

MANUEL



ACCSUP SOURIS VERTICALE V3

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

90.00 mm

130.00 mm



FR Souris sans-fil ergonomique
NL Ergonomische verticale draadloze muis
ES Ratón inalámbrico ergonómico vertical
PT Rato sem fios ergonómico vertical
EN Ergonomic vertical wireless mouse

SKU 7534078



FR MODE D'EMPLOI
NL HANDLEIDING
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN INSTRUCTION MANUAL


DAS (le débit d'absorption spécifique):
DAS member: 0.03 (W/kg) => valeur limite autorisée: 4 (W/kg)

PRECAUTIONS D'USAGE DES EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES

A - Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non
Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations de service, établissements scolaires...)

B - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques
Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnement reçus.

Description du produit

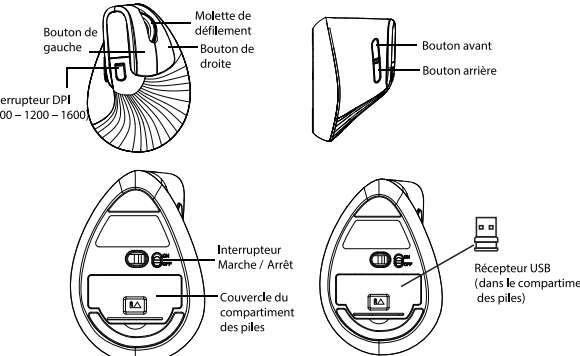

Ergonomique
Ratón vertical

Elle assure une posture naturelle du poignet et du bras pour réduire la torsion du muscle de la main.

Facile à utiliser : Plug and Play

- 1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez la pile de type AA (non incluse) dans le compartiment des piles. Retirez le récepteur USB.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

Alertes concernant les piles :

- L'insertion d'une pile dans un feu ou dans un four chaud, l'écrasement ou la coupure mécanique d'une pile ou l'exposition à une chaleur excessive telle que le soleil, un feu ou toute autre source de chaleur peut provoquer une explosion.
• Laisser une pile dans un environnement ambiant avec une température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• Les piles doivent être insérées en respectant le sens des polarités.
• Les piles usées doivent être enlevées du produit.
• Les boîtes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

4. Branchez le sur le port USB de votre ordinateur.
Mettez l'Interrupteur en marche suite en bas de la souris.
Votre souris est maintenant prête à l'emploi.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications électriques : 1.5 Vcc = 25 mA (Symbol de courant direct)
Plage de fréquence de l'émetteur sans fil : 2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de transmission : < 10 dbm

NETTOYAGE DE VOTRE SOURIS

Essayez la souris avec un chiffon non pelucheux légèrement humidifié.

FR-1

FR-2

FR-3

MISE AU REBUT

Vertical mouse

Nous sommes des revendeurs responsables et nous respectons l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de votre produit, des éléments d'emballage et, si applicable, des accessoires et des piles. Cela aide à préserver les ressources naturelles et à garantir que les matériaux sont recyclés d'une manière non dangereuse pour la santé et l'environnement.

Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au rebut. Les produits électriques et les piles usagées doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères quand ils sont en fin de vie.

Contactez le magasin d'achat du produit et votre municipalité pour obtenir des informations sur la mise au rebut et le recyclage. Les piles doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.

Cette marque est appliquée pour montrer que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Les lettres « CE » signifient que les produits vendus dans l'EEE ont été évalués pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Hotline Darty France

Queb que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 978 370 370 (prix d'un appel local) 7/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

Hotline Fnac France

Queb que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).

EN-1

EN-2

EN-3

EN-4

NL-1

NL-2

NL-3

NL-4

ES-1

ES-2

ES-3

ES-4

ES-5

ES-6

ES-7

ES-8

ES-9

ES-10

ES-11

ES-12

ES-13

ES-14

ES-15

ES-16

ES-17

ES-18

ES-19

ES-20

ES-21

ES-22

ES-23

ES-24

ES-25

ES-26

ES-27

ES-28

ES-29

ES-30

ES-31

ES-32

ES-33

ES-34

ES-35

ES-36

ES-37

ES-38

ES-39

ES-40

ES-41

ES-42

ES-43

ES-44

ES-45

ES-46

ES-47

ES-48

ES-49

ES-50

ES-51

ES-52

ES-53

ES-54

ES-55

ES-56

ES-57

ES-58

ES-59

ES-60

ES-61

ES-62

ES-63

ES-64

ES-65

ES-66

ES-67

ES-68

ES-69

ES-70

ES-71

ES-72

ES-73

ES-74

ES-75

ES-76

ES-77

ES-78

ES-79

ES-80

ES-81

ES-82

ES-83

ES-84

ES-85

ES-86

ES-87

ES-88

ES-89

ES-90

ES-91

ES-92

ES-93

ES-94

ES-95

ES-96

ES-97

ES-98

ES-99

ES-100

ES-101

ES-102

ES-103

ES-104

ES-105

ES-106

ES-107

ES-108

ES-109

ES-110

ES-111

ES-112

ES-113

ES-114

ES-115

ES-116

ES-117

ES-118

ES-119

ES-120

ES-121

ES-122

ES-123

ES-124

ES-125

ES-126

ES-127

ES-128

ES-129

ES-130

ES-131

ES-132

ES-133

ES-134

ES-135

ES-136

ES-137

ES-138

ES-139

ES-140

ES-141

ES-142

ES-143

ES-144

ES-145

ES-146

ES-147

ES-148

ES-149

ES-150

ES-151

ES-152

ES-153

ES-154

ES-155

ES-156

ES-157

ES-158

ES-159

ES-160

ES-161

ES-162

ES-163

ES-164

ES-165

ES-166

ES-167

ES-168

ES-169

ES-170

ES-171

ES-172

ES-173

ES-174

ES-175

ES-176

ES-177

ES-178

ES-179

ES-180

ES-181

ES-182

ES-183

ES-184

ES-185

ES-186

ES-187

ES-188

ES-189

ES-190

ES-191

ES-192

ES-193

ES-194

ES-195

ES-196

ES-197

ES-198

ES-199

ES-200

ES-201

ES-202

ES-203

ES-204

ES-205

ES-206

ES-207

ES-208

ES-209

ES-210

ES-211

ES-212

ES-213

ES-214

ES-215

ES-216

ES-217

ES-218

ES-219

ES-220

ES-221

ES-222

ES-223

ES-224

ES-225

ES-226