



FULL USER MANUAL

FRANÇAIS

DÉMARRAGE

- Ouvrez l'étui de charge.
- Maintenez le logo du haut de l'étui enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
- Sélectionnez **adidas Z.N.E. 01 ANC** depuis la liste Bluetooth® de votre appareil audio.

1. COMMANDES TACTILES

Toucher l'oreillette de gauche ou de droite pour prendre les commandes de votre musique, de vos appels et plus encore. Vous pouvez personnaliser la commande d'appui long sur l'application Bluetooth Marshall.

- 1 touche pour lire/mettre en pause ou répondre à un appel/raccrocher
 - 2 touches pour passer à la piste suivante ou rejeter un appel
 - 3 touches pour passer à la piste précédente ou accepter un appel
- Appui long pour activer/désactiver le contrôle du bruit, le mode Awareness (transparence) et l'ANC

2. RECHARGER LES ÉCOUTEURS

Remplacez vos écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les éteindre et lancer la charge.

3. CHARGER L'ÉTUDE CHARGE

Utilisez un chargeur sans fil ou branchez l'étui sur une source d'alimentation USB pour le recharger. L'étui est entièrement chargé une fois que la LED frontale reste allumée en vert.

Pour se en référer à l'aide d'un chargeur sans fil, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Placez l'étui de charge avec la partie plate arrière contre le support de charge sans fil.
2. Assurez-vous que les voyants LED avant s'allument pour confirmer que l'étui est bien en cours de charge.
3. Lorsque le voyant LED reste allumé en vert, l'étui est entièrement chargé.

4. TÉMOIN LED

Le voyant LED indique le niveau de charge de l'étui, passant de rouge à vert (à 100 %). Il clignote en bleu en mode association Bluetooth.

5. ASSOCIER UN NOUVEL APPAREIL

Les adidas Z.N.E. 01 ANC peuvent mémoriser jusqu'à 3 appareils précédemment associés. Ils tenteront de se reconnecter en commençant par le dernier appareil associé.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Maintenez le logo du haut de l'étui enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
3. Sélectionnez **adidas Z.N.E. 01 ANC** depuis la liste Bluetooth de votre appareil audio.

Remarque : Les écouteurs ne se connectent qu'à un appareil à la fois. Assurez-vous de les déconnecter de l'appareil actuel avant de tenter une connexion à un autre appareil.

6. AJUSTER LES EMBOUTS

Prenez le temps de trouver les embouts adaptés à vos oreilles. Les écouteurs sont fournis avec quatre paires d'embouts en silicone de différentes tailles pour s'adapter parfaitement à vos oreilles tout en restant confortables. Il est possible d'utiliser différentes tailles à gauche et à droite.

7. CONTRÔLE DU BRUIT

Appuyez longuement sur l'un des écouteurs pour naviguer parmi les modes de contrôle du bruit.

Mode de contrôle du bruit - bloque les sons environnants et vous permet de vous focaliser sur votre musique

Mode Awareness - vous permet d'entendre facilement les sons environnants et d'avoir des conversations sans retirer l'oreillette

Off - le contrôle du bruit est désactivé

Les niveaux de contrôle du bruit et de transparence peuvent être ajustés via l'application adidas Headphones.

8. RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

Si vos écouteurs ne répondent plus ou si leurs performances sont dégradées, suivez les instructions ci-dessous.

1. Placez les écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les redémarrer.




Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'équipement :

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la surface de commande tactile des deux écouteurs pendant 4 secondes pour les réinitialiser.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation complète aux paramètres d'usine.

Remarque : cela supprimera tous les paramètres utilisateur et les écouteurs devront être configurés de nouveau.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la surface de commande tactile des deux écouteurs pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED devienne violet.
3. Supprimez les **adidas Z.N.E. 01 ANC** de la liste Bluetooth de votre appareil audio avant de réinitialiser l'association.

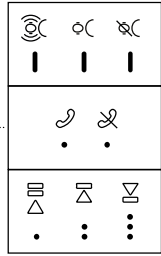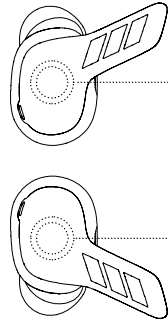

© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG.

© Tous droits réservés. adidas le, "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG.

Google Play is a trademark of Google LLC.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.