



**FULL USER MANUAL**

## NEDERLANDS

### BEGINNEN

- Open het oplaaddoosje.
- Houd het logo aan de voorkant van het doosje ingedrukt tot de led langzaam blauw begint te pulseren.
- Selecteer **adidas Z.N.E. 01 ANC** in de Bluetooth®-lijst van je geluidsapparaat.

### 1. TOUCH-BEDIENING

Raak het linker- of rechteroortje aan om je muziek, telefoongesprekken en meer te bedienen. Je kunt de bediening van lang indrukken aanpassen in de adidas Headphones-apps.

- 1 keer aanraken om af te spelen/pauzeren of een telefoontoelje aan te nemen/te beëindigen
  - 2 keer aanraken om vooruit te spelen of een telefoontoelje te wijzig
  - 3 keer aanraken om terug te springen
- Lang aanraken om ruisonderdrukking, bewaatzijnsmodus en ANC uit of in te schakelen

### 2. DE OORDOOPJES OPLADEN

Doe je oortjes terug in het doosje en sluit het deksel om ze uit te schakelen en op te laden.

### 3. HET DOOSJE OPLADEN

Gebruik een draadloze oplader of sluit het doosje aan op een USB-voeding om het op te laden. Het doosje is volledig opgeladen als het ledlampje aan de voorkant continu groen brandt.

Volg de onderstaande instructies voor het opladen van het doosje met een draadloze oplader.

1. Leg het oplaaddoosje met de achterkant plat tegen de draadloze opladermat aan.
2. Zorg dat het ledlampje aan de voorkant oplicht. Dit geeft aan dat het oplaaddoosje wordt opgeladen.
3. Als het ledlampje continu groen brandt, is het doosje volledig opgeladen.





### 4. LED-INDICATOR

De led geeft de batterijlading van het doosje, van rood (0%) tot groen (100%). Hij pulstert blauw in de Bluetooth-koppelmodus.

### 5. EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

adidas Z.N.E. 01 ANC onthoudt tot 3 eerder gekoppelde apparaten en zal proberen te verbinden met het laatste verbonden apparaat.

1. Plaats de oortjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd het logo aan de voorkant van het doosje ingedrukt tot de led langzaam blauw begint te pulseren.

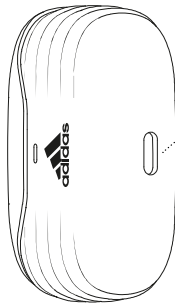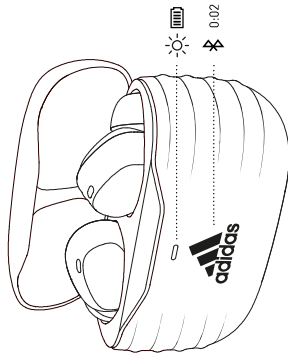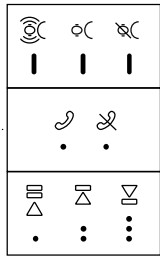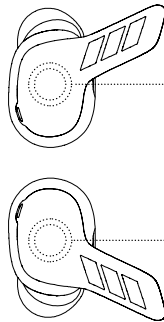

3. Selecteer **adidas Z.N.E. 01 ANC** in de Bluetooth®-lijst van je geluidsapparaat.  
Opmerking: De oortjes kunnen met één geluidsapparaat tegelijk worden verbonden, zorg ervoor dat je de verbinding met het gewenste apparaat hebt vastgesteld. Het apparaat verbond met een ander apparaat.

### 6. DE OORTJES PLAATSEN

Neem de tijd om de oortjes te vinden die het beste in je oor passen. De tips moeten strak in je oor zitten, maar nog wel comfortabel aanvoelen.  
Het komt vaak voor dat mensen een verschillende maat voor links en rechts nodig hebben.

### 7. GELUIDSNIVEAU AANPASSEN

Raak een van de oortjes langer aan om de verschillende modi voor het geluidsniveau te doorlopen.

Ruisonderdrukkingmodus: houdt je omgeving buiten en zorgt dat je je volledig op de muziek focussen.  
Ruisonderdrukkingmodus: houdt je omgeving buiten en zorgt dat je je volledig op de muziek focussen.  
Uit - modus voor geluidsniveau zijn uitgeschakeld

In de adidas Headphones-app kun je het ruisonderdrukking- en bewaatzijnsniveau aanpassen.

### 8. DE OORDOOPJES RESETTEN

Volg de onderstaande instructies als het geluid van je oortjes onregelmatig wordt of ze niet meer reageren.

1. Doe de oortjes terug het doosje en sluit het klepje om de oortjes weer op te starten.

Als het probleem aanhoudt, voor dan een hardware reset uit:

1. Plaats de oortjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de touchbediening van beide oortjes 4 seconden ingedrukt om ze te resetten.

Als het probleem aanhoudt, voor dan een fabriekreset uit.

Opmerking: Hierdoor worden alle gebruikersinstellingen gewist en moeten de oortjes opnieuw worden ingesteld.

1. Plaats de oortjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de knop op het doosje 10 seconden ingedrukt tot de LED paars wordt, om de oortjes te resetten naar de fabrieksinstellingen. Verder **adidas Z.N.E. 01 ANC** uit de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat voordat je opnieuw koppelt.



© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG.

© Tous droits réservés. adidas le, "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG.

Google Play is a trademark of Google LLC.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.