





**FULL USER MANUAL**

## NEDERLANDS

### BEGINNEN

- Open het oplaaddoosje.
- Houd de knop aan de onderkant van het doosje ingedrukt tot de led langzaam blauw begint te pulseren.
- Selecteer **adidas Z.N.E. 01** in de Bluetooth®-lijst van je geluidsapparaat.

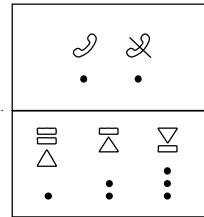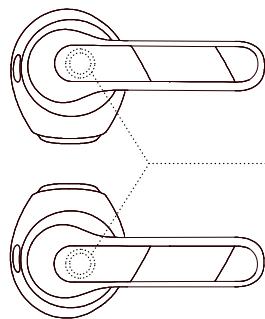

### 1. TOUCH+BEDIENING

Raak het linker- of rechterooropje aan om je audio en telefoongesprekken te beheren.

- 1 keer aanraken om af te spelen/pauzeren of een telefoonnummer te nemen/te beëindigen
- 2 keer aanraken om vooruit te spoelen of een telefoonnummer te weigeren
- 3 keer aanraken om terug te springen

### 2. DE OORDOPJES OPLADEN

Doe je oordopjes terug in het doosje en sluit het deksel om ze uit te schakelen en op te laden.

### 3. HET DOOSJE OPLADEN

Gebruik een draadloze oplader of sluit het doosje aan op een USB-stroombron om het op te laden. Het doosje is volledig opgeladen als het ledlampje aan de voorkant continu groen brandt.

Volg de onderstaande instructies voor het opladen van het doosje met een draadloze oplader.

1. Leg het oplaaddoosje met de achterkant plat tegen de draadloze oplaadmataal aan.
2. Zorg dat het ledlampje aan de voorkant oplicht. Die geeft aan dat het oplaaddoosje wordt opgeladen.
3. Als het ledlampje continu groen brandt, is het doosje volledig opgeladen.


### 4. LED-INDICATOR

De led toont de batterilading van het doosje, van rood via geel naar groen (0-100%). Hij pulseert blauw in de Bluetooth-koppelmodus.

### 5. EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

adidas Z.N.E. 01 onthoudt tot 6 eerder gekoppelde apparaten en zal proberen te verbinden met het laatst verbonden apparaat.

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de knop aan de onderkant van het doosje ingedrukt tot de led langzaam blauw begint te pulseren.
3. Selecteer **adidas Z.N.E. 01** in de Bluetooth®-lijst van je geluidsapparaat.

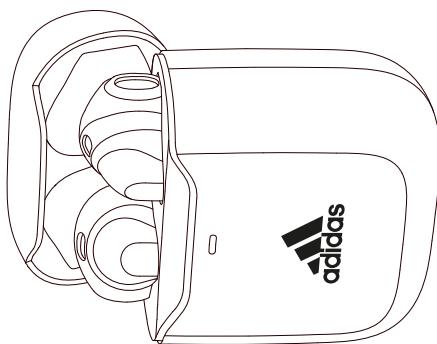

USB-C  
X 0.02

Opmering: De oordopjes kunnen met één geluidsapparaat tegelijk worden verbonden. Zorg ervoor dat je de verbinding met het huidige apparaat voordat je het opnieuw verbindt met een ander apparaat.

### 6. DE PASVORM VAN DE OORDOPJES AANPASSEN

Het siliconen hoesje van de oordopjes kan worden verwijderd voor een losser pasvorm. Om het siliconen hoesje te bevestigen, trek je dit gewoon over het oordopje.

Opmering: Zorg ervoor dat de gaten in het hoesje overeenkomen met de sensoren en poorten op het oordopje.

### 7. DE OORDOPJES RESETTEN

Volg de onderstaande instructies als het geluid van je oordopjes onregelmatig wordt of ze niet meer reageren.

1. Doe de oordopjes terug in het doosje en sluit het klepje om de oordopjes weer op te starten.

Als het probleem aanhoudt, voer dan een fabrieksreset uit.

Opmering: Hierdoor worden alle gebruikersinstellingen gewist en moet je de oordopjes opnieuw worden gekoppeld.

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de Bluetooth-koppelingsknop 10 seconden ingedrukt tot de led paars wordt, om de oordopjes te resetten naar de fabrieksinstellingen.
3. Verwijder **adidas Z.N.E. 01** uit de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat voordat je opnieuw koppelt.

Opmering: Hierdoor worden alle oordopjes opnieuw worden gekoppeld.

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de Bluetooth-koppelingsknop 15 seconden ingedrukt om de oordopjes te resetten.
3. Verwijder **adidas Z.N.E. 01** uit de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat voordat je opnieuw koppelt.

© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG.

© Tous droits réservés. adidas le, "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.