

aerian

MK50

Mosquitoes trap
Piège à moustiques
Muggenval
Trampa para mosquitos
Armadilha para mosquitos



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MISES EN GARDE IMPORTANTES


MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER

POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements




- Lire les instructions.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
-  Unité d'alimentation amovible
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie

avec l'appareil.

- Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation XH0500-1000WUG.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage ainsi que les précautions qui concerne l'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- **AVERTISSEMENT** : Les ampoules dans cet appareil ne peuvent pas être changées. Jetez l'appareil quand les ampoules cessent de fonctionner.
- L'appareil est destiné uniquement à être utilisé à l'intérieur.
- L'appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Ce produit comporte une lumière LED d'une longueur d'onde de 365 nanomètres qui attire les moustiques. Lorsque les moustiques sont attirés, ils sont piégés et meurent de faim sans nuire à l'environnement, aux humains ni aux animaux domestiques.

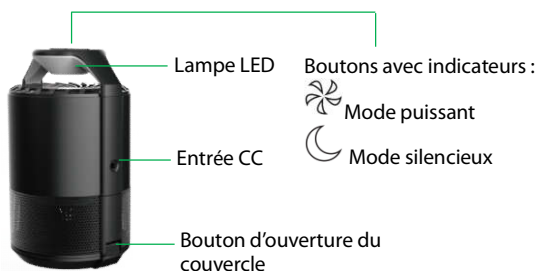

FONCTIONNEMENT

Conseils :

- Éloignez le produit des autres sources de lumière concurrentes pour éviter les perturbations.
- Durant la première utilisation, faites fonctionner cet appareil pendant 12 heures.
- Allumez la lampe 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher et éteignez toutes les lumières de la pièce pour obtenir le meilleur résultat.

- 

Connectez le câble USB fourni



Il peut être connecté à l'adaptateur secteur fourni, à un chargeur ou à un ordinateur portable
- 

Deux modes différents : le mode silencieux et le mode puissant
Appuyez sur le bouton du mode souhaité.
L'indicateur du bouton sélectionné s'allumera.
- 

La lampe LED s'allumera pour attirer les moustiques.
- 

Le ventilateur intégré produira un vent fort pour aspirer les moustiques.
- 

L'entonnoir intégré recueillera les moustiques pour les empêcher de s'échapper, et les moustiques seront séchés à l'air jusqu'à les tuer dans le panier inférieur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez le produit de l'alimentation avant le nettoyage.

Nettoyez régulièrement le produit.

Essayez les surfaces extérieures avec un chiffon humide.

N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais d'agents nettoyants abrasifs ou chimiques.

Retirez les moustiques morts une fois par semaine.

Pour retirer les moustiques, appuyez sur le bouton de déverrouillage du

couvercle, enlevez les moustiques et nettoyez le panier.

Utilisez une brosse (non fournie) pour éliminer les moustiques de l'entonnoir.

Après le nettoyage, remettez le couvercle en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.