

# Koffiezetapparaat

## Gebruikershandleiding



CFD6151W

**NL**

01M-8832883200-1617-01



# Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

## Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

	Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.
	<b>WAARSCHUWING:</b> Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.
	Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

## INHOUDSOPGAVE

### **1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu 4**

1.1 Algemene veiligheid .....	4
1.2 Naleving van de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten: .....	6
1.3 Naleving van de RoHS-norm .....	6
1.4 Verpakkingsinformatie .....	6

### **2 Koffiezetapparaat 7**

2.1 Overzicht .....	7
2.2 Technische gegevens .....	8

### **3 Werking 9**

3.1 Voorbereiding .....	9
3.2 Koffiezetten .....	9
3.3 Automatisch koffiezetten .....	10
3.4 Instellen van de klok .....	11
3.5 Instellen van de functie automatisch koffiezetten .....	11

### **4 Informatie 12**

4.1 Reiniging en onderhoud .....	12
4.2 Ontkalken van het apparaat .....	12
4.3 Opslag .....	13
4.4 Hanteren en vervoeren .....	13

# 1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

## 1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, als deze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de betrokken gevaren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor professioneel gebruik in:
  - personeelskeukenruimten in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere typen overnachtingsomgevingen;
  - omgevingen type bed and breakfast.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Voor extra bescherming moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van maximaal 30 mA.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met een geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Beknel of buig het stroomsnoer niet en wrijf het niet langs scherpe randen, om elke schade te voorkomen.

# 1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

- Raak het apparaat of zijn stekker als die in het stopcontact zit niet aan met natte of vochtige handen.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk privégebruik en is niet geschikt voor professionele cateringsdoeleinden.
- Vul het apparaat nooit tot voorbij de maximale niveau-indicator, want er kan dan kokend water uitspatten.
- Vul de waterkoker ook niet tot onder de minimale niveau-indicator.
- Open het deksel niet terwijl water verwarmt.
- Plaats het deksel zo dat de hete stoom van u afgekeerd is.
- Houd het apparaat alleen vast bij het handvat.
- Als er geen water uit de filterhouder druppelt tijdens de werking, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 10 minuten afkoelen. Open daarna het filterdeksel en controleer.
- Laat het apparaat nooit werken als er geen water in zit.
- Vul de waterkoker niet wanneer hij op zijn onderstel staat.
- Gebruik het apparaat met zijn originele onderstel.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiel en vlak oppervlak.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Trek vóór het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de stroom.
- Dompel het apparaat of de stroomstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt van brandbare of ontvlambare plaatsen en materialen.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, sla ze dan op buiten het bereik van kinderen.

# 1

# Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

## 1.2 Naleving van de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-norm (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit product werd van hoogwaardige onderdelen en materialen gemaakt die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk en ander afval worden meegegeven. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om informatie over het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

## 1.3 Naleving van de RoHS-norm

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-norm (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de norm worden genoemd.


## 1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit recyclebare materialen overeenkomstig onze nationale milieuvorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

## 2 Koffiezetapparaat

### 2.1 Overzicht

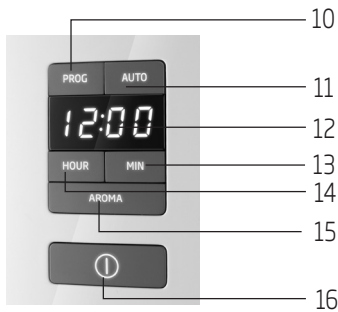

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

## 2 Koffiezetapparaat

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

1. Waterreservoirdeksel
2. Filterhouderdeksel
3. Filterhouder
4. Ventilatiegleuven
5. Indicator waterpeil
6. Waterreservoir
7. Druppelstop
8. Glazen kan
9. Warmhoudplaat
10. Programmaknop
11. Knop Auto aan
12. Scherm
13. Instellingsknop voor minuten
14. Instellingsknop voor uren
15. Aromaknop
16. Aan/uit-knop

### Accessoires

Koffiemaatschepje

## 2.2 Technische gegevens

**Stroomvoorziening:** 220-240 V<sup>~</sup>,  
50/60Hz

**Stroom:** 840 - 1000 W

**Max. watervolume:** 1,8 l

Technische aanpassingen of ontwerpwijzingen  
onder voorbehoud.



# 3 Werking

## 3.1 Voorbereiding

 **WAARSCHUWING:** Eerste keer gebruiken: Laat het apparaat minstens 4 maal doorlopen zonder koffie toe te voegen.


 **WAARSCHUWING:** Volg de stappen 1 - 2 en 7 - 12 in het deel "Koffiezetten".

1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke voorschriften.
2. Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met water in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor volledige details het deel "Reiniging en onderhoud".
3. Verzeker u ervan dat het apparaat zich rechtopstaand en op een stabiel, vlak, schoon, droog en stroef oppervlak bevindt.

2. Sluit het deksel van het waterreservoir (1) en open het deksel van de filterhouder (2).
3. Trek de filterhouder (3) eruit.
4. Neem een geschikt papieren filter (1 x 4) en steek het papieren filter in de filterhouder (3).

 Gebruik slechts één papieren filter per keer. Zorg dat het papieren filter niet wordt gebogen of gevouwen.

5. Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie. Om dit te doen kunt u gebruik maken van de meegeleverde maatschep.
6. Plaats de filterhouder (3) terug in de behuizing.
7. Zet de glazen kan (8) op de warmhoudplaat (9).

 **WAARSCHUWING:** Indien de filterhouder (3) niet gesloten is of de glazen kan (8) niet goed geplaatst is, zal de druppelstopfunctie niet werken. Dit kan overlopen van heet water of hete koffie veroorzaken.


## 3.2 Koffiezetten

1. Open het deksel van het waterreservoir (6) met de benodigde hoeveelheid water, maar vul niet voorbij de "10"-markering. De gezette koffie zal 10% minder zijn dan het gevulde water, omdat de gemalen koffie en het filter water absorberen. Het wordt voor een goede koffiesmaak aanbevolen met het apparaat minstens 4 koppen koffie te zetten.


8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Zet het apparaat aan door op de Aan/uit-knop (16) te drukken.
  - De Aan/uit-knop (16) gaat branden en het koffiezetproces begint.

 Gebruik alleen schoon, koud en vers drinkwater.

 Het koffiezetproces kan op elk willekeurig moment worden gestopt door nogmaals op de Aan/uit-knop (16) te drukken.

 Er bevindt zich een druppeluitsparing in de achterkant van het waterreservoir om te voorkomen dat de capaciteit van het koffiezetapparaat overschreden wordt. Indien u teveel water toevoegt, zal dit er aan de achterkant van het apparaat uitdruppelen.

 Ventilatiegleuven laten de stoom ontsnappen. Blokkeer deze niet tijdens gebruik.

 De koffiemachine heeft een warmhoudfunctie en kan de gezette koffie tot 30 minuten warm houden als de machine aan staat. In overeenstemming met de eco-ontwerprichtlijnen zal de machine na deze tijd automatisch uitgaan.

### 3 Werking



Het apparaat is voorzien van een druppelstop (7) die zich onder de filterhouder (3) bevindt en maakt het mogelijk de glazen kan (8) kort te verwijderen om koffie in te schenken voordat de machine klaar is met het doorlopen van het water.



**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor de glazen kan (8) zo snel mogelijk (max. 30 seconden) weer op de warmhoudplaat (9) te zetten. Anders zou de gezette koffie uit het filter kunnen overlopen. Schakel, indien u de glazen kan langer dan 30 seconden wilt gebruiken, het apparaat uit.



**WAARSCHUWING:** Verwijder de filterhouder (3) nooit tijdens het koffiezetproces, zelfs als er geen water meer uit het filter loopt. Er kan zeer heet water of koffie uit de filterhouder lopen en letsel veroorzaken.



**WAARSCHUWING:** Als er na een aantal seconden geen water/koffie uit de filterhouder (3) loopt terwijl de glazen kan (8) correct op zijn plaats staat (9) trek dan direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht 10 minuten voordat u de filterhouder (3) opent en controleert.



**WAARSCHUWING:** Wanneer het koffiezetproces eindigt en de waterniveau-indicator (5) leeg is, zal er nog steeds hete vloeistof in de filterhouder (3) zitten. Wacht een paar minuten zodat de resterende vloeistof in de glazen (8) kan druppelen.

10. Verwijder de glazen kan (8) van de warmhoudplaat (9) zodra het koffiezetproces is beëindigd en de glazen kan (8) gevuld is. De koffie is klaar.

11. Zet het apparaat uit, druk op de Aan/uit-knop (16).

12. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.



Als u door wilt gaan met het koffiezetproces, herhaal dan de procedure van 1 - 12. Laat het apparaat ten minste 15 minuten afkoelen tussen elk koffiezetproces.



Voor een beter aroma gebruikt u de aromaknop (15), die een uniek koffiezetproces activeert dat de smaak en aroma van uw koffie verbetert. Voor deze rijke smaak passeert het koffiezetapparaat langs verschillende doorlopende cycli. Dit speciale vertragsingsproces verzadigt de gemalen koffie om er de beste smaak en aroma uit te onttrekken.

### Aanwijzingen en tips

- Gebruik zacht of gefilterd water om kalkaanslag te vermijden.
- Bewaar ongebruikte koffie op een koele, droge plaats. Na het openen van een pak koffie dient u dit goed af te sluiten om de versheid te behouden.
- Het koffiedik in het filter niet hergebruiken, want dit vermindert de smaak.
- Het wordt niet aanbevolen de koffie op te warmen aangezien het zijn beste smaak heeft meteen na het zetten.

### 3.3 Automatisch koffiezetten



Om de automatische zetfunctie te gebruiken dient u eerst de klok in te stellen.

### 3.4 Instellen van de klok

1. Druk de instellingenknop voor uren (14) om het huidige uur in te stellen.
  - Druk de knop in en houd deze vast om de cijfers snel te laten passeren.
2. Druk op de instellingenknop voor minuten (13) om de huidige minuten in te stellen.
  - Druk de knop in en houd deze vast om de cijfers snel te laten passeren.

### 3.5 Instellen van de functie automatisch koffiezetten

1. Volg de stappen 1 - 8 in het deel "Koffiezetten".
2. Druk op de Programmaknop (10) om de gewenste tijd voor automatisch koffie zetten in te stellen.
  - De Programmaknop gaat branden.
3. Stel de tijd in waarop u het koffiezetten wilt laten beginnen met behulp van de Instellingsknop voor uren (14) en de Instellingenknop voor minuten (13).



Om uw starttijd voor automatisch koffiezetten te controleren, drukt u eenvoudig op de Programmaknop (10). De ingestelde tijd zal enkele seconden op de display (12) worden weergegeven. Hij zal automatisch terugkeren naar de huidige tijd.

4. Druk op de knop Auto aan (11).
  - De knop Auto aan (11) gaat branden.
5. Het koffiezetapparaat zal automatisch beginnen koffie te zetten op de ingestelde tijd.



Wanneer de koffiezetcyclus begint, zal de knop Auto aan (11) uitgaan en de Aan/uit-knop (16) gaat branden om aan te geven dat het koffiezetapparaat in werking is.



Om de functie automatisch koffiezetten uit te zetten, drukt u eenvoudig opnieuw op de knop Auto aan (11). Het lampje gaat uit.

6. Verwijder de glazen kan (8) van de warmhoudplaat (9) zodra het koffiezetproces beëindigd is en de glazen kan (8) vol is. De koffie is klaar.
7. Om het apparaat uit te zetten drukt u op de Aan/uit-knop (16).

### 4.1 Reiniging en onderhoud



**WAARSCHUWING:** Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



**WAARSCHUWING:** Plaats het apparaat of het stroomsnoer nooit in water of een andere vloeistof.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Verwijder de glazen kan (8).
4. Open het filterhouderdeksel (2).
5. Haal de filterhouder (3) eruit. Verwijder het papieren filter en gooi het met het koffiedik weg.
6. Reinig de filterhouder (3) door deze onder stromend water te houden en gebruik te maken van een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel. De filterhouder (3) kan in het bovenste rek van de vaatwasser of onder stromend water gereinigd worden.
7. Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
8. Plaats de filterhouder (3) terug in de behuizing en sluit het deksel van de filterhouder (2).
9. Zet de glazen kan (8) op de warmhoudplaat (9).



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek of keukenpapier, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

### 4.2 Ontkalken van het apparaat

Ontkalken verlengt de levensduur van uw apparaat. Ontkalk uw koffiezetapparaat minstens 4 maal per jaar. De periode hangt af van de waterhardheid in uw omgeving. Hoe harder het water, hoe vaker het apparaat ontkalkt dient te worden.

1. Schaf een geschikte ontkalker aan in een speciaalzaak. Vraag ernaar door het apparaat te noemen.
2. Voordat u het ontkalkproces begint dient u de verpakkingbijlage van de ontkalker van de fabrikant zorgvuldig door te lezen. Indien de instructies van de fabrikant verschillen van de hieronder vermelde instructies, dient u de instructies van de fabrikant op te volgen.



U kunt ook witte azijn en citroensap gebruiken in plaats van een commercieel verkrijgbare ontkalker.

3. Vul het waterreservoir tot de 12-markering en voeg de ontkalker toe.  
Mengverhouding: 4 delen water op 1 deel ontkalker.
4. Zet het apparaat aan en laat ongeveer een grote koffiekop door het apparaat lopen.
5. Zet het apparaat uit.
6. Laat het mengsel ongeveer 15 minuten inwerken.
7. Herhaal de stappen 4 - 6.
8. Zet het apparaat weer aan en laat het volledige mengsel doorlopen.
9. Vul het waterreservoir met koud, vers drinkwater en laat al het water doorlopen.
10. Herhaal stap 9 viermaal.
11. U kunt nu weer koffiezetten.

### 4.3 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en het apparaat volledig droog is.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.

### 4.4 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.





Downloaded from [www.vanderborre.be](http://www.vanderborre.be)