



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Wasdroger

WRB247C6FG

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	10.1 Wasgoed voorbereiden	22
1.1 Algemene aanwijzingen	3	10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	22
1.2 Bestemming van het apparaat	3	11 De Bediening in essentie	23
1.3 Inperking van de gebruikers	4	11.1 Apparaat inschakelen	23
1.4 Veilige installatie	4	11.2 Programma instellen	23
1.5 Veiliger gebruik	6	11.3 Programma-instellingen opslaan	23
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	11.4 Deur openen	23
2 Materiële schade vermijden	9	11.5 Trommel vullen met wasgoed	23
3 Milieubescherming en besparing	10	11.6 Starten van het programma	24
3.1 Afvoeren van de verpakking	10	11.7 Wasgoed bijvullen	24
3.2 Energie besparen	10	11.8 Progr. annuleren	24
3.3 Energiebesparingsmodus	11	11.9 Wasgoed uitnemen	24
4 Opstellen en aansluiten	11	11.10 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten	24
4.1 Apparaat uitpakken	11	11.11 Pluizenfilter	24
4.2 Inhoud van de verpakking	11	11.12 Condenswaterreservoir	26
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	11	12 Droogdoel	27
4.4 Waterafvoerslang	12	12.1 Droogdoel wijzigen	27
4.5 Stellen van het apparaat	13	12.2 Droogdoel aanpassen	27
4.6 Deuraanslag wisselen	13	13 Kinderslot	27
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten	13	13.1 Kinderslot inschakelen	27
5 Uw apparaat leren kennen	14	13.2 Kinderslot deactiveren	27
5.1 Apparaat	14	14 Ontkreukfunctie	28
5.2 Bedieningspaneel	15	14.1 Programma met ontkreukfunctie starten	28
5.3 Bedieningslogica	15	14.2 Watertank vullen	28
6 Display	15	15 Home Connect	29
7 Knoppen	17	15.1 Home Connect instellen	29
8 Programma's	19	15.2 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren	29
8.1 Automatische programma's	19	15.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren	30
8.2 Tijdprogramma's	21	15.4 Software-update installeren ..	30
9 Accessoires	21		
10 Wasgoed	22		

15.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	30	18 Reiniging en onderhoud	34
15.6 Start op afstand	30	18.1 Vochtigheidssensor	34
15.7 Intelligente programma-aanbeveling	30	18.2 Deurrooster	34
15.8 Afstandsdiagnose	31	19 Storingen verhelpen	35
15.9 Bescherming persoonsgegevens	31	20 Transporteren, opslaan en afvoeren	39
16 Basisinstellingen	31	20.1 Bodemeenheid legen	39
16.1 Overzicht van de basisinstellingen	32	20.2 Afvoeren van uw oude apparaat	39
16.2 Basisinstellingen wijzigen	32	21 Servicedienst	40
17 Apparaatverzorging	32	21.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	40
17.1 Apparaatverzorging voorbereiden	33	22 Verbruikswaarden	40
17.2 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren	33	23 Technische gegevens	43
17.3 Voer intensieve apparaatverzorging uit	33	23.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	43
		24 Conformiteitsverklaring	44



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiаметer.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospeciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten in een was-droogzuil opstellen. Alleen apparaten met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen als de verbindingset dit mogelijk maakt.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.

- Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 40*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het



apparaat houden.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgings-

middelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ *"Programma's", Pagina 19*

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudend of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

- Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.
- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeran.
- Bij elke droogcyclus de maximale beladingshoeveelheid van de programma's benutten. Programma's → *Pagina 19*
- Maximale beladingshoeveelheid van de programma's niet overschrijden. Programma's → *Pagina 19*
- Na het drogen het pluizenfilter reinigen.
→ *"Pluizenfilter reinigen", Pagina 24*
- Niet gebruikte wifi aan het apparaat deactiveren.

→ "Wi-Fi aan het apparaat deactiveren", Pagina 29

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en ▸ knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet bedient, schakelt het automatisch in stand-by.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ "Afvoeren van de verpakking", Pagina 10

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. De deur openen. → Pagina 23

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ "Accessoires", Pagina 21

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten
- Waterkan → Pagina 28

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Houd de aanwijzingen voor de opstellocatie aan.

LET OP

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop. Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

Op de vloer

Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen.

Het apparaat stellen. → Pagina 13


In een was-droogzuil

Het apparaat alleen met de originele verbindingssset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen.

- Verbindingssset met uittrekbaar werkplad → *Pagina 21*

Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen, behalve als de verbindingssset geen verschillende afmetingen toestaat. De was-droogzuil niet op een platform plaatsen.

Aan een wand

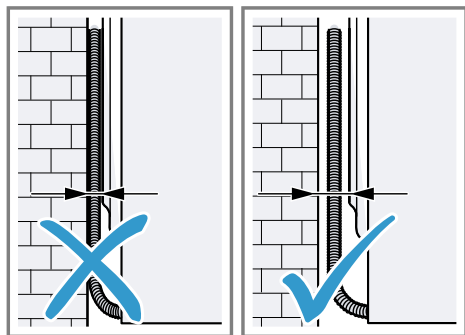

Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt. Gebruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.


LET OP

Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten waterafvoerslang kan vloeistof lekken.

- Vóór het gebruik van het apparaat controleren of de waterafvoerslang op vakkundige wijze is aangesloten.

Vereisten

- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt. → *Pagina 11*
 - Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
1. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 26*
 2. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 26*
 3. De slangklem aan de waterafvoerslang aan de achterkant van het apparaat losmaken en de waterafvoerslang van het condenswaterreservoir lostrekken.

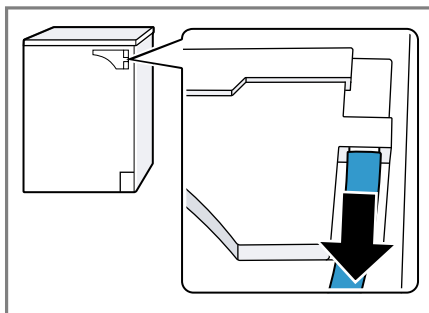

4. De waterafvoerslang op de waterafvoer aansluiten. → *Pagina 13*

Tip: Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


Aansluitsoorten waterafvoer

LET OP

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Afvoer in een sifon.

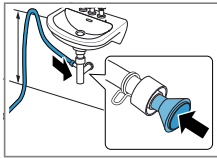


De aansluitpositie met een slang-klem (12-22 mm) borgen.

De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Opmerking: Met de Y-verdeler → *Pagina 22* kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.


Afvoer in een wastafel.

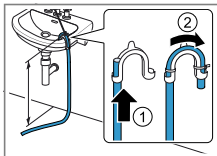

De waterafvoerslang com-pleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht op maxi-maal 100 cm

hoogte bevesti-
gen.

Afvoer in een
goot.

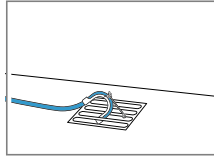


De wateraf-
voerslang com-
pleet door de
bocht schuiven en
met het bevesti-
gingsmateriaal
vastzetten.
De bocht aan de
goot bevestigen.

4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduce-
ren, moet u het apparaat horizontaal
stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de
apparaatvoetjes draaien. De hori-
zontale afstelling van het apparaat
met waterpas controleren.

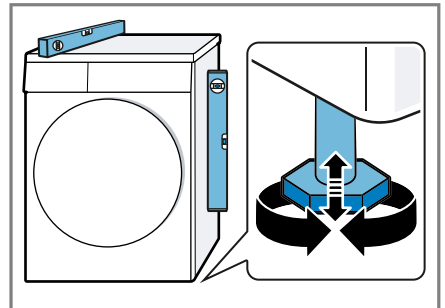

Alle apparaatvoeten moeten stevig
op de grond staan.

4.6 Deuraanslag wisselen

Opmerking: Informatie over het wis-
selen van de deuraanslag vindt u on-
line. Scan de QR-code op de titelpa-
gina.

4.7 Apparaat elektrisch aan- sluiten

1. De netstekker van het aansluit-
snoer van het apparaat in een

nl Uw apparaat leren kennen


stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 43*.

2. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

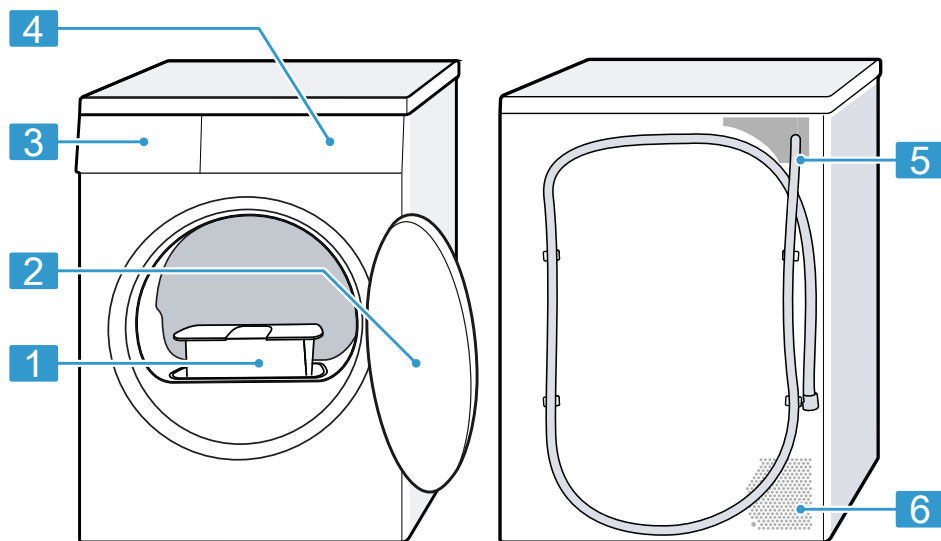


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Pluizenfilter → <i>Pagina 24</i>
2	Deur → <i>Pagina 23</i>
3	Condenswaterreservoir → <i>Pagina 26</i>

4	Bedieningspaneel → <i>Pagina 15</i>
5	Waterafvoerslang → <i>Pagina 12</i>
6	Ventilatieopening

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

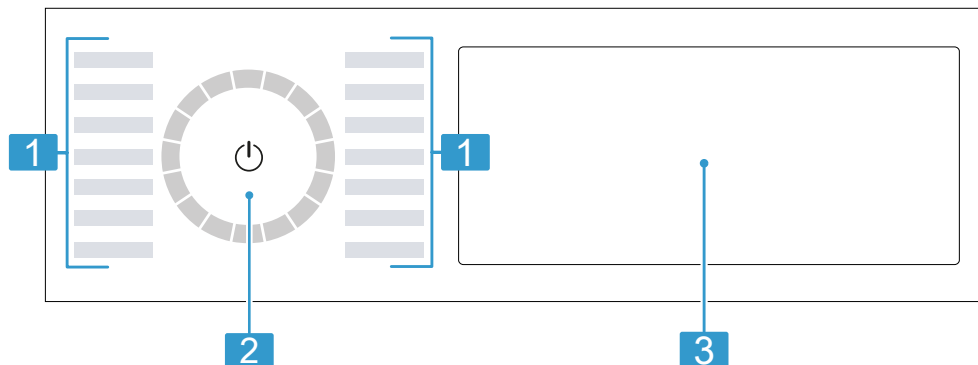

- | | |
|---|--|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 19</i> |
| 2 | Programmatiezer → <i>Pagina 23</i> |
| 3 | Toetsen → <i>Pagina 17</i> en display → <i>Pagina 15</i> |

5.3 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

LET OP

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- Druk op de selectieknoppen → *Pagina 17*.
Het display toont de instelwaarde.


6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 88:88, bijv. E n d.

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 30*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

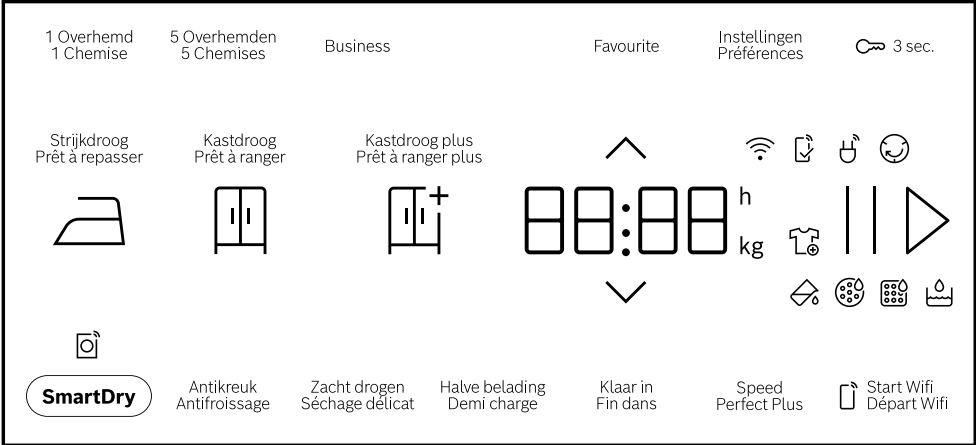

Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
9,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
10h ¹	Programma-eindtijd → <i>Pagina 18</i>
	U kunt wasgoed verwijderen of bijleggen en het actuele programma onderbreken. → <i>Pagina 24</i>
	Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven. → <i>Pagina 26</i>
	Het pluizenfilter reinigen. → <i>Pagina 24</i>
CARE	Programma voor gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → <i>Pagina 32</i>
	De watertank vullen voor antikreukfunctie. → <i>Pagina 28</i>
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed afhankelijk van de programmastatus enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken. Opmerking: Het ingestelde programma niet wijzigen.

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk.
	Instellingen die niet aan het apparaat beschikbaar zijn, worden via de Home Connect app ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.
	Programmastatus: antikreukfunctie
▷	Programmastatus: pauze
End	Programmastatus: programma-einde

7 Knoppen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 30*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Ttoets	Beschrijving
▷	Programma starten, annuleren of pauzeren. Als wordt weergegeven, kunt u het programma pauzeren. Als ▷ wordt weergegeven, kunt u het programma starten.
	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op  drukken om het apparaat opnieuw te starten. → <i>Pagina 36</i>
 3 sec.	Het kinderslot activeren of deactiveren. → <i>Pagina 27</i>
	Instellingen wijzigen. → <i>Pagina 15</i>
Instellingen/Préférences	Basisinstellingen oproepen. → <i>Pagina 31</i>
Favourite	Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op. → <i>Pagina 23</i> Als u de toets kort indrukt, stelt u uw opgeslagen programma met individuele programma-instellingen in.
Kastdroog plus/ Prêt à ranger plus 	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 27</i>

Ttoets	Beschrijving
Kastdroog/Prêt à ranger 	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 27</i>
Strijkdroog/Prêt à repasser 	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 27</i>
5 Overhemden/5 Chemises	Het programma Iron Assist  aanpassen. De programma-beschrijving aanhouden. → <i>Pagina 19</i> Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor 2 tot 5 stukken wasgoed.
Business	Het programma Iron Assist  aanpassen. De programma-beschrijving aanhouden. → <i>Pagina 19</i> Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen, droge pakken, of rokken die textielreiniging vereisen. Geschikt voor een pak of twee stukken wasgoed.
1 Overhemd/1 Chemise	Het programma Iron Assist  aanpassen. De programma-beschrijving aanhouden. → <i>Pagina 19</i> Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor een stuk wasgoed.
Antikreuk/Antif- roissage	Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.
Speed Perfect Plus	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik en de geluidsemissies worden hoger. Het droogresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.
Zacht drogen/ Séchage délicat	Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.
Klaar in/Fin dans	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weer-gegeven.
Halve belading/ Demi charge	Afzonderlijke stukken wasgoed of kleine hoeveelheden drogen.
 SmartDry	Intelligente programma-aanbeveling activeren of deactiveren. → <i>Pagina 30</i>
 Start Wifi/Départ Wifi	Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u de start op afstand. → <i>Pagina 30</i>

Ttoets	Beschrijving
	Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, opent u de Home Connect instellingen. → <i>Pagina 29</i>

8 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

Opmerkingen

- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ *"Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 22*

- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ *Pagina 30*
Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

8.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt.

Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 27*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

Tip: Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Katoen/Coton	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
Eco	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Energiebesparend programma.	9,0
Kreukherstellend/Synthétiques	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Bedlinnen/Linge de lit	Bedovertrekken en kussenslopen evenals lakens van katoen drogen. Opmerking: De trommelbeweging is voor het drogen van grote stukken wasgoed geoptimaliseerd.	3,5
Delicaat/Délicat	Gevoelig textiel van satijn, synthetische of gemengde weefsels drogen.	2,0

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Hygiene Plus	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Geschikt voor verhoogde hygiënische vereisten.	4,0
Overhemden/Chemises	Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen. Opmerking: Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen. Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	1,5
Handdoeken/Essuies	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0
Silent Dry	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Geschikt voor stil drogen.	9,0
Iron Assist 	Kreukvorming en door lucht veroorzaakte geurtjes verminderen. → <i>Pagina 28</i> Om het programma met ontkreukfunctie aan te passen op de betreffende knop drukken. → <i>Pagina 17</i> Opmerkingen ▪ Verwijder het wasgoed direct na het einde van het programma om kreukvorming te voorkomen. ▪ Het textiel wordt niet gereinigd.	-
 App programma's/Programmes via App	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 29</i>	-

8.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Wol/Laine	Met de machine wasbaar of met de hand wasbaar textiel van wol voorzichtig drogen. Opmerking: Verwijder het textiel onmiddellijk na het einde van het programma.	1,0
Tijdprogramma warm/ Minuterie chaud	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.	3,0
 App programma's/ Programmes via App	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 29</i>	–

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Tip: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 40*

	Gebruik	Bestelnummer
Verbindingsset met uittrekbaar werkplad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat	WTZ2800

	Gebruik	Bestelnummer
	gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	
Droogmand	Sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WMZ20610
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Onderhoudsmiddel voor het apparaat	Reserveonderdeel voor het intensieve onderhoud van het apparaat.	00312474
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WTZPW2XD

10 Wasgoed

10.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen

- Wasgoed voor het drogen centrifugeren

10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen drogen

Symbool	Textiel
	Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed
	Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel, bijv. functioneel ondergoed, overhemden
	Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, synthetische gordijnen niet in de droger drogen

11 De Bediening in essentie

11.1 Apparaat inschakelen

Opmerking: Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 11*


► Druk op ϕ .

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

11.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken. → *Pagina 19*

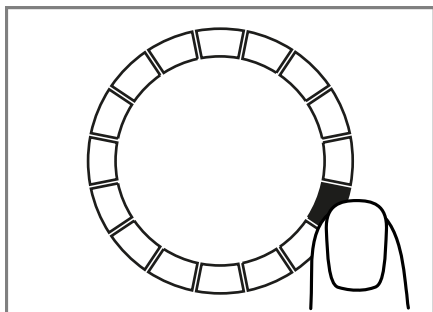

✓ Het display toont de programma-instellingen.

2. De programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 17*

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica → *Pagina 15* in acht.

De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

11.3 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereiste: Een programma is ingesteld. → *Pagina 23*


► Druk gedurende ca. 3 seconden op **Favourite**.

Druk op **Favourite** om het opgeslagen programma op te roepen.


Opmerking: Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

11.4 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

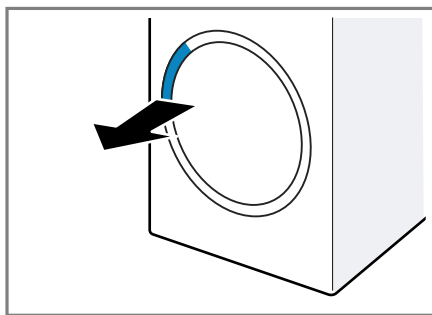

2. De deur openen.

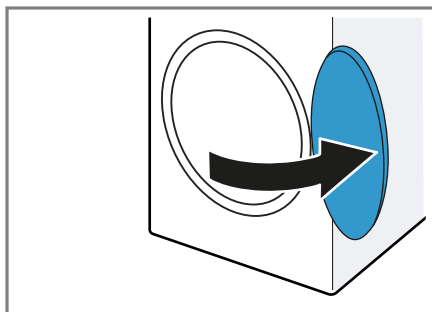

11.5 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading

van de programma's in acht te nemen. → *Pagina 19*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd. → *Pagina 22*
- De trommel is leeg.
- 1. De deur openen. → *Pagina 23*
- 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
- 3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

11.6 Starten van het programma

Vereisten

- Een programma is ingesteld.
→ *Pagina 23*
- De deur is gesloten.
- ▶ Druk op **II ▷**.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

Opmerking: Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af.
Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

11.7 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

- 1. Druk op **II ▷**.
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.
Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.
→ *Pagina 16*
- 2. De deur openen. → *Pagina 23*
- 3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.

- 4. De deur sluiten.
- 5. Het programma starten.
→ *Pagina 24*

11.8 Progr. annuleren

- 1. Druk op **II ▷**.
- 2. De deur openen. → *Pagina 23*
- 3. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 24*

11.9 Wasgoed uitnemen

- 1. De deur openen. → *Pagina 23*
- 2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

11.10 Apparaat in sluimers- tand (standby-stand) zetten

- ▶ Druk op **⏻**.

11.11 Pluizenfilter

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan de pluizenzeef na het einde van het programma.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.


Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
- of het display toont tijdens het gebruik: 
- 1. De deur openen. → *Pagina 23*

2. Het tweedelige pluizenfilter verwijderen.

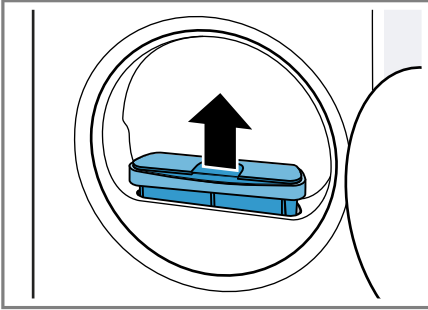


3. De pluizen van de uitsparing verwijderen.

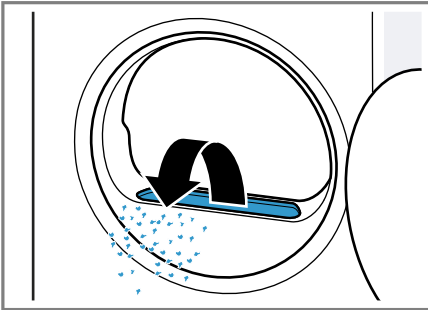


Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.

4. Het middelste lipje van de pluizenzeef iets naar buiten drukken ① en de tweedelige pluizenzeef losmaken ②.

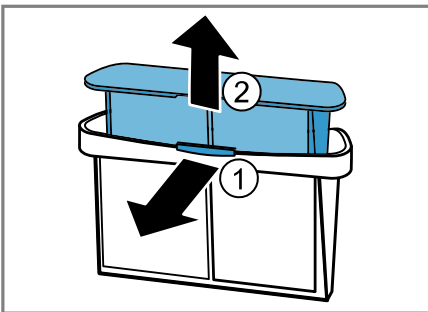


5. De beide pluizenzeven openen ① en de pluizen verwijderen ②.

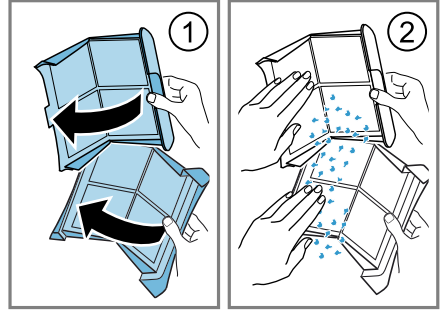


De pluizen met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

6. De beide pluizenzeven grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.

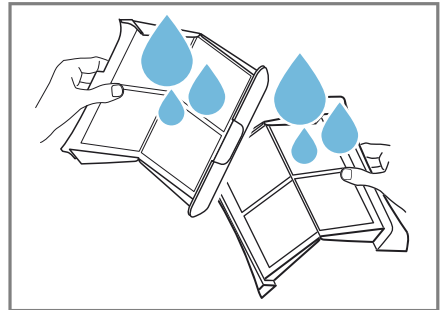


Opmerking: Het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter. De koffiefilter met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

7. De beide pluizenzeven sluiten en in elkaar steken tot het lipje vastklikt.

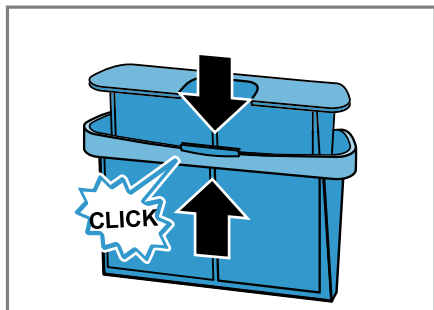

8. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.

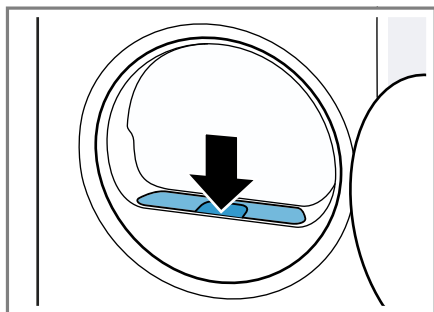

9. De deur sluiten.

11.12 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.


Condenswaterreservoir legen

Als het droogprogramma beëindigd is of als het droogprogramma met een aanwijzing wordt onderbroken, leeg dan het condenswaterreservoir.


Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
- of het display toont tijdens het onderbroken gebruik: 𐀀.

1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

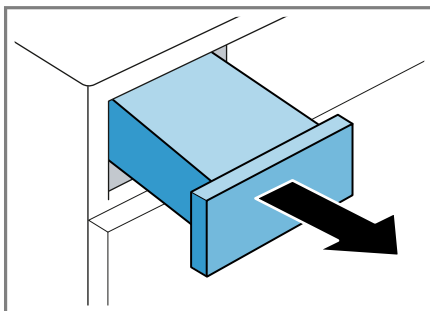

2. Het condenswaterreservoir legen.

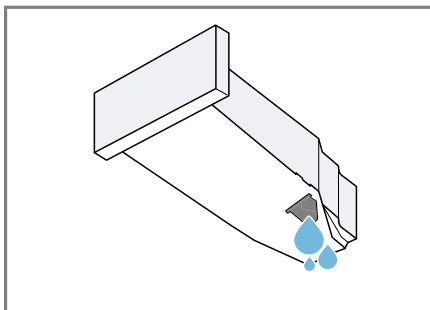


Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ Pagina 26

3. Als het droogprogramma wordt onderbroken, start dan het programma. → Pagina 24

Condenswaterreservoir erin schuiven

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

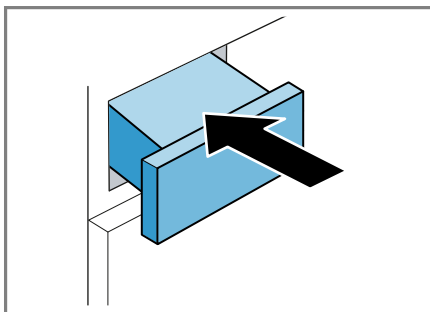

12 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

12.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 19*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog/Prêt à ranger** , **Kastdroog plus/Prêt à ranger plus**  of **Strijkdroog/Prêt à repasser**  drukken.

12.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

Opmerking: U kunt het droogdoel ook via de basisinstellingen aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 19*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk gedurende ca. 3 seconden op **Kastdroog/Prêt à ranger** , **Kastdroog plus/Prêt à ranger plus**  of **Strijkdroog/Prêt à repasser** .
- ✓ Het display toont "0", "1", "2" of "3".
3. Op  of  drukken om het droogdoel van "0" (droog) tot "3" (het droogst) aan te passen.
4. Druk gedurende ca. 3 seconden op het gekozen droogdoel om terug te keren naar het automatische programma.

13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

13.1 Kinderslot inschakelen

- Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

13.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.

14 Ontkreukfunctie

Om kreukvorming en op lucht geba-seerde geurtjes zoals tabaksrook te reduceren, gebruikt u een programma met antikreukfunctie voor niet gedragen of weinig gedragen droog wasgoed.

14.1 Programma met ontkreukfunctie starten

Opmerking: Was bezwete, geparfumeerde of gedeodoriseerde stukken wasgoed voordat u deze opnieuw draagt.

Gebruik geen reinigungssets voor drogers.

Gebruik geen programma met ontkreukfunctie voor de volgende soorten textiel:

- Wol, leer en viscose
- Textiel met onderdelen van metaal, hout of plastic
- Gewaxte jacks en oliejack

Vereiste: Het wasgoed is geplaatst.

→ *Pagina 23*

1. Een programma met ontkreukfunctie instellen. → *Pagina 19*

2. Indien gewenst, het ingestelde programma met ontkreukfunctie aanpassen. → *Pagina 17*

3. Het programma starten.

→ *Pagina 24*

Als de watertank leeg is, toont het display: .

→ *"Watertank vullen", Pagina 28*

De gemiddelde programmaduur van de ontkreukfunctie bedraagt ongeveer 45 minuten en kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur verlengen of verkorten.

✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

4. Het wasgoed verwijderen.

→ *Pagina 24*

Het resultaat van de ontkreukfunctie kan variëren afhankelijk van het soort textiel, de beladingscapaciteit en het ingestelde programma. Verwijder het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma om kreuk te vermijden.

5. De stukken wasgoed ophangen en in vorm trekken.

14.2 Watertank vullen

Uw apparaat ontkreukt droog, weinig gedragen wasgoed met koud drinkwater. Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vult u de watertank.

LET OP


Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud drinkwater.
- ▶ Nooit condenswater, gedestilleerd water, additieven of ontkalker voor de antikreukfunctie gebruiken.

Vereisten

- Er is een programma met antikreukfunctie gestart. → *Pagina 28*
- Het display toont: .
- Het condenswaterreservoir → *Pagina 26* is uit het apparaat verwijderd.

1. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de voorste opening gieten.

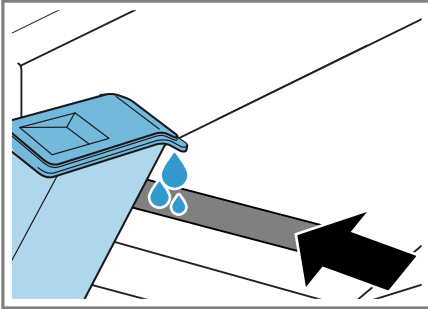

Let op de markering voor het vullen van de watertank naast de voorste opening.

Als op het display  niet verdwijnt, lijn het toestel dan correct uit.

→ "Stellen van het apparaat", Pagina 13

- ✓ Op het display dooft: .
- 2. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → Pagina 26
- 3. Het programma starten. → Pagina 24

15 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg

de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.


Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "Veiligheid", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

15.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.

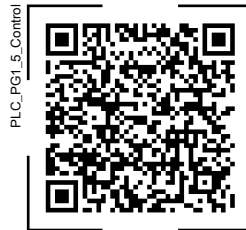

Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

15.2 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

1. Ca. 3 seconden op  **Start Wifi/Départ Wifi** drukken.
 2. Zo vaak op  **Start Wifi/Départ Wifi** drukken tot het display "on" toont.
 3. Op  drukken om de Wi-Fi te deactiveren.
- ✓ Het display toont "oFF".

Opmerking: Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3

seconden op  **Start Wifi/Départ Wifi**.

15.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op  **Start Wifi/Départ Wifi** drukken.
 2. Zo vaak op  **Start Wifi/Départ Wifi** drukken tot het display "oFF" aan geeft.
 3. Op  drukken om Wi-Fi te activeren.
- ✓ Het display toont "on".

Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op  **Start Wifi/Départ Wifi**.

15.4 Software-update installeren

Opmerking: Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een melding in de Home Connect app.

- ▶ Om de software-update te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.
- ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de netwerkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen terug.

15.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Ca. 3 seconden op  **Start Wifi/Départ Wifi** drukken.

2. Zo vaak op  **Start Wifi/Départ Wifi** drukken tot het display "rES" aan geeft.

3. Ca. 3 seconden op  drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

15.6 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
-  wordt ingedrukt.
-  **Start Wifi/Départ Wifi** wordt ingedrukt.
- Na een stroomonderbreking.

Start op afstand activeren

Vereisten

- De apparaatdeur is gesloten.
- De refresher-tank is niet leeg.
- ▶ Druk op  **Start Wifi/Départ Wifi**.
- ✓  **Start Wifi/Départ Wifi** brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Starten op afstand deactiveren

- ▶ Druk op  **Start Wifi/Départ Wifi**.
- ✓  **Start Wifi/Départ Wifi** dooft.

15.7 Intelligente programma-aanbeveling

Als u de intelligente programma-aanbeveling activeert, adviseert uw apparaat een passend programma voor het drogen van het wasgoed nadat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen.

Intelligente programma-aanbeveling activeren

Vereisten

- Uw wasmachine beschikt over de Home Connect functie.
- Uw wasmachine en uw droger zijn met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect geregistreerd.

1. Op  **SmartDry** drukken.
 - ✓ Het apparaat bepaalt een passend programma. Om de procedure af te breken, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat in de stand-bystand.
 - ✓ Als het apparaat een passend programma vindt, brandt de indicatie van het programma en het display toont de programma-informatie.
 - ✓ Als het apparaat geen passend programma vindt, weerklinkt er een signaal en het display toont "-".
2. Op  drukken.

15.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

15.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

16 Basisinstellingen


U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

Opmerking: U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

16.1 Overzicht van de basisinstellingen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 30*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

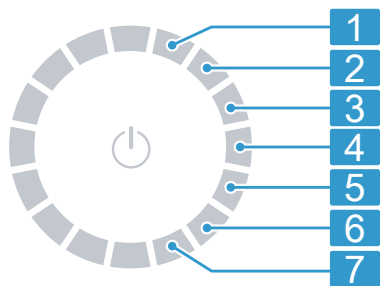

Programmakiezer met programmaposities

- 1** Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: 3
- 2** Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: 3
- 3** De helderheid van het display instellen: 1 (gering) tot 4 (heel hoog)
Fabrieksinstelling: 4
- 4** Het droogdoel → *Pagina 27* aanpassen: 0 (droog) tot 3 (het droogst)

5 Het eenvoudige apparaatonderhoud (CP1) of intensieve apparaatonderhoud (CP2) starten.
→ *"Apparaatverzorging", Pagina 32*

6 Het aantal gestarte programma's (PC) weergeven.

7 Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES).

16.2 Basisinstellingen wijzigen

- 1.** Druk op **Instellingen/Préférences** om de basisinstellingen op te roepen.
- 2.** De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ *Pagina 32*
- 3.** De basisinstelling aanpassen:
 - ▶ Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de waarde te wijzigen.
 - ▶ Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op $\parallel \triangleright$ drukken.
- 4.** Druk op **Instellingen/Préférences** om de basisinstellingen te verlaten.

17 Apparaatverzorging

Het apparaat biedt reinigingsprogramma's, voor eenvoudige en intensieve reiniging van het apparaat. Om storingen te verhelpen, voert u de eenvoudige apparaatverzorging uit als het display "CaRE" weergeeft.

Opmerking: Het gewone toestelonderhoud duurt ongeveer 40 minuten.

Om hardnekkige vuilafzettingen in het toestel alsmede geurtjes na een stilstandtijd van meer dan een maand te verwijderen, voert u de intensieve apparaatverzorging uit.

Opmerkingen

- Het intensieve toestelonderhoud duurt ongeveer 2,5 uur en mag niet worden onderbroken.
- Voor de intensieve apparaatverzorging heeft u het originele apparaatverzorgingsmiddel → *Pagina 22* nodig.

17.1 Apparaatverzorging voorbereiden


Vereiste: De trommel is leeg.

1. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 24*
2. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 26*
3. Het apparaat inschakelen.
4. Het programma **Tijdprogramma warm/Minuterie chaud** zonder wasgoed gedurende 30 minuten uitvoeren.
5. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 26*

17.2 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 33*

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen. → *Pagina 24*
2. Ca. 1,6 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.

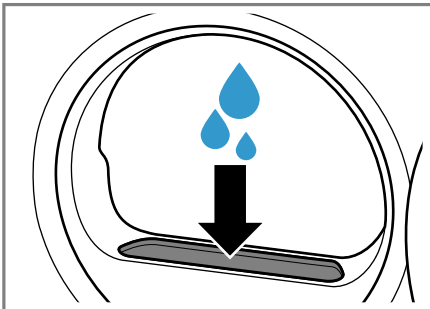

3. Het pluizenfilter plaatsen.

4. De deur sluiten.
5. Druk op **Instellingen/Préférences**.
6. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 32*
 - ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.
 - ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
7. Druk op **||▷**.
 - ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
 - ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
8. Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 26*.
9. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 24*

17.3 Voer intensieve apparaatverzorging uit

Intensieve apparaatverzorging starten

Vereiste: De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 33*

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen. → *Pagina 24*
2. Een fles van het toestelonderhoudsmiddel en ca. 1,5 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.
3. Het pluizenfilter plaatsen.
4. De deur sluiten.
5. Druk op **Instellingen/Préférences**.
6. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 32*
 - ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.

7. Druk op ∇ .
- ✓ Het display toont afwisselend "CP2" en de programmaduur.
- ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
8. Druk op $\parallel \triangleright$.
- ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
- ✓ Na ca. 1 uur en 50 minuten pauzeert het toestel het onderhoud en op het display wordt de resterende programmaduur weergegeven.
9. Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 26*.

Intensieve apparaatverzorging hervatten

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen.
→ *Pagina 24*
2. Ca. 1,6 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.
- ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
3. Het pluizenfilter plaatsen.
4. De deur sluiten.
5. Druk op $\parallel \triangleright$.
- ✓ De apparaatverzorging wordt hervat.
- ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
6. Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 26*.
7. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 24*

18 Reiniging en onderhoud

18.1 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.


LET OP

Harde of ruwe voorwerpen kunnen de vochtigheidssensor beschadigen.

- Geen harde of ruwe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.
2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

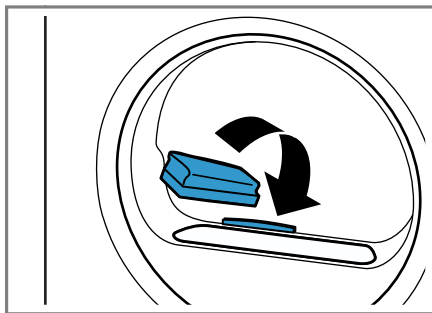

18.2 Deurrooster

Het deurrooster aan de binnenkant van de deur ondersteunt de luchtstroom tijdens het drogen.

Deurrooster reinigen

In het deurrooster kunnen zich na een tijdje pluizen verzamelen. Dit heeft geen invloed op het energiever-

bruik. Reiniging het deurrooster bij zichtbare verontreiniging.

- Het deurrooster met een vochtige doek reinigen.

19 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en ▷ knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ► Druk op ▷.
Alle andere foutcodes.	Storing 1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 40</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
"Hot" en de trommel draait.	Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig. Opmerking: Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
 en programma werd afgebroken.	Condenswaterreservoir is gevuld. ▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 26</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten, geknikt of ingeklemd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i> Waterafvoerslang is verstopt. ▶ Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.
"CArE"	Eenvoudige toestelverzorging moet worden uitgevoerd. ▶ Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 32</i>
	Pluizenfilter is verontreinigd. ▶ Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 24</i>
	Watertank voor de antikreukfunctie is leeg. ▶ Vul de watertank. → <i>Pagina 28</i>
Display en knoppen reageren niet.	Softwarefout. 1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.
Home Connect functie werkt niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Reset de netwerkinstellingen van het apparaat. → <i>Pagina 30</i> 2. Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 29</i> ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Bij het vullen van de watertank stroomt er water over.	De watertank is volledig gevuld. Geen handeling nodig. Opmerking: Overgestroomd water is geen probleem. Doe niet meer water in de watertank. Het filter in het condensreservoir is verontreinigd. ▶ Reinig het filter van de watertank.
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 27</i> Klaar in/Fin dans is geactiveerd. ▶ Controleer of Klaar in/Fin dans is geactiveerd. → <i>Pagina 18</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	Geen storing. Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Droogtijd is te lang.	Pluizenfilter is verontreinigd. ► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 24</i> Omgevingstemperatuur is lager dan 15 °C of hoger dan 30 °C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C ligt. Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende. ► Ventileer de opstelplaats van het apparaat. Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij lage beladingshoeveelheden of permanent gebruiken van de anti-kreukfunctie. ► Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma. Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd. ► Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden. Warmtewisselaar is verontreinigd. ► Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 32</i>
Richting van de trommelbeweging wisselt tijdens het drogen.	Geen storing. Het wasgoed wordt voor een optimaal droogresultaat beter verdeeld. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
De anti-kreukfunctie duurt te lang.	Een lage omgevingstemperatuur verlengt de tijdsduur van de anti-kreukfunctie. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Brommende, zoemende of pompende geluiden.	Geen storing. Compressor, compressorventilatie of condenswaterpomp is actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Wasgoed is te vochtig.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 21</i> De beladingshoeveelheid is te hoog. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 19</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ► Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 27</i> Droogdoel is niet aangepast. ► Pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 27</i> Beladingshoeveelheid is te gering. ► Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 21</i> Vochtigheidssensor is verontreinigd. ► Reinig de vochtigheidssensor. → <i>Pagina 34</i> Toestel heeft het droogproces vanwege gevuld condenswaterreservoir afgebroken. ► Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 26</i>
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 19</i> Belading is niet geschikt. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 19</i> ► Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 22</i> Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Easy care textiel werd te lang gedroogd. ► Wijzig het droogdoel of pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 27</i> Antikreukfunctie is niet geactiveerd. ► Activeer de antikreukfunctie. → <i>Pagina 17</i>
Er lekt water.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 13</i> Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Hardnekkige verontreiniging in het apparaat of langere stilstandstijd van het apparaat van meer dan één maand. ► Voer de intensieve apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 32</i>

20 Transporteren, opslaan en afvoeren

20.1 Bodemeenheid legen

Verwijder vóór het transport restwater uit de bodemeenheid.

1. Het condenswaterreservoir legen.
→ *Pagina 26*
2. Het programma **Tijdprogramma warm/Minuterie chaud** zonder wasgoed gedurende 30 minuten uitvoeren.
3. Het condenswaterreservoir legen.
→ *Pagina 26*

20.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen,

dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING Brandgevaar!

Het koelmiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij niet vakkundig afgevoerde apparaten in brand vliegen.

- Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
- Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

21 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis. Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website. Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

21.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

22 Verbruikswaarden

Het programma **Eco** is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. Dit programma dient ter beoordeling van de naleving van de verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.

De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eind- voch- tigheid (%)	Bela- ding (kg)	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min)	Uit- gangs- voch- tigheid (%)	Pro- gram- maduur (h:min)	Energie- verbruik (kWh/ cyclus)
Katoen/Coton + Kast- droog plus/Prêt à ran- ger plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:55	1,30
Katoen/Coton + Kast- droog plus/Prêt à ran- ger plus 	-3,0	4,5	1400	50	2:49	0,68
Katoen/Coton + Kast- droog plus/Prêt à ran- ger plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:18	1,46
Katoen/Coton + Kast- droog plus/Prêt à ran- ger plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:01	0,76
Katoen/Coton + Kast- droog plus/Prêt à ran- ger plus 	-3,0	9,0	800	70	5:42	1,63
Katoen/Coton + Kast- droog plus/Prêt à ran- ger plus 	-3,0	4,5	800	70	3:14	0,84
Katoen/Coton + Kast- droog/Prêt à ranger 	-1,5	9,0	1400	50	4:28	1,18
Katoen/Coton + Kast- droog/Prêt à ranger 	-1,5	4,5	1400	50	2:45	0,63
Katoen/Coton + Kast- droog/Prêt à ranger 	-1,5	9,0	1000	60	4:51	1,34
Katoen/Coton + Kast- droog/Prêt à ranger 	-1,5	4,5	1000	60	2:57	0,71
Katoen/Coton + Kast- droog/Prêt à ranger 	-1,5	9,0	800	70	5:14	1,50
Katoen/Coton + Kast- droog/Prêt à ranger 	-1,5	4,5	800	70	3:09	0,79
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:58	1,08
Eco	0,0	4,5	1400	50	3:09	0,56
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,25
Eco	0,0	4,5	1000	60	3:15	0,65

¹ De geluidsemissie tijdens het drogen bedraagt 57 dB.

Programma	Eind- voch- tigheid (%)	Bela- ding (kg)	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min)	Uit- gangs- voch- tigheid (%)	Pro- gram- maduur (h:min)	Energie- verbruik (kWh/ cyclus)
Eco	0,0	9,0	800	70	4:52	1,43
Eco	0,0	4,5	800	70	3:22	0,74
Katoen/Coton + Strijk- droog/Prêt à repasser ⚠	12,0	9,0	1400	50	2:50	0,72
Katoen/Coton + Strijk- droog/Prêt à repasser ⚠	12,0	4,5	1400	50	1:49	0,41
Katoen/Coton + Strijk- droog/Prêt à repasser ⚠	12,0	9,0	1000	60	3:13	0,88
Katoen/Coton + Strijk- droog/Prêt à repasser ⚠	12,0	4,5	1000	60	2:02	0,49
Katoen/Coton + Strijk- droog/Prêt à repasser ⚠	12,0	9,0	800	70	3:37	1,05
Katoen/Coton + Strijk- droog/Prêt à repasser ⚠	12,0	4,5	800	70	2:14	0,57
Kreukherstellend/Syn- thétiques + Kastdroog plus/Prêt à ranger plus 🌀	0,0	3,5	800	40	1:37	0,37
Kreukherstellend/Syn- thétiques + Kastdroog plus/Prêt à ranger plus 🌀	0,0	3,5	600	50	1:53	0,44
Kreukherstellend/Syn- thétiques + Kast- droog/Prêt à ranger 🌀	2,0	3,5	800	40	1:21	0,30
Kreukherstellend/Syn- thétiques + Kast- droog/Prêt à ranger 🌀	2,0	3,5	600	50	1:37	0,38
Kreukherstellend/Syn- thétiques + Strijk-	12,0	3,5	800	40	1:05	0,22

Programma	Eind- voch- tigheid (%)	Bela- ding (kg)	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min)	Uit- gangs- voch- tigheid (%)	Pro- gram- maduur (h:min)	Energie- verbruik (kWh/ cyclus)
droog/Prêt à repasser △						
Kreukherstellend/Syn- thétiques + Strijk- droog/Prêt à repasser △	12,0	3,5	600	50	1:21	0,29
Delicaat/Délicat	0,0	2,0	-	-	1:26	0,33

23 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,2 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	62,7 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	67,5 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	111,9 cm
Gewicht	56,0 kg
Maximale bela- ding	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimale in- stallatiezekering	10 A
Nominaal vermo- gen	850 W
aansluitwaarde	Standby-stand: 0,30 W
Omgevingstem- peratuur	Minstens: 5 °C

- Maximaal:
35 °C

Lengte van de
netaansluitkabel 145 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274436>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

23.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze li-

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte. Dit webadres is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar.

centie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.¹ Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

24 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002019384 (050812)

nl