

**Start on a
high note.**

BOSE

SMART ULTRA-SOUNDBAR

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance



Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze instructies door.

Alleen met een droge doek schoonmaken.

De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN

- Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat dit per ongeluk wordt ingeslikt. Het product bevat een accu of batterij die gevaarlijk kan zijn als deze wordt ingeslikt. Roep bij inslikken onmiddellijk medische hulp in. Wanneer niet in gebruik, het product bewaren buiten het bereik van kinderen en huisdieren.



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

▲ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden.
- De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige chemische brandwonden met mogelijk de dood als gevolg.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Ook lege batterijen kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
- Sluit het batterijvakje altijd volledig af. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd deze uit de buurt van kinderen.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geplaatst wat betreft polariteit (+ en -).

- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of verschillende merken of soorten batterijen, zoals alkaline-, zinkkool- of oplaadbare batterijen.
- Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.
- Bel een plaatselijk gifcentrum voor behandelingsadvies.
- Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde batterij.
- Lege accu's en batterijen verwijderen en onmiddellijk recyclen of weggooien volgens de plaatselijke voorschriften. Uit de buurt van kinderen houden. NIET weggooien met huishoudelijk afval of verbranden.
- Accu's en batterijen uit langere tijd niet gebruikte apparatuur verwijderen en onmiddellijk recyclen of weggooien volgens de plaatselijke voorschriften.
- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 85 °C of verbranden. Dit kan leiden tot ietsel door ontluchting, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Batterijtype: CR2032 | Nominale batterijspanning: 3 V



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vocht of druppende of spattende vloeistoffen en mogen er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product worden geplaatst.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Wanneer u het product plaatst, moet u ervoor zorgen dat het de ventilatieopeningen van uw tv of monitor niet blokkeert. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw tv of monitor en voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Niet plaatsen of installeren in de buurt van warmtebronnen zoals haarden, radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Houd accu's en batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Accu's en batterijen kunnen bij verkeerd gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen of verbranden.
- De bij dit product meegeleverde accu of batterij kan bij onjuiste behandeling, incorrecte terugplaatsing of vervanging door een verkeerd type leiden tot een risico op brand, ontploffing of chemische brandwonden.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats het ontvangende product of de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 – 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te beperken.


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa:

Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz. | Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP. | Frequentieband 5725 tot 5850 MHz. | Maximaal zendvermogen minder dan 14 dBm (25 mW) EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Technische voorschriften m.b.t. radiofrequente apparaten met laag vermogen: Zonder toestemming van de NCC mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan dat radiocommunicatie wordt gebruikt in overeenstemming met de Telecommunications Management Act (wet op telecommunicatiebeheer). Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.


Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
<p>Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz</p> <p>Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld</p> <p>Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz</p>	<p>< 0,5 W</p> <p>< 2,5 uur</p> <p>N.v.t.</p>	<p>alle netwerktypen $\leq 2,0$ W</p> <p>≤ 20 minuten</p> <p>$\leq 2,0$ W</p>
<p>Procedures voor het activeren/deactiveren van draadloze netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.</p>	<p>Wi-Fi®: Tik op de Microfoon-knop boven op de soundbar totdat de microfoon wordt ingeschakeld en het indicatielampje niet langer continu rood brandt. Activeer Wi-Fi via de Bose-app. Deactiveer Wi-Fi door op de afstandsbediening de knoppen voor Dempen en <i>Bluetooth</i> tegelijk ingedrukt te houden.</p> <p>Bluetooth®: Tik op de Microfoon-knop boven op de soundbar totdat de microfoon wordt ingeschakeld en het indicatielampje niet langer continu rood brandt. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i>-bron door op de afstandsbediening op de <i>Bluetooth</i>-knop te drukken en de soundbar te selecteren in de <i>Bluetooth</i>-lijst van uw mobiele apparaat of door gebruik te maken van de Bose-app. Deactiveer door op de afstandsbediening de <i>Bluetooth</i>-knop 10 seconden ingedrukt te houden om de koppellijst te wissen.</p>	
<p>Procedures voor het activeren/deactiveren van bedrade netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.</p>	<p>Ethernet: Tik op de Microfoon-knop boven op de soundbar totdat de microfoon wordt ingeschakeld en het indicatielampje niet langer continu rood brandt. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten. Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen.</p>	



Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.



Li-ion

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	X	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	X	o	o	o	o	o
Kabels	X	o	o	o	o	o
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker Typeaanduiding: 441451						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr ⁶⁺)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt. Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "3" is 2013 of 2023.

Importeurs: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Ingangsspecificaties: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 65 W

De CE-merkering bevindt zich op het productlabel op de achterkant van de soundbar.

Californië: Bevat lithium-ion-batterij met perchloraat - mogelijk zijn speciale verwerkingsvoorschriften van toepassing. Raadpleeg www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Bekendmakingen met betrekking tot licenties: Als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van het product Bose smart Ultra-soundbar:


1. Houd op de afstandsbediening de knop Afspelen/Pauzeren ▷|| en de Volume hoger-knop + 5 seconden ingedrukt.
2. Sluit een USB-kabel aan op de aansluiting SERVICE aan de achterkant van de soundbar.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer.
4. Typ op de computer <http://203.0.113.1/opensource> in een browservenster om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bekendmaking met betrekking tot licenties weer te geven.

Op dit product zijn de **Gebruiksvoorwaarden van Bose** van toepassing: worldwide.bose.com/terms-of-use
Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen.


Apple, het Apple-logo, Apple Music en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Works with Apple AirPlay-badge betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badge vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiecriteria van Apple.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

 Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Google, Google Cast en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

 De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, de zgn. 'trade dress' (handelsstijl) van HDMI en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Roku TV, Roku TV Ready en het logo van Roku TV Ready zijn handelsmerken van Roku, Inc.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Pandora is een handelsmerk van Pandora Media, Inc. en wordt met toestemming gebruikt.

QuickSet is een gedeponeerd handelsmerk van Universal Electronics Inc. in de Verenigde Staten en internationaal. © UEI 2000-2023

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

ADAPTICQ, Bose, het B-logo, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve en Voice4Video zijn handelsmerken van Bose Corporation. | Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De serie- en modelnummers vindt u aan de achterkant van de soundbar.

Serienummer: _____
Modelnummer: 441451

Bewaar uw aankoopbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dit kan eenvoudig door naar worldwide.bose.com/ProductRegistration te gaan.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 12

DOLBY ATMOS®-TECHNOLOGIE 13

PLAATSING VAN DE SOUNDBAR

Aanbevelingen 14

De soundbar aan de muur bevestigen 15

Het geluid bijstellen voor muurbevestiging 15

DE SOUNDBAR INSTALLEREN

De soundbar op het lichtnet aansluiten 16

Netwerk op stand-by 16

DE BOSE APP INSTALLEREN

De Bose-app downloaden 17

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE-APP

De soundbar toevoegen aan een bestaand account 18

Met een ander Wi-Fi®-netwerk verbinden 18

ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE

De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren 19

BEDIENING VAN DE SOUNDBAR

Functies op de afstandsbediening 20

In- en uitschakelen 21

Automatisch ontwakken (alleen bij optische aansluiting) 21

Bronnen 22

Afspelen en volume regelen 23

Spraakassistenten 24

De audio bijstellen 24

AMAZON ALEXA

Toegang tot Amazon Alexa.....	25
Uw stem gebruiken.....	25
De soundbarknoppen gebruiken.....	26
Bellen en berichten sturen met Amazon Alexa.....	27
Alexa Calling and Messaging instellen.....	27
Uw stem gebruiken.....	27
Niet storen instellen.....	28
Uw stem gebruiken.....	28
Audio bedienen met Bose Voice4Video.....	29
Voice4Video instellen.....	29
Uw stem gebruiken.....	29

WERKT MET DE GOOGLE ASSISTENT

Toegang tot de Google Assistent.....	31
--------------------------------------	----

AUDIO STREAMEN MET GOOGLE CAST™..... 32

AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

Audio streamen via het bedieningspaneel.....	33
Audio streamen via een app.....	33

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden.....	34
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken.....	35
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden.....	35
Nog een mobiel apparaat verbinden.....	35
De lijst met apparaten van de soundbar wissen.....	35

STATUS VAN DE SOUNDBAR

Wi-Fi-status	36
<i>Bluetooth</i> -status	36
Status van Amazon Alexa	37
Microfoon uit-lampje	38
Af speel- en volumestatus	38
Update- en foutstatus	39

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen/inschakelen	40
--	----

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Accessoires aansluiten (optioneel)	41
Een Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -luidspreker of Bose-hoofdtelefoon verbinden met behulp van SimpleSync	41
Voordelen	41
Compatibele producten	41
Verbinden via de Bose-app	42
Verbinden via de bedieningselementen op het product	43
Een Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -luidspreker of Bose-hoofdtelefoon opnieuw verbinden	44
Toegang tot Personal Surround met Bose Ultra open oordopjes	45
Voordelen	45
Personal Surround uitschakelen	45
De audio-instellingen voor Personal Surround aanpassen	45
Immersive Audio en snelfuncties terwijl Personal Surround is ingeschakeld	45

VERZORGING EN ONDERHOUD

De soundbar updaten	46
De batterij van de afstandsbediening vervangen	46
De soundbar schoonmaken	48
Reserveonderdelen en accessoires	48
Beperkte garantie	48

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst..... 49

Andere oplossingen..... 49

De fabrieksinstellingen terugzetten 57

BIJLAGE: REFERENTIEMATERIAAL M.B.T. DE INSTALLATIE

Aansluitopties..... 58

De soundbar op de tv aansluiten 59

Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC of ARC..... 59

Optie 2: Optical 60

Roku TV Ready™..... 61


Het geluid controleren 62

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose smart Ultra-soundbar




Afstandsbediening (inclusief batterij)




Netsnoer*



HDMI-kabel



Optische kabel

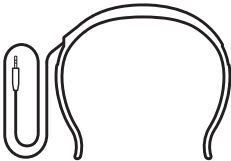

ADAPTIQ-headset

* Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact


De Bose smart Ultra-soundbar ondersteunt Dolby Atmos®-technologie. Dankzij de op- en zijwaartse luidsprekers wordt u volledig omringd door hoogwaardig geluid, wat een sublieme en meeslepende surroundbeleving oplevert.

OPMERKING: Om de Dolby Atmos-technologie te gebruiken, moeten zowel uw tv als uw content Dolby Atmos ondersteunen.


TIP: Om de Dolby Atmos-surroundbeleving te kunnen ervaren, sluit u de soundbar aan op de poort HDMI eARC of ARC op de tv (zie pagina 59). Als de tv geen eARC- of ARC-poort heeft, kunt u voor een ruimtelijk en levensecht geluid de optische kabel op de poort Optical aansluiten (zie pagina 60).

AANBEVELINGEN

- Plaats de soundbar onder en voor de tv (bij voorkeur) of boven de tv, met de voorkant van de soundbar naar de kamer toe.
- Voor een optimale geluidskwaliteit moet u ervoor zorgen dat de opwaartse luidsprekers aan de bovenkant van de soundbar en de zijwaartse luidsprekers aan de zijkant van de soundbar niet worden geblokkeerd.
- Wanneer de soundbar aan de muur is bevestigd, moet u ervoor zorgen dat de bovenkant van de soundbar ten minste 10 cm van de tv is verwijderd.
- Als u de soundbar op een schap of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schap of tv-standaard voor een optimale geluidskwaliteit.
- Plaats de soundbar niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
- Plaats de soundbar met de rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de soundbar gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar en andere oppervlakken. Blokkering van de poort(en) beïnvloedt de geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van minimaal 30-90 cm van de soundbar.
- Om draadloze storing te voorkomen, moeten sommige Wi-Fi-toegangspunten op maximaal 2,4-3 meter afstand van de soundbar, optionele basmodule en optionele surroundluidsprekers worden geplaatst.
- Voor een optimale geluidskwaliteit mag de soundbar niet in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Plaats geen voorwerpen op de soundbar.

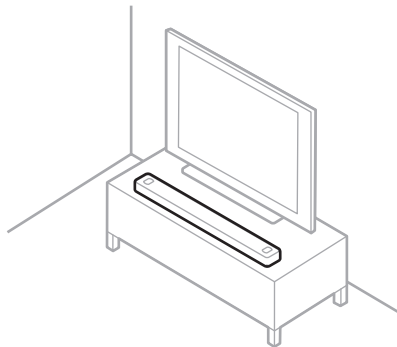

LET OP: Plaats de soundbar wanneer deze in gebruik is NIET op de voorkant, achterkant of bovenkant.

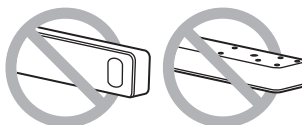


DE SOUNDBAR AAN DE MUUR BEVESTIGEN

U kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Neem contact op met uw erkende Bose-dealer als u de muurbeugel voor Bose-soundbars (Bose Soundbar Wall Bracket) wilt aanschaffen.

Ga naar: support.Bose.com/UltraSB

OPMERKING: Zorg dat de bovenkant van de soundbar ten minste 10 cm van de tv is verwijderd.

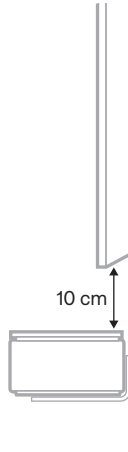

LET OP: Gebruik GEEN ander materiaal om de soundbar te bevestigen.


Het geluid bijstellen voor muurbevestiging

Nadat u de soundbar hebt bevestigd, moet u ADAPTiQ uitvoeren (zie pagina 19).

OPMERKING: Als u de soundbar van de muur verwijdert, voert u ADAPTiQ opnieuw uit.

DE SOUNDBAR OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de poort **POWER** aan de achterkant van de soundbar.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

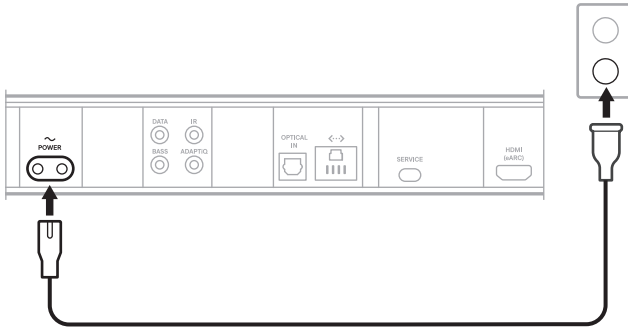



De soundbar wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

3. Download en gebruik de Bose-app om de soundbar op de tv aan te sluiten.

NETWERK OP STAND-BY

De soundbar wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten niet op een knop hebt gedrukt of met Amazon Alexa of uw Google Assistent-apparaat hebt gepraat.

Als u de soundbar wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

- Druk op de afstandsbediening op de aan-uitknop , een bronknop (zie pagina 22) of de knop Afspelen/Pauzeren  (zie pagina 20).
- Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van uw mobiele apparaat of via de Bose-app.
- Praat met Amazon Alexa of uw Google Assistent-apparaat.

OPMERKINGEN:

- Om in netwerk-stand-by toegang krijgen tot Amazon Alexa, moet de soundbar zijn geïnstalleerd via de Bose-app (zie pagina 17) en de microfoon aanstaan (zie pagina 38).
- U kunt de stand-by-timer uitschakelen via de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Met de Bose-app kunt u de soundbar installeren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u muziek streamen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa configureren, Google Cast inschakelen, de taal voor gesproken mededelingen kiezen, de instellingen van de soundbar beheren, voorkeuren instellen en nieuwe functies downloaden.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt, voeg de soundbar dan toe aan uw bestaande account (zie pagina 18).

DE BOSE-APP DOWNLOADEN

1. Zorg dat op uw mobiele apparaat *Bluetooth* en *Locatieservices* allebei zijn ingeschakeld.
2. Download de Bose-app op uw mobiele apparaat.




3. Volg de instructies van de app.


DE SOUNDBAR TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

Als u uw Bose smart Ultra-soundbar wilt toevoegen, opent u de Bose-app en voegt u de soundbar toe.

MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd op de afstandsbediening de knop Dempnen  en de Bose-knop  ingedrukt totdat de lichtbalk oranje brandt.

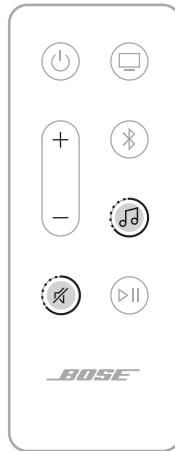

2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer **Bose smart Ultra-soundbar**.
4. Open de Bose-app en volg de instructies van de app.

OPMERKING: Als er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het hoofdscherm en voegt u de soundbar toe.

Nadat u via de Bose-app de soundbar hebt geïnstalleerd, vraagt de app u om de ADAPTiQ-audiokalibratie uit te voeren voor een optimale geluidskwaliteit. De ADAPTiQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door op verschillende plekken in de kamer audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTiQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

DE ADAPTiQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN

Als u later een optionele basmodule of surroundluidsprekers koppelt of de soundbar of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.


Gebruik de Bose-app om de ADAPTiQ-audiokalibratie uit te voeren. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

De bedieningsknoppen van de soundbar bevinden zich op de bovenkant van de soundbar en op de afstandsbediening.


TIP: U kunt de soundbar ook bedienen via de Bose-app.


FUNCTIES OP DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de soundbar te bedienen, de bron te selecteren en *Bluetooth*-verbindingen te beheren.

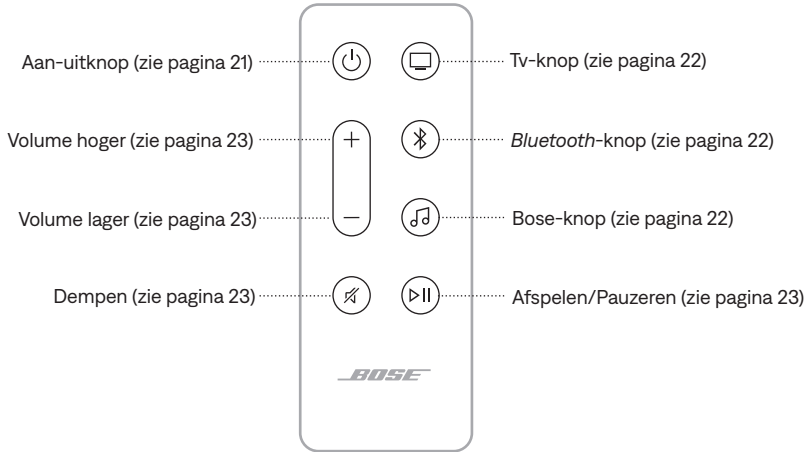

In- en uitschakelen

Druk op de afstandsbediening op de aan-uitknop  om de soundbar in of uit te schakelen.

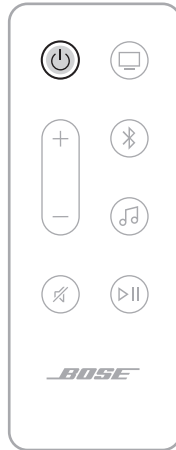


OPMERKINGEN:

- Wanneer u de soundbar op een stopcontact aansluit, wordt de soundbar automatisch ingeschakeld.
- Ook als de soundbar is uitgeschakeld, kunt u uw stem gebruiken om de soundbar te bedienen via Amazon Alexa of uw Google Assistent-apparaat (zie pagina 25).

TIP: Het is ook mogelijk om de soundbar in of uit te schakelen, van tv-ingang te wisselen, het tv-kanaal te wijzigen en meer door gebruik te maken van Bose Voice4Video in combinatie met Amazon Alexa (zie pagina 29).




Automatisch ontwaken (alleen bij optische aansluiting)


U kunt de soundbar zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen.

Om te schakelen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstellingen voor in- en uitschakelen, houdt u  10 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort en de lichtbalk twee keer wit pulseert.

TIP: U kunt automatisch ontwaken ook in- of uitschakelen via de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Bronnen


Druk op de afstandsbediening op de juiste knop (tv , *Bluetooth*  of Bose ) om de gewenste bron te selecteren.

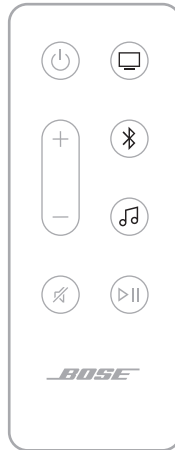

TIPS:

- U kunt uw *Bluetooth*-bron ook selecteren door gebruik te maken van Bose Voice4Video in combinatie met Amazon Alexa (zie pagina 29).
- U kunt ook de Bose-app gebruiken om een bron te selecteren.

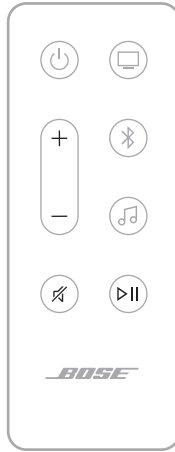

Afspelen en volume regelen




FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	<p>Druk op ▷ .</p> <p>OPMERKINGEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het afspelen wordt gepauzeerd, branden twee lichtjes in het midden van de lichtbalk continu wit totdat het afspelen weer wordt hervat. • U kunt geen audio afspelen/pauzeren op een tv-bron.
Vooruit skippen	Druk twee keer op ▷ .
Achteruit skippen	Druk drie keer op ▷ .
Volume hoger	<p>Druk op +.</p> <p>OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.</p>
Volume lager	<p>Druk op –.</p> <p>OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u – ingedrukt.</p>
Dempen/Dempen opheffen	<p>Druk op ⏻.</p> <p>Wanneer het geluid is gedempt, brandt de linkerkant van de lichtbalk continu wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld.</p> <p>TIP: U kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.</p>

TIP: U kunt voor sommige bronnen ook Bose Voice4Video in combinatie met Amazon Alexa gebruiken om het afspelen en het volume te regelen (zie pagina 29).

SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de Actie-knop  gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa (zie pagina 26). U gebruikt de Microfoon uit-knop  om de microfoon uit te zetten (zie pagina 26).

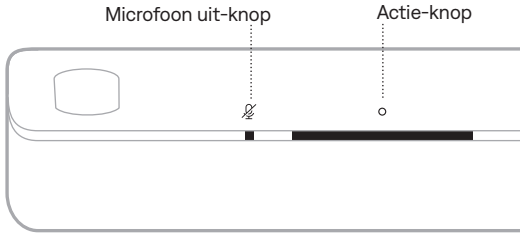

TIP: U kunt ook uw stem gebruiken om Amazon Alexa te bedienen (zie pagina 25).

DE AUDIO BIJSTELLEN

Gebruik de Bose-app om de lage tonen, de hoge tonen, het middenkanaal, het hoogtekanaal en de surroundkanalen bij te stellen. Deze opties bevinden zich in het menu Instellingen.

TOEGANG TOT AMAZON ALEXA

Met Alexa op uw soundbar kunt u uw leven gemakkelijker maken en met uw stem uw muziek en nog veel meer bedienen. Alexa gebruiken is net zo eenvoudig als vragen stellen. U hoeft het maar te vragen of Alexa speelt uw lievelingsliedje, springt naar het volgende nummer, past het volume aan, leest het nieuws voor en nog veel meer. Met Alexa op uw soundbar is het simpeler dan ooit om uw smarthome te bedienen, gewoon door uw stem te gebruiken.

Voor meer informatie over wat Alexa zoal kan, gaat u naar:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Gebruik de Bose-app om Amazon Alexa op de soundbar in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKINGEN:

- Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar. De functies en functionaliteit van Alexa kunnen per locatie verschillen.
- Zorg er bij het instellen van Alexa voor dat u hetzelfde muziekdienstaccount gebruikt als u in de Bose-app hebt gebruikt.
- Als er in uw thuisomgeving meerdere Bose-producten worden gebruikt, zal de spraakassistent beter werken als Alexa voor alle Bose-producten door één en dezelfde persoon via zijn of haar Bose-account en Amazon-account wordt geconfigureerd.



Uw stem gebruiken


Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Praten met Alexa	Help me get started.
Audio afspelen	Play rock music. OPMERKING: Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen.
Audio pauzeren	Pause.
Volume regelen	Turn the volume up.
Skippen naar het volgende liedje	Skip.
Een specifieke muziekdienst afspelen	Play NPR on TuneIn. OPMERKING: Niet alle muziekdiensten worden door Amazon Alexa ondersteund.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Afspelen op een specifieke luidspreker	Play jazz in the "Kitchen." OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.
Een timer instellen	Set a timer for 15 minutes.
Meer skills ontdekken	Help me get started with skills.
Alexa stoppen	Stop.

De soundbarknoppen gebruiken

U kunt de Actie-knop  gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa. U gebruikt de Microfoon uit-knop  om de microfoon uit te zetten. Deze knoppen vindt u aan de bovenkant van de soundbar.

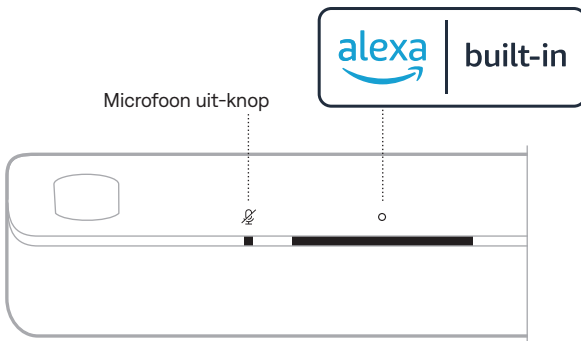

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met Alexa	Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa
Alarmen en timers stoppen	Tik op  .

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Alexa stoppen	Tik op ○.
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op  . OPMERKING: Wanneer de microfoon uitstaat, brandt het Microfoon uit-lampje continu rood en kunt u geen toegang krijgen tot Alexa.

BELLEN EN BERICHTEN STUREN MET AMAZON ALEXA

Help uw gezin en uw familie beter in contact te blijven. Laat Alexa van uw apparaat een intercom maken voor rechtstreekse tweezijdige communicatie tussen kamers of huizen of het versturen van eenzijdige mededelingen vanuit een willekeurige kamer. Gebruik Alexa om vrijwel iedereen gratis te bellen of berichten te sturen vanaf uw ondersteunde Alexa-apparaat of via de Alexa-app op uw ondersteunde mobiele telefoon of tablet.

OPMERKINGEN:

- Beide partijen moeten beschikken over een apparaat met Alexa waarop de functie Alexa Calling and Messaging beschikbaar en ingeschakeld is en elkaar toestemming hebben verleend in de Alexa-app.
- De microfoon moet ingeschakeld zijn om Alexa Calling and Messaging te kunnen gebruiken (zie pagina 38).

Alexa Calling and Messaging instellen

Gebruik de Alexa-app om Alexa Calling and Messaging in te stellen.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Binnenvallen op een apparaat in uw huis	Drop in on "Kitchen." OPMERKING: Als het apparaat een Bose-product is, moet u de luidsprekernaam gebruiken die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Binnenvallen bij een familielid of vriend in een ander huis	Drop in on "Mom's Kitchen." OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die is opgegeven in de Bose-app en/of Alexa-app van de eigenaar.
Bellen	Call Mom.
Een oproep beantwoorden	Answer.
Een oproep of bericht weigeren	Decline.
Een oproep beëindigen	End call.
Een bericht afspelen	Play message.
Contactpersoon voor noodgevallen bellen	Call my emergency contact.
Een mededeling doen	Announce that dinner is ready.

NIET STOREN INSTELLEN

U kunt alle inkomende meldingen, mededelingen en oproepen naar de soundbar tijdelijk uitschakelen.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Niet storen inschakelen	Turn on Do Not Disturb.
Niet storen uitschakelen	Turn off Do Not Disturb.

TIP: U kunt Niet storen ook instellen via de Alexa-app.

AUDIO BEDIENEN MET BOSE VOICE4VIDEO

Dankzij de Voice4Video-technologie van Bose hebt u de beschikking over meer Amazon Alexa-spraakfuncties dan bij andere soundbars. U kunt niet alleen uw slimme soundbar met uw stem bedienen, maar ook uw tv en kabel- of satellietdecoder. Met één simpele vraag aan Alexa kunt u uw tv en slimme soundbar inschakelen, overschakelen op uw videobron, afstemmen op een zender door de naam of het kanaalnummer te noemen, en meteen beginnen met het bekijken van uw favoriete programma's.

OPMERKING: Voice4Video is alleen beschikbaar voor tv, kabel en satellietdecoders.

Voice4Video instellen

Gebruik de Bose-app om Voice4Video in te stellen.

OPMERKING: Voordat u Voice4Video instelt, moet u Alexa instellen in de Bose-app (zie pagina 25).

Uw stem gebruiken

Begin de zin met "Alexa," gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Tv inschakelen	Turn on TV.
Tv uitschakelen	Turn off TV.
Video afspelen	Play.
Video pauzeren	Pause.
Video hervatten	Resume.
Video vooruit skippen	Next.
Video achteruit skippen	Previous.
Overschakelen op <i>Bluetooth</i> -audio	Switch to <i>Bluetooth</i> .
Overschakelen op HDMI-ingang op tv	Switch to HDMI2.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Een specifieke zender bekijken	Watch NFL Network.
Een specifiek kanaalnummer bekijken	Watch channel 802.
Skippen naar het volgende kanaal	Next channel.
Skippen naar het vorige kanaal	Previous channel.

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

De soundbar is compatibel met een Google Assistant-apparaat dat is verbonden met uw netwerk. Bedien de soundbar puur met uw stem met hulp van Google.

Zeg eerst "Hey Google" en dan uw verzoek op <naam soundbar>. Probeer bijvoorbeeld om uw favoriete muziek af te spelen. Zeg gewoon "Hey Google, speel afspeellijst Work-out op Huiskamer".

OPMERKINGEN:

- Spraakbediening is standaard uitgeschakeld. Als u spraakbediening wilt instellen, gebruikt u de Bose-app om Google Cast in te schakelen en casten via spraakbediening in te stellen voor uw Google Assistant-apparaat. Deze opties bevinden zich in het menu Instellingen.
- Zorg dat u de soundbarnaam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere soundbars zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistant-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.
- De Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over wat de Google Assistant zoal kan doen, gaat u naar: <https://support.google.com/assistant>

De soundbar werkt met Google Cast. Met Google Cast kunt u vanuit ondersteunde apps audio streamen door simpelweg op de Cast-knop te tikken.

OPMERKINGEN:

- Als u Google Cast wilt gebruiken, moet u een Wi-Fi-verbinding hebben.
- Google Cast is standaard uitgeschakeld. Gebruik het menu Instellingen in de Bose-app om Google Cast in te schakelen.
- Er wordt regelmatig ondersteuning voor nieuwe apps toegevoegd.

Uw telefoon is uw afstandsbediening

- Tik gewoon op de Cast-knop vanuit apps die u al kent en waar u van houdt. Nieuwe aanmeldingen of downloads zijn niet nodig.
- Gebruik uw telefoon om overal in huis te zoeken, af te spelen, te pauzeren en het volume hoger te zetten.
- Tijdens het streamen kunt u uw telefoon voor andere dingen blijven gebruiken: door sociale media scrollen, een appje versturen en zelfs oproepen accepteren.
- Geniet in uw hele huis van muziek wanneer u naar meerdere kamers tegelijk cast met luidsprekers die compatibel zijn met Cast.

Onbeperkt luisterplezier, wanneer u dat wilt


Kies uit miljoenen nummers van populaire muziekdiensten zoals Pandora, Spotify en Tuneln.

De soundbar is geschikt voor het afspelen van audio via Airplay 2. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de soundbar of naar meerdere luidsprekers streamen.


OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 14.1 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de soundbar moeten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL


1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Houd de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm even aangetikt en tik dan op het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer de soundbar.

AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer de soundbar.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

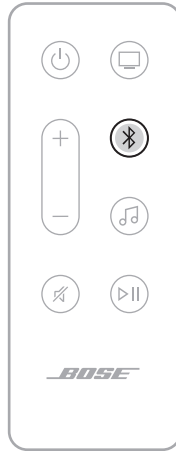

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

OPMERKING: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten.

OPMERKING: Zoek de naam die u voor uw soundbar hebt ingevoerd in de Bose-app. Als u de soundbar geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.



Als er verbinding is, hoort u een toon en brandt de lichtbalk eerst continu wit en wordt dan geleidelijk zwart. De naam van de soundbar verschijnt in de lijst met apparaten van het mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw mobiele apparaat gebruiken. Als u *Bluetooth* uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop ⌘.

De soundbar probeert verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.

OPMERKINGEN:

- Zorg dat op uw mobiele apparaat *Bluetooth* is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 meter bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de soundbar.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Houd op de afstandsbediening ⌘ ingedrukt totdat de lichtbalk blauw pulseert.
2. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

OPMERKING: Zorg dat op uw mobiele apparaat *Bluetooth* is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE SOUNDBAR WISSEN


1. Houd op de afstandsbediening ⌘ 10 seconden ingedrukt totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Wis de soundbar uit de *Bluetooth*-koppellijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden uit de koppellijst gewist en de soundbar is klaar om verbinding te maken met nieuwe mobiele apparaten (zie pagina 34).

De LED-lichtbalk aan de voorkant van de soundbar toont de status van de soundbar.

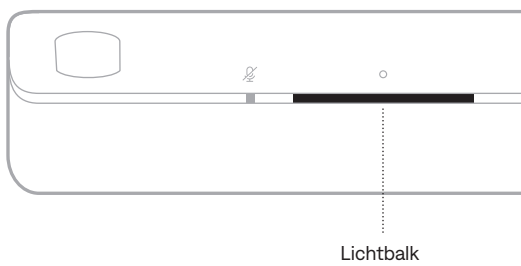

OPMERKING: De lichtbalk geeft één status tegelijk weer van de geselecteerde bron.

WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de soundbar.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend wit		Maakt verbinding met Wi-Fi
Continu wit en dan geleidelijk zwart		Verbonden met Wi-Fi










BLUETOOTH-STATUS

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding met mobiele apparaten.


ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend blauw		Klaar om verbinding te maken met mobiel apparaat
Pulserend wit		Maakt verbinding met mobiel apparaat
Continu wit en dan geleidelijk zwart		Verbonden met mobiel apparaat
Wit licht pulseert twee keer en wordt geleidelijk zwart		Bezig de lijst met apparaten te wissen

STATUS VAN AMAZON ALEXA

Toont de status van Amazon Alexa.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Uit		Amazon Alexa is inactief
Wit licht schuift naar het midden en brandt dan continu		Alexa luistert
Wit licht schuift naar de zijkanten		Amazon Alexa denkt na
Pulserend wit (volledig)		Amazon Alexa spreekt
Pulserend geel		Mededeling van Amazon Alexa
Continu wit en dan schuift wit licht naar de zijkanten		Waarschuwing van Amazon Alexa
Pulserend groen		Bezig met ontvangen of plaatsen van oproep
Continu groen		Verbonden met oproep OPMERKING: Wanneer de oproep wordt beëindigd, wordt de lichtbalk geleidelijk zwart.
Continu paars en dan geleidelijk zwart		Niet storen is ingeschakeld OPMERKING: Wanneer Niet storen is ingeschakeld, pulseert de lichtbalk paars telkens wanneer u probeert te communiceren met Alexa.

Microfoon uit-lampje

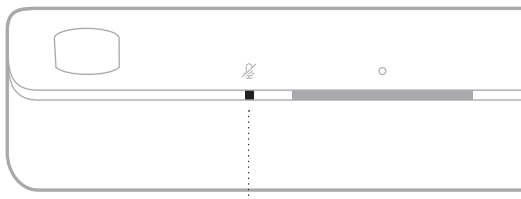

Microfoon uit-lampje

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE

SYSTEEMSTATUS



Continu rood	De microfoon staat uit
--------------	------------------------

AFSPEEL- EN VOLUMESTATUS

Toont de status van de soundbar tijdens afspelen en volume regelen.






ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK

SYSTEEMSTATUS

Twee centrale lichtjes branden continu wit		Pauzeren
Rechterkant van de lichtbalk pulseert wit		Volume hoger
Linkerkant van de lichtbalk pulseert wit		Volume lager
Linkerkant van de lichtbalk brandt continu wit		Gedempt

UPDATE- EN FOUTSTATUS

Toont de status van software-updates en foutwaarschuwingen.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK	SYSTEEMSTATUS
Continu oranje 	bezig met Wi-Fi-installatie
Wit licht schuift van rechts naar links 	bezig met downloaden update
Wit licht schuift van links naar rechts 	bezig met updaten soundbar
Pulseert 4 keer rood 	Verzoek is tijdelijk niet beschikbaar - probeer het later opnieuw
Continu rood 	Fout - neem contact op met de Bose-clientservice

WI-FI-FUNCTIONALITEIT UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd op de afstandsbediening de knop Dempen  en de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.



ACCESSOIRES AANSLUITEN (OPTIONEEL)

U kunt een of meer van deze accessoires op de soundbar aansluiten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor meer informatie.

- **Bose-basmodule 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose-basmodule 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose-surroundspeakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose-surroundspeakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON VERBINDEN MET BEHULP VAN SIMPLESYNC

Met de SimpleSync-technologie van Bose kunt u bepaalde Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers of Bose-hoofdtelefoons met de soundbar verbinden voor een nieuwe manier om uw muziek en films te beluisteren.

Voordelen

- **Een persoonlijke tv-luisterbeleving:** Luister naar de tv zonder anderen te storen door uw Bose-hoofdtelefoon met de soundbar te verbinden. Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van de soundbar zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd uw hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- **Audio in meerdere ruimtes:** Speel hetzelfde liedje in twee verschillende kamers tegelijkertijd af door uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker met de soundbar te verbinden.
- **Nog immersiever:** Ga naar Personal Surround en voeg een nieuwe dimensie aan uw films en tv toe door uw Bose Ultra open oordopjes te verbinden met de soundbar (zie pagina 45).

OPMERKING: SimpleSync-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van maximaal 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de meeste Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers en Bose-hoofdtelefoons met de soundbar verbinden.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-speaker
- Bose SoundLink Micro *Bluetooth*-speaker
- Bose SoundLink Flex *Bluetooth*-speaker
- Bose noise cancelling-hoofdtelefoon 700
- Bose QuietComfort 35 draadloze hoofdtelefoon
- Bose QuietComfort 45-hoofdtelefoon

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: support.bose.com/Groups


Verbinden via de Bose-app


Gebruik de Bose-app om uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon met de soundbar te verbinden. Ga voor meer informatie naar: support.bose.com/UltraSBGrouping

OPMERKINGEN:

- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat het product dat u wilt verbinden ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de soundbar bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie.
- U kunt maar één product tegelijkertijd met de soundbar verbinden.

VERBINDEN VIA DE BEDIENINGSELEMENTEN OP HET PRODUCT

1. Houd de *Bluetooth*-knop  op de afstandsbediening ingedrukt totdat de lichtbalk blauw pulseert.

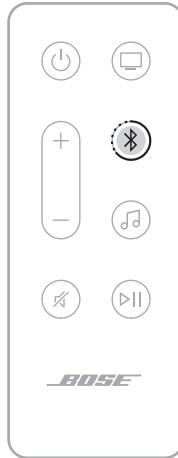

2. Zet uw luidspreker of hoofdtelefoon in de *Bluetooth*-koppelmodus. Afhankelijk van uw product moet u hiervoor bijvoorbeeld de *Bluetooth*-knop ingedrukt houden of de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar naar rechts schuiven en daar vasthouden totdat het statuslampje blauw knippert.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw luidspreker of hoofdtelefoon voor specifieke instructies.

De soundbar maakt verbinding met uw luidspreker of hoofdtelefoon en u hoort uit beide apparaten dezelfde audio.

OPMERKINGEN:

- Het kan maximaal 30 seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- Zorg dat het product dat u wilt verbinden ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de soundbar bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor meer informatie.
- U kunt maar één product tegelijkertijd met de soundbar verbinden.

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON OPNIEUW VERBINDEN

Gebruik de Bose-app om de soundbar opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product.

Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/UltraSBGrouping

OPMERKING: De soundbar moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.

TOEGANG TOT PERSONAL SURROUND MET BOSE ULTRA OPEN OORDOPJES

Als u uw Bose Ultra open oordopjes met de soundbar verbindt, kunt u met Personal Surround nog meer immersie toevoegen aan uw films en tv.

Voordelen

- Maak uw favoriete content nog ruimtelijker en immersiever. De oordopjes verbeteren het geluid van uw soundbar door tegelijkertijd een combinatie van midden-, hoogte- en surround-audiokanalen weer te geven, net zoals individuele surroundluidsprekers.
- Creëer aangepaste audio-instellingen voor uw voorkeuren. Verhoog het niveau van het middenkanaal voor duidelijkere spraak of dat van de hoogte- en surroundkanalen voor meer immersie.

OPMERKING: Personal Surround kan worden toegepast op content uit alle bronnen van de soundbar.

Personal Surround uitschakelen

Personal Surround wordt standaard ingeschakeld wanneer u uw Bose Ultra open oordopjes verbindt met de soundbar. U kunt Personal Surround uitschakelen als u het volume van de oordopjes en de soundbar los van elkaar wilt regelen of alle audiokanalen vanaf beide producten wilt afspelen.

Gebruik de Bose-app om Personal Surround uit te schakelen. Deze optie bevindt zich op het hoofdscherm.

De audio-instellingen voor Personal Surround aanpassen

Gebruik de Bose-app om het volume van de oordopjes, het niveau van het middenkanaal of het niveau van de hoogte- en surroundkanalen ten opzichte van de soundbar aan te passen. Voor deze opties tikt u op het hoofdscherm op ●●● op de volumeregelaar van de groep.

Immersive Audio en snelfuncties terwijl Personal Surround is ingeschakeld


Als u uw Bose Ultra open oordopjes met de soundbar verbindt terwijl Personal Surround is ingeschakeld, wordt Immersive Audio tijdelijk ingesteld op Uit en worden uw snelfuncties op beide oordopjes tijdelijk uitgeschakeld.

Zodra u de verbinding tussen de oordopjes en de soundbar verbreekt of Personal Surround uitschakelt, wordt de vorige instelling voor Immersive Audio hersteld en worden uw snelfuncties weer ingeschakeld.

DE SOUNDBAR UPDATEN


Nadat u de installatieprocedure in de Bose-app hebt uitgevoerd en de soundbar hebt verbonden met uw Wi-Fi-netwerk, wordt de soundbar automatisch geüpdatet.

DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN


⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

OPMERKING: Voor meer informatie, zie “WAARSCHUWINGEN” op pagina 2.

1. Draai het klepje van het batterijvakje met behulp van een muntje naar links (tegen de klok in) en verwijder dit.

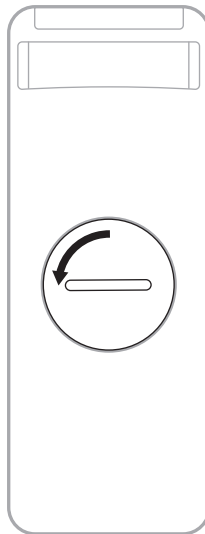


2. Plaats de nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat het plussteken + zichtbaar is.

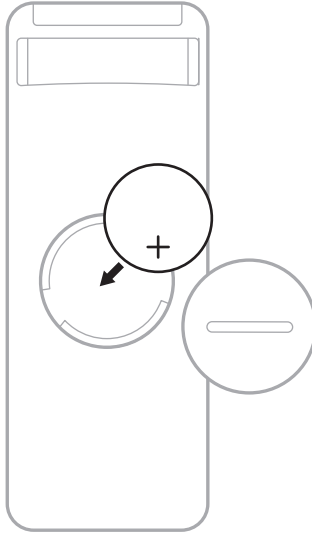


OPMERKING: Gebruik uitsluitend een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt.

3. Plaats het klepje terug en draai dit naar rechts (met de klok mee) totdat het vastklikt. Het klepje zit pas dicht wanneer het gleufje verticaal staat.

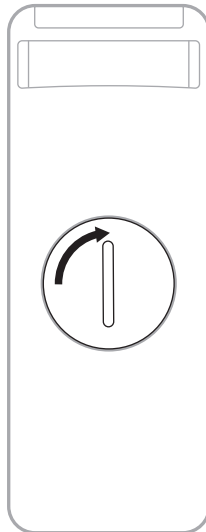

DE SOUNDBAR SCHOONMAKEN

Neem de buitenkant van de soundbar af met een zachte, droge doek.

OPMERKING: De microfoon kan tijdens de reinigingsprocedure per ongeluk worden uitgeschakeld. Gebruik de Microfoon uit-knop  boven op de soundbar om de microfoon in en uit te schakelen.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op de soundbar of in openingen wordt gemorst.
- Blaas GEEN lucht in de opwaartse luidsprekers of soundbar.
- Gebruik GEEN stofzuiger om de opwaartse luidsprekers of soundbar schoon te maken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de opwaartse luidsprekers of soundbar.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: support.Bose.com/UltraSB

BEPERKTE GARANTIE

Voor de soundbar geldt een beperkte garantie. Ga naar onze website op worldwide.Bose.com/Warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de soundbar:

- Controleer of de soundbar op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de soundbar (zie pagina 36).
- Download de Bose-app, voer de installatieprocedure uit en wacht tot alle beschikbare software-updates naar de soundbar zijn gedownload.
- Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 14).
- Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van uw mobiele apparaat om te zorgen dat deze goed werkt.
- Zorg dat de soundbar ten minste 30-90 cm van andere draadloze apparatuur is verwijderd.
- Controleer of Wi-Fi-toegangspunten op maximaal 2,4-3 meter afstand van de soundbar, optionele basmodule en optionele surroundluidsprekers zijn geplaatst.




ANDERE OPLOSSINGEN


Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Daarnaast kunt u artikelen, filmpjes en andere informatie over het oplossen van problemen raadplegen op: support.Bose.com/UltraSB

Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact


SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen HDMI eARC-poort op de tv	<p>Gebruik de HDMI ARC-poort op de tv.</p> <p>Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, gebruik dan de optische kabel om de soundbar op de tv aan te sluiten.</p>
Geen HDMI eARC-, HDMI ARC- of optische aansluiting op de tv	<p>Als uw tv is aangesloten op een kabel- of satellietdecoder, sluit u de HDMI-kabel van de soundbar aan op de kabel- of satellietdecoder.</p> <p>Sluit de soundbar aan op de tv met een audioconverter en afzonderlijke audiokabel, zoals een coaxiale 3,5 mm-audiokabel of analoge stereokabel (niet bijgeleverd). Het type converter en kabel dat u nodig hebt, hangt af van de audio-uitgangspoorten op de tv.</p>
De soundbar gaat niet aan	<p>Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan.</p> <p>Gebruik de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen (zie pagina 20).</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
De soundbar gaat niet uit	De soundbar staat mogelijk op netwerk-stand-by. Druk op de aan-uitknop  op de afstandsbediening om de soundbar wakker te maken. Druk nogmaals op de aan-uitknop  om de soundbar uit te schakelen.
De audio wordt niet afgespeeld in Dolby Atmos	Zorg dat de soundbar is aangesloten op de poort HDMI eARC of ARC van de tv. Controleer op het scherm Wordt nu afgespeeld van de Bose-app of de audio wordt gestreamd in Dolby Atmos. Als dit niet het geval is, controleert u of de geavanceerde audio-instellingen van uw tv Dolby Atmos doorlaten naar de soundbar. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv. Controleer of de content beschikbaar is in Dolby Atmos. Controleer of de streamingdienst of kabelaanbieder het gebruik van Dolby Atmos ondersteunt.
De afstandsbediening werkt niet of niet goed	Vervang de batterij (zie pagina 46). Zorg dat de afstandsbediening zich binnen 6 meter van de soundbar bevindt. Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de soundbar staan.
De Bose-app werkt niet op het mobiele apparaat	Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie. Verwijder de Bose-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 17).
De soundbar is niet zichtbaar en kan daarom niet aan een ander Bose-account worden toegevoegd	Controleer via de Bose-app of delen is ingeschakeld op de soundbar. Controleer of de soundbar en uw mobiele apparaat verbonden zijn met hetzelfde netwerk.
De soundbar en bron gaan niet tegelijk aan/uit	Druk op de aan-uitknop  om de bron in of uit te schakelen.

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Geluid uit de soundbar valt soms weg of er is geen geluid</p>	<p>Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) en niet op een standaard HDMI-poort. Als de tv geen HDMI eARC-poort heeft, gebruikt u de HDMI ARC-poort. Als de tv geen ARC-poort heeft, gebruikt u de optische kabel om de soundbar aan te sluiten (zie pagina 60).</p> <p>Als de soundbar is aangesloten op de poort HDMI eARC (of ARC), zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als de soundbar is aangesloten op de poort Optical van de tv, zorg dan dat de optische kabel in een poort op de tv zit met de aanduiding Output of OUT en niet Input of IN.</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.</p> <p>Pas de instelling Geavanceerd CEC in de Bose-app aan. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/UltraSB_CEC</p> <p>Zet het volume op de soundbar (zie pagina 23) of uw mobiele apparaat hoger.</p> <p>Als de linkerkant van de lichtbalk continu wit brandt, is de soundbar gedempt. Druk op de knop Dempen  om het geluid van de soundbar weer in te schakelen.</p> <p>Controleer of het geluid van uw mobiele apparaat misschien is gedempt. Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>Start uw mobiele apparaat opnieuw.</p> <p>Start uw audiobron opnieuw.</p> <p>Schakel over op een andere bron (zie pagina 22).</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Als de audio van een Wi-Fi-bron komt, reset dan de router.</p> <p>Start uw tv opnieuw.</p> <p>Controleer de audio-instellingen van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Update de tv-software. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Haal de HDMI-kabel uit de HDMI eARC- of ARC-poort van de tv en sluit deze opnieuw aan.</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met de basmodule of surroundluidsprekers</p>	<p>Raadpleeg de gebruikershandleiding van de basmodule of surroundluidsprekers om dit probleem op te lossen (zie pagina 41).</p> <p>Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 41).</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Geen audio uit de basmodule of surroundluidsprekers</p>	<p>Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 41).</p> <p>Controleer in de Bose-app of de software up-to-date is.</p> <p>Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose-app (zie pagina 24).</p> <p>Schakel over op een andere bron (zie pagina 22).</p>
<p>Geluid komt uit de luidspreker van de tv</p>	<p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) en niet op een standaard HDMI-poort. Als de tv geen HDMI eARC-poort heeft, gebruikt u de HDMI ARC-poort. Als de tv geen ARC-poort heeft, gebruikt u de optische kabel om de soundbar aan te sluiten (zie pagina 60).</p> <p>Haal de HDMI-kabel uit de HDMI eARC- of ARC-poort van de tv en sluit deze opnieuw aan.</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.</p> <p>Zet het volume van de tv op de laagste stand.</p> <p>Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC-poort (of ARC-poort), zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Pas de instelling Geavanceerd CEC in de Bose-app aan. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/UltraSB_CEC</p>
<p>Slecht of vervormd geluid</p>	<p>Test verschillende bronnen indien beschikbaar.</p> <p>Controleer of de tv surroundgeluid kan uitvoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het volume van dat apparaat lager.</p> <p>Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose-app (zie pagina 24).</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Controleer het geluid (zie pagina 62).</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 19).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De soundbar speelt geen audio af van de juiste bron of selecteert na vertraging de verkeerde bron</p>	<p>Controleer de instelling Geavanceerd CEC in de Bose-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/UltraSB_CEC</p> <p>Schakel CEC op de bron uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de bron.</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk</p>	<p>Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in (hoofdlettergevoelig).</p> <p>Controleer of de soundbar en uw mobiele apparaat verbonden zijn met hetzelfde netwerk.</p> <p>Als uw netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 18.</p> <p>Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de installatie.</p> <p>Sluit andere geopende toepassingen op uw mobiele apparaat.</p> <p>Start het mobiele apparaat en de router opnieuw.</p> <p>Als uw router zowel de 2,4GHz- als 5GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het apparaat (mobiel of computer) en de soundbar met dezelfde band verbinding maken.</p> <p>OPMERKING: Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat u verbinding maakt met dezelfde band.</p> <p>Reset de router.</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact. Verwijder de Bose-app van uw mobiele apparaat, installeer de app opnieuw en start de installatie opnieuw.</p> <p>Als u verbinding wilt maken met een ander netwerk en er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het hoofdscherm en voegt u de soundbar toe.</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met het Bluetooth-apparaat</p>	<p>Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer aan. Verwijder de soundbar uit de <i>Bluetooth</i>-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 34).</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 34).</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt. Ga naar: support.Bose.com/UltraSB_BT</p> <p>Verwijder de soundbar uit de <i>Bluetooth</i>-lijst van uw mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 34).</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de soundbar (zie pagina 35). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 34).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De soundbar streamt geen audio via AirPlay</p>	<p>Controleer of de soundbar is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 21).</p> <p>Zorg dat het Apple-apparaat en de soundbar verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.</p> <p>Update uw Apple-apparaat.</p> <p>Zorg dat de soundbar de meest recente versie van de software heeft (zie pagina 46).</p> <p>Als u het AirPlay-pictogram  niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het bedieningspaneel.</p> <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Alexa reageert niet</p>	<p>Controleer of het Microfoon uit-lampje misschien rood brandt. Om de microfoon aan te zetten, zie pagina 26.</p> <p>Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose-app (zie pagina 25).</p> <p>OPMERKING: De soundbar moet worden geïnstalleerd en met uw Wi-Fi-netwerk worden verbonden met behulp van de Bose-app.</p> <p>Verbind uw mobiele apparaat met Wi-Fi.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar Amazon Alexa beschikbaar is.</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Alexa-app gebruikt.</p> <p>Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is.</p> <p>Controleer of het activeringswoord is ingeschakeld (zie pagina 25).</p> <p>Verwijder Alexa van de soundbar via de Bose-app. Voeg Alexa opnieuw toe.</p> <p>Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere soundbars zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.</p> <p>Bij gebruik van Bose Voice4Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat er geen obstakels tussen de soundbar, tv en/of kabel- of satellietdecoder staan. • Zorg dat de soundbar is aangesloten via de HDMI-kabel (zie pagina 59). • Controleer of u deze functie in de Bose-app hebt ingesteld en uw tv en/of kabel- of satellietdecoder hebt verbonden. • Controleer of u uw postcode en de serviceprovider voor uw kabel- of satellietdecoder hebt ingevoerd. <p>Uw opdracht wordt mogelijk niet door Alexa ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.</p> <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.amazon.com/usealexa</p>


SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De soundbar kan niet worden bediend via de Google Assistant</p>	<p>Controleer of uw apparaat is uitgerust met de Google Assistant en verbonden is met uw netwerk (zie pagina 31).</p> <p>Controleer in de Bose-app of Google Cast is ingeschakeld (zie pagina 31).</p> <p>Verbind uw mobiele apparaat met Wi-Fi.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar de Google Assistant beschikbaar is.</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistant-app gebruikt.</p> <p>Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is.</p> <p>Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://support.google.com/assistant</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met een Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon</p>	<p>Zorg dat uw luidspreker of hoofdtelefoon ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de soundbar bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor meer informatie.</p>
<p>De soundbar wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon</p>	<p>Maak verbinding via de Bose-app (zie pagina 42)</p>
<p>Slechte geluidskwaliteit bij verbinding met een Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon</p>	<p>Als uw router zowel de 2,4GHz- als de 5GHz-band ondersteunt en de soundbar verbinding heeft op de 2,4GHz-frequentie, maak dan verbinding op de 5GHz-frequentie.</p> <p>Niet alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-luidsprekers zijn bij verbinding met de soundbar in staat om audio perfect synchroon af te spelen. Om te controleren of uw product compatibel is, gaat u naar: support.Bose.com/Groups</p> <p>Controleer in de Bose-app of Synchroniseren met groep is ingeschakeld (zie pagina 17). Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p> <p>Installeer eventuele software-updates die voor uw luidspreker of hoofdtelefoon beschikbaar zijn. Om te controleren of er updates zijn, opent u de bij uw product behorende Bose-app op uw mobiele apparaat of gaat u naar btu.Bose.com op uw computer.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Slecht volume of slechte audiobalans uit uw verbonden Bose Ultra open oordopjes wanneer Personal Surround is ingeschakeld</p>	<p>Gebruik de Bose-app om het volume van de oordopjes, het niveau van het middenkanaal of het niveau van de hoogte- en surroundkanalen ten opzichte van de soundbar aan te passen. Voor deze opties tikt u op het hoofdscherm op ● ● ● op de volumeregelaar van de groep.</p>
<p>Geen toegang tot de snelfuncties op uw verbonden Bose Ultra open oordopjes</p>	<p>Personal Surround wordt standaard ingeschakeld wanneer u uw Bose Ultra open oordopjes verbindt met de soundbar (zie pagina 45). Zolang Personal Surround is ingeschakeld, zijn uw snelfuncties op beide oordopjes uitgeschakeld. Ga naar de Bose-app en schakel Personal Surround uit om toegang te krijgen tot uw snelfuncties. Deze optie bevindt zich op het hoofdscherm.</p>

DE FABRIEKINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Door de fabrieksinstellingen terug te zetten worden alle instellingen met betrekking tot de bron, het volume, het netwerk en de ADAPTiQ-audiokalibratie uit de soundbar gewist en keert de soundbar terug naar de standaardinstellingen.

1. Verwijder de soundbar uit uw Bose-account via de Bose-app.
2. Houd op de afstandsbediening de Volume lager-knop — en de knop Afspelen/Pauzeren >|| 5 seconden ingedrukt totdat de lichtbalk twee keer pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

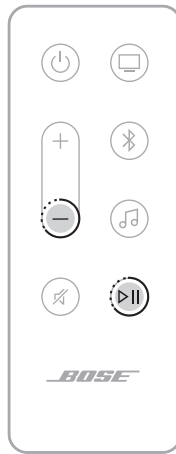

De soundbar wordt opnieuw opgestart. Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, brandt de lichtbalk continu oranje.

3. Als u de netwerk- en audio-instellingen van de soundbar wilt terugzetten:
 - a. Start de Bose-app op uw mobiele apparaat en voeg de soundbar toe aan uw netwerk (zie “De soundbar toevoegen aan een bestaand account” op pagina 18).
 - b. Gebruik de Bose-app om de ADAPTiQ-audiokalibratie uit te voeren (zie pagina 19).

AANSLUITOPTIES

Sluit de soundbar op de tv aan met behulp van een van de volgende aansluitopties:


- **Optie 1 (voorkeursoptie):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) of ARC
- **Optie 2:** Optical

OPMERKINGEN:

- Om de Dolby Atmos-surroundbeleving te kunnen ervaren, sluit u de soundbar aan op de poort HDMI eARC of ARC op de tv (zie pagina 59). Als de tv geen eARC- of ARC-poort heeft, kunt u voor een ruimtelijk en levensecht geluid de optische kabel op de poort Optical aansluiten (zie pagina 60).
- Als u de afstandsbediening van de tv wilt gebruiken om de soundbar aan en uit te zetten, het volume te regelen en het geluid in en uit te schakelen, moet de soundbar worden aangesloten op de poort HDMI eARC of ARC op de tv.

1. Ga naar de poorten **HDMI IN** en **Audio OUT** (Optical) aan de achterkant van de tv.

OPMERKING: Het aansluitpaneel kan er op uw tv anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de poort.

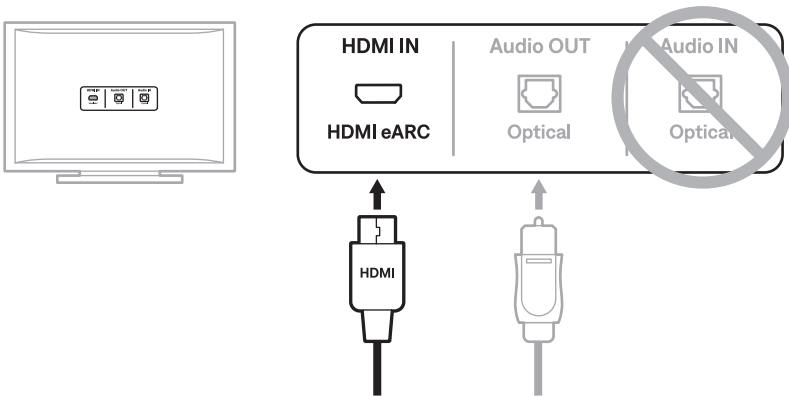

Optie 1 (voorkeursoptie)
HDMI eARC (of ARC): Gebruik de HDMI-kabel voor deze aansluiting.

Optie 2
Optical: Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-poort heeft, gebruik dan de optische kabel voor deze aansluiting.


2. Kies een audiokabel.

DE SOUNDBAR OP DE TV AANSLUITEN

Nadat u een audiokabel hebt gekozen, sluit u de soundbar op de tv aan.

Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC of ARC


1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de poort **HDMI eARC** of **ARC** van de tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort **HDMI (eARC)** op de soundbar.

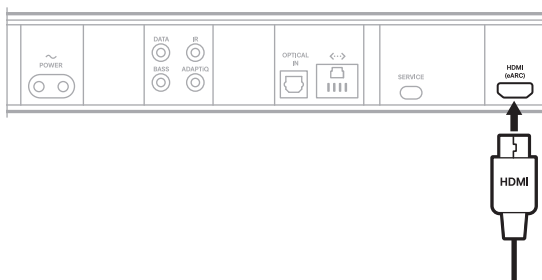

Optie 2: Optical

Als de tv geen poort met de aanduiding HDMI eARC (of ARC) heeft, gebruik dan de optische kabel om de soundbar op de tv aan te sluiten.

1. Verwijder de kabeldopjes aan de uiteinden van de optische kabel.




LET OP: Als u de dopjes niet verwijdert, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

2. Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de poort **Optical OUT** van de tv.

LET OP: Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast.

4. Lijn de stekker uit met de poort **OPTICAL IN** van de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

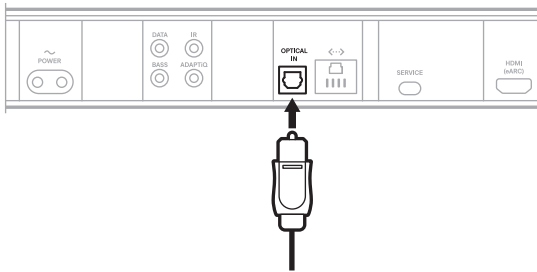

OPMERKING: De poort is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteeken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klikje hoort of voelt.



ROKU TV READY™

De Bose smart Ultra-soundbar is gecertificeerd voor Roku TV Ready™. Sluit de Bose smart Ultra-soundbar via een HDMI-kabel aan op een Roku TV en volg de configuratie-instructies op het scherm. Wanneer u de configuratie hebt voltooid, kunt u de soundbar bedienen met de afstandsbediening van uw Roku TV en gaat u via het instellingenmenu op de tv naar de soundbarinstellingen.

OPMERKINGEN:

- Het is mogelijk dat u de software van de Bose smart Ultra-soundbar moet updaten voordat Roku TV Ready wordt ondersteund. Voor meer informatie neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: support.Bose.com/UltraSB

- Roku TV Ready is niet overal beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: go.roku.com/roktvready

HET GELUID CONTROLEREN

1. Zet de tv aan met de afstandsbediening van de tv.
2. Zet in het audiogedeelte van het tv-menu de luidsprekers van de tv uit.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

3. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Schakel deze bron in.
 - b. Selecteer de bijbehorende tv-ingang.
4. Schakel de soundbar in (zie pagina 21).

U hoort geluid uit de soundbar.
5. Druk op de afstandsbediening van de soundbar op de knop Dempen \emptyset .

U hoort geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar.

OPMERKING: Als er geluid uit de tv komt terwijl de soundbar is gedempt, zie dan "Geluid komt uit de luidspreker van de tv" op pagina 52.



884437-0010