

# Canon



## Zoemini S2

**Instant camera printer**  
Gebruikershandleiding

# INHOUD

<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE</b> Voor gebruik lezen	<b>P. 3-4</b>
<b>OVERZICHT</b> Geleverde items Producteigenschappen	<b>P. 5</b>
<b>INSTALLATIE</b> Laden Papier laden Extern geheugen	<b>P. 6-9</b>
<b>BEDIENINGSMODI</b> Het apparaat in-/uitschakelen Een foto nemen en printen Zoeker Selfiespiegel Opnamemodi Filter- en randknoppen Live View-opname	<b>P. 10-15</b>
<b>LED-voedingslamp</b> Problemen oplossen	<b>P. 16-18</b>
<b>SPECIFICATIES</b>	<b>P. 19</b>
<b>DE APP INSTALLEREN</b>	<b>P. 20-21</b>
<b>MOBIEL APPARAAT EN INSTANT CAMERA PRINTER KOPPELEN</b> Android en iOS Koppelen Android koppelen (met NFC)	<b>P. 22-24</b>
<b>GEBRUIKERSINTERFACE</b> Home-scherm Hoofdmenu Printerinstelling Fotoalbum Stuur een foto naar de Mini Print-app Foto bewerken Tile print gebruiken Collage printen gebruiken Voorgesneden sticker printen Smartphonecamera Printen vanaf Zoemini S2 MicroSD-kaart Printwachtrij	<b>P. 25-38</b>

# VEILIGHEIDSINFORMATIE

## VOOR GEBRUIK LEZEN

Lees de volgende instructies en veiligheidsvoorschriften voor je het apparaat gebruikt.

Voor regelgeving en aanvullende veiligheidsinformatie kun je het Informatieblad Regelgeving en Veiligheid raadplegen dat is meegeleverd met de inhoud van je pakket.







### RMN: PP2002

Het regelgevend modelidentificatienummer is toegewezen voor regelgevende identificatiedoeleinden.



## WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot ernstige verwonding of de dood kan leiden.

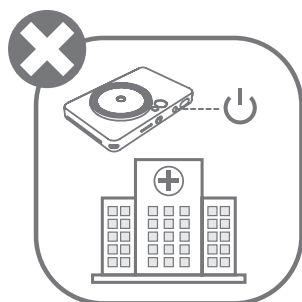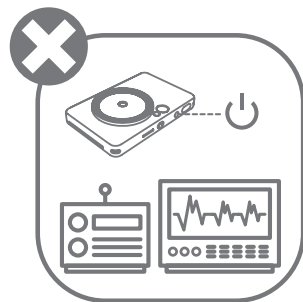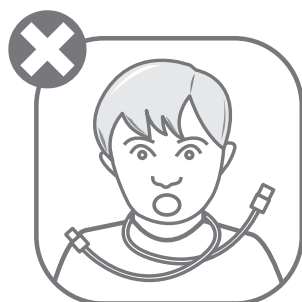
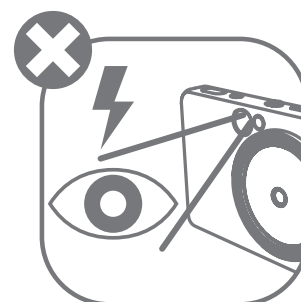
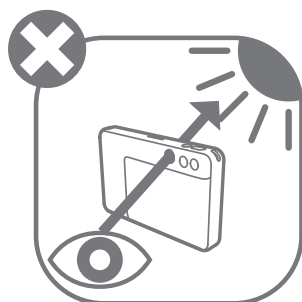
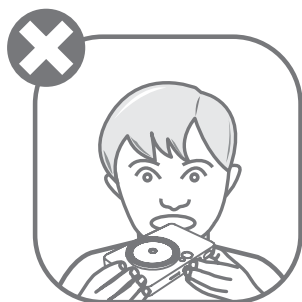


- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen. Onjuist gebruik van dit product kan verstikking of een ongeval veroorzaken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als er rook of een vreemde geur uit het apparaat komt of het apparaat zich abnormaal gedraagt.
- Kijk niet door de zoeker of lens naar de zon of felle lichtbronnen. Dit kan leiden tot blindheid of problemen met het zicht.
- Gebruik de flitser niet in de buurt van iemands ogen. Dit kan letsel aan de ogen veroorzaken.
- Wikkel de riem niet om de nek van een kind. Dit kan leiden tot verstikking. Als het product een netsnoer gebruikt, kan dit per ongeluk om de nek van een kind verstrengeld raken en verstikking veroorzaken.
- Schakel het apparaat uit op plaatsen waar het gebruik van een camera verboden is. De elektromagnetische golven die afkomstig zijn van de camera, kunnen de werking van elektronische instrumenten en andere apparaten verstoren. Wees altijd voorzichtig als je het product gebruikt op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten wordt beperkt, zoals in vliegtuigen en medische faciliteiten.



## VOORZICHTIG


Geeft de mate aan van gevaar dat of schade die, indien het product foutief wordt behandeld, kan leiden tot letsel of schade aan eigendom behalve productfouten.

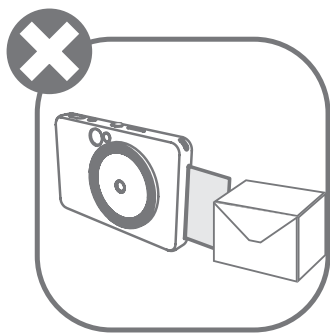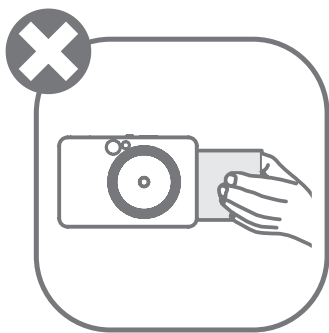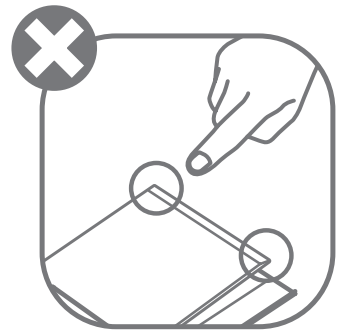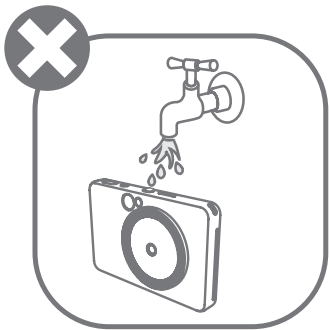

- Als je het apparaat in extreme weersomstandigheden gebruikt, kan het zijn dat hij niet print. Laat de printer zich aanpassen aan de aanbevolen gebruikstemperatuur van 15 tot 32 °C voor je weer probeert te printen.
- Laad het apparaat in een omgeving met de aanbevolen gebruikstemperatuur van 15 tot 32 °C.
- Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken. Niet schoonmaken met een vochtige doek of met vluchtige vloeistoffen zoals thinner.
- Houd de bovenste klep gesloten om te voorkomen dat er stof en andere deeltjes in het apparaat kunnen komen.
- Als het apparaat niet juist functioneert, neem dan contact op met de dealer waar je dit product hebt gekocht of met Canon Service en Support via [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support).
- Stel de batterij nooit bloot aan hoge temperaturen of directe hitte, en verwijder hem niet door middel van verbranding.
- Het apparaat kan defect raken of het geheugen kan verloren gaan of gewijzigd worden als gevolg van elektromagnetische storingen of elektrostatiche ontlading. Als dit gebeurt, gebruik dan een pin of een vergelijkbaar voorwerp om op de [RESET]-knop onderaan het apparaat te drukken.
- Breng geen ongeoorloofde wijzigingen aan je apparaat aan. Als je dit wel doet, dan is er mogelijk sprake van verminderde veiligheid, naleving van de voorschriften en prestaties en kan de garantie komen te vervallen.
- Voorkom vervanging van een batterij door een onjuist type.
- Haal batterijen of cellen niet uit elkaar, open ze niet en knip ze niet in stukken.

# OVERZICHT

## GELEVERDE ITEMS

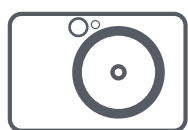

Instant camera printer




Verkorte handleiding



Informatieblad  
Regelgeving en  
Veiligheid



CANON ZINK®  
-fotopapier  
(10 bladen)




USB-kabel



Polsriem


## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

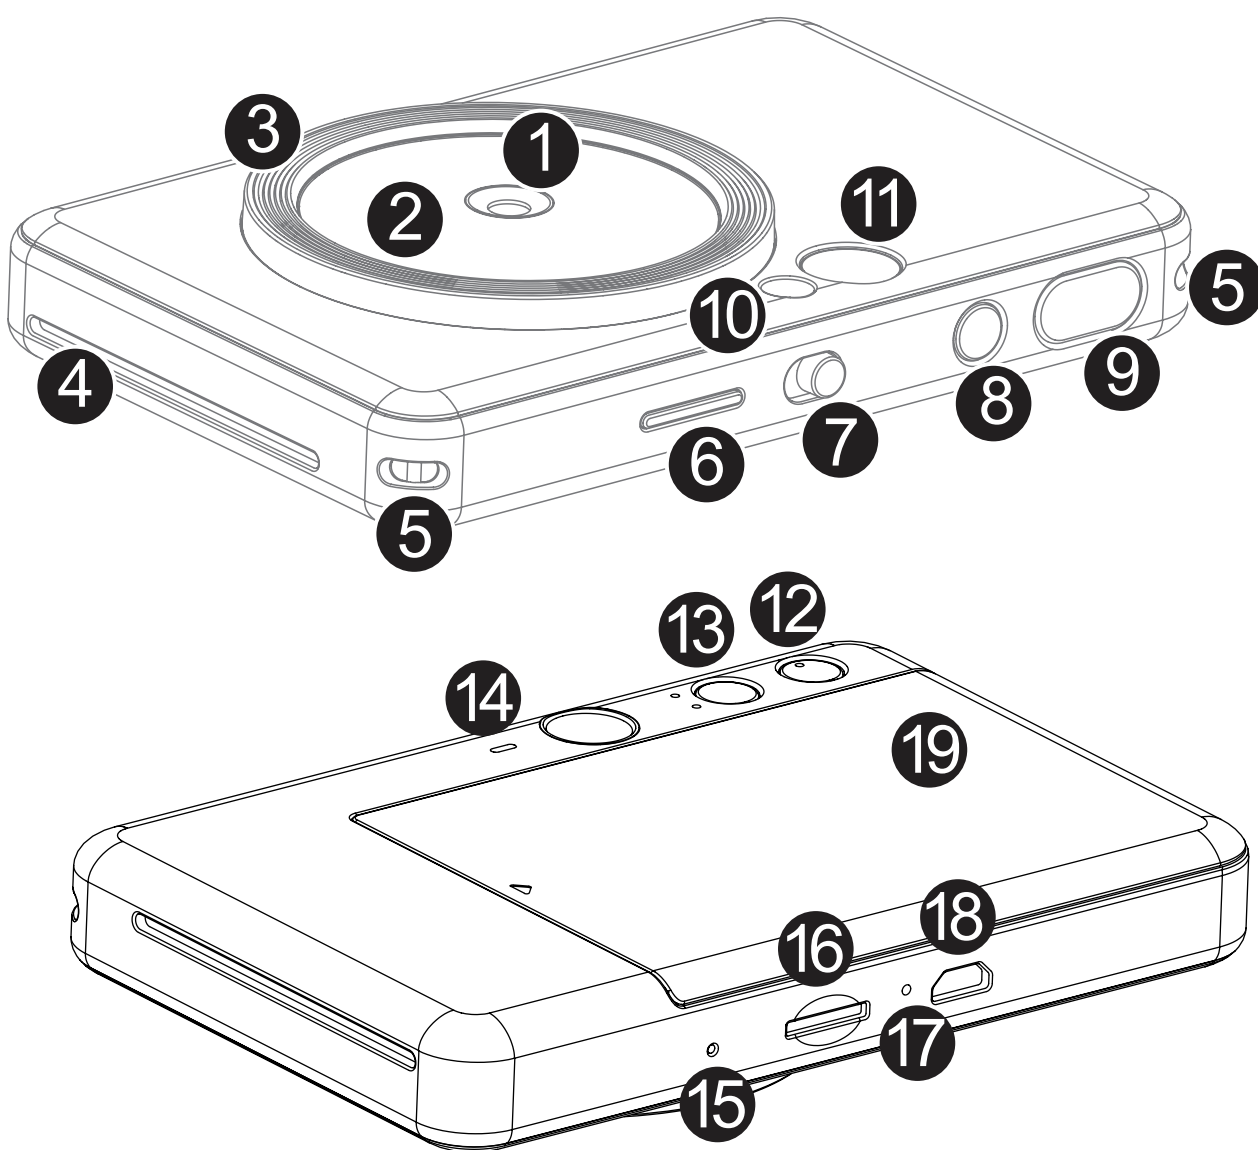

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 Cameralens          | 11 Zoeker   |
| 2 Selfiespiegel       | 12 Knop Rand  |
| 3 Ringlicht (8 LED's) | 13 Knop Filter  |
| 4 Printuitvoersleuf   | 14 Luidspreker  |
| 5 Oog van polsband    | 15 Resetknop<br>* Druk hierop met een pin om het apparaat te resetten |
| 6 Status-LED          | 16 MicroSD-kaartsleuf (maximaal 256 GB)                               |
| 7 Schuifregelaar      | 17 Laad status-LED  |
| 8 Aan/uit-knop        | 18 Micro USB-poort  |
| 9 Ontspanknop         | 19 Printerklep  |
| 10 Flitser            |   |

# INSTALLATIE

## LADEN

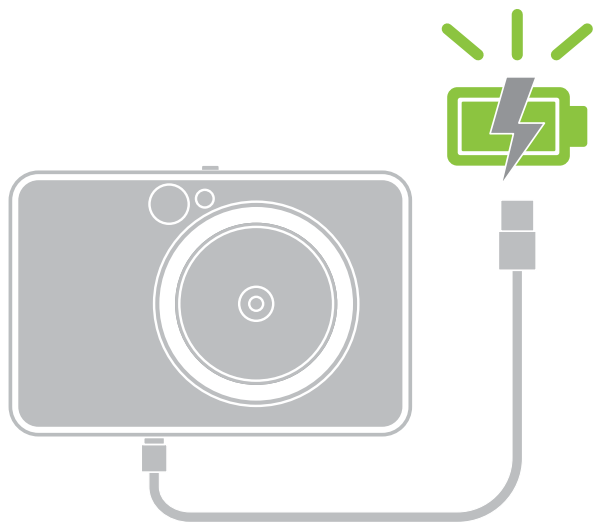

### Laad status-LED

Laden: Rood

Volledig opgeladen: Groen



Het apparaat heeft een ingebouwde batterij. Laad het apparaat voor gebruik volledig via de meegeleverde USB-kabel.

- 1 Steek het kleinere uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel in het apparaat en het andere uiteinde in een oplaadbare USB-adapter.
- 2 De laad indicatie-LED wordt rood om aan te geven dat er wordt geladen.
- 3 Eenmaal opgeladen wordt de laad indicatie-LED groen.
  - Bedrijfstijd kan, afhankelijk van de batterijstatus, bedrijfsstatus en omgevingsomstandigheden, variëren.

**\* Als je niet van plan bent het apparaat te gebruiken, wordt je aangeraden de batterij één keer per jaar volledig op te laden voordat je hem ongebruikt laat voor gezond batterijonderhoud. Als je het apparaat langer dan drie (3) maanden onder lage batterijspanning laat, kan de batterij verslechteren en kun je mogelijk de ingebouwde batterij niet opladen.**


## OPGELET

### OVER USB-KABEL


#### GA VOORZICHTIG MET DE USB-KABEL OM TERWIJL JE LAADT

- Plaats geen zware voorwerpen op de kabel.
- Plaats de USB-kabel niet in de buurt van warmtebronnen.
- De kabel niet bekrassen, beschadigen, verdraaien of er hard aan trekken.
- De kabel niet in- of uitpluggen met natte handen.
- Vermijd te hoge/te lage temperaturen of vochtige omstandigheden.
- Verwijder de USB-kabel uit de stroombron als je klaar bent met laden.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel voor het laden.


## PAPIER LADEN

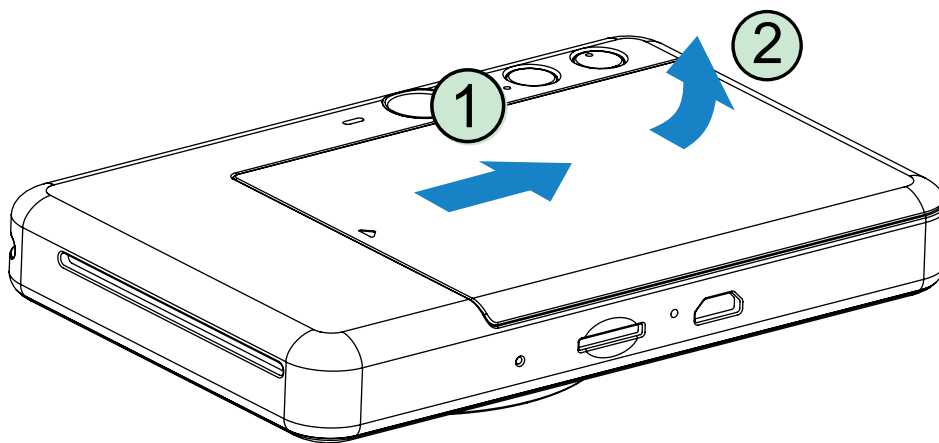

- 1 Verwijder de klep door deze naar voren te schuiven in de richting van de pijl.

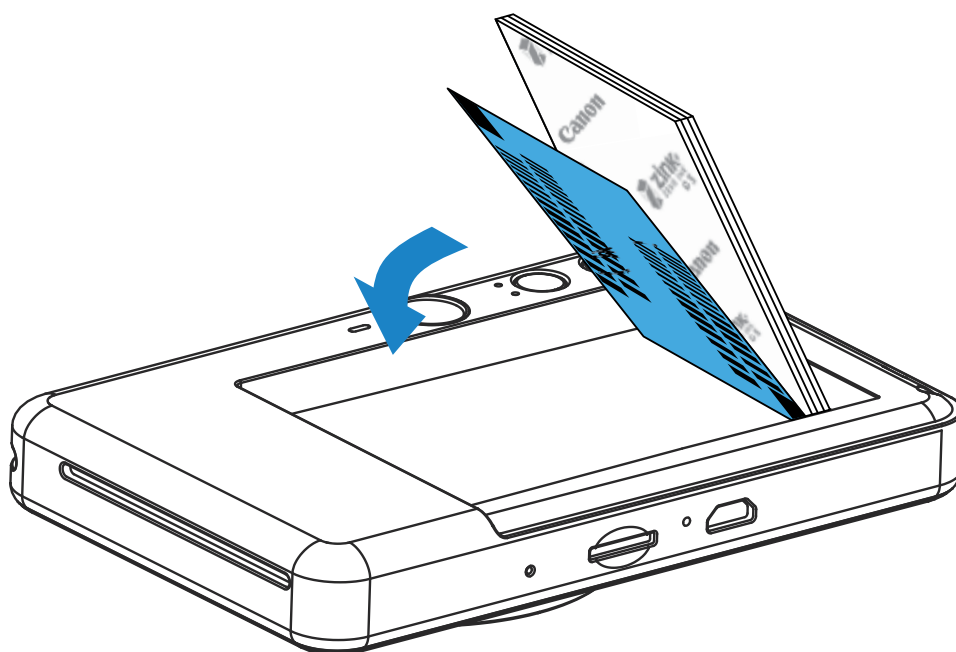


- 2 Open een pak fotopapier (10 vellen + blauwe SMART SHEET®).
- 3 Plaats alle 10 vellen fotopapier en het ene blauwe SMART SHEET® in het fotopapiercompartiment.
  - Stapel het fotopapier boven op het blauwe SMART SHEET® en zorg ervoor dat de blauwe streepjescode en de fotopapierlogo's naar onderen wijzen.

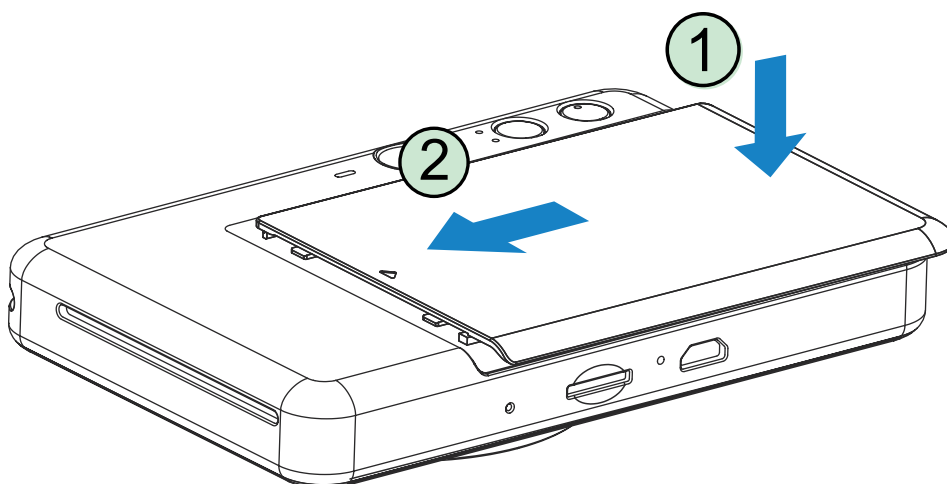

- 4 Plaats de bovenste klep terug op het apparaat. Deze moet op zijn plaats vastklikken als hij goed is gesloten.
  - Het blauwe SMART SHEET® wordt automatisch als eerste door het apparaat gestuurd.

## EXTERN GEHEUGEN

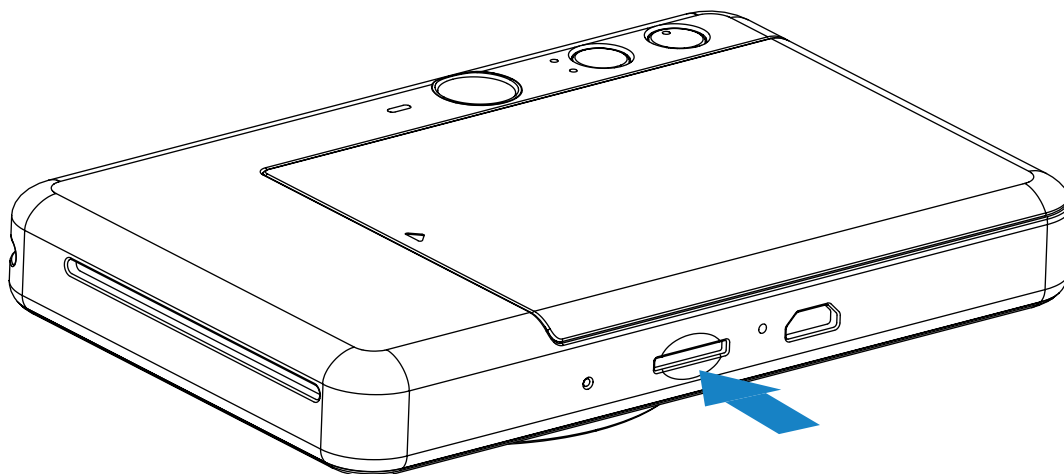

Je hebt een externe MicroSD-kaart (maximaal 256 GB) nodig om vastgelegde foto's op te slaan.

Alleen de indelingen FAT16, FAT32 en exFAT worden ondersteund.

### EEN GEHEUGENKAART VOORBEREIDEN

Gebruik de volgende geheugenkaarten (apart verkrijgbaar)

- MicroSD-geheugenkaarten \*1
- MicroSDHC-geheugenkaarten \*1 \*2
- MicroSDXC-geheugenkaarten \*1 \*2

\*1 Kaarten die in overeenstemming zijn met SD-standaarden. Er werd niet voor alle geheugenkaarten gecontroleerd of deze met de camera werken.

\*2 UHS-I-geheugenkaarten worden ook ondersteund.

### DE MicroSD-KAART PLAATSEN/VERWIJDEREN

- Steek de MicroSD-kaart in de sleuf aan de onderkant van het apparaat. Je voelt een zachte klik wanneer de kaart volledig in het apparaat steekt.
- Druk op de bovenkant van de kaart om deze te ontgrendelen. Trek voorzichtig om de kaart volledig uit het apparaat te verwijderen.
- Als er een fout optreedt tijdens het lezen van of het schrijven naar de MicroSD-kaart, zal de LED-foutlamp van de MicroSD-kaart worden weergegeven. Verwijder de MicroSD-kaart en start het apparaat opnieuw op.
- Sluit het apparaat aan op een computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Dubbelklik op de afbeelding van het externe station wanneer het op de computer verschijnt om de foto's te bekijken en op te slaan.

## OPGELET

### HET APPARAAT ONDERHOUDEN

- Gebruik en bewaar het apparaat in de aanbevolen omgeving van 15 tot 32 °C en 40-55% relatieve luchtvochtigheid.
- Houd de firmware van je apparaat up-to-date. Verbind je apparaat met de Canon Mini Print-app. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, verschijnt het pictogram "Firmware-upgrade" op de menubalk.
  - Zorg dat je mobiele apparaat een internetverbinding heeft voor je controleert. Als je de firmware moet upgraden, moet je printer ten minste 50% of meer geladen zijn.
- Zorg dat je de nieuwste versie van de Canon Mini Print-app gebruikt. Als je apps niet automatisch updaten, ga dan naar de App Store om te controleren of je een update moet doen.



## **OPGELET**

---

### **ALS JE FOTOPAPIER GEBRUIKT**



- Plaats maximaal 10 vellen fotopapier en 1 blauwe SMART SHEET®. Plaats er niet meer, want dat kan leiden tot vastgelopen papier of printfouten.
- Voor het beste printresultaat gebruik je fotopapier voor Canon Zoemini.
  - Je kunt extra fotopapier kopen vanuit de Canon Mini Print-app door in het hoofdmenu op “Papier kopen” te tikken.
- Als het papier vastgelopen is, zet je de printer uit en weer aan om het vastgelopen papier automatisch vrij te maken. Probeer het papier er niet uit te trekken.
- Trek tijdens het printen niet aan het fotopapier.
- Behandel het fotopapier met zorg om te voorkomen dat het beschadigd of verkreukeld raakt.
- Houd het fotopapier schoon tijdens het laden. Als fotopapier vies of beschadigd is, kan dit leiden tot vastgelopen papier of printfout.
- Open geen nieuw pak fotopapier voor je er aan toe bent het in je apparaat te plaatsen.
- Stel fotopapier niet bloot aan direct zonlicht of vocht.
- Laat je fotopapier niet liggen in een gebied waar de temperatuur of luchtvochtigheid niet voldoet aan de aanbevolen omgevingseigenschappen die op het pak staan vermeld. De kwaliteit van de geprinte foto kan daar minder van worden.


### **OVER DE BLAUWE SMART SHEET®**

- Ieder pak fotopapier bevat 10 vellen fotopapier en 1 blauwe SMART SHEET®.
- Plaats het blauwe SMART SHEET® en het fotopapier uit hetzelfde pak voor de beste printkwaliteit. Iedere blauwe SMART SHEET® is specifiek aangepast aan het papier dat in het pak zit.
- Het blauwe SMART SHEET® wordt automatisch als eerste door de printer gestuurd om de printer te reinigen om de printkwaliteit voor dat specifieke pak (10 vellen) te optimaliseren.
- Bewaar het blauwe SMART SHEET® en gooi het pas weg als je alle 10 vellen fotopapier in het pak hebt gebruikt. Als de printkwaliteit niet goed genoeg is, kun je het blauwe SMART SHEET® hergebruiken als het papier uit hetzelfde pak komt. Schuif het blauwe SMART SHEET® met de streepjescode naar beneden onder het resterende fotopapier.
- Als je een blauw SMART SHEET® uit een ander pak gebruikt, kan de printkwaliteit daar minder van worden.

# BEDIENINGSMODI

## HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN

- 1 Houd de aan/uit-knop  ingedrukt totdat de LED-voedingslamp aangaat.
- 2 Als de LED-voedingslamp ophoudt met knipperen en wit brandt, is het apparaat klaar om te printen.
- 3 Druk op de aan/uit-knop  en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

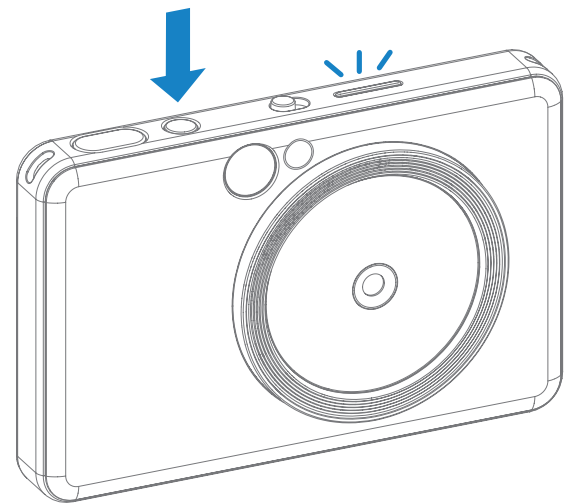


### AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Wanneer het apparaat 3 minuten (standaardinstelling) niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld.

- De gebruiker kan gebruik van het apparaat hervatten door opnieuw op de aan/uit-knop te drukken.
- De gebruiker kan de tijd (3 minuten/5 minuten/10 minuten) wijzigen in de APP.

## EEN FOTO NEMEN EN PRINTEN

- 1 Neem het apparaat vast en controleer de gewenste compositie van de afbeelding.
- 2 Druk op de ontspanknop  om een foto te maken. De camera activeert automatisch de flitser als dat nodig is voor de lichtomstandigheden.
- 3 De foto wordt onmiddellijk geprint nadat je deze hebt gemaakt, mits er papier in de printer zit. Het apparaat kan tot ongeveer 10 afbeeldingen tegelijk opslaan om af te drukken, afhankelijk van de capaciteit van de MicroSD-kaart\*.

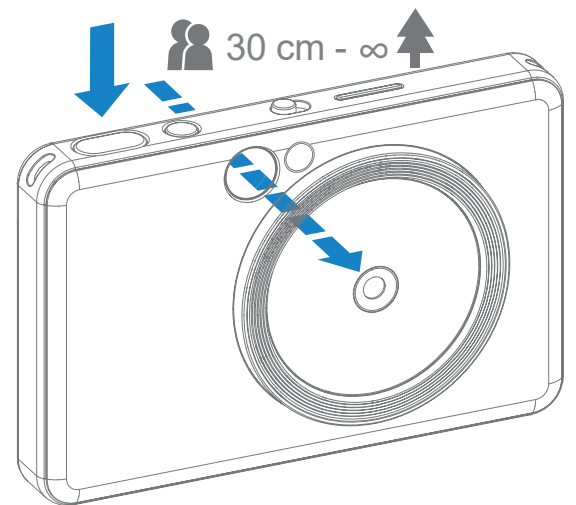


\* De printwachtrij wordt gewist zodra het apparaat wordt uitgeschakeld en kan niet meer worden hervat.

\* Als er geen MicroSD-kaart is geplaatst, kan het apparaat maximaal 5 afbeeldingen tegelijk bevatten om te printen.

- 4 De gebruiker kan foto's maken met het apparaat, zelfs zonder papier, als een MicroSD-kaart is geplaatst. De foto's worden opgeslagen op de MicroSD-kaart.

## ZOEKER

Maak een compositie voor een afbeelding met de framemarkering in de zoeker.



30 cm - ∞



2 x 3



Buitenste framemarkering voor normale foto's op 1 m - ∞


2 x 3



Binnenste framemarkering voor het closeups maken op 30 cm - 1 m

## SELFIESPIEGEL

Maak een compositie voor een afbeelding met de framemarkering in de selfiespiegel.



50 cm - ∞



2 x 3



Scherpstelafstand  
van 50 cm



## OPNAMEMODI


Je kunt de verschillende cameramodi selecteren met de schuifregelaar aan de bovenkant van het apparaat voor verschillende scenario's.



Modus	Liggend	Portret	Selfie
<b>Symbolen</b>			
<b>Meting (Meting bij detectie menselijk gezicht)</b>	Gemiddelde midden (Houd gemiddelde midden)	Gemiddelde midden (Geschat gezichtsoppervlak)	Gemiddelde midden (Geschat gezichtsoppervlak)
<b>Scherpstellen (Scherpstellen bij detectie menselijk gezicht)</b>	Midden (Midden houden)	Midden (Focus op menselijk gezicht)	Midden (Focus op menselijk gezicht)
<b>Flitser</b>	Flitser OFF en ringlicht OFF	Flitser AUTO en ringlicht OFF	Flitser ON en ringlicht ON

Let op: Als je van plan bent een selfie te maken, geeft het ringvormige 8 LED-ringlicht rond de lens een gelijkmatige belichting op je gezicht. Het vermindert de schaduw en stelt je in staat mooie opnamen te maken van je hele gezicht, en een gelijkmatige helderheid over de hele foto te creëren.

\* Effectief bereik ringlicht: 30 cm - 60 cm

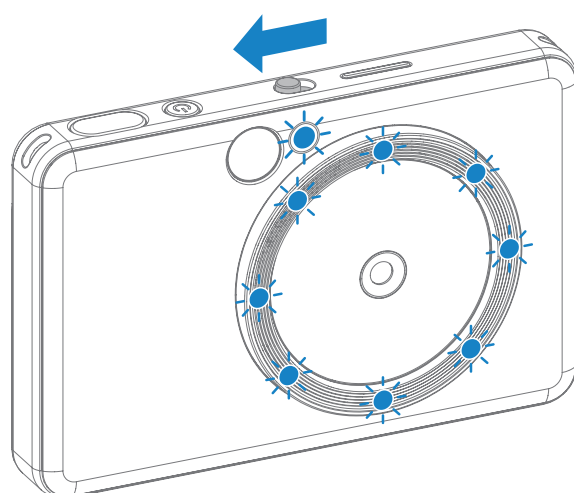


## FILTER- EN RANDKNOPPEN

Voeg eenvoudig een filter of rand toe aan je foto's, rechtstreeks op de camera.



### FILTER

De gebruiker kan een zwart-wit of vivid-filter aan een foto toevoegen door op  te drukken voordat een foto wordt gemaakt.



Zonder filter  
en zonder rand






Zwart-witfilter  
zonder rand





Vivid-filter  
zonder rand

### RAND


- De gebruiker kan een rand aan een foto toevoegen door op  te drukken voordat hij/zij de foto neemt.
- Gebruiker kan de rand aanpassen via de Canon Mini Print-app nadat het apparaat is verbonden met een compatibele smartphone (witte rand is standaard).

- 1 Ga naar het Home-scherm en druk vervolgens op "Ga draadloos!" --> "Snap".
- 2 Druk op  om de rand te bewerken.
- 3 Selecteer het type rand dat je mooi vindt en kies een kleur, druk vervolgens op  om te bevestigen.

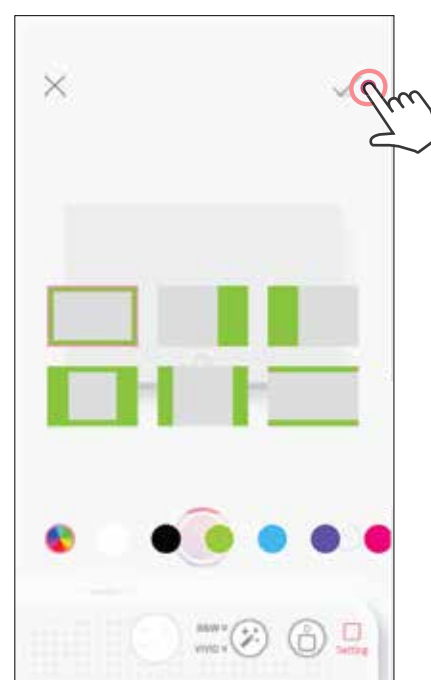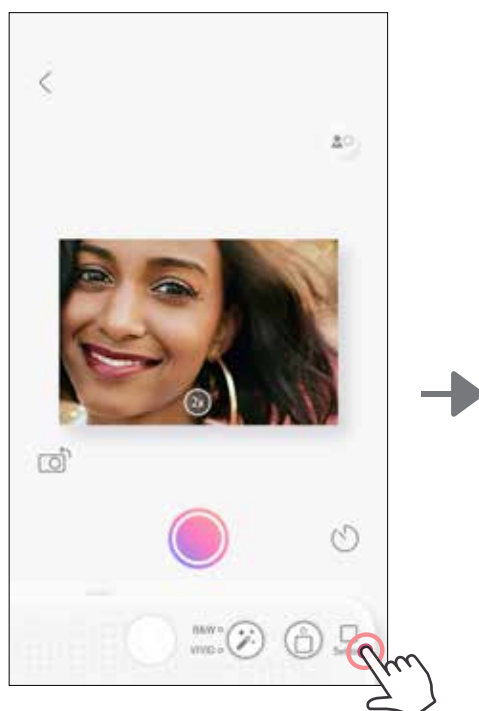


## LIVE VIEW-OPNAME

De gebruiker kan het apparaat op afstand bedienen via de app om foto's te maken. Ga naar het Home-scherm om de Live View-pagina te openen.

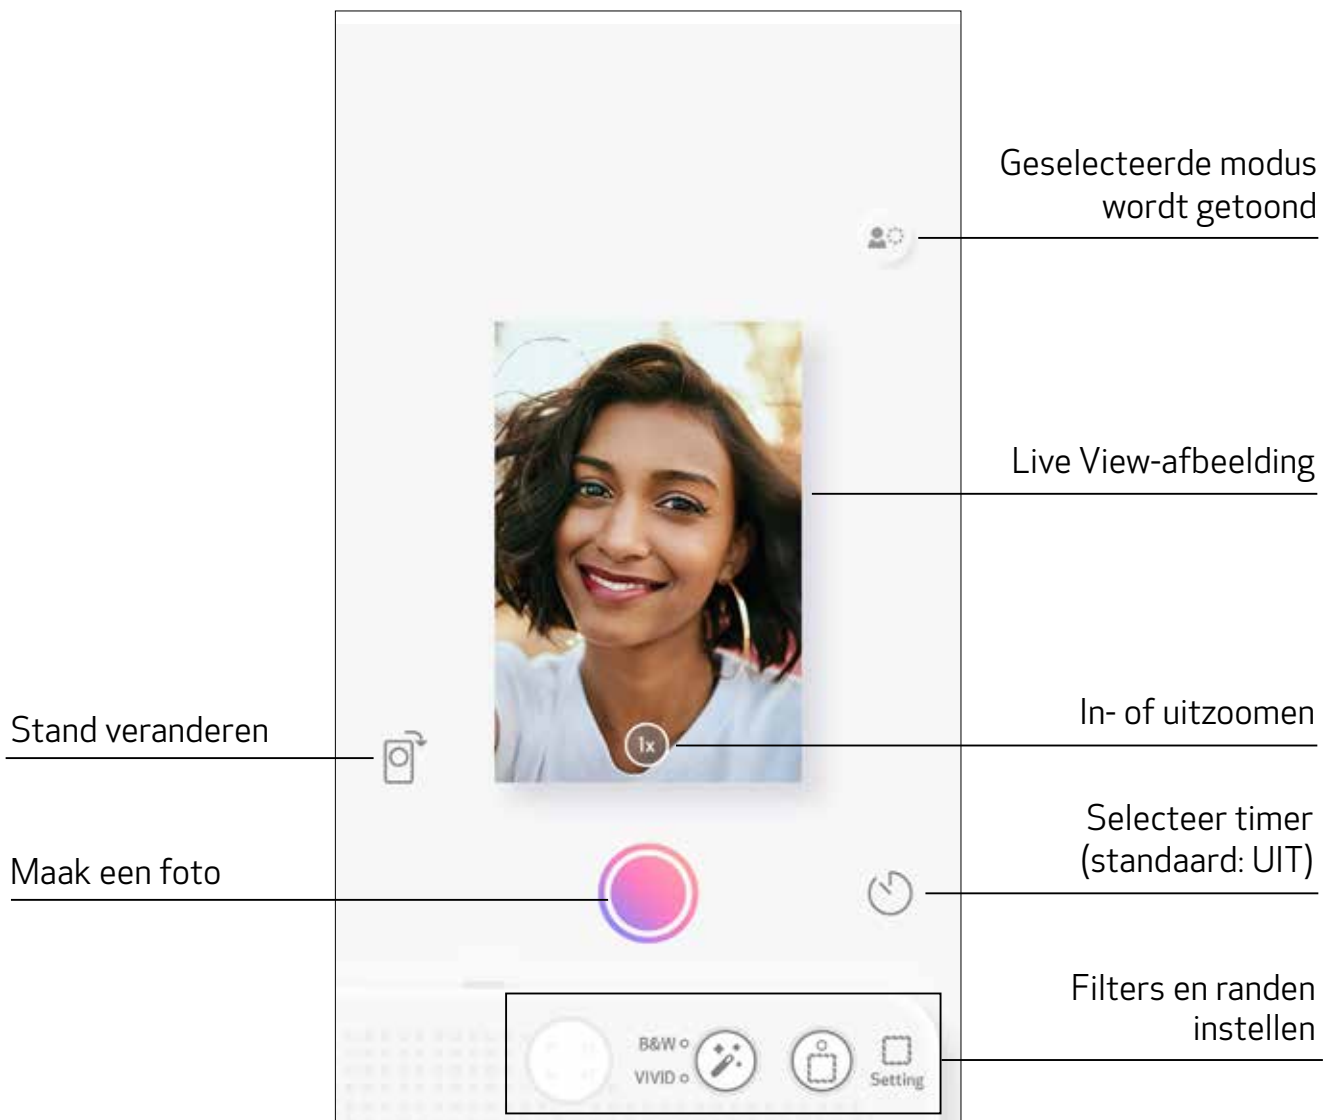



## FOTOGRAFEREN EN PRINTEN

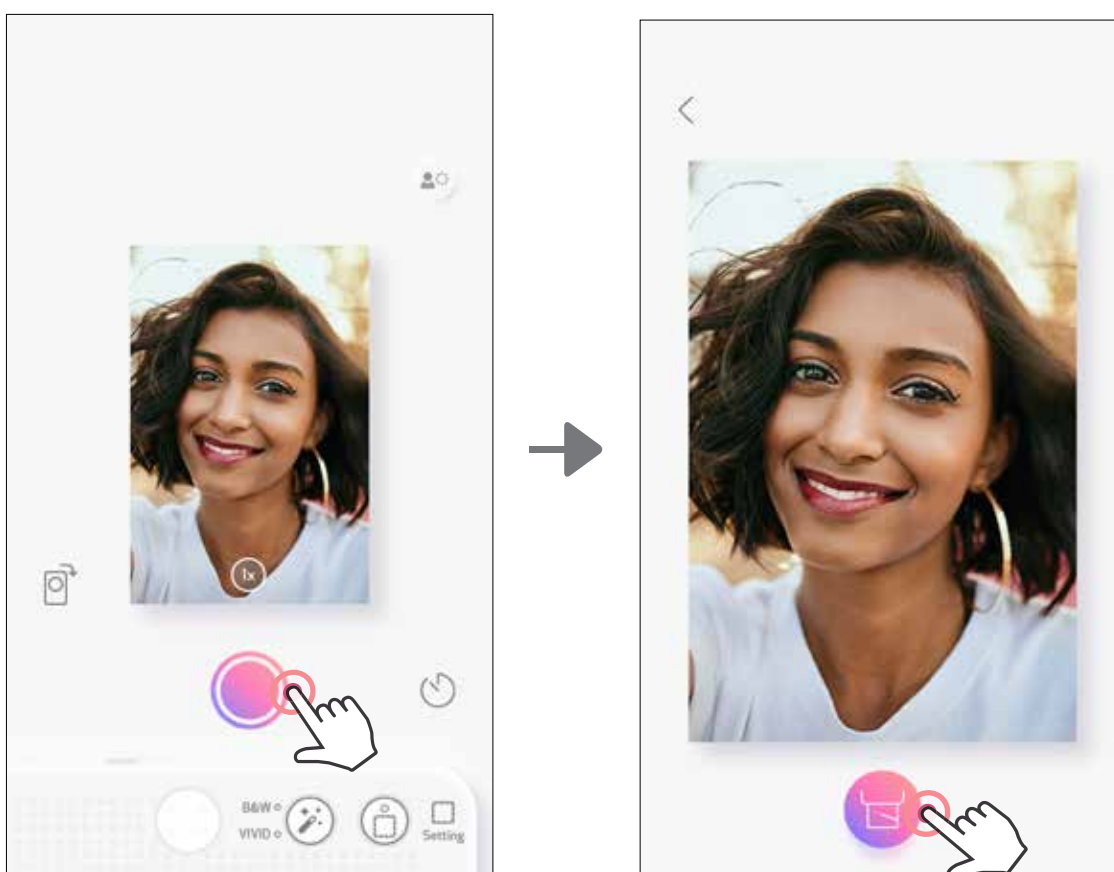
Druk op  om een foto te maken. En druk op  om het printen te bevestigen.




## TIMER


Druk op  om direct een foto te maken. Druk op  en selecteer 3 seconden/ 5 seconden/ 10 seconden timer (standaard: UIT), druk op  om het aftellen te beginnen.

- De LED rond de selfiespiegel waarschuwt je dat de timer is ingeschakeld.

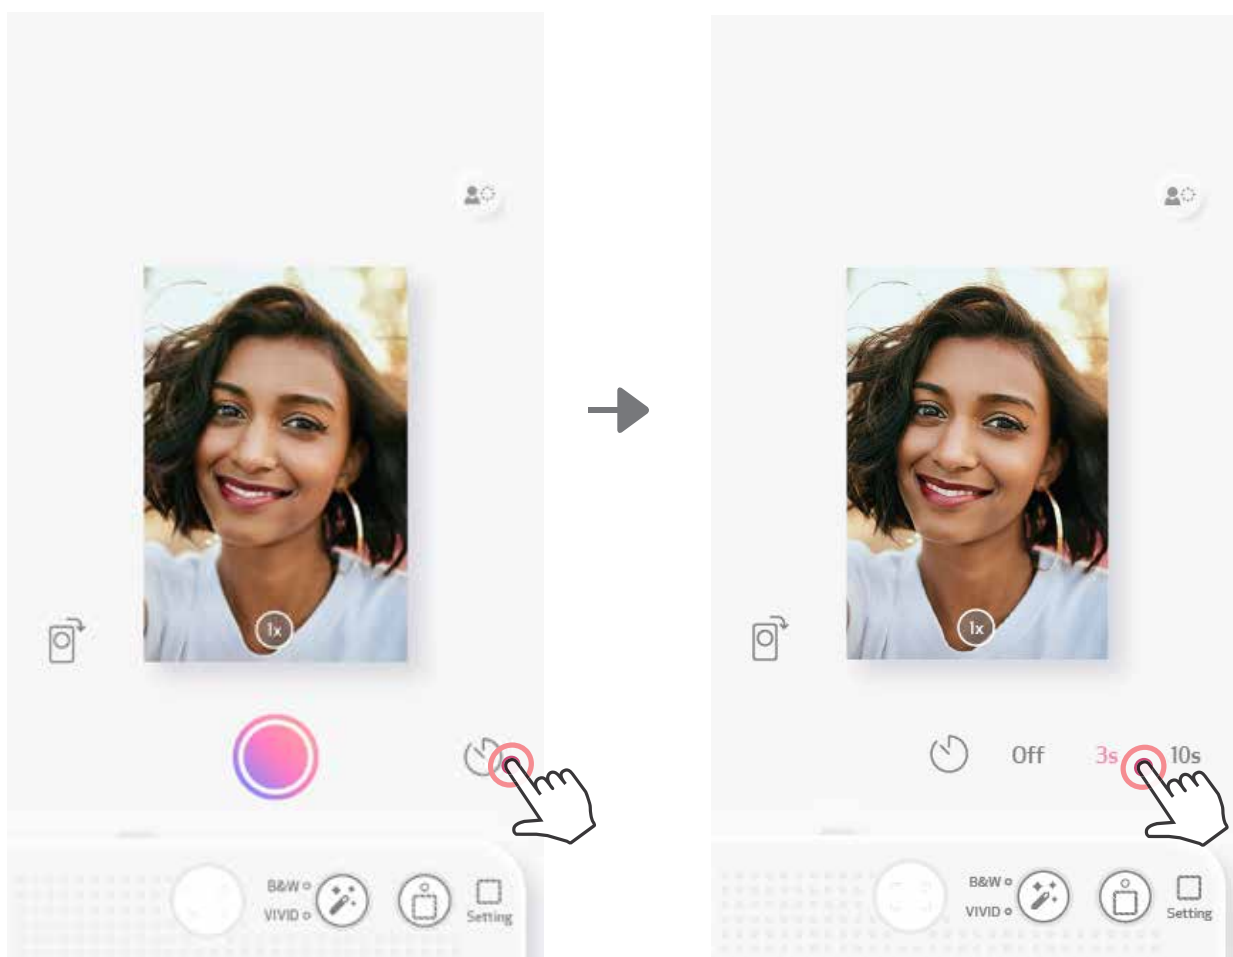


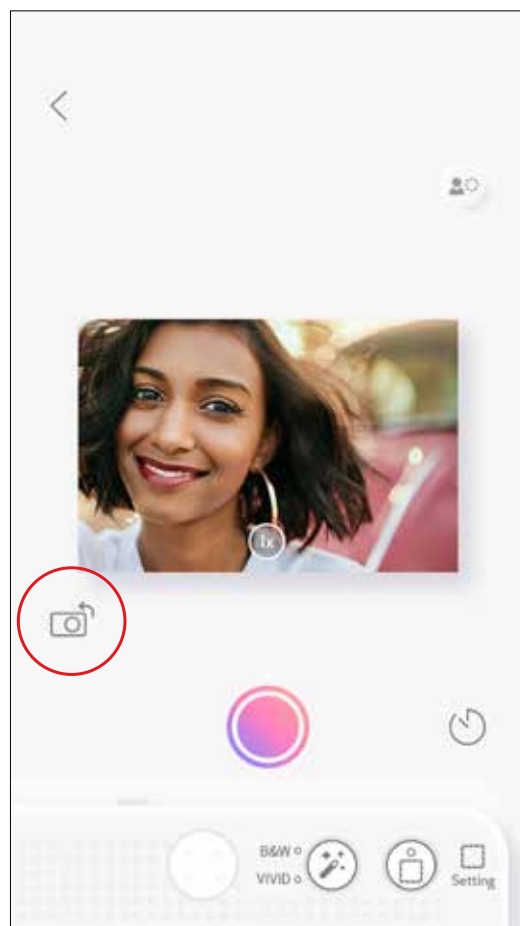
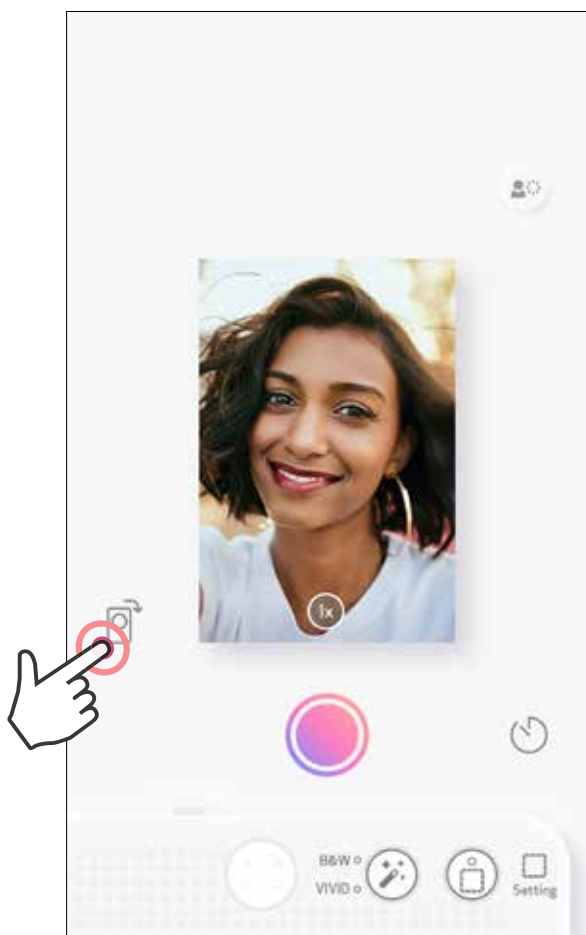
## ZOOM

Druk op  om in te zoomen.

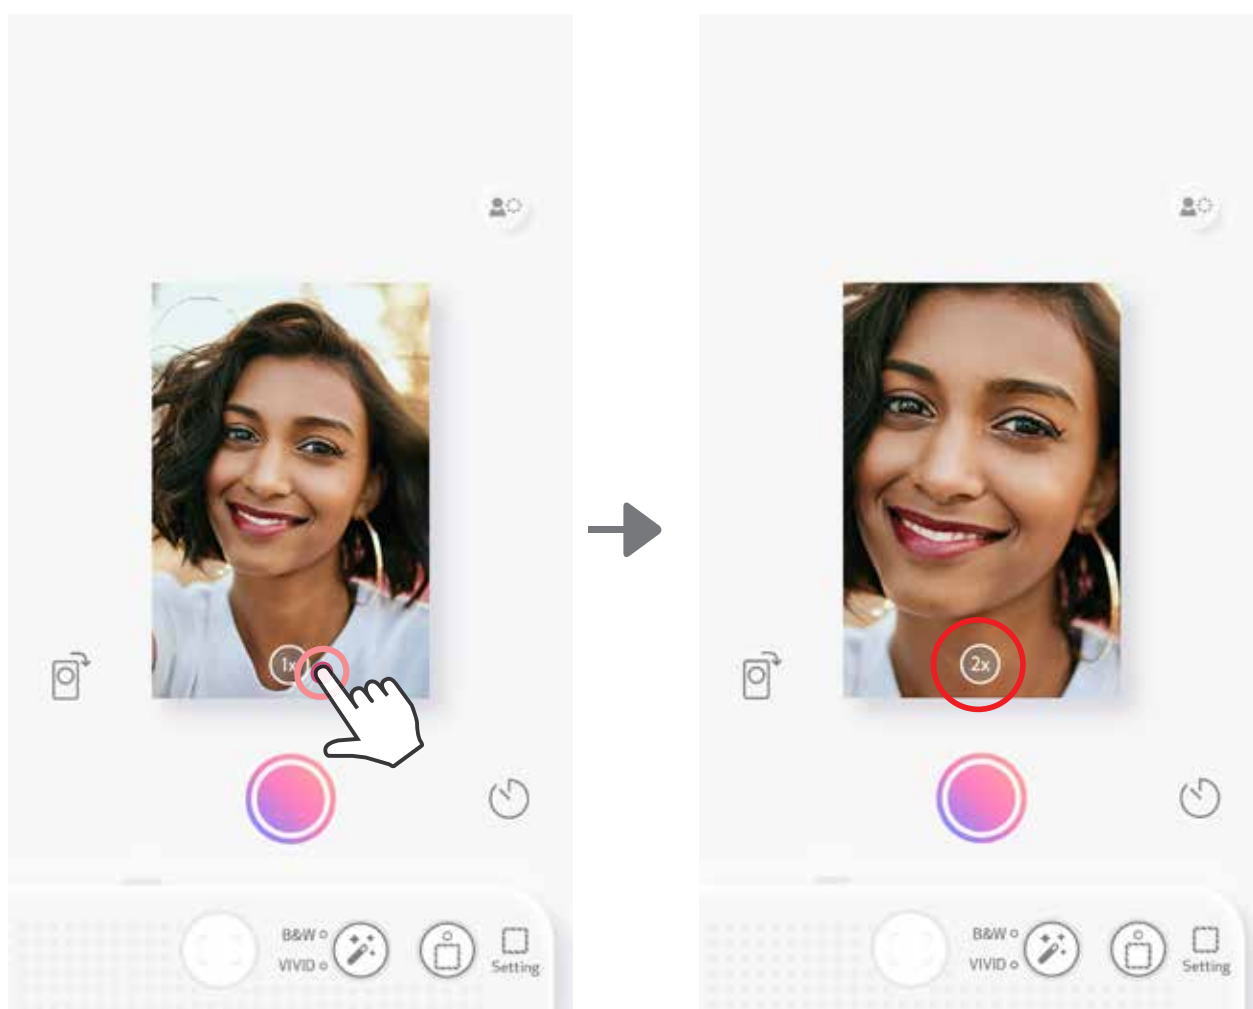








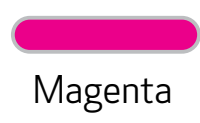
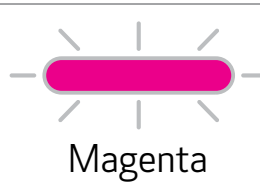


## STAND

Druk op  om te schakelen tussen horizontaal en verticaal.


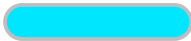
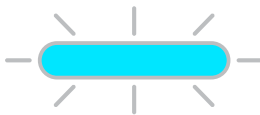


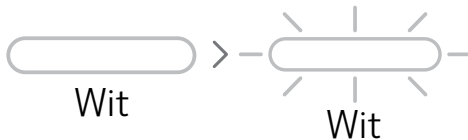
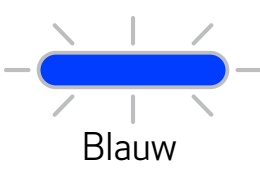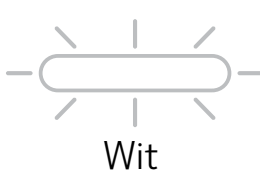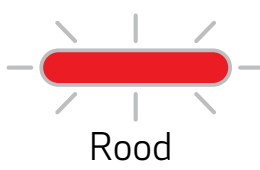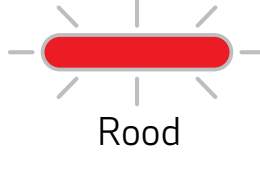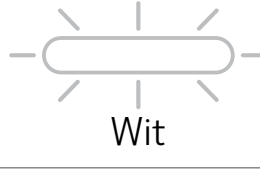
# LED-VOEDINGSLAMP

Status	Modus-LED	Status-LED
Inschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt	
Stand-by	Nadat het apparaat is ingeschakeld	
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt	
Blauwe SMART SHEET®-fout	Wanneer het apparaat detecteert dat een verkeerde blauwe SMART SHEET® is geplaatst, of een andere blauwe SMART SHEET®-fout	
Verwerking blauwe SMART SHEET®	Wanneer het apparaat een blauwe SMART SHEET® laadt	
Geen papier en geen SD-kaart geplaatst	Als er geen papier en geen SD-kaart in het apparaat geplaatst zijn, kunnen er geen foto's worden gemaakt.	
Papier vastgelopen/ klep geopend	Wanneer er papier is vastgelopen of de printerklep is geopend	
Klaarmaken voor printen	Het printen wordt voorbereid	
Foto printen	Wanneer het apparaat een foto print	
MS-modus (Modus voor massaopslag)	Het apparaat is verbonden met een computer	
MicroSD-kaartfout	Kan geen gegevens naar MicroSD-kaart schrijven	



# LED-VOEDINGSLAMP

Status	Modus-LED	Status-LED
<b>Temperatuur te hoog</b>	Wanneer de temperatuur van het apparaat te hoog is	 Rood (totdat de temperatuur weer normaal is)
<b>Temperatuur te laag</b>	Wanneer de temperatuur van het apparaat te laag is	 Cyaan (totdat de temperatuur weer normaal is)
<b>Printerkop afkoelen</b>	De temperatuur van de printerkop wordt gecontroleerd en vóór het printen wordt de kop afgekoeld	 Cyaan
<b>Lage batterijspanning</b>	Het batterijniveau is 20% of minder	 Wit>Rood (herhaaldelijk)
<b>Firmware upgraden</b>	Wanneer de firmware van het apparaat wordt bijgewerkt	 Wit

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Status	LED-voedingslamp	Handelingen
<b>MicroSD-kaartfout</b>	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de MicroSD-kaart correct is geplaatst</li> <li>• Controleer of de MicroSD-kaart vol is</li> <li>• Controleer of de MicroSD-kaart beschadigd is</li> <li>• Controleer of de MicroSD-kaart compatibel is</li> </ul>
<b>Papier invoeren lukt niet</b>	 Rood	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open de klep van het papiercompartiment om te controleren of Canon ZINK®-fotopapier is geplaatst</li> </ul>
<b>Papier vastgelopen</b>	 Rood	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel het apparaat uit en weer in. Het fotopapier wordt automatisch uitgevoerd</li> </ul>
<b>De printerklep is niet goed gesloten</b>	 Rood	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de printerklep goed</li> </ul>
<b>Verbinding</b>	N.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de Bluetooth-verbinding van de smartphone correct is ingesteld</li> <li>• Zorg ervoor dat de apparaatselectie op de app correct is uitgevoerd</li> <li>• Zorg ervoor dat het besturingssysteem van de smartphone compatibel en up-to-date is</li> </ul>
<b>Bediening op afstand mislukt</b>	N.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met de app</li> <li>• Zorg ervoor dat de app en de firmware up-to-date zijn</li> </ul>
<b>Aangepast geluid mislukt</b>	N.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met de app</li> <li>• Zorg ervoor dat de app en de firmware up-to-date zijn</li> </ul>
<b>Het apparaat werkt niet</b>	N.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de batterijspanning niet te laag is. Laad het apparaat op als de spanning te laag is.</li> </ul>

# SPECIFICATIES



Printtechnologie	ZINK®
Printresolutie	314 x 600 dpi (dots per inch)
Printsnelheid	Circa 50 seconden - motor start en stopt, bij kamertemperatuur 25 °C
Beeldverhouding voor foto's	2" x 3"
Compatibel papier	Canon-fotopapier: ZP-2030-20 (20 vellen) ZP-2030-50 (50 vellen) ZP-2030-2C-20 (20 sheets) / 2" x 3" / Pel-en-plak achterkant
Papiercapaciteit	Tot 10 vellen fotopapier + 1 blauwe SMART SHEET®
Fotoresolutie	8 MP
Brandpuntsafstand	2,6 mm
Diafragma	f 2.2
Scherpstelbereik	30 cm - ∞
Gevoeligheid	Auto (ISO 100 - 1600)
Flitser	Ja (Auto)
Flitsbereik	0,5 m - 1m
Geheugenkaart	MicroSD-kaart, maximaal 256GB
Fotoformaat	JPEG
Stroombron	Interne oplaadbare Li-polymeerbatterij 700 mAh, 7,4 V <sup>---</sup>
Laadsnelheid	Ongeveer 120 minuten (volledig opgeladen)
Stroomadapter	Uitvoervermogen: 1 A (min) Spanning: 5 V <sup>---</sup>
Omgevingsparameters	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aanbevolen temperatuur voor het printen, laden en bewaren: 15 tot 32 °C</li><li>- Aanbevolen vochtigheid voor het printen, laden en bewaren: 40-55% RV</li><li>- Bedrijfstemperatuur: 5 tot 40 °C</li><li>- Bedrijfsluchtvochtigheid: &lt; 70% RV</li></ul>
Automatisch uitschakelen	3 minuten / 5 minuten / 10 minuten (in de app te selecteren)
Afmetingen	121 mm (B) x 80,3 mm (H) x 22,5 mm (D)
Gewicht	188 g
Compatibel OS (voor computer)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10-10.15
Connectiviteit	Bluetooth 5.0
Compatibel OS	iOS 12.0 of nieuwer en Android 6.0 of nieuwer
Mobiele toepassing	Canon Mini Print
Aansluiting voor laden en gegevensoverdracht	USB 2.0 (Micro USB)

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd


# DE APP INSTALLEREN

## OPTIE ① ZOEKEN OP "CANON MINI PRINT" IN APP STORES

Voor Android™ - uit Google Play™

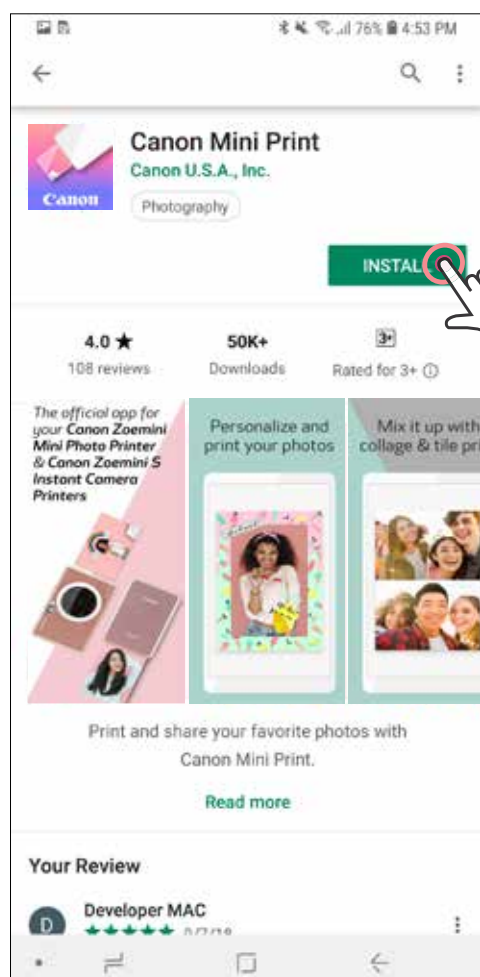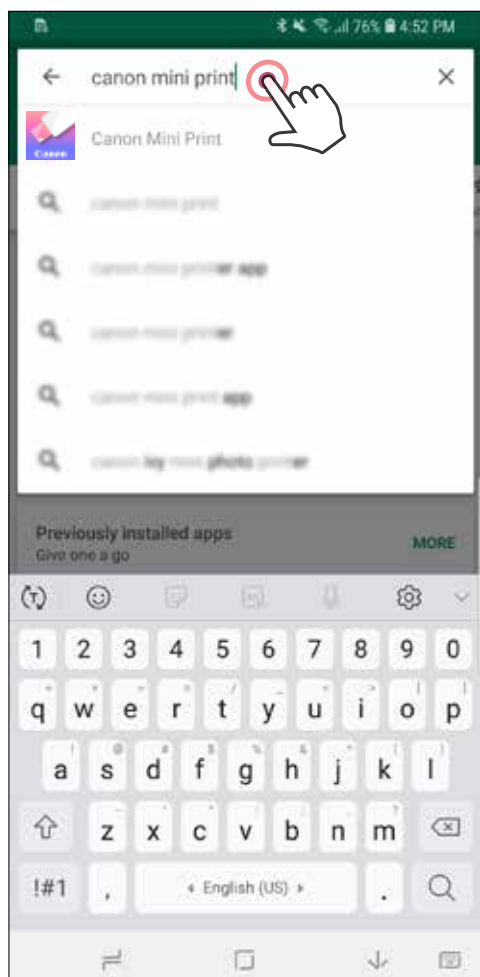


Voor iOS® - uit de App Store®

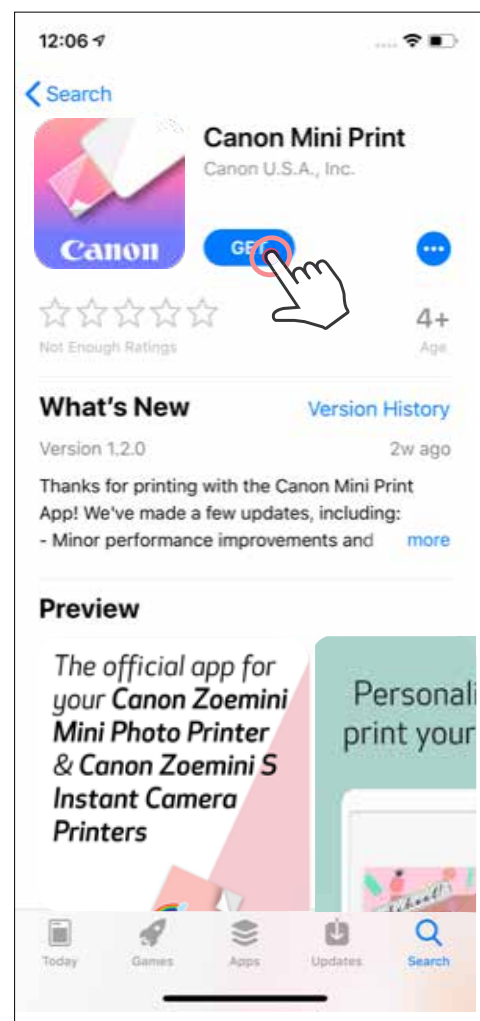


## OPTIE ② QR-CODE GEBRUIKEN - DE QR-CODE SCANNEN IN DE "VERKORTE HANDLEIDING"



Voor Android


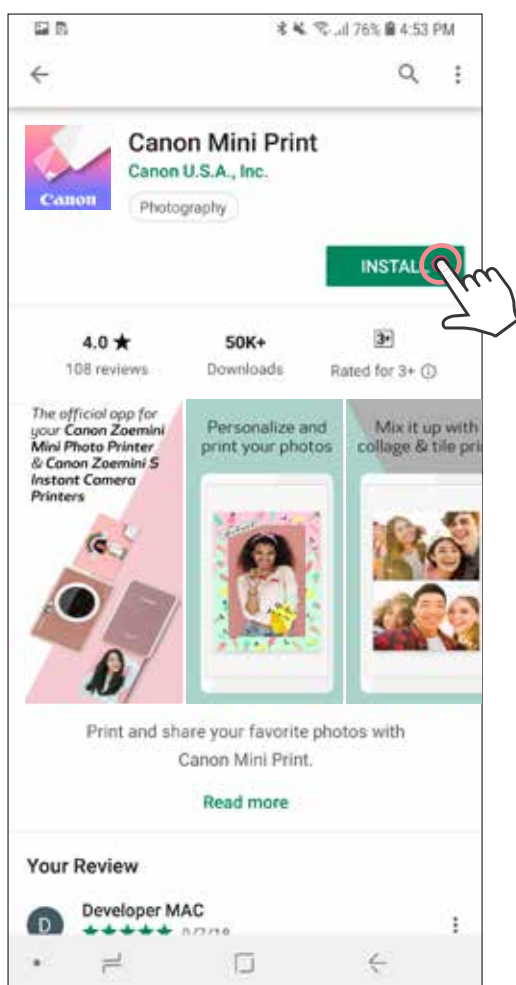


Voor iOS

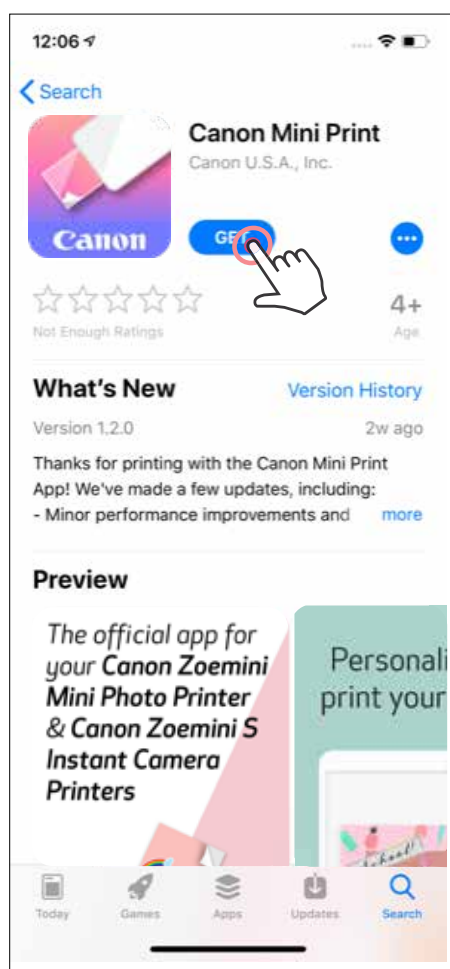

## OPTIE ③ GA NAAR [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) MET DE INTERNETBROWSER VAN JE APPARAAT




## OPTIE ④ NFC GEBRUIKEN - ALLEEN VOOR ANDROID

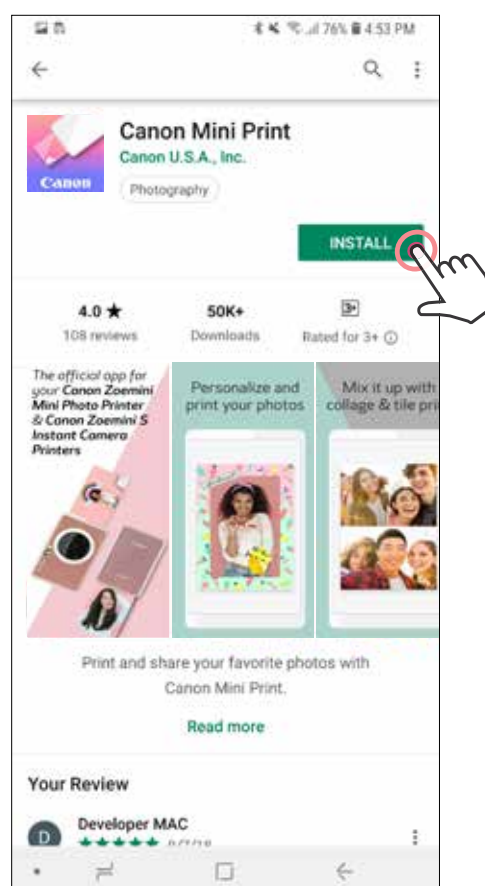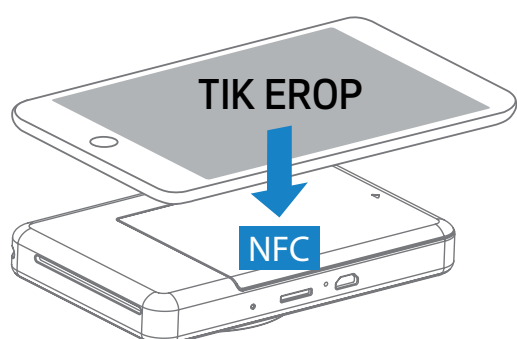


# MOBIEL APPARAAT EN INSTANT CAMERA PRINTER KOPPELEN

## Android en iOS Koppelen

- ① Zet de printer aan door op de aan/uit-knop te drukken en deze ingedrukt te houden totdat de status-LED aangaat.  
Open de "Instellingen" op het mobiele apparaat om Bluetooth in te schakelen en het apparaat te koppelen met de printer.
- ② **Koppelen** - Tik op het pictogram rechtsboven en kies je printer. Het pictogram verandert om het batterijniveau aan te geven als er een verbinding is gemaakt.

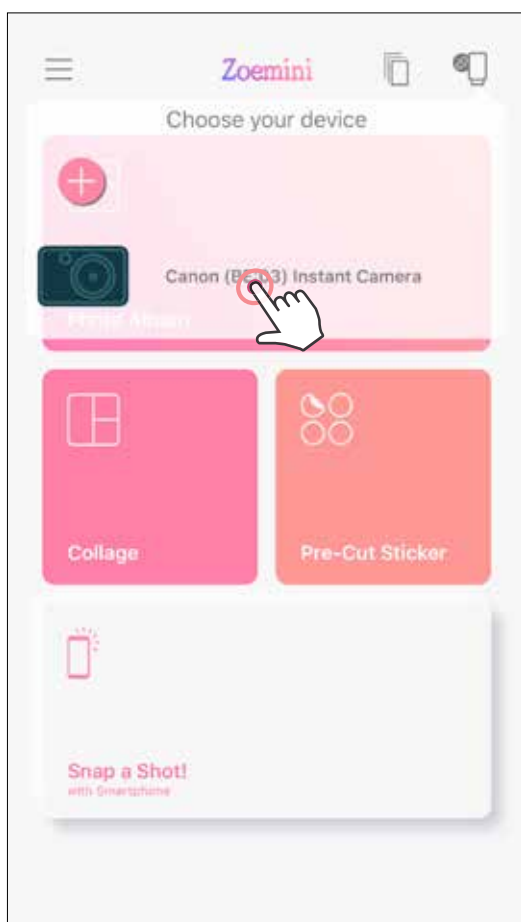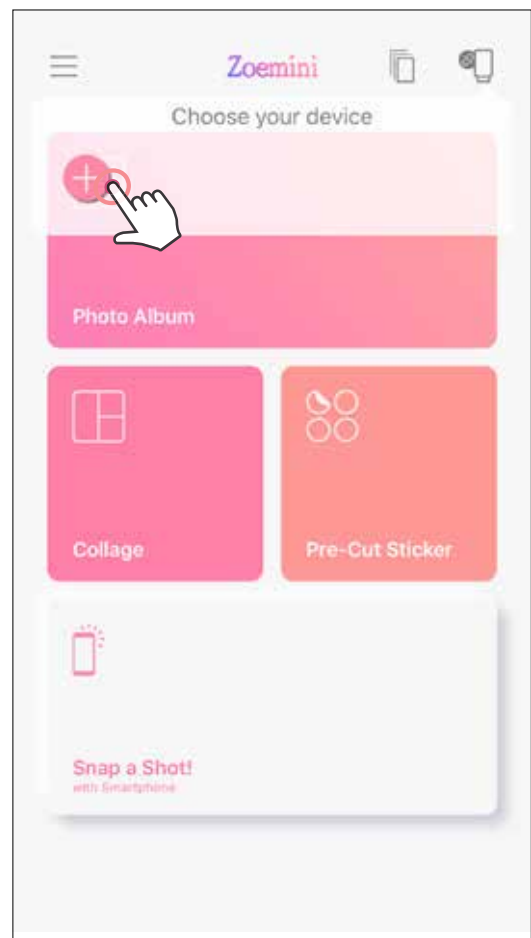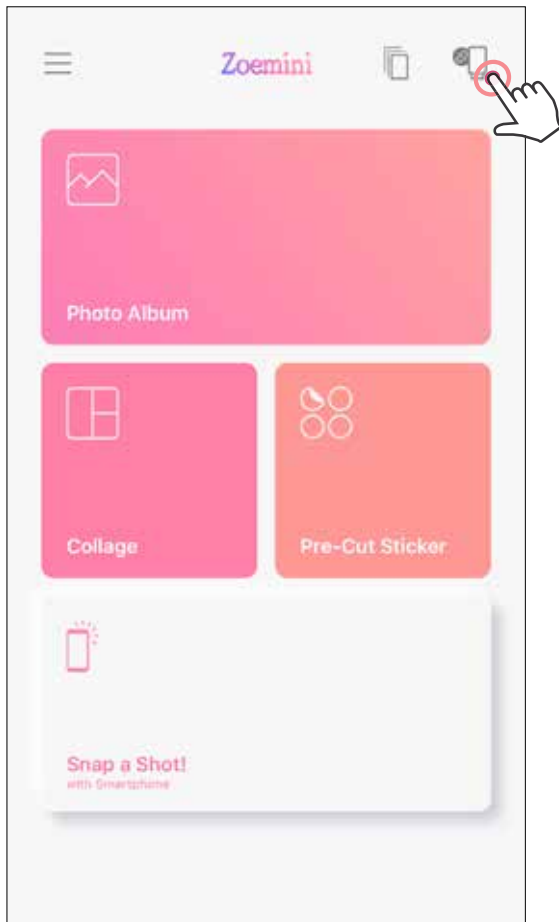


- ③ **Printer opnieuw verbinden** - De printer maakt automatisch opnieuw verbinding met de app als hij al is gekoppeld. Als de printer geen verbinding heeft gemaakt met de app, tik je op het pictogram in de rechterbovenhoek en kies je de printer in de lijst.

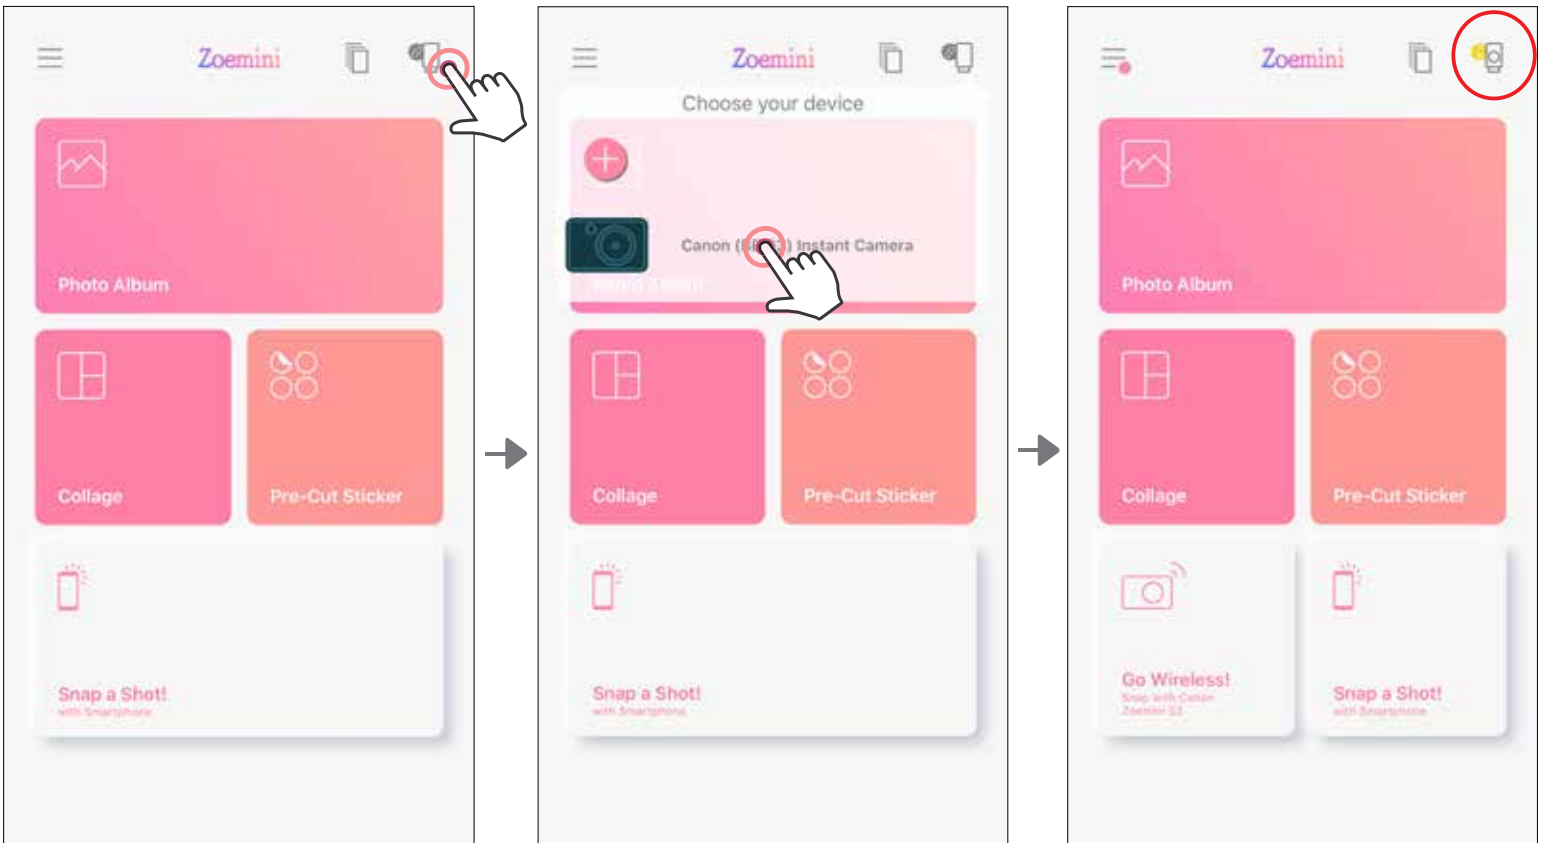


## Android koppelen (met NFC)

- ① Zorg dat NFC en Bluetooth zijn ingeschakeld op je mobiele apparaat.
- ② Open de Canon Mini Print-app.
- ③ Plaats je mobiele apparaat boven op de printer.
- ④ Volg de instructies op het scherm om de koppeling en verbinding voor de eerste keer te voltooien. De printer wordt automatisch aan het mobiele apparaat gekoppeld.

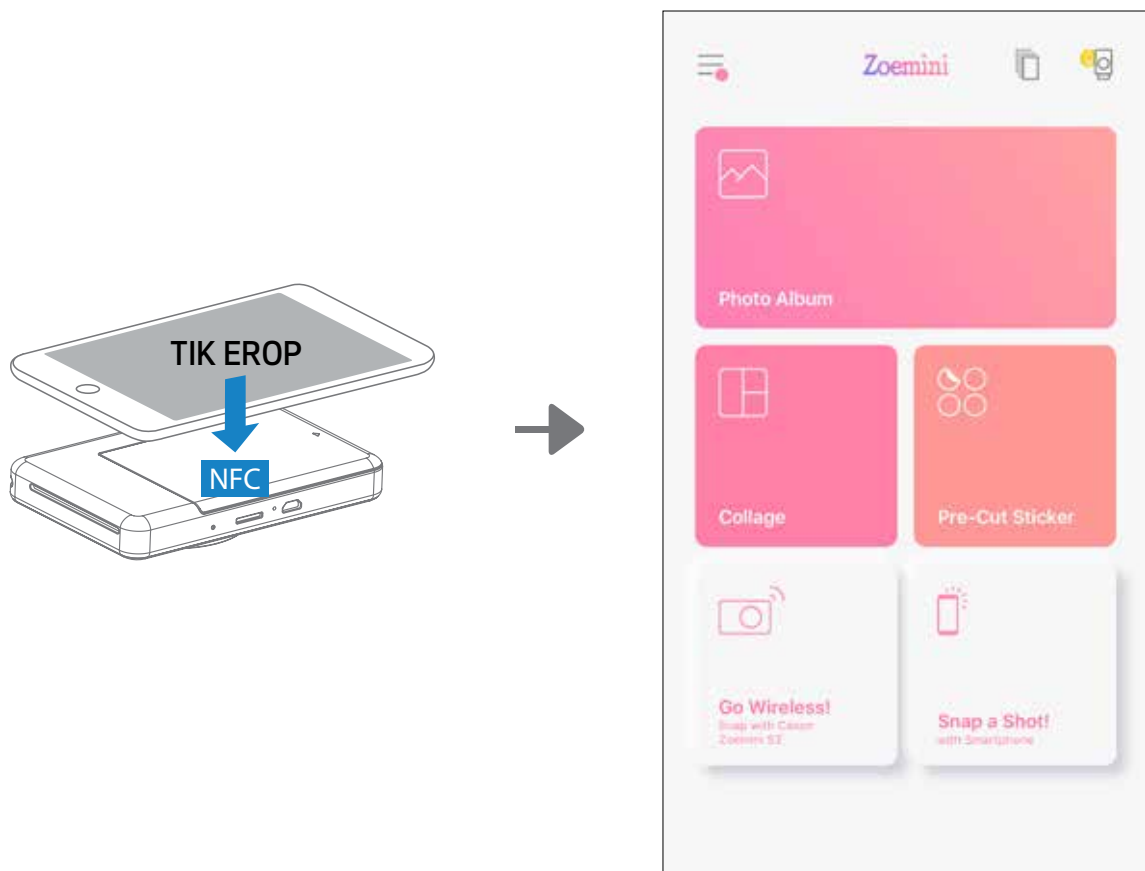


## ! OPGELET

### Printerstatuspictogram (getoond in app)

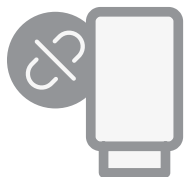



Printer niet verbonden

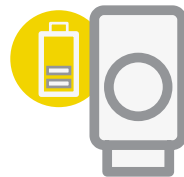

Printer verbonden  
(Batterijstatus getoond)

### Over koppelen

- Een printer kan maar aan één iOS-/Android-apparaat worden gekoppeld.
- Een iOS-/Android-apparaat kan aan meerdere printers worden gekoppeld.  
Om een extra printer te koppelen, ga je naar de startpagina en tik je op het pictogram rechtsboven en druk je op “+” om de printer te kiezen.
- Zoek en koppel een printer die “Canon (xx:xx) Instant Camera” heet.  
Gebruik de laatste 4 cijfers van het MAC-nummer (xx:xx) op het label aan de binnenkant van de printer.
- Zoeken en overzetten via Bluetooth kan, afhankelijk van de omgeving, mislukken.  
Controleer de Bluetooth-instelling op je mobiele apparaat en probeer het opnieuw.

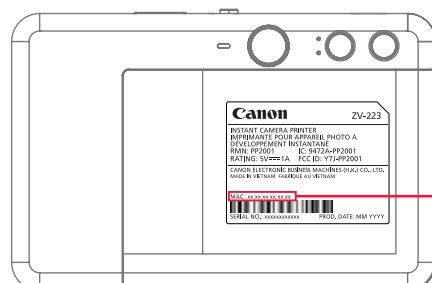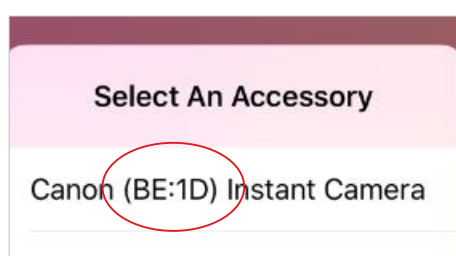


MAC: xx:xx:xx:xx xx:xx



# GEBRUIKERSINTERFACE

## HOME-SCHERM

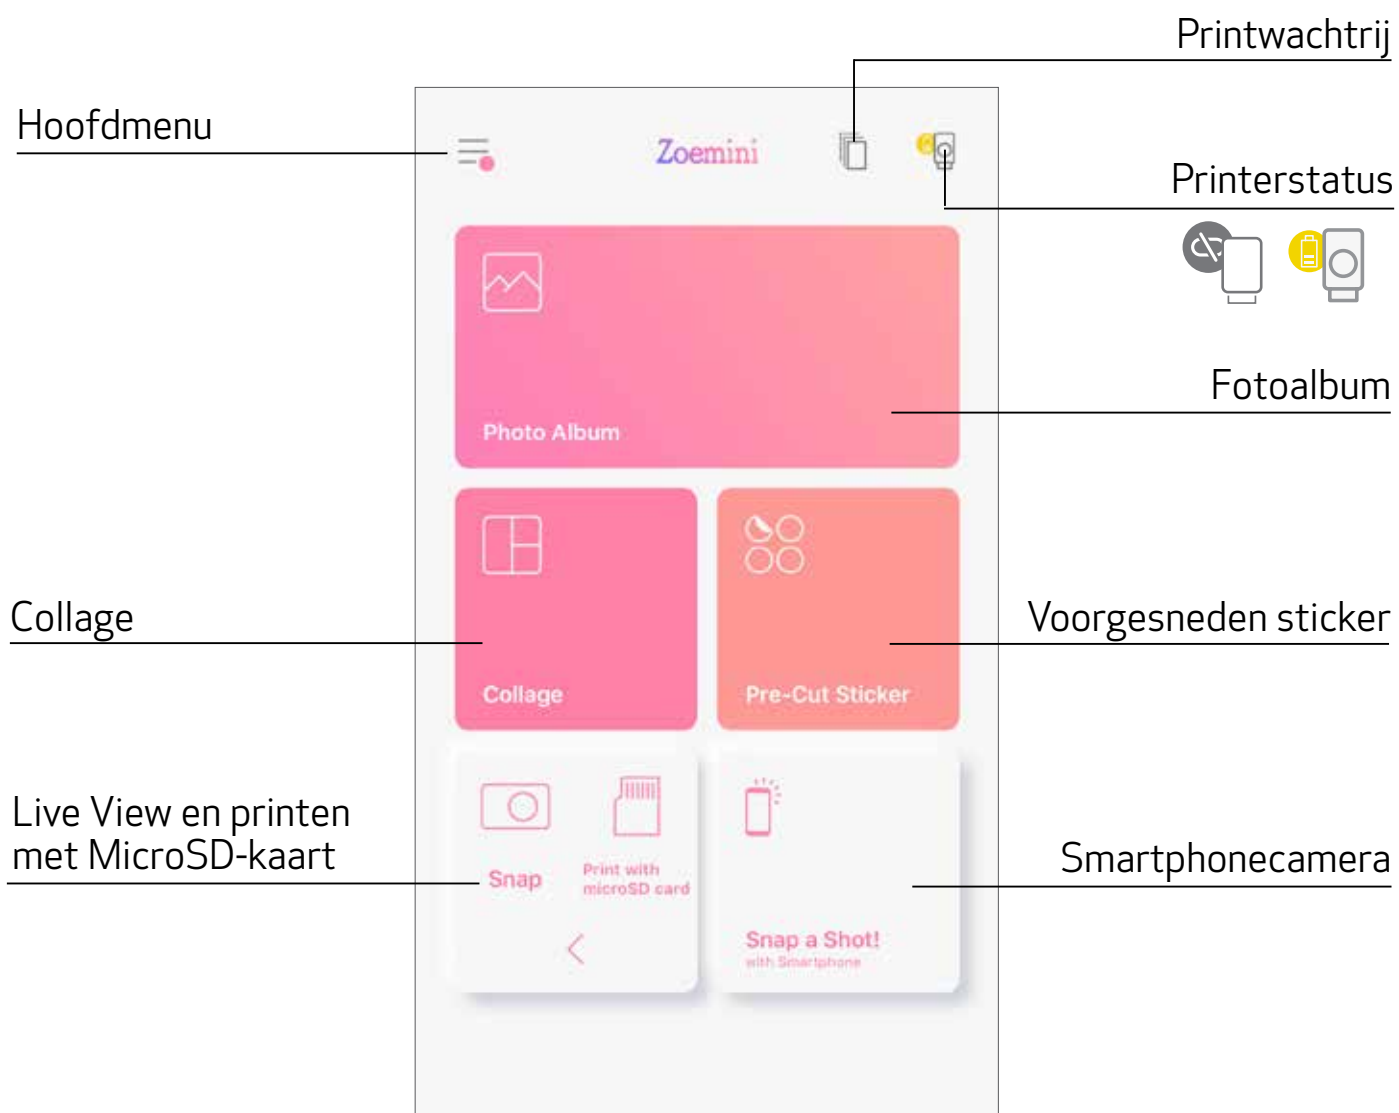

## HOOFDMENU

Berichten in de app bekijken

Informatie en instellingen gekoppelde printer bekijken

Gebruikershandleiding en FAQ online bekijken

Fotopapier kopen in de Online Store

App-versie, gebruiksovereenkomst en privacyverklaring bekijken

Verbonden printer - De gebruiker kan de printerinformatie controleren, de naam van de printer, de stem en de automatische uitschakeltijd op elk gewenst moment aanpassen.

Onlinealbums\* (Aanmelden/Afmelden)

Facebook

Instagram

Google Foto's




De app-ervaring, eigenschappen en beschikbare onlinealbums kunnen afhankelijk van je apparaat en regio variëren.

\* Internetverbinding vereist. Heeft actieve social media- of Cloud-account(s) nodig om te gebruiken.


# PRINTERINSTELLING

Wanneer de printer is verbonden met een mobiel apparaat, kan de gebruiker de naam van de printer, de stem en de automatische uitschakeltijd aanpassen.

Tik op , selecteer je apparaat om de naam van de printer, de stem en de automatische uitschakeltijd via de app aan te passen.

## NAAM WIJZIGEN


De gebruiker kan de naam van de printer naar wens aanpassen.

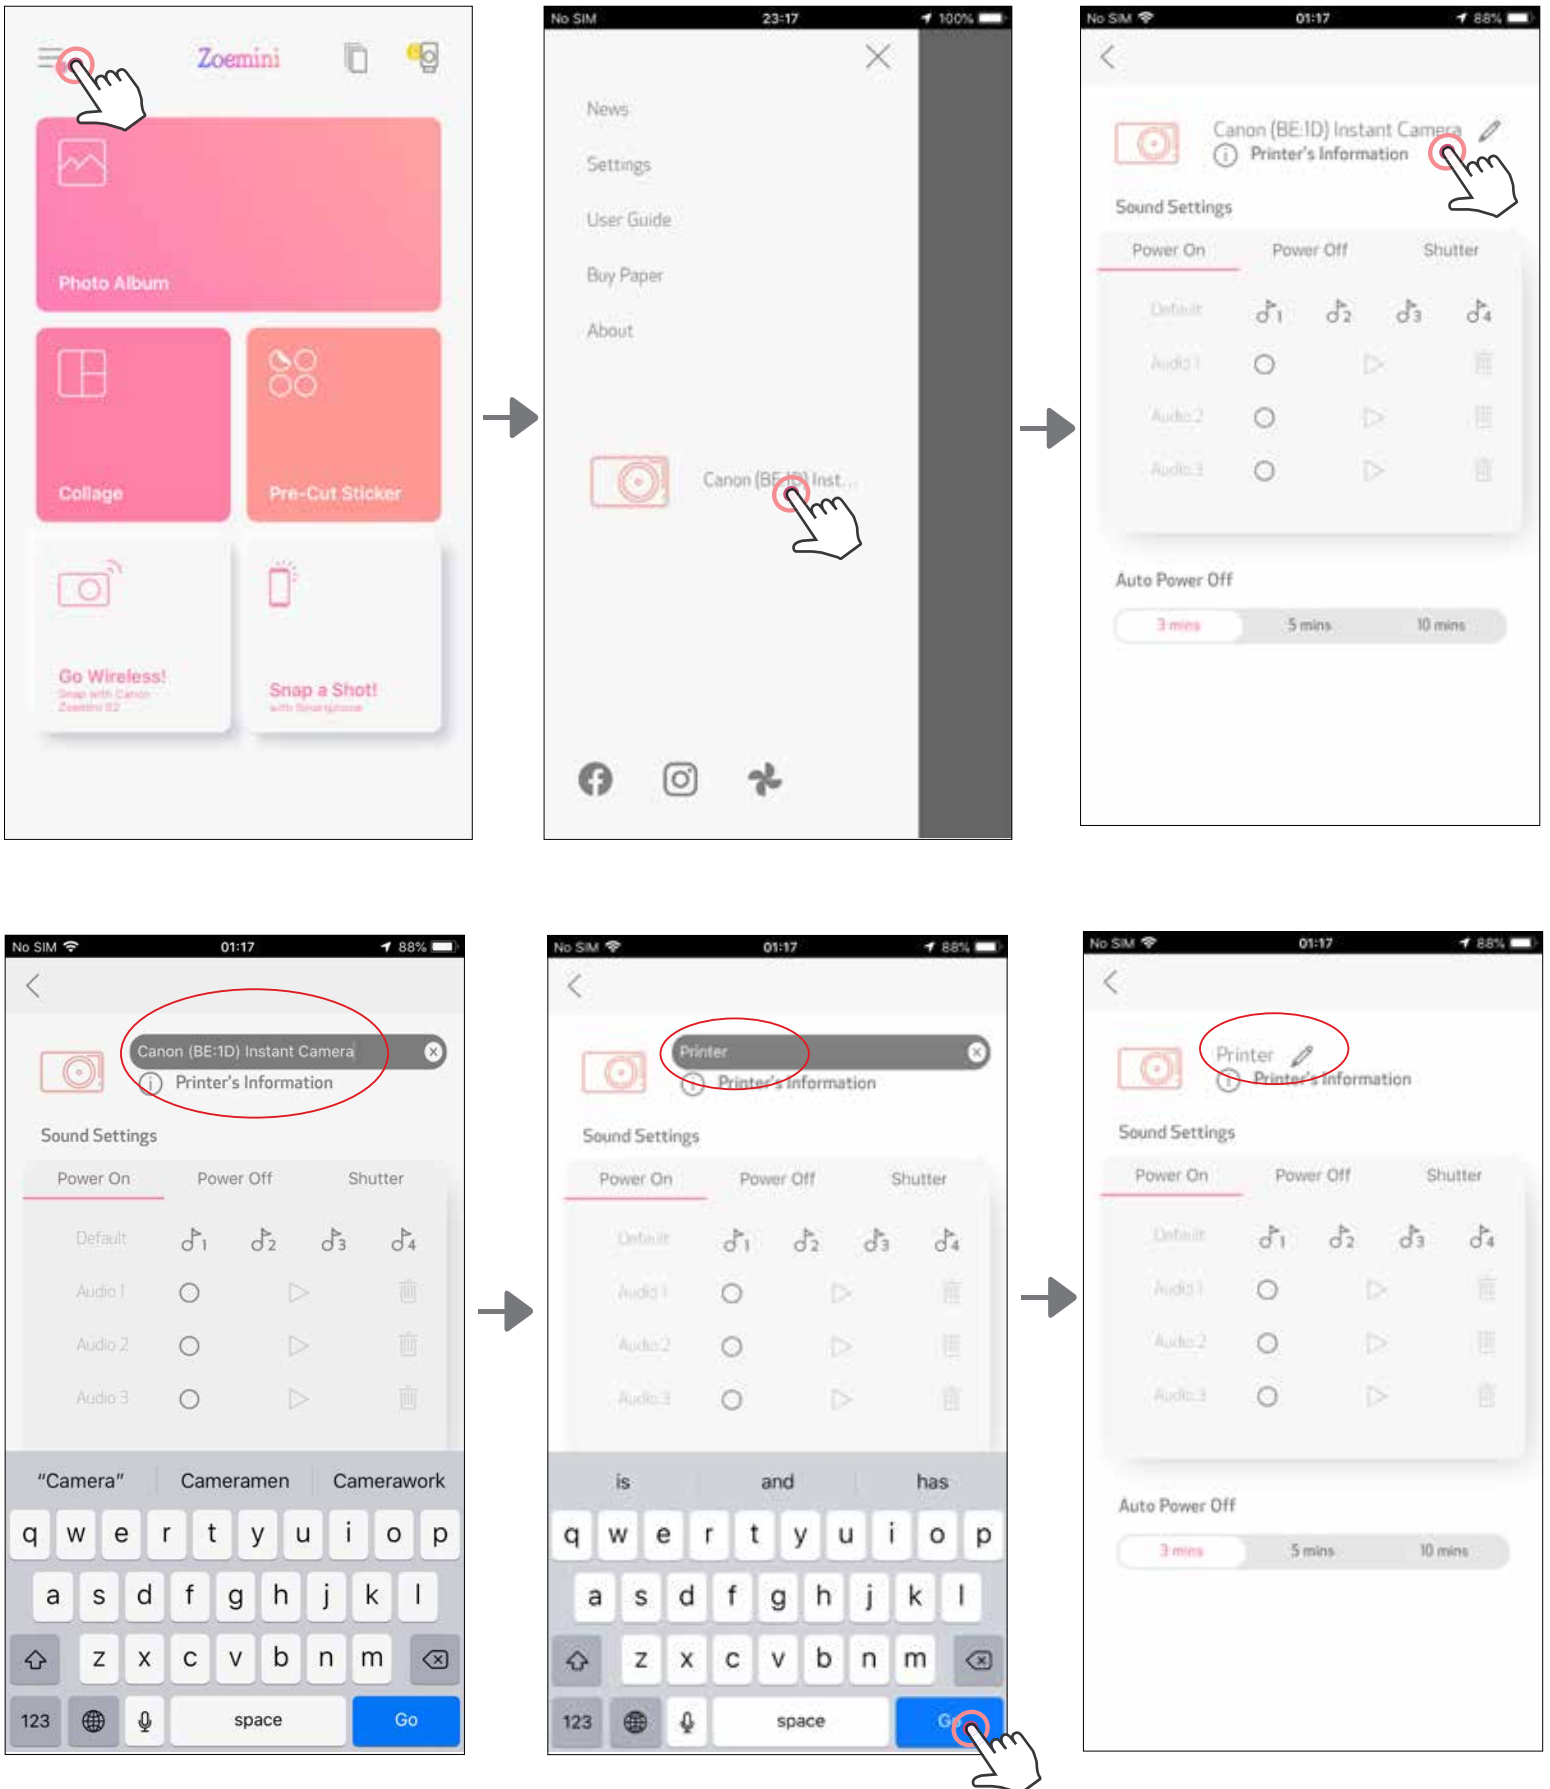


## STEM


De gebruiker kan de geluidseffecten voor “Inschakelen”, “Uitschakelen” en “Sluiter” aanpassen. De gebruiker kan 3 geluidsbestanden opnemen voor de printerstem.

Tik op het pictogram van het gewenste geluidsbestand om het geluid toe te passen.

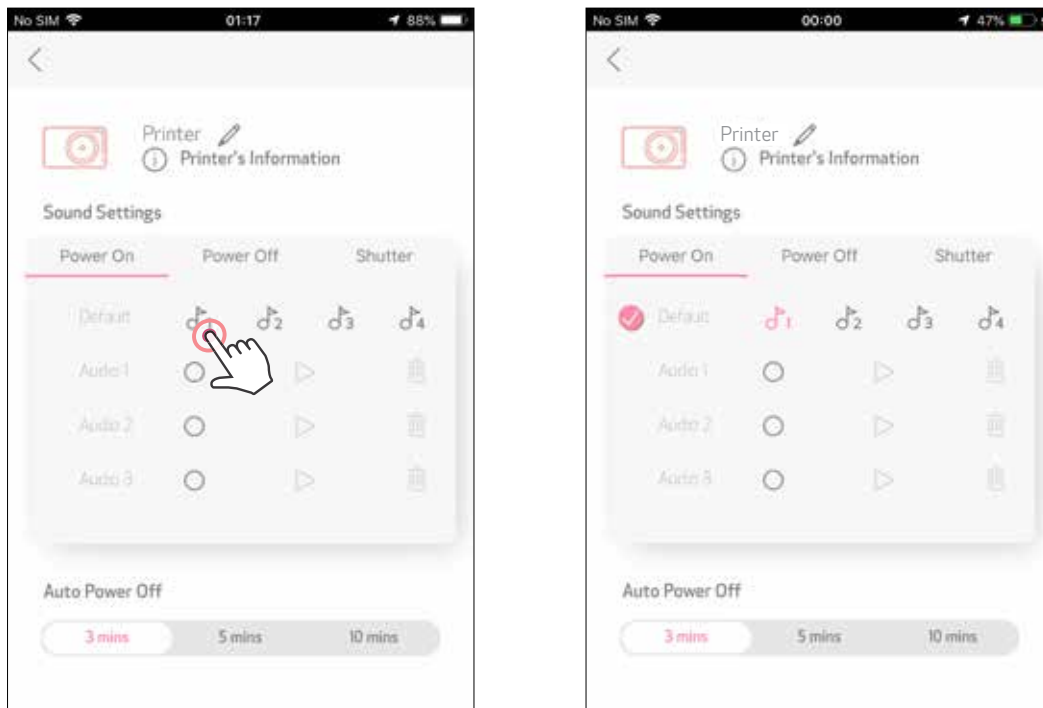


Om een opname te starten, tik je op het gewenste geluidsbestandspictogram .

Druk op  voor audioweergave en de afgespeelde audio wordt automatisch geselecteerd.

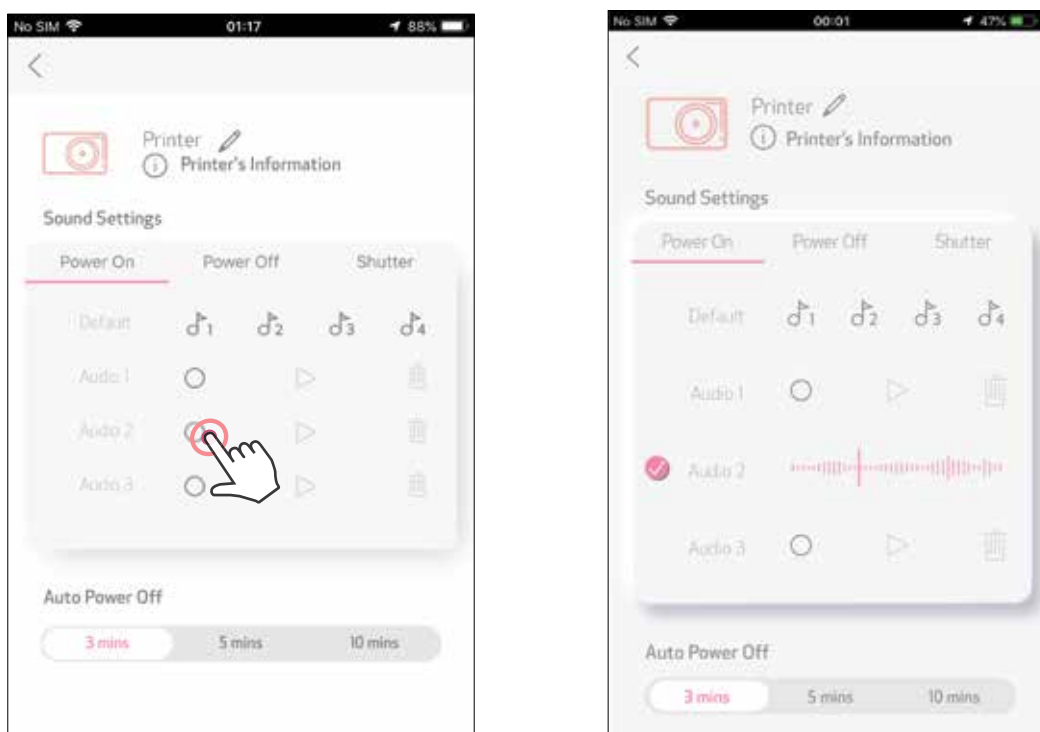



## AUTOMATISCH UITSCHAKELEN


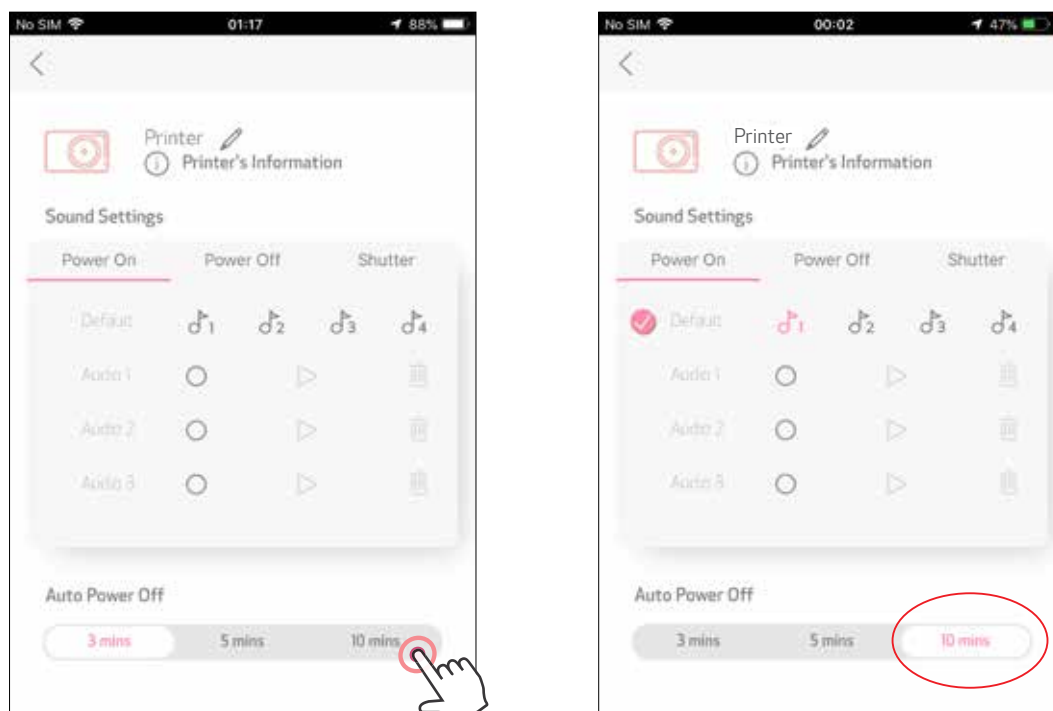
Tik om de instelling voor automatisch uitschakelen te wijzigen.




# FOTOALBUM

Je kunt foto's doorbladeren in het fotoalbum, met filters op mappen en zoeken op datum.


- ① Op het Home-scherm tik je op  om het fotoalbum te bekijken.
- ② Als je een foto hebt geselecteerd, kun je die Printen, Bewerken, Delen of Opslaan.
- ③ Om te printen tik je op .

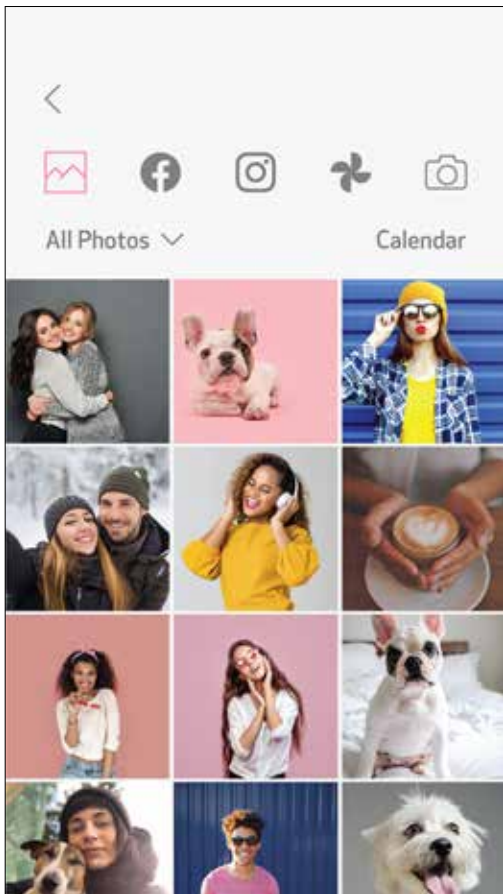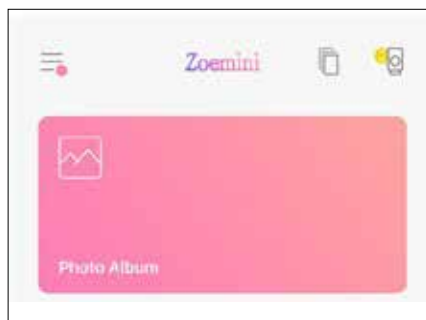

Alle foto's - Galerie

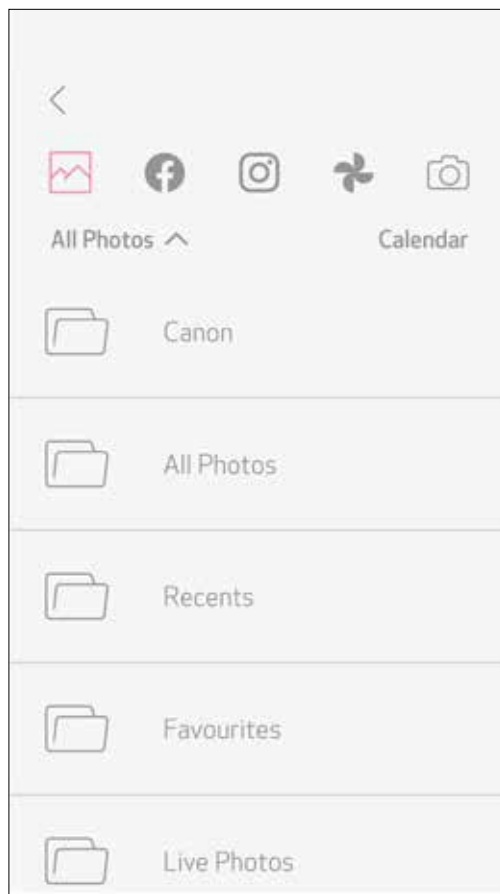

Filteren op map

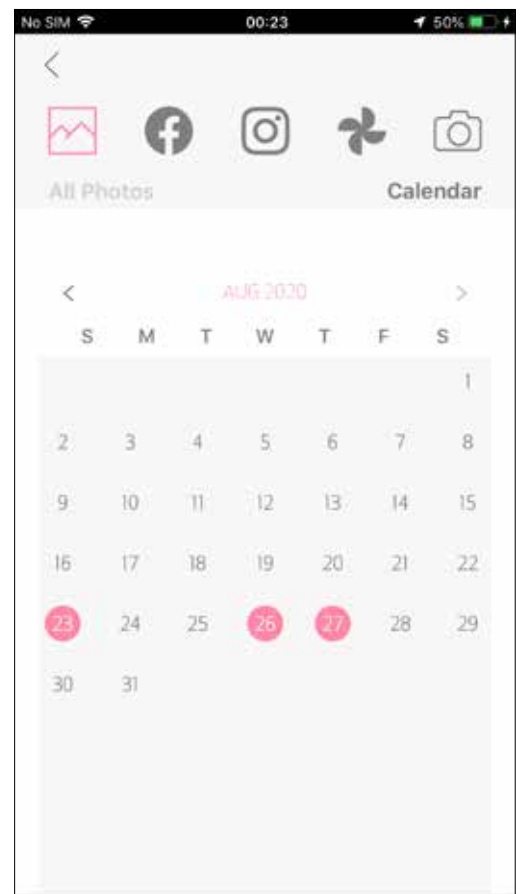

Zoeken op datum


Je kunt ook bladeren in onlinealbums.

# STUUR EEN FOTO NAAR DE MINI PRINT-APP

VERSTUUR EEN FOTO UIT DE FOTOGALERIJ VAN JE APPARAAT  
OF CAMERAROL NAAR DE CANON MINI PRINT-APP


## Voor Android

- ① Zoek een foto in de galerij op je apparaat en tik op de knop Delen.
- ② Tik op het pictogram van de Mini Print om de foto naar de app te sturen zodat je die kunt bewerken en printen.

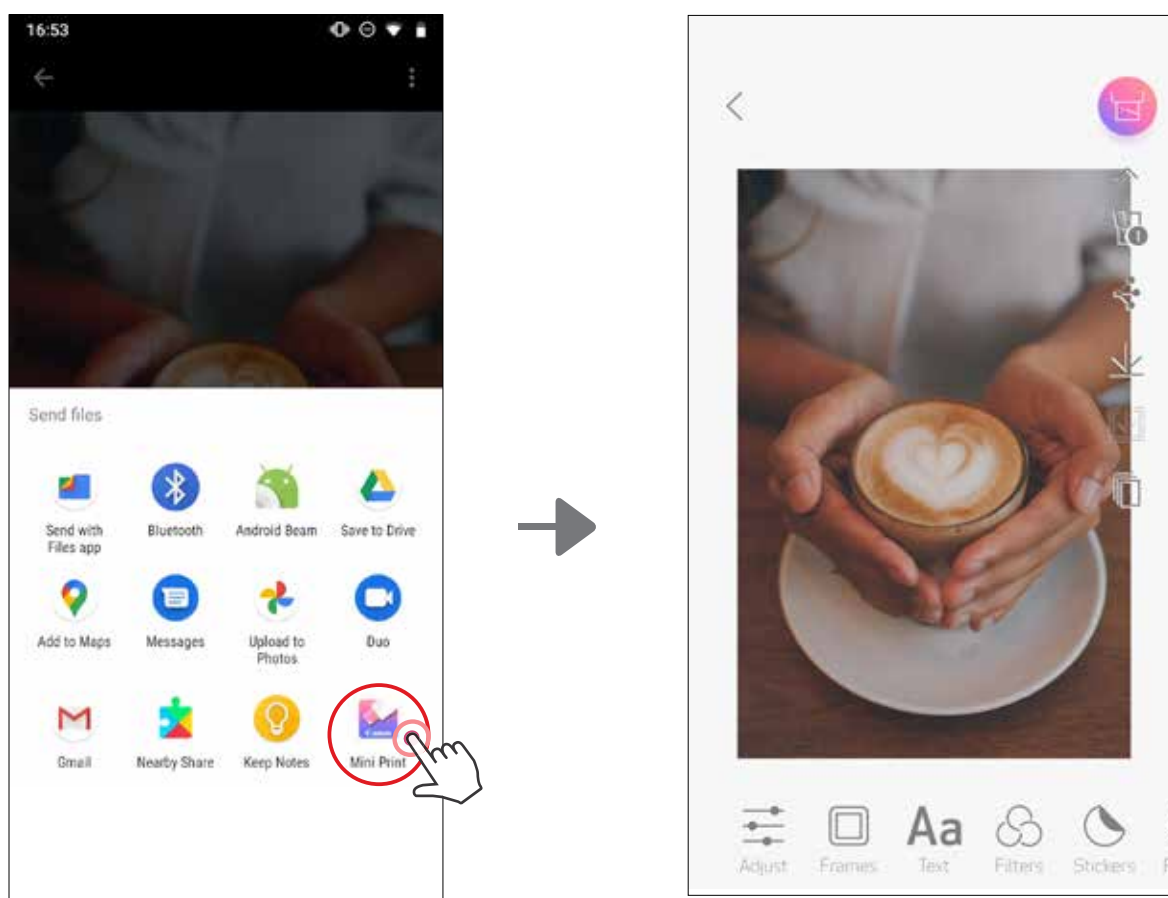

## Voor iOS


- ① Zoek een foto in de galerij op je apparaat en tik op de knop Delen.
- ② **OPTIE A** - Tik op "Openen in Mini Print" om de foto naar het bewerkings scherm voor de app te sturen zodat je die kunt bewerken en printen.
- ③ **OPTIE B** - Tik op "Printen naar Canon" om de foto rechtstreeks naar de printwachtrij te sturen.

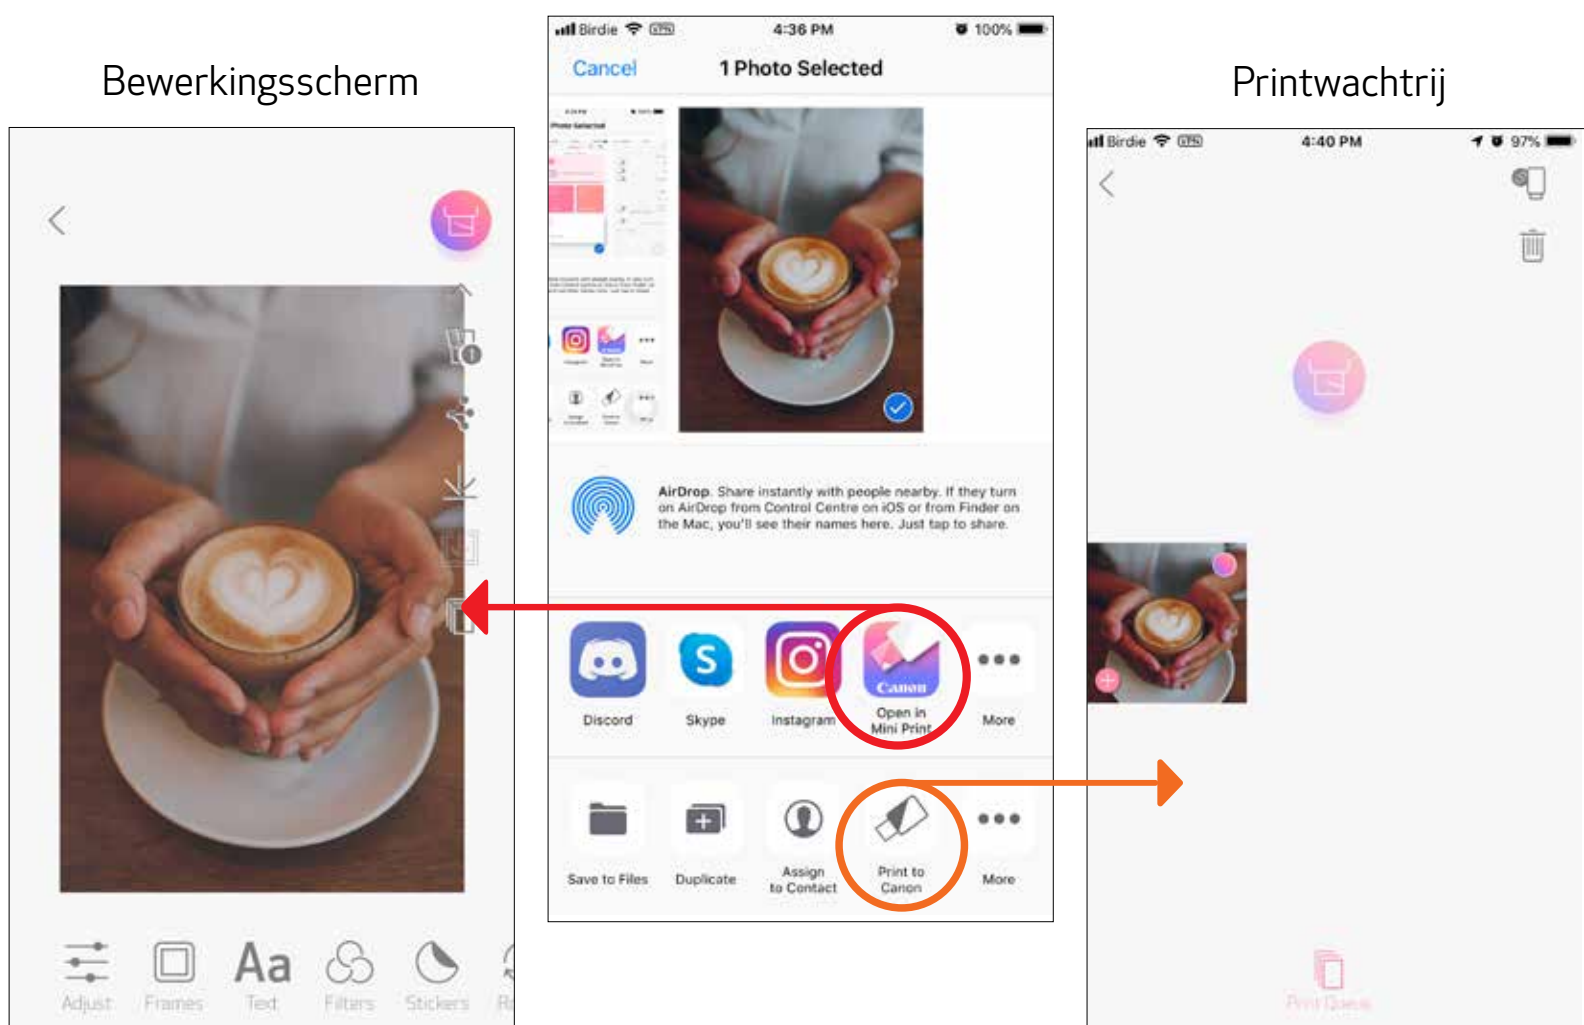

# FOTO BEWERKEN

Je kunt je afbeeldingen aanpassen met bewerkingen zoals filters, stickers, tekst en meer.

- ① Tik op de pictogrammen in de balk onderaan je scherm.
- ② Bewerk naar hartenlust.
- ③ Vergeet je wijzigingen niet Opslaan, te Delen of te Printen voor je het scherm afsluit.

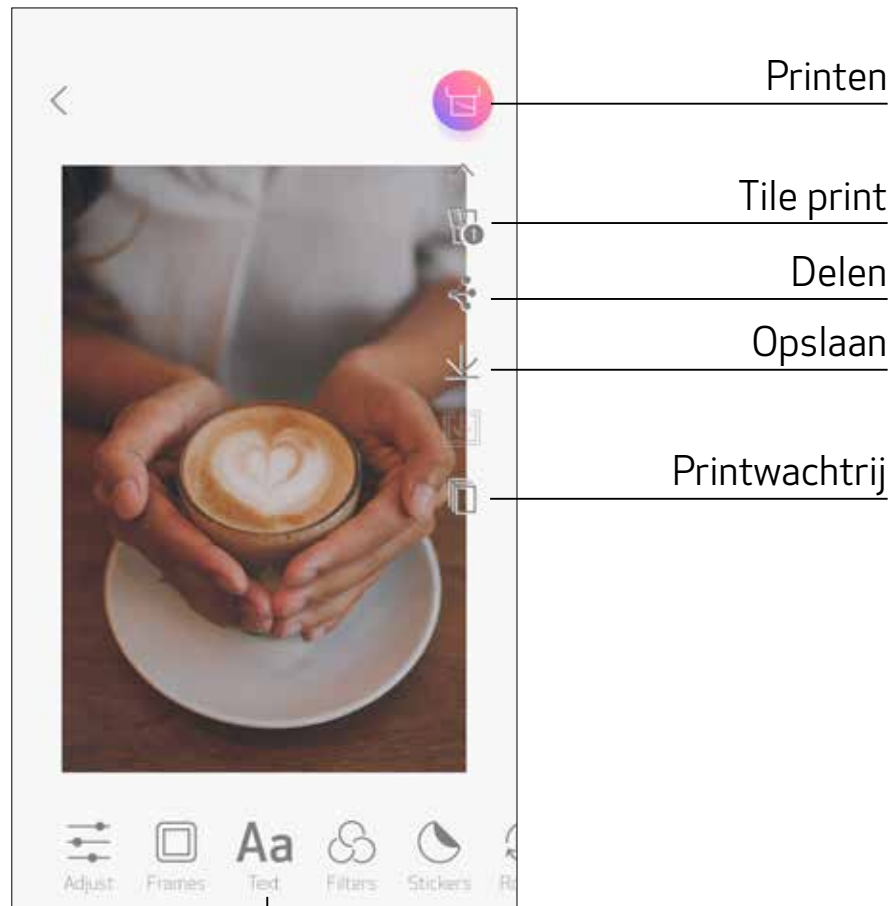


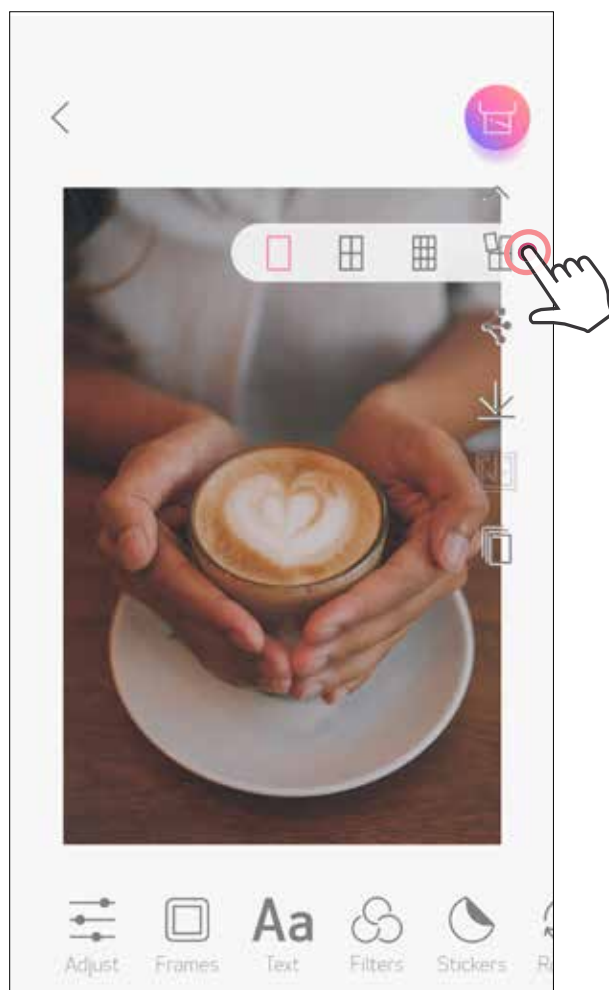
Aanpassen Frames Tekst Filters Stickers Draaien Tekenen

Helderheid Contrast Verzadiging Kleurbalans

## TILE PRINT GEBRUIKEN

Gebruik de functie Tile Print om een enkele foto op meerdere vellen te printen om een grote afbeelding samen te stellen uit de tegels.

- ① Als je er klaar voor bent om te printen, tik dan op  en tik op tegelkeuze 2 x 2 of 3 x 3 printen. (Er verschijnen lijnen om aan te geven hoe je afbeelding wordt gesplitst.)




- ② Tik op  om je tegels te printen en voeg ze vervolgens samen tot een grotere afbeelding.




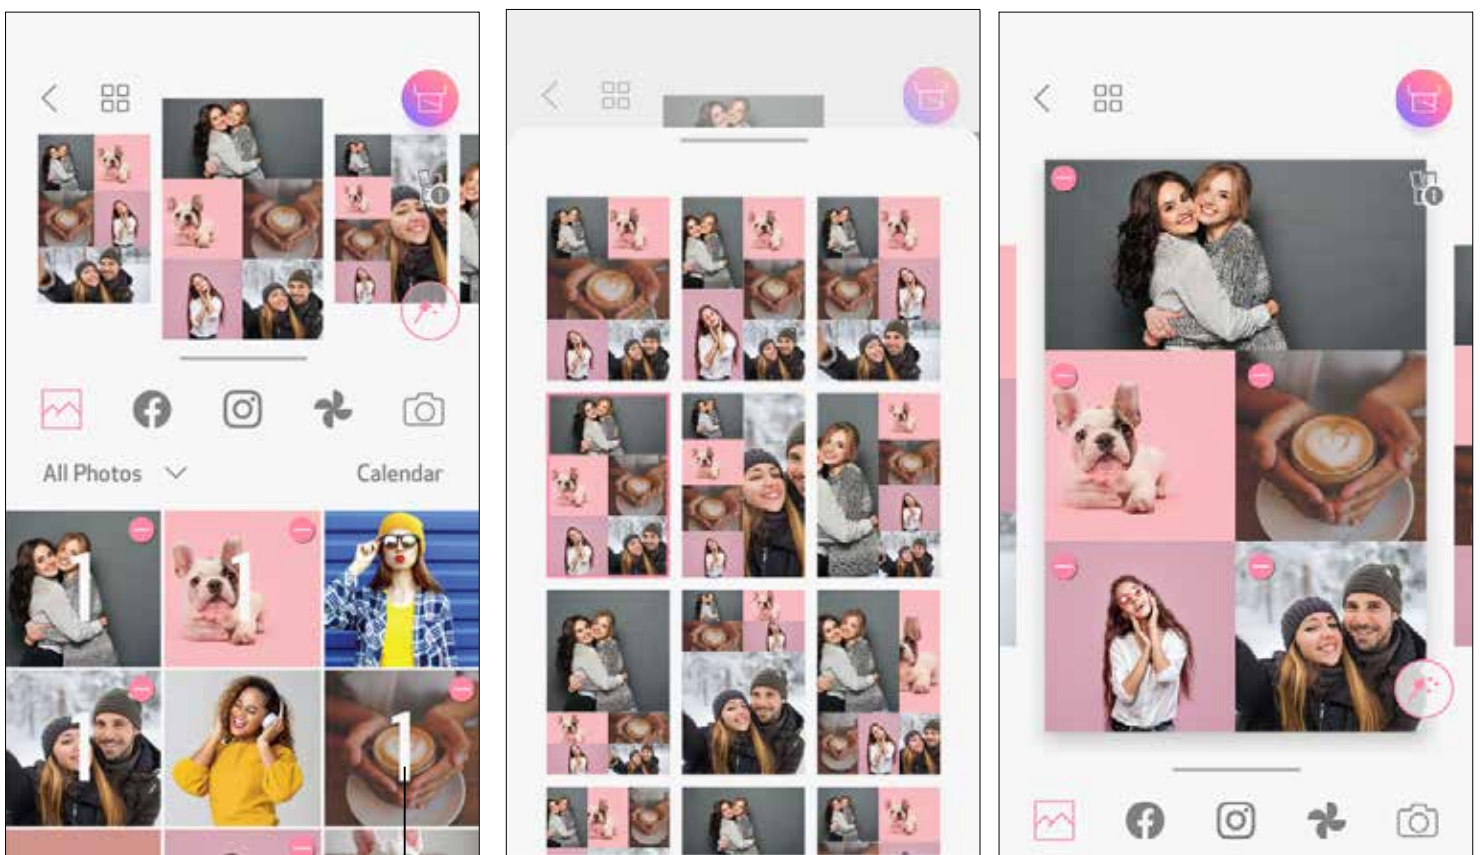
## COLLAGE PRINTEN GEBRUIKEN

Gebruik de Collage-functie om tot 6 foto's op één vel van 2 x 3 te printen.


- ① Tik op  in het Home-scherm.






- ② Tik op de foto's om ze aan de collage toe te voegen. Het aantal geselecteerde foto's wordt getoond.
- ③ Je kunt een andere sjabloon kiezen door op  te drukken of door op het afbeeldingsvoorbeeld van rechts naar links te vegen. Je kunt het voorbeeld ook vergroten door de albumbalk omlaag te vegen.




Aantal prints


- ④ Selecteer het gewenste sjabloon en ga naar de bewerkingspagina door op  te drukken.



- ⑤ Bewerk en pas de afbeeldingen in je collage naar wens aan en tik vervolgens op  om te printen,  om te delen of  om op te slaan.

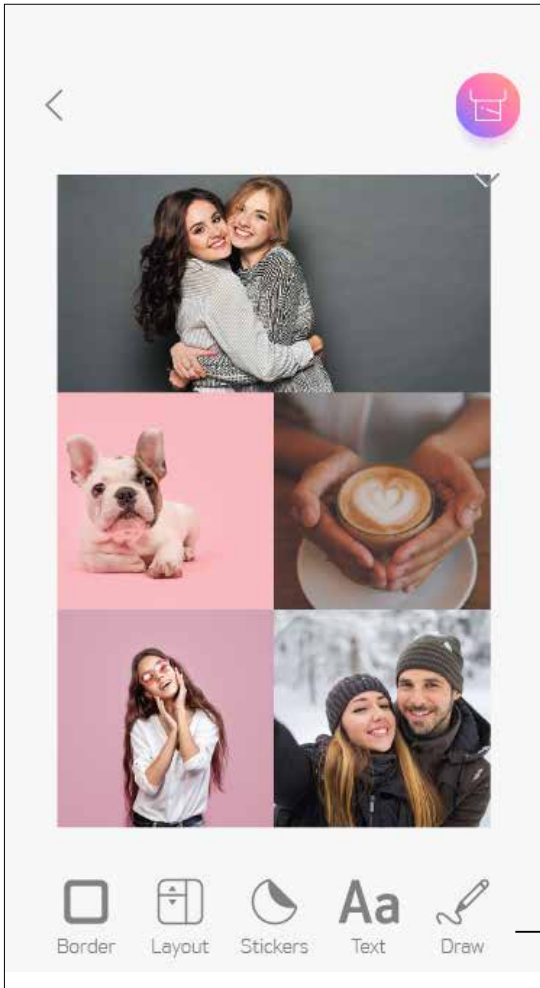

Collage  
(bewerken als volledige afbeelding)

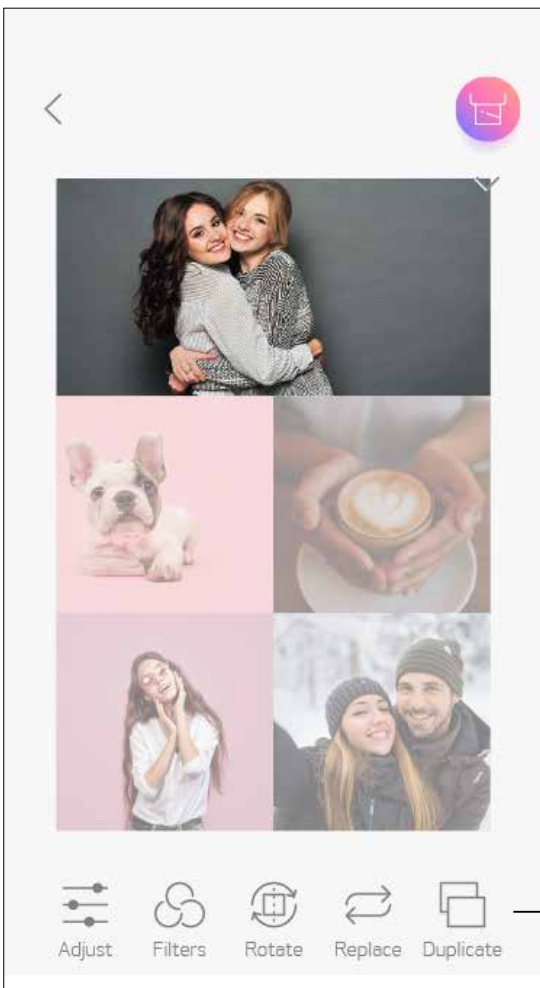


Collage  
(gespecificeerde afbeelding bewerken)

## VOORGESNEDEN STICKER PRINTEN


Gebruik de voorgesneden stickerfunctie om de foto/tekst op de ronde sticker af te drukken.

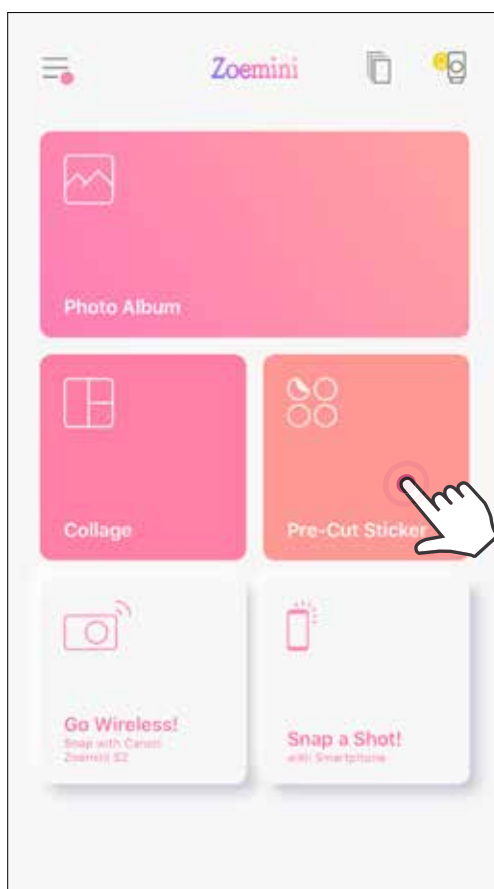


- ① Tik op  in het Home-scherm.




- ② Tik op de foto's om ze toe te voegen aan de ronde sticker.

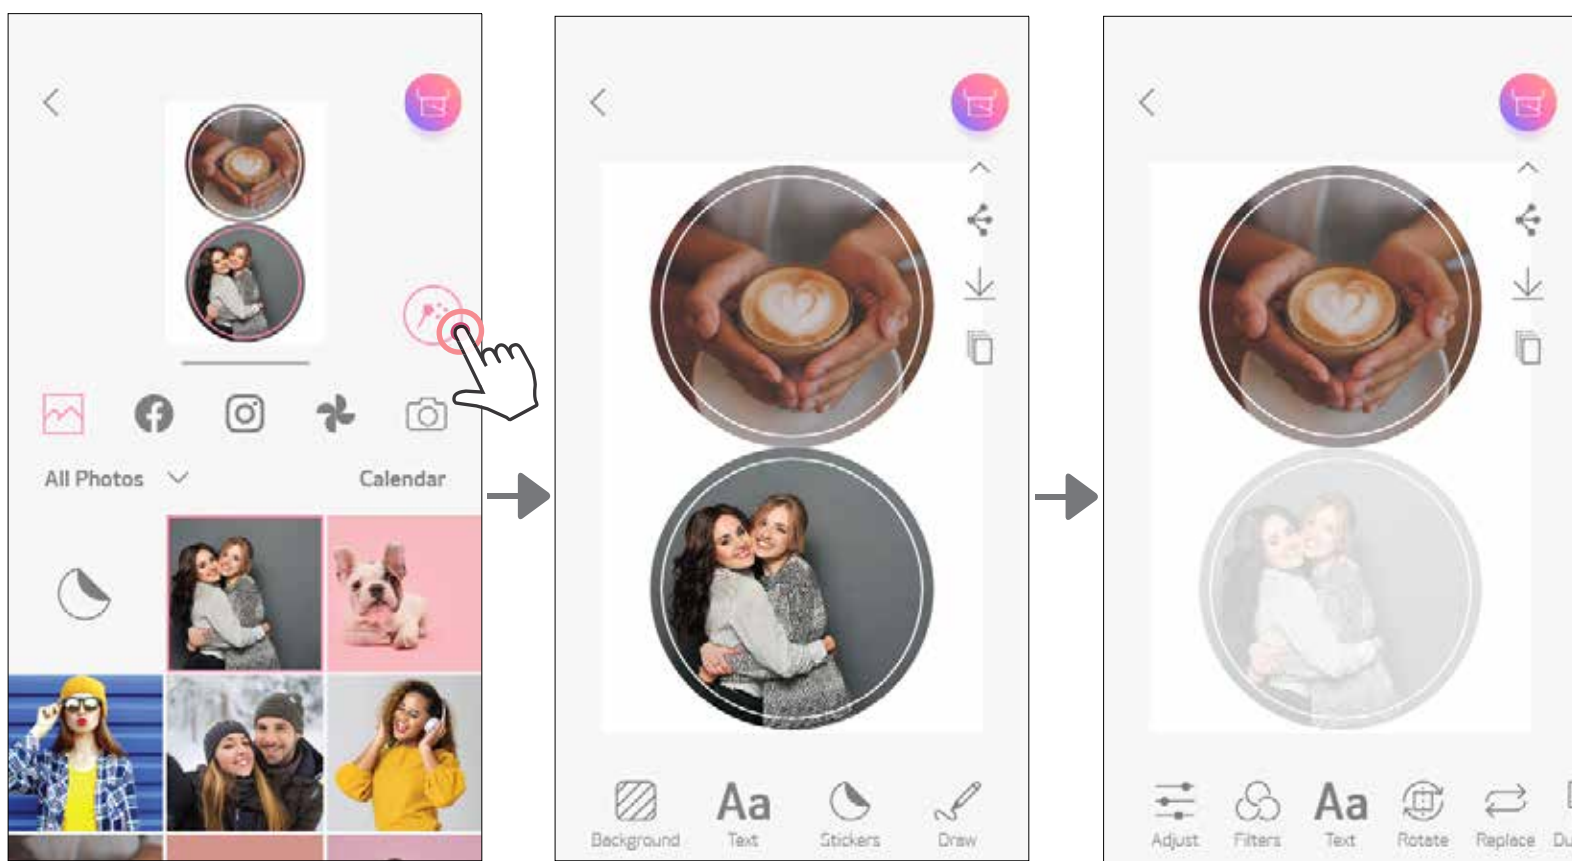
- ③ Druk op  om de voorgesneden sticker te bewerken.



- ④ Bewerk en pas de afbeeldingen in je collage naar wens aan en tik vervolgens op  om te printen,  om te delen of  om op te slaan.

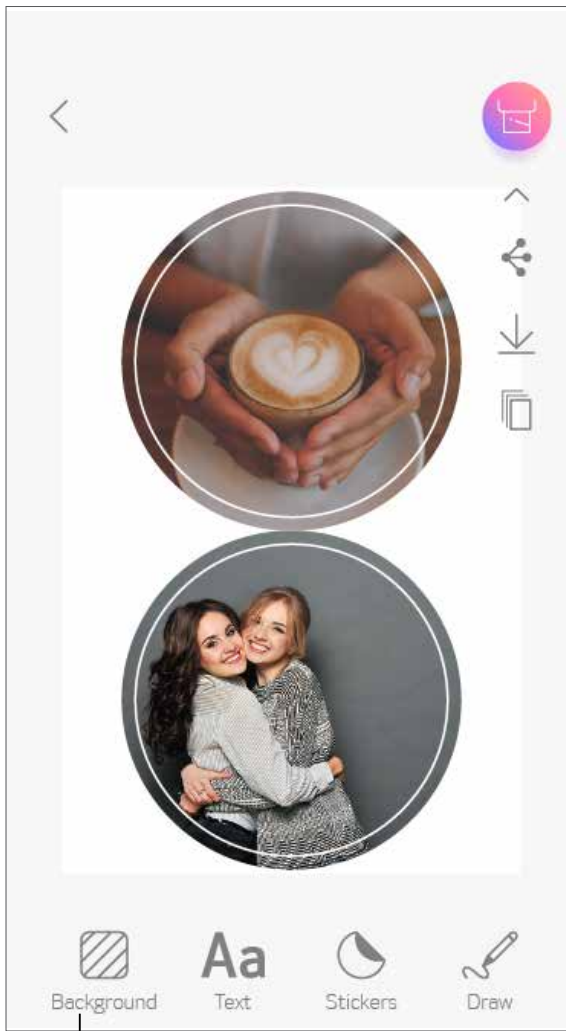

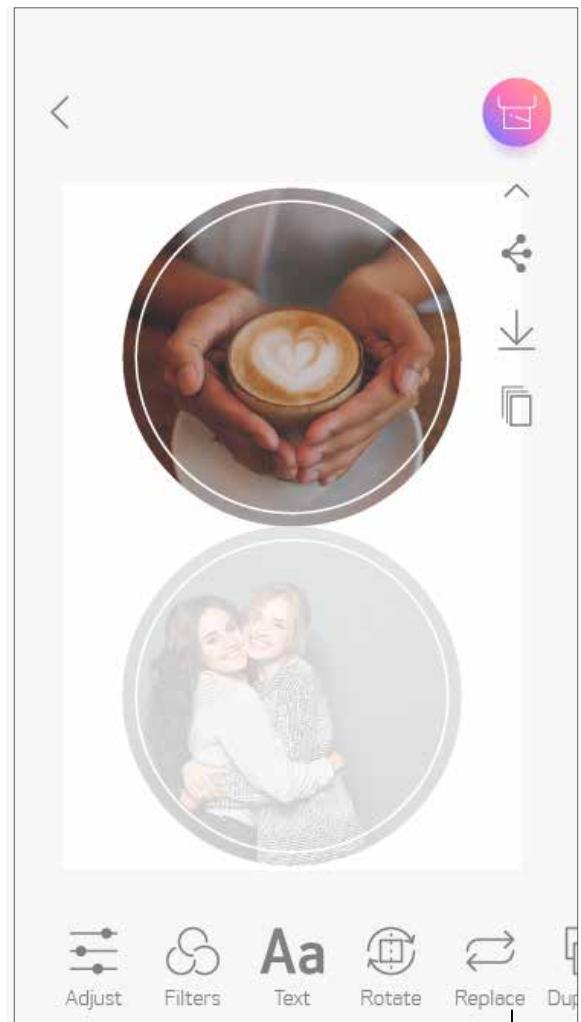

Voorgesneden sticker  
(Bewerken als volledige  
afbeelding)




Voorgesneden sticker  
(Gespecificeerde  
afbeelding bewerken)







# SMARTPHONECAMERA

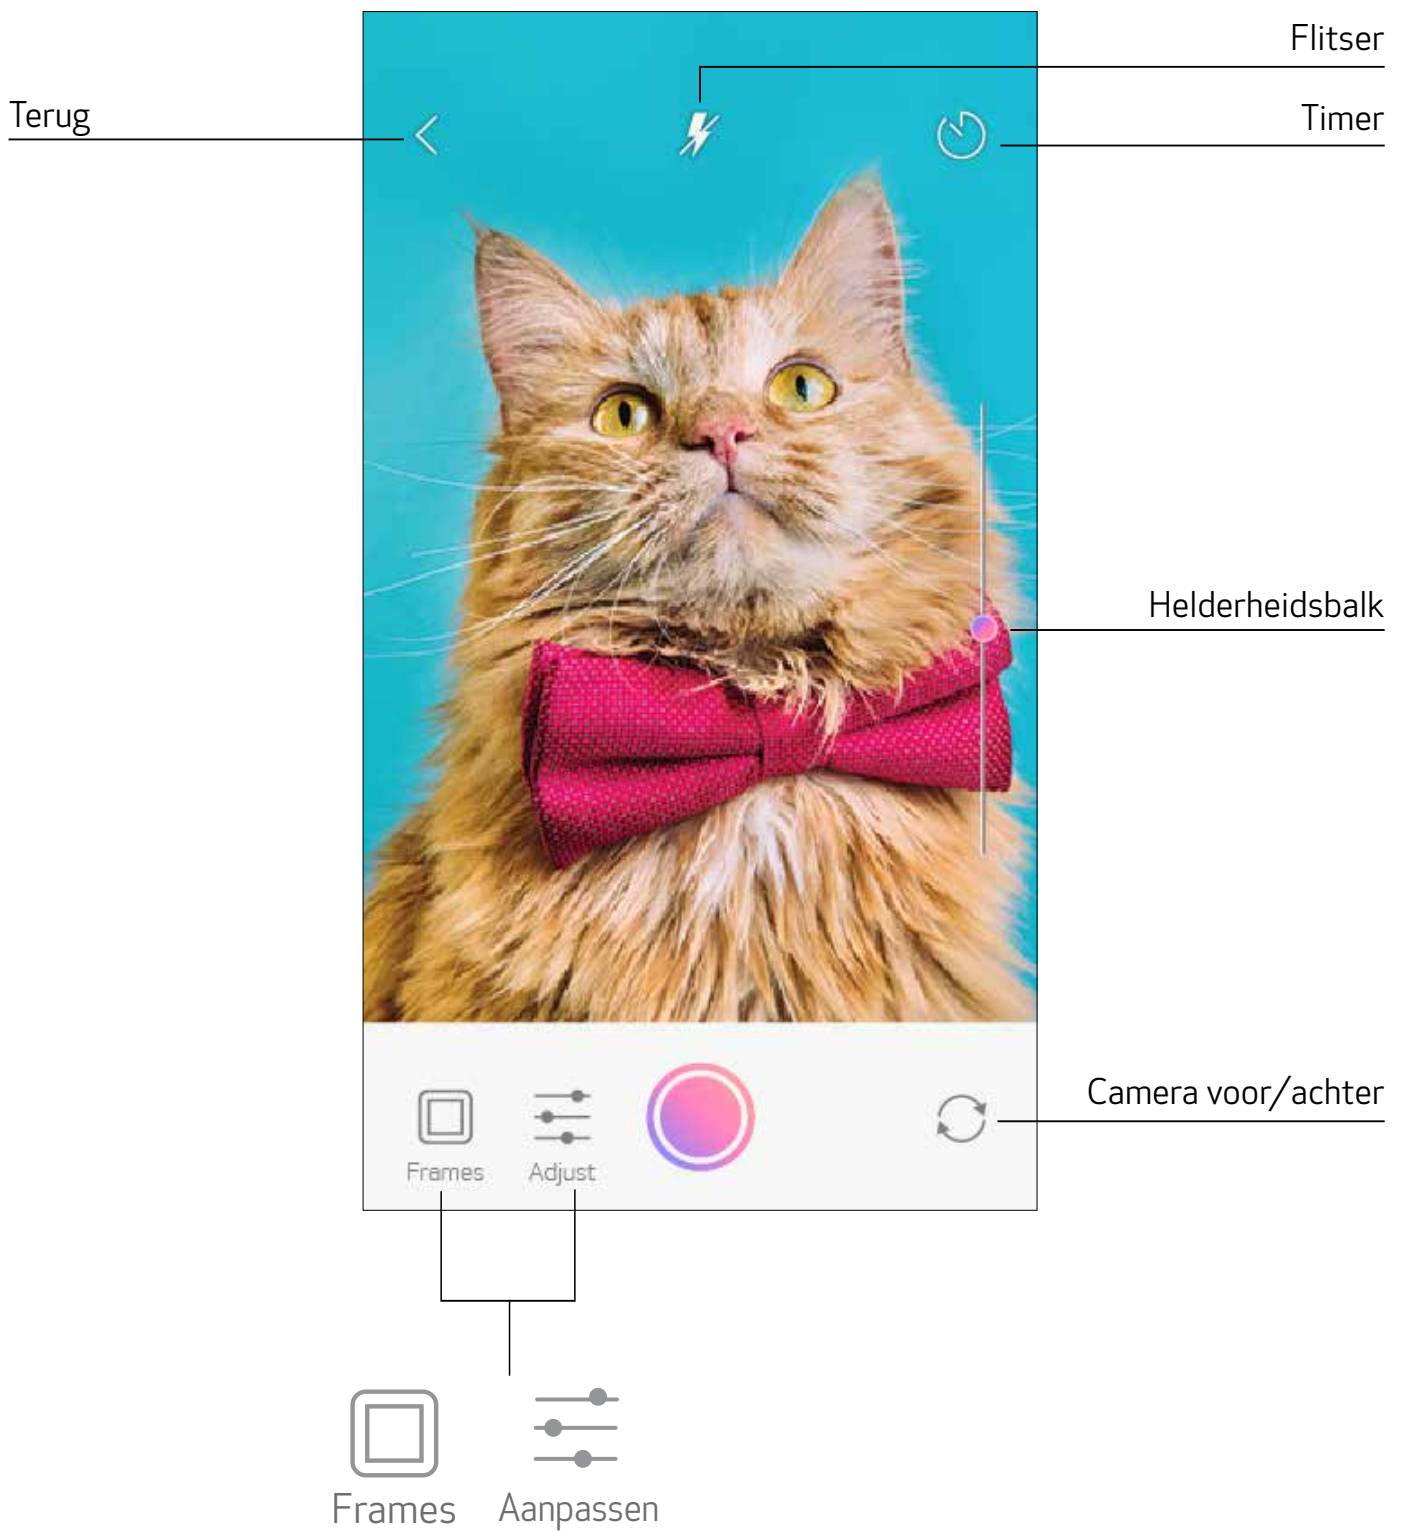- ① Tik op het Home-scherm op  om een foto te maken met de camera van je smartphone. (Je kunt ook op de pictogrammen onderaan tikken om een foto met effecten te maken.)
- ② Als je een foto hebt gemaakt, kun je die Printen, Bewerken, Delen of Opslaan.
- ③ Om te printen tik je op .




## PRINTEN VANAF ZOEMINI S2 MicroSD-kaart

- ① Tik in het Home-scherf op "Ga draadloos!" en vervolgens op "Printen met microSD-kaart".
- ② Tik op de foto die je wilt printen en druk vervolgens op .
- ③ Je kunt de foto op de MicroSD-kaart ook wissen door op  te drukken.

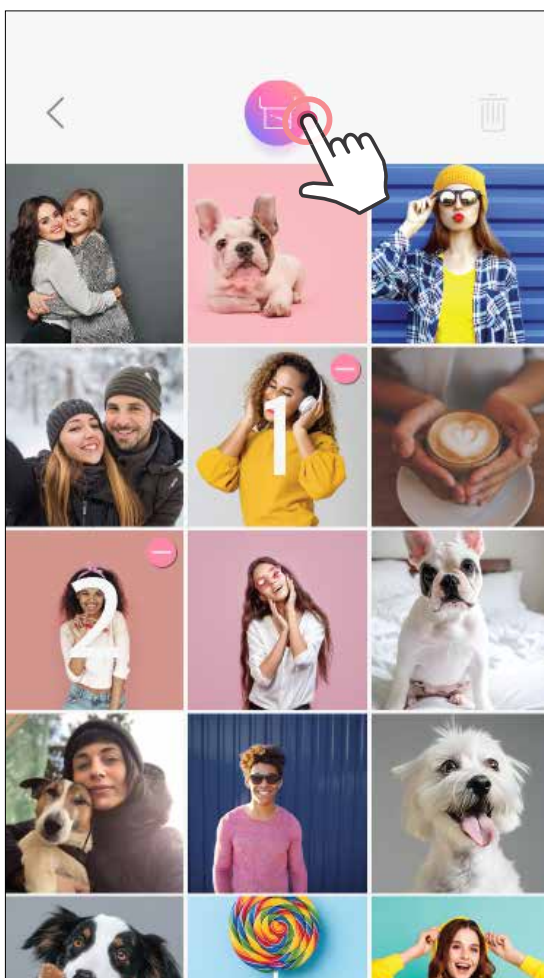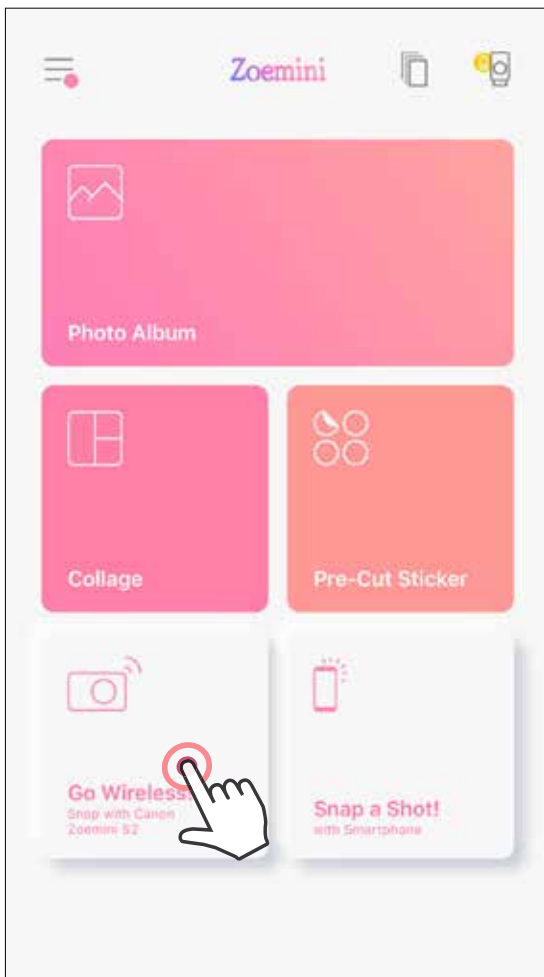


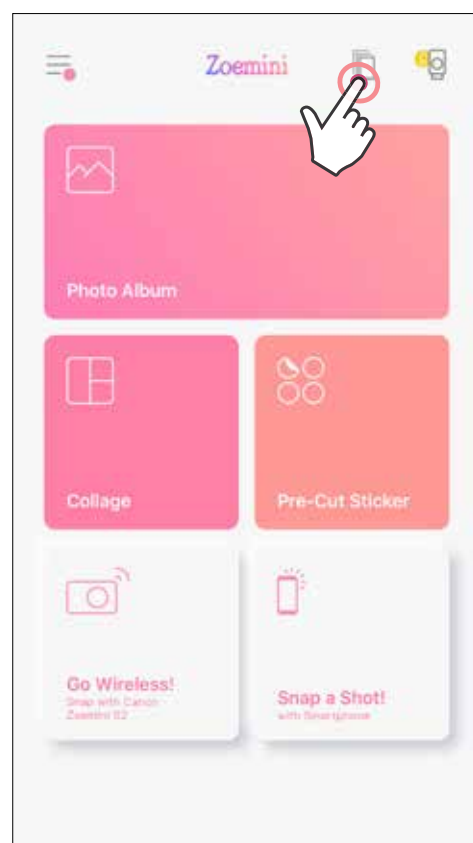
Printen

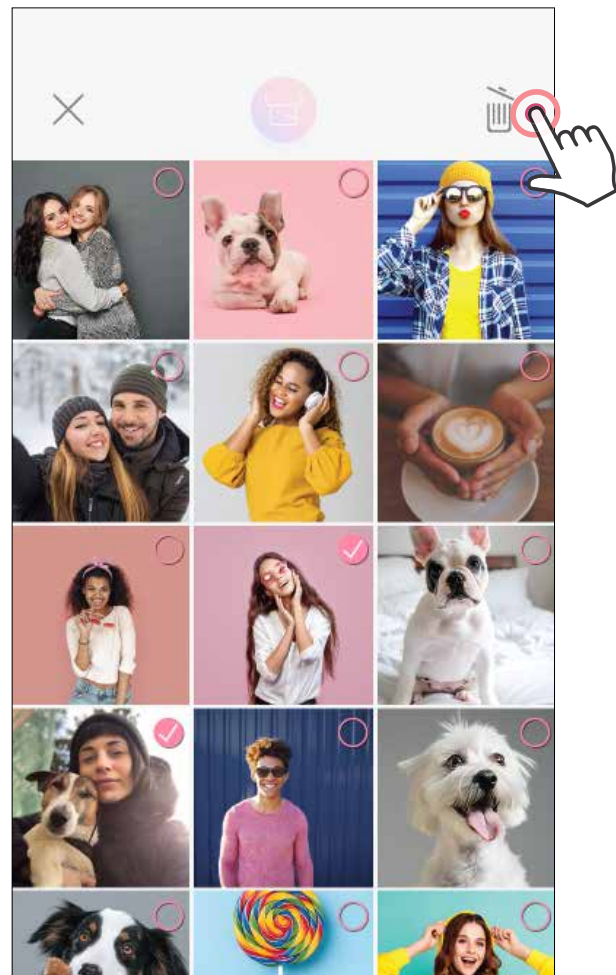



Verwijderen


# PRINTWACHTRIJ

Om je printwachtrij te beheren, tik je op .



In de pagina voor printwachtrij kun je

- ① Tikken op  om een foto uit de printwachtrij te verwijderen.
- ② Als je de printvolgorde wilt wijzigen, houd je een foto ingedrukt en kun je de volgorde wijzigen.
- ③ Tikken op de gespecificeerde foto die je niet wilt printen. Er wordt een pauzeteken getoond.
- ④ Tikken op  om een foto te dupliceren.

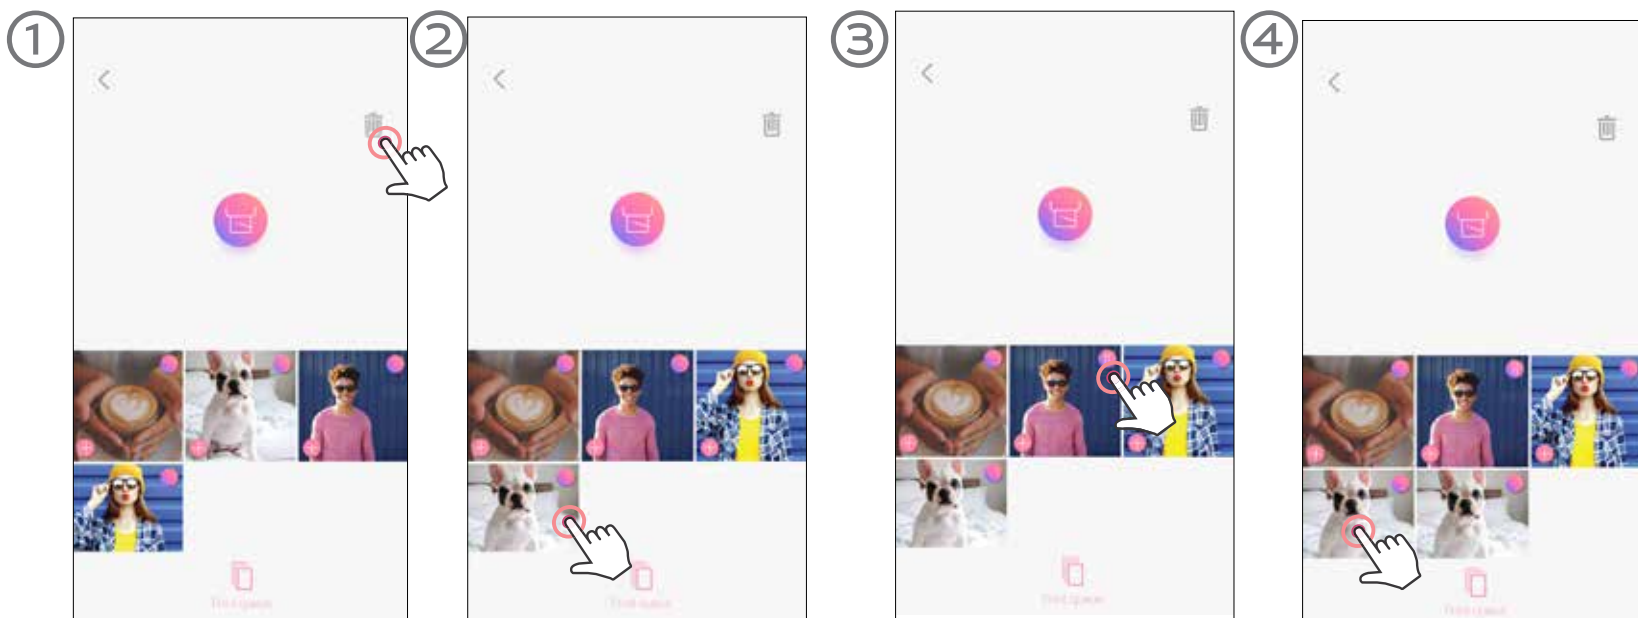

**Opmerking over de printwachtrij:** Je afbeelding wordt in de printwachtrij opgeslagen als je printer niet aanstaat en verbonden is als je een print verstuurt. Om de print vrij te geven, zet je de printer aan en maak je opnieuw verbinding. Er wordt gevraagd of je de afbeelding in de wachtrij wilt printen.

## OPGELET

- De geprinte afbeelding kan van de oorspronkelijke afbeelding verschillen omdat de "schermtechnologie" die wordt gebruikt om kleuren weer te geven op mobiele apparaten, verschilt van de "printtechnologie" die wordt gebruikt om kleuren op papier te printen. ("Thermal transfer printing" of thermotransferprinten).
- Trek het papier tijdens het printen of bij vastgelopen papier niet met kracht naar buiten.
- De bovenste klep niet openen tijdens het printen. Dit kan de printkwaliteit beïnvloeden.
- Als de printer trilt of wordt geschud, kan dit de fotoprintkwaliteit beïnvloeden.

# Canon

Als het apparaat niet juist functioneert, neem dan contact op met de dealer waar je dit product hebt gekocht of met Canon Service en Support via [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support)

SMART SHEET, de ZINK-technologie en ZINK-handelsmerken zijn eigendom van ZINK Holdings LLC. Gebruikt onder licentie. Apple, het Apple-logo, iPad, iPad Air, iPad Pro, en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Alle andere productnamen, merknamen en logo's van derde partijen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.