


MAGNETRON

GEBRUIKSAANWIJZING

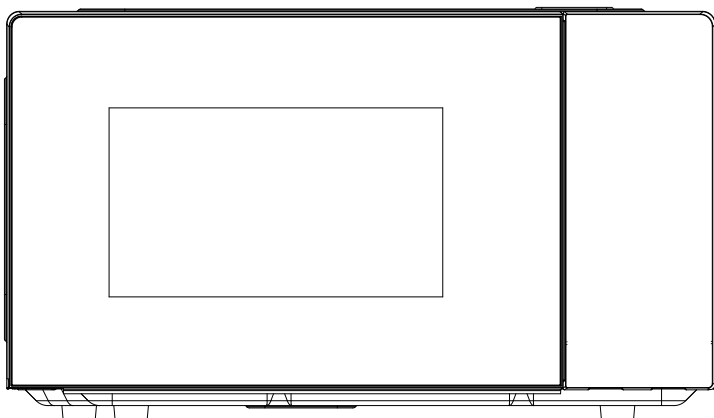

CIRO – CMW2506

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DIT AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK**

Enkel voor huishoudelijk gebruik

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING: Als de deur of deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat deze is gerepareerd door een getraind persoon.

WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een getraind persoon om een service- of reparatiehandeling uit te voeren waarbij een afdekking wordt verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolvenenergie. **WAARSCHUWING:** Vloeistoffen of ander voedsel mogen niet worden verwarmd in afgesloten containers omdat ze kunnen ontploffen.

1. Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
2. Metalen containers voor voedsel en dranken zijn niet toegestaan tijdens het koken in de magnetron.
3. Houd bij het verwarmen van voedsel in plastic- of papieren containers de oven in de gaten vanwege de mogelijkheid van ontbranding.
4. De magnetronoven is bedoeld voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan leiden tot risico op letsel, ontbranding of brand.
5. Als rook wordt waargenomen, schakel dan de oven uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te smoren. Het opwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot vertraagd uitbarsten van kokend water, dus wees voorzichtig bij het hanteren van de container.
6. De inhoud van flessen en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd voordat ze worden geconsumeerd, om brandwonden te voorkomen.
7. Eieren in hun schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet worden verwarmd in magnetronovens omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat het

magnetronverwarmingsproces is beëindigd.

8. Het nalaten om de oven schoon te houden kan leiden tot verslechtering van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en mogelijk kan resulteren in een gevaarlijke situatie.
9. Het apparaat mag niet in een kast worden geplaatst.
10. Wees voorzichtig dat u het draaiplateau niet verplaatst bij het verwijderen van containers uit het apparaat.
11. Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
12. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd op gelijke hoogte of hoger dan 900 mm boven de vloer. Minimale hoogte van vrije ruimte die nodig is boven het bovenste oppervlak van de oven: 100 mm.

WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat in de combinatiemodus wordt gebruikt, dienen kinderen het alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken vanwege de gegenereerde temperaturen.



OPGEPAST: HEET OPPERVLAKE

1. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een evenzo gekwalificeerd persoon om een gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
5. Plaats de glazen plaat niet direct in koud water na gebruik. Het moet minstens 20 minuten op kamertemperatuur worden

geplaatst voordat het in het water wordt geplaatst om barsten te voorkomen.

6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijhuizen;
 - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed & breakfast-type omgevingen. De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
7. Groep 2 klasse B-apparaat
Groep 2 ISM-apparatuur: groep 2 omvat alle ISM-apparatuur waarbij radiofrequentie-energie opzettelijk wordt gegenereerd en/of gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor de behandeling van materiaal, evenals EDM- en booglasapparatuur. Klasse B-apparatuur is geschikt voor gebruik in huishoudelijke instellingen en in instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsvoeding die gebouwen voor huishoudelijk gebruik van stroom voorziet.
8. De interne lichtbron van dit product is een LED-licht met een intensiteit van < 60 lumen.

INSTALLATIE

1. Haal alle verpakkingen weg. Als er een beschermende film over de oven zit, scheur deze dan af voordat u de oven gebruikt. Controleer zorgvuldig op schade. Als er schade is, meld dit dan onmiddellijk aan de dealer of stuur het naar het servicecentrum van de fabrikant.
2. Magnetronovens moeten worden geplaatst in droge en niet-corrosieve omgevingen, weg van hitte en vochtigheid, zoals bij een gasfornuis of waterreservoir.
3. Om voldoende ventilatie te garanderen, moet de afstand van de achterkant van de magnetron tot de muur minimaal 10 cm zijn, de afstand tot de zijmuur minimaal 5 cm, de vrije ruimte boven het bovenste oppervlak minimaal 20 cm. De

afstand van de magnetron tot de grond moet minimaal 85 cm zijn.

4. De positie van de oven moet zo zijn dat deze ver van de tv, radio of antenne staat om beeldverstoring te voorkomen. De afstand moet meer dan 5 m zijn.

5. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is, en moet zorgen voor een goede aarding in geval van lekkage, zodat er geen aardlus kan ontstaan om elektrische schokken te voorkomen.

6. De magnetronoven moet worden bediend met de deur gesloten.

7. De magnetronoven mag niet in een kast worden geplaatst. De magnetronoven is bedoeld om vrijstaand te worden gebruikt.

8. Omdat er vaak nog productieresten of olie achterblijven op de ovenruimte of het verwarmingselement, kan dit een geur veroorzaken, zelfs een lichte rook. Dit is normaal en zal niet meer voorkomen na enkele keren gebruik. Houd de deur of het raam open voor goede ventilatie. Het wordt daarom sterk aanbevolen om een kopje water op de draaischijf te plaatsen, deze op hoge kracht in te stellen en deze meerdere keren te laten werken.

REINIGING

ONDERHOUD VAN DE MAGNETRONOVEN

CAUTION

De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en eventuele voedselresten moeten worden verwijderd.

WARNING

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken. Onderdompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen tijdens het reinigen.

2. Het niet onderhouden van de oven in een schone staat kan leiden tot verslechtering van het oppervlak dat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en mogelijk kan resulteren in een gevaarlijke situatie.
3. Gebruik nooit harde reinigingsmiddelen, benzine, schuurpoeder of metalen borstel om een deel van het apparaat schoon te maken.
4. Verwijder de golfgeleider niet.
5. Wanneer de magnetronoven lange tijd is gebruikt, kunnen er vreemde geuren in de oven aanwezig zijn. De volgende 3 methoden kunnen deze geuren verwijderen:
 - a. Plaats enkele plakjes citroen in een kopje en verwarm ze vervolgens 2-3 minuten op hoge magnetronkracht.
 - b. Plaats een kopje rode thee in de oven en verwarm het vervolgens op hoge magnetronkracht.
 - c. Doe wat sinaasappelschil in de oven en verwarm deze vervolgens gedurende 1 minuut op hoge magnetronkracht.
6. **WAARSCHUWING:** Sta alleen toe dat kinderen de oven zonder toezicht gebruiken wanneer er adequate instructies zijn gegeven, zodat het kind de oven op een veilige manier kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt.

TIPS VOOR HET SCHOONMAKEN

Details voor het reinigen van de deurafdichtingen, de ovenruimte en aangrenzende onderdelen:

Exterieur:

Veeg de behuizing af met een vochtige zachte doek.

Deur:

Veeg de deurafdichtingen en aangrenzende delen schoon om eventuele mors of spatten te verwijderen.

Veeg het bedieningspaneel af met een licht vochtige zachte doek.

Interieurwanden:


Veeg de ovenruimte schoon met een vochtige zachte doek.

Veeg de golfgeleider af om eventuele voedselspetters te verwijderen.

Draaischijf / Rotatiering / Rotatieas:

Was met mild zeepwater.

Spoel af met schoon water en laat grondig drogen.

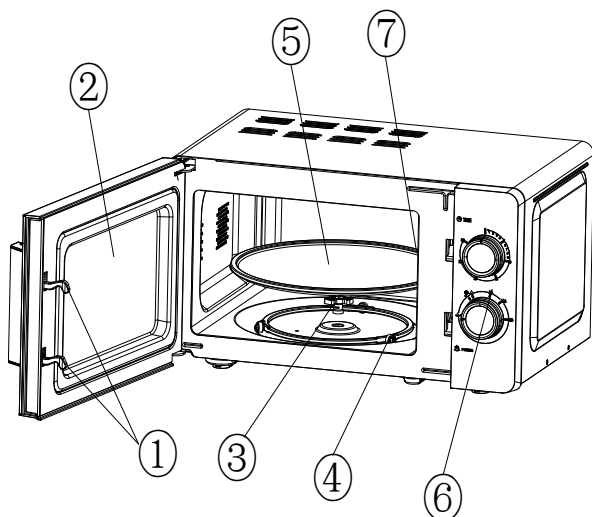

1) **Deurslot**

De deur van de magnetronoven moet goed gesloten zijn om te kunnen werken.

2) **Kijkvenster**

Hiermee kan de gebruiker de kookstatus zien.

3) **Draaias**

Het glazen draaiplateau zit op de as; de motor eronder blijft het draaiplateau aan om te roteren.

4) **Draairing**

Het glazen draaiplateau rust op de wieltjes van de draairing; het ondersteunt het draaiplateau en helpt het in evenwicht te blijven tijdens het roteren.

5) **Draaiplateau**

Het voedsel wordt op het draaiplateau geplaatst; de rotatie ervan tijdens gebruik helpt bij gelijkmatige bereiding van voedsel.



CAUTION

- Plaats eerst de draairing.

- Plaats het draaiplateau op de draaiax en zorg ervoor dat het goed is ingevoegd.

6) **Bedieningspaneel**

Zie hieronder voor details (het bedieningspaneel kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd).

7) **Golfgeleiderkap**

Deze bevindt zich in de magnetronoven, naast de wand van het bedieningspaneel.




Verwijder nooit de golfgeleiderkap.

8) **Grilrek**

Gebruik om het te braden voedsel op te plaatsen.

OPERATION OF CONTROL PANEL

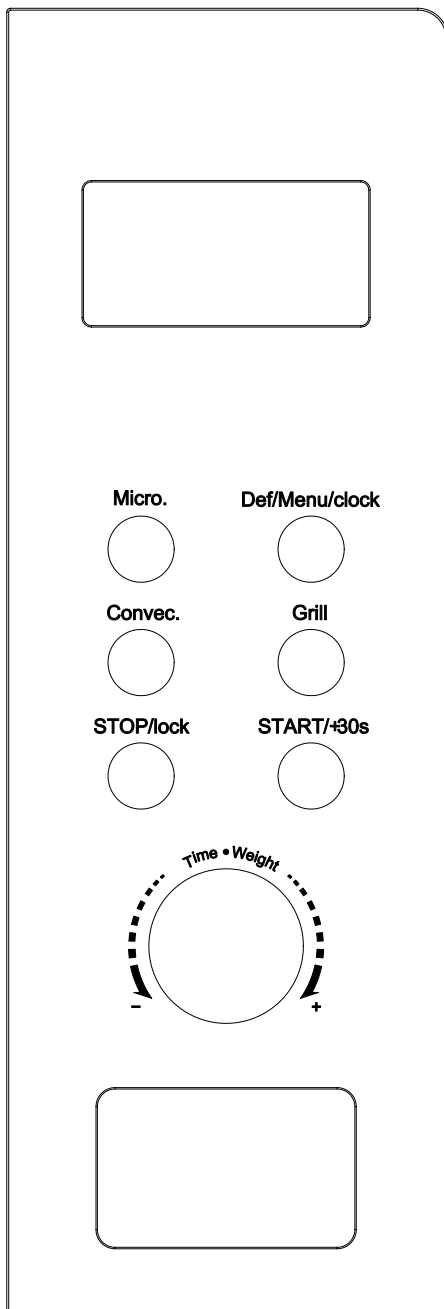

1. VOOR HET KOKEN

Het display licht op wanneer het is aangesloten op de stroomvoorziening, gaat vervolgens over naar de stand-bystand en toont 1:00 op het display.

2. MAGNETRONFUNCTIE

Er zijn vijf magnetronvermogensniveaus: 100P, 80P, 50P, 30P en 10P, respectievelijk. Druk continu op de "Micro." knop om het gewenste magnetronvermogen te selecteren. Draai aan de knop om de kooktijd te selecteren, en de tijd kan worden gekozen binnen het bereik van 0:10 tot 60:00. Nadat de kooktijd is geselecteerd, drukt u op de "START/+30s" knop om het werk te starten. Er klinkt een zoemgeluid om aan te geven dat de handeling is voltooid.

HOOG	100% Vermogensniveau	(Van toepassing voor snel en grondig koken)
Medium hoog	80% Vermogensniveau	(Van toepassing voor gemiddeld express koken)
Gemiddeld	50% Vermogensniveau	(Van toepassing voor stomen van voedsel)
Medium laag	30% Vermogensniveau	(Van toepassing voor het ontdooien van voedsel)
LAAG	10% Vermogensniveau	(Van toepassing voor warm houden)

CAUTION

- De maximale tijd die kan worden ingesteld is 60 minuten.
- Gebruik nooit het grillrek tijdens het koken in de magnetron.
- Bedien de oven nooit leeg.
- Bij het maximale magnetronvermogen zal de oven automatisch

het vermogen verlagen na een bepaalde kooktijd om de levensduur te verlengen.

e. Als je het voedsel tijdens de werking omdraait, druk dan één keer op de **Start/+30s** knop en het vooraf ingestelde kookproces zal doorgaan.

f. Als je van plan bent om het voedsel vóór de vooraf ingestelde tijd te verwijderen, moet je één keer op de **Stop/Lock** knop drukken om het vooraf ingestelde proces te wissen om onbedoelde bediening bij het volgende gebruik te voorkomen.

3. ONTDOOIEN/MENU/KLOK

Druk op deze knop om twee ontdooifuncties en acht menufuncties te selecteren. Druk continu op deze knop om de functiereeksen te selecteren: ontdooien op gewicht - ontdooien op tijd - A.1- A.2- A.3-A.4-A.5-A.6-A.7-A.8, enzovoort.

3.1 ONTDOOIEN

Er zijn twee ontdooistanden, dEF1 en dEF2, respectievelijk. dEF1 is voor ontdooien op basis van gewicht en dEF2 is voor ontdooien op basis van tijd. Druk op deze knop om te selecteren tussen ontdooien op basis van gewicht of tijd, en het display zal "dEF1" of "dEF2" weergeven. Draai aan de knop om het gewicht van het voedsel of de ontdooitijd te selecteren. Het gewichtsbereik van dEF1 is van 100 tot 1500 g, en het optionele tijdsbereik van dEF2 is van 0:10 tot 60:00. Na het selecteren van het ontdooigewicht of de ontdooitijd, drukt u op de "START/+30s" knop om te starten. Er klinkt een zoemgeluid om aan te geven dat de handeling is voltooid. De dEF1 ontdooistand op basis van gewicht zal een pieptoon geven om aan te geven dat het voedsel moet worden omgedraaid tijdens het ontdooien.

Hieronder vindt u enkele adviezen voor ontdooitijden voor verschillende soorten voedsel:

dEF1	Voor het ontdooien is het gewichtsbereik van 100 tot 1500 gram.
dEF2	Voor het ontdooien is het tijdsbereik van 0:10 tot 60:00.

CAUTION

- Het is noodzakelijk om het voedsel tijdens de werking om te draaien om een gelijkmatig effect te verkrijgen.
- Gewoonlijk zal ontdooien meer tijd vergen dan het koken van het voedsel.
- Als het voedsel met een mes kan worden gesneden, kan het ontdooiproces als voltooid worden beschouwd.
- Microgolven dringen ongeveer 4 cm in de meeste voedingsmiddelen door.
- Ontdooid voedsel moet zo snel mogelijk worden geconsumeerd; het wordt niet aangeraden om het terug in de koelkast te leggen en opnieuw te bevriezen.

3.2 MENU

Er zijn acht automatische menu's A.1 tot A.8, Aardappel, Pasta, Pizza, Popcorn, Groente, Drank, Vlees en Vis respectievelijk. Druk continu op de knop om het gewenste menu te selecteren, draai vervolgens aan de knop om het gewicht van het menu te selecteren. Na het selecteren van het kookgewicht, druk op de "START/+30s" knop om te starten. Er klinkt een zoemgeluid om aan te geven dat de handeling is voltooid.

Weergave	Soort	Methode
----------	-------	---------

A.1	Aardappel	De optionele gewichten zijn 250g, 500g en 750g.
A.2	Pasta	De optionele gewichten zijn 50g, 100g en 150g.
A.3	Pizza	De optionele gewichten zijn 200g en 400g.
A.4	Popcorn	Het optionele gewicht is 100g.
A.5	Groente	De optionele gewichten zijn 200g, 400g en 600g.
A.6	Dranken	De optionele gewichten zijn 1 kopje, 2 kopjes of 3 kopjes, elk ongeveer 250 ml.
A.7	Vlees	De optionele gewichten zijn 200g, 400g en 600g.
A.8	Vis	De optionele gewichten zijn 200g, 400g en 600g.

CAUTION

a. De temperatuur van het voedsel vóór het koken zou 20-25°C zijn. Een hogere of lagere temperatuur van het voedsel vóór het koken vereist een verhoging of verlaging van de kooktijd.

b. De temperatuur, het gewicht en de vorm van het voedsel zullen grotendeels de kookeffect beïnvloeden. Als er afwijkingen zijn ten opzichte van de bovenstaande factoren, kunt u de kooktijd aanpassen voor het beste resultaat.

3.3 KLOK (24-uurs klok)

In de stand-bymodus, druk op de "DEF./MENU/CLOCK" knop gedurende meer dan 3 seconden om de klokinstellinginterface te openen. Tegelijkertijd knippert het display in uren. De uurtijd kan worden ingesteld door aan de knop te draaien. Nadat het uur is ingesteld, drukt u kort op de "START/+30s" knop om over te schakelen naar de instelling van de minuten. De minuten kunnen worden ingesteld door aan de knop te draaien. Nadat de minuten zijn ingesteld, drukt u nogmaals op de "START/+30s" knop om de instelmodus te verlaten.

4. GRILLFUNCTIE

Er zijn drie modi van de grill: G., G-1 en G-2. Dit zijn respectievelijk de grill, combinatie 1 van grill en magnetronkoken, en combinatie 2 van grill en magnetronkoken. Druk continu op de "Grill" knop, selecteer de gewenste modus, en het display toont "G.", "G-1" of "G-2". Draai vervolgens aan de knop om de kooktijd te selecteren, met een optioneel tijdsbereik van 0:10 tot 60:00. Na het selecteren van de kooktijd, druk op de "START/+30s" knop om te starten. Er klinkt een zoemgeluid om aan te geven dat de handeling is voltooid.

G.	Grill, het verwarmingselement zal worden geactiveerd gedurende de bedrijfstijd. Dit is van toepassing op het rollen van dun vlees zoals varkensvlees, worstjes, kippenvleugels, aangezien hiermee een goede bruine kleur kan worden verkregen.
G-1	Combinatie van grill en magnetronkoken. 30% magnetron en 70% grill.
G-2	Combinatie van grill en magnetronkoken. 55% magnetron en 45% grill.

CAUTION

In de grillmodus kunnen alle onderdelen van de oven, evenals het rek en kookcontainers, zeer heet worden. Wees voorzichtig bij het verwijderen van een item uit de oven. Gebruik dikke ovenwanten of pannenlappen om BRANDWONDEN te voorkomen.

5. CONVECTIE

Er zijn drie modi van convection: C, C-1 en C-2. Dit zijn respectievelijk convection, combinatie 1 van convection en

magnetronkoken, en combinatie 2 van convector en magnetronkoken. Druk continu op de "Convec." knop, selecteer de gewenste modus, en het display toont "de ingestelde temperatuur", "C-1" of "C-2". Draai vervolgens aan de knop om de kooktijd te selecteren, met een optioneel tijdsbereik van 0:10 tot 60:00. Na het selecteren van de kooktijd, druk op de "START/+30s" knop om te starten. Er klinkt een zoemgeluid om aan te geven dat de handeling is voltooid.

C	Vijf temperatuurinstellingen kunnen worden ingesteld.
C-1	ombinatie van convector en magnetronkoken. 30% magnetron en 70% convector.
C-2	Combinatie van convector en magnetronkoken. 55% magnetron en 45% convector.

CAUTION

In de convectormodus kunnen alle onderdelen van de oven, evenals het rek en kookcontainers, zeer heet worden. Wees voorzichtig bij het verwijderen van een item uit de oven. Gebruik dikke ovenwanten of pannelappen om BRANDWONDEN te voorkomen.

6. STOP

Tijdens het instellen van de kookinstellingen kunt u op de "STOP" knop drukken om de instellingen te annuleren en terug te keren naar de stand-bymodus. Tijdens het werken kunt u op de "STOP" knop drukken om te pauzeren. In de stand-bymodus kunt u opnieuw op de "STOP" knop drukken om de functie te annuleren

en terug te keren naar de stand-bymodus.

7. START/+30s

Nadat u de kooktijd of het gewicht van het voedsel heeft ingesteld, drukt u op de "START/+30s" knop om de magnetronoven onmiddellijk te starten. In de werkende staat kunt u op de "START/+30s" knop drukken om de tijd te verhogen. Druk één keer om 30 seconden toe te voegen, maar in de menu-modus en gewichtsontdooimodus kan de tijd niet worden aangepast. In de pauzestand kunt u op de "START/+30s" knop drukken om de magnetronoven te hervatten voordat de kookmodus werd onderbroken.

8. EXPRESS

In de stand-bymodus, nadat het voedsel is geplaatst en de deur is gesloten, drukt u op de "START/+30s" knop om de magnetron snel te starten. De standaard werktijd is 30 seconden. Tijdens het werken drukt u één keer op de "START/+30s" knop voor 30 seconden. Er klinkt een zoemgeluid om aan te geven dat de handeling is voltooid.

9. KINDERBEVEILIGING FUNCTIE

Gebruik deze functie om het bedieningspaneel te vergrendelen wanneer u aan het schoonmaken bent of zodat kinderen de oven niet zonder toezicht kunnen gebruiken. In deze modus zijn alle knoppen onbruikbaar.

1) Om de vergrendeling in te stellen: Houd de STOP-knop meer dan 3 seconden ingedrukt.

2) Om de vergrendeling te annuleren: Houd de **STOP**-knop meer dan 3 seconden ingedrukt.

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN KEUKENGERI

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Materiaal van de container	Microwave	Grill	Combi	Notes
Hittebestendig keramiek	Ja	Ja	Ja	Gebruik nooit keramiek dat is versierd met een metalen rand of glazuur.
Hittebestendig plastic	Ja	Nee	Nee	Kan niet worden gebruikt voor langdurig magnetronkoken.
Hittebestendig glas	Ja	Ja	Ja	
Plastiek folie	Ja	Nee	Nee	Het mag niet worden gebruikt bij het koken van vlees of karbonades, omdat de te hoge

				temperatuur schade kan veroorzaken aan de folie.
Griillrooster	Nee	Ja	Ja	Het grillrek kan alleen worden gebruikt in de grill- en combinatiemodus.
Metalen container	Nee	Nee	Nee	Het mag niet worden gebruikt in de magnetron. Microgolven kunnen niet doordringen door metaal.
Lak	Nee	Nee	Nee	Slechte hittebestendigheid. Kan niet worden gebruikt voor koken op hoge temperatuur.
Bamboe, hout & papier	Nee	Nee	Nee	Slechte hittebestendigheid. Kan niet worden gebruikt voor koken op hoge temperatuur.

KOOK TIPS

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op het kookresultaat:

Voedselindeling

Plaats dikkere delen naar buiten toe in de schaal en dunne delen naar het midden, en verdeel het gelijkmatig. Overlap indien mogelijk niet.

Kooktijd

Begin met een korte kooktijdinstelling, evalueer het nadat de tijd verstreken is en verleng het indien nodig. Te lang koken kan leiden tot rookontwikkeling en verbranding.

Gelijkmatig koken van voedsel

Voedsel zoals kip, hamburger of biefstuk moet tijdens het koken een keer worden omgedraaid. Afhankelijk van het type voedsel, indien van toepassing, roer het dan een of twee keer tijdens het koken van buiten naar het midden van de schaal.

Laat het staan

Laat na afloop van de kooktijd het voedsel voor een voldoende lange tijd in de oven staan. Hierdoor kan het kookcyclus voltooiën en geleidelijk afkoelen.

Of het voedsel gaar is

De kleur en hardheid van het voedsel helpen te bepalen of het gaar is. Dit omvat:

- Stoom komt uit alle delen van het voedsel, niet alleen aan de rand.
- De gewrichten van pluimvee kunnen gemakkelijk worden bewogen.
- Varkensvlees of gevogelte vertoont geen tekenen van bloed.
- Vis is ondoorzichtig en kan gemakkelijk worden gesneden met een vork.

Bruiningsschaal

Bij gebruik van een bruiningsschaal of zelfverwarmende container, plaats altijd een hittebestendige isolator zoals een porseleinen bord eronder om beschadiging aan het draaiplateau en de draairing te voorkomen.

Magnetronbestendige plastic folie

Bij het bereiden van voedsel met een hoog vetgehalte, laat de plastic folie dan niet in contact komen met voedsel, omdat deze kan smelten.

Magnetronbestendige plastic kookgerei

Sommig magnetronbestendig plastic kookgerei is mogelijk niet geschikt voor het bereiden van voedingsmiddelen met een hoog vet- en suikergehalte. Bovendien mag de voorverwarmtijd zoals gespecificeerd in de instructies van de schaal niet worden overschreden.

ONDERHOUD

ONDERHOUD

Controleer het volgende voordat u om service vraagt.

1) Plaats één kopje water (ongeveer 150 ml) in een glazen maatbeker in de oven en sluit de deur stevig. De ovenlamp moet uitgaan als de deur goed gesloten is. Laat de oven 1 minuut werken.

2) Brandt de ovenlamp?

3) Werkt de koelventilator?

(Houd uw hand boven de achterste ventilatieopeningen.)

4) Draait de draaischijf?

(De draaischijf kan met de klok mee of tegen de klok in draaien. Dit is heel normaal.)

5) Is het water binnenin de oven warm?

Als “NEE” het antwoord is op een van de bovenstaande vragen, controleer dan uw wandcontactdoos en de zekering in uw meterkast. Als zowel het stopcontact als de zekering goed functioneren, **NEEM DAN CONTACT OP MET UW DICHTSTBIJZIJNDE GOEDGEKEURDE SERVICECENTRUM**

SERVICEVEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Opgepast: MAGNETRON STRALING

1. De condensator met hoge spanning blijft geladen na ontkoppeling; kortsluit het negatieve terminal van de H.V. condensator naar het chassis van de oven (gebruik een schroevendraaier) om te ontladen voordat u het aanraakt.

2. Tijdens onderhoud worden de onderstaande onderdelen

verwijderd en kunnen ze toegang geven tot spanningen boven 250 V ten opzichte van de aarde.

- Magnetron
- Hoogspanningstransformator
- Hoogspanningscondensator
- Hoogspanningsdiode
- Hoogspanningszekering

De volgende omstandigheden kunnen onnodige blootstelling aan microgolven tijdens onderhoud veroorzaken:

- Onjuiste plaatsing van de magnetron;
- Onjuiste afstemming van de deurvergrendeling, deurscharnier en deur;
- Onjuiste plaatsing van schakelaarsteun;
- Deur, deurdichting of behuizing is beschadigd.

Correcte wegwerking van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruikt u alstublieft de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijk recycelen.