

DAEWOO

FR

DW9002



HAUTE
PUISSANCE



5 PALES



3 VITESSES



GRILLE DE
PROTECTION

VENTILATEUR SUR PIED

MANUEL D'INSTRUCTIONS


AVERTISSEMENTS

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
3. Pour brancher ou débrancher le cordon d'alimentation, tenez toujours la fiche. Ne tirez jamais sur le câble.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
5. Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique avant de mettre l'appareil en marche.
6. En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un centre de service agréé.
7. Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et sèche.
8. N'utilisez que les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
9. Débranchez toujours l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.
10. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance, notamment en présence d'enfants.
11. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
12. Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, sauf indication contraire dans ce manuel.
13. Ne branchez pas l'appareil sur une rallonge ou une multiprise. Branchez-le directement sur une prise murale afin d'éviter les courts-circuits ou les échauffements pouvant réduire sa durée de vie.
14. Veillez à ce que le câble d'alimentation ne pende pas du bord d'une table ou d'un plan de travail et ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes ou des arêtes vives.
15. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide puis séchez-le immédiatement. N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
16. Ne manipulez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
19. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SPÉCIFICATIONS


PUISSANCE DU MOTEUR	90W
DIAMÈTRE	30cm / 12"
N° DE VITESSES	3 Vitesses
HAUTEUR	Jusqu'à 105 cm
MATÉRIAU	Plastique haute résistance

LISTE DES COMPOSANTS

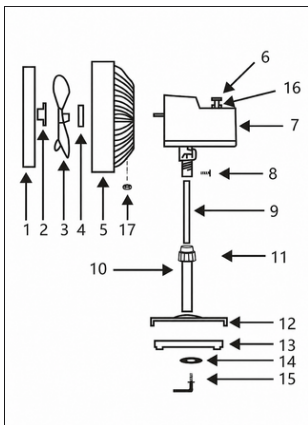

1. Grille avant
2. Écrou de fixation des pales
3. Pales
4. Écrou de fixation de la grille
5. Grille arrière
6. Commande d'oscillation
7. Moteur
8. Vis de fixation de la colonne
9. Tube intérieur de la colonne
10. Tube extérieur de la colonne
11. Écrou de réglage de la hauteur
12. Cache de la base
13. Base lestée
14. Rondelle
15. Vis de fixation de la base
16. Interrupteur
17. Vis de fixation de la grille

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

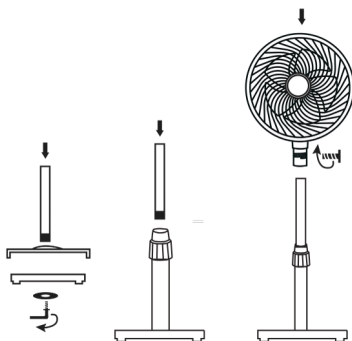

1. Dévissez la vis de la base.
2. Insérez le tube extérieur de la colonne dans la base.
3. Serrez la vis de la base à travers la rondelle afin de fixer solidement la colonne à la base.
4. Desserrez l'écrou de réglage de la hauteur puis faites sortir le tube intérieur.
5. Installez le bloc moteur sur la colonne puis serrez la vis de fixation.
6. Après avoir positionné la grille avant et la grille arrière, alignez les trous situés dans leur partie inférieure et insérez la vis de fixation de la grille (n°17). Serrez-la jusqu'à ce que les deux grilles soient parfaitement assemblées.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant de brancher l'appareil sur une prise secteur, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre installation électrique.
2. Réglage de la vitesse:

Tournez le **SÉLECTEUR DE VITESSE** pour choisir l'une des trois vitesses disponibles.

Les positions 0, 1, 2 et 3 correspondent respectivement à :

- 0 : Arrêt
- 1 : Vitesse lente
- 2 : Vitesse moyenne
- 3 : Vitesse rapide

PRÉCAUTIONS

1. Ne touchez jamais les pales avec les mains ou avec un objet avant leur arrêt complet afin d'éviter tout risque d'accident.
2. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez toujours la fiche.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par un centre de réparation agréé par le fabricant.
4. Avant toute opération de nettoyage, débranchez l'appareil, retirez la grille avant ainsi que les pales. Utilisez un chiffon doux pour éliminer les traces de poussière ou de graisse. Ne frappez jamais les pales et ne modifiez pas leur inclinaison.

DÉCLARATION DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit DAEWOO.

Cet appareil a été minutieusement contrôlé durant sa fabrication afin de garantir son parfait fonctionnement. Pour profiter pleinement de ses performances, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice d'utilisation.

ONEB2B PLATFORMS S.L. offre à l'acheteur une garantie de TROIS ANS, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la protection des consommateurs.

Les réparations couvertes par la garantie comprennent gratuitement la main-d'œuvre ainsi que les pièces de rechange.

Le Service Après-Vente agréé prendra en charge toute réparation nécessaire durant la période de garantie.

Veuillez consulter attentivement ce manuel concernant l'utilisation, l'entretien et la conservation de l'appareil.

Les dommages résultant d'une utilisation non conforme aux instructions de cette notice ne sont pas couverts par la garantie.

La date figurant sur la facture d'achat fera foi pour le calcul de la période de garantie.

Pour les défauts constatés dans les six premiers mois suivant la livraison, il est présumé qu'ils existaient déjà au moment de l'achat, sauf preuve contraire.

Au-delà de cette période, il appartient au consommateur de démontrer que le défaut existait au moment de la livraison.

FABRIQUÉ EN CHINE POUR DAEWOO

ÉLIMINATION

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. (Union Européenne)

Afin de préserver l'environnement et la santé publique, veuillez recycler ce produit de manière responsable.

Pour éliminer votre ancien appareil, utilisez les points de collecte prévus à cet effet ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci pourra assurer son recyclage dans le respect de l'environnement.

