

DAEWOO

NL

DW9002



HOOG
VERMOGEN



5 BLADEN



3 SNELHEDEN



BESCHERM-
ROOSTER

STAANDE VENTILATOR

GEBRUIKSAANWIJZING


WAARSCHUWINGEN

1. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water en gebruik het niet in een vochtige omgeving, om elk risico op een elektrische schok te vermijden.
3. Houd altijd de stekker vast om het netsnoer aan te sluiten of los te koppelen. Trek nooit aan het snoer.
4. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer beschadigd is.
5. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat vermeld.
6. Probeer het apparaat bij een storing niet zelf te repareren. Wend u altijd tot een erkend servicecentrum.
7. Plaats het apparaat altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.
8. Gebruik uitsluitend de meegeleverde of door de fabrikant aanbevolen accessoires.
9. Koppel het apparaat altijd los bij onweer of wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
10. Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken, vooral niet in aanwezigheid van kinderen.
11. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
12. Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis, tenzij in deze handleiding anders is aangegeven.
13. Sluit het apparaat niet aan op een verlengsnoer of een stekkerdoos. Sluit het rechtstreeks aan op een stopcontact om kortsluiting of oververhitting te voorkomen, die de levensduur kunnen verkorten.
14. Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangt en niet in contact komt met hete oppervlakken of scherpe randen.
15. Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en droog het onmiddellijk af. Gebruik geen reinigingsmiddelen of chemische producten.
16. Bedien het apparaat nooit met natte of vochtige handen.
17. Als het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een gekwalificeerd persoon, om elk gevaar te voorkomen.
18. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of na instructie door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
19. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

SPECIFICATIES


MOTORVERMOGEN	90W
DIAMETER	30cm / 12"
AANTAL SNELHEDEN	3 snelheden
HOOGTE	Tot 105 cm
MATERIAAL	Hoogwaardig kunststof

LIJST VAN ONDERDELEN

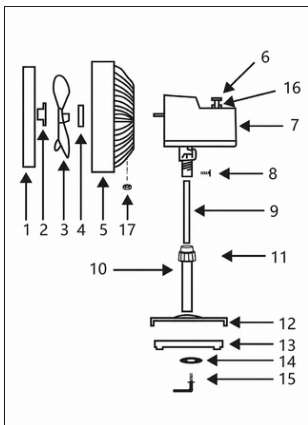

1. Voorrooster
2. Bevestigingsmoer van de bladen
3. Bladen
4. Bevestigingsmoer van het rooster
5. Achterrooster
6. Oscillatieknop
7. Motor
8. Bevestigingsschroef van de kolom
9. Binnenbuis van de kolom
10. Buitenbuis van de kolom
11. Hoogteverstelmoer
12. Afdekking van de voet
13. Verzwaarde voet
14. Sluistring
15. Bevestigingsschroef van de voet
16. Schakelaar
17. Bevestigingsschroef van het rooster

MONTAGE-INSTRUCTIES

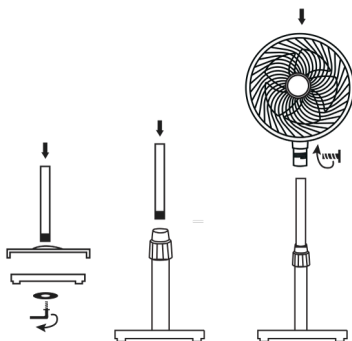

1. Draai de schroef van de voet los.
2. Steek de buitenbuis van de kolom in de voet.
3. Draai de schroef van de voet door de sluitring vast om de kolom stevig aan de voet te bevestigen.
4. Draai de hoogteverstelmoer los en trek de binnenbuis naar buiten.
5. Plaats het motorblok op de kolom en draai de bevestigingsschroef vast.
6. Plaats het voor- en achterrooster, lijn de openingen aan de onderzijde ervan uit en plaats de bevestigingsschroef van het rooster (nr. 17). Draai deze aan tot beide roosters perfect op elkaar aansluiten.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Controleer voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit of de spanning en de frequentie die op het typeplaatje staan vermeld overeenkomen met die van uw elektrische installatie.
2. De snelheid instellen:

Draai aan de SNELHEIDSKEUZEKNOP om een van de drie beschikbare snelheden te kiezen. De standen 0, 1, 2 en 3 komen respectievelijk overeen met:

- 0 : Uit
- 1 : Lage snelheid
- 2 : Gemiddelde snelheid
- 3 : Hoge snelheid

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Raak de bladen nooit aan met uw handen of met een voorwerp voordat ze volledig tot stilstand zijn gekomen, om elk risico op ongevallen te vermijden.
2. Trek nooit aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Pak altijd de stekker vast.
3. Als het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend worden vervangen door een door de fabrikant erkend reparatiecentrum.
4. Koppel vóór elke reiniging het apparaat los en verwijder het voorrooster en de bladen. Gebruik een zachte doek om stof- of vetresten te verwijderen. Sla nooit tegen de bladen en wijzig hun hellingshoek niet.

GARANTIEVERKLARING

Wij danken u dat u voor een DAEWOO-product hebt gekozen.

Dit apparaat is tijdens de productie zorgvuldig gecontroleerd om een perfecte werking te garanderen. Om ten volle van de prestaties te genieten, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

ONEB2B PLATFORMS S.L. biedt de koper een garantie van DRIE JAAR, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming.

De onder de garantie vallende reparaties omvatten kosteloos de werkuren en de vervangingsonderdelen.

De erkende klantendienst neemt elke noodzakelijke reparatie tijdens de garantieperiode voor zijn rekening.

Raadpleeg deze handleiding aandachtig voor het gebruik, het onderhoud en de bewaring van het apparaat.

Schade die het gevolg is van een gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze handleiding, valt niet onder de garantie.

De datum op de aankoopfactuur geldt als bewijs voor de berekening van de garantieperiode.

Voor gebreken die binnen de eerste zes maanden na levering worden vastgesteld, wordt aangenomen dat ze reeds op het moment van aankoop bestonden, behoudens tegenbewijs.

Na deze periode is het aan de consument om aan te tonen dat het gebrek op het moment van levering bestond.

GEPRODUCEERD IN CHINA VOOR DAEWOO

VERWIJDERING

Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

(Europese Unie)

Recycleer dit product op een verantwoorde manier om het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

Maak voor het afdanken van uw oude apparaat gebruik van de daarvoor bestemde inzamelpunten of neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Deze kan zorgen voor een milieuvriendelijke recycling.

