


MANUEL D'UTILISATION

Mobiele lokale airconditioner

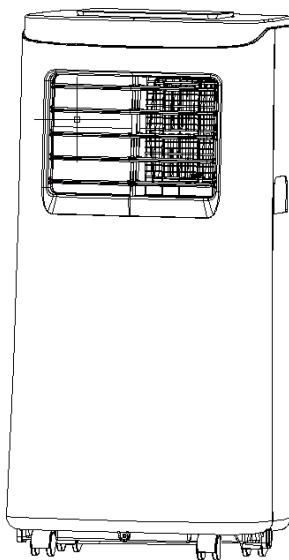

MOBIELE LOKALE AIRCONDITIONER

Referentie: Arctic Model: JHS-A019-07KR / B

ZEER BELANGRIJK

Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig door, want deze bevatten belangrijke informatie over de veilige installatie, het gebruik en onderhoud.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

OVERZICHT

Veiligheidsinstructies _ _ 1-4	Bestellingen _ _ _ _ _ 8-12
Gebruik / Installatie _ _ 5-6	Drainage _ _ _ _ _ 13-14
Functies _ _ _ _ _ 6	Onderhoud _ _ _ _ _ 14-15
Uit de verpakking _ _ _ 7-8	Garantie _ _ _ _ _ 18
halen _ _ _ _	

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Verwijder de verpakking en controleer het apparaat op beschadigingen. In geval van twijfel: gebruik het apparaat niet en neem contact op met uw dealer. aanbevolen en kan leiden tot
- Gebruik de airconditioner niet als deze beschadigd of defect is.
- Gebruik de airconditioner alleen onder omstandigheden die in deze handleiding worden omschreven. Elk ander gebruik wordt niet

brand, letsel of
elektrische schokken.

- **Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij goed in de gaten worden gehouden of als instructies voor het veilige gebruik van het apparaat aan hen**

zijn gegeven en de risico's die hiermee gemoeid zijn, zijn verholpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht mogen reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

het apparaat niet in vochtige ruimtes,

- Om de elektriciteit uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.
NIET AAN DE ELEKTRISCHE DRAAD TREKKEN.
- Steek geen voorwerpen in de roosters terwijl het apparaat draait, **DIT KAN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN.**
- Ieder elektrisch apparaat in werking dient altijd in de gaten worden gehouden tijdens de aanwezigheid van kinderen. Dit apparaat is geen speelgoed.
- Gebruik

op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan 32 ° C of in stoffige ruimtes. Gebruik dit apparaat niet in een explosieve of corrosieve omgeving.

- Stel een baby of een ziek persoon niet tijdens een langere tijdsduur zonder onderbreking bloot aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat de staanplaats van het apparaat stabiel is.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander onderhoud dan het gebruikelijke schoonmaken of onderhouden door de gebruiker moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen,

wastafels, douches, zwembaden, enz.

- Het gebruik van dit apparaat in volume 0, 1 of 2 van een

badkamer is
ten strengste
verboden.

- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag het apparaat niet uit elkaar worden gehaald.
- Er is geen reden om dit apparaat te openen om een benodigd onderdeel te vinden, deze zijn niet aanwezig.
- Alleen geautoriseerd personeel voert de reparatiewerkzaamheden uit.
- DE VENTILATIE NIET AFSCHERMEN ! Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatopeningen onder geen enkele omstandigheid worden bedekt.
- Gebruik dit apparaat op een horizontaal oppervlak om waterlekkage te voorkomen.
- Alleen voor gebruik

binnenshuis. In de koelmodus is het bereik van de omgevingstemperatuur 20 °C ~

32°C.

- Maak het luchtfilter regelmatig schoon, zodat de koeling het meest effectief blijft.
- Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, dient u minimaal 3 tot 5 minuten te wachten voordat u deze opnieuw opstart. Dit voorkomt schade aan de compressor.
- Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de gegevens op het typeplaatje (grijze sticker op het apparaat) overeenkomen met die van uw elektriciteitsnet.
- **Het apparaat moet correct en volgens de nationale regelgeving betreffende elektrische aansluitingen worden geïnstalleerd.**
- Om de compressor operationeel te maken, moet het apparaat worden gevoed door een

elektriciteitsbron van ten minste 16 ampère. Om iedere

vorm van onopzettelijke storingen van de stoppenkast te voorkomen, wordt het afgeraden een verlengsnoer te gebruiken.


- Dit apparaat wordt gebruikt voor koelen, ventileren en en binnenshuis ontvochtigen.
- **Als het netsnoer is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of vergelijkbare gekwalificeerde personen met het doel gevaar te voorkomen.**
- Batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd zodat deze op veilige wijze kan worden afgevoerd.
- Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik

en voor een beperkte oppervlakte. Dit apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Niet buitenshuis gebruiken. Bescherm het apparaat tegen warmte, directe straling van de zon, en tegen vocht (nooit in het water werpen) en scherpe voorwerpen. Gebruik dit apparaat niet met natte handen.

- Repareer het apparaat niet zelf. Neem contact op met een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik alleen de originele accessoires.
- Als veiligheidsmaatregel ten aanzien van kinderen, de verpakking (plastic zak, karton, polystyreen) niet binnen handbereik laten (verstikkingsgevaar).

VOOR GEBRUIK GESCHIKTE PLAATSEN

(1) Plaats het apparaat op een vlak, droog oppervlak. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt geplaatst tegen voorwerpen die de luchttoevoer kunnen belemmeren, zoals meubels of gordijnen, aangezien dit de prestaties van de apparatuur aanzienlijk kan beïnvloeden. Handhaaf een afstand

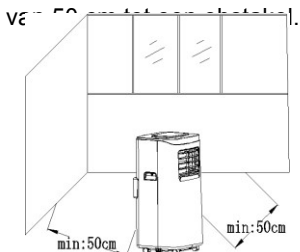

(fig.1)


(2) Om letsel te voorkomen: gebruik dit apparaat niet in een vochtige ruimte.

(3) Plaats dit apparaat niet in direct zonlicht, dit kan de lak van het apparaat beschadigen en deze oververhit doen raken waardoor deze zichzelf uitschakelt.

INSTALLATIE

WAARSCHUWING! Volg de volgende stappen voor effectieve koeling:

1) De afvoerbuis moet parallel worden gehouden en mag niet naar beneden worden gebogen of gericht: de lucht moet vrij door de buis kunnen stromen.

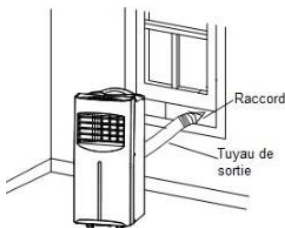

(fig.2)




(fig.3)

2) Verleng de afvoerleiding niet tot een lengte van meer dan 400 mm. Zelfs indien de geleverde slang verlengbaar zou zijn, probeer deze desondanks niet te verlengen. Vervang hem niet door een langere slang: de afstand tussen het apparaat en de afzuigopening moet zo kort mogelijk zijn.

3) Dit apparaat is geschikt voor een

oppervlakte van ongeveer 18 m².

4) Zorg ervoor dat de adapter voor de afvoer van de hete lucht op juiste wijze is geplaatst, afhankelijk van het type raam. Draai de slang niet te veel.

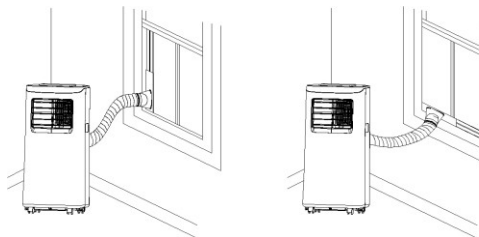

EIGENSCHAPPEN

Uw airconditioner is ontworpen en vervaardigd volgens de modernste technische normen.

Tot de vele functies behoort een afstandsbediening waarmee u alle functies op eenvoudige wijze kunt bedienen, maar ook:

- **Het eenvoudig verplaatsen van de ene kamer naar de andere dankzij de zwenkwielen.**

- **Geen installatie vereist: sluit het apparaat op eenvoudige wijze aan op een stopcontact in huis en laat warme lucht ontsnappen via de meegeleverde afvoerpijp.**

- **Een systeemontwerp van**

koeling, om de lucht direct af te kunnen koelen als dit nodig is.

- **Een drogende cyclus van gefilterde lucht om de ademhalingsomstandigheden te verbeteren door middel van een krachtig luchtdrogingsproces.**

- **Indien de afstandsbedieningsfunctie niet wordt gebruikt, kunt u de gewenste handeling eenvoudig identificeren via uw elektronische bedieningspaneel.**

- **Een instelbare timer van 24 uur die met de functie airconditioning of de luchtontvochter gebruikt kan worden.**



INSTRUCTIES VOOR HET UITPAKKEN

1. Plaats het apparaat rechtop voor het uitpakken.
2. Snijd voorzichtig de verpakingsriemen door (let op dat het mes niet in de doos dringt).
3. Pak de transporthandgrepen vast en verwijder het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
4. Controleer de inhoud van de verpakking en de staat van het apparaat. Indien dit beschadigd is of een onderdeel ontbreekt: niet gebruiken, contact opnemen met de verkoper.
5. Installeer de afvoerslang (afvoer van warme lucht) op het apparaat voordat u dit inschakelt.

INHOUD VAN DE VERPAKKING


- 1 x mobiele airconditioning monoblok
- 1 x afstandsbediening (batterijen niet inbegrepen – 2 x 1,5 VOLT AAA (CR03) vereist)
- 1 x afvoerslang
- 2 x aansluitingen voor afvoerslang (al gemonteerd volgens het model)
- 1 x installatie- en gebruikshandleiding

BESCHRIJVING

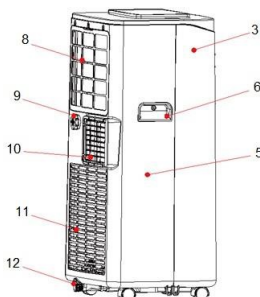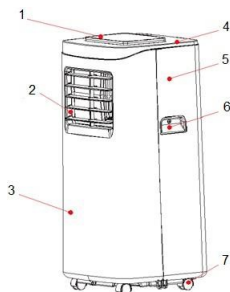

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bedieningspaneel | 7. Wieltjes |
| 2. Luchtafvoer / Richtbare schoepen | 8. Bovenste filter |
| 3. Voorkant | 9. Permanente vochtafvoeropening |
| 4. Bovenkant | 10. Afvoeropening warme lucht |
| 5. Zijkant | 11. Onderste filter |
| 6. Transporthandgreep | 12. Handmatige vochtafvoeropening |

ACCESSOIRES

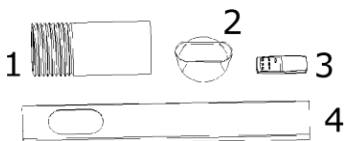




1. Afvoerslang

2. Aansluiting afvoer raam (al
gemonteerd volgens het
model)

3. Afstandsbediening

4. Passtuk voor raam (uitsluitend
schuifraam)

INSTALLATIE VAN DE AFVOERSLANG

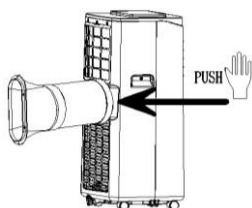


- Plaats de afvoerslang (1) op de afvoeropening voor de warme lucht.
- Als dit nog niet gemonteerd is, sluit u de aansluiting (2) aan op de afvoerslang.
- Plaats de aansluiting (2) aan op het passtuk (4).
- Installeer het passtuk (4) in de rail van

uw schuifraam. Als het raam weer gesloten wordt, moet het zo luchtdicht mogelijk zijn. Indien nodig moet u het dichtstoppen om energieverlies te voorkomen (raadpleeg uw verkoper indien nodig).

BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING

/

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

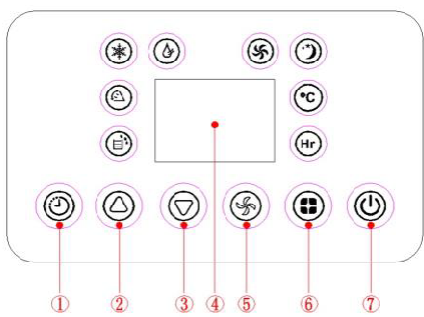

1. Timer-knop - 2. Knop 'Hoger'

3. Knop 'Lager' - 4. LCD-scherm

5. Selectie ventilatiesnelheid

6. Functieknop - 7. Knop aan / stand-by

1. KNOP AAN / STAND-BY

Druk op de knop (7)  om het apparaat in te schakelen of in stand-by te zetten. LET OP:

Bij het inschakelen geeft het apparaat een pieptoon weer en schakelt automatisch in stand-by.

2. FUNCTIEKNOP

Na het inschakelen van het apparaat drukt u op deze knop om achtereenvolgens te kiezen voor koelen, ventileren of ontvochten.

2. Koelen

- druk op de knop '6' tot het controlelampje dat overeenkomt met koelen aan gaat.

- druk op de knoppen '2' of '3' om de gewenste temperatuur in te stellen.

- druk op de knop  om de gewenste ventilatiesnelheid in te stellen (laag of hoog).

2.2 Ventileren

- druk op de knop '6' tot het controlelampje dat overeenkomt met ventileren aan gaat.

- druk op de knop  om de gewenste ventilatiesnelheid in te stellen (laag of hoog). LET

OP:

- de temperatuur kan niet geselecteerd worden,
- onder bepaalde omstandigheden kan de antivriesbeveiliging verhinderen dat de gewenste snelheid geselecteerd kan worden.

2.2 Ontvochten

- druk op de knop '6' tot het controlelampje dat overeenkomt met ontvochten aan gaat.

LET OP:

- de temperatuur kan niet geselecteerd worden
- alleen de lage snelheid is beschikbaar: deze wordt automatisch geselecteerd.

3. SLAPEN (



Deze modus is alleen beschikbaar via de afstandsbediening.

Na het inschakelen drukt u op de

knop  van de afstandsbediening voor het in- of uitschakelen van de functie

‘slapen‘

- in de functie koelen: de temperatuur stijgt met 1 °C na 1 uur functioneren in de functie slapen, en na 2 uur met nogmaals 1 °C. Vervolgens wordt de temperatuur op deze instelling vastgehouden.

LET OP:

- in de functie ontvochten en ventileren kan de functie slapen niet

geselecteerd worden.

- In de functie slapen wordt de ventilatiesnelheid op de lage snelheid gehouden.
- Bij een alarm 'tank vol' schakelt het apparaat automatisch in stand-by en wordt de slaapfunctie uitgeschakeld.

4. INSTELKNOPPEN VOOR DE TEMPERATUUR

In de functie koelen:

- de knop ▲ verhoogt de geprogrammeerde temperatuur steeds met 1 °C wanneer u erop drukt, tot maximum 31 °C.
- de knop ▼ stelt u in staat om de

geprogrammeerde temperatuur steeds met 1 °C te laten dalen, tot minimum 16 °C.

LET OP: wanneer het apparaat ingeschakeld is, wordt de geprogrammeerde temperatuur op het lcd-scherm weergegeven.

5. LCD-SCHERM

Geeft de temperatuur of de geselecteerde temperatuur weer, of **FA** voor de ventilatiefunctie, of **dh** voor de functie ontvochten.

LET OP: Na selectie van de tijd voor de timer, gaat het scherm automatisch terug naar de weergave van de geselecteerde temperatuur.

6. SNELHEID

Druk achtereenvolgens op deze knop om de lage of de hoge ventilatiesnelheid van de ventilator te selecteren.

Opmerking: In de functie ontvochten, kan de snelheidsinstelling van de ventilator niet gewijzigd worden omdat het apparaat een geprogrammeerde lage snelheid

7. TIMER (



Aan/uitknop voor de programmeerbare timer
Let op: de tijd kan geprogrammeerd worden
tussen 1 en 24 uur.

TIMER VOOR INSCHAKELEN: de

timer voor inschakelen schakelt het
apparaat in na het einde van de
geprogrammeerde tijdsperiode.

1. In stand-by, druk op de knop

‘’ (Timer) om de gewenste
tijdsperiode in te stellen. Het controlelampje
Hr gaat aan en

het scherm geeft 1 h. weer.

2. Druk achtereenvolgens meerdere malen

op de knoppen ‘2’  of ‘3’  om de
gewenste tijd weer te geven.

3. Als u een paar seconden lang niet op

de knop ‘’ drukt, verdwijnt de
weergave

van de tijd en wordt vervangen door de
weergave van de geselecteerde
temperatuur. De timer is nu ingeschakeld.

4. Na de bepaalde tijdsperiode schakelt
het apparaat automatisch in.

5. Druk op de knop ‘’ voordat de
periode

verstreken is om de timer te annuleren: het
controlelampje ‘**Hr**’ gaat uit om aan te geven

dat de timer geannuleerd is.

TIMER VOOR UITSCHAKELEN: de timer
voor uitschakelen schakelt het apparaat in
stand-by na het einde van de
geprogrammeerde tijdsperiode.

1. Tijdens het functioneren van de

airconditioning, drukt u op de knop ‘’
(timer) om de gewenste
functioneringsperiode

in te stellen. Het controlelampje **Hr**

gaat aan en het scherm geeft 1 h. weer.

2. Druk achtereenvolgens meerdere malen

op de knoppen ‘2’  of ‘3’  om de
gewenste tijd weer te geven.

3. Als u een paar seconden lang niet op

de knop ‘’ drukt, verdwijnt de
weergave

van de tijd en wordt vervangen door de
weergave van de geselecteerde
temperatuur. De timer is nu ingeschakeld.

4. Na de bepaalde tijdsperiode schakelt
het apparaat automatisch uit.

5. Druk tweemaal op de knop ‘’


voor het einde van de ingestelde
tijdsperiode om de timer te annuleren. Bij
de eerste keer drukken, knippert het

controlelampje **Hr.** Bij de tweede keer
drukken, wordt de timerfunctie
geannuleerd.

8. DRAAIEN (SWING)

De automatische draaifunctie is een optie: **uw apparaat is niet met deze functie uitgerust**. De luchtstroom kan echter gericht worden door de schoepen van de luchtuitgang handmatig te bewegen.

AFSTANDBEDIENING

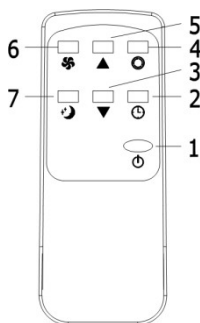

1. Knop aan / stand-by
2. Timer-knop
3. Lager
4. Functieselectie
5. Hoger
6. Ventilatieknop (laag of hoog)
7. Knop slaapfunctie (nacht)

9. ALARM EN VEILIGHEID

Tank vol

Dit apparaat is uitgerust met een automatische verdamping. Hierdoor kan de condensator gekoeld worden en wordt de koelcapaciteit verhoogd, maar dit maakt het ook mogelijk het energieverbruik te beperken.

Wanneer de interne tank vol is, knippert het controlelampje 'tank vol' boven de knop ▲ op het bedieningspaneel en klinkt er een geluidssignaal; de compressor

stopt zijn werking en laat geen enkele bedieningsmodus meer toe, totdat het apparaat weer normaal functioneert. Om het gebruik opnieuw te hervatten: ontkoppel het apparaat en volg de instructies onder de hierna vermelde paragraaf AFVOER.

Bescherming tegen bevriezen

In de koelmodus zal het apparaat stoppen met werken als de temperatuur van de als de temperatuur van de afvoerbuiss te laag is (ongeveer 0°C), het schakelt dan

automatisch over naar de
beschermingsmodus.

Het apparaat hervat zijn werking van zodra de temperatuur van de afvoerbuiss een normaal niveau bereikt (ongeveer 10 ° C).

Ontdooiingsfunctie

Het apparaat is uitgerust met een automatische ontdooiingsvoorziening.

10. AFVOER

Handmatige afvoer



1) Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Opgelet: als u het apparaat moet verplaatsen, neem dan alle vereiste voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de tank overloopt.

2) Zet een vat neer om het water te recupereren, plaats het onder de afvoeropening, dit bevindt zich onderaan het apparaat.

3) Schroef de dop van de handmatige afvoeropening los en verwijder de dop: het water zal er automatisch uitsijpelen.

Opmerkingen:

Beveiliging van de compressor

Om de levensduur van de compressor te bevorderen, is er een duur van 3 minuten vereist voordat de compressor opnieuw opstart, in geval van het starten of opnieuw opstarten.

- Zorg dat de stop en het beschermdopje schoon zijn voordat u deze terugplaatst.

- Tijdens het afvoeren kan het apparaat licht gekanteld worden om de waterafvoer te vergemakkelijken.


- Als het door u gekozen vat te klein is, stop de waterafvoer dan, voordat het vat vol is (plaats de stop terug), maak het vat leeg en hervat het draineren.

4) Als de watertank leeg is, plaatst de stop dan terug en draai het beschermdopje met de hand vast.

Opmerking: start het apparaat pas op als de stop en het beschermdopje zijn teruggeplaatst, om lekkage op de vloer te vermijden.

Automatische afvoer (optioneel)

In de koelmodus en in de ontvochtigingsmodus is het is mogelijk om een afvoerslang (niet meegeleverd) te plaatsen, zodat het water continu wordt afgevoerd.

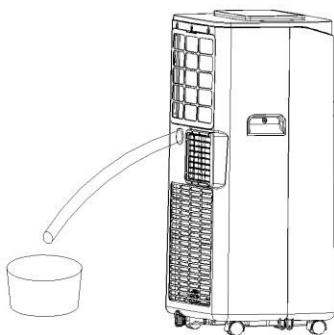

- 1) Zorg dat je over een gepaste afvoerslang beschikt. Deze moet op de permanente afvoeropening kunnen worden aangesloten, deze bevindt zich in het midden van de achterzijde van het apparaat.
- 2) Schroef het beschermdopje van de permanente afvoeropening los en verwijder de stop.
- 3) Sluit de afvoerslang (niet meegeleverd) aan op de afvoeropening en sluit het andere uiteinde aan op een afvoer voor vuil water. Zorg ervoor dat de slang licht naar beneden is gekanteld en niet is afgekneld.

ONDERHOUD

VERWIJDER DE VOEDINGSKABEL VOOR DE REINIGING

Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel om stofdeeltjes te verwijderen.

Reinig de behuizing van het apparaat met een licht bevochtigde zachte doek en maak het vervolgens droog.

Let op dat er geen water of andere vloeistof in contact komt met

een elektrisch onderdeel tijdens het reinigen.

Gebruik geen VERDUNNER, ALCOHOL of ANDERE CHEMISCHE PRODUCTEN.

LUCHTFILTER


Reinig het luchtfilter elke 2 weken. Als het filter vuil is, vermindert de efficiëntie

van de airconditioner.

Reinigen van het filter

Verwijder het steunblok van het luchtfilter door dit met beide handen vast te pakken en naar buiten te trekken. Draai vervolgens de bevestigingsschroef van het filter los (zie tekening) en verwijder deze om hem te reinigen. Gebruik voor het reinigen heet water (ongeveer 40°C) met een scheutje neutraal schoonmaakmiddel. Spoel het

filter en maak hem droog voordat je deze opnieuw monteert. **Gebruik het apparaat nooit zonder filter.**

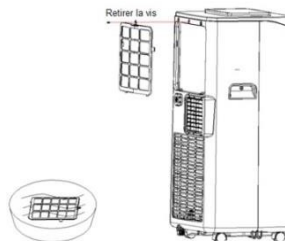

OPSLAG IN GEVAL VAN LANGDURIG NIET-GEBRUIKEN

- Leeg de watertank door het bescherm dopje en de afvoerstop te verwijderen
- 12 (zorg dat je over een vat beschikt om het water op te vangen),
- zet het apparaat gedurende ongeveer 2 uur aan, in een lichte ventilatiemodus om de interne onderdelen te laten drogen,
- plaats dan het bescherm dopje en de afvoerstop 12 terug,
- ontkoppel het apparaat, reinig het

filter en plaats dit terug,

- verwijder vervolgens de afvoerslang en berg deze goed op,
- verzeker jezelf dat de opslagruimte schoon is en vrij van vocht. Bescherm het apparaat tegen stof om een langere levensduur te verkrijgen,
- verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en bewaar deze op de juiste manier.

PRODUCTSPECIFICATIES

JHS-A019-07KR/B	symbool	waarde	eenheid
Nominaal koelvermogen	Koelclassificatie P	2,1	kW
Nominaal opgenomen vermogen voor koeling	P_{EE}	0,76	kW

Nominale energieprestatieverhouding	<i>EERd</i>	2,6	–
Elektriciteitsverbruik in	P _{SB} modus	1	W

"Standby"			
Elektriciteitsverbruik van apparaten één luchtkanaal (SD)	Q_{SD}	0,80	kWh/h
Akoestisch geluidsniveau	L_{WA}	65	dB(A)
Geïmporteerd door	EUREM_ 5 RUE MONTGOLFIER 79233 PRAHECQ_FRANCE		

stroomvoorziening	220-240V~ 50Hz
nominaal vermogen (EN60335)	760W
koelcapaciteit	7000 BTU/uur
Luchtstroom	300m ³ /h
Ontvochtigingscapaciteit	20 liter/dag
KOELING	R410A (300 g)
AFMETINGEN (mm) / netto GEWICHT	305x678x328mm / 21kg
IP-KLASSE	IPX0

Dit apparaat is uitgerust met een zekering van het type 5ET of SMT; 3.15A; 250Vac. Vervang dit nooit door een zekering met afwijkende kenmerken.

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

De koelvloeistof die in dit apparaat wordt gebruikt is een gefluoreerd broeikasgas dat mogelijk schadelijk kan zijn voor het milieu en kan bijdragen aan de opwarming van de aarde,

indien het in de atmosfeer

vrijkomt. (EC) N 842/2006:

R410A is een gefluoreerd broeikasgas dat valt onder het Kyoto-protocol.

Zijn mogelijke impact op het broeikaseffect (GWP) is 2088.

Het CO₂-equivalentgewicht van het broeikasgas in het apparaat bedraagt: 626,4kg.



WAARSCHUWINGEN VOOR DE CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU

Onder de gebruiksvoorwaarden staat dat dit apparaat niet samen mag worden weggegooid met gemeentelijk afval. Het product moet worden ingeleverd bij een van de door de gemeentelijke administratie bepaalde selectieve inzamelpunten of aan de resellers die deze dienst verlenen. Het afzonderlijk verwijderen van een huishoudelijk apparaat voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering en maakt het mogelijk om de materialen waaruit het is samengesteld te recyclen en zo een aanzienlijke hoeveelheid energie en bronnen te besparen. Om bewust te maken dat er een verplichting is om huishoudelijke apparaten te, is het apparaat voorzien van een symbool met een doorstreepte vuilnisbak.

Het onderstaande symbool (TRIMAN) informeert de consument dat hij een product koopt dat uit een of meer verpakkingsmaterialen bestaat, een handleiding enz., die recyclebaar zijn en dat hij ze daarom moet sorteren (recyclage prullenbak, vrijwillig inleverpunt, terugbrengen naar de winkel of naar de milieustraat), en ze niet bij het ongesorteerd huishoudelijk afval mag gooien.



GARANTIEBEWIJS

STEMPEL VAN DE VERDELER

DATUM:

NAAM VAN DE KLANT:

GARANTIE

Dit apparaat heeft een garantie van 2 jaar werkingsduur, op de onderdelen en eventuele onderhoudswerken. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door: slecht gebruik, schade toegebracht door een schok, een val of atmosferisch verschijnsel. In geval van afwijkende

werking, moet de verpakking

(verpakking, product, accessoires) worden

teruggestuurd door de gebruiker, (franco indien per post verzonden.

Pakketten die porto worden verzonden worden niet geaccepteerd.) naar

het verkooppunt waar de verkoop voltrokken is, vergezeld van een

kopie van het aankoopbewijs waar de aankoopdatum op staat en een

stempel van de verkoper. Het apparaat wordt gratis teruggestuurd

gedurende de garantieperiode en tegen betaling van verzendkosten na

deze periode .