

Dreame R20


Cordless Stick Vacuum

User Manual


DREAME

EN	User Manual	1
DE	Benutzerhandbuch	11
FR	Manuel d'utilisation	23
IT	Manuale utente	35
ES	Manual de usuario	46
RU	Руководство пользователя	56
PL	Instrukcja Obsługi	68
NL	Gebruiksaanwijzing	78
AR	دليل المستخدم	88
HE	מדריך למשתמש	96
KK	Пайдаланушы нұсқаулығы	105
UA	Посібник користувача	115
UZ	Foydalanuvchi uchun qo'llanma	137


A-1




1




2

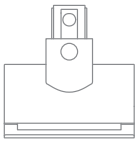

3

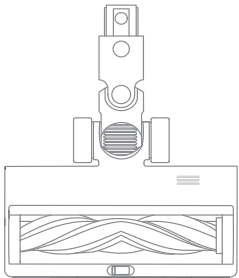

4

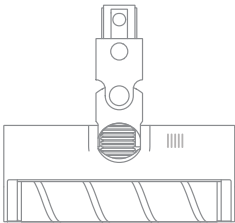


5




6



7




8

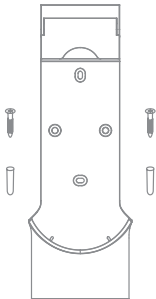


9


A-2

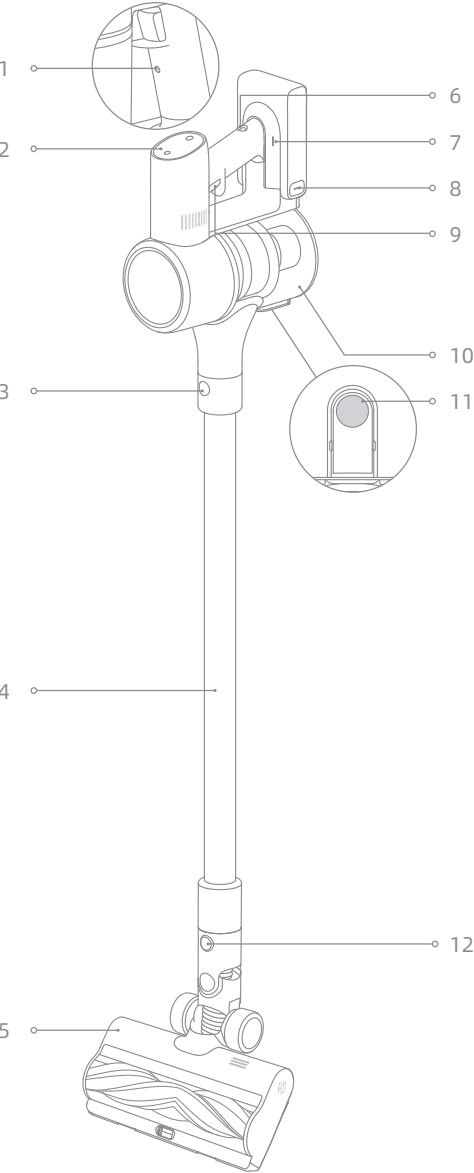


A-3

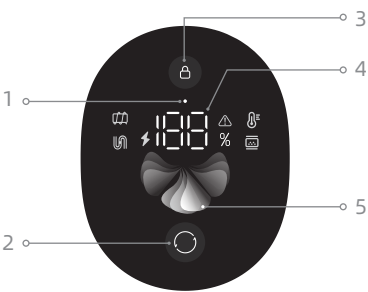


B-1

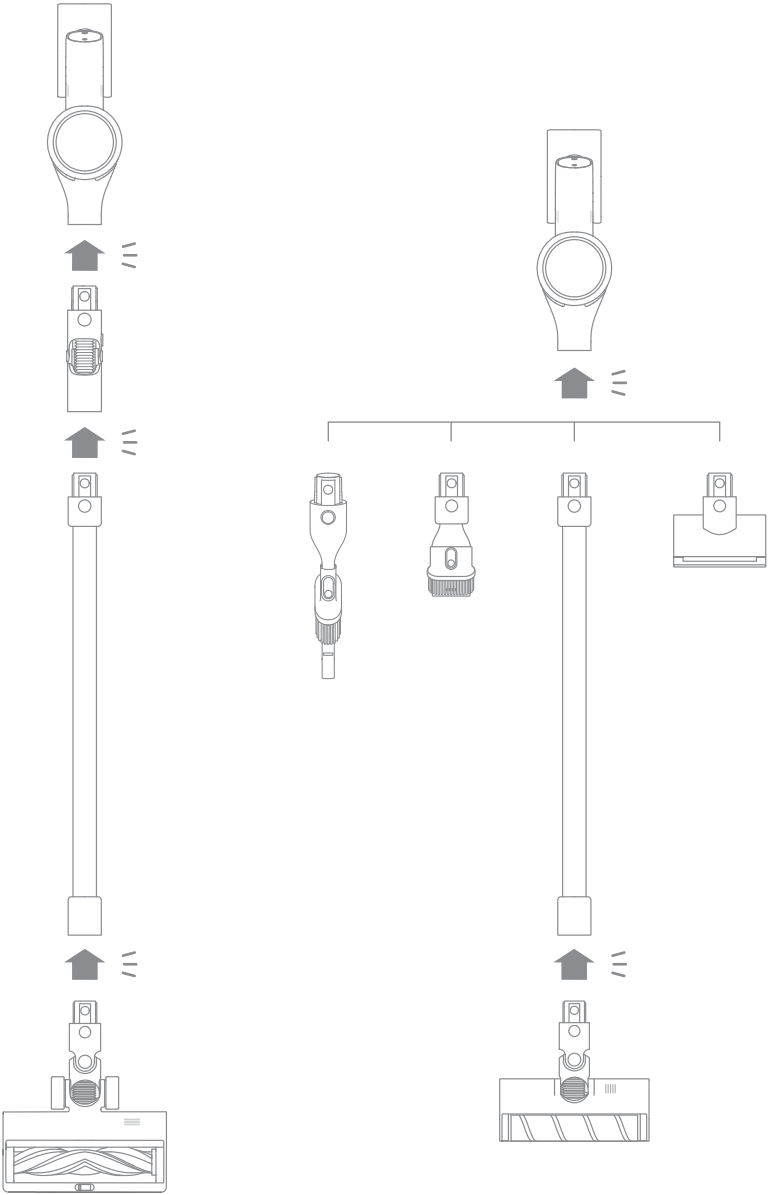


B-2

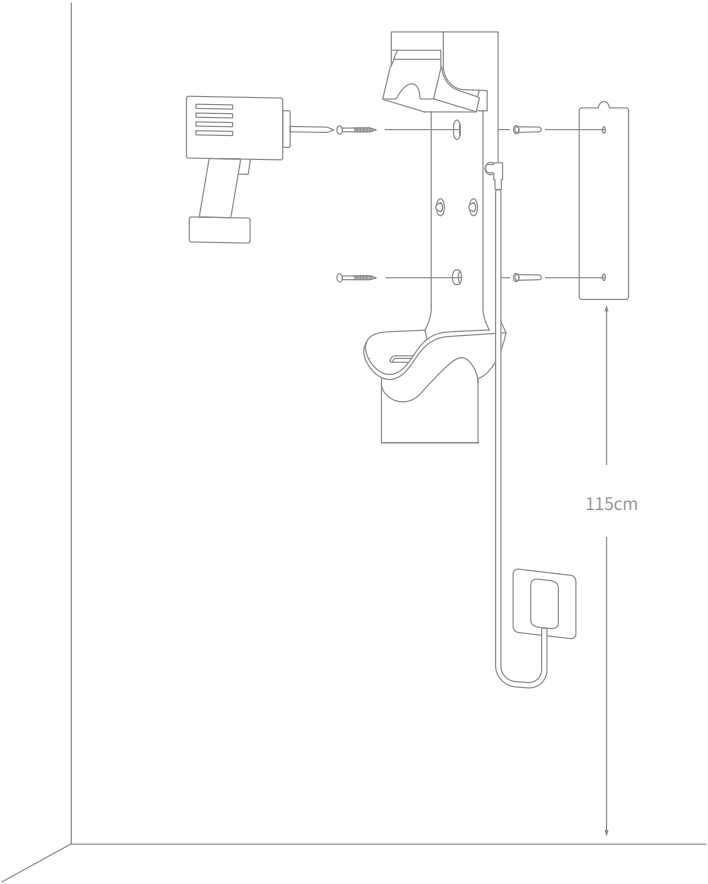

C-1

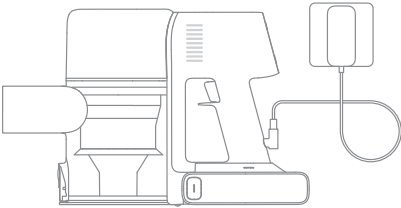


C-2

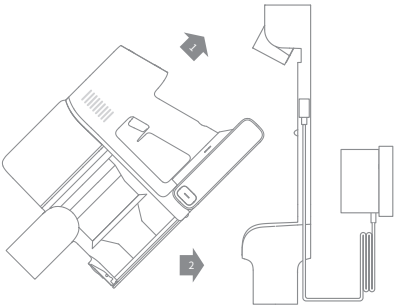


C-3





C-4

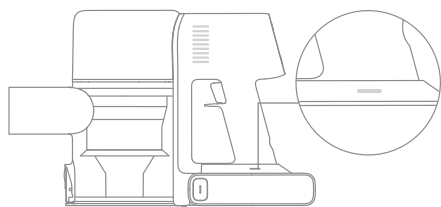


D-1

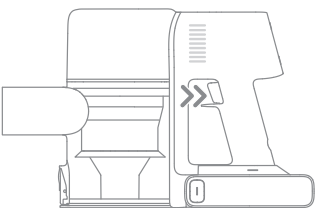


D-2

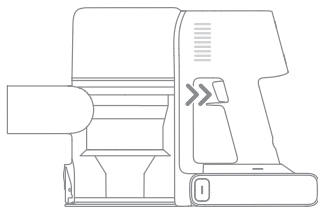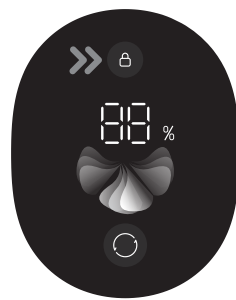


D-3

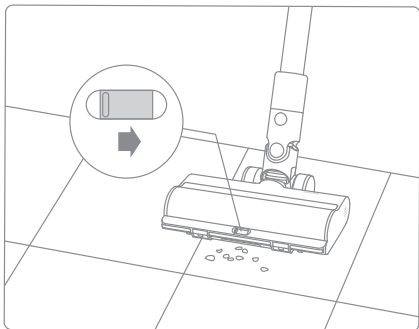


D-4

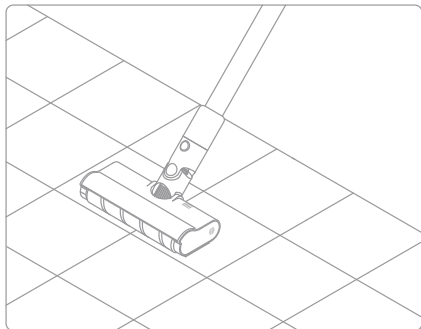


D-5

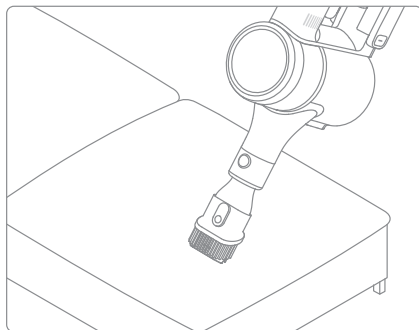


D-6

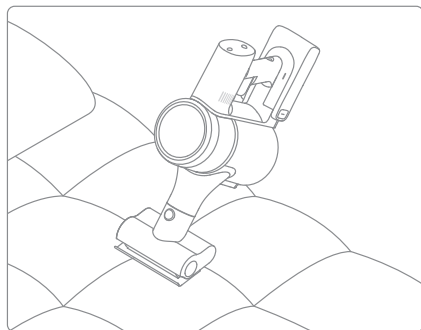


D-7

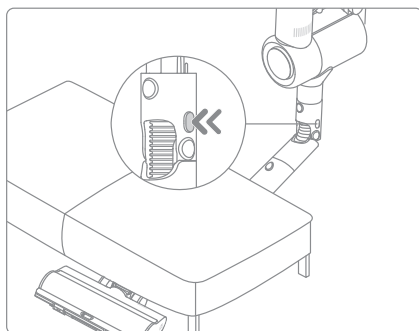


D-8

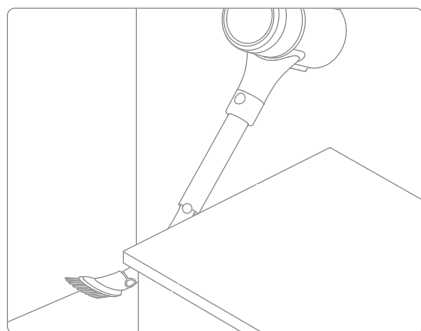


E-1

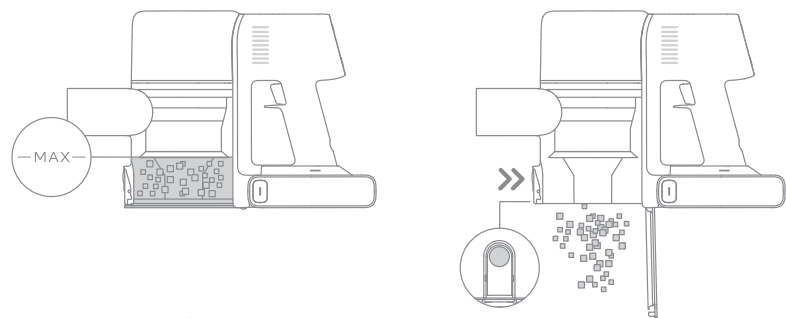


E-2

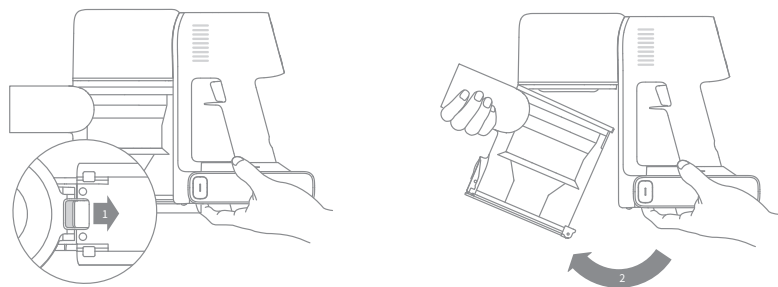


E-3

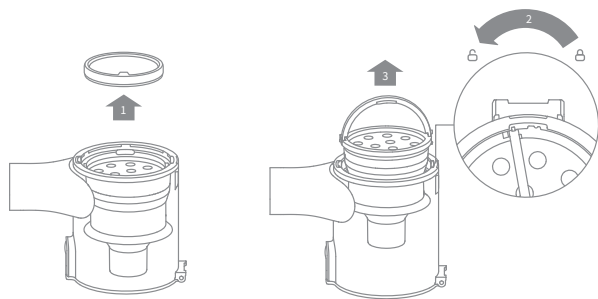


E-4

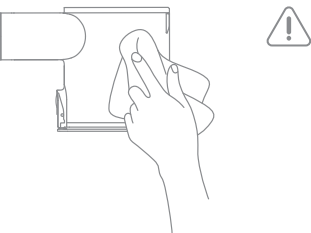


E-5

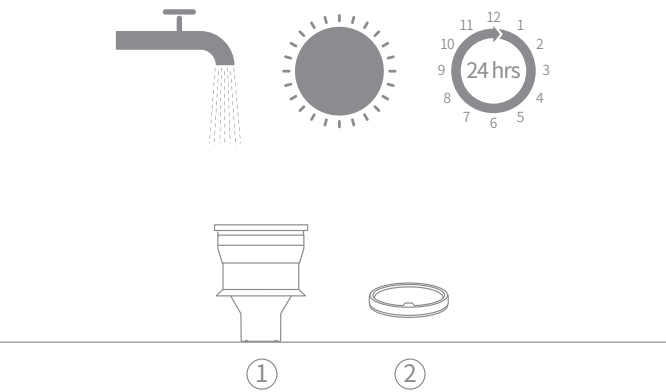


E-6

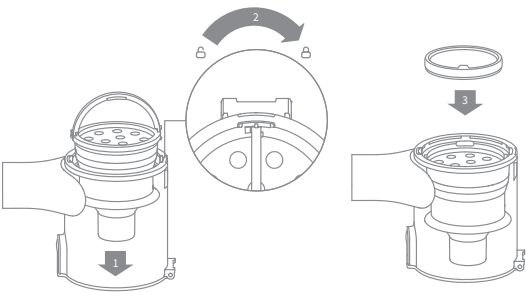


E-7

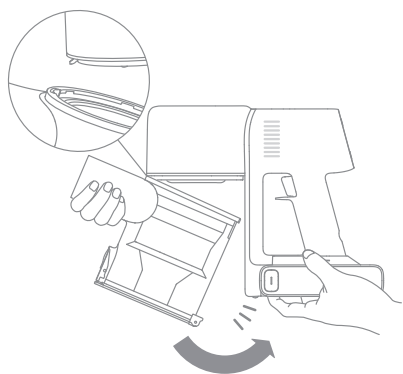


E-8

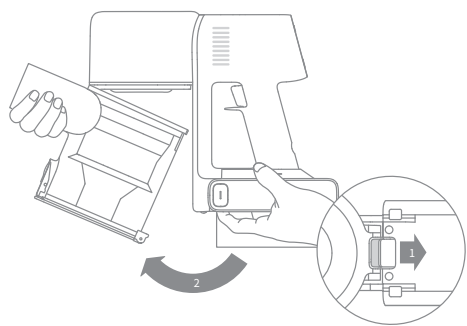


E-9

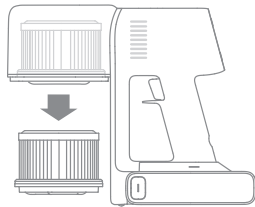


E-10

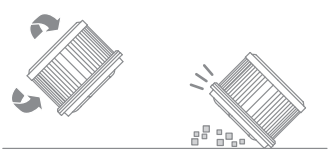


E-11

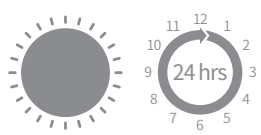


E-12

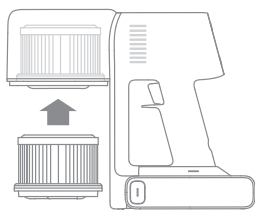


E-13

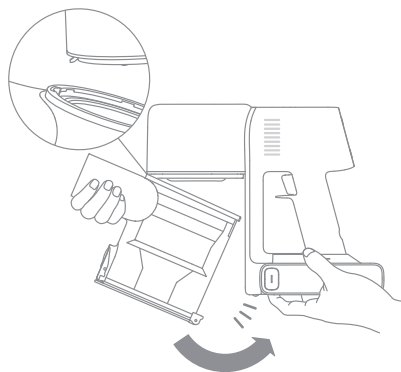


E-14

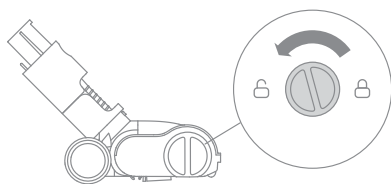


E-15

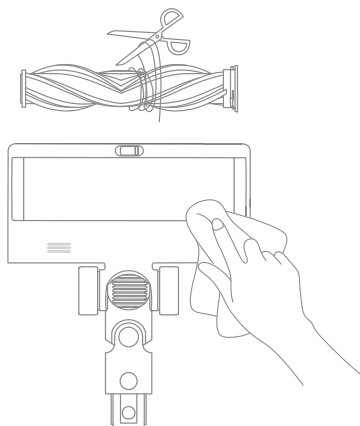


E-16

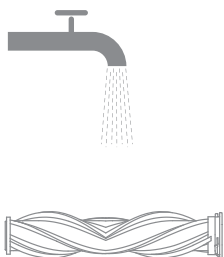


E-17

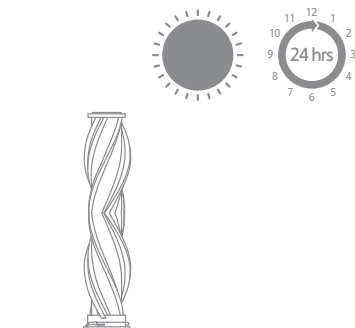


E-18

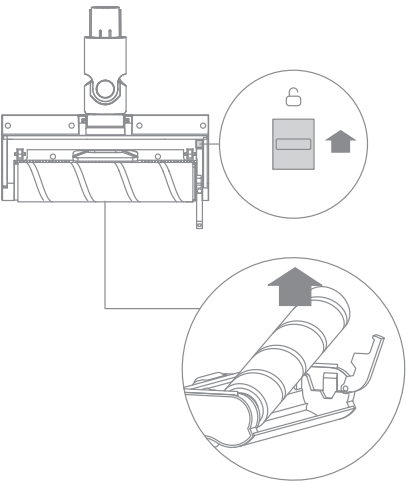


E-19

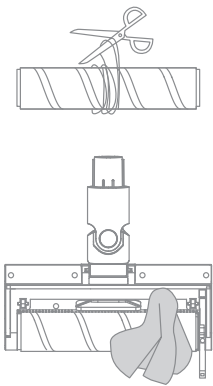


E-20

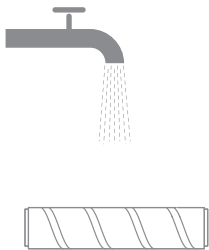


E-21

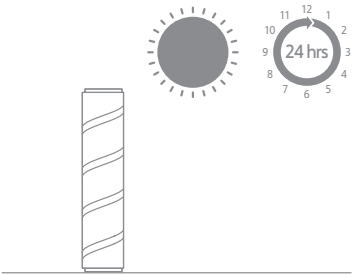


E-22

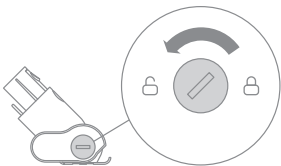

E-23

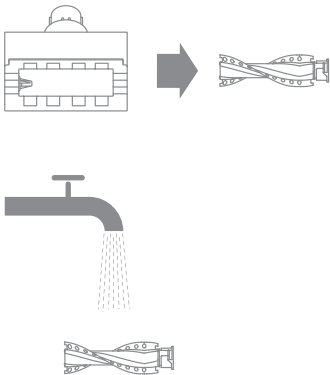


E-24

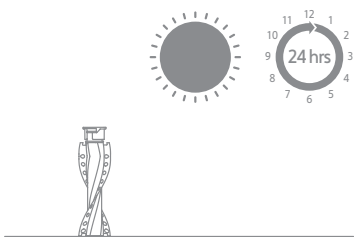

E-25



E-26

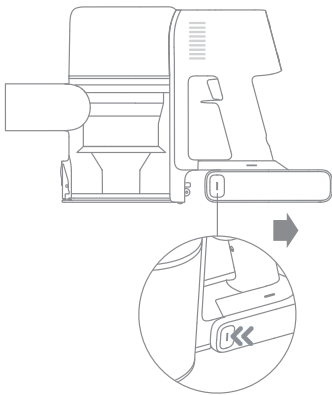

Safety Instructions

To prevent accidents including electric shock or fire caused by improper use, please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Warning

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risk of hazards. Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- The vacuum is not a toy. Children shall not play with or operate this product. Please exercise caution when using the vacuum near children. Do not allow children to clean or maintain the vacuum unless supervised by a parent or guardian.
- Do not use the vacuum outdoors or on wet surfaces. Only use the vacuum on dry indoor surfaces. Do not touch the plug or any part of the vacuum with wet hands.
- To reduce the risk of fire, explosion, or injury, make sure that the lithium battery and charging adapter are undamaged before use. Do not use the vacuum if either the lithium battery or charger is damaged.
- The smart multi-surface brush, motorized mini-brush, battery, carbon fiber rod, and vacuum are electrically conductive and should not be immersed in water or other liquid. Make sure to dry all filters after cleaning.
- To prevent injury caused by moving parts, turn off the vacuum before cleaning the smart multi-surface brush. The smart multi-surface brush, dust cup and filter must all be properly installed before using the vacuum.
- Only use the original charging adapter. Never use an unoriginal adapter, as this may cause the lithium battery to catch fire.
- Do not use the vacuum to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or bleach, ammonia, drain cleaners or other liquids.
- Do not use the vacuum to pick up drywall particles, ashes like fireplace ash, or smoking or burning materials such as coal, cigarette butts or matches.
- Check the area to be cleaned before use. To prevent the openings from being blocked, clear the larger paper, spitball, plastic cloth or sharp objects (such as glass, nails, screws, coins, etc.) and any object which is larger than openings.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other parts of the body away from the vacuum's openings and moving parts. Do not point the hose, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.
- Do not put any object into the vacuum's openings. Do not use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other items which may reduce airflow.
- Do not lean the vacuum against a chair, table, or other unstable surface, as this may cause damage to the machine or personal injury. If the vacuum becomes damaged or is otherwise malfunctioning, please contact our authorized service department. Never attempt to disassemble the device on your own.
- All instructions in the manual for recharging the battery must be strictly followed. Failure to properly charge the battery within the specified temperature range could damage the battery.

- Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.
- Make sure the vacuum is unplugged when not used for extended periods as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- Please be extra careful when using the vacuum to clean stairs.
- Do not install, charge, or use this product outdoors, in bathrooms, or around a pool.
- Fire Hazard Warning: Do not apply any type of fragrance to the vacuum's filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum to catch fire.
- Only use the original charger (Model ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- Only use the approved battery type (Model P2033-8S1P-GYA). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- If the battery material is released, remove personnel from area until the batteries cool down and fumes dissipate.
- Provide maximum ventilation to clear out hazardous gases and avoid skin and eye contact or inhalation of vapors.
- Remove spilled liquid with absorbent and incinerate waste.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 0°C / 32°F or above 40°C / 104°F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 0°C / 32°F and below 40°C / 104°F.
- This product is designed for home use only.

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreameotech.com>

For detailed e-manual, please go to <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Product Overview

Note: The images in this manual are for illustrative purposes only. The actual product may differ.

Accessories

1. Flexible Adapter
2. Wide Combination Tool
3. Motorized Mini-Brush
4. Smart Multi-Surface Brush
5. Soft Roller Brush
6. Carbon Fiber Rod
7. Flexible Combination Tool
8. Charger
9. 2-in-1 Charging & Storage Mount
(Including screws ×2, wall plugs ×2, mounting template sticker ×1)

Fig. A-1

Component Names

1. Antistatic Contact
2. Display Screen
3. Carbon Fiber Rod Release Button
4. Carbon Fiber Rod
5. Smart Multi-Surface Brush
6. Charging Port
7. LED Battery Status Indicator
8. Battery Release Button
9. On/Off Switch
 - Press to turn on
 - Release to turn off
10. Dust Cup
11. Dust Cup Bottom Cover Release Button
12. Brush Release Button

Fig. A-2

Introduction of Display Screen

-  High-temperature Alert
-  Roller Brush Stuck
-  Air Duct Blocked
-  Error

 Filter uninstalled/Filter is expiring

-  Charging/Low Battery Level Indicator
 - Blinking red: Battery level ≤ 10%
 - Pulsing red: Battery level ≤ 10% (charging)
 - Pulsing green: Battery level > 10% (charging)

1. Lock Status
2. Suction Level Switch
Press briefly to switch the suction level.
3. Trigger Switch Lock
Press briefly to enter/exit lock.
4. Battery Level Percentage
When the display shows "LO", it indicates that the battery level is lower than 10%.
5. Suction Level/Dust Level
The color of fan-shaped icon changes with the amount of dust in real time.
 - Red: High
 - Orange: Med
 - Green: Low

Fig. A-3

Installation

Vacuum Installation Diagram

 Click

Fig. B-1

2-in-1 Charging & Storage Mount Installation Diagram

1. The bottom of the mounting template sticker should be level and at least 115 cm from the ground.
2. Use a power drill with an 8 mm drill bit to drill a hole into each marker on the mounting template sticker, then insert a wall plug into each hole.
3. Align the locating holes on the mount with the holes on the wall. Fasten it to the wall with the included screws.

Fig. B-2

Note:

- The 2-in-1 charging & storage mount is an optional accessory. You can install it based on your needs.
- The 2-in-1 charging & storage mount should be installed in a cool, dry place with an electrical outlet nearby. Prior to installing, ensure that there are no electrical wires or pipes in the space directly behind where the mount will be installed.

Charging

Note:

- Fully charge the vacuum before using it for the first time.
- A full charge will take approx. 4 hours.
- Vacuuming in Turbo Mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which increases charging time. Allow the vacuum to cool down for 30 minutes before charging it.

Charging Methods

Charging the vacuum with the charger

Fig. C-1

Charging the vacuum on the charging mount

Fig. C-2

Battery Status Display

Display Screen

The number on the display screen represents the current battery level in a percentage during charging. When the number becomes 100, the battery is fully charged.

Fig. C-3**LED Battery Status Indicator**

When charging, the indicators blink white. When the charging is completed, the indicators keep solid white.

Note: Once the vacuum is fully charged, the indicator will turn off after 5 minutes, and the vacuum will enter energy-saving mode.

Fig. C-4

How to Use

Working Methods

Select from two working methods for the vacuum, which can be selected based on your own needs.

Method 1: Discontinuous Cleaning Mode

Press and hold the switch of the vacuum to enable this mode, and release it to stop immediately.

Fig. D-1**Method 2: Continuous Cleaning Mode (Trigger Switch Lock)**

Press the trigger switch lock to switch to Continuous Cleaning Mode, and then briefly press the on/off switch to keep the vacuum in Continuous Cleaning Mode.

Use the trigger switch lock to free your fingers from fatigue caused by holding the switch.

Fig. D-2**Note:**

- In this mode, briefly press the on/off switch to suspend the operation or start again and the working mode of the vacuum will not change.
- Press the trigger switch lock again to quit Continuous Cleaning Mode.

Switching Suction Level

Press the button  to switch levels between auto and turbo.

When in Turbo Mode, all fan-shaped icons will light up in white.

Only in Auto Mode, the suction level and the color of fan-shaped icon change with the amount of inhaled dust.

Using Different Accessories

Smart Multi-Surface Brush**Note:**

- The smart multi-surface brush can be attached directly to the vacuum.

- When the appliance starts, the lights in front of the brush roller will automatically turn on, which is convenient for use.
- When using on baby play mats, carpets or for vacuuming coffee beans, pop corn and other pellets, turn on the switch on the brush.
- When vacuuming on tiles, wooden floors or other hard surfaces, turn off the switch.

Fig. D-3

Soft Roller Brush

Suitable for cleaning hard floors such as marble and floors.

Fig. D-4

Wide Combination Tool

For vacuuming dust from curtains, keyboards, ceilings, sofas, vehicle interiors, coffee tables, etc.

Fig. D-5

Motorized Mini-Brush

For vacuuming dirt, pet hair, and other stubborn debris from sofas, bedding, and other fabric surfaces.

Note: It is not recommended to vacuum on fragile surfaces, such as silk.

Fig. D-6

Flexible Adapter

Bending and extending the rod with one click can easily reach under low-lying furniture, such as bed and sofa.

Fig. D-7

Flexible Combination Tool

Bendable and retractable brush-nozzle, more flexible to vacuum in narrow gaps.

Fig. D-8

Note:

- If any rotating part becomes stuck, the vacuum may shut off automatically. Remove any trapped objects so the device can function normally.

- When the battery becomes overheated, the vacuum will automatically shut off. Wait until the battery temperature returns to normal, then the vacuum will work normally.

Care & Maintenance

Tips:

- Always use genuine parts to keep your warranty from becoming void.
- If the filter or nozzle becomes clogged, the vacuum will stop working shortly after being turned on. To restore normal functions, clean the filter and/or nozzle.
- If the vacuum is not be used for an extended period, fully charge it, unplug its charger, and store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight. To avoid over-discharging the battery, recharge the vacuum at least once every three months.

Cleaning the Vacuum

Wipe the vacuum with a soft dry cloth.

Cleaning the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

1. Press the dust cup bottom cover release button, then empty the contents.
 2. Push the dust cup release switch in the direction indicated by the arrow, then gently remove the dust cup from the vacuum.
- Note:
- The vacuum's cleaning ability will be reduced if the dust cup is filled to the "MAX" mark. To regain performance, empty the dust cup in a timely manner.
 - Before emptying the cup, make sure the vacuum is disconnected from the power, and do not press its power button.
3. Remove the pre-filter first, then lift the handle of the cyclone assembly and turn it counterclockwise until it stops, then pull to lift out the cyclone assembly.

4. Wipe the dust cup with a soft wet cloth. Pay attention to wring out the discloth before using.

⚠ To reduce the risk of electric shock, do not rinse the dust cup with water.

5. Rinse the cyclone assembly and pre-filter until they are clean. After washing, air dry for at least 24 hours.

- ① Cyclone Assembly
- ② Pre-Filter

Fig. E-1-Fig. E-5

Note: It is recommended to clean the pre-filter at least once every 3 months and the cyclone system at least once every 6 months.

Installing the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

1. Insert the cyclone assembly vertically into the dust cup, and make sure that the handle of the cyclone assembly line up with the slot on the left side of the dust cup. Turn the handle clockwise until it locks, then flip the handle down.
2. Place the pre-filter with its front side facing up into the cyclone assembly.
3. Slightly tilt the dust cup so its slot aligns with the clip on the vacuum. Then gently push the dust cup until it clicks into place.

Fig. E-6-Fig. E-7

Cleaning the Filter

1. Remove the dust cup as shown in the figure.
2. **Remove the filter from the vacuum by pulling it down in the direction shown in the figure.**
3. **Clean the filter with clean water. Make sure you rotate the filter 360° to thoroughly and remove all dust caught in the filter. Lightly tap the filter several times to remove any excess dirt.**
4. **Allow the filter to air dry for 24 hours.**

Fig. E-8-Fig. E-11

Note:

- It is recommended to clean the filter once every 4 to 6 months.
- Only use clean water to wash the filter. Do not use detergent.
- Do not attempt to clean the filter with a brush or finger.

Installing the Filter

1. Insert the filter into the vacuum and gently press down, as illustrated.
2. Reinstall the dust cup.

Fig. E-12-Fig. E-13

Cleaning the Smart Multi-Surface Brush

1. Turn the lock counterclockwise until it stops, then remove the brush roller from the brush.
2. Use scissor to cut off the hairs and fibers that get stuck on the brush. Wipe the dust from the notch and transparent cover with a dry cloth or paper towel. Thoroughly dry before use.
3. When it is dirty, rinse the brush roller with clean water until it is clean.
4. Stand the brush roller upright for at least 24 hours until it is fully dry.

Fig. E-14-Fig. E-17

Cleaning the Soft Roller Brush

1. As shown in the picture, press the brush roller release button to remove the roller from the slot.
2. Use scissors to cut off the hairs and fibers that get stuck on the brush roller and the wheels. Wipe the dust from the notch and transparent cover with a dry cloth or paper towel. Thoroughly dry before use.
3. When it is dirty, rinse the brush roller with clean water until it is clean.
4. Stand the brush roller upright for at least 24 hours until it is fully dry.

Fig. E-18-Fig. E-21

Cleaning the Motorized Mini-Brush

1. Use a coin as illustrated to rotate the lock counterclockwise until you hear a click.
2. After unlocking the motorized mini-brush, remove the brush roller, then rinse and clean it.
3. Stand the brush roller upright in a well-ventilated area for at least 24 hours until it is fully dry.
4. Once the brush roller is dry, reinstall it by following the disassembly steps in reverse.

Fig. E-22-Fig. E-25

Battery Pack

The vacuum contains a removable rechargeable lithium-ion battery pack which has a limited number of recharge cycles. After extended use, the battery pack may no longer hold a charge. If this happens, it means the battery pack has reached the end of its life cycle and needs to be replaced.

1. Press down the battery pack release button and slide the battery pack to the right, as illustrated, to remove it.
2. Install the new battery pack.

Fig. E-26

Vacuum			
Model	VTV97A	Charging Voltage	34 V ===
Rated Power	570 W	Rated Voltage	29.6 V ===
Charging Time	Approx. 4 hours		
Smart Multi-Surface Brush			
Model	VMB9		
Rated Power	40 W	Rated Voltage	25.2 V ===
Soft Roller Brush			
Model	ASF4		
Rated Power	40 W	Rated Voltage	25.2 V ===
Motorized Mini-Brush			
Model	VMM4		
Rated Power	20 W	Rated Voltage	25.2 V ===
Charger			
Model	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Average Active Efficiency	87.01%
Input	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0.8 A max	Efficiency at Low Load (10%)	87.01%
Output	34 V === 0.9 A	No-load Power Consumption	0.1 W
Rechargeable Lithium-ion Battery Pack			
Model	P2033-8S1P-GYA		
Nominal Voltage	29.6 V ===	Nominal Capacity	2900 mAh
Energy	81.4 Wh	Rated Capacity	2750 mAh

The lithium-ion pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please remove the battery pack, then discard or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.

If the vacuum is not working properly, please refer to the table below.

Errors	Possible Causes	Solutions
Vacuum does not work.	Vacuum is out of battery or low on power.	Fully charge the vacuum, then continue to use it.
	Overheat protection mode triggered by a blockage.	Clean the suction openings or air duct. Wait until the vacuum cools down, then reactivate it.
	Suction opening or air duct is blocked.	Clear any blockage from suction opening or air duct.
Weak suction force.	Dust cup is full and/or filter assembly is clogged.	Empty the dust cup and clean the filter assembly.
	Attachment is blocked.	Clear any blockage in the attachment.
Motor is making a strange noise.	Main suction opening or carbon fiber rod is blocked.	Clear any blockage in the main suction opening or extension rod.
The first indicator is red after turning on the vacuum.	Battery pack is damaged.	Please contact the after-sales service department for maintenance.
The first indicator blinks red when charging the vacuum.	The charger is incompatible.	Only use the original charger to charge the vacuum.
The battery indicator does not light when charging.	The charger does not plug into the vacuum well.	Check whether the charger is properly plugged into the vacuum.
	The battery is fully charged and went into sleep mode.	The vacuum can be used normally.
	If the problem persists after ruling out the above two possibilities, please contact the after-sales service department for maintenance.	
The vacuum charges slowly.	Battery temperature is too low or too high.	Wait until the battery's temperature returns normal, then continue to use the vacuum.
LED lights of the smart multi-surface brush do not work.	LED lights are damaged.	Please contact the after-sales department for maintenance.

Troubleshooting

If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

Error Icon	Status	Error Message	Solutions
	Blinking Red	High-temperature Alert	Please wait and continue to use after motor temperature is normal.
	Blinking Orange	Roller brush stuck	Refer to the maintenance guide [Cleaning the Smart Multi-Surface Brush] section to clean the fiber material and hairs wrapped around the brush roller.
	Blinking Orange	Air Duct Blocked	Check whether the dust cup, carbon fiber rod, and smart multi-surface brush are blocked.
	Blinking Orange	Filter is expiring	Please replace the filter in time. After replacing the filter, press and hold the trigger switch lock for 3 seconds to reset the filter.
	Solid Orange	Filter uninstalled	Ensure that the filter and pre-filter are installed correctly.
	Solid Red	Error	Please contact the after-sales department for maintenance.
If one of the error codes from E0 to E4 appears on the display, please contact the after-sales service team for repair.			

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Um zu vermeiden, dass es durch unsachgemäße Benutzung zu Stromschlägen oder Bränden kommt, sollten Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durchlesen und es aufbewahren, um künftig nachschlagen zu können.

Warnung

- Dieses Produkt kann von Kindern im Alter ab acht Jahren und von Personen mit physischen, sensorischen und intellektuellen Einschränkungen oder begrenzter Erfahrung oder Wissen benutzt werden, dies muss jedoch unter Aufsicht von Eltern oder einer Aufsichtsperson erfolgen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Gefahren auszuschließen. Eine Wartung und Reinigung durch Kinder darf nur unter Aufsicht erfolgen.
- Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Kinder dürfen mit dem Produkt nicht spielen oder es benutzen. Seien Sie bei der Benutzung des Staubsaugers in der Nähe von Kindern bitte vorsichtig. Gestatten Sie es Kindern keinesfalls, den Staubsauger zu reinigen oder zu warten, außer unter Aufsicht eines Elternteils oder Vormunds.
- Der Staubsauger darf nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen benutzt werden. Der Staubsauger darf nicht mit nassen Händen berührt werden.
- Um das Risiko von Bränden, Explosionen und Verletzungen zu mindern, prüfen Sie vor der Benutzung bitte den Lithium-Akku und das Ladegerät auf Beschädigungen. Der Staubsauger darf nicht benutzt werden, wenn der Lithium-Akku oder das Ladegerät beschädigt ist.
- Die intelligente Multiflächen-Bürste, die motorisierte Minibürste, der Akku, der Kohlefaserstab und der Staubsauger sind elektrisch leitfähig und sollten nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Achten Sie darauf, alle Filter nach der Reinigung zu trocknen.
- Um Verletzungen durch bewegliche Teile zu vermeiden, schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie die intelligente Multiflächen-Bürste reinigen. Die intelligente Multiflächen-Bürste, der Staubbehälter und der Filter müssen vor der Inbetriebnahme des Staubsaugers ordnungsgemäß installiert sein.
- Benutzen Sie ausschließlich das Original-Ladegerät. Die Benutzung eines nicht originalen Ladegerätes kann zu einer Entzündung des Lithium-Akkus führen.
- Der Staubsauger darf nicht benutzt werden, um brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin, Bleiche, Ammoniak, Abflussreiniger oder andere Flüssigkeiten aufzusaugen.
- Der Staubsauger darf nicht benutzt werden, um Gipspartikel, Asche (z. B. Kaminasche) oder Rauch- oder Brennmaterialien wie Kohle, Zigarettenstummel oder Streichhölzer aufzusaugen.
- Der Staubsauger darf nicht benutzt werden, um scharfe oder harte Objekte wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen aufzusaugen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und andere Körperteile von den Öffnungen des Staubsaugers und den beweglichen Teilen fern. Der Schlauch, das Rohr und das Werkzeug dürfen nicht auf Augen oder Ohren gerichtet werden oder in den Mund genommen werden.

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers. Der Staubsauger darf nicht genutzt werden, wenn eine Öffnung blockiert ist. Er muss frei von Staub, Flusen, Haaren und anderen Gegenständen gehalten werden, die den Luftstrom behindern könnten.
 - Lehen Sie den Staubsauger nicht gegen Stühle, Tische oder andere instabile Flächen, da dies zur Schäden am Gerät oder Verletzungen führen kann. Falls der Staubsauger durch Umkippen beschädigt wird oder sonst defekt ist, wenden Sie sich bitte an unsere autorisierte Serviceabteilung. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu zerlegen.
 - Beim Aufladen des Akkus sind alle Anweisungen in dieser Anleitung strikt zu befolgen. Wenn bei der Aufladung des Akkus der angegebene Temperaturbereich nicht eingehalten wird, kann der Akku beschädigt werden.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.
 - Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, wenn Sie ihn über längere Zeit nicht benutzen. Der Staubsauger muss außerdem vom Stromnetz getrennt werden, bevor Wartungs- und Reparaturarbeiten erfolgen.
 - Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Staubsauger zur Treppenreinigung verwenden.
 - Dieses Produkt darf nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe eines Schwimbeckens benutzt, installiert oder geladen werden.
 - Warnung vor Brandgefahr: auf den Filter dürfen keinesfalls Duftstoffe jeglicher Art aufgetragen werden. Diese Art von Produkten enthält häufig brennbare Chemikalien, die dazu führen könnten, dass das Gerät Feuer fängt.
 - Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät (Modell ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Andernfalls kann es zu einer Entzündung des Lithium-Ionen-Akkus kommen.
 - Verwenden Sie nur den zugelassenen Akkutyp (Modell P2033-8S1P-GYA). Andernfalls kann es zu einer Entzündung des Lithium-Ionen-Akkus kommen.
 - Sorgen Sie dafür, dass sich während der Freisetzung des Batteriematerials keine Personen in unmittelbarer Nähe befinden, bis die Batterien abgekühlt sind und sich die Dämpfe verflüchtigt haben.
 - Stellen Sie sicher, dass der Bereich bestmöglich belüftet ist, damit sich gesundheitsgefährdende Gase schnell verflüchtigen können und der Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen vermieden wird.
 - Entfernen Sie die verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel verbrennen Sie die Abfälle.
 - Verwenden und lagern Sie es nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter 0°C /32°F oder über 40°C /104°F). Laden Sie bei einer Ladetemperatur von 0°C bis 40°C mit dem Original-Netzadapter.
 - Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
- Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://global.dreameotech.com>

Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Produktübersicht

Hinweis: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Aussehen.

Zubehörliste

1. Flexibler Adapter
2. Eine große Anzahl an Werkzeugkombination
3. Motorisierte Mini-Bürste
4. Intelligente Multiflächen-Bürste
5. Weiche Walzenbürste
6. Karbonfaserstange
7. Biegsame Fugenbürste
8. Ladegerät
9. 2-in-1 Lade- und Aufbewahrungshalterung
(einschließlich 2 x Schrauben, 2 x Dübel und Montagevorlage-Aufkleber)

Abb. A-1

Bauteilbezeichnung

1. Antistatischer Kontakt
2. Bildschirm
3. Karbonfaserstangen-Entriegelungsknopf
4. Karbonfaserstange
5. Intelligente Multiflächen-Bürste
6. Ladeanschluss
7. Akkustandanzeige
8. Akkufreigabetaste
9. Ein-/Aus-Schalter
 - Zum Einschalten drücken
 - Zum Ausschalten loslassen
10. Staubbehälter
11. Freigabetaste der Staubbehälter-Bodenabdeckung
12. Entriegelungstaste für Bürsten

Abb. A-2

Funktionseinführung in die Bildschirmanzeige

 Batterieüberhitzung

 Die Rollbürste sitzt fest

 Luftkanal blockiert

 Fehler

 Filter deinstalliert/Der Filter läuft bald ab expiring

 Kontrollleuchte für den Ladevorgang und den niedrigen Akkuladestand

- Blinkt Rot: Akkuladestand $\leq 10\%$
- Langsam rot blinkend: Akkuladestand $\leq 10\%$ (Beim Aufladen)
- Langsam grün blinkend: Akkuladestand $> 10\%$ (Beim Aufladen)

1. Sperrzustand
2. Geschwindigkeitsregler
Kurz drücken, um die Betriebsposition des Staubsaugers umzuschalten
3. Auslöseschalter-Schloss
Anklicken, um den Arbeitsmodus zu wechseln
4. Akkuladestandprozent
Wenn die Anzeige „LO“ anzeigt, bedeutet dies, dass der Akkuladestand weniger als 10 % beträgt.
5. Ansaugstufe/Staubstufe
Die Farbe des Lüfterförmigen Symbols ändert sich in Echtzeit je nach der Staubmenge.
 - Rot: Hoch
 - Orange: Mittel
 - Grün: Niedrig

Abb. A-3

Installation

Installation des Zubehörs am Staubsauger

 Hineinstecken, bis ein Klick ertönt

Abb. B-1

Installation der 2-in-1 Lade- und Aufbewahrungshalterung

1. Der untere Rand des Montagevorlage-Aufklebers sollte mindestens 115 cm über dem Boden und parallel zum Boden sein.
2. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit einem 8-mm-Bohrer, um ein Loch in jede Lochmarkierung auf dem Montageschablone-Aufkleber zu bohren, und setzen Sie dann in jedes Loch einen Dübel ein.
3. Richten Sie die Befestigungslöcher der 2-in-1 Lade- und Aufbewahrungshalterung mit den Löchern an der Wand aus und befestigen Sie die Halterung dann mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Abb. B-2

Hinweis:

- Die 2-in-1 Lade- und Aufbewahrungshalterung ist ein optionales Zubehörteil, das Sie nach Ihrem persönlichen Bedarf montieren können.
- Die 2-in-1 Lade- und Aufbewahrungshalterung sollte an einem kühlen, trockenen Ort in der Nähe einer Steckdose installiert werden. Vor der Installation sollten Sie sicherstellen, dass sich in dem Raum direkt hinter der Wandoberfläche, an der die Halterung installiert werden soll, keine Kabel oder Drähte befinden.

Ladevorgang läuft

Hinweis:

- Vor der erstmaligen Benutzung sollte der Staubsauger voll aufgeladen werden.
- Dies dauert etwa 4 Stunden.
- Wenn Sie über längere Zeit im Turbomodus Staub saugen, kann dies zur Erhitzung des Akkus führen, was eine längere Ladezeit zur Folge hat. Lassen Sie daher den Staubsauger vor dem Aufladen 30 Minuten abkühlen.

Lademodi

Laden des Staubsaugers mit dem Ladegerät

Abb. C-1

Laden des Staubsaugers in der Ladehalterung

Abb. C-2

Anzeigen der Leistungsmodi

Bildschirm

Die Zahl auf dem Anzeigebildschirm stellt den aktuellen Akkustand während des Ladevorgangs in Prozent dar. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Anzeige auf 100 steht.

Abb. C-3

Akkustandanzeige

Während dem Ladevorgang blinken die drei Anzeigen und leuchten dann immer wieder nacheinander hell auf, um den Ladestand anzuzeigen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die drei Anzeigen dauerhaft auf.

Hinweis: Wenn der Staubsauger voll geladen ist, schaltet sich die Anzeige nach 5 Minuten ab und das Gerät wird in den Energieeinsparmodus versetzt.

Abb. C-4

Benutzung Reinigungsmodus

Es gibt zwei Betriebsarten für den Staubsauger, die nach Ihren eigenen Bedürfnissen ausgewählt werden können.

Modus 1: Diskontinuierlicher Reinigungsmodus

Halten Sie den Schalter des Staubsaugers gedrückt, um den Betrieb aufzunehmen, und lassen Sie ihn los, um sofort zu stoppen.

Abb. D-1

Modus 2: Kontinuierliche Reinigungsmodus (Auslöseschalter-Schloss)

Drücken Sie bei laufendem Gerät auf die Auslöseschalter-Schloss um in den kontinuierlichen Reinigungsmodus zu wechseln. Lassen Sie dann den ein/aus Schalter los, um den Staubsauger im kontinuierlichen Modus reinigen

zu lassen. Verwenden Sie die Auslöseschalter-Schloss, um Ihre Finger zu entlasten und einer Ermüdung Ihrer Finger durch das Gedrückthalten des Schalters zu vermeiden.

Abb. D-2

Hinweis:

- Im kontinuierlichen Modus leuchtet die Verriegelungsanzeige konstant.
- Klicken Sie erneut auf das Auslöseschalter-Schloss, um den kontinuierlichen Reinigungsmodus zu beenden.

Stufenschaltung

Drücken Sie die Taste , um zwischen den Saugstufen „Auto“ und „Turbo“ zu wechseln.

Im Turbomodus leuchten alle Lüfterförmigen Symbole weiß.

Nur im Auto-Modus ändern sich die Saugstärke und die Farbe des Lüfterförmigen Symbols je nach der Menge des eingesaugten Staubs.

Benutzung verschiedener Zubehörteile

Intelligente Multiflächen-Bürste

Hinweis:

- Die intelligente Multiflächen-Bürste kann direkt am Staubsauger angebracht werden.
- Wenn das Gerät startet, schalten sich die Lichter vor der Bürstenrolle automatisch ein, was für die Benutzung sehr praktisch ist.
- Beim Einsatz auf Babyspielmatten, Teppichen oder zum Aufsaugen von Kaffeebohnen, Popcorn und anderen großen, schüttfähigen Partikeln, aktivieren Sie den Schalter an der Bürste.
- Deaktivieren Sie den Schalter beim Staubsaugen auf Fliesen, Holzböden oder anderen harten Oberflächen.

Abb. D-3

Weiche Walzenbürste

Geeignet für die Reinigung von Hartböden wie Marmor und Parkett.

Abb. D-4

Eine große Anzahl an Werkzeugkombination
Zum Saugen von Vorhängen, Sofas, Fahrzeuginnenräumen, Couchtischen usw.

Abb. D-5

Motorisierte Mini-Bürste

Zum Aufsaugen von Schmutz, Tierhaaren und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Sofas, Bettzeug und anderen Textiloberflächen.

Hinweis: Das Staubsaugen auf Oberflächen, die eingezogen werden könnten wie z. B. Seide, wird nicht empfohlen.

Abb. D-6

Flexibler Adapter

Durch Biegen und Verlängern des Rohres mit nur einem Klick, können tiefelegene Stellen unter Möbeln, sowie Bett und Sofa, einfach erreicht werden.

Abb. D-7

Biegsame Fugenbürste

Biegbare und einziehbare Bürsten, flexibler zum Saugen in engen Spalten.

Abb. D-8

Hinweis:

- Wenn ein rotierendes Teil stecken bleibt, kann es passieren, dass der Staubsauger sich automatisch abschaltet. Entfernen Sie dann etwaige eingeklemmte Fremdkörper und setzen Sie die Benutzung fort.
- Wenn der Motor sich überhitzt, wird der Staubsauger automatisch ausgeschaltet. Bitte warten Sie, bis sich die Temperatur des Akkus normalisiert hat, und setzen Sie erst dann die Benutzung fort.

Pflege und Wartung

Sicherheitsregeln für die Wartung

- Verwenden Sie stets Originalteile, um ein Erlöschen der Garantie zu vermeiden.
- Falls der Filter oder die Düse verstopft sind, wird der Staubsauger kurz nach Einschalten den Betrieb einstellen. Um die Funktion wiederherzustellen, müssen Sie den Filter oder die Düse reinigen.
- Wenn der Staubsauger für eine längere Zeit nicht benutzt werden wird, laden Sie ihn voll auf, trennen Sie ihn vom Netz und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, sollte der Staubsauger mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.

Reinigung des Staubsaugers

Reinigen Sie den Staubsauger mit einem weichen, trockenen Tuch.

Reinigung des Staubbehälters, des Vorfilters und der Zyklon-Baugruppe

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenabdeckung des Staubbehälters und entleeren Sie dann den Inhalt.
2. Drücken Sie die Freigabetaste des Staubbehälters in die Pfeilrichtung und nehmen Sie den Staubbehälter vorsichtig aus dem Staubsauger.

Hinweis:

- Die Reinigungsleistung des Staubsaugers reduziert sich, wenn das Staubabteil bis zur „MAX“-Markierung gefüllt ist. Um die volle Reinigungsleistung wiederherzustellen, sollten Sie den Staubbehälter rechtzeitig leeren.
- Bevor Sie den Staubbehälter leeren, sollten Sie sicherstellen, dass der Staubsauger von der Stromversorgung getrennt ist. Vermeiden Sie es

außerdem, die Einschalttaste zu drücken.

3. Entfernen Sie die zunächst den Vorfilter, heben Sie dann den Griff der Zyklon-Baugruppe an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Anschließend können Sie die Zyklon-Baugruppe herausheben.
4. Wischen Sie den Staubbecher mit einem weichen, nassen Tuch ab. Achten Sie darauf, das Tuch vor dem Gebrauch auszuwringen.

⚠ Um elektrische Schläge zu vermeiden, den Staubbehälter bitte nicht unter fließendem Wasser reinigen!

5. Reinigen Sie das Zyklonen- und Vorfiltersystem bis sie sauber sind. Nach der Reinigung mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen lassen.

- ① Zyklon-Baugruppe
- ② Vorfilter

Abb. E-1-Abb. E-5

Hinweis: Es wird empfohlen, den Vorfilter mindestens einmal alle 3 Monate und das Zyklonsystem mindestens einmal alle 6 Monate zu reinigen.

Installation des Staubbehälters, des Vorfilters und der Zyklon-Baugruppe

1. Setzen Sie die Zyklon-Baugruppe vertikal in den Staubbehälter ein und vergewissern Sie sich, dass der Griff der Zyklon-Baugruppe korrekt mit dem Schlitz auf der linken Seite des Staubbehälters ausgerichtet ist. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er einrastet, und klappen Sie dann den Griff nach unten.
2. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben in die Zyklon-Baugruppe ein.
3. Neigen Sie den Staubbehälter leicht, so dass der Schlitz mit dem Clip am Staubsauger ausgerichtet ist. Schieben Sie den Staubbehälter dann vorsichtig hinein, bis er einrastet.

Abb. E-6-Abb. E-7

Reinigung des-Filter

1. Entfernen Sie den Staubbehälter wie in der Abbildung dargestellt.
2. **Entfernen Sie den-Filter aus dem Staubsauger, indem Sie ihn in die in der Abbildung gezeigten Richtung nach unten ziehen.**
3. **Reinigen Sie den-Filter mit sauberem Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie den-Filter um 360° drehen, um den gesamten im Filter aufgefangenen Staub gründlich zu entfernen. Klopfen Sie mehrmals leicht auf den Filter, um vorhanden Schmutz zu entfernen.**
4. **Lassen Sie den-Filter mindestens 24 Stunden lang gründlich trocknen.**

Abb. E-8-Abb. E-11

Hinweis

- Der-Filter sollte alle 4 bis 6 Monate ausgetauscht werden.
- Säubern Sie den Filter ausschließlich mit sauberem Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Versuchen Sie nicht, den-Filter mit einer Bürste oder einem Finger zu reinigen.

Installation des-Filters

1. Setzen Sie den-Filter in den Staubsauger ein und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Installation des Staubbehälters.

Abb. E-12-Abb. E-13

Reinigung der Intelligenten Multiflächen-Bürste

1. Drehen Sie das Schloss gegen den Uhrzeigersinn, bis es stoppt, und entfernen Sie dann die rolle.
2. Schneiden Sie mit einer Schere die Haare und Fasern ab, die auf die bürstenrolle hängen bleiben. Wischen Sie den Staub von der Kerbe und dem transparenten Deckel mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab. Vor Gebrauch gründlich trocknen.

3. Wenn es verschmutzt ist, spülen Sie die bürstenrolle mit sauberem Wasser, bis sie sauber ist.
4. Stellen Sie die bürstenrolle mindestens 24 Stunden aufrecht, bis sie vollständig trocken ist.

Abb. E-14-Abb. E-17

Reinigung der weichen Walzenbürste

1. Drücken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Entriegelungstaste der Bürstenwalze, um die Walze aus dem Steckplatz zu entfernen.
2. Verwenden Sie eine Schere, um die Haare und Fasern wegzuschneiden, die an der Bürstenwalze und den Rädern festhängen. Wischen Sie den Staub mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Aussparung und der transparenten Abdeckung. Lassen Sie die Bürste vor dem Gebrauch gründlich trocknen.
3. Wenn es verschmutzt ist, spülen Sie die bürstenrolle mit sauberem Wasser, bis sie sauber ist.
4. Stellen Sie die bürstenrolle mindestens 24 Stunden aufrecht, bis sie vollständig trocken ist.

Abb. E-18-Abb. E-21

Motorisierte Mini-Bürste reinigen

1. Drehen Sie mit Hilfe einer Münze die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn bis zum Klick.
2. Nach dem Entriegeln der motorisierten Mini-Bürste, entfernen Sie die Bürstenrolle, dann abspülen und reinigen Sie sie.
3. Stellen Sie die Bürstenrolle mindestens 24 Stunden lang an einem gut belüfteten Ort aufrecht, bis sie vollständig trocken ist.
4. Sobald die Bürstenrolle trocken ist, setzen Sie sie wieder ein, indem Sie den Demontageschritten in umgekehrter Reihenfolge folgen.

Abb. E-22-Abb. E-25

Akku

Der Staubsauger enthält einen herausnehmbaren, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen hat. Nach längerem Gebrauch kann es geschehen, dass der Akku keine Ladung mehr hält. Wenn dies geschieht, bedeutet dies, dass der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ersetzt werden muss.

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Akkus nach unten und schieben Sie den Akku, wie in der Abbildung gezeigt, nach rechts, um ihn zu entfernen.
2. Installation des neuen Akkus.

Abb. E-26

Staubsauger			
Modell	VTV97A	Ladespannung	34 V ===
Bemessungsleistung	570 W	Nennspannung	29,6 V ===
Ladedauer	Ca. 4 Stunden		
Intelligente Multiflächen-Bürste			
Modell	VMB9		
Bemessungsleistung	40 W	Nennspannung	25,2 V ===
Weiche Walzenbürste			
Modell	ASF4		
Bemessungsleistung	40 W	Nennspannung	25,2 V ===
Motorisierte Mini-Bürste			
Modell	VMM4		
Bemessungsleistung	20 W	Nennspannung	25,2 V ===
Ladegerät			
Modell	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Durchschnittliche aktive Effizienz	87,01%
Eingang	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Effizienz bei geringer Belastung (10%)	87,01%
Ausgang	34 V === 0,9 A	Nulllast- Leerlaufleistung	0,1 W
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku			
Akkumodell	P2033-8S1P-GYA		
Nennspannung	29,6 V ===	Sollkapazität	2900 mAh
Energie	81,4 Wh	Nennkapazität	2750 mAh

Der Lithium-Ionen-Akku enthält umweltgefährdende Stoffe. Bevor der Staubsauger entsorgt wird, muss zunächst der Akku entfernt werden, anschließend muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem er benutzt wurde, eine Entsorgung oder Wiederverwertung stattfinden.

Falls der Staubsauger nicht korrekt funktionieren sollte, beachten Sie bitte die folgende Tabelle, um eine Problemlösung zu finden.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Der Akku ist leer oder fast leer.	Laden Sie den Staubsauger vollständig auf und versuchen Sie es erneut.
	Durch eine Blockade wurde der Überhitzungsschutz ausgelöst.	Warten Sie, bis der Staubsauger abgekühlt ist und versuchen Sie es dann erneut.
	Die Saugöffnung oder der Strömungsweg ist blockiert.	Befreien Sie die Ansaugöffnung oder den Strömungsweg von etwaigen Hindernissen.
Die Saugleistung ist reduziert.	Der Staubbehälter ist voll und/oder der Filter ist verstopft.	Leeren Sie das Staubfach und reinigen Sie die-Filterereinheit.
	Das Zubehörteil ist blockiert.	Entfernen Sie Blockaden vom Zubehörteil.
Der Motor gibt ein merkwürdiges Geräusch ab.	Die Hauptsaugöffnung oder die Karbonfaserstange ist blockiert.	Beseitigen Sie die Blockaden in der Hauptsaugöffnung oder der Karbonfaserstange.
Das erste Anzeigelicht ist nach Einschalten des Staubsaugers rot.	Der Akku ist beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um eine Wartung zu veranlassen.
Das erste Anzeigelicht blinkt beim Laden des Staubsaugers rot.	Das Ladegerät ist nicht kompatibel.	Benutzen Sie ausschließlich das Original-Ladegerät, um den Staubsauger aufzuladen.
Die Akku-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs nicht auf.	Das Ladegerät ist nicht mit dem Staubsauger verbunden.	Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät richtig eingesteckt ist.
	Der Akku ist vollständig geladen und ist in den Energiesparmodus gewechselt.	Der Staubsauger kann normal benutzt werden.
	Wenn die beiden vorstehend genannten Möglichkeiten ausgeschlossen worden sind und das Problem weiter besteht, Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.	
Der Akku wird nur langsam geladen.	Die Temperatur des Akkus ist zu hoch oder zu niedrig.	Warten Sie, bis die Akkuteperatur sich normalisiert hat und setzen Sie dann die Benutzung fort.
Die LED-Lichter der Intelligenten Multiflächen-Bürste funktionieren nicht.	Die LED-Leuchten sind beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

Fehleralarm

Wenn irgendein Fehler bei der Verwendung des Produkts auftritt, wird der Bildschirm eine Fehlermeldung ausgeben. Sie sollten den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die normale Leistung sicherzustellen.

Fehler-Symbol	Status	Fehlermeldung	Lösungen
	Blinkt Rot	Hochtemperatur-Alarm	Warten Sie, bis die Akkutemperatur sich normalisiert hat, bevor Sie die Benutzung fortsetzen.
	Blinkt Orange	Die Rollbürste sitzt fest	Lesen Sie den Abschnitt [Reinigung der Intelligenten Multiflächen-Bürste] in der Pflegeanleitung, um die um die Bürstenwalze gewickelten Fasern und Haare zu entfernen.
	Blinkt Orange	Luftkanal blockiert	Prüfen Sie, ob der Staubbehälter, der Kohlefaserstab und die Intelligente Multiflächen-Bürste verstopft sind.
	Blinkt Orange	Der Filter läuft bald ab	Bitte tauschen Sie den Filter rechtzeitig aus. Halten Sie nach dem Filterwechsel die Auslöseschaltersperre 3 Sekunden lang gedrückt, um den Filter zurückzusetzen.
	Leuchtet Orange	Filter deinstalliert	Vergewissern Sie sich, dass der-Filter und der Vorfilter korrekt installiert sind.
	Leuchtet Rot	Fehler	Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um eine Wartung zu veranlassen.
Wenn einer der Fehlercodes von E0 bis E4 auf dem Display erscheint, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst zur Reparatur.			

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermisch werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen .solcher Sammelstellen zu erhalten

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Veillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement afin d'éviter les accidents, notamment les chocs électriques ou les incendies causés par une mauvaise utilisation.

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- L'aspirateur n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit ou l'utiliser. Soyez vigilant lorsque vous utilisez ce produit à proximité d'enfants. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou à entretenir l'aspirateur sans la surveillance d'un parent ou d'un adulte.
- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur sur des surfaces mouillées. Utilisez-le uniquement sur des surfaces sèches à l'intérieur. Ne touchez pas la prise ou toute partie de l'aspirateur avec des mains mouillées.
- Vérifiez que la batterie au lithium et l'adaptateur de charge ne sont pas endommagés avant utilisation afin de réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de blessure. N'utilisez pas l'aspirateur si l'un de ces éléments est endommagé.
- La brosse intelligente pour sol multi-surfaces, la petite brosse motorisée, la batterie, le tube en fibre de carbone et l'aspirateur sont électroconducteurs et ne doivent pas être plongés dans l'eau ou d'autres liquides. N'oubliez pas de sécher tous les filtres après les avoir nettoyés.
- Pour éviter les blessures liées aux pièces mobiles, éteignez l'aspirateur avant de nettoyer la brosse intelligente pour sol multi-surfaces. La brosse intelligente pour sol multi-surfaces, le bac à poussière et le filtre doivent tous être correctement installés avant d'utiliser l'aspirateur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur de charge d'origine. N'utilisez jamais d'adaptateur d'une autre marque, car la batterie au lithium pourrait prendre feu.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ou de l'eau de javel, de l'ammoniaque, des nettoyeurs pour canalisations ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des particules de plâtre, des cendres ou des matériaux de combustion ou des substances fumigènes, tels que du charbon, des mégots de cigarette ou des allumettes.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets durs ou pointus, comme du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie sous peine d'endommager l'appareil.
- Tenez vos cheveux, tout vêtement ample, vos doigts et toute autre partie du corps éloignés des orifices et des pièces amovibles de l'aspirateur. Ne dirigez pas le tuyau, le tube ou les accessoires vers vos yeux ou vos oreilles et ne les placez pas dans votre bouche.

- Ne placez aucun objet dans les orifices de l'aspirateur. N'utilisez pas l'aspirateur en cas d'obstruction d'un des orifices. Retirez la poussière, les peluches, les cheveux ou tout autre élément susceptible de réduire le flux d'air.
- Ne placez pas l'aspirateur contre une chaise, une table ou toute surface instable sous peine d'endommager l'appareil ou de vous blesser. Si l'aspirateur est endommagé ou fonctionne mal en raison d'une chute, contactez notre service après-vente agréé. Ne tentez jamais de démonter l'appareil vous-même.
- Toutes les instructions du manuel relatives à la recharge de la batterie doivent être suivies scrupuleusement. Vous pourriez endommager la batterie si vous ne la chargez pas dans la plage de températures spécifiée.
- Utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Veillez à débrancher l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou avant tout entretien ou toute réparation.
- Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez l'aspirateur pour nettoyer un escalier.
- Ce produit ne doit pas être installé, chargé ou utilisé à l'extérieur, dans une salle de bains ou autour d'une piscine.
- Avertissement sur le risque d'incendie : N'appliquez aucun parfum dans le filtre de l'aspirateur. L'appareil pourrait prendre feu, car ces types de produits sont connus pour contenir des produits chimiques inflammables.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine (modèle ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Si cette consigne n'est pas respectée, la batterie lithium-ion risque de prendre feu.
- Utilisez uniquement le type de batterie approuvé (modèle V2312-851P-GYA). Si cette consigne n'est pas respectée, la batterie lithium-ion risque de prendre feu.
- Si le matériau de la batterie fuit, éloignez le personnel de la zone jusqu'à ce que les batteries refroidissent et que les fumées se dissipent.
- Assurer une ventilation maximale pour dissiper les gaz dangereux et éviter le contact avec la peau et les yeux ou l'inhalation des vapeurs.
- Enlever le liquide répandu avec un absorbant et incinérer les déchets.
- Ne pas l'utiliser ni le déposer dans des environnements extrêmement chauds ou froids (en dessous de 0°C /32°F ou au-dessus de 40°C /104°F). Chargez à une température entre 0°C et 40°C en utilisant l'adaptateur d'alimentation d'origine.

Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement.

Par la présente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclare que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://global.dreametech.com>

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Présentation du produit

Hinweis: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Aussehen.

Liste des accessoires

1. Adaptateur flexible
2. Outil à combinaison large
3. Mini-brosse motorisée
4. Brosse intelligente pour multi-surfaces
5. Brosse à rouleau souple
6. Extension en fibre de carbone
7. Outil combiné flexible
8. Chargeur
9. Station de charge et de stockage 2-en-1
(inclut 2 vis, 2 chevilles murales, un patron d'installation autocollant)

Fig. A-1

Nom du composant

1. Contact antistatique
2. Écran d'affichage
3. Bouton de relâche de l'extension en fibre de carbone
4. Extension en fibre de carbone
5. Brosse intelligente pour multi-surfaces
6. Port de recharge
7. Voyant d'état de la batterie
8. Bouton de déverrouillage de la batterie
9. Bouton Marche/Arrêt
 - Appuyer pour mettre en marche
 - Relâcher pour arrêter
10. Compartiment à poussière
11. Bouton de déverrouillage du capot inférieur du compartiment à poussière
12. Bouton de libération de brosse

Fig. A-2

Fonction introduction de l'écran d'affichage



Alarme de température élevée



La brosse du rouleau est coincée



Conduit d'air bloqué



Erreurs



Filtre désinstallé/Le filtre sera bientôt périmé



Voyant de charge/ de faible niveau de batterie

- Clignotement rouge : Niveau de batterie $\leq 10\%$
- Clignotement rouge lentement : Niveau de batterie $\leq 10\%$ (charge en cours)
- Clignotement r vert lentement : Niveau de batterie $> 10\%$ (charge en cours)

1. État verrouillé
2. Bouton de réglage de la vitesse
3. Une courte pression peut changer le niveau de la vitesse de l'aspirateur
4. Verrouillage de l'interrupteur à gâchette
Cliquez pour changer de mode de travail
5. Pourcentage du niveau de batterie
Lorsque l'écran d'affichage montre « LO », il indique que le niveau de batterie est inférieur à 10 %.
6. Niveau d'aspiration/Niveau de poussière
La couleur du symbole en forme de ventilateur varie en fonction de la quantité réelle de poussière.
 - Rouge : Haut
 - Orange : Moyen
 - Vert : Bas

Fig. A-3

Installation des accessoires sur l'aspirateur



Insérer jusqu'à entendre un déclic

Fig. B-1

Installation de la station de charge et de stockage 2-en-1

1. Le bas du patron d'installation

autocollant doit être horizontal et à 115 cm du sol minimum.

2. Utilisez une perceuse électrique avec une fraise de 8 mm pour percer un trou à chaque emplacement indiqué sur le patron d'installation. Ensuite, insérez une cheville murale dans chaque trou.
3. Alignez les trous de montage sur la station de charge et de stockage 2-en-1 et ceux percés dans le mur. Fixez la station au mur à l'aide des vis fournies.

Fig. B-2

Remarque :

- Cette station est un accessoire facultatif que vous pouvez installer en fonction de vos besoins.
- Remarque: La station de charge et de stockage 2-en-1 doit être installée dans un lieu sec et frais, à proximité d'une prise électrique. Avant l'installation, vérifiez qu'il n'y ait pas de fil électrique ou de tuyauterie dans l'espace directement situé derrière l'emplacement où sera placée la station.

Recharge

Remarque :

- Chargez entièrement la batterie de l'aspirateur avant la première utilisation.
- Cette opération dure environ 4 heures.
- L'aspiration en mode Turbo pendant une période prolongée peut entraîner la surchauffe de la batterie, ce qui augmente le temps de charge. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes avant de le charger.

Modes de charge

Recharge de l'aspirateur avec le chargeur

Fig. C-1

Recharge de l'aspirateur sur la station de charge

Fig. C-2

Affichage des modes de fonctionnement

Écran d'affichage

Le nombre figurant sur l'écran d'affichage représente le niveau de batterie actuel en pourcentage pendant la charge. Lorsque ce nombre atteint 100, la batterie est complètement chargée.

Fig. C-3

Voyant d'état de la batterie

Lors de la charge, les trois indicateurs clignotent puis s'allument constamment et successivement en fonction de l'état de la batterie. Lorsque la charge est terminée, les trois indicateurs restent allumés en permanence.

Remarque : Une fois l'aspirateur entièrement chargé, le voyant s'éteint au bout de 5 minutes et l'appareil passe en mode économie d'énergie.

Fig. C-4

Mode d'utilisation

Mode de nettoyage

Il existe deux modes de fonctionnement pour l'aspirateur, qui peuvent être sélectionnés en fonction de vos propres besoins.

Mode 1 : Mode de nettoyage discontinu

Dans ce mode, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour suspendre le fonctionnement ou démarrer à nouveau, et le mode de fonctionnement de l'aspirateur ne changera pas

Fig. D-1

Mode 2 : Mode de nettoyage continu
(verrouillage de l'interrupteur à gâchette)
Pour changer vers le Mode de Nettoyage Continu lorsque l'aspirateur est allumé, engagez la clé de verrouillage de l'interrupteur à gâchette. Relâchez ensuite le bouton marche/arrêt pour démarrer le Mode de Nettoyage Continu.

Utilisez le verrouillage de l'interrupteur à gâchette pour vous permettre de libérer vos doigts et éviter ainsi la fatigue causée par le maintien de l'interrupteur.

Fig. D-2

Remarque :

- Lorsque ce mode est active, l'indicateur de verrouillage devrait afficher une lumière constante
- Cliquez à nouveau sur le verrouillage de l'interrupteur à gâchette pour quitter le mode de nettoyage continu.

Commutateur de vitesses

Appuyez sur le bouton  pour alterner entre les niveaux auto et turbo.

En mode Turbo, tous les symboles en forme de ventilateur s'allumeront en blanc.

En mode Auto uniquement, le niveau d'aspiration et la couleur du symbole en forme de ventilateur varient en fonction de la quantité de poussière aspirée.

Utilisation des différents accessoires

Brosse intelligente pour multi-surfaces

Remarque :

- La brosse intelligente pour multi-surfaces peut être directement fixée sur l'aspirateur.
- Lorsque l'appareil démarre, les lumières devant la brosse à rouleau s'allumeront automatiquement, ce qui est pratique à l'utilisation.
- Lors de l'utilisation sur des tapis de jeu pour bébé, des tapis ou pour aspirer des grains de café, du maïs soufflé et d'autres pellets, allumez l'interrupteur sur la brosse.
- Pour aspirer sur le carrelage, les planchers en bois ou autres surfaces dures, éteignez l'interrupteur.

Fig. D-3

Brosse à rouleau souple

Pour le nettoyage de sols durs tels que le marbre et les planchers.

Fig. D-4

Outil à combinaison large

Pour l'aspiration de rideaux, canapés, intérieur de véhicules, tables de salon, etc.

Fig. D-5

Mini-brosse motorisée

Pour l'aspiration de poussière, poils d'animaux et autres résidus tenaces sur des canapés, linges de lit et autres surfaces en tissu.

Remarque : il n'est pas recommandé de passer l'aspirateur sur les surfaces qui accrochent, comme la soie.

Fig. D-6

Adaptateur flexible

Plier et étendre la barre en un clic permet d'atteindre facilement l'en-dessous des meubles les plus bas, comme les lits ou sofas.

Fig. D-7

Outil combiné flexible

Buse à brosse rétractable et pliable, plus flexible pour aspirer dans les interstices.

Fig. D-8

Remarque:

- Si un pièce rotative se coince, l'aspirateur est susceptible de s'éteindre automatiquement. Retirez tout objet coincé dans l'aspirateur, puis poursuivez votre utilisation.
- Quand le moteur surchauffe en fonctionnement, l'aspirateur s'éteint automatiquement. Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis poursuivez votre utilisation.

Entretien et maintenance

Précautions concernant la maintenance

- Utilisez toujours des pièces d'origine, faute de quoi la garantie pourrait être annulée.
- En cas d'obstruction du filtre ou du bec, l'aspirateur s'arrête de fonctionner peu après avoir été mis sous tension. Nettoyez le filtre ou le bec afin de rétablir son fonctionnement.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'aspirateur pendant une période prolongée, chargez-le entièrement, débranchez-le, puis entreposez-le dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Afin d'éviter une décharge excessive de la batterie, rechargez l'aspirateur au moins une fois tous les trois mois.

Nettoyage de l'aspirateur Vacuum.

Essuyez l'aspirateur avec un chiffon doux et sec.

Nettoyage du compartiment à poussière, du préfiltre et de l'ensemble cyclone

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot inférieur du compartiment à poussière, puis videz celui-ci.
2. Poussez l'interrupteur de déverrouillage du compartiment à poussière dans la direction indiquée par la flèche, puis retirez délicatement le compartiment à poussière de l'aspirateur.

Remarque:

- La capacité de nettoyage de l'aspirateur diminuera si le compartiment à poussière est rempli jusqu'au niveau « MAX ». Videz-le pour améliorer les performances.
- Avant de vider le compartiment, assurez-vous d'avoir bien débranché l'aspirateur et n'appuyez pas sur le bouton marche/arrêt.
- 3. Retirez d'abord le préfiltre, puis levez la poignée de l'ensemble cyclone et tournez-la dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner. Tirez ensuite pour soulever l'ensemble cyclone.

4. Essuyez le bac à poussière avec un chiffon humide et doux. Veillez à essorer le chiffon avant utilisation.

⚠ Pour réduire le risque de choc électrique, ne rincez pas le compartiment à poussière avec de l'eau.

5. Rincez l'ensemble du cyclone et pré-filtre jusqu'à ce qu'ils soient propres. Après le lavage, laissez sécher à l'air pendant au moins 24 heures.

- ① Ensemble cyclone
- ② Préfiltre

Fig. E-1-Fig. E-5

Remarque: Il est recommandé de nettoyer le pré-filtre, au moins, une fois tous les 3 mois et le système cyclone, au moins, une fois tous les 6 mois.

Installation du compartiment à poussière, du préfiltre et de l'ensemble cyclone

1. Insérez l'ensemble cyclone à la verticale dans le compartiment à poussière. Assurez-vous que la poignée de l'ensemble cyclone est alignée avec l'encoche située à gauche du compartiment à poussière. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille, puis rabattez-la.
2. Placez le préfiltre face vers le haut dans l'ensemble cyclone.
3. Inclinez légèrement le compartiment à poussière pour que son encoche soit alignée avec le clip sur l'aspirateur. Enfoncez délicatement le compartiment à poussière jusqu'à entendre un déclic.

Fig. E-6-Fig. E-7

Nettoyage du filtre

1. Retirez le compartiment à poussière comme illustré sur le schéma.

2. Retirez le filtre de l'aspirateur en tirant dessus, dans la direction indiquée sur le schéma.
3. Nettoyez le filtre avec de l'eau claire. Assurez-vous de faire pivoter le filtre à 360° afin de bien éliminer toute poussière coincée dedans. Tapotez légèrement le filtre plusieurs fois pour éliminer tout excès de poussière.
4. Laissez le filtre sécher complètement pendant au moins 24 heures.

Fig. E-8-Fig. E-11

Remarque:

- Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les 4 à 6 mois.
- Pour nettoyer le filtre, n'utilisez que de l'eau claire. N'utilisez pas de détergents.
- N'essayez pas de nettoyer le filtre avec une brosse ou vos doigts.

Installation du filtre

1. Insérez le filtre dans l'aspirateur et enfoncez-le délicatement, comme indiqué sur le schéma.
2. Réinstallez le compartiment à poussière.

Fig. E-12-Fig. E-13

Nettoyage de la brosse intelligente pour multi-surfaces

1. Tournez le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis retirez le rouleau de la brosse à rouleau.
2. Utilisez des ciseaux pour couper les poils et les fibres qui restent coincés sur le rouleau. Essuyez la poussière de l'encoche et du couvercle transparent avec un chiffon sec ou une serviette en papier. Séchez-les soigneusement avant de les utiliser.
3. Lorsqu'il est sale, rincez le rouleau à l'eau claire jusqu'à ce qu'elle soit propre.

4. Mettez le rouleau en position verticale pendant au moins 24 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement sec.

Fig. E-14-Fig. E-17

Nettoyage de la brosse à rouleau souple

1. Comme représenté sur l'illustration, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse à rouleau pour dégager le rouleau de la fente.
2. À l'aide d'un ciseau, coupez les cheveux et les fibres qui restent bloqués sur la brosse à rouleau et les roues. Dépoussiérez l'encoche et le couvercle transparent avec un chiffon sec ou de l'essuie-tout. Séchez bien avant utilisation.
3. Lorsqu'il est sale, rincez le rouleau à l'eau claire jusqu'à ce qu'elle soit propre.
4. Mettez le rouleau en position verticale pendant au moins 24 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement sec.

Fig. E-18-Fig. E-21

Nettoyage de la mini-brosse motorisée

1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic.
2. Après avoir déverrouillé la mini-brosse motorisée, retirez le rouleau, puis rincez-la et nettoyez-la.
3. Placez le rouleau en position verticale dans un endroit bien ventilé pendant au moins 24 heures, jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
4. Une fois que le rouleau est sèche, réinstallez-la en suivant les étapes de démontage en sens inverse.

Fig. E-22-Fig. E-25

Batterie

L'aspirateur contient une batterie lithium-ion rechargeable disposant d'un nombre limité de cycles de charge. Après un usage prolongé, la batterie est susceptible de se décharger rapidement. Si c'est le cas, cela signifie que la batterie est arrivée au bout de sa durée de vie et doit être remplacée.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et faites-la glisser vers la droite pour la retirer, comme illustré sur le schéma.
2. Installez la nouvelle batterie.

Fig. E-26

Aspirateur			
Modèle	VTV97A	Tension de charge	34 V ===
Puissance nominale	570 W	Tension nominale	29,6 V ===
Temps de Charge	Environ 4 heures		
Brosse intelligente pour multi-surfaces			
Modèle	VMB9		
Puissance nominale	40 W	Tension nominale	25,2 V ===
Brosse à rouleau souple			
Modèle	ASF4		
Puissance nominale	40 W	Tension nominale	25,2 V ===
Mini-brosse motorisée			
Modèle	VMM4		
Puissance nominale	20 W	Tension nominale	25,2 V ===
Chargeur			
Modèle	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Efficacité active moyenne	87,01%
Entrée	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Efficacité à faible charge (10%)	87,01%
Sortie	34 V === 0,9 A	Consommation d'énergie sans charge	0,1 W
Batterie rechargeable lithium-ion			
Modèle de la batterie	P2033-8S1P-GYA		
Tension nominale	29,6 V ===	Capacité nominale	2900 mAh
Énergie	81,4 Wh	Capacité de fonctionnement	2750 mAh

La batterie lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre l'aspirateur au rebut, retirez d'abord la batterie pour la jeter ou la recycler conformément à la législation et à la réglementation locales du pays ou de la région dans lequel ou laquelle il est utilisé.

En cas de dysfonctionnement de l'aspirateur, consultez le tableau ci-dessous.

Erreur	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée ou faible.	Rechargez complètement l'aspirateur avant de reprendre votre utilisation.
	Le mode de protection contre la surchauffe se déclenche suite à une obstruction.	Attendez que l'aspirateur refroidisse, puis réactivez-le.
	L'orifice d'aspiration ou le conduit d'air est obstrué.	Retirez les débris susceptibles de bloquer l'orifice d'aspiration ou le conduit d'air.
La puissance d'aspiration est affaiblie.	Le compartiment à poussière est rempli et/ou le filtre est obstrué.	Videz le compartiment à poussière et nettoyez l'ensemble filtre.
	L'accessoire est obstrué.	Retirez les débris susceptibles d'obstruer l'accessoire.
Le moteur fait un bruit anormal.	L'embout principal ou l'extension en fibre de carbone sont bouchés	Dégagez les bouchons dans l'embout principal ou l'extension en fibre de carbone.
Le premier voyant est rouge après avoir allumé l'aspirateur.	La batterie est endommagée.	Contactez le service après-vente pour assurer la maintenance.
Le premier voyant clignote en rouge quand l'aspirateur est en charge.	Le chargeur n'est pas compatible.	Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour recharger l'aspirateur.
Le voyant de batterie ne s'allume pas lorsque l'aspirateur est en charge.	Le chargeur n'est pas connecté à l'aspirateur.	Assurez-vous que le chargeur est branché correctement.
	La batterie est complètement chargée et l'appareil est passé en mode veille.	L'aspirateur peut être utilisé normalement.
	Si le problème persiste après avoir écarté les deux possibilités ci-dessus, contactez le service après-vente qui vous aidera.	
La batterie charge lentement.	La température de la batterie est trop basse ou trop élevée.	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis reprenez votre session de nettoyage.
Les lumières LED de la brosse intelligente pour multi-surfaces ne fonctionnent pas.	Les lumières LED sont endommagées.	Contactez le service après-vente qui vous aidera.

Indication pour la panne

Si vous devez prêter attention à une anomalie quelconque pendant l'utilisation du produit, l'écran affichera un message d'avertissement. Vous devez suivre les instructions à l'écran pour que les performances restent normales.

Icône d'erreur	Statut	Message d'erreur	Solutions
	Clignotement rouge	Alarme de température élevée	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal avant de reprendre votre session de nettoyage.
	Clignotement orange	La brosse du rouleau est coincée	Reportez-vous à la section du guide d'entretien [Nettoyage de la brosse intelligente pour multi-surfaces] pour retirer les fibres et les cheveux enroulés autour de la brosse à rouleau.
	Clignotement orange	Conduit d'air bloqué	Vérifiez que le bac à poussière, la tige en fibre de carbone et la brosse intelligente pour multi-surfaces ne sont pas bloqués.
	Clignotement orange	Le filtre sera bientôt périmé	Veuillez remplacer le filtre à temps. Après avoir remplacé le filtre, maintenez le verrou de la gâchette enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre.
	Orange fixe	Filtre désinstallé	Vérifiez que le filtre et le préfiltre sont installés correctement.
	Rouge fixe	Erreurs	Contactez le service après-vente pour assurer la maintenance.
Si l'un des codes de défaut de E0 à E4 s'affiche, veuillez contacter l'équipe de service après-vente pour toute réparation.			

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Per evitare scosse elettriche, incendi e altre lesioni accidentali causate da un uso improprio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Avvertenze

- Questo dispositivo non può essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettuali e da persone senza esperienza e conoscenza pertinenti, compresi i bambini, a meno che non vi sia supervisione o guida di un tutore per garantirne l'utilizzo sicuro.
- Ai bambini è vietato utilizzare o giocare con il dispositivo. Quando si utilizza il prodotto vicino a un bambino, è necessario prestare particolare attenzione; al bambino è vietato provvedere alla pulizia o alla manutenzione del dispositivo senza un tutore.
- Non utilizzare su superfici esterne o bagnate. Utilizzare solo su superfici interne asciutte. Non toccare la spina o qualsiasi parte del dispositivo con le mani bagnate.
- Verificare che la batteria al litio e il caricabatterie non siano danneggiati prima dell'uso. Per prevenire incendi, esplosioni o lesioni, non utilizzare l'aspirapolvere quando la batteria al litio o il caricabatterie sono danneggiati.
- La spazzola intelligente multi-superficie, la mini-spazzola motorizzata, la batteria, l'asta in fibra di carbonio e l'aspiratore sono elettricamente conduttivi e non devono essere immersi in acqua o altri liquidi. Assicurarsi di asciugare tutti i filtri dopo la pulizia.
- Per evitare lesioni causate da parti in movimento, spegnere l'aspirapolvere prima di pulire la spazzola intelligente multi-superficie. La spazzola intelligente multi-superficie, il contenitore della polvere e il filtro devono essere installati correttamente prima di utilizzare l'aspirapolvere.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale, non utilizzare un adattatore non ufficiale, poiché ciò potrebbe provocare l'incendio della batteria al litio.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per acqua, benzina e altri liquidi infiammabili o esplosivi, non inalare soluzioni tossiche come candeggina al cloro, ammoniaca, detersivi per fognature o altri liquidi.
- È vietato utilizzare questo aspirapolvere per pulire la polvere di cartongesso, la brace del camino e la cenere e astenersi dall'inalare il fumo o bruciare materiali come carbone, mozziconi di sigaretta o fiammiferi. È vietato utilizzare l'aspirapolvere per pulire oggetti appuntiti come vetro, chiodi, viti, monete, altrimenti danneggerà l'aspirapolvere.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere oggetti duri o taglienti, come vetro, unghie, viti o monete, che potrebbero danneggiarlo.
- Tenere il flusso d'aria e le parti mobili del dispositivo lontano da capelli, indumenti larghi, dita e altre parti del corpo. Non puntare connettori metallici o altri accessori verso gli occhi, le orecchie o la bocca.
- Non posizionare oggetti sul boccaglio. È vietato bloccare la bocca di aspirazione quando si utilizza l'aspirapolvere. Polvere, cotone idrofilo, capelli o altri oggetti possono indebolire il flusso d'aria. Pulirlo per tempo.

- Non posizionare l'aspirapolvere sulla sedia, sul tavolo da pranzo e su altre superfici instabili per evitare danni all'aspirapolvere o danni all'utente. Quando l'aspirapolvere è rotto, danneggiato o funziona in modo anomalo, contattare il Servizio di Assistenza ufficiale autorizzata per lo smaltimento.
- Caricare la batteria rispettando scrupolosamente le istruzioni contenute nel manuale. Se non viene caricata correttamente entro l'intervallo di temperatura specificato, la batteria potrebbe danneggiarsi.
- Usa solo accessori e parti di ricambio consigliati dal produttore.
- Scollegare l'unità per lunghi periodi di tempo e prima della manutenzione o della riparazione.
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza la pulizia del prodotto.
- Non installare, caricare o utilizzare il dispositivo all'aperto, in bagno o in piscina.
- Avviso di pericolo di incendio, non applicare alcun prodotto aromatico al filtro di questo prodotto, poiché i prodotti chimici in tali prodotti sono infiammabili e causano l'incendio del prodotto.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale (modello ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria approvato (modello P2033-8S1P-GYA). In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- Se si verifica una fuoriuscita del materiale delle batterie, evacuare il personale dall'area fino a quando le batterie non si sono raffreddate e i fumi dispersi.
- Assicurare la massima ventilazione per eliminare i gas nocivi ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi o l'inalazione dei vapori.
- Rimuovere il liquido fuoriuscito con materiale assorbente e incenerire i rifiuti.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in ambiente estremamente caldo o freddo (inferiore a 0°C / 32°F o superiore a 40°C / 104°F). Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per la ricarica a temperatura tra 0°C e 40°C.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per uso domestico.

Con la presente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://global.dreameotech.com>

Per un manuale elettronico dettagliato, per favore visita <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

Panoramica del Prodotto

Promemoria: La specifica è solo di riferimento, il reale aspetto si basa sull'oggetto.

Elenco accessori

1. Adattatore flessibile inferiore
2. Strumento di combinazione ampia
3. Minispazzola motorizzata
4. Spazzola intelligente multisuperficie
5. Pennello a rullo morbido
6. Tubo in fibra di carbonio
7. Strumento di combinazione flessibile
8. Caricabatterie
9. Supporto di ricarica e appoggio 2-in-1 (con 2 viti, 2 tasselli e adesivo del modello di montaggio)

Fig. A-1

Nome componente

1. Contatto antistatico
2. Schermo di visualizzazione
3. Pulsante di rilascio del tubo in fibra di carbonio
4. Tubo in fibra di carbonio
5. Spazzola intelligente multisuperficie
6. Porta di ricarica
7. Indicatore di stato della batteria
8. Pulsante di rilascio batteria
9. Interruttore On/Off
 - Premere per accendere
 - Rilasciare per spegnere
10. Vano polvere
11. Pulsante di rilascio coperchio inferiore vano polvere
12. Pulsante di rilascio della spazzola

Fig. A-2

Introduzione alle funzioni dello schermo



Avviso di temperatura elevata



La spazzola a rullo è bloccata



Condotto dell'aria bloccato



Errore



Filtro disinstallato/Il filtro sta scadendo



Indicatore di ricarica/livello della batteria basso

- Rosso lampeggiante: livello della batteria $\leq 10\%$
- Rosso lampeggiante lentamente: livello della batteria $\leq 10\%$ (ricarica)
- Verde lampeggiante lentamente: livello della batteria $> 10\%$ (ricarica)

1. Stato di blocco
2. Pulsante di regolazione della velocità
Una breve pressione cambia la velocità di funzionamento dell'aspirapolvere
3. Blocco dell'Interruttore a Grilletto
Premere per selezionare la Modalità Lavoro
4. Percentuale del livello della batteria
Quando il display mostra "LO", indica che il livello della batteria è inferiore al 10%.
5. Livello di aspirazione/livello di polvere
Il colore dell'icona a forma di ventaglio cambia in base alla quantità di polvere in tempo reale.
 - Rosso: Alto
 - Arancione: Medio
 - Verde: Basso

Fig. A-3

Installazione

Installazione degli accessori nell'aspirapolvere

- ≤ Inserire fino a udire un clic che indica il posizionamento corretto

Fig. B-1

Installazione del supporto di ricarica e appoggio 2-in-1

1. La parte inferiore dell'adesivo del modello di montaggio deve essere piana e distante almeno 115 cm da terra.
2. Utilizzare un trapano elettrico con una punta da 8 mm per praticare un foro su ciascun marcatore di foro sull'adesivo del modello di montaggio, quindi inserire un tassello in ciascun foro.
3. Allineare i fori di montaggio sul supporto di ricarica e appoggio 2-in-1 ai fori sulla parete, quindi fissare il supporto alla parete utilizzando le viti in dotazione.

Fig. B-2

Nota:

- Il supporto di ricarica e appoggio 2-in-1 è un accessorio opzionale, che può essere installato in base alle proprie esigenze.
- Il supporto di ricarica e appoggio 2-in-1 deve essere installato in un luogo fresco e asciutto con una presa elettrica nelle vicinanze. Prima di installarlo, assicurarsi che non siano presenti fili o tubi nello spazio di installazione direttamente dietro al supporto.

Ricarica

Nota:

- Caricare completamente l'aspirapolvere prima di utilizzarlo per la prima volta.
- L'operazione richiede circa 4 ore.
- L'aspirazione in modalità turbo per un periodo prolungato determina il riscaldamento della batteria, con conseguente aumento del tempo di ricarica. Lasciare raffreddare l'aspirapolvere per 30 minuti prima di caricarlo.

Modalità di ricarica

Ricarica dell'aspirapolvere con il caricabatterie

Fig. C-1

Ricarica dell'aspirapolvere sul supporto di ricarica

Fig. C-2

Modalità di visualizzazione ricarica

Schermo di visualizzazione

Il numero sullo schermo di visualizzazione indica il livello corrente della batteria in percentuale durante la ricarica. Quando il numero diventa 100, la batteria è completamente carica.

Fig. C-3

Indicatore di stato della batteria

Quando ricarica, i tre indicatori lampeggiano e poi ritornano luminosi in sequenza costante a seconda della carica della batteria. Quando la ricarica è completa, i tre indicatori si illuminano con una luce fissa.

Nota: Quando l'aspirapolvere è completamente carico, l'indicatore si spegne dopo 5 minuti e viene attivata la modalità di risparmio energetico.

Fig. C-4

Modalità d'utilizzo

Modalità pulizia

Ci sono due modalità di lavoro per l'aspirapolvere, che possono essere selezionate a secondo delle proprie esigenze.

Modalità 1: Modalità Pulizia Discontinua

Tenere premuto il tasto dell'aspirapolvere per avviare il lavoro, e rilasciarlo per arrestarlo immediatamente.

Fig. D-1

Modalità 2: Modalità Pulizia Continua (Blocco dell'Interruttore a Grilletto)

Quando l'aspirapolvere è in funzione, fare clic sul tasto * per passare alla modalità di lavoro continuo. A questo punto, rilasciare l'interruttore del dispositivo e continuerà a funzionare.

Usare il Blocco dell'Interruttore a Grilletto per non usare troppo le tue dita ed evitare un affaticamento causato tenendo premuto l'interruttore.

Fig. D-2

Nota:

- Durante il funzionamento in modalità di lavoro continuo, l'indicatore di blocco è sempre acceso.
- Premere il Blocco dell'Interruttore a Grilletto nuovamente per Abb.andonare la Modalità Pulizia Continua.

Interruttore avviamento

Premere il pulsante  per commutare i livelli tra auto e turbo.

In Modalità Turbo, tutte le icone a forma di ventola si illuminano di bianco.

Solo in modalità automatica, il livello di aspirazione e il colore dell'icona a forma di ventaglio cambiano in base alla quantità di polvere aspirata.

Uso degli accessori**Spazzola intelligente multisuperficie**

Nota:

- La spazzola intelligente multi-superficie può essere collegata direttamente all'aspirapolvere.
- Quando l'apparecchio si avvia, le luci davanti al rullo della spazzola si accenderanno automaticamente, che è comodo per l'uso.
- Per pulire i tappeti per bambini o i normali tappeti o per aspirare chicchi di caffè, pop corn e simili, accendere l'interruttore sulla spazzola.
- Quando si aspira su piastrelle, pavimenti in legno o altre superfici dure, spegnere l'interruttore.

Fig. D-3**Pennello a rullo morbido**

Adatto per la pulizia di pavimenti duri come marmo e parquet.

Fig. D-4**Strumento di Combinazione Ampia**

Per aspirare tende, divani, interni di veicoli, tavolini da caffè e così via.

Fig. D-5**Minispazzola Motorizzata**

Per aspirare sporco, peli di animali domestici e altri residui ostinati da divani, biancheria da letto e altre superfici in tessuto.

Nota: Si raccomanda di non aspirare superfici facilmente impigliabili, come la seta.

Fig. D-6**Adattatore flessibile inferiore**

Piegare e allungare l'asta con un clic può facilmente raggiungere i mobili bassi, come il letto e il divano.

Fig. D-7**Strumento di Combinazione Flessibile**

Spazzola-ugello pieghevole e retrattile, più flessibile per aspirare in spazi ristretti.

Fig. D-8

Nota:

- Se una delle parti rotanti si blocca, l'aspirapolvere potrebbe spegnersi automaticamente. Eliminare eventuali corpi estranei intrappolati, quindi riprendere l'uso.
- Quando il motore si surriscalda, l'aspirapolvere si spegne automaticamente. Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.

Cura e manutenzione**Precauzioni di manutenzione**

- Utilizzare sempre parti originali per evitare che la garanzia decada.
- Se il filtro o l'ugello si intasa, l'aspiratore smette di funzionare poco dopo l'accensione. Per ripristinare il normale funzionamento, pulire il filtro o l'ugello.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, scollegarlo dalla presa di corrente, quindi conservarlo in un ambiente fresco e a bassa umidità,

lontano dalla luce diretta del sole. Per evitare di scaricare eccessivamente la batteria, ricaricare l'aspirapolvere almeno una volta ogni tre mesi.

Pulizia dell'aspirapolvere

Pulire l'aspirapolvere con un panno morbido e asciutto.

Pulizia del vano polvere, del pre-filtro e del sistema ciclonico

1. Premere il pulsante di rilascio del coperchio inferiore del vano polvere, quindi svuotare il contenuto.
2. Spingere l'interruttore di rilascio del vano polvere nella direzione indicata dalla freccia, quindi rimuovere delicatamente il vano polvere dall'aspirapolvere.

Nota:

- La capacità di pulizia dell'aspirapolvere si riduce se il vano polvere si riempie fino al segno "MAX". Per ripristinare le prestazioni, svuotare il vano polvere tempestivamente.
- Prima di svuotare il vano, assicurarsi che l'aspirapolvere sia disconnesso dalla presa di corrente e non premere il pulsante di accensione.
- 3. Rimuovere prima il pre-filtro, quindi sollevare l'impugnatura del sistema ciclonico e ruotarla in senso antiorario fino all'arresto, quindi tirare per sollevare il sistema ciclonico.
- 4. Pulisci il contenitore della polvere con un panno morbido e umido. Presta attenzione a strizzare il panno prima dell'uso.

⚠ Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non sciacquare il raccogli-polvere con acqua.

5. Sciacquare il prefiltro e i componenti del sistema a ciclone con acqua pulita finché non sono puliti. Dopo il lavaggio, asciugarli all'aria per almeno 24 ore.

① Sistema ciclonico

② Pre-filtro

Fig. E-1-Fig. E-5

Nota: Si consiglia di pulire il prefiltro almeno una volta ogni 3 mesi e il sistema ciclonico almeno una volta ogni 6 mesi.

Installazione del vano polvere, del pre-filtro e del sistema ciclonico

1. Inserire il sistema ciclonico verticalmente nel vano polvere assicurandosi che l'impugnatura del sistema ciclonico sia allineata alla fessura sul lato sinistro del vano polvere. Ruotare l'impugnatura in senso orario finché non si blocca, quindi tirarla verso il basso.
2. Posizionare il pre-filtro con il lato anteriore rivolto verso il sistema ciclonico.
3. Inclinare leggermente il vano polvere in modo che il relativo alloggiamento risulti allineato al fermo dell'aspirapolvere. Quindi premere delicatamente il vano polvere finché non scatta in posizione.

Fig. E-6-Fig. E-7

Pulizia del filtro

1. Rimuovere il vano polvere come mostrato nella figura.
2. Rimuovere il filtro dall'aspirapolvere tirandolo verso il basso nella direzione mostrata nella figura.
3. Pulire il filtro con acqua pulita. Assicurarsi di ruotare il filtro di 360° per rimuovere accuratamente tutta la polvere intrappolata nel filtro. Picchiettare leggermente il filtro più volte per rimuovere lo sporco in eccesso.
4. Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore.

Fig. E-8-Fig. E-11

Nota:

- Si consiglia di pulire il filtro una volta ogni 4-6 mesi.
- Per pulire il filtro, utilizzare

esclusivamente acqua pulita. Non utilizzare detergenti.

- Non tentare di pulire il filtro con una spazzola o con le dita.

Installazione del filtro

1. Inserire il filtro nell'aspirapolvere, quindi premere delicatamente verso il basso, come illustrato.
2. Reinstallare il vano polvere.

Fig. E-12-Fig. E-13

Pulizia della spazzola intelligente multisuperficie

1. Ruota il blocco in senso antiorario fino all'arresto, quindi rimuovi il rullo dalla spazzola a rullo.
2. Usa le forbici per tagliare i capelli e le fibre che rimangono bloccati sul rullo della spazzola. Pulisci la polvere dalla tacca e dal coperchio trasparente con un panno asciutto o un tovagliolo di carta. Asciuga accuratamente prima dell'uso.
3. Quando è sporco, sciacqua il rullo della spazzola con acqua pulita finché non è pulito.
4. Tieni il rullo della spazzola in posizione verticale per almeno 24 ore finché non è completamente asciutto.

Fig. E-14-Fig. E-17

Pulizia della spazzola a rullo morbido

1. Come mostrato nell'immagine, premere il pulsante di rilascio della spazzola a rullo per rimuovere il rullo dalla fessura.
2. Tagliare con le forbici i peli e le fibre che si attaccano al rullo della spazzola e alle ruote. Pulire la polvere dalla tacca e dal coperchio trasparente con un panno asciutto o un tovagliolo di carta. Asciugare accuratamente prima dell'uso.
3. Quando è sporco, sciacqua il rullo

della spazzola con acqua pulita finché non è pulito.

4. Tieni il rullo della spazzola in posizione verticale per almeno 24 ore finché non è completamente asciutto.

Fig. E-18-Fig. E-21

Pulizia della mini spazzola motorizzata

1. Usare una monetina per ruotare il blocco in senso antiorario finché non si sente un clic.
2. Dopo aver sbloccato la minispazzola motorizzata, rimuovi il rullo della spazzola, quindi risciacqualo e puliscilo.
3. Tieni il rullo della spazzola in posizione verticale in un'area ben ventilata per almeno 24 ore fino a quando non è completamente asciutto.
4. Una volta che il rullo della spazzola è asciutto, reinstallalo seguendo i passi di smontaggio al contrario.

Fig. E-22-Fig. E-25

Batteria

L'aspirapolvere contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio rimovibile che dispone di un numero limitato di cicli di ricarica. Dopo un uso prolungato, la batteria potrebbe non mantenere più la carica. Se ciò si verifica, la batteria ha raggiunto la fine del ciclo di vita e deve essere sostituita.

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria e farla scorrere verso destra per rimuoverla.
2. Installare la nuova batteria.

Fig. E-26

Aspirapolvere			
Modello	VTV97A	Tensione di ricarica	34 V ===
Potenza nominale	570 W	Tensione nominale	29,6 V ===
Tempo di ricarica	Circa 4 ore		
Spazzola intelligente multisuperficie			
Modello	VMB9		
Potenza nominale	40 W	Tensione nominale	25,2 V ===
Pennello a rullo morbido			
Modello	ASF4		
Potenza nominale	40 W	Tensione nominale	25,2 V ===
Minispazzola motorizzata			
Modello	VMM4		
Potenza nominale	20 W	Tension nominale	25,2 V ===
Caricabatterie			
Modello	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Efficienza attiva media	87,01%
Potenza in ingresso	100 - 240V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Efficienza a Basso Carico (10%)	87,01%
Potenza in uscita	34 V === 0,9 A	Consumo di Energia senza Carico	0,1 W
Batteria agli ioni di litio ricaricabile			
Modello batteria	P2033-8S1P-GYA		
Tensione nominale	29,6 V ===	Capacità nominale	2900 mAh
Energia	81,4 Wh	Capacità effettiva	2750 mAh

La batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di gettare via l'aspirapolvere, rimuovere la batteria, quindi smaltirlo o riciclarlo in conformità alle leggi e alle normative locali del Paese o dell'area in cui viene utilizzato.

Domande Frequenti

Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, fare riferimento alla tabella di risoluzione dei problemi riportata di seguito.

Errore	Possibile causa	Soluzione
L'aspirapolvere non funziona.	La batteria è completamente o quasi scarica.	Caricare completamente l'aspirapolvere, quindi riprendere l'uso.
	Entra in modalità di protezione da surriscaldamento attivata da un'ostruzione.	Attendere che l'aspirapolvere si raffreddi, quindi riattivarlo.
	La bocchetta di aspirazione o il passaggio dell'aria è ostruito.	Rimuovere le ostruzioni dalla bocchetta di aspirazione o dal passaggio dell'aria.
La potenza di aspirazione è diminuita.	Il vano polvere è pieno e/o il filtro è intasato.	Svuotare lo scomparto raccogli polvere e pulire il filtro.
	L'accessorio è ostruito.	Eliminare eventuali ostruzioni nell'accessorio.
Il motore emette un rumore strano.	L'apertura di aspirazione principale o l'asta in fibra di carbonio è bloccata.	Eliminare eventuali blocchi nell'apertura di aspirazione principale o nell'asta in fibra di carbonio.
La prima spia è rossa dopo l'accensione dell'aspirapolvere.	La batteria è danneggiata.	Contattare il servizio di assistenza post-vendita per la manutenzione.
La prima spia lampeggia in rosso durante la ricarica dell'aspirapolvere.	Il caricabatterie non è compatibile.	Per ricaricare l'aspirapolvere, utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale.
La spia della batteria non si accende durante la ricarica.	Il caricabatterie non è collegato all'aspirapolvere.	Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato correttamente.
	La batteria è completamente carica e si è avviata la modalità di risparmio energia.	È possibile utilizzare l'aspirapolvere normalmente.
	Se il problema persiste anche dopo aver escluso le due ipotesi indicate in precedenza, contattare il servizio post-vendita per ottenere assistenza.	
La batteria si ricarica lentamente.	La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta.	Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.
Le luci LED della spazzola intelligente multisuperficie non funzionano.	Le luci a LED sono danneggiate.	Contattare il servizio post-vendita per ottenere assistenza.

Suggerimento Guasto

In presenza di una situazione anormale durante l'uso del dispositivo, lo schermo visualizzerà un messaggio rapido. Si devono seguire le indicazioni sullo schermo per mantenere le funzionalità invariate.

Icona errore	Stato	Messaggio di errore	Soluzioni
	Rosso lampeggiante	Avviso di temperatura elevata	Prima di riprendere l'utilizzo, attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità.
	Arancione lampeggiante	La spazzola a rullo è bloccata	Consultare la sezione della guida alla manutenzione [Pulizia della spazzola intelligente multisuperficie] per pulire il materiale in fibra e i peli avvolti intorno al rullo della spazzola.
	Arancione lampeggiante	Condotto dell'aria bloccato	Controllare se il contenitore della polvere, l'asta in fibra di carbonio e la spazzola intelligente multisuperficie sono bloccati.
	Arancione lampeggiante	Il filtro sta scadendo	Si prega di sostituire il filtro quanto prima. Dopo aver sostituito il filtro, tenere premuto il pulsante di blocco per 3 secondi per ripristinare il filtro.
	Arancione fisso	Filtro disinstallato	Asegúrese de que el filtro y el prefiltro están bien instalados.
	Rosso fisso	Errore	Contattare il servizio di assistenza post-vendita per la manutenzione.
Se sul display compare uno dei codici di errore da E0 a E4, contattare il servizio di assistenza per la riparazione.			



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Manuale	Borsa	Pellicola	Adesivo	Maniglia	Etichetta
PAP 20	PAP 22	CPE 7	PET 1	PP5	PP5	PAP 21
Carta	Carta	Plastica				Carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA						
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.						

Instrucciones de seguridad importantes

Antes de utilizar este electrodoméstico, lea todas las instrucciones y etiquetas de advertencia incluidas en este manual y en la Máquina, para evitar descargas eléctricas, incendios y otras lesiones accidentales causadas por el uso incorrecto.

Avvertenze

- Este aparato no puede ser utilizado por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimiento (niños incluidos), a menos que sean supervisados y reciban instrucciones sobre el uso seguro de la máquina por parte de un adulto responsable de su seguridad y entiendan los riesgos que implicados.
- No permita que la máquina se utilice como un juguete, se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con la máquina. Preste mucha atención si es utilizada cerca o por niños o se utiliza cerca de ellos. Se prohíbe que los niños realicen la limpieza y el mantenimiento de la máquina sin supervisión.
- Esta máquina está diseñada para uso doméstico exclusivamente. No la utilice en el exterior ni sobre superficies mojadas. No manipule ningún componente ni el enchufe con las manos mojadas.
- Revise la batería de litio y el cargador antes de usarlos. Para evitar incendios, explosiones o lesiones, no use la aspiradora cuando la batería de litio o el cargador estén dañados.
- El cepillo multisuperficies inteligente, el minicepillo eléctrico, la batería, la varilla de fibra de carbono y la aspiradora son conductores de electricidad y no se deben sumergir en agua u otro líquido. Asegúrese de secar todos los filtros después de limpiarlos.
- Para evitar lesiones causadas por piezas móviles, apague la aspiradora antes de limpiar el cepillo multisuperficies inteligente. El cepillo multisuperficies inteligente, el recipiente para polvo y el filtro deben instalarse correctamente antes de utilizar la aspiradora.
- Use solo el cargador original, no use un adaptador no oficial, ya que otro tipo de cargador puede provocar que la batería de litio se incendie.
- No utilice la aspiradora para recoger agua, ni para aspirar gasolina u otros líquidos inflamables o explosivos. No recoja líquido tóxico como cloro, amoníaco, limpiadores de alcantarillas u otros líquidos.
- Está prohibido usar esta aspiradora para limpiar polvo sobre paneles de yeso, cenizas de chimenea y ceniza, no aspire nada que esté en llamas o desprenda humo como, por ejemplo, carbón, cigarrillos, cerillas o cenizas incandescentes. Está prohibido usar la aspiradora para limpiar objetos afilados como vidrio, clavos, tornillos, monedas, de lo contrario, dañará la aspiradora.
- No utilice el aspirador para recoger objetos afilados o duros, como vidrio, clavos, tornillos o monedas, que puedan dañar la máquina.
- Evite que el pelo, la ropa, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo entre en contacto con las aberturas o las piezas móviles. No apunte con la manguera, la empuñadura o los accesorios a los ojos u orejas, ni se los meta en la boca.

- No introduzca ningún objeto en las aberturas de la máquina. No utilice la máquina si alguna abertura está bloqueada; manténgalo limpio de polvo, pelusa, pelo o cualquier otra sustancia que pueda reducir el flujo de aire.
- No coloque la aspiradora sobre la silla, la mesa del comedor y otras superficies inestables para evitar daños a la aspiradora o daños al usuario. No utilice la máquina si no funciona correctamente, ha recibido un golpe, se ha caído o ha sufrido daños. Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Dreame, no desmonte la máquina.
- Cargue la batería siguiendo estrictamente las instrucciones del manual. Si no se carga adecuadamente dentro del rango de temperatura especificado, la batería puede dañarse.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos recomendados por el fabricante.
- Desconecte el cargador cuando no se utilice durante períodos prolongados y antes de realizar labores de mantenimiento.
- Preste atención mientras limpia en escaleras.
- No instale, cargue ni use este aparato en el exterior, en el baño o alrededor de la piscina.
- Alerta de incendio, no aplique ninguna fragancia o producto perfumado al filtro de este aparato. Las sustancias químicas en este tipo de productos son conocidas por ser inflamables y pueden causar que el aparato se incendie.
- Utilice únicamente el cargador original (modelo ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). No hacerlo, podría provocar que la batería de ion de litio se incendie.
- Utilice únicamente el tipo de batería aprobado (modelo P2033-8S1P-GYA). No hacerlo, podría provocar que la batería de ion de litio se incendie.
- Si se produce una fuga en la batería, asegúrate de que no hay nadie cerca hasta que las baterías se enfríen y los humos se disipen.
- Ventila la zona todo lo posible para eliminar los gases perjudiciales y evita el contacto con los ojos y la inhalación de vapores.
- Limpia el líquido derramado con un producto absorbente e incinera los residuos.
- No lo use ni almacene en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 40°C / 104°F). Utilice el adaptador de alimentación original para cargar el robot a una temperatura de 0°C a 40°C.
- Lea y guarde estas instrucciones.

Con la presente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://global.dreame.tech.com>

Per un manuale elettronico dettagliato, per favore visita <https://global.dreame.tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

Descripción del producto

Nota: La imagen es solo de referencia, el objeto real no necesariamente se relaciona con la imagen.

Lista de accesorios

1. Adaptador flexible
2. Herramienta de combinación ancha
3. Mini-cepillo motorizado
4. Cepillo multisuperficie inteligente
5. Cepillo de rodillo suave
6. Varilla de fibra de carbono
7. Herramienta de combinación flexible
8. Cargador
9. Soporte de carga y almacenamiento 2 en 1 (incluye 2 tornillos, 2 tacos y una plantilla de montaje adhesiva)

Fig. A-1

Nombre del componente

1. Contacto antiestático
2. Pantalla de visualización
3. Botón de liberación de varilla de fibra de carbono
4. Varilla de fibra de carbono
5. Cepillo multisuperficie inteligente
6. Puerto de carga
7. Indicador LED del estado de la batería
8. Interruptor de liberación de la batería
9. Interruptor ON / OFF
 - Presione para encender
 - Suelte para apagar
10. Compartimento de polvo
11. Interruptor para extraer la tapa inferior del filtro cartucho
12. Botón de liberación del cepillo

Fig. A-2

Indicaciones de las funciones de pantalla

 Alerta de alta temperatura

 El rodillo está atascado

 Conducto de aire bloqueado

 Error

 Filtro no instalado/Filtro a punto de expirar

 Indicador de carga/nivel de batería bajo

- Parpadeo rojo: Nivel de batería ≤ 10%
- Rojo pulsante: Nivel de batería ≤ 10% (cargando)
- Verde pulsante: Nivel de batería > 10% (cargando)

1. Estado de bloqueo
2. Interruptor de ajuste de velocidad
Presione brevemente para cambiar la potencia de la aspiradora.
3. Bloqueo del Interruptor
Pulse para cambiar el modo
4. Porcentaje del nivel de batería
Cuando la pantalla muestra «LO», indica que el nivel de batería es inferior al 10%.
5. Nivel de aspiración/nivel de polvo
El color del símbolo en forma de ventilador cambia según la cantidad de polvo en tiempo real.
 - Rojo: Alto
 - Naranja: Medio
 - Verde: Bajo

Fig. A-3

Montaje

Instalar los accesorios en la aspiradora

 Insértelo hasta que encaje en su sitio.

Fig. B-1

Montar el soporte de carga y almacenamiento (2 en 1)

1. La parte inferior de la pegatina de la plantilla de montaje debe estar nivelada y, al menos, a 115 cm del suelo.
2. Utilice un taladro eléctrico con una

broca de 8 mm para hacer un orificio en cada marcador de la pegatina de la plantilla de montaje y, a continuación, inserte un taco en cada orificio.

3. Alinee los orificios de montaje del soporte de carga y almacenamiento 2 en 1 con los orificios de la pared y, a continuación, fije el soporte a la pared con los tornillos incluidos.

Fig. B-2

Nota:

- El soporte de carga y almacenamiento (2 en 1) es un accesorio opcional, puede montarlo según sus necesidades.
- Nota: El soporte de carga y almacenamiento (2 en 1) debe ser instalado en un lugar fresco y seco, con un enchufe cercano. Antes de instalarlo, asegúrese de que no haya ningún otro objeto donde se montaría el soporte.

Carga

Nota:

- Cargue completamente la aspiradora antes de usarla por primera vez.
- Esto puede tardar unas 4 horas.
- Si se aspira en modo turbo durante un período prolongado, la batería se calentará. Se recomienda dejar que el aspirador se enfríe durante 30 minutos antes de cargarlo de nuevo.

Modos de carga

Cargar la aspiradora con el cargador

Fig. C-1

Cargar la aspiradora en el soporte de carga

Fig. C-2

Visualización de modos de potencia

Pantalla de visualización

El número de la pantalla representa el nivel de batería actual en porcentaje durante la carga. Cuando llegue a 100, la batería estará totalmente cargada.

Fig. C-3

Indicador LED del estado de la batería

Durante la carga, los tres indicadores parpadean y luego permanecen encendidos en secuencia teniendo en cuenta el estado de la batería. Cuando se completa la carga, los tres indicadores permanecen encendidos.

Nota: Una vez que el aspirador esté completamente cargado, el indicador se apagará 5 minutos más tarde y el aspirador entrará en el modo de ahorro de energía.

Fig. C-4

Modo de Uso

Modo de limpieza

El aspirador incluye dos modos de trabajo que se pueden seleccionar según sus necesidades de limpieza.

Modo 1: Modo de limpieza discontinua

Mantenga pulsado el interruptor de la aspiradora para comenzar a funcionar y suéltelo para que se detenga.

Fig. D-1

Modo 2: Modo de limpieza continua (Bloqueo del Interruptor)

Cuando la aspiradora está trabajando, apriete el botón * para cambiar al modo de limpieza continua. Luego puede soltar el interruptor principal, y la aspiradora seguirá trabajando.

Use la función de Bloqueo del Interruptor para liberar sus dedos y evitar el cansancio causado por mantener pulsado el interruptor.

Fig. D-2

Nota:

- En este modo, la luz del indicador de bloqueo se mantiene encendida.
- Vuelva a pulsar el Bloqueo del Interruptor para salir del modo de limpieza continua.

Cambio de velocidad

Pulse el botón  para cambiar los niveles entre auto y turbo.

Cuando está en modo Turbo, todos los símbolos en forma de ventilador se iluminan en blanco.

Solo en el modo Auto, el nivel de aspiración y el color del símbolo en forma de ventilador cambian según la cantidad de polvo inhalado.

Uso de los diferentes accesorios

Cepillo multisuperficie inteligente

Nota:

- El cepillo multisuperficie inteligente puede acoplarse directamente a la aspiradora.
- Cuando el aparato se inicia, las luces en frente del cepillo del rodillo se encenderán automáticamente, lo cual es conveniente para su uso.
- Cuando se usa en alfombras de juego para niños o para aspirar granos de café, palomitas u otras bolitas, encienda el interruptor del cepillo.
- Cuando se aspiren baldosas, suelos de madera u otras superficies duras, apague el interruptor.

Fig. D-3

Cepillo de rodillo suave

Adecuado para suelos duros como el mármol y azulejos.

Fig. D-4

Herramienta de combinación ancha

Para aspirar cortinas, sofás, teclados, techos, interiores de vehículos, mesas de café, etc.

Fig. D-5

Mini-cepillo motorizado

Para aspirar la suciedad, los pelos de mascota y otros restos resistentes de los sofás, la ropa de cama y otras superficies de tela.

Nota: No se recomienda pasar la aspiradora por superficies que puedan engancharse, como la seda.

Fig. D-6

Adaptador flexible

Doble la varilla con un clic para alcanzar fácilmente a debajo de muebles como cama y sofá.

Fig. D-7

Herramienta de combinación flexible

Cepillo-boquilla plegable y retráctil, más flexible para aspirar en grietas estrechas.

Fig. D-8

Nota:

- Si alguna pieza giratoria se queda atascada, la aspiradora podría apagarse de forma automática. Extraiga los objetos extraños que se hayan quedado atascados y reanude el uso.
- Si el motor funciona a temperaturas demasiado elevadas, la aspiradora se apagará automáticamente. Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, reanude el uso.

Cuidado y mantenimiento

Advertencia

- Utilice siempre piezas originales para evitar que se anule la garantía.
- Si el filtro o la boquilla se obstruye, el aspirador dejará de funcionar poco después de encenderse. Para restaurar la funcionalidad, limpie el filtro o la boquilla.
- Si no va a utilizar la aspiradora durante un largo periodo de tiempo, cárguela completamente, desenchúfela de la corriente y guárdela en un lugar fresco, seco y protegida de la luz solar. Para evitar que la batería se descargue en exceso, recargue la aspiradora al menos una vez cada tres meses.

Limpieza de la aspiradora

Limpie la aspiradora con un paño seco y suave.

Limpieza del compartimento para el polvo, el prefiltro y el separador ciclónico

1. Pulse el interruptor para extraer la tapa inferior del compartimento de polvo y vacíe el contenido.
2. Mueva el interruptor de liberación del compartimento para el polvo en la dirección indicada por la flecha y retire suavemente el compartimento de polvo de la aspiradora.

Nota:

- La capacidad de limpieza de la aspiradora se verá reducida en caso de que el compartimento para el polvo esté lleno y alcance la marca de "MAX". Para que recupere su rendimiento, vacíe el compartimento para el polvo de manera oportuna.
- Antes de vaciar el compartimento, asegúrese de que la aspiradora está desconectada de la corriente y no pulse el interruptor de encendido.
- 3. Quite primero el prefiltro, luego levante el mango del ciclón y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga, por último, tire para sacar el separador ciclónico.
- 4. Limpie el depósito de polvo con un paño húmedo suave. Acuérdese de escurrir el paño antes de utilizarlo.

⚠ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no enjuague el depósito de polvo con agua.

5. Enjuague el prefiltro y el separador ciclónico hasta que estén limpios. Después del lavado, séquelos al aire por al menos 24 horas.

- ① Separador ciclónico
- ② Prefiltro

Fig. E-1-Fig. E-5

Nota: Se recomienda limpiar el prefiltro, como mínimo, una vez cada 3 meses y el sistema ciclónico una vez cada 6 meses.

Instalación del compartimento para el polvo, el prefiltro y el separador ciclónico

1. Inserte verticalmente el ciclón en el compartimento de polvo y asegúrese de que el mango está alineado con la ranura del lado izquierdo del compartimento de polvo. Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté fijo. Luego baje el mango.
2. Coloque el prefiltro dentro del separador ciclónico, con la parte frontal mirando hacia arriba.
3. Incline ligeramente el compartimento de polvo para que sus ranuras queden alineadas con la pestaña de la aspiradora. Luego presione suavemente sobre el compartimento de polvo hasta que encaje en su sitio.

Fig. E-6-Fig. E-7

Limpieza del filtro

1. Extraiga el compartimento del polvo como se indica en la imagen.
2. **Extraiga el filtro de la aspiradora tirando hacia abajo, en la dirección que se muestra en la imagen.**
3. **Limpie el filtro con agua limpia. Asegúrese de girar el filtro 360° para quitar toda la suciedad del filtro. Golpee suavemente el filtro varias veces para extraer cualquier exceso de suciedad.**
4. **Deje secar el filtro durante, al menos, 24 horas.**

Fig. E-8-Fig. E-11

Nota:

- Se recomienda limpiar el filtro una vez cada 4 o 6 meses.
- Utilice únicamente agua limpia para limpiar el filtro. No utilice detergentes.
- No intente limpiar el filtro con un cepillo ni con los dedos.

Instalación del filtro

1. Inserte el filtro en la aspiradora y presione suavemente hacia abajo, como se indica en la imagen.

2. Vuelva a instalar el compartimento de polvo.

Fig. E-12-Fig. E-13

Limpiar el cepillo multisuperficie inteligente

1. Gire el bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga, luego quite el rodillo.
2. Utilice unas tijeras para cortar los pelos y las fibras que se atascan en el rodillo. Elimine el polvo de la muesca y la tapa transparente con un paño seco o una toalla de papel. Seque bien antes de utilizar.
3. Cuando está sucio, enjuague el rodillo con agua limpia hasta que esté limpio.
4. Coloque el rodillo en posición vertical durante al menos 24 horas hasta que esté completamente seco.

Fig. E-14-Fig. E-17

Limpiar el cepillo de rodillo suave

1. Pulse el botón de liberación del rodillo del cepillo para retirar el rodillo de la ranura como se muestra en la imagen.
2. Utilice unas tijeras para cortar los pelos y fibras que se acumulan en el rodillo del cepillo y en las ruedas. Limpie el polvo de la ranura y de la cubierta transparente con un paño seco o una toalla de papel. Secar bien antes su uso.
3. Cuando está sucio, enjuague el rodillo con agua limpia hasta que esté limpio.
4. Coloque el rodillo en posición vertical durante al menos 24 horas hasta que esté completamente seco.

Fig. E-18-Fig. E-21

Limpieza del mini-cepillo motorizado

1. Utilice una moneda para girar el cierre en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que oiga un clic.
2. Después de desbloquear el minicepillo motorizado, quite el rodillo, luego enjuáguelo y límpielo.
3. Coloque el rodillo en posición vertical en un área bien ventilada durante al menos 24 horas hasta que esté completamente seco.
4. Una vez que el rodillo esté seco, vuelva a instalarlo siguiendo los pasos de desmontaje al revés.

Fig. E-22-Fig. E-25

La aspiradora contiene un pack de batería de ion de litio recargable y extraíble que cuenta con un número limitado de ciclos de recarga. Tras un uso prolongado, el pack de batería dejará de poder realizar una carga. Si esto ocurre, significará que el pack de batería ha alcanzado el fin de su vida útil y deberá sustituirlo.

Pack de batería

1. Pulse el botón de liberación del pack de batería y deslícelo hacia la derecha para sacarlo, como se muestra en la imagen.
2. Instale el nuevo pack de batería.

Fig. E-26

Aspiradora			
Modelo	VTV97A	Tensión de carga	34 V ===
Potencia nominal	570 W	Tensión nominal	29,6 V ===
Tiempo de carga	Aproximadamente 4 horas		
Cepillo multisuperficie inteligente			
Modelo	VMB9		
Potencia nominal	40 W	Tensión nominal	25,2 V ===
Cepillo de rodillo suave			
Modelo	ASF4		
Potencia nominal	40 W	Tensión nominal	25,2 V ===
Mini-Cepillo Motorizado			
Modelo	VMM4		
Potencia nominal	20 W	Tensión nominal	25,2 V ===
Cargador			
Modelo	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Eficiencia activa media	87,01%
Entrada	100 - 240V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Eficiencia a Baja Carga (10%)	87,01%
Salida	34 V === 0,9 A	Consumo de Energía Sin Carga	0,1 W
Pack de batería de ion de litio recargable			
Modelo de batería	P2033-8S1P-GYA		
Tensión nominal	29,6 V ===	Capacidad nominal	2900 mAh
Energía	81,4 Wh	Capacidad real	2750 mAh

El pack de batería de ion de litio contiene sustancias perjudiciales para el medio ambiente. Antes de desechar la aspiradora, quite el pack de batería y deséchelo o recíclelo siguiendo las leyes y reglamentos locales del país o región en el que se use.

Preguntas frecuentes

Si el aspirador no funciona correctamente, consulte la siguiente tabla de posibles soluciones.

Averías comunes	Posible causa	Solución
La aspiradora no funciona.	No tiene batería o le queda poca.	Cargue completamente la aspiradora y reanude el uso.
	Activa el modo de protección contra sobrecalentamiento debido a una obstrucción.	Espere hasta que el aspirador se enfríe, luego reactivélo.
	La abertura de succión o el conducto de aire está bloqueado.	Limpie cualquier obstrucción de la abertura de succión o del conducto de aire.
La potencia de succión disminuye.	El compartimento de polvo está lleno y/o el filtro está obstruido.	Vacíe el depósito del polvo y limpie el conjunto del filtro.
	El accesorio ensamblado está bloqueada.	Despeje cualquier bloqueo en el accesorio ensamblado.
El motor hace un ruido raro.	La abertura de succión principal o la varilla de fibra de carbono están bloqueadas.	Elimine cualquier obstrucción en la abertura de succión principal o en la varilla de fibra de carbono.
El primer indicador aparece rojo después de encender la aspiradora.	El pack de batería está dañado.	Póngase en contacto con el servicio posventa para concertar una cita de mantenimiento.
El primer indicador parpadea en rojo al cargar la aspiradora.	El cargador no es compatible.	Utilice únicamente el cargador original para cargar la aspiradora.
El indicador de batería no se enciende durante la carga.	El cargador no está conectado a la aspiradora.	Asegúrese de que el cargador esté bien conectado.
	La batería está totalmente cargada y cambió al modo de suspensión.	Puede utilizar la aspiradora como de costumbre.
	Si el problema persiste después de descartar las dos posibilidades anteriores, póngase en contacto con el servicio posventa para obtener ayuda.	
La batería se carga lentamente.	La temperatura de la batería es demasiado alta o baja.	Espere a que la temperatura de la batería se normalice y reanude el uso.
Las luces LED del cepillo multisuperficie inteligente no funcionan.	Las luces LED están dañadas.	Póngase en contacto con el servicio posventa para obtener ayuda.

Indicación de fallo

Si la aspiradora no funciona con normalidad, en la pantalla aparecerá un mensaje de error. Consulte la tabla siguiente para encontrar la solución al problema en función del mensaje de error.

Icono del error	Estado	Mensaje del error	Soluciones
	Rojo intermitente	Alerta de alta temperatura	Espere a que la temperatura de la batería se normalice antes de reanudar el uso.
	Naranja intermitente	El rodillo está atascado	Consulte el apartado [Limpiar el cepillo multisuperficie inteligente] de la guía de mantenimiento para limpiar el material de fibra y los pelos envueltos en el rodillo del cepillo.
	Naranja intermitente	Conducto de aire bloqueado	Compruebe si el colector de polvo, la varilla de fibra de carbono y el cepillo multisuperficie inteligente están bloqueados.
	Naranja intermitente	Filtro a punto de expirar	Reemplace el filtro a tiempo. Después de reemplazar el filtro, mantenga pulsado el bloqueo del interruptor de gatillo durante 3 segundos para reiniciar el filtro.
	Naranja fijo	Filtro no instalado	Assicurarsi che il filtro e il pre-filtro siano installati correttamente.
	Rojo fijo	Error	Póngase en contacto con el servicio posventa para concertar una cita de mantenimiento.
Si uno de los códigos de error de E0 a E4 aparece en la pantalla, contacte con el equipo de servicio de posventa para su reparación.			

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Инструкции по технике безопасности

Во избежание травм из-за случайного поражения электрическим током или воспламенения в результате неправильной эксплуатации изделия перед началом использования внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Предупреждение

- В целях безопасности данное изделие не должно использоваться лицами с ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями и нарушениями в работе органов чувств, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний (включая детей), за исключением случаев, когда изделие используется под наблюдением ответственного лица.
- Детям строго запрещено использовать данное изделие по назначению или в качестве игрушки. Будьте крайне осторожны во время использования изделия рядом с детьми. Детям строго запрещено чистить или ремонтировать изделие без контроля взрослых.
- Строго запрещено использовать изделие на открытом воздухе или на влажной поверхности. Используйте изделие только на сухой поверхности внутри помещения, не прикасайтесь к штепсельной вилке или любой другой части изделия мокрыми руками.
- Во избежание воспламенений, взрывов или травм проверьте литиевый аккумулятор и зарядное устройство на наличие повреждений перед началом использования. Запрещено использовать пылесос, если литиевая батарея или зарядное устройство повреждены.
- Интеллектуальная многоповерхностная щетка, моторизованная мини-щетка, батарея, стержень из углеродного волокна и вакуум являются электропроводящими и не должны погружаться в воду или другую жидкость. Обязательно высушите все фильтры после очистки.
- Чтобы предотвратить травмы, вызванные движущимися частями, выключите пылесос перед очисткой умной многоповерхностной щетки. Интеллектуальная многоповерхностная щетка, пылесборник и фильтр должны быть правильно установлены перед использованием вакуума.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство, не используйте иные зарядные устройства, так как это может привести к возгоранию литиевого аккумулятора.
- Не используйте изделие для удаления воды, бензина и других легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей. Не используйте изделие для удаления токсичных растворов, таких как хлорный отбеливатель, аммиак, средства для очистки канализации, или других жидкостей.
- Запрещено использовать пылесос для очистки извести, цемента, гипсового порошка, золы и пепла, больших объемов муки и угольной пыли, а также для удаления дымящихся или зажигательных средств, таких как угли, окурки или спички.
- Перед началом эксплуатации проверьте зону для уборки. В случае обнаружения крупных листов бумаги, бумажных шариков, пластиковых или острых предметов (таких как стекло, гвозди, винты, монеты и т.д.), а также элементов крупнее диаметра коктейльной трубочки удалите их, чтобы избежать засорения всасывающей трубки и нарушения нормальной работы изделия.
- Избегайте соприкосновения воздушного отверстия и движущихся элементов изделия с волосами, одеждой, пальцами и другими частями тела. Не направляйте удлинитель и другие детали изделия в сторону глаз, ушей или рта.
- Запрещено помещать какие-либо предметы на всасывающее отверстие. Не используйте пылесос, если всасывающее отверстие засорилось. Наличие больших кусков пыли, ваты, волос и других предметов может привести к ослаблению воздушного потока. Своевременно проводите очистку.
- Не прислоняйте пылесос к неустойчивым предметам, таким как стулья или столы, чтобы избежать повреждения пылесоса и травмирования пользователя в результате падения пылесоса. В случае повреждения или поломки пылесоса в результате падения обратитесь в официальный сервисный центр. Не разбирайте изделие самостоятельно.
- Осуществляйте зарядку в строгом соответствии с инструкциями. В случае неправильной зарядки и превышения указанного диапазона температуры, аккумулятор может быть поврежден.

- Используйте только аксессуары и запасные части, рекомендованные производителем.
- Извлеките штепсельную вилку перед техническим обслуживанием или ремонтом, а также в случае продолжительного хранения изделия.
- Будьте предельно внимательны во время использования изделия для уборки лестницы.
- Не проводите сборку, не заряжайте и не используйте данное изделие на улице, в ванной комнате или вблизи бассейна.
- Опасность возгорания: не наносите какие-либо ароматизаторы на фильтр данного изделия, так как химические вещества, содержащиеся в таких жидкостях, легко воспламеняются и могут привести к возгоранию.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство (модель ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию литиевого аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы модели P2033-8S1P-GYA. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию литиевого аккумулятора.
- В случае выброса материала аккумуляторов эвакуируйте персонал из опасной зоны до остывания аккумуляторов и рассеивания паров.
- Обеспечьте максимальную вентиляцию для удаления опасных газов и не допускайте контакта паров с кожей и глазами или их вдыхания.
- Удалите пролитую жидкость с помощью абсорбента и уничтожьте отходы посредством сжигания.
- Запрещается использовать и хранить изделие в экстремальных температурных условиях (ниже 0°C или выше 40°C). Используйте оригинальный адаптер питания и проводите подзарядку при температуре от 0°C до 40°C.
- Данное изделие подходит исключительно для домашнего использования.

Меры предосторожности при хранении и транспортировке:

- Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
- Не транспортируйте пылесос при температуре выше 50°C или ниже -20°C.
- В случае краткосрочного хранения, например одного месяца, пылесос рекомендуется хранить при температуре от -20 °C до 50 °C и относительной влажности 60% ± 5%. В случае длительного хранения пылесос рекомендуется хранить при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
- Утилизируйте пылесос надлежащим образом. Когда его срок службы подойдет к концу, утилизируйте пылесос в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором он используется.

Правила и условия реализации: без ограничений.

Импортёр продает этот продукт; информацию об импортёре см. на упаковке.

Сведения об импортёре и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок службы продукции 3 года.

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное изделие соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов со всеми изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по адресу: <https://global.dreametech.com>

Подробное электронное руководство см. по адресу <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faq>

Описание изделия

Список аксессуаров

Примечание. Все иллюстрации в данном руководстве приведены исключительно для справки. По внешним параметрам ориентируйтесь на фактический вид изделия.

1. Нижний адаптер
2. Универсальный инструмент
3. Электрическая минищетка
4. Интеллектуальная многоповерхностная щетка
5. Мягкая роликовая щетка
6. Углеволоконная трубка
7. Гибкий комбинированный инструмент
8. Зарядное устройство
9. Подставка для зарядки и хранения "2 в 1" (в комплекте: 2 винта, 2 дюбеля и стикер места фиксации)

Рис. А-1

Название детали

1. Антистатический контакт
2. Дисплей
3. Кнопка фиксации углеволоконной трубки
4. Углеволоконная трубка
5. Интеллектуальная многоповерхностная щетка
6. Разъем для зарядки
7. Индикатор состояния аккумулятора
8. Кнопка снятия аккумулятора
9. Кнопка включения и выключения
 - Нажмите, чтобы включить
 - Отпустите, чтобы выключить
10. Контейнер для пыли
11. Кнопка снятия нижней крышки контейнера для пыли
12. Кнопка отсоединения щетки

Рис. А-2

Описание функций дисплея

 Предупреждение о высокой температуре



Щетка-валик застряла



Засорение воздушного отверстия



Неисправность



Фильтр не установлен/Расход фильтра подходит к концу



Индикатор зарядки/разряда аккумулятора

- Мигает красным: Уровень заряда аккумулятора $\leq 10\%$
- Медленно мигающий красный: Уровень заряда аккумулятора $\leq 10\%$ (заряжается)
- Медленно мигающий зеленый: Уровень заряда аккумулятора $> 10\%$ (заряжается)

1. Режим блокировки
2. Кнопка регулировки скорости
Нажмите, чтобы переключить режим работы пылесоса
3. Блок активации
Нажмите, чтобы переключиться в рабочий режим
4. Уровень заряда аккумулятора в процентах
Когда на дисплее отображается «LO», это означает, что уровень заряда аккумулятора ниже 10 %.
5. Уровень всасывания/уровень пыли
Цвет веерообразного значка меняется с количеством пыли в режиме реального времени.
 - Красный: Высокий
 - Оранжевый: Мед
 - Зеленый: Низкий

Рис. А-3

Инструкция по установке и сборке

Сборка основного корпуса



Вставьте до щелчка

Рис. В-1

Установка подставки для зарядки и хранения "2 в 1"

1. Наклейте стикер места фиксации на стене параллельно полу на расстоянии не менее 115 см (от нижнего края стикера до пола) .
2. При помощи перфоратора со сверлом 8 мм просверлите отверстия согласно отметка на стикере и вставьте дюбель в каждое отверстие.
3. Соедините монтажные отверстия на подставке для зарядки и хранения "2 в 1" с отверстиями в стене, а затем прикрутите подставку к стене с помощью прилагающихся винтов.

Рис.В-2

Примечание.

- Подставка для зарядки и хранения "2 в 1" — это дополнительный аксессуар, который может быть установлен по необходимости.
- Примечание. Подставку для зарядки и хранения "2 в 1" следует устанавливать в прохладном и сухом месте рядом с электрической розеткой. Перед установкой убедитесь, что непосредственно рядом с местом установки подставки отсутствуют провода и трубы.

Зарядка

Примечание.

- Перед первым использованием зарядите пылесос до полной зарядки.
- Первая зарядка займет около 4 часов.
- После безостановочной уборки в режиме Турбо аккумулятор может сильно нагреться, поэтому пылесосу может потребоваться больше времени на подзарядку. Рекомендуется остудить робот в течение 30 минут и затем начать подзарядку.

Режимы зарядки

Зарядка с помощью зарядного устройства

Рис.С-1

Зарядка с помощью подставки для зарядки

Рис.С-2

Способы отображения уровня зарядки

Дисплей

Цифровое отображение уровня заряда на дисплее во время зарядки. Цифра 100 означает, что аккумулятор полностью заряжен.

Рис.С-3

Индикатор состояния аккумулятора

Во время зарядки три мигающих индикатора последовательно меняются на постоянный световой сигнал в зависимости от состояния батареи. При полном заряде аккумулятора все три мигающих индикатора будут светиться постоянно.

Примечание. Через 5 минут после окончания зарядки индикатор погаснет, а пылесос перейдет в энергосберегающий режим.

Рис.С-4

Правила эксплуатации изделия

Рабочие режимы

Доступны 2 режима работы робота-пылесоса, которые могут быть выбраны в зависимости от требований к уборке.

Режим 1: "прерывистая уборка"

Нажмите и удерживайте переключатель пылесоса, чтобы начать работу, и отпустите его, чтобы немедленно остановить.

Рис.Д-1

Режим 2: "непрерывная уборка"

В рабочем состоянии пылесоса нажмите кнопку *, чтобы включить режим безостановочной работы. Затем отпустите выключатель пылесоса, чтобы перейти в режим безостановочной работы.

С помощью функции Блок активации вы можете не удерживать кнопку переключения постоянно для защиты от усталости.

Рис. D-2

Примечание.

- В режиме безостановочной работы постоянно светится индикатор блокировки.
- Повторно нажмите на кнопку  Блок активации, чтобы выйти из режима непрерывной уборки.

Сценарии использования аксессуаров

Интеллектуальная многоповерхностная щетка

Примечание.

- Интеллектуальная многоповерхностная щетка можно прикрепить непосредственно к пылесосу.
- При запуске прибора автоматически включаются индикаторы перед валиком щетки, что удобно для использования.
- При использовании на детских игровых ковриках, коврах или для пылесоса кофейных зерен, попкорна и других гранул включите переключатель на щетке.
- При пылесосе на плитке, деревянных полах или других твердых поверхностях выключайте выключатель.

Рис. D-3

Мягкая роликовая щетка

Подходит для чистки твердых полов, таких как мрамор и паркет.

Рис. D-4

Универсальный инструмент

используется для очистки штор, клавиатуры, потолочной плитки, салона автомобиля, кофейных столиков и т. д.

Рис. D-5

Электрическая минищетка

используется для уборки грязи, шерсти животных и других стойких загрязнений на диване, матрасе и других тканевых поверхностях.

Примечание. Не рекомендуется использовать пылесос для уборки поверхностей, на которых могут остаться зацепки и царапины (напр. Шелк).

Рис. D-6

Нижний адаптер

Возможность регуляции длины и направления трубки позволяет проводить уборку под кроватью, диваном и другой низкой мебелью.

Рис. D-7

Гибкий комбинированный инструмент

Сгибаемая и выдвижная щетка-насадка, более гибкая для подметания в узкие щели.

Рис. D-8

Примечание.

- В случае заклинивания какой-либо вращающейся детали пылесос может автоматически отключиться. Уберите застрявшие посторонние предметы и продолжите уборку.
- В случае перегрева двигателя пылесос автоматически отключится. Подождите, пока температура аккумулятора нормализуется, а затем продолжите уборку.

Уход и ремонт

Меры предосторожности

- Используйте оригинальные

запчасти, в противном случае гарантийное обслуживание будет недоступно.

- В случае засорения фильтра, насадки или "умной" многофункциональной щетки робот-пылесос может выключиться сразу после запуска. Очистите засоренные детали перед повторным запуском.
- Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода времени, полностью зарядите его, отключите от розетки и положите на хранение в прохладном месте с низкой влажностью вдали от прямых солнечных лучей. Во избежание избыточной разрядки аккумулятора заряжайте пылесос как минимум раз в три месяца.

Очистка пылесоса

Протрите пылесос мягкой сухой тряпкой.

Очистка контейнера для пыли, фильтра предварительной очистки и циклонного блока

1. Нажмите кнопку снятия нижней крышки контейнера для пыли в направлении, обозначенном стрелкой, а затем откройте крышку и извлеките содержимое контейнера.
2. Нажмите кнопку извлечения контейнера для пыли в направлении, обозначенном стрелкой, как показано на Рис.1, а затем извлеките контейнер для пыли из пылесоса, как на Рис.2.

Примечание.

- Если контейнер для пыли заполнен до отметки "MAX", эффективность работы пылесоса может значительно снизиться. Для оптимальной работы своевременно очищайте контейнер для пыли.

- Перед очисткой контейнера убедитесь, что пылесос отключен от розетки, и не нажимайте кнопку "Пуск".

3. Сначала снимите фильтр предварительной очистки, поверните ручку циклонного блока против часовой стрелки до упора, а затем извлеките циклонный блок.

4. Протрите пылесборник мягкой влажной тканью. Обратите внимание на отжатие ткани перед использованием.

⚠ Контейнер для пыли содержит электрические компоненты. Запрещено промывать контейнер водой!

5. Тщательно промойте фильтр предварительной очистки и циклонный блок, а затем отложите минимум на 24 часа для полной просушки.

- ① Циклонный блок
- ② Фильтр предварительной очистки

Рис.Е-1-Рис.Е-5

Примечание. Рекомендуется очищать фильтр предварительной уборки не реже одного раза в 3 месяца, а циклонный блок — не реже одного раза в 6 месяцев.

Установка контейнера для пыли, фильтра предварительной очистки и циклонного блока

1. Вставьте циклонный блок вертикально в контейнер для пыли так, чтобы ручка циклонного блока соединилась с отверстием на левой стенке контейнера для пыли. Поверните ручку по часовой стрелке до упора, а затем опустите ее.
2. Вставьте фильтр предварительной очистки в циклонный блок передней стороной вверх.

3. Слегка наклоните контейнер для пыли, чтобы его отверстие соединилось с фиксатором на пылесосе. Затем осторожно нажмите на контейнер в направлении, обозначенном стрелкой, до щелчка, чтобы завершить установку.

Рис.Е-6-Рис.Е-7

Очистка фильтра

1. Извлеките контейнер для пыли так, как показано на рисунке.
2. Достаньте фильтр из пылесоса движением вниз, как показано на рисунке.
3. Промойте фильтр чистой водой, поворачивая фильтр на 360°, чтобы полностью удалить накопившуюся в нем пыль. Несколько раз слегка постучите по фильтру, чтобы убрать избыток грязи.
4. Просушите фильтр в течение как минимум 24 часов.

Рис.Е-8-Рис.Е-11

Примечание.

- Рекомендуется очищать фильтр каждые 4–6 месяцев.
- Промывайте фильтр только чистой водой. Не используйте чистящие средства.
- Не очищайте фильтр щеткой или пальцами.

Установка фильтра

1. Вставьте фильтр в пылесос и слегка нажмите на него, как показано на рисунке.
2. Установите контейнер для пыли на место.

Рис.Е-12-Рис.Е-13

Очистка интеллектуальной многоповерхностной щетки

1. Поверните блок против часовой стрелки до упора, затем снимите ролик с роликовой щетки.
2. С помощью ножниц срежьте волосы и ткань, застрявшие на роликовой щетке. Сотрите пыль с паза и прозрачной крышки сухой тканью или бумажным полотенцем. Перед использованием тщательно просушите.
3. Если роликовая щетка загрязнится, промойте ее водой до чистоты.
4. Поставьте роликовую щетку вертикально и оставьте минимум на 24 ч до полного высыхания.

Рис.Е-14-Рис.Е-17

Очистка мягкой роликовой щетки

1. Как показано на рисунке, нажмите кнопку освобождения ролика щетки, чтобы извлечь ролик из гнезда.
2. Ножницами срежьте волоски и волокна, застрявшие на валике щетки и колесиках. Протрите пыль с выемки и прозрачной крышки сухой тканью или бумажным полотенцем. Тщательно просушите перед использованием.
3. Если роликовая щетка загрязнится, промойте ее водой до чистоты.
4. Поставьте роликовую щетку вертикально и оставьте минимум на 24 ч до полного высыхания.

Рис.Е-18-Рис.Е-21

Очистка электрической минищетки

1. С помощью монетки поверните замок против часовой стрелки до щелчка.
2. После разблокировки электрической минищетки снимите роликовую

щетку, затем ополосните и очистите ее.

3. Поставьте роликовую щетку вертикально в хорошо вентилируемом месте минимум на 24 ч до полного высыхания.
4. Когда роликовая щетка высохнет, установите ее на место в последовательности, обратной установке.

Рис.Е-22-Рис.Е-25

Аккумулятор

Пылесос содержит съемный литий-ионный аккумулятор с ограниченным количеством циклов зарядки. После продолжительного использования аккумулятор может перестать держать заряд. Это означает, что срок службы аккумулятора подошел к концу и его требуется заменить.

1. Нажмите кнопку снятия аккумулятора и сдвиньте аккумулятор вправо, как показано на рисунке, чтобы снять его.
2. Вставьте новый аккумулятор.

Рис.Е-26

Технические характеристики

Вакуумный ылесос			
Модель	VTV97A	Напряжение при зарядке	34 V ===
Номинальная мощность	570 W	Номинальное напряжение	29,6 V ===
Время зарядки	Около 4 ч.		
Интеллектуальная многоповерхностная щетка			
Модель	VMB9		
Номинальная мощность	40 W	Номинальное напряжение	25,2 V ===
Мягкая роликовая щетка			
Модель	ASF4		
Номинальная мощность	40 W	Номинальное напряжение	25,2 V ===
Электрическая минищетка			
Модель	VMM4		
Номинальная мощность	20 W	Номинальное напряжение	25,2 V ===
Электрическая мини-щетка			
Модель	ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01	Средний КПД в активном состоянии	87,01%
Номинальная мощность	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Эффективность при низкой нагрузке (10%)	87,01%
Номинальное напряжение	34 V === 0,9 A	Энергопотребление без нагрузки	0,1 W
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор			
Модель	P2033-8S1P-GYA		
Расчетное напряжение	29,6 V ===	Расчетная емкость	2900 mAh
Энергия	81,4 Wh	Номинальная емкость	2750 mAh

Литий-ионный аккумулятор содержит вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Перед утилизацией пылесоса сначала выньте аккумулятор и утилизируйте или сдайте его на переработку в соответствии с местными законами и правилами страны или региона эксплуатации.

Если пылесос перестал работать в нормальном режиме, см. таблицу устранения неисправностей ниже.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает.	Пылесос разрядился или недостаточный заряд аккумулятора.	Полностью зарядите пылесос, а затем продолжите использование.
	В результате засорения автоматически включился режим защиты от перегрева.	Подождите, пока пылесос остынет, а затем заново включите его.
	Отверстие для всасывания или воздушное отверстие засорилось.	Очистите отверстие для всасывания или воздушное отверстие от загрязнений.
Сила всасывания снизилась.	Заполнен контейнер для пыли и/или засорен фильтр.	Очистите контейнер для пыли и очистите блок фильтра.
	Аксессуар засорился.	Очистите аксессуар от загрязнений.
Посторонние шумы в двигателе.	Засорение основного всасывающего отверстия или углеволоконной трубки	Удалите посторонние предметы из основного всасывающего отверстия или углеволоконной трубки
После включения пылесоса первый индикатор горит красным.	Отсек аккумулятора поврежден.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для устранения неполадки.
Во время зарядки пылесоса первый индикатор мигает красным.	Используется несовместимое зарядное устройство.	Используйте только оригинальное зарядное устройство для зарядки пылесоса.
Во время зарядки пылесоса индикатор заряда не горит.	Зарядное устройство не подключено к пылесосу.	Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
	Аккумулятор полностью заряжен и перешел в спящий режим.	Пылесос готов к использованию.
	Если после устранения обоих указанных выше ситуаций проблема по-прежнему не устранена, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании для проведения ремонта.	
Медленная зарядка аккумулятора.	Слишком низкая или слишком высокая температура аккумулятора.	Подождите, пока температура аккумулятора нормализуется, а затем продолжите использование.
Светодиодные индикаторы интеллектуальной многоповерхностной щетки не работают.	LED лампы повреждены.	обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании для проведения ремонта.

Устранение неисправностей

Примечание. В случае неисправности работы пылесоса на дисплее появится информация о проблеме. Внимательно прочитайте указанную информацию и изучите таблицу неисправностей для ее устранения.

Значок неисправности	Статус	Предупреждение о неисправности	Решения
	Мигающий красный	Предупреждение о высокой температуре	Подождите, пока температура аккумулятора нормализуется, а затем продолжите использование.
	Мигающий оранжевый	Щетка-валик застряла	Обратитесь к разделу руководства по обслуживанию [Очистка щетки Smart Multi-Surface Brush], чтобы очистить волокнистый материал и волосы, намотанные на валик щетки.
	Мигающий оранжевый	Засорение воздушного отверстия	Проверьте, не заблокированы ли пылесборник, стержень из углеродного волокна и интеллектуальная щетка для разных поверхностей.
	Мигающий оранжевый	Расход фильтра подходит к концу	Пожалуйста, замените фильтр вовремя. После замены фильтра нажмите и удерживайте блокировку триггерного переключателя в течение 3 секунд, чтобы сбросить фильтр.
	Сплошной оранжевый	Фильтр не установлен	Убедитесь, что-фильтр и фильтр предварительной очистки правильно установлены.
	Сплошной красный	Неисправность	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для устранения неполадки.
Если на дисплее появляется один из кодов ошибок от E0 до E4, обратитесь в службу послепродажного обслуживания для ремонта.			

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)



Все изделия с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi spowodowanemu niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem należy zachować niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

- Z tego produktu mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z deficytami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub o ograniczonym doświadczeniu lub wiedzą wyłącznie pod nadzorem rodzica lub innej osoby dorosłej, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć wszelkich zagrożeń. Pielęgnacja i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Odkurzacze nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się ani obsługiwać tego produktu. Należy zachować ostrożność podczas używania odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że pod nadzorem rodzica lub osoby dorosłej.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacza należy używać tylko na suchych powierzchniach, wewnątrz pomieszczeń. Nie należy dotykać wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że akumulator litowy i zasilacz są nieuszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeśli akumulator litowy lub ładowarka są uszkodzone.
- Inteligentna szczotka wielopowierzchniowa, zmotoryzowana mini-szczotka, akumulator, rurka z włókna węglowego i odkurzacze przewodzą prąd i nie należy zanurzać ich w wodzie ani innych cieczach. Wyszuszyć filtry po czyszczeniu.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez części ruchome, wyłącz odkurzacze przed czyszczeniem inteligentnej szczotki wielopowierzchniowej. Szczotka wielopowierzchniowa, pojemnik na kurz i filtr muszą być prawidłowo zainstalowane przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza. Nigdy nie używaj nieoryginalnego zasilacza.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki czyszczące do kanalizacji lub inne płyny.
- Nie należy używać odkurzacza do usuwania pyłu, płyt kartonowo-gipsowych, popiołów kominkowych lub łatwopalnych materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapałki.
- Przed użyciem należy sprawdzić obszar, który ma zostać oczyszczony. Aby zapobiec zatkaniu otworów, należy usunąć duże kawałki papieru, papierowe kulki, plastikową torebkę lub ostre przedmioty, takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp. i wszelkie przedmioty, który są większe niż otwory ssące.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza. Nie należy kierować pręta przedłużającego, różdżki lub narzędzi w kierunku oczu lub uszu, ani wkładać ich do ust.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów ssących. Nie używać odkurzacza, jeśli jego otwór ssący jest zablokowany.

- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz zostanie uszkodzony lub w inny sposób działa nieprawidłowo, skontaktuj się z naszym autoryzowanym działem serwisowym.
- Wszystkie zalecenia w instrukcji ładowania akumulatora muszą być ściśle przestrzegane. Ładowanie akumulatora nieprzestrzegając określonego zakresu temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów przy użyciu odkurzacza.
- Należy upewnić się, że odłączono odkurzacz, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw.
- Nie należy montować, ładować ani używać tego urządzenia na zewnątrz, w łazienkach lub wokół basenów.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy aplikować żadnych perfum do filtra odkurzacza. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki (Model ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Niezastosowanie się do tego może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu baterii (Model P2033-8S1P-GYA). Niezastosowanie się do tego może spowodować zapalenie się akumulatora litowo-jonowego.
- Jeśli dojdzie do uwolnienia materiału z akumulatora, personel powinien opuścić ten obszar aż do czasu ostygnięcia akumulatora i rozproszenia się oparów.
- Zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów i unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.
- Rozlaną ciecz usunąć za pomocą środka absorbującego, a odpady spalić.
- Nie należy używać i przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub zimnych warunkach (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Bezprzewodowy odkurzacz należy ładować w temperaturze powyżej 0°C/32°F i poniżej 40°C/104°F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis produktu

Uwaga: Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter informacyjny. Rzeczywisty produkt może się różnić.

Akcesoria

1. Adapter elastyczny
2. Narzędzie wielozadaniowe
3. Zmotoryzowana mini szczotka
4. Inteligentna szczotka wielopowierzchniowa
5. Miękka szczotka rolkowa
6. Pręt z włókna węglowego
7. Elastyczny przyrząd wielofunkcyjny
8. Zasilacz
9. Stacja ładująca 2w1
(Zawiera: śruby x2, kołki rozporowe x2, naklejkę pozycjonującą)

Rys. A-1

Nazwy części

1. Kontakt antystatyczny
2. Ekran wyświetlacza
3. Przycisk zwalniania pręta z włókna węglowego
4. Pręt z włókna węglowego
5. Inteligentna szczotka wielopowierzchniowa
6. Stacja ładująca
7. Wskaźnik poziomu akumulatora LED
8. Przycisk zwalniania akumulatora
9. Przycisk zasilania
 - Naciśnij, by włączyć urządzenie
 - Puść by, wyłączyć urządzenie
10. Pojemnik na kurz
11. Przycisk zwalniania dolnej pokrywy pojemnika na kurz
12. Przycisk zwalnający szczotkę

Rys. A-2

Opis funkcji wyświetlacza

-  Przegrzanie akumulatora
-  Szczotka rolkowa zablokowana

 Kanał powietrzny zablokowany

 Błąd

 Filtr niezainstalowany/Uptęwa ważność filtra

-  Wskaźnik ładowania / niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Miga na czerwono: poziom naładowania akumulatora $\leq 10\%$
 - Pulsuje na czerwono: poziom naładowania akumulatora $\leq 10\%$ (ładowanie)
 - Pulsuje na zielono: poziom naładowania akumulatora $> 10\%$ (ładowanie)

1. Stan blokady
2. Przetątnik poziomu ssania
Krótco wciśnij, aby przetączyć poziom ssania.
3. Blokada spustu
Naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć stan blokady.
4. Procent naładowania akumulatora
Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „L0”, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%.
5. Poziom ssania/Poziom kurzu
Kolor wskaźnika ikony o kształcie wentylatora zmienia się w czasie rzeczywistym wraz z ilością kurzu.
 - Czerwony: Wysoki
 - Pomarańczowy: Średni
 - Zielony: Niski

Rys. A-3

Montaż

Montaż odkurzacza

 Naciśnij

Rys. B-1

Montaż wspornika stacji ładującej 2w1

1. Umieść naklejkę pozycjonującą na ścianie równolegle do podłoża. Zaleca się, aby dolna krawędź naklejki znajdowała się nie mniej niż 115 cm od podłoża.
2. Za pomocą wiertarki z wiertłem 8 mm wywierć otwór w każdym oznaczeniu na naklejce pozycjonującej, a następnie włóż kotki rozporowe do każdego otworu.
3. Wyrównaj otwory na śruby wspornika do otworów w ścianie i przymocuj wspornik za pomocą dołączonych śrub.

Rys. B-2

Uwaga:

- Wspornik stacji ładującej 2w1 jest akcesorium opcjonalnym. Można zamontować go w zależności od potrzeb.
- Wspornik stacji ładującej powinien być zamontowany w chłodnym i suchym miejscu, z zasilaniem znajdującym się w pobliżu. Przed montażem upewnij się, że w przestrzeni bezpośrednio za nim nie ma przewodów elektrycznych ani rur.

Ładowanie

Uwaga:

- Odkurzacza nie można używać podczas ładowania.
- Pełne naładowanie akumulatora trwa około 4 godziny.
- Odkurzanie w trybie pełnej mocy przez dłuższy czas spowoduje nagrzanie akumulatora, co wydłuży czas ładowania. Przed ładowaniem zaleca się odstawienie odkurzacza na 30 min, aby obniżyć jego temperaturę.

Sposoby ładowania

Ładowanie odkurzacza za pomocą zasilacza

Rys. C-1

Ładowanie odkurzacza w stacji ładującej

Rys. C-2

Wyświetlanie stanu akumulatora

Ekran wyświetlacza

Liczba na ekranie wyświetlacza reprezentuje aktualny poziom naładowania akumulatora w procentach. Gdy liczba zmieni się na 100, akumulator jest w pełni naładowany

Rys. C-3

Wskaźnik poziomu akumulatora LED

Podczas ładowania, wskaźniki będą migać światłem białym. Po zakończeniu ładowania, wskaźniki będą świecić stałym światłem, białym.

Uwaga: Po pełnym naładowaniu odkurzacza wskaźnik stanu akumulatora wyłączy się po 5 minutach, a odkurzaczy przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Rys. C-4

Użytkowanie

Tryb czyszczenia

Odkurzaczy posiada dwie metody pracy, które można wybrać w oparciu o własne potrzeby.

Metoda 1: Tryb przerywanego czyszczenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić czyszczenie lub zwolnij go w celu natychmiastowego zatrzymania.

Rys. D-1

Metoda 2: Tryb ciągłego czyszczenia (Blokada spustu)

Naciśnij Blokada spustu, aby przełączyć się na tryb ciągłego czyszczenia, a następnie naciśnij krótko przełącznik włączania/wyłączania, aby utrzymać odkurzaczy w trybie ciągłego czyszczenia.

Używanie Blokada spustu uwalnia palce od nadwyrężenia spowodowanego trzymaniem przełącznika.

Rys. D-2

Uwaga:

- W tym trybie, wskaźnik blokady będzie świecił światłem stałym.
- Naciśnij ponownie Blokada spustu, aby zakończyć tryb czyszczenia ciągłego.

Przełączanie mocy ssania

Wciśnij przycisk  w celu przełączania poziomów między audio i turbo.

W Trybie Turbo wszystkie ikony o kształcie wyświetlacza zaświecą się na biało.

Tylko w Trybie Auto poziom ssania i kolor ikony o kształcie wentylatora poziomu kurzu zmieniają się wraz z ilością zassanego kurzu.

Korzystanie z różnych akcesoriów

Inteligentna szczotka wielopowierzchniowa

Uwaga:

- Inteligentna szczotka wielopowierzchniowa może być mocowana bezpośrednio do odkurzacza.
- Po uruchomieniu urządzenia przed szczotką rolkową automatycznie włączy się oświetlenie, co jest wygodne w użyciu.
- Podczas używania na matach do zabaw dla małych dzieci, dywanach lub odkurzania ziaren kawy, popcornu i innych granulek włącz przełącznik na szczotce.
- Podczas odkurzania płytek, podłóg drewnianych lub innych twardych powierzchni wyłącz przełącznik.

Rys. D-3

Miękka szczotka rolkowa

Nadaje się do czyszczenia twardych powierzchni, jak marmur i podłogi.

Rys. D-4

Narzędzie wielozadaniowe

Do odkurzania kurzu z zasłon, klawiatur, sufitów, sof, wnętrz pojazdów, stolików kawowych itp.

Rys. D-5

Zmotoryzowana mini szczotka

Do czyszczenia kurzu, sierści zwierząt domowych i innych uporczywych zanieczyszczeń z sof, pościeli i innych tkanin.

Uwaga: Nie zaleca się odkurzania na delikatnych powierzchniach, takich jak jedwab.

Rys. D-6

Adapter elastyczny

Zginając i wydłużając pręt jednym kliknięciem można łatwo sięgnąć pod niskie meble, jak łóżko i sofa.

Rys. D-7

Elastyczny przyrząd wielofunkcyjny

Dysza szczotkowa możliwa do wyginania i schowania; bardziej elastyczna do odkurzania w wąskich szczelinach.

Rys. D-8

Uwaga:

- Jeśli jakiegokolwiek ruchomy przedmiot utknie, odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony a czyszczenie zostanie kontynuowane po usunięciu wszystkich zablokowanych ciał obcych.
- Jeśli akumulator przegrzeje się, odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony. Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normy, aby odkurzacz zaczął działać ponownie.

Pielęgnacja i konserwacja

Środki ostrożności

- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że zasilacz jest odłączony. Należy uważać, aby nie uruchomić urządzenia.

- Należy zawsze używać oryginalnych części, aby gwarancja nie została unieważniona.
- Jeśli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, odłączyć zasilanie i przechowywać w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowywania akumulatora, należy ładować odkurzacz co najmniej raz na 3 miesiące.

Czyszczenie odkurzacza

Należy używać miękkiej, suchej ściereczki.

Czyszczenie pojemnika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonów

1. Należy nacisnąć przycisk zwalniania dolnej pokrywki pojemnika na kurz, a następnie opróżnić jego zawartość.
2. Należy wcisnąć przełącznik zwalniania pojemnika na kurz w kierunku wskazanym przez strzałkę, a następnie delikatnie wyjąć pojemnik na kurz z odkurzacza.

Uwaga:

- Skuteczność odkurzacza zostanie zmniejszona, jeśli pojemnik na kurz zostanie napełniony do oznaczenia "MAX". Aby przywrócić pierwotną wydajność, należy opróżnić pojemnik na kurz.
- Przed opróżnieniem pojemnika na kurz należy upewnić się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania. Nie należy naciskać przycisku zasilania.
- 3. W pierwszej kolejności należy wyjąć filtr wstępny, a następnie unieść uchwyt zespołu cyklonów i obrócić w lewo, aż się zatrzyma. Następnie należy pociągnąć, aby wyjąć zespół cyklonów.
- 4. Należy przetrzeć pojemnik na kurz miękką, wilgotną szmatką. Należy upewnić się, że nadmiar wody został wyciśnięty ze szmatki.

⚠ Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy opłukiwać pojemnika na kurz wodą.

5. Należy opłukać pod bieżącą wodą zespół cyklonów oraz filtr wstępny. Po myciu, należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

① Zespół cyklonów

② Filtr wstępny

Rys. E-1-Rys. E-5

Uwaga: Zaleca się czyszczenie filtra wstępnego przynajmniej raz na 3 miesiące, a zespołu cyklonów przynajmniej raz na 6 miesięcy.

Montaż pojemnika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonów

1. Należy włożyć zespół cyklonów pionowo do pojemnika na kurz i upewnić się, że uchwyt zespołu cyklonów jest na równi z wgłębieniem po lewej stronie pojemnika na kurz. Należy obrócić uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje, a następnie obrócić uchwyt w dół.
2. Należy umieścić filtr wstępny z jego przednią stroną skierowaną do góry w zespole cyklonów.
3. Należy lekko przechylić pojemnik na kurz, aby jego szczelina była wyrównana z zatrzaskiem na odkurzaczu. Następnie należy delikatnie wsunąć pojemnik na kurz, aż zatrzaśnie się na właściwym miejscu.

Rys. E-6-Rys. E-7

Czyszczenie filtra

1. Należy zdjąć pojemnik na kurz, jak pokazano na ilustracji.
2. Należy wyjąć filtr z odkurzacza, pociągając go w dół w kierunku pokazanym na ilustracji.
3. Należy oczyścić filtr czystą wodą. Należy obracać filtr o 360°, aby

**dokładnie usunąć wszelki kurz.
Następnie należy postukać lekko w filtr
kilka razy, aby usunąć nadmiar brudu.**

4. Należy pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

Rys. E-8-Rys. E-11

Uwaga:

- Zaleca się czyszczenie filtra raz na 4-6 miesięcy.
- Do mycia filtra należy używać wyłącznie czystej wody. Nie należy używać detergentów.
- Nie należy próbować czyścić filtra szczotką ani palcem.

Montaż filtra

1. Włóż filtr do odkurzacza i delikatnie dociśnij, tak, jak pokazano na ilustracji poniżej.
2. Ponownie zamontuj pojemnik na kurz.

Rys. E-12-Rys. E-13

Czyszczenie inteligentnej szczotki wielopowierzchniowej

1. Przekręć blokadę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma, a następnie wyjmij wałek ze szczotki rolkowej.
2. Za pomocą nożyczek przetnij włosy i włókna, które utknęły na wałku szczotki. Wytrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej pokrywy suchą szmatką lub papierowym ręcznikiem. Dokładnie wysusz przed użyciem.
3. Jeśli zabrudzony, przepłucz wałek szczotki czystą wodą, aż będzie czysty.
4. Postaw wałek szczotki w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia.

Rys. E-14-Rys. E-17

Czyszczenie miękkiej szczotki rolkowej

1. Jak pokazano na rysunku, wciśnij przycisk zwalniania wałka szczotki w celu wyjęcia go ze szczeliny.
2. Za pomocą nożyczek odetnij włosy i włókna, które utkwiły na wałku szczotki i kółkach. Suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym zetrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej osłony. Starannie wysusz przed użyciem.
3. Jeśli zabrudzony, przepłucz wałek szczotki czystą wodą, aż będzie czysty.
4. Postaw wałek szczotki w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia.

Rys. E-18-Rys. E-21

Czyszczenie zmotoryzowanej mini szczotki

1. Użyć pokrętła, jak pokazano na rysunku, aby obrócić blokadę w lewo, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Po odblokowaniu zmotoryzowanej mini-szczotki, wyjmij wałek szczotki, a następnie opłucz i wyczyść go.
3. Postaw wałek szczotki w pozycji pionowej w dobrze wentylowanym miejscu przez co najmniej 24 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia.
4. Po wyschnięciu wałka szczotki zamontuj go ponownie, wykonując czynności demontażu w odwrotnej kolejności.

Rys. E-22-Rys. E-25

Akumulator

Odkurzacze zawiera wyjmowany akumulator litowo-jonowy, który ma ograniczoną liczbę cykli ładowania. Po dłuższym czasie użytkowania akumulator może zostać naładowany. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec żywotności i wymaga wymiany.

1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i przesun akumulator w prawo, w celu wyjęcia go, tak, jak pokazano na ilustracji poniżej.
2. Zamontuj nowy akumulator.

Rys. E-26

Odkurzacz			
Model	VTV97A	Napięcie ładowania	34 V ===
Moc znamionowa	570 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ===
Czas ładowania	Okolo. 4 godziny		
Inteligentna szczotka wielopowierzchniowa			
Model	VMB9		
Moc znamionowa	40 W	Napięcie znamionowe	25,2 V ===
Miękką szczotka rolkowa			
Model	ASF4		
Moc znamionowa	40 W	Napięcie znamionowe	25,2 V ===
Zmotoryzowana mini szczotka			
Model	VMM4		
Moc znamionowa	20 W	Napięcie znamionowe	25,2 V ===
Zasilacz			
Model	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Średnia sprawność podczas pracy	87,01%
Wejście	100 - 240V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	87,01%
Wyjście	34 V === 0,9 A	Pobór mocy bez obciążenia	0,1 W
Akumulator litowo-jonowy			
Model	P2033-8S1P-GYA		
Napięcie znamionowe	29,6 V ===	Pojemność nominalna	2900 mAh
Prąd	81,4 Wh	Pojemność znamionowa	2750 mAh

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizowaniem odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie wyrzucić go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami kraju lub regionu, w których jest używany.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów.

Błędy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	Odkurzacz jest rozładowany lub poziom akumulatora jest niski.	Należy naładować akumulator w pełni i kontynuować użytkowanie.
	Tryb ochrony przed przegrzaniem został wywołany blokadą.	Należy oczyścić otwory ssące lub kanał powietrzny. Poczekaj aż temperatura urządzenia spadnie i uruchom je ponownie.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zablokowany.	Należy usunąć wszelkie ciała obce z otworu ssącego lub kanału powietrznego.
Słaba siła ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny i/ lub filtr jest zatkany.	Należy opróżnić pojemnik na kurz i wyczyścić filtr.
	Akcesoria są zablokowane.	Należy oczyścić akcesoria z wszelkich ciał obcych.
Silnik wydaje dziwny dźwięk.	Nastąpiło zatkanie głównego otworu ssącego lub przedłużenia.	Należy oczyścić główny otwór ssący lub przedłużenie z wszelkich ciał obcych.
Po włączeniu odkurzacza pierwszy wskaźnik zapalił się na czerwono.	Akumulator jest uszkodzony.	Proszę skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
W czasie ładowania pierwszy wskaźnik zapalił się na czerwono.	Zasilacz jest niewłaściwy.	Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki w celu ładowania odkurzacza.
Wskaźnik akumulatora nie świeci się w czasie ładowania.	Zasilacz nie jest podłączony do odkurzacza.	Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony.
	Akumulator jest w pełni naładowany i przeszedł w tryb uśpienia.	Odkurzacz może być normalnie użytkowany.
	Jeśli po wykluczeniu powyższych dwóch możliwości problem nadal występuje, proszę skontaktować się z biurem obsługi posprzedażowej.	
Odkurzacz łąduje się powoli.	Temperatura akumulatora jest za niska lub za wysoka.	Należy zacząć od kontynuowania użytkowania, kiedy temperatura akumulatora wróci do normy.
LED inteligentnej szczotki wielopowierzchniowej nie działają.	Światła LED są uszkodzone.	Proszę skontaktować się z biurem obsługi posprzedażowej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Należy zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów, aby znaleźć rozwiązanie.

Ikona błędu	Status	Komunikat błędu	Rozwiązania
	Błyszający czerwony	Alert wysokiej temperatury	Należy poczekać i kontynuować użytkowanie, gdy temperatura silnika wróci do normy.
	Błyszający pomarańczowy	Szczotka rolkowa zablokowana	Patrz rozdział podręcznika obsługi [Czyszczenie inteligentnej szczotki wielopowierzchniowej], jak czyścić materiał włóknisty i włosy owinięte wokół wałka.
	Błyszający pomarańczowy	Kanał powietrzny zablokowany	Sprawdź, czy pojemnik na kurz, pręt z włókna węglowego i szczotka inteligentna nie są zatkane.
	Błyszający pomarańczowy	Upływa ważność filtra	Wymień filtr na czas. Wymieniwszy filtr wciśnij i przytrzymaj blokadę przełącznika spustowego przez 3 sekundy, aby resetować filtr.
	Ciągły pomarańczowy	Filtr niezainstalowany	Zadbaj o poprawne zainstalowanie filtra i filtra wstępnego.
	Ciągły czerwony	Błąd	Proszę skontaktować się z biurem obsługi posprzedażowej.
Jeżeli pojawia jeden z kodów błędów od E0 do E4 na wyświetlaczu, skontaktuj się z zespołem serwisu posprzedażowego w kwestii naprawy.			

Informacje dot. utylizacji w UE (WEEE)



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Veiligheidsinstructies

Om ongelukken, waaronder elektrische schokken of brand, door onjuist gebruik te voorkomen, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen en deze voor toekomstig gebruik te bewaren.

Waarschuwing

- Dit product mag niet zonder toezicht van een ouder of voogd worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke tekortkomingen of met beperkte ervaring of kennis, om een veilige bediening te waarborgen en risico's te vermijden. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Deze stofzuiger is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met dit product spelen en het niet gebruiken. Wees voorzichtig als u de stofzuiger in de buurt van kinderen gebruikt. Laat kinderen de stofzuiger niet schoonmaken of onderhouden zonder dat ze onder toezicht van een ouder of voogd staan.
- Gebruik de stofzuiger niet buiten of op natte oppervlakken. Gebruik de stofzuiger alleen binnen, op droge oppervlakken. Raak de stekker of onderdelen van de stofzuiger nooit met natte handen aan.
- Om het risico op brand, explosies of verwondingen te verkleinen dient u er vóór gebruik op te letten dat de lithiumbatterij en de oplader onbeschadigd zijn. Gebruik de stofzuiger niet als de lithiumbatterij of de oplader beschadigd is.
- De slimme borstel voor meerdere oppervlakken, de gemotoriseerde miniborstel, de batterij, de koolstofvezelstang en de stofzuiger zijn elektrisch geleidend en mogen niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld. Droog na het reinigen altijd alle filters.
- Schakel de stofzuiger uit voordat u de slimme borstel voor meerdere oppervlakken reinigt, om letsel door bewegende onderdelen te voorkomen. De slimme borstel voor meerdere oppervlakken, het stofreservoir en het filter moeten allemaal goed geïnstalleerd zijn voordat u de stofzuiger gebruikt.
- Gebruik alleen de originele oplader. Gebruik nooit een niet-originele oplader, omdat dit ervoor kan zorgen dat de lithiumbatterij in brand vliegt.
- Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine, bleekmiddel, ammoniak, ontstoppers of andere vloeistoffen mee op te zuigen.
- Gebruik de stofzuiger niet om scherpe of harde voorwerpen zoals glas, spijkers, schroeven of munten mee op te zuigen, dit kan het apparaat beschadigen. Gebruik de stofzuiger niet om gipsplaatdeeltjes, as uit een open haard of brandende materialen zoals kolen, sigaretten of lucifers mee op te zuigen.
- Controleer het te reinigen oppervlak voordat u begint. Om te voorkomen dat openingen verstopt raken dient u papier, plastic, doekjes of scherpe voorwerpen (zoals glas, spijkers, schroeven, munten, etc...) of ieder voorwerp dat groter is dan de openingen, te verwijderen.
- Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen in de stofzuiger en bewegende onderdelen. Richt het verlengstuk, de staaf of het gereedschap niet op uw ogen of oren en stop ze niet in uw mond.

- Steek geen voorwerpen in de openingen van de stofzuiger. Gebruik de stofzuiger niet als er een opening geblokkeerd is. Houd de openingen vrij van stof, pluizen, haar of andere materialen die de luchtstroom kunnen verminderen.
- Laat de stofzuiger niet tegen een stoel, tafel of andere onstabiele voorwerpen rusten, dit kan beschadigingen aan het toestel of verwondingen veroorzaken. Als de stofzuiger beschadigd raakt doordat deze is gevallen of een storing heeft, neem dan contact op met onze servicedesk. Probeer nooit zelf het apparaat te demonteren.
- Alle instructies in de handleiding t.a.v. het opladen van de batterij moeten strict gevolgd worden. Het niet opladen van de batterij binnen het aangegeven temperatuurbereik kan de batterij beschadigen.
- Gebruik alleen accessoires en vervangingsonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen van de trap.
- Zorg dat de stekker niet in het stopcontact zit als de stofzuiger lange tijd niet gebruikt wordt, en voordat er onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan verricht worden.
- Gebruik en installeer dit product niet buiten, in badkamers of in de buurt van een zwembad, en laad het daar ook niet op.
- Waarschuwing voor brandgevaar: doe geen geurstoffen in het filter van de stofzuiger. Dit soort producten bevatten brandbare chemicaliën die ervoor kunnen zorgen dat de stofzuiger in brand vliegt.
- Gebruik alleen een originele oplader (Model ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Zo niet, dan kan hierdoor de lithiumbatterij in brand vliegen.
- Gebruik alleen het aangegeven batterijtype (Model P2033-8S1P-GYA). Zo niet, dan kan hierdoor de lithiumbatterij in brand vliegen.
- Als er batterijmateriaal vrijkomt, verwijdt u personeel uit de omgeving totdat de batterijen zijn afgekoeld en de dampen zijn verdwenen.
- Zorg voor maximale ventilatie om gevaarlijke gasen af te voeren en vermijd contact met huid en ogen of inademing van dampen.
- Verwijder gemorste vloeistof met een absorberend middel en verbrand het afval.
- Gebruik en berg niet op in extreem hete of koude ruimtes (lager dan 0°C/32°F of hoger dan 40°C/104°F). Laad de snoerloze stofzuiger alleen op in temperaturen boven 0°C/32°F en onder 40°C/104°F.
- Dit product is alleen voor thuisgebruik bedoeld.

We Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. verklaart hierbij, dat dit apparaat in overeenstemming is met de betreffende Richtlijnen en Europese Normen en herzieningen hieraan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://global.dreametech.com>

Voor een gedetailleerde digitale handleiding zie <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Productoverzicht

Opmerking: de afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts ter illustratie. Het werkelijke product kan er anders uitzien.

Accessoires

1. Flexibele adapter
2. Breed combinatiegereedschap
3. Gemotoriseerde miniborstel
4. Slimme multi-oppervlak borstel
5. Zachte rolborstel
6. Koolstofvezelstang
7. Flexibel combinatiegereedschap
8. Oplader
9. 2-in-1 oplaad- en opbergbeugel (inclusief 2 schroeven, 2 pluggen en een sjabloonsticker)

Afb. A-1

Namen van onderdelen

1. Antistatisch contact
2. Weergavescherm
3. Ontgrendelingsknop van koolstofvezelstang
4. Koolstofvezelstang
5. Slimme multi-oppervlak borstel
6. Oplaadaansluiting
7. LED-batterijstatusindicator
8. Ontgrendelknop voor batterij
9. Aan/uit-schakelaar
 - Druk in om in te schakelen
 - Laat los om uit te schakelen
10. Stofreservoir
11. Ontgrendelknop voor stofreservoironderpan
12. Borstelontgrendelingsknop

Afb. A-2

Introductie van het scherm

-  Luchtinlaat verstopt
-  Rolborstel zit vast
-  Waarschuwing voor hoge temperaturen



Fout



Filter niet geïnstalleerd/Filter is uitgewerkt



Indicator voor opladen/laag batterijniveau

- Knippert rood: Batterijniveau $\leq$ 10%
- Pulserend rood: Batterijniveau $\leq$ 10% (wordt opgeladen)
- Pulserend groen: Batterijniveau $>$ 10% (wordt opgeladen)

1. Vergrendelstatus
2. Zuigkrachtschakelaar
Druk kort om het zuigniveau te wijzigen.
3. Vergrendeling van trekkerschakelaar
Druk deze knop in om de stofzuiger te vergrendelen/ontgrendelen
4. Percentage batterijniveau
Wanneer het weergavescherm "LO" toont, geeft dit aan dat het batterijniveau lager is dan 10%.
5. Zuigniveau/stofniveau
De kleur van het waaivormige pictogram verandert in realtime met de hoeveelheid stof.
 - Rood: Hoog
 - Orange: Gemiddeld
 - Groen: Laag

Afb. A-3

Installatie

Installatieschema voor stofzuiger



Klik vast

Afb. B-1

Installatieschema voor 2-in-1 oplaad- en opbergbeugel

1. De onderkant van de sjabloonsticker moet waterpas staan, en ten minste 115 cm boven de grond zitten.
2. Gebruik een elektrische boormachine met een boor van 8 mm dikte en boor een gat op de plek van iedere

markering op het sjabloon, en doe de pluggen in de gaten.

- Plaats de beugel met de gaten over de gaten in de muur. Draai de schroeven in de muur om de beugel vast te zetten.

Afb. B-2

Opmerking:

- De 2-in-1 oplaad- en opbergbeugel is een optioneel accessoire. U hoeft deze niet persé te installeren.
- De 2-in-1 oplaad- en opbergbeugel moet worden gemonteerd op een koele, droge plaats in de buurt van een stopcontact. Controleer vóór de montage of er zich geen elektrische draden of leidingen bevinden in de ruimte direct achter de plek waar de beugel wordt geïnstalleerd.

Opladen

Opmerking:

- Laad de stofzuiger volledig op voordat u deze vóór het eerst gebruikt.
- Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur.
- Van het langdurig gebruik van de Turbomodus wordt de batterij erg warm, dat verhoogt de oplaadtijd. Laat de stofzuiger 30 minuten afkoelen voordat u het oplaadt.

Opladmethode

Opladen van de stofzuiger met de oplader

Afb. C-1

Opladen van de stofzuiger via de oplaadbeugel

Afb. C-2

Batterijstatusweergave

Weergavescherm

Het getal op het scherm geeft het huidige batterijniveau weer als percentage tijdens het opladen. Als het getal 100 is geeft dit aan de de batterij volledig is opgeladen.

Afb. C-3

LED-batterijstatusindicator

Tijdens het opladen knipperen de drie indicatielampjes en worden dan na elkaar constant helder, afhankelijk van de toestand van de batterij. Als het opladen klaar is, branden de drie indicatielampjes continue.

Opmerking: als de stofzuiger volledig is opgeladen gaan de indicatielampjes na 5 minuten uit, en schakelt de stofzuiger in de energiebesparingsmodus.

Afb. C-4

Hoe te gebruiken

Werkmethoden

Er zijn twee werkmethode voor de stofzuiger, die naar believen kunnen worden gekozen.

Methode 1: niet-continue zuigmodus

Houd de knop op de stofzuiger ingedrukt om te zuigen. Bij loslaten van de knop stopt het zuigen onmiddellijk.

Afb. D-1

Methode 2: continue zuigmodus (Vergrendeling van trekkerschakelaar)

Klik op de vergrendeling van de trekkerschakelaar om over te schakelen naar de continue reinigingsmodus wanneer de stofzuiger in werking is. Laat vervolgens de Aan/Uit-schakelaar los om de stofzuiger in de continue reinigingsmodus te schakelen.

Gebruik de vergrendeling van de trekkerschakelaar om uw vingers vrij te maken en te voorkomen dat uw vingers moe worden van het vasthouden van de schakelaar.

Afb. D-2

Opmerking:

- In deze modus zal de vergrendelingsindicator constant branden.
- Klik nogmaals op de vergrendeling van de trekkerschakelaar om de continue reinigingsmodus te verlaten.

Zuigkracht aanpassen

Druk op de knop  om tussen de niveaus auto en turbo te schakelen.

In de Turbo-modus lichten alle waaivormige pictogrammen wit op.

Alleen in de automatische modus veranderen het zuigniveau en de kleur van het waaivormige pictogram met de hoeveelheid opgezogen stof.

Het gebruik van de diverse accessoires

Slimme multi-oppervlak borstel

Opmerking:

- De slimme borstel voor meerdere oppervlakken kan rechtstreeks op de stofzuiger worden bevestigd.
- Wanneer het apparaat start, gaan de lampjes voor de borstelrol automatisch branden, wat handig is voor het gebruik.
- Bij gebruik op baby speelmatten, tapijten of voor het opzuigen van koffiebonen, popcorn en andere korrels, zet u de schakelaar op de borstel aan.
- Zet de schakelaar uit bij het stofzuigen op tegels, houten vloeren of andere harde oppervlakken.

Afb. D-3

Zachte rolborstel

Geschikt voor het reinigen van harde vloeren zoals marmer- en tegelvloeren.

Afb. D-4

Breed combinatiegereedschap

Voor het zuigen van gordijnen, toetsenborden, plafonds, banken, voertuiginterieurs, koffietafels e.d.

Afb. D-5

Gemotoriseerde miniborstel

Voor het opzuigen van vuil, huisdierenhaar en ander moeilijk te verwijderen vuil vanaf banken, beddegoed en andere stoffen oppervlakken.

Opmerking: het is niet aan te raden de

stofzuiger te gebruiken op kwetsbare oppervlakken zoals zijde.

Afb. D-6

Flexibele adapter

Door de stang met één klik te buigen en uit te schuiven kunt u gemakkelijk onder laagliggende meubels, zoals bed en bank, komen.

Afb. D-7

Flexibel combinatiegereedschap

Buigbare en intrekbare borstelmondstuk, flexibeler om in nauwe openingen te stofzuigen.

Afb. D-8

Opmerking:

- Als een draaiend onderdeel vast komt te zitten kan de stofzuiger automatisch uitschakelen. Verwijder vastzittende vreemde voorwerpen en begin opnieuw.
- Als de batterij oververhit raakt, schakelt de stofzuiger zich automatisch uit. Wacht totdat de batterij is afgekoeld en begin opnieuw.

Zorg en onderhoud

Tips:

- Gebruik altijd originele onderdelen zodat uw garantie niet verloopt.
- Als het filter of de mond verstopt raakt gaat de stofzuiger uit, kort nadat deze is aangezet. Haal de rommel uit de buis en begin opnieuw.
- Als de stofzuiger een lange periode niet gebruikt wordt, trek dan de stekker van de oplader uit het stopcontact en bewaar deze op een koele plaats met een lage vochtigheid, en niet in direct zonlicht. Om overontlading van de batterij te voorkomen dient u de stofzuiger tenminste iedere drie maanden op te laden.

De stofzuiger schoonmaken

Veeg de stofzuiger af met een zachte, droge doek.

Het stofreservoir, het voorfilter en de cycloonbehuizing schoonmaken

1. Druk op de ontgrendelknop vbodempan aan op het stofreservoir en maak deze leeg.
2. Druk de ontgrendeling van het stofreservoir in de richting van de pijl, en verwijder het stofreservoir voorzichtig uit de stofzuiger.

Opmerking:

- De stofzuiger zuigt minder goed als het stofreservoir is gevuld tot de "MAX"-markering. Om de werking weer te verbeteren dient u tijdig het stofreservoir te legen.
- Voordat u het reservoir leegmaakt, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken, en de aan/uit-knop niet in te drukken.
- 3. Verwijder eerst het voorfilter, trek aan de hendel op de cycloonbehuizing en draai deze naar links totdat deze niet verder kan, trek vervolgens de cycloonbehuizing omhoog.
- 4. Veeg de stofbak af met een zachte, natte doek. Let op het uitwringen van de doek voor gebruik.

⚠ Spoel de stofbak niet met water af om het risico op elektrische schokken te verminderen.

5. Spoel de cycloonbehuizing en het voorfilter af totdat ze schoon zijn. Laat ze tenminste 24 uur drogen.

- ① Cycloonbehuizing
- ② Voorfilter

Afb. E-1-Afb. E-5

Opmerking: Het wordt aangeraden om het voorfilter tenminste eenmaal per 3 maanden te reinigen, en het cycloonsysteem tenminste eenmaal per 6 maanden.

Het stofreservoir, het voorfilter en de cycloonbehuizing installeren

1. Plaats de cycloonbehuizing verticaal in het stofreservoir en zorg ervoor dat de hendel op de cycloonbehuizing tegenover de sleuf aan de linkerzijde van het stofreservoir zit. Draai de hendel rechtsom totdat deze vastklikt, en duw dan de hendel omlaag.
2. Plaats het voorfilter met de voorzijde naar boven in de cycloonbehuizing.
3. Kantel het stofreservoir een klein beetje zodat de sleuf tegenover de beugel op de stofzuiger zit. Druk vervolgens voorzichtig het stofreservoir naar beneden totdat deze vastklikt.

Afb. E-6-Afb. E-7

Het filter schoonmaken

1. Verwijder het stofreservoir zoals aangegeven in de afbeelding.
2. **Verwijder het filter uit de stofzuiger door deze omlaag te trekken in de richting zoals aangegeven in de afbeelding.**
3. **Reinig het filter met schoon water. Zorg dat u het filter 360° draait zodat al het stof uit het filter komt. Klop een paar keer voorzichtig op het filter om overgebleven stof te verwijderen.**
4. **Laat het filter 24 uur drogen.**

Opmerking:

- Het wordt aangeraden om het filter eenmaal per 4 à 6 maanden schoon te maken.
- Gebruik alleen schoon water om het filter te wassen. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
- Probeer het filter niet met een borstel of met uw vingers te reinigen.

Afb. E-8-Afb. E-11

Het filter installeren

1. Plaats het filter in de stofzuiger en druk het voorzichtig aan, zoals aangegeven.
2. Monteer het stofreservoir opnieuw.

Afb. E-12-Afb. E-13

De slimme borstel voor meerdere oppervlakken reinigen

1. Draai de vergrendeling linksom totdat deze stopt en verwijder vervolgens de rol van de rolborstel.
2. Gebruik een schaar om de haren en vezels af te knippen die aan de borstelrol vastzitten. Veeg het stof met een droge doek of keukenpapier uit de inkeping en de doorzichtige behuizing. Laat het vóór gebruik goed drogen.
3. Als het vuil is, spoel de borstelroldan met schoon water totdat deze schoon is.
4. Zet de borstelrol 24 uur rechtop totdat deze volledig droog is.

Afb. E-14-Afb. E-17

De zachte rolborstel reinigen

1. Zoals op de afbeelding is weergegeven, drukt u op de ontgrendelingsknop van de borstelrol om de rol uit de gleuf te verwijderen.
2. Gebruik een schaar om de haren en vezels af te knippen die vastzitten aan de borstelrol en de wielen. Veeg het stof met een droge doek of keukenpapier uit de inkeping en de doorzichtige behuizing. Laat het vóór gebruik goed drogen.
3. Als het vuil is, spoel de borstelroldan met schoon water totdat deze schoon is.
4. Zet de borstelrol 24 uur rechtop totdat deze volledig droog is.

Afb. E-18-Afb. E-21

De gemotoriseerde miniborstel reinigen

1. Gebruik, zoals afgebeeld, een munt om de vergrendeling linksom te draaien tot u een klik hoort.

2. Verwijder de borstelrol na het ontgrendelen van de gemotoriseerde miniborstel en spoel en reinig deze.
3. Zet de borstelrol tenminste 24 uur rechtop in een goed geventileerde ruimte totdat deze volledig droog is.
4. Zodra de borstelrol droog is, plaats deze dan weer terug door de demontage-instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Afb. E-22-Afb. E-25

De stofzuiger bevat een uitneembaar oplaadbaar lithium-ion batterijpakket die een beperkt aantal malen kan worden opgeladen. Na veelvuldig gebruik kan het zijn dat het batterijpakket geen lading meer vasthoudt. Als dit gebeurt heeft het batterijpakket het einde van zijn levensduur bereikt en dient het vervangen te worden.

1. Druk op de ontgrendelknop van het batterijpakket en schuif het batterijpakket naar rechts om het te verwijderen, zoals aangegeven.
2. Plaats het nieuwe batterijpakket

Afb. E-26

Stofzuiger			
Model	VTV97A	Laadspanning	34 V ===
Nominaal vermogen	570 W	Nominale spanning	29,6 V ===
Oplaadtijd	Ong. 4 uur		
Slimme multi-oppervlak borstel			
Model	VMB9		
Nominaal vermogen	40 W	Nominale spanning	25,2 V ===
Zachte rolborstel			
Model	ASF4		
Nominaal vermogen	40 W	Nominale spanning	25,2 V ===
Gemotoriseerde miniborstel			
Model	VMM4		
Nominaal vermogen	20 W	Nominale spanning	25,2 V ===
Oplader			
Model	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Gemiddeld actief Efficiëntie	87,01%
Ingang	100 - 240V ~ 50-60 Hz, 0,8 A max	Efficiëntie bij lage lading (10%)	87,01%
Uitgang	34 V === 0,9 A	Onbelast vermogen Verbruik	0,1 W
Oplaadbaar Lithium-ion batterijpakket			
Model	P2033-8S1P-GYA		
Nominale spanning	29,6 V ===	Nominale capaciteit	2900 mAh
Energie	81,4 Wh	Gemeten capaciteit	2750 mAh

Het lithium-ion batterijpakket bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Voordat u de stofzuiger weggooit dient u eerst het batterijpakket te verwijderen en het vervolgens weg te gooien of te recyclen in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving van het land of de regio waar het wordt gebruikt.

Als de stofzuiger niet goed werkt, raadpleeg dan de tabel hieronder.

Fouten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De stofzuiger werkt niet.	De batterij is leeg of bijna leeg.	Laad de stofzuiger volledig op, hervat vervolgens het gebruik.
	Oververhittingsbescherming ingeschakeld door een verstopping.	Reinig de zuigopeningen of de luchtinlaat. Wacht totdat de stofzuiger is afgekoeld, activeer het dan opnieuw.
	Zuigopening of luchtinlaat is verstopt.	Verwijder de verstopping uit de zuigopening of de luchtinlaat.
Zuigkracht is laag.	Stofreservoir is vol en/of filterbehuizing is verstopt.	Ledig het stofreservoir en reinig de filterbehuizing.
	Accessoire zit verstopt.	Verwijder verstoppingen uit het accessoire.
Motor maakt een raar geluid.	De hoofdaanzuigopening of de verlengstang is geblokkeerd.	Verwijder verstoppingen uit de hoofd-zuigopening of de uitschuifbuis.
Het eerste indicatielampje is rood na het aanzetten van de stofzuiger.	Batterijpakket is beschadigd.	Neem met de klantenservice contact op voor een onderhoudsafspraak.
Het eerste indicatielampje knippert rood als de stofzuiger wordt opgeladen.	De oplader is incompatibel.	Gebruik alleen de originele oplader om de stofzuiger op te laden.
Het batterij-indicatielampje licht niet op tijdens het opladen.	De oplader past niet goed in de stofzuiger.	Controleer op de oplader goed is aangesloten op de stofzuiger.
	De batterij is opgeladen en schakelt automatisch over in de slaapmodus.	De stofzuiger functioneert normaal.
	Als het probleem blijft terugkeren na het uitsluiten van de twee bovenstaande mogelijkheden, neem met de klantenservice contact op voor een onderhoudsafspraak.	
Het opladen gaat te langzaam.	Batterijtemperatuur is te laag of te hoog.	Wacht totdat de batterij is afgekoeld en probeer het opnieuw.
De LED-lampjes van de slimme borstel voor meerdere oppervlakken werken niet.	LED-lampjes zijn beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice voor onderhoud.

Probleemoplossing

Als de stofzuiger niet goed werkt, dan wordt op het scherm een fout weergegeven. Raadpleeg de probleemoplossingstabel om een oplossing te vinden.

Foutsymbool	Status	Foutbericht	Oplossingen
	Knipperend rood	Waarschuwing voor hoge temperaturen	Wacht even totdat de motor is afgekoeld.
	Knipperend oranje	Rolborstel zit vast	Raadpleeg de onderhoudshandleiding [De slimme borstel voor meerdere oppervlakken reinigen] voor het reinigen van het vezelmateriaal en de haren die rond de borstelrol zijn gewikkeld.
	Knipperend oranje	Luchtinlaat verstopt	Controleer of de stofbeker, koolstofvezelstang en slimme borstel voor meerdere oppervlakken verstopt zijn.
	Knipperend oranje	Filter is uitgewerkt	Vervang het filter tijdig. Na het vervangen van het filter houdt u de vergrendeling van de trekkerschakelaar 3 seconden ingedrukt om het filter te resetten.
	Continu oranje	Filter niet geïnstalleerd	Controleer of het filter en het voorfilter correct zijn geïnstalleerd.
	Continu rood	Fout	Neem met de klantenservice contact op voor een onderhoudsafspraak.
Als één van de foutcodes van E0 tot E4 op het scherm verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice voor reparatie.			

AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) die niet samengevoegd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

تعليمات السلامة

لتجنب الإصابات المختلفة مثل الصدمات الكهربائية والحرق الناجم عن الاستخدام غير السليم، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به بشكل صحيح.

تحذير

- يمنع استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية، والأشخاص الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية (بما في ذلك الأطفال)، ما لم يكن هناك إشراف أو توجيه من شخص ذو كفاءة للتأكد من أنه يمكنهم استخدام هذا المنتج بأمان.
- يمنع الأطفال من استخدام المنتج أو تشغيله، وعند استخدام هذا المنتج بمحيط الأطفال من الضروري الانتباه إليه والمراقبة عن كثب، ومنع الأطفال من تنظيف المنتج أو صيانتهم.
- يحظر استخدام الجهاز في الهواء الطلق أو على الأسطح الرطبة بل ينصح باستخدامه على الأسطح الجافة في الداخل، لا تلمس القابس أو أي جزء من الجهاز بيد مبللة.
- لمنع حدوث حريق أو انفجار أو إصابة، يرجى التحقق مما إذا كانت بطارية الليثيوم والشاحن تالفاً قبل الاستخدام، ويحظر استخدام المكثفة الكهربائية في حالة تلف بطارية الليثيوم أو الشاحن.
- الفرشاة الذكية متعددة الأسطح، والفرشاة الصغيرة المزودة بمحركات، والبطارية، وقضيب ألياف الكربون، والمكثفة الكهربائية كلها موصلة للكهرباء ولا ينبغي غمرها في الماء أو أي سائل آخر. تأكد من تجفيف جميع الفلاتر بعد التنظيف.
- لمنع الإصابة الناجمة عن الأجزاء المتحركة، قم بإيقاف تشغيل المكثفة الكهربائية قبل تنظيف الفرشاة الذكية متعددة الأسطح. يجب تركيب الفرشاة الذكية متعددة الأسطح وكوب الغبار والفتر بشكل صحيح قبل استخدام المكثفة الكهربائية.
- استخدم الشاحن الأصلي فقط، ولا تستخدم محولات غير رسمية، خلاف ذلك قد يؤدي إلى اشتعال النيران في بطارية الليثيوم.
- لا تستخدم المنتج لامتصاص الماء والبنزين والسوائل الأخرى القابلة للاشتعال والانفجار، ولا تستنشق المحاليل السامة، مثل مبيض الكلور أو الأمونيا أو منظفات الصرف الصحي أو السوائل الأخرى.
- يحظر استخدام المكثفة الكهربائية لتنظيف الجير والأسمنت ومسحوق الجبس ورماد الموقد والرماد وكميات كبيرة من الطحين ومسحوق الكربون وما إلى ذلك، ويحظر استنشاق الدخان أو المواد المحترقة مثل الفحم أو أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب.
- تتحقق من المنطقة المراد تنظيفها قبل الاستخدام ضروري جداً، لتجنب وجود قطعاً كبيراً من الورق أو كرات ورقية أو قطعة قماش بلاستيكية أو أشياء حادة (مثل الزجاج والمسامير والبراغي والعملات المعدنية، إلخ)، بالإضافة إلى الأشياء التي يزيد قطرها عن قطر القش، يرجى استبعادها مسبقاً لتجنب انسداد الفوهة والتأثير على الاستخدام العادي للمنتج.
- حافظ على تدفق الهواء وتحرن أجزاء الجهاز بعد 10 دقائق من التشغيل، ومالبس فضفاضة والصباغ وأجزاء أخرى من الجسم، وال توجه الموصلات المعنونة أو غرها من الملحمان نحو عنق أو أذن أو فم.
- يمنع وضع أي مادة على الفوهة. يحظر استخدام المكثفة الكهربائية في حالة انسداد أي منفذ شط، حيث قد يؤدي الغبار أو الصوف القطني أو الشعر أو أي عناصر أخرى إلى تقليل تدفق الهواء، يرجى تنظيفها في الوقت المناسب.
- تجنب وضع المكثفة الكهربائية على أسطح غير مستوية مثل الكراسي وطاولات الطعام وما إلى ذلك، لمنع تلف المكثفة الكهربائية أو إصابة المستخدم عند السقوط في حال سقوط المكثفة الكهربائية أو تلفها أو بها عيوب أخرى، يرجى الاتصال بجهة الإصلاح الرسمية المعتمدة. لا تقم بإصلاحها وتفكيكها بنفسك.
- يرجى شحن البطارية بدقة وفقاً للإرشادات الواردة في الدليل، فقد يؤدي الشحن غير الصحيح خارج نطاق درجة الحرارة المحدد إلى تلف البطارية.
- استخدم فقط الملحقات قطع الغيار التي أوصت بها الشركة المصنعة.
- يرجى فصل الجهاز من مصدر الكهرباء عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، وقيل الصيانة أو الإصلاح.
- يرجى التركيز والانتباه عند الاستخدام وتنظيف السلالم خاصة.
- يرجى عدم تركيب أو شحن أو استخدام هذا المنتج في الهواء الطلق، وفي الحمام أو حول حوض السباحة.
- تحذير من مخاطر الحريق: لا تضع أي منتجات عطرية على فلتلر هذا المنتج، ومن المعروف أن المواد الكيميائية الموجودة في هذه المنتجات قابلة للاشتعال ويمكن أن تتسبب في اشتعال المنتج.
- استخدم محول الطاقة الأصلي طراز ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01 فقط، استخدم محولات أخرى فقد يؤدي إلى اشتعال بطارية الليثيوم.
- استخدم بطارية طراز P2033-8S1P-GYA فقط، استخدم بطاريات أخرى فقد يؤدي إلى اشتعال بطارية الليثيوم.
- إذا تم تحرير مادة البطارية، فأخرج الأفراد من المنطقة حتى تبرد البطاريات وتتبدد الأبخرة.
- قم بتوفير أقصى تهوية للتخلص من الغازات الخطرة وتجنب استنشاق الأبخرة أو جعلها تلامس البشرة والعينين.
- أزل السائل المنسكب باستخدام وسيلة مজেفة وأحرق النفايات.
- يجب عدم الاستخدام والتخزين في بيئة شديدة الحرارة أو البرودة (أقل من 0 درجة / 32 درجة فهرنهايت أو أعلى من 40 درجة / 104 درجة فهرنهايت). عند الشحن استخدم محول الطاقة الأصلي والشحن عند درجة حرارة 0 إلى 40 درجة مئوية.
- هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي فقط.

للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يرجى الانتقال إلى

<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

نظرة عامة حول المنتج

قائمة الملحقات

نصيحة: الرسوم التوضيحية في هذا الدليل هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع للمظهر الفعلي.

- ⚠ عطل
- ⚠ تم إزالة الفلتر / لفلتر شارف على منتهى
- ⚡ مؤشر الشحن/ مستوى البطارية منخفض
- وميض باللون الأحمر: مستوى البطارية $\geq 10\%$
- وميض بطيء بالأحمر: مستوى البطارية $\geq 10\%$ (الشحن)
- وميض بطيء بالأخضر: مستوى البطارية $< 10\%$ (الشحن)
- 1. عرض حالة القفل
- 2. زر ضبط السرعة
- اضغط قصيرا لتتمكن من استبدال جبر عمل المكثفة الكهربائية
- 3. أمان مفتاح التحرير
- انقر لتبديل وضع العمل
- 4. النسبة المئوية لمستوى البطارية
- عندما تعرض الشاشة "LO"، فهذا يشير إلى أن مستوى البطارية أقل من 10%
- 5. مستوى الشفط / مستوى الغبار (نموذج التركيب)
- يتغير لون الأيقونة على شكل مروحة مع كمية الغبار في الوقت الفعلي.
- الأحمر: مرتفع
- البرتقالي: متوسط
- الأخضر: منخفض

الشك A-3

طريقة التركيب

تركيب الجهاز الرئيسي

طريقة

الشك B-1

تركيب حامل الشحن والتخزين 2 في 1

1. ضع ملصق التثبيت على الحائط واجعله موازيا للأرض. يوصى بأن يكون الطرف السفلي للملصق أكثر من 115 سم من الأرض.
2. استخدم أداة كهربائية مع مقاب 8 مم لحفر الثقوب وفقاً لثقوب لتثبيت في ملصقات التثبيت، وضع أنبوب التوسعة في الفتحة المحفورة.
3. قم بمحاذاة فتحة التثبيت الخاصة بدعم التخزين بفتحة التثبيت في ملصقات التثبيت، وقم بتثبيت حامل التخزين على الحائط باستخدام البراغي.

الشك B-2

اسم الاجزاء

1. نقطة مضادة للكهرباء الساكنة
2. شاشة العرض
3. زر فتح أنبوب الألياف الكربونية
4. أنبوب الألياف الكربونية
5. مدخل الشحن
6. مؤشر حالة LED للبطارية
7. زر فك البطارية
8. محول الطاقة
9. مفتاح تشغيل/إيقاف
- اضغط مطولا للتشغيل
- فتح وإغلاق
10. بسلة جمع الغبار
11. زر فتح الغطاء السفلي لسلة الغبار
12. زر فتح الفرشاة

الشك A-2

مقدمة عن وظيفة شاشة العرض

تنبيه بارتفاع درجة الحرارة

الفرشاة الإسطوانية عالقة

انسداد قناة الهواء

ملاحظة:

• الحامل هو جزء اختياري، يمكن اختيار تركيبة وفقًا للوضع الفعلي.

• نصيحة: يجب تثبيت حامل التخزين في مكان بارد وجاف مع وجود مصدر طاقة قريب، والتأكد من عدم وجود مرافق مثل الأسلاك أو الأنابيب خلف منطقة التثبيت مباشرة.

الشحن

ملاحظة:

• يرجى شحن البطارية بالكامل عند الاستخدام الأولى.

• مدة الشحن 4 ساعات تقريبًا.

• ترتفع درجة حرارة البطارية بعد الاستخدام المستمر للجير الفائق، في هذا الوقت إلى زيادة وقت الشحن عند شحن البطارية لذلك يوصى بترك الجهاز الرئيسي يبرد لمدة 30 دقيقة قبل الشحن.

طريقة الشحن

الشحن على المقعد المعلق

الشك C-1

الشحن المباشر لمحول الطاقة

الشك C-2

طريقة عرض الطاقة

شاشة العرض

عند الشحن تظهر الشاشة الطاقة المتبقية بطريقة رقمية، وعندما تظهر 100 فهذا يعني أن الشحن قد اكتمل.

الشك C-3

للبطارية LED مؤشر حالة

عند الشحن تومض مصابيح المؤشرات الثلاثة باستمرار وتحول إلى ضوء ثابت وفقًا لحالة الطاقة؛ عند اكتمال الشحن، تظل مصابيح المؤشرات الثلاثة ثابتة.

ملاحظة: بمجرد أن يتم شحن المكنسة بالكامل، سيتم إيقاف تشغيل المؤشر بعد 5 دقائق، وسوف تدخل المكنسة في وضع توفير الطاقة.

الشك C-4

استخدام المنتج وضع التنظيف

هناك وضعان لعمل مكنسة التنظيف الكهربائية، والتي يمكن اختيارها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

الطريقة الأولى: وضع العمل المنقطع

اضغط مطولاً على مفتاح الجهاز الرئيسي لبدء العمل، وعند الإيقاف أعد المفتاح لوضعه لوضعه الطبيعي.

الشك D-1

الطريقة الثانية: وضع العمل المستمر (أمان مفتاح التحرير)

عندما يكون الجهاز الرئيسي الرئيسي قيد التشغيل، اضغط لمرّة واحدة على المفتاح لوضع العمل المستمر، وفي نفس الوقت قم بفتح مفتاح الجهاز الرئيسي، وسوف تستمر الجهاز الرئيسي في العمل.

الشك D-2

ملاحظة:

- مؤشر حالة القفل يبقى مضطرباً عند تشغيل وضع العمل المستمر.
- إذا كنت بحاجة إلى الخروج من وضع العمل المستمر، فانقر فوق مفتاح مرة أخرى.

إعدادات اللغة

اضغط على الزر  لتبديل المستويات بين التلقائي والتوربيني. عندما تكون في الوضع التوربيني، ستضيء جميع الأيقونات التي على شكل مروحة باللون الأبيض. في الوضع التلقائي فقط، يتغير مستوى الشفط ولون الأيقونة التي على شكل مروحة مع كمية الغبار المستنشق.

مجال استخدام الملحقات

فرشاة ذكية متعددة الأسطح

ملاحظة:

- يمكن توصيل الفرشاة الذكية متعددة الأسطح مباشرة بالمكنسة الكهربائية.

- عند بدء تشغيل الجهاز، ستضيء المصابيح الموجودة أمام أسطوانة الفرشاة تلقائيًا، والذي يعد مناسبًا للاستعمال.
- عند الاستخدام على وسادات لعب الأطفال أو السجاد أو شقق وتنظيف حبوب البن والفشار وغيرها من الكريات بالمكنسة الكهربائية، قم بتشغيل المفتاح الموجود على الفرشاة.
- عند تنظيف البلاط أو الأرضيات الخشبية أو الأسطح الصلبة الأخرى بالمكنسة الكهربائية، قم بإيقاف تشغيل المفتاح.

الشك D-3

فرشاة أسطوانية دوارة ناعمة

مناسب لتنظيف الأرضيات الصلبة مثل الرخام والأرضيات.

الشك D-4

أداة تجميع واسعة

مناسبة لتنظيف غبار اسطح الستائر ولوحات المفاتيح والأسقف والسيارات وطاولات القهوة الخ.

الشك D-5

فرشاة كهربائية صغيرة

لتنظيف الأوساخ، وشعر الحيوانات الأليفة، وغيرها من الحطام الصعب من الأرائك، والفرش، والأسطح النسيجية الأخرى. ملاحظة: لا يُنصح باستخدامها على سطح مواد سهلة التمزق وعرضة للخدش (مثل الحرير، الخ).

الشك D-6

رأس التبديل السفلي

تصل للمناطق السفلية بنقرة واحدة، لتلبية تنظيف الجزء السفلي من الأثاث المنخفض مثل السريريات والأريكات.

الشك D-7

أداة تجميع مرنة

فوهة الفرشاة قابلة للانحناء وقابلة للطي، وأكثر مرونة في الشفط في داخل الفجوات الضيقة.

الشك D-8

ملاحظة:

- قد يتوقف المنتج تلقائياً عند توقف أي جزء دوار، بعد إزالة جميع الأجسام الغريبة العالقة، يمكنك الاستمرار في استخدامه.
- عند ارتفاع درجة حرارة المحرك، ستتوقف المكنتسة الكهربائية تلقائياً. انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي، ثم استأنف الاستخدام.

العناية والصيانة

احتياجات الصيانة

- استخدم دائماً قطع الغيار الأصلية لإبقاء الضمان سارياً.
- في حالة انسداد الفلتر أو الفوهة، ستتوقف المكنتسة عن العمل بعد فترة وجيزة من تشغيلها، ولاستعادة العمل، قم بتنظيف الفلتر أو الفوهة.
- إذا لم يتم استخدام المكنتسة الكهربائية لفترة طويلة، قم بشحنها بالكامل وفصلها عن الطاقة ثم تخزينها في بيئة باردة منخفضة الرطوبة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. لتجنب شحن البطارية المفرط، أعد شحن المكنتسة الكهربائية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

تنظيف الجهاز الرئيسي

امسح الجهاز الرئيسي باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

نظف سلة جمع الغبار والفلتر ومكونات النظام المخروطي

1. ضغط على زر فتح الغطاء السفلي لسلة الغبار في اتجاه السهم لفتح الغطاء السفلي لسلة الغبار وتفرغ الغبار من سلة الغبار.

2. كما هو مبين في الشكل 1، اسحب مفتاح إزالة سلة الغبار أسفل حاوية الغبار في اتجاه السهم وقم بإزالة سلة الغبار في نفس الوقت، كما هو موضح في الشكل 2.

ملاحظة:

- ستتخفف قدرة تنظيف المكنتسة الكهربائية عند امتلاء سلة جمع الغبار إلى علامة الحد الأقصى "MAX". لاستعادة القدرة على الأداء، قم بتفريغ سلة الغبار في الوقت المناسب.
- قبل تفريغ السلة، تأكد من فصل المكنتسة الكهربائية عن مصدر الطاقة ولا تضغط على زر الطاقة بها.
- 3. أخرج المرشح الأولي أولاً، ثم اسحب مقبض المكون لتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة إلى موضع الإيقاف، وأخرج مكون النظام المخروطي للأعلى.

4. امسح الغبار من الكوب بقطعة قماش ناعمة مبللة. راعى عصر قطعة القماش قبل استخدامها.

⚠ يحتوي برميل الغبار على عناصر كهربائية يرجى عدم استخدام الماء أثناء التنظيف

5. اشطف مكونات الفلتر الأمامي ومجموعة نظام الدوران بالماء حتى تصبح نظيفة. بعد الانتهاء، اتركه يجف لمدة 24 ساعة على الأقل لضمان التجفيف الكامل.

① مكونات النظام المخروطي

② الفلتر الأولي

الشكل E-1 - الشكل E-5

ملاحظة: يوصى بغسل الفلتر الأولي على الأقل مرة واحدة كل 3 أشهر ومكونات النظام المخروطي مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر.

تركيب سلة جمع الغبار والفلتر الأولي ومكونات النظام المخروطي

1. قم بإدخال مكونات النظام المخروطي عمودياً في سلة جمع الغبار، وتأكد من أن مقبض مكونات النظام المخروطي يصبط مع الفتحة الموجودة على الجانب الأيسر من سلة جمع الغبار. لف المقبض في اتجاه عقارب الساعة حتى يُقفل، ثم ألقِ المقبض لأسفل.
2. ضع الفلتر الأولي بحيث يكون جانبه الأمامي مواجهاً لأعلى بمكونات النظام المخروطي.

3. قم بإزالة سلة جمع الغبار قليلاً حتى تتوافق فتحتها مع المشبك الموجود على المكنتسة الكهربائية. ثم ادفع سلة جمع الغبار برفق حتى تثبت في مكانها.

الشكل E-6 - الشكل E-7

تنظيف مرشح الداخلي

تنظيف الفرشاة الكهربائية الصغيرة

1. استخدم عملة معدنية لتدوير القفل عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.
 2. بعد فتح الفرشاة الصغيرة الآلية، وأخرج بكرة الفرشاة، ثم تنظيفها جيداً.
 3. ضع بكرة الفرشاة في وضع مستقيم في منطقة جيدة التهوية لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تجف تماماً.
 4. بمجرد أن تجف بكرة الفرشاة، أعد تثبيتها باتباع خطوات التفكيك في الاتجاه المعاكس.
- الشكل E-22 - الشكل E-25**

علبة البطارية

- تحتوي المكنسة الكهربائية على علبة بطارية ليثيوم أيون القابلة للإزالة وإعادة الشحن والتي تحتوي على عدد محدود من دورات إعادة الشحن. بعد الاستخدام الممتد، قد لا تحتفظ علبة البطارية بشحنة واحدة. وفي حال حدوث هذا الأمر، تكون علبة البطارية قد وصلت إلى نهاية دورة عمرها التشغيلي وتحتاج إلى استبدالها.
1. اضغط لأسفل على زر تحرير علبة البطارية واسحب البطارية إلى اليمين، كما هو موضح، لإزالتها.
 2. ثبت علبة البطارية الجديدة.

الشك E-26

1. أزل سلة جمع الغبار كما هو مبين في الصورة.

2. اسحب لأسفل في الاتجاه الموضح لإزالة مرشح الداخلي من الجهاز الرئيسي.

3. قم بغسل فلتر بالماء النظيف، قم بتدوير مرشح بزاوية 360 درجة للتأكد من إزالة الغبار الموجود في فجوات فلتر. اضغط على الفلتر برفق عدة مرات لإزالة كل الغبار.

4. قم بتعريض فلتر الداخلي للهواء لمدة 24 ساعة على الأقل لضمان التجفيف الكامل.

الشكل E-8 - الشكل E-11

ملاحظة:

- ينصح بغسلة مرة كل 4-6 أشهر.
- يرجى الغسل بالماء النظيف، وعدم استخدام أي منظف.
- تجنب استخدام الفرشاة أو الأصابع لتنظيف فلتر.

تركيب فلتر الداخلي

1. قم بتركيب فلتر الداخلي مرة أخرى في الجهاز الرئيسي كما هو موضح في الشكل واضغط عليه برفق.
2. قم بإعادة تركيب سلة جمع الغبار.

الشكل E-12 - الشكل E-13

تنظيف الفرشاة الذكية متعددة الأسطح

1. لف المزلاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف، ثم قم بإزالة البكرة من الفرشاة الدوارة.
2. استخدم المقص لقص الشعر والألياف الملتصقة ببكرة الفرشاة، امسح الأثرية من الشقوق والغطاء الشفاف بقطعة قماش جافة أو منشفة ورقية، ثم جففه جيداً قبل الاستخدام.
3. عندما تتسخ، انطفئ بكرة الفرشاة بالماء النظيف حتى تصبح نظيفة.
4. ع بكرة الفرشاة في وضع مستقيم لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تجف تماماً.

الشكل E-14 - الشكل E-17

تنظيف الفرشاة الناعمة

1. كما هو موضح في الصورة، اضغط على زر فصل وخل بكرة الفرشاة لإزالة الأسطوانة من الفتحة.
2. استخدم المقص لقص الشعر والألياف العالقة والمحشورة على بكرة الفرشاة والعجلات، امسح الغبار من الثلم والغطاء الشفاف بقطعة قماش جافة أو منشفة ورقية. جففه تماماً قبل الاستعمال.
3. عندما تتسخ، انطفئ بكرة الفرشاة بالماء النظيف حتى تصبح نظيفة.
4. ضع بكرة الفرشاة في وضع مستقيم لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تجف تماماً.

الشكل E-18 - الشكل E-21

الجهاز الرئيسي			
34 V ===	جهد الشحن	VTV97A	رقم المنتج
29.6 V ===	الجهد المقدّر	570 W	الطاقة المقدّرة
4 ساعات تقريباً			مدة الشحن
فرشاة ذكية مُتعددة الأسطح			
VMB9			الطراز
25.2 V ===	الجهد المقدّر	40 W	الطاقة المقدّرة
فرشاة أسطوانية دوارة ناعمة			
ASF4			الطراز
25.2 V ===	الجهد المقدّر	40 W	الطاقة المقدّرة
فرشاة كهربائية صغيرة			
VMM4			الطراز
25.2 V ===	الجهد المقدّر	20 W	الطاقة المقدّرة
المحول			
87.01%	متوسط الكفاءة النشطة	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	الطراز
87.01%	كفاءة التحميل المنخفض (10%)	100 - 240V ~ 50-60Hz, 0.8 A max	الإدخال
0.1 W	استهلاك الطاقة بدون حمل	34 V === 0.9 A	الإخراج
علبة بطارية ليثيوم أيون القابلة للشحن			
P2033-8S1P-GYA			طراز البطارية
2900 mAh	السعة الاستيعابية الطبيعية	29.6 V ===	الجهد الاسمي
2750 mAh	تصنيف السعة	81.4 Wh	الطاقة

تحتوي علبة بطارية ليثيوم أيون على مواد خطيرة على البيئة. قبل التخلص من المكثفة الكهربائية، يرجى أولاً إزالة علبة البطارية، ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً للقوانين واللوائح المحلية للبلد أو المنطقة التي تستخدم فيها.

عندما لا تعمل المكنسة الكهربائية بشكل طبيعي، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للتعامل مع المشكلة.

أعطال شائعة	السبب المحتمل	الحلول
المكنسة الكهربائية لا تعمل.	بطارية المكنسة فارغة أو منخفضة.	يرجى شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام.
	حماية تلقائية ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة بسبب الانسداد.	تنظيف قناة أو مدخل شفط الغبار وإعادة التشغيل بعد التبريد.
	انسداد قناة أو مدخل شفط الهواء.	تنظيف قناة أو مدخل شفط الغبار.
انخفضت قوة الشفط.	سلة الغبار ممتلئة، الفلتر مليء بالغبار ومسدود.	أفرغ السلة من الغبار ونظف الفلتر.
	انسداد الملحقات.	نظف انسداد الملحقات.
وجود صوت غريب عند تشغيل المحرك.	انسداد مدخل الشفط الرئيسي أو أنبوب الألياف الكربونية	قم بتنظيف الترسبات الموجودة في مدخل الشفط الرئيسي وأنبوب الألياف الكربونية
البطارية تشحن ببطء.	البطارية تالفة.	يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع للإصلاح.
يضيئ المؤشر الأول باللون الأحمر عند التشغيل.	محول الطاقة لا يتطابق.	يرجى استخدام محول الطاقة الأصلي.
لا يضيئ مؤشر البطارية أثناء الشحن.	الجهاز الرئيسي لا يتصل جيدا بمحول الطاقة.	تأكد من محول الطاقة موصل بشكل صحيح.
	البطارية مشحونة بالكامل ودخلت في وضع السكون.	يمكن استخدام المكنسة الكهربائية في الوضع الطبيعي.
	إذا استمرت المشكلة بعد استبعاد الاحتمالين المذكورين أعلاه، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع للإصلاح.	
البطارية تشحن ببطء.	درجة حرارة البطارية مرتفعة أو منخفضة للغاية.	يرجى الانتظار حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي قبل الشحن
مصابيح الإضاءة الليد LED الخاصة بالفرشاة الذكية متعددة الأسطح مُتعطلة.	مصابيح الإضاءة LED تالفة.	يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع للإصلاح.

عندما تعمل المكنسة الكهربائية بشكل غير طبيعي، ستعرض الشاشة معلومات غير طبيعية، يرجى قراءة محتوى الشاشة ودمج جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها للتعامل مع الموقف غير الطبيعي.

أيقونة الاعطال	الحالة	تنبيه عن الاعطال	الحلول
	أحمر وامض	تنبيه بارتفاع درجة الحرارة	يرجى الانتظار حتى تصبح درجة حرارة البطارية طبيعية والاستمرار في استخدامها.
	برتقالي وامض	الفرشاة الإسطوانية عالقة	راجع قسم دليل الصيانة [تنظيف الفرشاة الذكية متعددة الأسطح] لتنظيف مادة الألياف والشعر الملفوف حول أسطوانة الفرشاة.
	برتقالي وامض	انسداد قناة الهواء	تحقق إذا ما كان كوب الغبار، وقضيب ألياف الكربون، والفرشاة الذكية متعددة الأسطح مسدودة.
	برتقالي وامض	الفلتر شارف على منتهي	يرجى استبدال الفلتر في الوقت المناسب. بعد استبدال الفلتر، اضغط مع الاستمرار على قفل مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين الفلتر.
	برتقالي ثابت ومُتواصل	تم إزالة الفلتر	تأكد من تثبيت فلتر تنقية جسيمات الهواء بكفاءة عالية والفلتر الأولي بطريقة صحيحة.
	أحمر ثابت ومُتواصل	عطل	يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع للإصلاح.
إذا ظهر أحد رموز الخطأ من E0 إلى E4 على الشاشة، فيرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع للإصلاح.			

למניעת תאונות לרבות מכת חשמל או שריפה הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, אנא קראו מדריך זה בקפידה טרם השימוש במוצר ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.

הוראות בטיחות

- מוצר זה מותר לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מקלות גופנית, תחושתית או שכלית, או בעלי ניסיון מוגבל או ידע מצומצם במידה והם נמצאים תחת השגחת הורה או משהו ששומר עליהם וזאת על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סכנות מכל סוג שהוא. פעולות הניקיון והתחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- שואב האבק אינו צעצוע. חל איסור על ילדים לשחק עם המוצר או להפעילו. אנא נקטו זהירות בעת השימוש בשואב האבק בקרבת ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה של שואב האבק אלא אם כן יש עליהם השגחה מצד הורה או אדם ששומר עליהם.
- אין לעשות שימוש בשואב האבק שטח פתוח או על גבי משטחים רטובים. השתמשו בשואב האבק רק על גבי משטחים יבשים במקומות סגורים. אין לגעת בתקע החשמל או בכל חלק אחר של שואב האבק בידיים רטובות.
- על מנת למנוע סכנת ההתלקחות, הפיצוץ או הפגיעה, וודאו כי סוללת הליתיום ומתאם הטעינה אינם פגומים טרם השימוש. אין לעשות שימוש בשואב האבק במידה וסוללת הליתיום או המתען פגומים.
- המברשת הרב-משטחית החכמה, המברשת המיני הממונעת, הסוללה, מוט סיבי הפחמן, והשואב הם מוליכי חשמל ואין לטבול אותם במים או בנוזל אחר. הקפד לייבש את כל הפילטרים לאחר הניקוי.
- בכדי למנוע פציעות כתוצאה מחלקים נעים, כבה את השואב לפני ניקוי המברשת הרב-משטחית החכמה. יש להתקין כראוי את המברשת הרב-שכבתית, כוסית האבק והפילטר לפני שימוש בשואב.
- יש להתשמש בכל האפשר במטען המגיע עם המוצר. אין לעשות שימוש במתאם שאינו רשמי, כיוון שהדבר עשוי לגרום להתלקחות של סוללת הליתיום.
- אין לעשות שימוש בשואב האבק ל שאיבת נוזלים מתלקחים או דליקים, כגון בנזין או חומר מלבין, אמוניה, תנשירי ניקוי לניקוז תעלות או נוזלים אחרים.
- אין לעשות שימוש בשואב האבק לשאיבת חלקיקים של קיר גבס, אפר כגון אפר של קמין או חומרים המעלים עשן או בוערים כגון פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.
- יש לבצע סריקה של המשטח המיועד לשאיבה, ובמקרה שמוצאים חתיכות גדולות של נייר, פלסטיק או דברים חדים (כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות, אשר עשויים לגרום נזק למכונה). או כל דבר שגדול מפתח השאיבה, יש לפנותו לפני השאיבה על מנת למנוע חסימה של המכשיר.
- הרחיקו שערות, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחים וחלקים ניידים של שואב האבק. אין לכוון את הצינור, מטה או כלים לכיוון העיניים או האוזניים שלכם או להכניס אותם לתוך הפה שלכם.
- אין להכניס שום חפץ לתוך פתחי שואב האבק. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם פתחים חסומים. הרחיקו אבק, מור, שערות או פריטים אחרים שעשויים לצמצם את זרימת האוויר.
- אין להשעין את שואב האבק נגד כיסא, שולחן או משטח לא יציב אחר, כיוון שהדבר עשוי לגרום נזק למכונה או לפגיעה אישית. במידה ושואב האבק ניזוק בעקבות הפלה שלו או שיש בו תקלה מכל סוג אחר, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות המוסמכת שלנו. לעולם אין לנסות ולפרק את המכשיר בעצמכם.
- יש להקפיד לנהוג בהתאם לכל ההוראות המופיעות במדריך זה המתקשרות לטעינה חוזרת של הסוללה. כשל בטעינה נכונה של הסוללה בטווח הטמפרטורה המצוין עלול לגרום נזק לסוללה.
- השתמשו רק באביזרים ובחלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן.
- וודאו כי שואב האבק מנותק ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים כמו גם טרם ביצוע פעולות תחזוקה או תיקון מכל סוג שהוא.
- אנא נקטו זהירות יתרה בעת השימוש בשואב האבק לניקוי מדרגות.
- אין להתקין, להטעין או לעשות שימוש במוצר זהבשטחים פתוחים, בחדרי אמבטיה או סביב בריכה.

- אזהרה מפני סכנת התלקחות: אין לשים כל סוג שהוא של חומר ריחני לתוך מסנן שואב האבק. מוצרים מהסוג הזה ידועים כמכילים חומרים כימיים מתלקחים שעשויים לגרום להתלקחות של שואב האבק.
 - השתמש רק במטען המקורי (דגם, ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01) כדי למנוע סכנת התלקחות של סוללת הליתיום-יון.
 - השתמש רק בסוללה המאושרת (דגם P2033-8S1P-GYA) כדי למנוע סכנת התלקחות של סוללת הליתיום-יון.
 - אם משתחרר חומר מהמצבר, הרחק את אנשי הצוות מהאזור עד שהמצברים יתקררו והאדים יתפזרו.
 - דאג לאוורור מרבי, כדי לפזר גזים מסוכנים ולמנוע שאיפה או מגע של האדים עם העור או העיניים.
 - נקה כל נוזל שנשפך באמצעות חומר סופג ושרוף את הפסולת.
 - אין להשתמש ולאחסן בסביבות חמות או קרות במיוחד (מתחת ל- $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ פרנהייט ומעל $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ פרנהייט). בשימוש בסוללה המקורית יש להטעין בטמפרטורת טעינה של בין 0°C ל- 40°C .
 - מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
- לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

טעינה/מחונן רמת סוללה נמוכה



- מהבהב באדום: רמת סוללה $\geq 10\%$
- מהבהב אדום: רמת סוללה $\geq 10\%$ (טוען)
- מהבהב ירוק: רמת סוללה $< 10\%$ (טוען)

1. מצב נעילה
2. כפתור לכונן מהירות
לחיצה קצרה יכולה להחליף את הילוך העבודה של שואב האבק
3. נעילת מתג הפעלה
לחצו כדי למתג למצב עבודה
4. אחוז רמת סוללה
כאשר מוצג "LO", רמת הסוללה נמוכה מ-10%.
5. רמת יניקה/רמת אבק
צבע הסמל בצורת מאוורר משתנה עם כמות האבק בזמן אמת.
- אדום: גבו
- תפוז: אמצע
- ירוק: נמוך

תרשים A-3

התקנה

תרשים להתקנת שואב האבק

והאבזרים

הכניסו עד להקלקה במקום

תרשים B-1

מתקן הטעינה והאחסנה 2 בתוך 1

1. הדביקו את מדבקת קביעת המקום על הקיר כך שהוא שומר על איזון עם הרצפה. מומלץ שתחתית המדבקה תהיה במרחק הגדול מ 115 ס"מ מהרצפה.
2. השתמשו בקדיחה עוצמתית עם מקדח 8 מילימטרים כדי לקדוח חור לכל חור מסומן על מדבקת תבנית המשענת, ואז הכניסו שקע לכל חור
3. תיישרו את החורים על הכן מתקן עם החורים שעל הקיר. הדקו אותם אל הקיר עם הברגים המצורפים.

תרשים B-2

הערה:

- כן מתקן הטעינה והאחסנה 2 בתוך 1 נחשב לאבזר אופציונלי, באפשרותכם להתקין אותו על סמך הדרישות שלכם.

- הערה: יש להתקין את מתקן האחסון במקום קריר ויבש הסמוך למקור חשמל. יש לוודא שאין קבלי חשמל או צינורות העוברים מאחורי מקום ההתקנה.

סקירת המוצר

רשימת אביזרים

תזכורת: תמונות המפרט מיועדות לעיון בלבד, על המראה בפועל מבוסס על המוצר עצמו

1. מתאם חלק תחתון
2. כלי שילוב רחב
3. מברשת מיני ממונעת
4. מברשת רב-משטחית חכמה
5. מברשת רולר רכה
6. צינור סיבי פחמן
7. כלי שילוב גמיש
8. מתאם מתח
9. מתקן לטעינה ולאחסנה 2 בתוך 1 (כולל ברגים X 2, תקעים לקיר X 2)

תרשים A-1

שמות החלקים

1. נקודה אנטי-סטטי
2. מסך תצוגה
3. כפתור לשחרור הצינור סיבי פחמן
4. צינור סיבי פחמן
5. מברשת רב-משטחית חכמה
6. שקע טעינה
7. חייווי מצב סוללה
8. כפתור הסרת חבילת הסוללה
9. מתג הפעלה / כיבוי
- לחצו כדי להפעיל
- שחררו כדי לכבות
10. מיכל האבק
11. כפתור שחרור מיכל אבק
12. לחצן שחרור מברשת

תרשים A-2

הכרת הפונקציות של מסך התצוגה.

- התחממות יתר של הסוללה
- מברשת רולר תקועה
- תעלת האוויר חסומה:
- שגיאת סוללה
- המסנן הוסר/מסנן עומד לפוג

טוען

הערה:

- הטעינו את שואב האבק עד הסוף טרם השימוש בו בפעם הראשונה

- זמן הטעינה הוא כ-4 שעות.

- שאיבת אבק במצב טורבו למשך פרק זמן ממושך יביא להתחממות של הסוללה, מה שיגדיל את זמן הטעינה. אפשרו לשואב להתקרר למשך 30 דקות לפני טעינתו.

צורות טעינה

טעינת שואב האבק עם עמדת ההטענה

תרשים C-1

טעינת שואב האבק עם המטען

תרשים C-2

צורות תצוגת מצב סוללה

מסך תצוגה

מסך התצוגה מציג את מצב הטעינה באחוזים

הדיגיטליים בעת טעינה, והטעינה תושלם

כשמוצג 100%.

תרשים C-3

נורת חיווי מצב הסוללה

בזמן הטעינה, שלושת נורות החיווי יבהבו באופן ממושב, ויהפכו לדלוק קבועה על פי מצב הטעינה. כאשר הטעינה הסתיימה שלושת נורות החיווי יהיו במצב דלוק קבועה.

שימו לב: ברגע ששואב האבק טעון במלואו, החיווי ייכבה לאחר 5 דקות, ושואב האבק ייכנס למצב של חיסכון בחשמל.

תרשים C-4

כיצד להשתמש

מצבי עבודה

ישנם שני מצבי עבודה לשואב האבק, אותם ניתן לבחור בהתאם לצרכים שלכם.

מצב 1: מצב ניקוי לא רצוי

לחצו והחזיקו את מתג שואב האבק כדי להתחיל לעבוד, ושחררו אותו כדי להפסיק מיד.

תרשים D-1

מצב 2: מצב ניקוי רציף (נעילה אלקטרונית)

כשהמכשיר במצב עבודה פעיל, לחץ לחיצה בודדת על כפתור * לשנות למצב עבודה רציף, בזמן זה שחררו את המתג הפעלה, והמכשיר יפעל במצב רציף.

השתמשו במנעול האלקטרוני כדי לשחרר את האצבעות ולהימנע מעייפות האצבעות הנגרמת על ידי לחיצה על המתג.

תרשים D-2

הערה:

- בזמן פעולה במצב עבודה רציף, נורת החיווי מצב נעול ידלוק באופן קבוע

- לחצו שוב על  כדי לצאת ממצב הניקוי הרצוי.

מתג הילוכים

לחץ על כפתור  להחלפה בין מצבי אוטו וטורבו.

במצב טורבו, כל הסמלים בצורת מאוורר ידלקו בלבן.

רק במצב אוטומטי, רמת היניקה וצבע סמל המאוורר, משתנים עם כמות האבק שנשאפת.

שימוש באביזרים אחרים

מברשת רב-משטחית חכמה

הערה:

- ניתן לחבר את המברשת החכמה הרב-משטחית ישירות לשואב.

- כאשר המכשיר מופעל, האורות שלפני המברשת הגלגלית ידלקו באופן אוטומטי, וזה נוח לשימוש.

- כאשר נעשה שימוש במכשיר על גבי משטחי פעילות תנינוק, שטיחים או כאשר שואבים פולי קפה, פופקורן ולכלוך קטן אחר, יש להפעיל את המברשת.

- כאשר שואבים מעל פני האריחים, רצפת עץ ומשטחים קשיחים אחרים, יש לכבות את המתג.

תרשים D-3

מברשת רולר רכה

מתאים לניקוי רצפות קשות כמו רצפות שיש.

תרשים D-4

כלי שילוב רחב

מתאים לניקוי אבק מוילונות, מקלדות, תקרות ופנים הרכב.

תרשים D-5

נקיון תא האבק, המסנן ומערכת

הציקלון

1. לחצו על הכפתור שבתחתית מכסה תא האבק בכיוון החץ, ואז רוקנו את תוכנו.

2. דחפו את מתג שחרור תא האבק בכיוון שהחץ מורה, ואז הסירו בעדינות את תא האבק משואב האבק.

תזכורת:

• יכולת הניקיון של שואב האבק תופחת אם תא האבק יהיה מלא עד לסימן המקסימום. כדי לטייב תוצאות, רוקנו את תא האבק אחת לכמה זמן.

• לפני ריקון התא, ודאו ששואב האבק מנותק מהחשמל, ואל תלחצו על כפתור ההדלקה.

3. הסירו קודם את המסנן, ואז הרימו את הידית של מערכת הציקלון ותעבירו נגד כיוון השעון עד שזה עוצר, אז משכו כדי להרים את מערכת הציקלון.

4. נגבו את האבק במטלית רכה ורטובה. שימו לב לסחיסת הבד לפני השימוש.

⚠ מכל האבק מכיל מרכיבים חשמליים, נא לא לשטוף אותו ישירות במים!

5. **אנא השתמשו במים צחים לנקות בשטיפה את המסנן הקדמי ואת המערכת הציקלנית עד שהם נקיים. לאחר השטיפה יבשו את החלקים לכל הפחות 24 שעות על מנת לוודא שיתייבשו לחלוטין.**

① מערכת ציקלון

② מסנן

תרשים E-1 - תרשים E-5

תזכורת: מומלץ לנקות את המסנן הראשי לפחות פעם אחת בכל 3 חודשים. ואת מנגנון הציקלון לפחות פעם ב-6 חודשים.

התקנת תא האבק, הסנן ומערכת הציקלון

1. הכנס את מערכת הציקלון באופן אנכי לתא האבק, וודאו שהידית של אוסף הציקלון נכנסת במקום בצד השמאלי של תא האבק. הפנה את הידית לכיוון השעון עד שהיא ננעלת, ואז הפכו את הידית למטה.

2. מקמו את המסנן על הצד הקדמי עם הפנים למעלה לתוך מערכת הציקלון

3. הטו בעדינות את תא האבק למקומו בצורה ישירה עם האטם של שואב האבק. לחצו בעדינות על תא האבק בכיוון החץ עד שהוא נכנס למקומו (בהגעתו תישמע "קליק").

תרשים E-6 - תרשים E-7

מברשת מיני ממונעת

מתאים לשימוש לניקוי של אבק ושערות בעלי חיים על ספות, אריגים וכו' הערה: לא מומלץ לשימוש על משתחים שנפגעים בקלות (כגון משי וכו').

תרשים D-6

מתאם חלק תחתון

ככפתור אחד מתכופף ונכנס למקומות נמוכים, מספק לצורכי ניקיון מתחת למיטות, ספות, ועוד תחתיות של רהיטים נמוכים.

תרשים D-7

כלי שילוב גמיש

פיית מברשת ניתנת לכיפוף ונשלפת, גמישה יותר לשאיבת אבק במרווחים צרים.

תרשים D-8

תזכורת:

• אם חלק מסתובב נתקע, הוואקום עלול להיכבות אוטומטית. הסירו את כל החפצים הזרים שנלכדו, ואז המשיכו להשתמש.

• השואב ייכבה אוטומטית אם המנוע שלו יעבור למצב הגנה מפני התחממות יתר. המתינו עד שטמפרטורת המנוע תחזור לקדמותה לפני שתמשיכו להשתמש.

טיפול ותחזוקה

טיפים:

• השתמשו תמיד בחלקים מקוריים על מנת למנוע ביטול של האחריות שלכם על המוצר.

• במידה והמסנן או פי צינור נחסמים, שואב האבק יפסיק לפעול פרק זמן קצר לאחר שמכבים אותו. להחזרת תפקוד שואב האבק לקדמותו, נקו את המסנן או את פי הצינור ורק לאחר מכן המשיכו בשימוש.

• במידה ולא מתוכנן לעשות שימוש בשואב האבק למשך פרק זמן ארוך, הטעינו אותו עד הסוף, נתקו את המתאם שלו ואחסנו אותו בסביבה קרירה עם רמת לחות נמוכה הרחק מאור שמש ישיר. למניעת פריקת יתר של הסוללה, הטעינו מחדש את שואב האבק לכל הפחות פעם ב-3 חודשים.

ניקיון שואב האבק

נגבו את שואב האבק בעזרת מטלית יבשה ורכה.

נקיון מסנן ה

3. כאשר הוא מלוכלך, לשטוף את גלגלת המברשת עם מים נקיים עד שהוא נקי.

4. יש להחזיק את גלגלת המברשת זקופה למשך 24 שעות לפחות עד שהיא מתייבשת לחלוטין.

תרשים E-18 - תרשים E-21

ניקוי מברשת המיניממונעת

1. השתמשו במטבע בהתאם לאיור לסיבוב הנעילה כנגד כיוון השעון עד שתשמעו צליל הקלקה.

2. לאחר ביטול הנעילה של המיני-מברשת הממונעת, הסר את גלגלת המברשת, ולאחר מכן שטפו ונקו אותה.

3. החזיקו את גלגלת המברשת זקופה באזור מאוורר היטב למשך 24 שעות לפחות עד שהיא מתייבשת לחלוטין.

4. לאחר ייבוש המברשת הגלגלית, התקינו אותה מחדש על ידי ביצוע שלבי הפירוק לאחור.

תרשים E-22 - תרשים E-25

חבילת הסוללה

יון, שניתנת להסרה, בעל מספר מוגבל של מחזורי טעינה. לאחר שימוש ממושך, ייתכן שמאזר הסוללות כבר לא יחזיק בטעינה. אם זה קורה, המשמעות היא שחבילת הסוללה הגיעה לסוף מחזור החיים שלה ויש להחליפה.

1. לחצו על הכפתור לפירוק הסוללה, והחליקו את הסוללה לאחור לשחרורו.

2. התקינו סוללה חדשה.

תרשים E-26

1. הסירו את תא האבק כפי שנראה בציר.

2. הסירו את סנן ה משואב האבק על ידי משיכתו מטה בכיוון שנראה בציר.

3. נקו את סנן ה עם מים נקיים. ודאו שאתם מסובבים את סנן ה 360° והסירו את כל האבק שנותר בסנן. טפחו על הסנן בעדינות מספר פעמים כדי להסיר את כל הלכלוך שנותר.

4. תנו למסנן ה להתייבש באוויר 24 שעות.

תרשים E-8 - תרשים E-11

תזכורת:

- מומלץ לנקות את מסנן ה לפחות פעם בארבעה עד שישה חודשים.
- השתמשו רק במים נקיים כדי לשטוף את המסנן. אל תשתמשו בחומרי ניקוי.
- אל תנסו לנקות את ה עם מברשת או עם אצבע

התקנת סנן ה

1. הכניסו את סנן ה לתוך שואב האבק ודחפו אותו למטה בעדינות, לפי הדוגמה

2. התקינו מחדש את תא האבק

תרשים E-12 - תרשים E-13

ניקוי המברשת הרב-משטחית החכמה

1. סובבו את המנעול נגד כיוון השעון עד שהוא נעצר, ואז הסירו את הגלגלת מהמברשת הגלגלית.

2. השתמשו במספריים כדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעים על גלגלת המברשת. נגבו את האבק מהחריץ והכיסוי השקוף במטלית יבשה או במגבת נייר. יש לייבש בייסודיות לפני השימוש.

3. כאשר הוא מלוכלך, לשטוף את גלגלת המברשת עם מים נקיים עד שהוא נקי.

4. יש להחזיק את גלגלת המברשת זקופה למשך 24 שעות לפחות עד שהיא מתייבשת לחלוטין.

תרשים E-14 - תרשים E-17

ניקוי מברשת הרולר הרכה

1. כפי שמוצג בתמונה, לחץ על הכפתור לשחרור רולר המברשת כדי להסיר את הגליל מהחריץ.

2. השתמשו במספריים כדי לגזור את השערות והסיבים שנתקעו על רולר המברשת והגלילים. נגב את האבק מהחריץ והכיסוי השקוף, עם מטלית יבשה או מגבת נייר. יבש היטב לפני השימוש.

שואב אבק			
34 V ===	דגם המוצר	VTV97A	שואב אבק
29.6 V ===	כוח טעינה	570 W	דרגת מתח
משוער: 4 שעות			סיווג הספק
מברשת רב-משטחית חכמה			
VMB9			סיווג מתח
25.2 V ===	מתח מדורג	40 W	כוח חשמל מדורג
מברשת רולר רכה			
ASF4			סיווג מתח
25.2 V ===	מתח מדורג	40 W	כוח חשמל מדורג
מברשת מיני ממונעת			
VMM4			סיווג מתח
25.2 V ===	מתח מדורג	20 W	כוח חשמל מדורג
מתאם מתח			
87.01%	יעילות פעילה ממוצעת	ZD024M340090EU /TPQ-88E340090 VW01	דגם
87.01%	יעילות בעומס נמוך (10%)	100-240V~50-60Hz. 0.8 A max	סיווג כניסת מתח
0.1 W	צריכת חשמל ללא עומס	34 V === 0.9 A	סיווג יציאת מתח
סוללת ליתיום נטענת			
P2033-8S1P-GYA			סיווג מתח
2900 mAh	קיבולת נומינלית	29.6 V ===	מתח נומינלי
2750 mAh	סוללה קיבולת	81.4 Wh	אנרגיה

מארז סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני שתיפטרו משואב האבק, ראשית הסירו את מארז הסוללה, ומחזרו אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות של המדינה או האזור שבו הוא משמש.

שאלות שנשאלות לעיתים תכופות

במידה ושואב האבק אינו פועל בצורה תקינה, אנא עיינו בטבלת איתור התקלות ופתרון הבעיות שלהלן.

שגיאות תכופות	סיבות אפשריות	פתרונות
שואב האבק לא עובד	שואב האבק הינו ללא סוללה או מתח עבודה נמוך.	טענו את שואב האבק לחלוטין, ואז המשיכו להשתמש בו.
	מצב הגנת חימום יתר מופעל על ידי חסימה.	המתינו עד שהשואב יתקרר ואז הפעילו אותו מחדש.
	פתיחת יניקה או מעבר דרכי מעבר האוויר חסומות.	נקו חסימות מפתחי יניקה או דרכי מעבר האוויר
כוח יניקה חלש	תא האבק מלא ו/או מכלול מסנני סתום.	רוקנו את תא האבק ונקו את מכלול מסנן.
	האביזר סתום.	נקו חסימות באביזר.
המנוע משמיע רעש מוזר	פיית השאיבה המרכזית או צינור סיבי הפחמן נסתם	נקו את העצם החוסם את פיית השאיבה המרכזית או צינור סיבי הפחמן
הנורת חיווי הראשונה לאחר הפעלת השואב	הסוללה פגומה.	אנא צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.
הנורת חיווי הראשונה לאחר הפעלת השואב	מתאם החשמל אינו תואם.	השתמשו רק במתאם הכוח המקורי כדי לטעון את שואב האבק.
חיווי הסוללה לא נדלק בזמן טעינה	המתאם אינו מחובר לשואב האבק.	ודאו שמתאם החשמל מחובר כראוי.
	הסוללה טעונה במלואה ועברה למצב שינה.	ניתן להשתמש באופן רגיל.
	אם הבעיה נמשכת לאחר שלילת שתי האפשרויות לעיל, אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.	
נטען לאט	טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	המתינו עד שהטמפרטורה של הסוללה תחזור למצב רגיל, אז המשיכו להשתמש.
נורות LED של המברשת החכמה הרב-משטחית לא פועלות.	נורות LED פגומות.	אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.

שלילת שגיאה

בזמן שהמכשיר לא עובד שצורה שגרתית או שעל גבי המסך מופיע הודעה חריגה, יש לקרוא את המופיע על המסך ולטפל בבעייה על פי טבלת השגיאות המצורפת.

קוד שגיאה	מצב	חיווי לשגיאה	פתרונות
	מהבהב באדום	התרעת טמפרטורה גבוהה	המתינו עד שהטמפרטורה של הסוללה תחזור למצב רגיל, ואז המשיכו להשתמש.
	כתום מהבהב	מברשת רולר תקועה	עיין במדריך התחזוקה [ניקוי המברשת הרב-משטחית חכמה] כדי לנקות את הסיבים והשערות הכרוכות סביב רולר המברשת.
	כתום מהבהב	תעלת האוויר חסומה:	בדוק אם כוסיית האבק, מוט סיבי הפחמן והמברשת החכמה הרב-משטחית חסומים.
	כתום מהבהב	מסנן עומד לפוג	אנא החלף את המסנן בזמן. לאחר החלפת המסנן, לחץ והחזק את מנעול מתג ההדק למשך 3 שניות לאיתחול המסנן.
	כתום קבוע	המסנן הוסר	בדקו האם המסנן הפנימי והמסנן הקדמי מותקנים.
	אדום קבוע	שגיאת סוללה:	אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות לצורך תחזוקה.
במידה ומופיעים על הצג אחד מבין קודי השגיאה E0-E4, אנא צור קשר עם צוות ת שלאחר קניה לתיקון.			

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау салдарынан тоқ соғу немесе өрт шығу сияқты оқиғалардың алдын алу үшін құрылғыны қолдану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны келешекте пайдалану үшін сақтаңыз.

Назар аударыңыз

- Қауіпсіз қолдану және кез келген қауіп-қатерлердің алдын алу мақсатында, осы өнімді 8 жасқа толған және одан ересек балалар, шектеулі дене және ақыл-ой қабілеттері, сондай-ақ басқа сезім мүшелерінің кемістігі бар, немесе тәжірибесі не білімі шектеулі адамдар ата-анасының немесе қамқоршысының қарауымен қолдана алады. Балаларға бақылаусыз құрылғыны тазалауға және күтім жасауға болмайды.
- Шаңсорғыш ойыншық емес. Балаларға осы өніммен ойнауға немесе оны қолдануына болмайды. Шаңсорғышты балалардың қасында қолдану кезінде өте сақ болыңыз. Балаларға шаңсорғышты ата-анасының немесе қамқоршысының қарауынсыз тазалауға немесе жөндеуге рұқсат бермеңіз.
- Шаңсорғышты сыртта немесе дымқыл едендердің үстінде қолданбаңыз. Шаңсорғышты тек үй-жайдың құрғақ едендерде қлданыңыз. Су қолмен шаңсорғыштың ашасын немесе басқа бөліктерін ұстамаңыз.
- Өрт, жарылыс немесе жарақат қатерін азайту үшін қолдану алдында литий аккумуляторы мен қуат адаптері зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Егер литий аккумуляторы немесе қуаттау құрылғысы зақымдалған болса, шаңсорғышты қолданбаңыз.
- Әмбебап смарт-қылшақ, электр мини-қылшақ, аккумулятор, көміртекті талшық таяқшасы және шаңсорғыш электр тоғын өткізеді, сондықтан оларды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды. Тазалаудан кейін барлық сүзгілерді міндетті түрде кептіріңіз.
- Қозғалмалы бөлшектерден жарақат алмау үшін әмбебап смарт-қылшақты тазалау алдында шаңсорғышты өшіріңіз. Әмбебап смарт-қылшақ, шаңжинағыш себет пен сүзгіні шаңсорғышты қолдану алдында дұрыс салу қажет.
- Тек түпнұсқалық қуат адаптерін қолданыңыз. Ешқашан түпнұсқадаң басқа адаптерді қолданбаңыз, себебі ол литий аккумуляторының өрт шалуына себепші болады.
- Шаңсорғышты жанармай немесе ағартқыш, аммиак, кәріз тазартқыш немесе өзге сұйықтықтар сияқты жанғыш немесе тұтанғыш сұйықтықты сорып алу үшін қолдануға болмайды.
- Шаңсорғышпен гипс қатырма сынықтарын, ошақ күлі сияқты күлді, немесе көмір, темекі тұқылдары немесе сіріңке сияқты түтіндеп немесе жанып тұрған материалдарды сорып алуға болмайды.
- Тазаланатын орынды шаңсорғышты қолдану алдында бір тексеріп шығыңыз. Саңылауларды бітеліп қалудан сақтау үшін саңылаулардан үлкенірек қағаздарды, умаждалған қағазды, пластик сынықтарын немесе өткір заттарды (шыны, шеге, бұранда, тиын т.б.) және басқа заттарды алып тастаңыз.
- Шашыңызды, түймеленбеген немесе бос киімді, саусақтарыңызды және басқа дене мүшелерін шаңсорғыштың саңылауларынан және қозғалмалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Құбыршекті, ұластырғыш тетікті немесе құралдарды көзіңізге немесе құлағыңызға қарай бағыттамаңыз немесе аузыңызға салмаңыз.

- Шаңсорғыштың саңылауларына ешқандай заттарды салмаңыз. Шаңсорғыштың қандай да бір саңылауы бітеліп қалса, оны қолданбаңыз. Ауа ағынын бөгейтін шаң, түк, шаш немесе басқа заттарды тазалаңыз.
- Шаңсорғышты зақымдаудан немесе өзіңізді жарақаттан сақтау үшін шаңсорғышты орындық, үстел немесе басқа тұрақсыз заттарға сүйемеңіз. Егер шаңсорғыш зақымдалса немесе жұмысында басқа ақаулар анықталса, біздің ресми қызмет көрсету орталығымызға хабарласыңыз. Құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз.
- Нұсқаулықтағы аккумуляторды қуаттау жөніндегі барлық нұсқаулар қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс. Аккумуляторды белгіленген температура ауқымынан тыс дұрыс қуаттамау салдарынан аккумулятор зақымдалуы мүмкін.
- Тек өндіруші ұсынған керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.
- Ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын кезде немесе түрлі техникалық күтім жасау немесе жөндеу алдында шаңсорғыштың қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышпен баспалдақтарды тазалау кезінде өте сақ болыңыз.
- Осы құрылғыны сыртта, жуынатын бөлмеде немесе бассейннің айналасында орнатуға, қуаттауға немесе қолдануға болмайды.
- Өрт қауіпі туралы ескерту: Шаңсорғыштың сүзгісіне ешқандай иіссу себуге болмайды. Осындай өнімдердің құрамында жанғыш химиялық заттар бар екені мәлім, олар шаңсорғыштың өрт шалуына себепші болуы мүмкін.
- Тек түпнұсқалы қуаттау құрылғысын қолданыңыз (ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01 үлгісі). Кері жағдайда литий-ионды батарея өртенуі мүмкін.
- Тек рұқсат етілген аккумулятор түрін (P2033-8S1P-GYA үлгісі) қолданыңыз. Кері жағдайда литий-ионды батарея өртенуі мүмкін.
- Егер аккумулятордың ішіндегі материал ақса, аккумулятор суығанша және булары сейілгенше адамдарды сол аймақтан шығарыңыз.
- Қауіпті газдарды шығару үшін барынша желдету қажет және булардың теріге немесе көзге тиюінен немесе булардың деммен ішке баруынан сақтаныңыз.
- Төгілген сұйықтықты сіңіргіш материалмен сүртіп алыңыз және қалдықтарды өртеңіз.
- Аса ыстық немесе суық ортада (0°C /32°F төмен немесе 40°C /104°F жоғары) қолдануға болмайды. Сымсыз шаңсорғышты 0°C /32°F жоғары және 40°C /104°F төмен температурада қуаттаңыз.
- Бұл өнім үй-жайдың ішінде қолдануға арналған.

Біз, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., осы құжат негізінде, осы жабдықтың күші бар Директиваларға, Еуропалық нормаларға және түзетулерге сәйкестігін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтінімен келесі интернет сілтемесіне өтіп танысуға болады: <https://global.dreametech.com>

Электрондық нұсқаулықтың толық нұсқасымен <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs> сілтемесі бойынша өтіп таныса аласыз

Өнімге шолу

Ескерту: Бұл нұсқаулықтағы суреттер тек иллюстрациялық мақсатта берілген. Нақты өнімнің айырмашылығы болуы мүмкін.

Керек-жарақтар

1. Икемді адаптер
2. Кең құрама аспап
3. Электр мини-қылшақ
4. Әмбебеп-смарт қылшақ
5. Айналмалы жұмсақ қылшақ
6. Көміртекті талшық таяқша
7. Икемді құрама аспап
8. Қуаттау құрылғысы
9. 2 функциялы қуат және сақтау кронштейні (бұрандаларды, 2 қабырға тығынын және 1 орнату үлгісі жапсырмасын қоса)

A-1 суреті

Құрамбөліктің атаулары

1. Антистатикалық түйіспе
2. Дисплей экраны
3. Көміртекті талшық таяқшаны ажырату батырмасы
4. Көміртекті талшық таяқша
5. Әмбебеп-смарт қылшақ
6. Зарядтау порты
7. Жарықдиод аккумуляторы күйінің индикатор шамы
8. Аккумуляторды ажырату батырмасы
9. Қосу/өшіру батырмасы
 - Іске қосу үшін басыңыз
 - Өшіру үшін басыңыз
10. Шаңжинағыш
11. Шаңжинағыштың астыңғы қақпағын ажырату батырмасы
12. Қылшақты ажырату батырмасы

A-2 суреті

Дисплей экранына кіріспе



Жоғары температура туралы ескерту



Айналмалы қылшақ кептеліп қалды



Ауа жолының бітелуі



Қате



Сүзгі орнатылмады/Сүзгінің қызмет мерзімі аяқталуға жақын



Қуаттау/Төмен аккумулятор деңгейінің индикаторы

- Жыпылықтайтын қызыл түс: Аккумулятор деңгейі $\leq 10\%$
- Лүпілдеген қызыл түс: Аккумулятор деңгейі $\leq 10\%$ (қуатталуда)
- Лүпілдеген жасыл: Аккумулятор деңгейі $> 10\%$ (қуатталуда)

1. Бұғаттау күйі
2. Сору деңгейінің батырмасы
Сору деңгейін ауыстыру үшін басып қалыңыз.
3. Бұғаттаудың ысырмалы батырмасы
Бұғаттау күйіне ену/шығу үшін басыңыз.
4. Аккумулятор қуат деңгейінің % көрсеткіші
Дисплейге "LO" деген жазба шыққанда, ол аккумулятор қуатының деңгейі 10% төмен екенін білдіреді.
5. Сору деңгейі/Кір деңгейі
Шынайы уақытта жиналған кірдің көлеміне қарай желдеткіш пішінді белгіше өзгереді.
 - Қызыл: Жоғары
 - Қызғылт сары: Орта
 - Жасыл: Төмен

A-3 суреті

Орнату

Шаңсорғышты орнату схемасы



Басыңыз

B-1 суреті

2 функциялы қуат және сақтау кронштейнін орнату схемасы

1. Орнату үлгісі жапсырмасының төменгі жағы тегіс болуы және жерден кем дегенде 115 см қашықтықта болуы керек.
2. 8 мм бұрғылау ұшы бар электр бұрғымен орнату үлгісінің жапсырмасындағы әр белгі арқылы тесік бұрғылаңыз, содан кейін әр тесікке анкер салыңыз.
3. Кронштейндегі орналастыру тесіктерін қабырғадағы тесіктермен туралаңыз. Оны қабырғаға бірге берілген бұрандалармен бекітіңіз.

В-2 суреті

Ескерту:

- 2 функциялы қуат және сақтау кронштейні қосымша керек-жарақ болып табылады. Оны қажет кезде орнатуға болады.
- 2 функциялы қуат және сақтау кронштейні электр розеткасы жақын, салқын және құрғақ жерде орнатылуы керек. Орнатпас бұрын, кронштейн орнатылатын жерде электр сымдары немесе құбырлар жүргізілмегеніне көз жеткізіңіз.

Зарядтау

Ескерту:

- Шаңсорғышты алғашқы рет қолдану алдында оны толық қуаттаңыз.
- Толық қуаттау шамамен 4 сағат алады.
- Турбо режимінде ұзақ уақыт бойы шаңсорғышпен тазалау оның аккумуляторын қыздырады, сол себепті қуаттау уақыты да ұзарады. Шаңсорғышты алдымен 30 минуттай салқындатыңыз, содан кейін қуаттаңыз.

Қуаттау әдістері

Шаңсорғышты қуаттағышпен қуаттау

С-1 суреті

Шаңсорғышты қуаттау қондырғысында қуаттау

С-2 суреті

Аккумулятор қуатының дисплейі

Дисплей экраны

Дисплей экранында қуаттау барысындағы аккумулятордың ағымдағы қуат деңгейі пайыз түрінде көрсетіледі. Сан 100-ге жеткенде, аккумулятор толық қуатталғанын білдіреді.

С-3 суреті

Жарықдиод аккумуляторы күйінің индикатор шамы

Қуаттау кезінде индикаторлар ақ түспен жыпылықтайды. Қуаттау аяқталғаннан кейін индикаторлар ақ болып қала береді.

Ескерту: Шаңсорғыш толық қуатталған соң индикатор 5 минуттан кейін сөніп, шаңсорғыш энергия үнемдеу режиміне өтеді.

С-4 суреті

Пайдалану әдісі

Жұмыс режимдері

Шаңсорғыштың екі жұмыс режимі бар, оларды өзіңіздің қажеттіліктеріңізге қарай таңдаңыз.

1-ші режим: Үзілісті тазалау режимі

Бұл режимді қосу үшін шаңсорғыш батырмасын басып, ұстап тұрыңыз және лезде тоқтату үшін оны жіберіңіз.

Д-1 суреті

2-ші режим: Үздіксіз тазалау режимі (бұғаттаудың ысырмалы батырмасы)

Бұғаттаудың ысырмалы батырмасын басып, үздіксіз тазалау режиміне ауысыңыз, одан кейін шаңсорғышты үздіксіз тазалау режимінде ұстау үшін қосу/өшіру батырмасын басып қалыңыз.

Батырманы басып ұстап тұрғаннан саусақтарыңыз шаршауы мүмкін, оларды босату үшін бұғаттаудың ысырмалы батырмасын қолданыңыз.

Д-2 суреті

Ескерту:

- Бұл режимде жұмысты тоқтата тұру немесе қайта бастау үшін қосу/өшіру батырмасын басып қалыңыз, сонда шаңсорғыштың жұмыс режимі өзгермейді.
- Үздіксіз тазалау режимінен шығу үшін бұғаттаудың ысырмалы батырмасын қайта басыңыз.

Сору деңгейін ауыстыру

Авто және турбо деңгейлерін ауыстыру үшін  түймесін басыңыз.

Турбо режимінде желдеткіш тәрізді барлық белгішелер ақ түспен жанады.

Тек Автоматты режимде сору деңгейі мен желдеткіш тәрізді белгішенің түсі сорылған шаңның мөлшеріне байланысты өзгереді.

Әртүрлі саптамаларды қолдану

Әмбебеп-смарт қылшақ

Ескерту:

- Әмбебеп-смарт-қылшақты шаңсорғышқа тікелей бекітуге болады.
- Құрылғы қосылған кезде айналмалы қылшақтың бетіндегі шамдар автоматты түрде жанады, ол қолдануды ыңғайлы етеді.
- Балалардың ойын кілемшелерін, кілемдерді тазалау немесе кофе дөңдерін, поп корнды және басқа түйіршіктерді сорып алу үшін қылшақтағы ауыстырып қосқышты басыңыз.
- Кафельді, ағаш едендерді немесе басқа қатты беттерді тазалаған кезде, ауыстырып қосқышты кері басыңыз.

D-3 суреті

Айналмалы жұмсақ қылшақ

Мәрмәр және кафель сияқты қатты едендерді тазалауға жарамды.

D-4 суреті

Кең құрама аспап

Перделердегі, пернетақталардағы, төбелердегі, дивандардағы, автокөлік салондарындағы, кофе үстелдеріндегі және т.б. шаңды шаңсорғышпен тазалауға арналған.

D-5 суреті

Электр мини-қылшақ

Кірді, жануар жүнін және басқа да тұрақты ластарды дивандардан, матрастардан және басқа матамен қапталған беттерден сорып алуға арналған.

Ескерту: Жібек сияқты беті ілінетін немесе сырылатын беттерді тазалауға қолданбаған жөн.

D-6 суреті

Икемді адаптер

Төсек пен диван сияқты төмен жиһаздардың астын оңай тазалау үшін білеуді бір қимылмен ие және ұзарта аласыз.

D-7 суреті

Икемді құрама аспап

Иілгіш және тартылатын қылшақ-саптама, тар саңылауларды шаңсорғышпен тазалауға икемді.

D-8 суреті

Ескерту:

- Егер қандай да бір айналмалы бөлшек қысылып қалса, шаңсорғыш автоматты түрде тоқтап қалуы мүмкін. Құрылғы қалыпты жұмыс істеуі үшін қандай да бір қысылып қалған заттарды алып тастаңыз.
- Аккумулятор шамадан тыс қызып кеткенде, шаңсорғыш автоматты түрде тоқтайды. Аккумулятордың температурасы түскенше күтіңіз, содан кейін шаңсорғыш қалыпты жұмыс жасайды.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Кеңестер:

- Кепілдікті сақтау үшін әрдайым түпнұсқалық бөлшектерді қолданыңыз.
- Сүзгі немесе саптама бітеліп қалса, шаңсорғыш қосылғаннан кейін қайта өшіп қалады. Қалыпты функцияларды қалпына келтіру үшін сүзгіні және/немесе саптаманы тазалаңыз.
- Егер шаңсорғыш ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, оны толықтай қуаттаңыз, қуаттағышты суырып алып, оны ылғалдылығы төмен, күн сәулесі түспейтін салқын жерде сақтаңыз. Аккумулятордың қуаты шамадан тыс таусылмауы үшін шаңсорғышты кемінде үш айда бір рет қуаттаңыз.

Шаңсорғышты тазалау

Шаңсорғышты құрғақ, жұмсақ матамен сүртіңіз.

Шаңжинағышты, бастапқы тазарту сүзгісін және бөлгіш блокты тазалау

1. Шаңжинағыштың астыңғы қақпағын ажырату батырмасын басыңыз, ішіндегі қоқысты босатыңыз.
2. Шаңжинағышты көрсеткі бағытында бекіту батырмасын басып, шаңсорғыштан шаңжинағышты абайлап алыңыз.

Ескерту:

- Шаңжинағыш "МАХ" белгісіне дейін толса, шаңсорғыштың тиімділігі төмендейді. Тиімділікті қалпына келтіру үшін шаңжинағышты уақтылы босатып отырыңыз.
- Шаң жинағышты босатпас бұрын, шаңсорғыштың ажыратылғанына көз жеткізіңіз және қуат батырмасын баспаңыз.
- 3. Алдымен алдын ала тазалау сүзгісін алып, содан кейін бөлгіш блоктың тұтқасын көтеріп, оны сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін циклон блогын тартып алыңыз.

4. Шаңжинағышты жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Пайдалану алдында асүй шүберегін сығуды ұмытпаңыз.

⚠Ток соғу қаупін азайту үшін шаңжинағышты сумен жумаңыз.

5. Бөлгіш блокты және алдын ала тазалау сүзгісін тазарғанша жуыңыз. Жуғаннан кейін ауада кем дегенде 24 сағат кептіріңіз.

① Бөлгіш блок

② Алдын ала тазалау сүзгісі

Е-1 суреті Е-5 суреті

Ескерту: Алдын ала тазалау сүзгісін кемінде 3 айда бір рет, ал циклон жүйесін кемінде 6 айда бір рет тазалаған жөн.

Шаңжинағышты, бастапқы тазарту сүзгісін және бөлгіш блокты орнату

1. Бөлгіш блокты шаңжинағышқа тігінен салыңыз және бөлгіш блоктың тұтқасы шаңжинағыштың сол жағындағы ойыққа сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Тұтқаны бекітілгенге дейін сағат тілімен бұрап, содан кейін төмен қаратыңыз.
2. Алдын ала тазалау сүзгісін бөлгіш блокқа жоғары қаратып қойыңыз.
3. Шаңжинағыштың саңылауы шаңсорғыштың орнықтырғышына дәл келгенше шаңжинағышты сәл еңкейтеңіз. Одан кейін шаңжинағышты орнына сырт етіп түскенше жайлап басыңыз.

Е-6 суреті Е-7 суреті

Сүзгіні тазалау

1. Шаңжинағышты суретте көрсетілгендей шығарып алыңыз.
2. Шаңсорғыштан сүзгіні суретте көрсетілген бағытта төмен қарай тартып шығарып алыңыз.
3. Сүзгіні таза сумен тазалаңыз. Сүзгіге түскен шаңды мұқият тазалау үшін сүзгіні 360° бұрап, сүзгіде тұрып қалған барлық шаңды алып тастаңыз. Артық кір-қоқысты кетіру үшін сүзгіні бірнеше рет жайлап түртіңіз.
4. Сүзгіні ауада кем 24 сағат бойы кептіріңіз.

Е-8 суреті Е-11 суреті

Ескерту:

- Сүзгіні 4 немесе 6 айда бір рет тазалап тұрған жөн.
- Сүзгіні тек таза сумен жуыңыз. Жуғыш затты қолданбаңыз.
- Сүзгіні қылшақпен немесе саусақпен тазартуға болмайды.

Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні шаңсорғышқа салыңыз және суретте көрсетілгендей жайлап төмен қарай басыңыз.
2. Шаңжинағышты қайта орнатыңыз.

Е-12 суреті Е-13 суреті

Әмбебап смарт-қылшақты тазалау

1. Бұғаттау кілтін сағат тіліне кері бағытта тірелгенше бұраңыз, содан кейін айналмалы қылшақты шығарып алыңыз.
2. Қайшымен айналмалы қылшаққа оралып қалған шаш пен талшықтарды кесіп алыңыз. Ойық пен мөлдір қақпақтағы шаңды құрғақ матамен немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз. Қолдану алдында толық кептіру қажет.
3. Ластанған кезде айналмалы қылшақты тазарғанша таза сумен шайыңыз.
4. Айналмалы қылшақ толық кепкенше оны кем дегенде 24 сағатқа тік тұрғызып қойыңыз.

Е-14 суреті Е-17 суреті

Айналмалы жұмсақ қылшақты тазалау

1. Суретте көрсетілгендей, айналмалы бөлшекті ойықтан шығарып алу үшін айналмалы қылшақты босату батырмасын басыңыз.
2. Қайшымен айналмалы қылшаққа және дөңгелектерге оралып қалған шаш пен талшықтарды кесіп алыңыз. Ойық пен мөлдір қақпақтағы шаңды құрғақ матамен немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз. Қолдану алдында толық кептіру қажет.
3. Ластанған кезде айналмалы қылшақты тазарғанша таза сумен шайыңыз.
4. Айналмалы қылшақ толық кепкенше оны кем дегенде 24 сағатқа тік тұрғызып қойыңыз.

Е-18 суреті Е-21 суреті

Электр мини-қылшақты тазалау

1. Суретте көрсетілгендей, бұғаттау кілтін тиынмен сағат тіліне кері бағытта сырт еткен дыбыс шыққанша бұраңыз.
2. Электр мини-қылшақты босатқаннан кейін, айналмалы қылшақты шығарып, оны жуыңыз және тазартыңыз.
3. Айналмалы қылшақты толық кепкенше жақсы желдетілетін жерде 24 сағатқа тік күйде тұрғызып қойыңыз.
4. Айналмалы қылшақ кепкеннен кейін оны бөлшектеудің кері ретімен жинаңыз.

Е-22 суреті Е-25 суреті

Аккумулятор

Шаңсорғыштың алынбалы қайта қуатталғыш литий-ионды аккумуляторы бар және оның қуаттау циклдерінің саны шектеулі. Ұзақ уақыт бойы қолданғаннан кейін, аккумулятор қуат ұстамай қалуы мүмкін. Бұл аккумулятордың қызмет мерзімі аяқталғанын және ауыстыруды қажет ететінін білдіреді.

1. Аккумуляторды ажырату батырмасын төмен қарай басыңыз және аккумуляторды суретте көрсетілгендей оңға қарай ысырып, шығарып алыңыз.

2. Жаңа аккумуляторды орнатыңыз.

Е-26 суреті

Техникалық сипаттамасы

Шаңсорғыш			
Үлгі	VTV97A	Зарядтау кернеуі	34 V ===
Номиналды қуат	570 W	Есептік кернеу	29,6 V ===
Зарядтау уақыты	Шамамен 4 сағат		
Әмбебеп-смарт қылшақ			
Үлгі	VMB9		
Номиналды қуат	40 W	Есептік кернеу	25,2 V ===
Айналмалы жұмсақ қылшақ			
Үлгі	ASF4		
Номиналды қуат	40 W	Есептік кернеу	25,2 V ===
Электр мини-қылшақ			
Үлгі	VMM4		
Номиналды қуат	20 W	Есептік кернеу	25,2 V ===
Қуаттау құрылғысы			
Үлгі	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Орташа белсенді пайдалану коэффициенті	87,01%
Кіріс қуаты	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0,8 A макс.	Төмен жүктемеде пайдалану коэффициенті (10%)	87,01%
Шығыс қуаты	34 V === 0,9 A	Бос жүрісте қуат тұтыну	0,1 W
Қайта қуатталғыш литий-ионды аккумулятор			
Үлгі	P2033-8S1P-GYA		
Номиналды кернеу	29,6 V ===	Номиналды сыйымдылық	2900 mAh
Энергия	81,4 Wh	Шынайы сыйымдылығы	2750 mAh

Литий-ионды аккумулятордың ішінде қоршаған ортаға қауіп төндіретін заттектер бар. Шаңсорғышты қоқысқа тастамас бұрын алдымен аккумуляторды шығарып алыңыз, содан кейін оны тастаңыз немесе оны жергілікті заңдарға және қолданылатын елдің немесе өңірдің ережелеріне сәйкес қайта өңдеуге тапсырыңыз.

Егер шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемесе, төмендегі кестені қараңыз.

Қателер	Ықтимал себептері	Шешімдер
Шаңсорғыш жұмыс істемейді.	Шаңсорғыштың батарея қуаты таусылған немесе қуаты аз.	Шаңсорғышты толық қуаттаңыз, содан кейін оны пайдалануды жалғастырыңыз.
	Бітелуге байланысты шамадан тыс қызудан сақтау режимі қосылған.	Сору саңылауларын немесе ауа жолын тазалаңыз. Шаңсорғыш салқындағанын күтіңіз, одан кейін оны қайта қосыңыз.
	Сору саңылауы немесе ауа жолы бітеліп қалған.	Сору саңылауын немесе ауа жолын бітеп тұрған затты шығарып алыңыз.
Сору күші әлсіз.	Шаңжинағыш толып тұр және/ немесе сүзгі блогы бітеліп қалған.	Шаңжинағышты босатыңыз және сүзгі блогын тазалаңыз.
	Саптама бітеліп қалған.	Саптаманы бітеп тұрған затты шығарып алыңыз.
Қозғалтқыштан бөтен дыбыс шығып тұр.	Негізгі сору саңылауы немесе көміртеккі талшық бітеліп қалған.	Негізгі сору саңылауын немесе ұзартқыш түтікті бітеп тұрған затты шығарып алыңыз.
Шаңсорғышты қосқаннан кейін алғашқы индикатор қызыл түспен жанады.	Аккумулятор блогы зақымдалған.	Сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Шаңсорғышты қуаттау кезінде бірінші индикатор қызыл болып жыпылықтайды.	Қуаттау құрылғысы жабдықпен үйлеспейді.	Шаңсорғышты зарядтау үшін тек түпнұсқалық қуаттау құрылғысын қолданыңыз.
Қуаттау кезінде аккумулятор индикаторы жанбайды.	Қуаттау құрылғысы шаңсорғышқа нық кірмейді.	Қуаттау құрылғысының шаңсорғышқа дұрыс кіргізілгенін тексеріңіз.
	Аккумулятор толығымен зарядталып, ұйқы режиміне өтті.	Шаңсорғышты қалыпты түрде қолдануға болады.
	Алдыңғы екі ықтимал себепті жойғаннан кейін мәселе әлі де шешілмесе, техникалық қызмет көрсету үшін сатудан кейін қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз.	
Шаңсорғыш баяу қуатталады.	Аккумулятордың температурасы тым төмен немесе тым жоғары.	Батареяның температурасы қалыпқа келгенше күтіңіз, содан кейін шаңсорғышты пайдалануды жалғастырыңыз.
Әмбебап смарт-қылшақтың жарықдиодты шамдары жұмыс істемейді.	ЖАРЫҚДИОДТЫ шамдар зақымдалған.	Сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Ақаулықтарды анықтау

Шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемесе, экран дисплейіне қате туралы хабар шығады. Өз мәселеңіздің шешімін табу үшін төмендегі ақаулықтарды анықтау кестесін қараңыз.

Қате белгішесі	Күйі	Қате туралы хабар	Шешімдер
	Жыпылықтайтын қызыл түс	Жоғары температура туралы ескерту	Күте тұрыңыз және мотор температурасы қалыпты болғаннан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.
	Жыпылықтайтын қызылғыт сары түс	Айналмалы қылшақ кептеліп қалды	Талшықты материалды және айналмалы қылшаққа оралған түктерді тазалау үшін техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты [Өмбебап смарт-қылшақты тазалау] бөлімінен қараңыз.
	Жыпылықтайтын қызылғыт сары түс	Ауа жолының бітелуі	Шаңжинағыштың, көміртекті талшық таяқшаның және өмбебап-смарт қылшақтың бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
	Жыпылықтайтын қызылғыт сары түс	Сүзгінің қызмет мерзімі аяқталуға жақын	Сүзгіні уақытылы ауыстырыңыз. Сүзгіні ауыстырғаннан кейін сүзгіні қалпына келтіру үшін бұғаттаудың ысырмалы батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.
	Тұрақты қызылғыт сары түс	Сүзгі орнатылмады	Сүзгі мен алдын ала ала тазалау сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Тұрақты қызыл түс	Қате	Сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Дисплейге E0 бастап E4 дейін қате кодтардың бірі шықса, жөндеу үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.			

WEEE (Электр және электронды жабдықтың өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату) туралы ақпарат

 Осындай таңбасы бар барлық өнімдер электр және электронды жабдықтардың қалдықтары болып табылады (2012/19/EU директивасына сәйкес – WEEE), оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз пайдаланылған жабдықты үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған қалдық электр және электронды жабдықты қайта өңдеу орнының арнайы жинау бекетіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Қалдықтарды дұрыс жайғастыру және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсер тигізудің алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау бекеттерінің орналасқан жерлері және олардың ережелері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушы тарапқа немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Щоб уникнути нещасних випадків, у тому числі ураження електричним струмом або загоряння, викликаних неправильним використанням, уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання.

Попередження

- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з фізичними, сенсорними, розумовими вадами або обмеженим досвідом або знаннями під наглядом батька або опікуна, щоб забезпечити безпечну роботу та уникнути будь-якого ризику небезпек. Очищення та технічне обслуговування не повинні проводитись дітьми без нагляду.
- Пилосос – це не іграшка. Діти не повинні грати з ним або керувати ним. Будь ласка, будьте обережні під час використання пилососа поруч із дітьми. Не дозволяйте дітям чистити або обслуговувати пилосос без нагляду батьків або опікунів.
- Не використовуйте пилосос поза приміщенням або на вологих поверхнях. Використовуйте пилосос лише на сухих поверхнях. Не торкайтеся вилки або будь-якої частини пилососа мокрими руками.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, переконайтеся, що літєва батарея та адаптер для заряджання не пошкоджені. Не використовуйте пилосос, якщо літєва батарея або зарядний пристрій пошкоджено.
- Багатофункціональна щітка, м'яка роликів щітка, міні-щітка з електроприводом, батарея, металевий сполучний штифт та пилосос є електропровідними та не повинні занурюватися у воду чи іншу рідину. Обов'язково висушіть усі фільтри після очищення.
- Запобігайте травмам, що спричинені рухомими частинами. Вимкніть пилосос перед очищенням універсальної щітки та м'якої роликів щітки. Щітка з кількома поверхнями, м'яка роликів щітка, пилозбірник та фільтр повинні бути правильно встановлені перед використанням пилососу.
- Використовуйте лише оригінальний зарядний адаптер. Не використовуйте неоригінальний адаптер, оскільки це може призвести до займання літєвої батареї.
- Не використовуйте пилосос для збирання легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин або відбілювач, нашатирний спирт, очищувачі каналізації або інші рідини.
- Не використовуйте пилосос для збирання гострих або твердих предметів, таких як скло, цвяхи, шурупи або монети, які можуть пошкодити машину. Не використовуйте пилосос для збору частинок гіпсокартону, золи, таких як попіл від каміня, або гарячих матеріалів, таких як вугілля, недопалки або сірники.
- Перед використанням перевірте область, яку потрібно очистити. Щоб запобігти засміченню отворів, приберіть папір більшого розміру, пластикову тканину або гострі предмети (наприклад, скло, цвяхи, шурупи, монети тощо), а також будь-які предмети, що перевищують розміри отворів.

- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів і частин пиłosоса, що рухаються. Не спрямовуйте подовжувач, трубку або інші аксесуари на очі або вуха і не кладіть їх у рот.
- Не вставляйте будь-які предмети в отвори пиłosоса. Не використовуйте пиłosос, якщо заблоковано будь-який отвір. Не допускайте потрапляння пилу, пуху, волосся або інших предметів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не ставте пиłosос на стілець, стіл або іншу нестійку поверхню, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою або травмування. Якщо пиłosос пошкоджено внаслідок перекидання або працює неправильно, зверніться до нашого авторизованого сервісного відділу. Не намагайтеся розібрати пристрій самостійно.
- Необхідно неухильно дотримуватися всіх інструкцій у посібнику із заряджання акумулятора. Неправильне заряджання акумулятора у вказаному діапазоні температур може призвести до його пошкодження.
- Використовуйте лише аксесуари та запасні частини, рекомендовані виробником.
- Переконайтеся, що пиłosос вимкнено від мережі, якщо він не використовується протягом тривалого часу, а також перед виконанням будь-якого технічного обслуговування чи ремонту.
- Будьте особливо обережні при прибиранні сходів за допомогою пиłosосу.
- Не встановлюйте, не заряджайте та не використовуйте цей продукт на відкритому повітрі, у ванних кімнатах або біля басейну.
- Попередження про безпеку займання: Не наносьте ароматизатори на фільтр пиłosосу. Відомо, що ці типи продуктів містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть призвести до займання пиłosосу.
- Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій (модель del ZD024M340090EU/TRQ-88E340090VW01). В іншому випадку літій-іонний акумулятор може спалахнути.
- Використовуйте лише схвалений тип батареї (модель del P2033-8S1P-GYA). В іншому випадку літій-іонний акумулятор може спалахнути.
- У разі витікання матеріалу з акумуляторів евакууйте персонал із небезпечної зони до остигання акумуляторів та розсіювання пари.
- Забезпечте максимальну вентиляцію для видалення небезпечних газів та уникайте контакту зі шкірою та очима або вдихання пари.
- Видаліть пролиту рідину за допомогою абсорбенту та спаліть відходи.
- Не використовуйте та не зберігайте пиłosос у дуже жарких або холодних умовах (нижче 0°C/32°F або вище 40°C/104°F). Будь ласка, заряджайте бездротовий пиłosос при температурі вище 0°C/32°F та нижче 40°C/104°F.
- Цей продукт призначений лише для домашнього використання.


Ми, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам та європейським нормам, а також поправкам. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: <https://global.dreameotech.com>

Для отримання детального електронного посібника перейдіть за посиланням <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.


Список аксесуарів



Гнучкий адаптер




Широка комбінована насадка

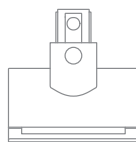


Електрична мініщітка



Вуглеволоконна насадка

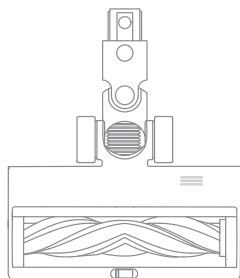


Багатофункціональна насадка

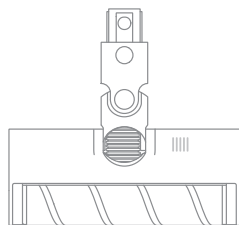


М'яка роликів щітка



Гнучка комбінована насадка



Зарядний пристрій

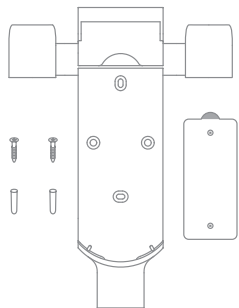


Підставка для заряджання та зберігання 2 в 1 (у комплекті: 2 гвинти, 2 дюбелі та стікер місця фіксації)

Примітка. Зображення в цьому посібнику лише для довідки. Фактичний продукт може відрізнятись.

Огляд пристрою

Найменування деталей

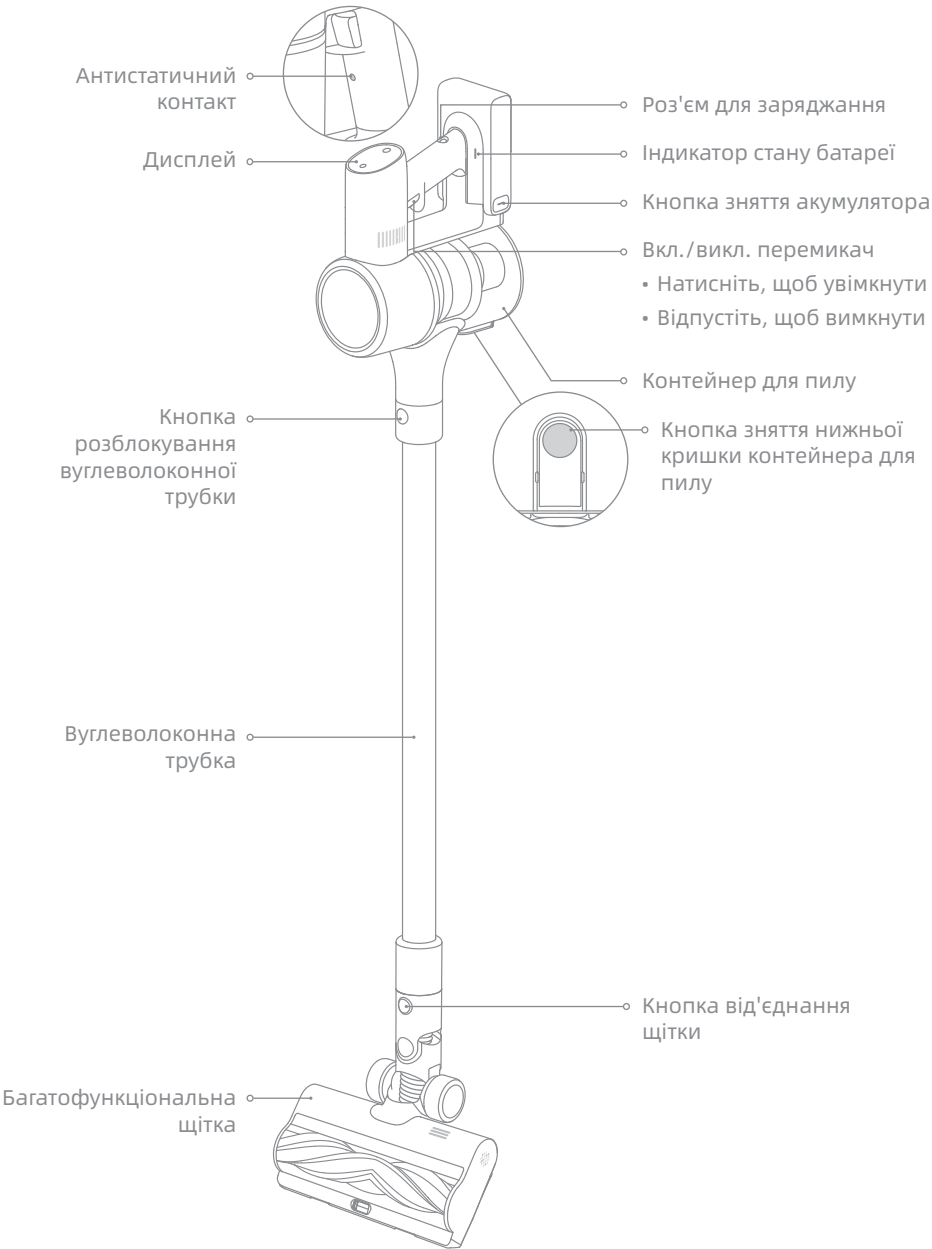

Огляд пристрою

Опис функцій дисплея



Попередження про високу температуру



Роликова щітка заплуталась



Повітропровід заблокований



Помилка



Фільтр видалено/Термін дії фільтра закінчується



Індикатор заряджання/розряду батареї

- Блімає червоний: рівень заряду батареї $\leq 10\%$.
- Пульсуючий червоний: рівень заряду батареї $\leq 10\%$ (заряджання)
- Пульсуючий зелений: рівень заряду батареї $> 10\%$ (заряджання)



Інструкція з встановлення та збирання

Складання основного корпусу

≡ Вставте до клацання


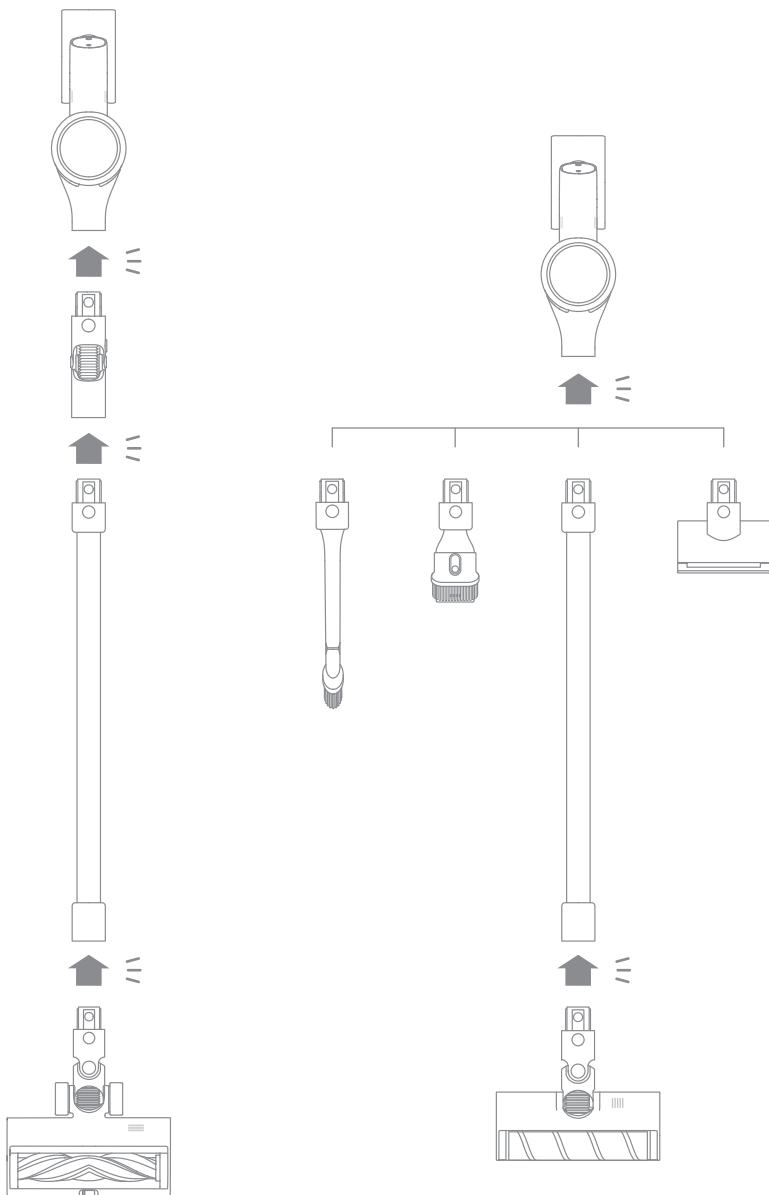


Схема установки тримача для заряджання та зберігання 2-в-1

1. Нижня частина наклейки монтажного шаблону повинна бути рівною і бути на висоті не менше 115 см від землі.
2. За допомогою електродриля зі свердлом діаметром 8 мм просвердліть отвори в кожному значку на наклейці монтажного шаблону, потім вставте дюбель у кожен отвір.
3. Вирівняйте отвори на кріпленні з отворами на стіні. Закріпіть його на стіні за допомогою гвинтів, що додаються.

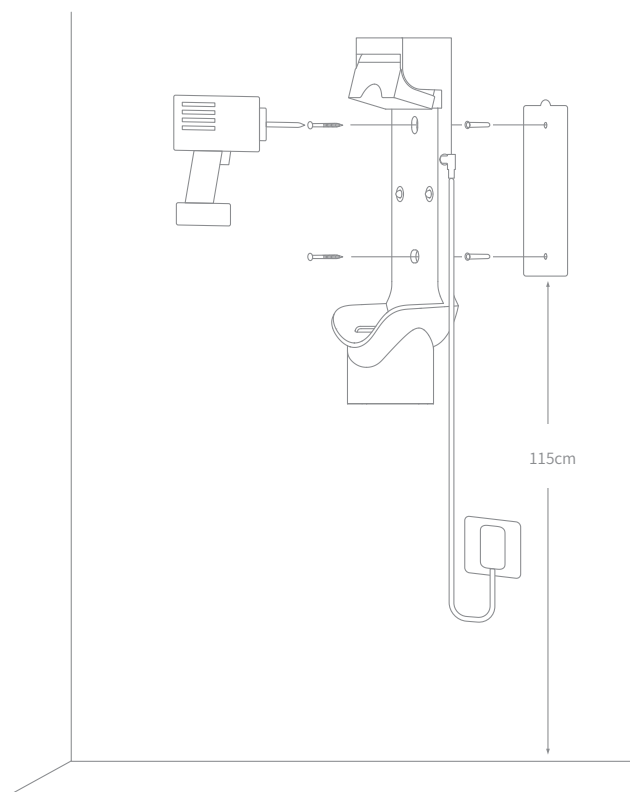

Примітка.

- Кріплення 2-в-1 для заряджання та зберігання є додатковим аксесуаром. Ви можете встановити його в залежності від ваших потреб.
- Кріплення 2-в-1 для заряджання та зберігання слід встановлювати у прохолодному, сухому місці, поруч із електричною розеткою. Перед встановленням переконайтеся, що в просторі безпосередньо за місцем, де буде встановлене кріплення, немає електричних проводів або труб.


Заряджання

Примітка.


- Перед першим використанням повністю зарядіть пиросос.
- Повне заряджання займе прибіл. 4 години.
- При тривалому прибиранні в режимі Turbo акумулятор нагрівається, що збільшує час заряджання. Перед заряджанням дайте пирососу охолонути протягом 30 хвилин.

Методи заряджання

Заряджання пирососа зарядним пристроєм

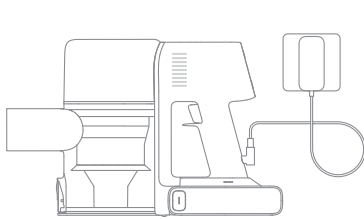

Заряджання пирососа на зарядному кріпленні

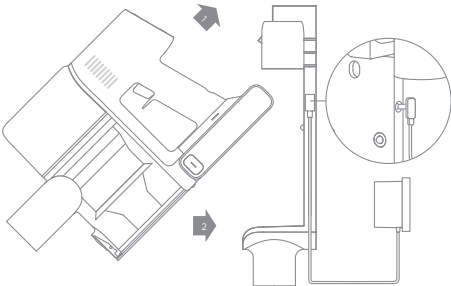

Відображення стану батареї

Дисплей


Число на екрані дисплея являє собою поточний рівень заряду батареї у відсотках під час заряджання. Коли число дорівнює 100, батарея повністю заряджена.



Світлодіодний індикатор стану батареї

Під час заряджання індикатори блимають білим. Коли заряджання завершено, індикатори світяться білим кольором.

Примітка. Як тільки пиросос буде повністю заряджений, індикатор згасне через 5 хвилин і пиросос перейде в енергозберігаючий режим.

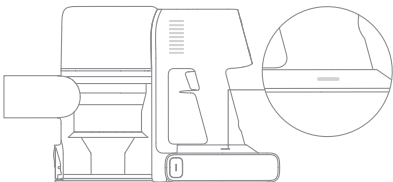

Інструкція по використанню

Робочі режими

Виберіть один із двох методів роботи, який можна вибрати в залежності від ваших потреб.

Спосіб 1: Переривчастий режим очищення



Натисніть та утримуйте перемикач пилососа, щоб увімкнути цей режим, та відпустіть його, щоб негайно зупинити.



Спосіб 2: режим безперервного збирання / (прилюкування тригерного перемикача)

Натисніть блокування тригерного перемикача, щоб перейти в режим безперервного прибирання, а потім коротко натисніть на вимикач, щоб залишити пилосос у режимі безперервного прибирання.

Використовуйте блокування тригерного перемикача, щоб звільнити пальці від втоми, спричиненої утримуванням перемикача.

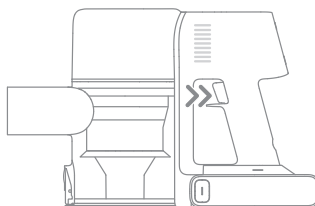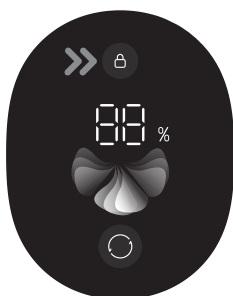

Примітка.

- У цьому режимі коротко натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, щоб зупинити роботу або запустити знову, і режим роботи пилососа не зміниться.
- Натисніть блокування  тригерного перемикача, щоб вийти з режиму безперервного прибирання.

Перемикання рівня всмоктування

Натисніть , щоб переключити рівні між автоматичним та турбо.

У режимі Turbo всі значки у формі віяла підсвічуються білим кольором.

Тільки в автоматичному режимі рівень всмоктування і колір значка у формі віяла змінюються залежно від кількості пилу, що всмоктується.

Інструкція по використанню


Використання різноманітних аксесуарів

Багатофункціональна насадка

Примітка.


- Багатофункціональну щітку можна прикріпити безпосередньо до пилососу.
- При запуску приладу автоматично вмикаються індикатори перед щітковим валиком, що зручно в використанні.

- Підходить для прибирання килимів, плитки та підлог із середнім та низьким ворсом.
- Для прибирання великих частинок шляхом включення перемикача на щітці, таких як кавові зерна, кукурудзяні пластівці і т.д.

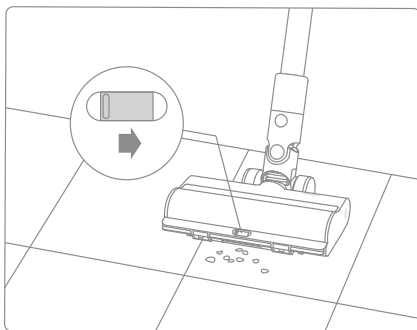


М'яка валикова щітка

Підходить для очищення твердих підлог, таких як мармур та паркет.

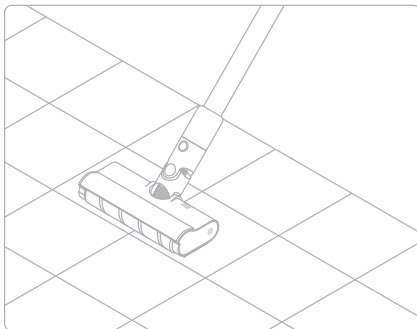

Широка комбінована насадка

Для прибирання пилу зі штор, клавіатур, стель, диванів, салонів автомобілів, журнальних столиків тощо.

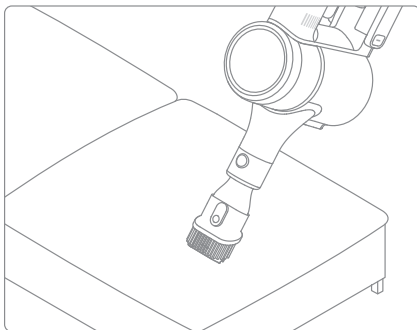


Інструкція по використанню

Моторизована міні-щітка


Для прибирання бруду, шерсті домашніх тварин та іншого стійкого сміття з диванів, постільних речей та інших тканинних поверхонь.

Примітка: Не рекомендується пилюсити тендітні поверхні, наприклад шовк.

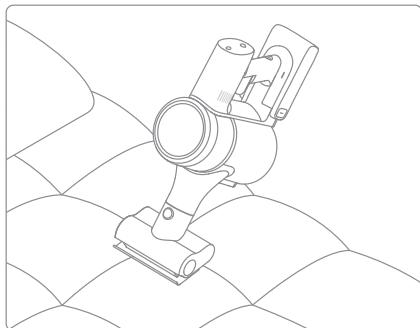


Гнучкий адаптер

Вигинаючи і витягуючи трубку одним клацанням, можна легко прибирати під низько розташованими меблями, наприклад, ліжком і диваном.

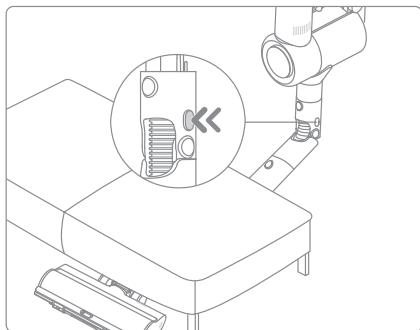

Гнучка комбінована насадка

Гнучка та висувна щітка-насадка, більш гнучка для прибирання у вузьких щілинах.

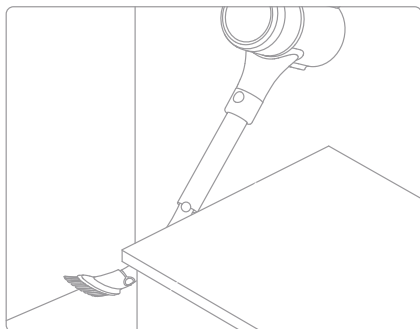

Примітка.

- Якщо будь-яка частина, що обертається, заклинить, пилюсос може автоматично вимкнутись. Видаліть всі предмети, що застрягли, щоб пристрій міг нормально працювати.
- Коли акумулятор перегрівається, пилюсос автоматично вимикається. Зачекайте, поки температура батареї повернеться до норми, після чого пилюсос працюватиме нормально.

Догляд та технічне обслуговування

Поради


- Завжди використовуйте оригінальні деталі, щоб гарантія не була анульована.
- Якщо фільтр або сопло засмічуються, пилосос перестане працювати невдовзі після увімкнення. Для відновлення нормальної роботи очистіть фільтр та/або сопло.
- Якщо пилосос не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, від'єднайте зарядний пристрій і зберігайте в прохолодному місці з низькою вологістю далеко від прямого сонячного проміння. Щоб запобігти надмірній розрядці акумулятора, перезаряджайте пилосос не рідше одного разу на три місяці.

Очищення пилососу


Протріть пилосос м'якою сухою тканиною.

Очищення пилозбірника, фільтра попереднього очищення та вузла циклону

1. Натисніть кнопку відкриття нижньої кришки пилозбірника, а потім видаліть вміст.

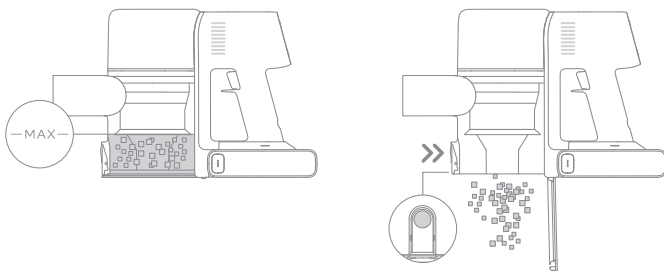

2. Натисніть кнопку звільнення пилозбірника в напрямку, вказаному стрілкою, а потім обережно вийміть пилозбірник з пилососа.

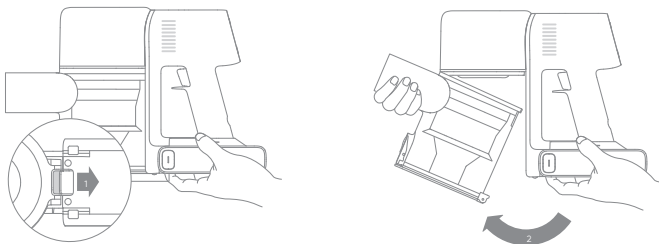


Примітка.

- Прибиральна здатність пилососа знижується, якщо пилозбірник заповнений до позначки «MAX». Для відновлення продуктивності вчасно спорожняйте пилозбірник.
- Перед очищенням пилозбірника переконайтеся, що пилосос вимкнено від джерела живлення, і не натискайте кнопку живлення.


Догляд та технічне обслуговування

UA

3. Спочатку зніміть попередній фільтр, потім підніміть ручку блоку циклону і поверніть її проти годинникової стрілки до упору, потім потягніть, щоб зняти блок циклону.

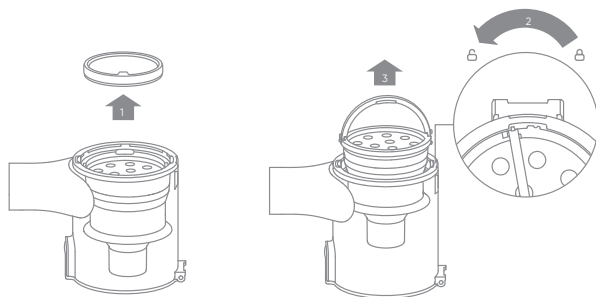

4. Протріть пилозбірник м'якою вологою тканиною. Зверніть увагу на те, щоб вичавити її перед використанням.

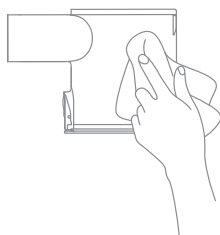

Щоб знизити ризик ураження електричним струмом, не промивайте пилозбірник водою.

5. Промийте вузол циклону та попередній фільтр, доки вони не стануть чистими. Після очищення сушити на повітрі не менше 24 годин.




Примітка. Рекомендується очищати попередній фільтр не рідше одного разу на 3 місяці, а циклонну систему - не рідше одного разу на 6 місяців.


Догляд та технічне обслуговування

Установка пілозбірника, фільтра попереднього очищення та циклону в зборі

1. Вставте вузол циклону вертикально в пілозбірник і переконайтеся, що ручка вузла циклону поєднана з прорізом на лівій стороні пілозбірника. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується, а потім переверніть ручку вниз.
2. Помістіть попередній фільтр лицьовою стороною до блоку циклону.

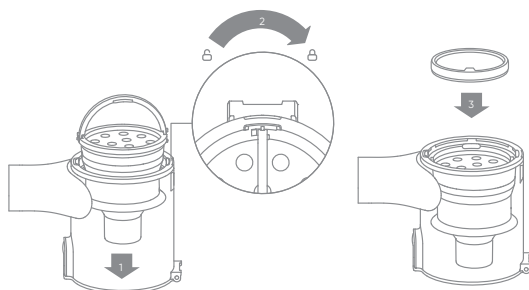


3. Злегка нахиліть пілозбірник, щоб його проріз сполучився із затискачем на пилососі. Потім акуратно натисніть на пілозбірник, поки він не стане на місце з клацанням.

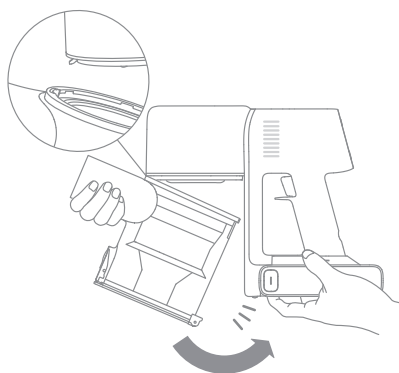


Очищення фільтра


1. Зніміть пилосбірник, як показано на малюнку.

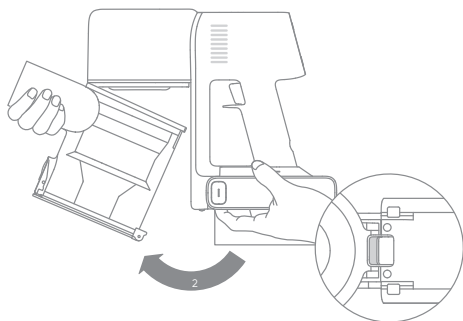


2. Витягніть фільтр з пилососа, потягнувши його вниз у напрямку, показаному на малюнку

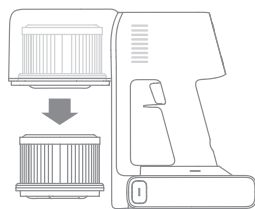

3. Очистіть фільтр чистою водою. Переконайтеся, що ви обертаєте фільтр на 360°, щоб ретельно видалити весь пил, що потрапив у фільтр. Злегка постукайте по фільтру кілька разів, щоб видалити зайвий бруд.

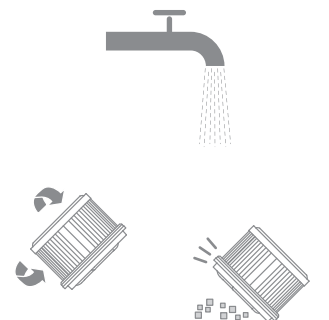

4. Дайте фільтру висохнути на повітрі протягом 24 годин.

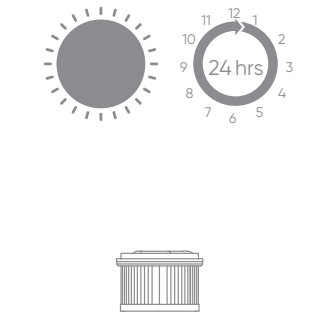


Примітка.

- Рекомендується очищати фільтр один раз на 4-6 місяців.
- Для промивання фільтра використовуйте лише чисту воду. Не використовуйте миючий засіб.
- Не намагайтеся очистити фільтр щіткою або пальцем.


Догляд та технічне обслуговування

Встановлення фільтра

1. Вставте фільтр у пиросос та обережно натисніть, як показано на малюнку.

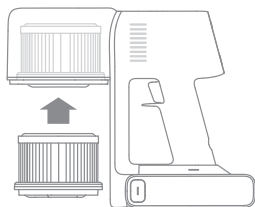


2. Встановіть на місце пилозбірник

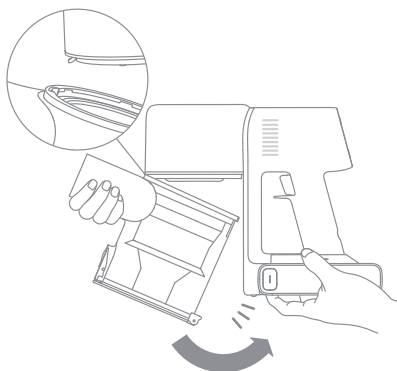


Очищення багатофункціональної щітки

1. Поверніть замок проти годинникової стрілки до упору, а потім зніміть валик з насадки.

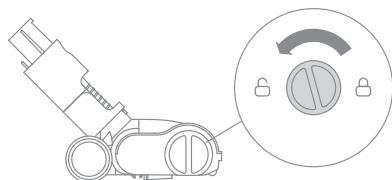


2. Ножницями зріжте волоски та волокна, що прилипли до щітки. Протріть пил із вирізу та прозорої кришки сухою тканиною або паперовим рушником. Ретельно висушіть перед використанням.

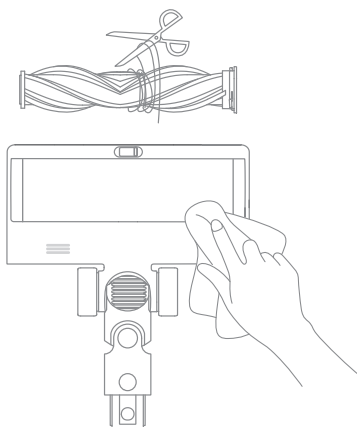

3. Коли він забрудниться, промийте щітковий валик чистою водою, доки він не стане чистим.




4. Поставте валик вертикально щонайменше на 24 години, доки він повністю не висохне.

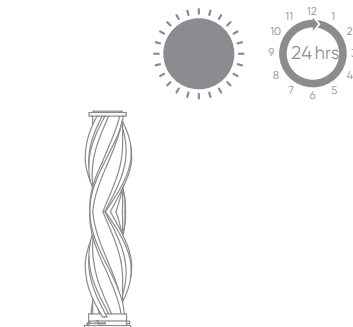


Очищення м'якої роликової щітки

1. Як показано на малюнку, натисніть кнопку звільнення валика щітки, щоб витягти валик з паза.

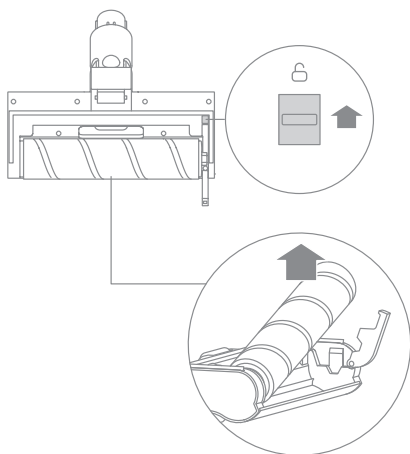


2. Зріжте ножицями волосся та волокна, що прилипли до щіткового валика та колес. Протріть пил із вирізу та прозорої кришки сухою тканиною або паперовим рушником. Ретельно висушіть перед використанням.

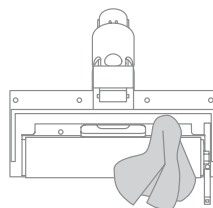


Догляд та технічне обслуговування

3. Коли він забрудниться, промийте щітковий валик чистою водою, доки він не стане чистим.

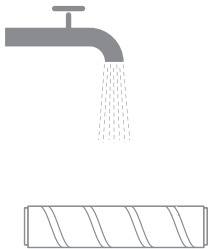


4. Поставте валик вертикально щонайменше на 24 години, доки він повністю не висохне.

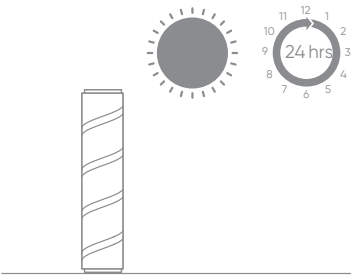

Очищення моторизованої міні-щітки


1. Використовуйте монету, як показано на малюнку, щоб повернути замок проти годинникової стрілки, доки не почуєте клацання.

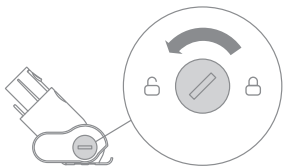

2. Після розблокування моторизованої міні-щітки зніміть валик, потім промийте та очистіть його.



3. Поставте щітковий валик вертикально в добре провітрюваному приміщенні не менше ніж на 24 години, доки він повністю не висохне.

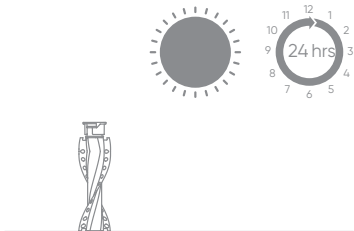


4. Коли щітковий валик висохне, встановіть його на місце, виконавши кроки по розбиранню у зворотному порядку.



Акумуляторна батарея

Пилосос містить знімний літій-іонний акумулятор, що перезаряджається, який має обмежену кількість циклів перезарядки. Після тривалого використання акумулятор може не утримувати заряд. Якщо це станеться, це означає, що термін служби акумулятора добігає кінця циклу і потребує заміни.

1. Натисніть кнопку фіксатора акумулятора і посуньте акумулятор вправо, як показано на малюнку, щоб витягнути його.
2. Встановіть новий акумулятор.

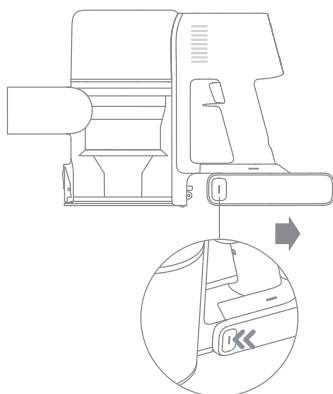

Технічні характеристики

Пилосос			
Модель	VTV97A	Напруга при зарядці	34 V===
Номінальна потужність	570 W	Номінальна напруга	29,6 V===
Час зарядки	Близько 4 год		
Багатофункціональна насадка			
Модель	VMB9		
Номінальна потужність	40 W	Номінальна напруга	25,2 V===
М'яка роликowa щітка			
Модель	ASF4		
Номінальна потужність	40 W	Номінальна напруга	25,2 V===
Електрична мініщітка			
Модель	VMM4		
Номінальна потужність	20 W	Номінальна напруга	25,2 V===
Зарядний пристрій			
Модель	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Середній ККД у активному стані	87,01%
Вхід	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0,8 A макс	Ефективність при низькому навантаженні (10%)	87,01%
Вихід	34 V=== 0,9 A	Енергоспоживання без навантаження	0,1 W
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається			
Модель	P2033-8S1P-GYA		
Номінальна напруга	29,6 V===	Номінальна ємність	2900 mAh
Енергія	81,4 Wh	Номінальна ємність	2750 mAh

Літій-іонний акумулятор містить речовини, небезпечні для довкілля. Перед утилізацією пилососа вийміть акумулятор, а потім утилізуйте або переробіть його відповідно до місцевих законів та правил країни чи регіону, в якому він використовується.

Поширені запитання

Якщо пиросос не працює належним чином, зверніться до таблиці нижче.

Помилки	Можливі причини	Рішення
Пиросос не працює	Пиросос розрядився або недостатній заряд акумулятора.	Повністю зарядіть пиросос, а потім відновіть використання його.
	Внаслідок засмічення автоматично увімкнувся режим захисту від перегріву.	Очистіть отвори, що всмоктують, або повітропровід. Зачекайте, поки пиросос охолоне, а потім увімкніть його знову.
	Всмоктуючий отвір або повітропровід заблоковано.	Усуньте засмічення всмоктуючого отвору або повітропроводу.
Сила всмоктування знизилася.	Заповнений контейнер для пилу та/або засмічений фільтр.	Очистіть контейнер для пилу та очистіть блок фільтра.
	Аксесуар засмічився.	Очистіть аксесуар від забруднень.
Сторонні шуми у двигуні.	Основний отвір для всмоктування або подовжувач засмітилися.	Очистіть основний отвір для всмоктування або подовжувач від забруднень.
Після включення пирососа перший індикатор світиться червоним.	Акумулятор пошкоджено.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування, щоб усунути несправність.
Під час заряджання пирососа перший індикатор блимає червоним.	Використовується несумісний зарядний пристрій.	Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій для заряджання пирососу.
Під час заряджання пирососа індикатор заряду не світиться.	Зарядний пристрій не підключено до пирососу.	Переконайтеся, що зарядний пристрій правильно підключений.
	Акумулятор повністю заряджений і перейшов у режим сну.	Пиросос готовий до використання.
	Якщо після усунення обох зазначених вище ситуацій проблема, як і раніше, не усунута, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування компанії для проведення ремонту.	
Повільна зарядка акумулятора.	Занадто низька або надто висока температура акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім продовжіть використання.
Світлодіодні індикатори універсальної щітки не працюють.	LED лампи пошкоджено.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування компанії для ремонту.

Усунення несправностей

Якщо пиросос не працює належним чином, на екрані з'явиться повідомлення про помилку. Будь ласка, зверніться до таблиці усунення несправностей, щоб знайти рішення.

Значок несправності	Статус	Попередження про несправності	Рішення
	Миготливий червоний	Попередження про високу температуру	Зачекайте, будь ласка, і продовжуйте використовувати пиросос після того, як температура двигуна стане нормальною
	Миготливий помаранчевий	Роликова щітка застрягла	Див. посібник з технічного обслуговування [Очищення багатофункціональної щітки] для очищення волокна та волосся, що намотується на щітковий валик.
	Миготливий помаранчевий	Повітропровід заблокований	Перевірте, чи не заблоковані пилозбірник, стрижень із вуглецевого волокна та багатофункціональна щітка.
	Миготливий помаранчевий	Термін дії фільтра закінчується	Будь ласка, вчасно замінюйте фільтр. Після заміни фільтра натисніть і утримуйте блокування тригерного перемикача протягом 3 секунд, щоб скинути фільтр.
	Суцільний помаранчевий	Фільтр не встановлено	Переконайтеся, що фільтр та попередній фільтр правильно встановлені.
	Суцільний червоний	Помилка	Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування для технічного обслуговування.
Якщо на дисплеї відображається один із кодів помилок від E0 до E4, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування для ремонту.			

Noto'g'ri ishlatish natijasida sodir bo'ladigan elektr toki urishi yoki yong'in kabi baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun foydalanishdan oldin bu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Ogohlantirish

- Bu mahsulot xavfsiz ishlashini ta'minlash va har qanday xavfning oldini olish maqsadida 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy, hissiy, aqliy nuqsonlari yoki tajriba yoki bilimi cheklangan shaxslar ota-ona yoki qarovchining nazorati bilan foydalanishi lozim. Tozalash va texnik xizmat bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmassligi kerak.
- Changyutkich o'yinchoq emas. Bolalar bu mahsulot bilan o'ynamasligi yoki uni ishlatmassligi lozim. Bolalar oldida changyutkichdan foydalanishda diqqatli bo'ling. Bolalarga ota-ona yoki qarovchining nazoratisiz changyutkichni tozalashga va texnik xizmat ko'rsatishga ruxsat bermang.
- Changyutkichni binodan tashqarida yoki nam yuzalarda ishlatmang. Changyutkichni faqat bino ichida quruq yuzalarda ishlatting. Vilkani yoki changyutkichning biror qismini nam qo'l bilan ushlamang.
- Yong'in, portlash yoki jarohat xavfini kamaytirish uchun foydalanishdan oldin litiy batareya va quvvatlagich adapteri zararlanmaganiga ishonch hosil qiling. Litiy batareya yoki quvvatlagich shikastlangan bo'lsa, changyutkichdan foydalanmang.
- Smart ko'p yuzali cho'tka, motorli mini cho'tka, batareya, uglerod tola tayoqchasi va vakuum elektr o'tkazuvchi bo'ladi va suv yoki boshqa suyuqlikka botirilishi mumkin emas. Tozalashdan keyin barcha filtrlar quritilganiga ishonch hosil qiling.
- Qismlarni surishda jarohat yetishini oldini olish uchun smart ko'p yuzali cho'tkani tozalashdan oldin changyutkichni o'chiring. Smart ko'p yuzali cho'tka, chang chashkasi va filtr changyutkichni ishlatishdan oldin to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Faqat original quvvatlagich adapteridan foydalaning. Original bo'lmaganidan adapterdan foydalanmang, chunki u litiy batareya yonib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Benzin yoki ohak, ammiak, drenaj tozalagichlar va boshqa suyuqliklar kabi tez alanganuvchi yoki yonuvchan suyuqliklarni yig'ib olish uchun changyutkichdan foydalanmang.
- Gipsokarton qoldiqlari, o'choq kuli kabi kullar, ko'mir, sigaret qoldig'i yoki gugurt kabi chekish yoki yonish materiallarini yig'ib olish uchun changyutkichdan foydalanmang.
- Foydalanishdan oldin tozalanishi zarur maydonni tekshiring. Tirqishlar to'silib qolishining oldini olish uchun kattaroq qog'oz, qog'oz uyumi, plastik mato yoki o'tkir buyumlar (oyna, tirnoq, burama mix, tanga va hokazo kabilar) va tirqishlardan kattaroq boshqa narsalarni tozalab oling.
- Sochlar, keng kiyimlar, barmoqlar va tananing boshqa qismlarini changyutkichning tirqishi va harakatlanayotgan qismlaridan uzoqda tuting. Shlang, tayoq va asboblarni ko'zingiz yoki qulog'ingizga qaratmang yoki ularni og'zingizga solmang.
- Changyutkichning tirqishlariga biror narsani solmang. Changyutkichning biror tirqishi to'silgan holatda foydalanmang. Havo oqimini kamaytirishi mumkin bo'lgan chang, tuk, soch yoki boshqa narsalardan saqlang.

- Changyutkichni stol, stol va boshqa nobarqaror yuzalarga suyamang, chunki bu qurilmaga zarar yoki tanaga jarohat yetkazishi mumkin. Changyutkichga zarar yetsa yoki ishlamay qolsa, belgilangan xizmat bo'limlarimizga murojaat qiling. Hech qachon qurilmani o'zingizcha qismlarga ajratishga harakat qilmang.
- Batareyani quvvatlash qo'llanmasidagi barcha ko'rsatmalarga qat'iy amal qilinishi kerak. Batareyani belgilangan harorat diapazonida to'g'ri quvvatlamaslik batareyaning zararlanishiga olib kelishi mumkin.
- Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya qilingan aksessuarlar va almashtirish qismlaridan foydalaning.
- Uzoq muddat foydalanilmaganda va biror texnik xizmat ko'rsatish yoki tuzatish oldidan changyutkich rozetkadan uzilganiga ishonch hosil qiling.
- Changyutkichdan zinalarni tozalash uchun foydalanishda yanada e'tiborli bo'ling.
- Bu mahsulotni tashqarida, vannaxonalar yoki hovuzlar atrofiga o'rnatmang, quvvatlamang yoki foydalanmang.
- Yong'in xavfi ogohlantirishi: Changyutkich filtrlariga biror xushbo'y hid solmang. Bu turdagi mahsulotlar changyutkich yonib ketishiga sabab bo'ladigan alanganuvchi moddalardan tarkib topadi.
- Faqat original quvvatlagichdan foydalaning (Model ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Bunday qilmaslik litiy-ion batareya yonib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Faqat tasdiqlangan batareya turidan foydalaning (Model P2033-8S1P-GYA). Bunday qilmaslik litiy-ion batareya yonib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar batareya materiali chiqib ketisa, batareyalar soviguncha va tutun tarqalib ketguncha u joydan odamlarni uzoqlashtiring.
- Xavfli gazlarni chiqarib yuborish uchun maksimal ventilyatsiyani ta'minlang va teri hamda ko'zga tegishi yoki tutunlar ingalatsiyasidan saqlaning.
- To'kilgan suyuqlikni so'rib oluvchi vosita bilan olib tashlang va chiqindini yondirib yuboring.
- Haddan tashqari issiq va sovuq muhitda (0°C / 32°F dan past yoki 40°C / 104°F dan yuqori) foydalanmang va saqlamang. Kabelsiz changyutkichni 0°C / 32°F dan yuqori va 40°C / 104°F dan past haroratda quvvatlang.
- Bu mahsulot faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

Biz, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., bu uskuna amaldagi direktivalar va Yevropa normalari va o'zgartirishlariga muvofiqligini ma'lum qilamiz. Yevropa Ittifoqi muvofiqlik deklaratsiyasi to'liq matni quyidagi internet manzilida mavjud:

<https://global.dreameotech.com>

Batafsil elektron qo'llanma uchun

<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs> saytiga o'ting

Mahsulot bo'yicha umumiy ma'lumot

Eslatma: Bu qo'llanmadagi rasmlar faqat ko'rsatish maqsadida xolos. Asl mahsulot farq qilishi mumkin.

Aksessuarlar

1. Moslashuvchan adapter
2. Keng kombinatsiya asbobi
3. Motorli mini cho'tka
4. Smart ko'p yuzali cho'tka
5. Yumshoq rolikli cho'tka
6. Uglerod tola tayoqchasi
7. Moslashuvchan kombinatsiya asbobi
8. Quvvatlagich
9. 2 tasi 1da Quvvatlash va devorga qotirgich
(Burama mix x2, devor rozetkasi x2, qotirish andaza stikeri x1)

Rasm A-1

Qism nomlari

1. Antistatik aloqa
2. Display ekrani
3. Uglerod tola tayoqchasining bo'shatish tugmasi
4. Uglerod tola tayoqchasi
5. Smart ko'p yuzali cho'tka
6. Quvvatlash porti
7. LED batareya holat indikator
8. Batareryani bo'shatish tugmasi
9. Yoqish/o'chirish tugmasi
 - Yoqish uchun bosing
 - O'chirish uchun bo'shating
10. Chang chashkasi
11. Chang chashkasi pastki qopqog'i bo'shatish tugmasi
12. Cho'tkani bo'shatish tugmasi

Rasm A-2

Display ekranini tanishtirish

-  Yuqori harorat ogohlantirishi
-  Cho'tka roligi tiqilgan
-  Havo kanali to'silgan
-  Xatolik
-  Filtr o'rnatilmagan/Filtr tugamoqda
-  Quvvatlash/Past batareya darajasi indikator
 - Miltillovchi qizil: Batareya darajasi $\leq 10\%$
 - Yonib-o'chuvchi qizil: Batareya darajasi $\leq 10\%$ (quvvatlanmoqda)
 - Yonib-o'chuvchi yashil: Batareya darajasi $> 10\%$ (quvvatlanmoqda)

1. Qulf holati
2. So'rish darajasini almashtirish
So'rish darajasini almashtirish uchun qisqa bosing.
3. Almashtirish qulfi turtkisi
Qulfga kirish/chiqish uchun qisqa bosing.
4. Batareya darajasi foizi
Display "LO" belgisini ko'rsatsa, bu batareya darajasi 10% dan pastligini bildiradi.
5. So'rish darajasi/Chang darajasi
Ventilyator shaklidagi belgining rangi real vaqtda chang miqdori bilan o'zgaradi.
 - Qizil: Yuqori
 - Apensilrang: O'rta
 - Yashil: Past

Rasm A-3

O'rnatish

Changyutkich o'rnatish diagrammasi

-  Klik

Rasm B-1

2 tasi 1 da Quvvatlash va devorga qotirgichni oʻrnatish diagrammasi

- 1. Qotirish andaza stikerining pasti daraja boʻlishi va yerdan 115 sm boʻlishi kerak.
- 2. Qotirish andaza stikeridagi har bir markerga teshik yaratish uchun 8 mm uchga ega elektr drilldan foydalaning, keyin har bir teshikka devor vilkasini soling.
- 3. Qotirgichda joylashgan teshiklarini devordagi teshiklar bilan moslang. Kiritilgan burama vintlar bilan uni devorga qotiring.

Rasm B-2

Eslatma:

- 2 tasi 1 da Quvvatlash va devorga qotirgich ixtiyoriy aksessuardir. Uni oʻz ehtiyojlaringizga koʻra oʻrnatishingiz mumkin.
- 2 tasi 1 da Quvvatlash va devorga qotirgich elektr rozetkasiga yaqin boʻlgan salqin va quruq joyga oʻrnatilishi lozim. Qotirgichni oʻrnatishdan oldin u oʻrnatiladigan joy orqasida bevosita elektr simlari yoki trubalari yoʻqligiga ishonch hosil qiling.

Quvvatlash

Eslatma:

- Birinchi marta foydalanishdan oldin changyutkichni toʻliq quvvatlang.
- Toʻliq quvvatlash taxminan 4 soat vaqt oladi.
- Changyutkichdan turbo rejimida uzoqroq vaqt foydalanish batareyaning qizishiga sabab boʻladi, bu esa quvvatlash vaqtini uzaytiradi. Quvvatlashdan oldin changyutkichni 30 daqiqa davomida soviting.

Quvvatlash usullari

Changyutkichni quvvatlagich bilan quvvatlash

Rasm C-1

Changyutkichni quvvatlash qotirgichi ustida quvvatlash

Rasm C-2

Batareya holati displeyi

Display ekrani

Quvvatlash davomida displey ekranidagi raqam hozirgi batareya darajasini foizda koʻrsatadi. Raqam 100 boʻlganda batareya toʻliq quvvatlangan boʻladi.

Rasm C-3

LED batareya holat indikator

Quvvatlanayotganda indikatorlar oq miltillaydi. Quvvatlash yakunlanganda indikatorlar yaxlit oq boʻladi.

Eslatma: Changyutkich toʻliq quvvatlanganda indikator 5 daqiqadan keyin oʻchadi va changyutkich energiyani tejash rejimiga oʻtadi.

Rasm C-4

Ishlatish usuli

Ishlash usullari

Changyutkich uchun oʻz ehtiyojlaringiz asosida ikkita ishlash metodini tanlang.

1-usul: Davomiy boʻlmagan tozalash rejimi

Bu rejimni yoqish uchun changyutkich tugmasini bosib turing va darhol toʻxtatish uchun tugmani qoʻyib yuboring.

Rasm D-1

2-usul: Davomiy tozalash rejimi (Almashtirish qulfi turtkisi)

Davomiy tozalash rejimini yoqish uchun almashtirish qulfi turtkisini bosing va keyin changyutkichni davomiy tozalash rejimida qoldirish uchun yoqish/oʻchirish tugmasini qisqa bosing.

Barmoqlaringiz tugmani bosib turishdan charchashini oldini olish uchun almashtirish qulfi turtkisidan foydalaning.

Rasm D-2

Eslatma:

- BU rejimda ishlashni to'xtatish yoki yana boshlash uchun yoqish/o'chirish tugmasini qisqa bosib va changyutkich ishlash rejimi o'zgarmaydi.
- Davomiy tozalash rejimidan chiqish uchun almashtirish qulfi turtkisini yana bosib.

So'rish darajasini almashtirish

Darajalarni avto va turbo o'rtasida almashtirish uchun  tugmasini bosib.

Turbo rejimida barcha ventilyator shaklidagi belgilar oq rangda yonadi.

Faqat avtomatik rejimda so'rish darajasi va ventilyator shaklidagi belgining rangi havodagi chang miqdori bilan o'zgaradi.

Turli aksessuarlardan foydalanish

Smart ko'p yuzali cho'tka

Eslatma:

- Smart ko'p yuzali cho'tka changyutkichga bevosita ulanishi mumkin.
- Jihoz yoqilganda cho'tka roligining old qismidagi chiroqlar avtomatik yonadi, bu esa foydalanish uchun qulay bo'ladi.
- Bolalar o'yin chorshablari, gilamlar ustida foydalanishda yoki kofe donalari, popkorn va boshqa granularni tozalashda cho'tka ustidagi tugmani yoqib oling.
- Kafel, yog'och pol va boshqa qattiq yuzalar ustini tozalashda tugmani o'chirib qo'ying.

Rasm D-3

Yumshoq rolikli cho'tka

Marmar va kafel kabi qattiq pol qoplamalarini tozalash uchun mos.

Rasm D-4

Keng kombinatsiya asbobi

Pardalar, klaviaturalar, shiftlar, divanlar, transport vositasi interyeri, qahva stollari va boshqalardan changni tozalash uchun.

Rasm D-5

Motorli mini cho'tka

Divanlar, yotoqxona va boshqa matoli yuzalardan kir, hayvon tuklari va boshqa murakkab qoldirlarni tozalash uchun.

Eslatma: Ipak kabi mo'rt yuzalarni tozalash tavsiya etilmaydi.

Rasm D-6

Moslashuvchan adapter

Bir bosish bilan tayoqni egish va uzaytirish karavot va divan kabi pastda turadigan mebellar ostiga oson yeta oladi.

Rasm D-7

Moslashuvchan kombinatsiya asbobi

Egiladigan va qaytariladigan cho'tka teshigi, tor joylarda changyutkichga yanada moslashuvchan.

Rasm D-8

Eslatma:

- Agar biror aylanuvchi qism tiqilib qolsa, changyutkich avtomatik o'chib qolishi mumkin. Qurilma normal ishlashi uchun tiqilib qolgan narsalarni olib tashlang.
- Batareya ortiqcha qiziganda changyutkich avtomatik tarzda o'chib qoladi. Motor harorati normal darajaga qaytguncha kuting, keyin changyutkich normal ishlaydi.

Texnik xizmat ko'rsatish

Maslahatlar:

- Kafolatingiz bekor bo'lib ketishining oldini olish uchun doim original qismlardan foydalaning.
- Agar filtr yoki teshik tiqilib qolsa, changyutkich yoqilganidan biroz

o'tib ishlashdan to'xtaydi. Normal finksiyalarni tiklash uchun filtr va/yoki teshikni tozalang.

- Agar changyutkich uzoq vaqt ishlatilmasa, uni to'liq quvvatlab, quvvatlagichni rozetkadan uzing hamda salqin va namlik past bo'lgan muhitda bevosita quyosh nuri tushmagan holda saqlang. Batareya haddan ortiq quvvatsizlanishining oldini olish uchun changyutkichni kamida uch oyda bir marta quvvatlang.

Changyutkichni tozalash

Changyutkichni yumshoq va quruq mato bilan arting.

Chang chashkasi, o'rnatilgan filtr va siklon yig'ilmasini tozalash

1. Chang chashkasi pastki qopqog'i bo'shatish tugmasini bosib, keyin ichidagilarni bo'shating.
2. Chang chashkasi bo'shatish tugmasini o'q tomonidan ko'rsatilgan yo'nalishda surib, keyin chang chashkasini changyutkichdan ajrating.

Eslatma:

- Chang chashkasi "MAX" belgisigacha to'lgan bo'lsa, changyutkichning tozalash quvvati kamayadi. Ishlashni qayta tiklash uchun chang chashkasini vaqtida bo'shating.
- Chashkani bo'shatishdan oldin quvvatdan uzilganini tekshiring va uning yoqish tugmasini bosmang.
- 3. Avval o'rnatilgan filtrni ajratib, keyin siklon yig'ilmasi tutqichishi ko'tarib va uni to'xtaguncha soat yo'nalishiga teskari aylantirib, keyin siklon yig'ilmasini ko'tarib olish uchun torting.
- 4. Chang chashkasini yumshoq nam mato bilan artib oling. Foydalanishdan oldin yuvgich matoni siqishga e'tibor bering.

⚠ Elektr toki urishi xavfini kamaytirish uchun chang chashkasini suv bilan yuvmang.

5. Siklon yig'ilmasi va o'rnatilgan filtrni toza bo'lguncha yuving. Yuvgandan keyin kamida 24 soat davomida havoda quritib.

① Siklon yig'ilmasi

② O'rnatilgan filtr

Rasm E-1 - Rasm E-5

Eslatma: O'rnatilgan filtrni eng kamida har 3 oydan bir marta va siklon tizimini eng kamida har 6 oyda bir marta tozalash tavsiya etiladi.

Chang chashkasi, o'rnatilgan filtr va siklon yig'ilmasini o'rnatish

1. Siklon yig'ilmasini chang chashkasiga vertikal tarzda soling va siklon yig'ilmasi tutqichi chang chashkasining chap tarafidagi uya bilan bir chiziqda ekanligiga ishonch hosil qiling. Tutqichni soat yo'nalishida qulflanguncha aylantirib, keyin tutqichni pastga ag'daring.
2. O'rnatilgan filtrni old tomonida bilan siklon yig'ilmasiga qaragan holatda joylang.
3. Uning uyasi changyutkich qisqichiga to'g'ri bo'lishi uchun chang chashkasini biroz eging. Keyin chang chashkasini tiqillagan ovoz chiqquncha sekin suring.

Rasm E-6 - Rasm E-7

Filtrni tozalash

1. Rasmda ko'rsatilganidek chang chashkasini ajrating.
2. Filtrni rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda pastga tortish orqali uni changyutkichdan ajrating.
3. Filtrni toza suv bilan yuving. Filtrni to'liq 360° aylantirishga va unda to'plangan barcha chang chiqishiga ishonch hosil qiling. Ortiqcha kirlanishni olib tashlash uchun filtrni sekin silkiting.

4. Filtrni 24 soat davomida havoda quriting.

Rasm E-8 - Rasm E-11

Eslatma:

- Filtrni har 4 oydan 6 oygacha bir marta tozalash tavsiya etiladi.
- Filtrni yuvish uchun faqat toza suvdan foydalaning. Yuvish vositasidan foydalanmang.
- Filtrni cho'tka yoki barmoq bilan tozalashga urinmang.

Filtrni o'rnatish

1. Filtrni changyutkichga soling va rasmda ko'rsatilganidek sekin bosing.
2. Chang chashkasini qayta o'rning.

Rasm E-12 - Rasm E-13

Smart ko'p yuzali cho'tkani tozalash

1. Qulfni to'xtaguncha soat yo'nalishiga qarshi buring, keyin cho'tka roligini cho'tkadan ajrating.
2. Cho'tkaga tiqilib qolgan sochlar va tolalarni kesib tashlash uchun qaychidan foydalaning. Quruq mato yoki qog'oz sochiq bilan teshik va shaffof qopqoqdagi changni artib oling. Ishlatishdan oldin to'liq quriting.
3. Kir bo'lsa, toza bo'lguncha cho'tka roligini toza suv bilan yuving.
4. Cho'tka roligini to'liq quriguncha tepaga qaratib kamida 24 soat qo'yib qo'ying.

Rasm E-14 - Rasm E-17

Yumshoq rolikli cho'tkani tozalash

1. Rasmda ko'rsatilganidek, rolikni uyadan olish uchun cho'tka roligining bo'shatish tugmasini bosing.

2. Cho'tka roligi va g'ildirakchalarga tiqilib qolgan sochlar va tolalarni kesib tashlash uchun qaychidan foydalaning. Quruq mato yoki qog'oz sochiq bilan teshik va shaffof qopqoqdagi changni artib oling. Ishlatishdan oldin to'liq quriting.

3. Kir bo'lsa, toza bo'lguncha cho'tka roligini toza suv bilan yuving.
4. Cho'tka roligini to'liq quriguncha tepaga qaratib kamida 24 soat qo'yib qo'ying.

Rasm E-18 - Rasm E-21

Motorli mini cho'tkani tozalash

1. Qulfni ovoq eshitguningizcha soat yo'nalishiga qarshi aylantirish uchun tasvirlanganidek tangadan foydalaning.
2. Motorli mini cho'tkani chiqargandan so'ng cho'tka roligini olib tashlang, keyin uni yuving va tozalang.
3. Cho'tka roligini to'liq quriguncha tepaga qaratib havo yaxshi aylanadigan joyga kamida 24 soat qo'yib qo'ying.
4. Cho'tka roligi quriganda, quyidagi qismlarga ajratishning teskari tartibida uni qayta o'rning.

Rasm E-22 - Rasm E-25

Batareya to'plami

Changyutkichda cheklangan quvvatlash sikliga ega bo'lgan, ajratiladigan va qayta quvvatlanadigan litiy-ion batareya to'plami mavjud. Uzoq foydalangandan keyin batareya to'plami ortiq quvvatni ushlamasligi mumkin. Shunday bo'lsa, bu batareya to'plamining ishlash sikli yakunlanganini va u almashtirilishi kerakligini anglatadi.

1. Batareya to'plamini ajratish uchun rasmda ko'rsatilganidek, bo'shatish tugmasini pastga bosib va batareya to'plamini o'ngga suring.
2. Yangi batareya to'plamini o'rning.

Rasm E-26

Changyutkich			
Model	VTV97A	Quvvatlash kuchlanishi	34 V ===
Nominal quvvat	570 W	Nominal kuchlanish	29,6 V ===
Quvvatlash vaqti	Taxminan 4 soat		
Smart ko'p yuzali cho'tka			
Model	VMB9		
Nominal quvvat	40 W	Nominal kuchlanish	25,2 V ===
Yumshoq rolikli cho'tka			
Model	ASF4		
Nominal quvvat	40 W	Nominal kuchlanish	25,2 V ===
Motorli mini cho'tka			
Model	VMM4		
Nominal quvvat	20 W	Nominal kuchlanish	25,2 V ===
Quvvatlagich			
Model	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	O'rtacha faol samaradorlik	87,01%
Kirish	100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 0,8 A maks	Past yuklamada samaradorlik (10%)	87,01%
Chiqish	34 V === 0,9 A	Yuklamasiz quvvat sarfi	0,1 W
Qayta quvvatlanuvchi litiy-ion batareyalar to'plami			
Model	P2033-8S1P-GYA		
Nominal kuchlanish	29,6 V ===	Nominal quvvat	2900 mAh
Energiya	81,4 Wh	Nominal quvvat	2750 mAh

Litiy-ion to'plamida atrof-muhit uchun xavfli moddalar mavjud. Changyutkichni utilizatsiya qilishdan oldin batareya to'plamini ajratib, keyin foydalanilgan mamlakat yoki hududning mahalliy qonunlari va tartiblariga ko'ra yo'q qiling yoki qayta ishlashga topshiring.

Changyutkich to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, quyidagi jadvalga qarang.

Xatoliklar	Ehtimoliy sabablar	Yechimlar
Changyutkich ishlamaydi.	Changyutkichning batareyasi tugadi yoki quvvati juda past.	Changyutkichni to'liq quvvatlang, keyin foydalanishda davom eting.
	Ortiqcha qizishdan himoya rejimi to'silish tomonidan yoqildi.	So'rish tirqishi yoki havo kanalini tozalang. Changyutkich soviguncha kuting, keyin uni qayta yoqing.
	So'rish tirqishi yoki havo kanali to'silgan.	So'rish tirqishi yoki havo kanalidagi biror to'siqni tozalang.
Zaif so'rish kuchi.	Chang chashkasi to'la va/yoki filtr yig'ilmasi tiqilib qolgan.	Chang chashkasini bo'shating va filtr yig'ilmasini tozalang.
	Birikma to'silib qolgan.	Biriktirmada biror to'siqni tozalang.
Motor g'alati shovqin chiqarmoqda.	Asosiy so'rish tirqishi yoki uglerod tola tayoqchasi to'silgan.	So'rish tirqishi yoki uzaytiruvchi tayoqda biror to'siqni tozalang.
Changyutkichni yoqqandan keyin birinchi indikator qizil bo'ladi.	Batareya to'plami zararlangan.	Texnik xizmat ko'rsatish uchun sotuvdan keyingi servis bo'limiga murojaat qiling.
Changyutkich quvvatlanayotganda birinchi indikator qizil miltillaydi.	Quvvatlagich mos kelmadi.	Changyutkichni quvvatlash uchun faqat original quvvatlagichdan foydalaning.
Quvvatlanayotganda batareya indikatoriyonmayapti.	Quvvatlagich changyutkichga yaxshi kirmayapti.	Quvvatlagich changyutkichga to'g'ri kirganini tekshiring.
	Barateya to'liq quvvatlandi va uyqu rejimiga o'tdi.	Changyutkich normal ishlatilishi mumkin.
	Yuqoridagi ikki ehtimollikni chiqarib yuborgandan keyin muammo yechilmasa, texnik xizmat ko'rsatish uchun sotuvdan keyingi servis bo'limiga murojaat qiling.	
Changyutkich sekin quvvatlamoqda.	Batareya harorati juda past yoki juda yuqori.	Batareya harorati normal darajaga qaytguncha kuting, keyin changyutkichdan foydalanishda davom eting.
Smart ko'p yuzali cho'tkaning LED chiroqlari ishlamayapti.	LED chiroqlar zararlangan.	Texnik xizmat ko'rsatish uchun sotuvdan keyingi servis bo'limiga murojaat qiling.

Nosozliklarni bartaraf etish

Changyutkich to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, ekran displeyi xatolik xabarini ko'rsatadi. Yechimni topish uchun nosozliklarni bartaraf etish jadvaliga qarang.

Xatolik belgisi	Holat	Xatolik xabari	Yechimlar
	Miltillovchi qizil	Yuqori harorat ogohlantirishi	Kuting va motor harorati normal darajaga tushgundan keyin foydalanishda davom eting.
	Miltillovchi apelsinrang	Cho'tka roligi tiqilgan	Cho'tka roligida tiqilib qolgan tolali materiallar va sochlarni tozalash uchun texnik xizmat ko'rsatish qo'llanmasining [Smart ko'p yuzali cho'tkani tozalash] bo'limiga qarang.
	Miltillovchi apelsinrang	Havo kanali to'silgan	Chang chashkasi, uglerod tola tayyoqchasi va smart ko'p yuzali cho'tka to'silganini tekshiring.
	Miltillovchi apelsinrang	Filtr tugamoqda	Filtrni vaqtida almashtiring. Filtrni almashtirgandan keyin filtrni sozlash uchun almashtirish qulfi turtkisini 3 soniya bosib turing.
	Yaxlit apelsinrang	Filtr o'rnatilmagan	Filtr va o'rnatilgan filtr to'g'ri o'rnatilganiga ishonch hosil qiling.
	Yaxlit qizil	Xatolik	Texnik xizmat ko'rsatish uchun sotuvdan keyingi servis bo'limiga murojaat qiling.
Displeyda xatolik kodi E0 dan E4 gacha ko'rinsa, tuzatish uchun sotuvdan keyingi servis jamoasiga murojaat qiling.			

WEEE haqida ma'lumot



Bu belgiga ega barcha mahsulotlar chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE 2012/19/EU direktivasidagi kabi) bo'lib, ular ajratilmagan maishiy chiqindilar bilan aralashmasligi lozim. Buning o'rniga chiqindi qurilmalaringizni hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari belgilagan chiqindi elektr va elektron qurilmalarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan yig'ish punktiga topshirish orqali inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilishingiz lozim. To'g'ri chiqitga chiqarish va qayta ishlash atrof-muhit va inson salomatligi uchun ehtimoliy salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradi. Bunday yig'ish punktlarining joylashuvi va shartlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun o'rnatuvchi yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

The word "dreame" is the Abb.reviatation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more information & after-sales support, contact us via
aftersales@dreame.tech or <https://global.dreametech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

