


# dyson v12 detect slim

Dyson V12 Detect Slim

## Guide d'utilisation

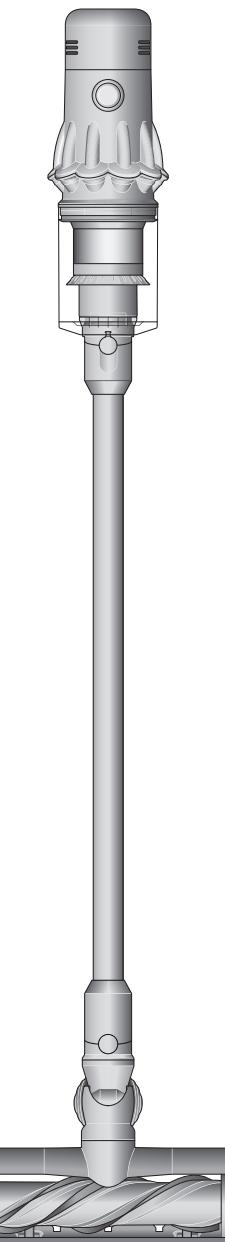

Vue en plongée de l'appareil  
Dyson V12 Detect Slim, présentant  
la tête de l'aspirateur, le tube-rallonge,  
le collecteur et le corps principal.

### Contenu

Dans la boîte

Commencer

Écran ACL

Charger votre appareil

Changer votre batterie  
encliquetable

Prendre soin de vos planchers

Vider votre collecteur

Nettoyer votre collecteur

Éliminer les obstructions

Laver votre filtre

Nettoyer votre brosse

Laser Slim Fluffy<sup>MC</sup>


Nettoyer vos accessoires

Retirer les obstructions de votre  
accessoire d'élimination des poils  
et des cheveux


Entretien de votre appareil

# Dans la boîte

Votre appareil est fourni avec une ou plusieurs de ces têtes d'aspirateur – ce ne sont pas toutes les têtes qui sont incluses.

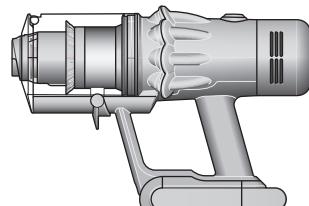


Aspirateur

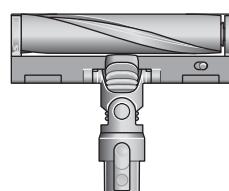


Tête d'aspirateur  
Laser Slim Fluffy™

Un laser orienté avec précision rend visible la poussière invisible sur les planchers durs.

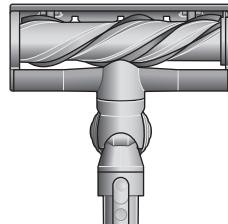

Tête d'aspirateur  
à entraînement direct  
Nettoie les tapis et les planchers durs en profondeur.




Batterie encliquetable supplémentaire



Tube-rallonge



Chargeur  
Recharge votre aspirateur, avec ou sans station d'accueil.



Station de charge murale  
Recharge votre aspirateur, avec ou sans station d'accueil.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.

Vous pouvez acheter des accessoires additionnels à [www.dysoncanada.ca](http://www.dysoncanada.ca)




Accessoire combiné  
Deux accessoires en un – embout large et brosse, pour passer rapidement des tâches de nettoyage à celles d'époussetage dans la maison et la voiture.



Accessoire pour espaces restreints  
Conçu pour un nettoyage précis des rebords moins accessibles et des endroits étroits difficiles à atteindre.



Tube-rallonge  
Permet d'allonger la portée des accessoires non motorisés d'une longueur pouvant atteindre 61 cm, pour le nettoyage des endroits élevés ou bas de votre maison ou de votre voiture.



Accessoire d'élimination des cheveux  
La brosse conique anti-enchevêtrement envoie les cheveux dans le collecteur. Nettoyage motorisé des petits espaces.



Adaptateur pour endroits bas  
Se plie pour nettoyer confortablement les endroits bas. Conçu pour nettoyer plus loin sous les meubles bas en ajustant le tube-rallonge jusqu'à un angle de 90°.



Accessoire lumineux pour espaces restreints  
L'accessoire pour espaces restreints avec éclairage à DEL vous permet d'atteindre les endroits sombres et étroits et de voir où vous nettoyez.



Brosse douce d'époussetage  
Un ensemble de soies douces en nylon pour un époussetage doux à l'aspirateur des surfaces et des objets délicats.



Brosse pour éliminer la saleté incrustée  
Les soies dures en nylon délogent la saleté incrustée des tapis épais, des lieux de passage intense et de l'intérieur des véhicules.



Adaptateur pour endroits en hauteur  
Pivoté dans différentes positions et différents angles pour nettoyer facilement les endroits en hauteur.




Accessoire pour matelas  
Élimine la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des meubles rembourrés.



Poignée du tube-rallonge

# Commencer

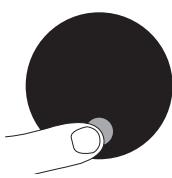

## Modes de puissance

Votre appareil a trois modes de puissance pour des tâches différentes. Changez rapidement ces modes à l'aide d'un seul bouton.



L'écran montre l'appareil en mode Mode écologique une batterie verte pour indiquer l'autonomie de batterie la plus élevée des trois modes.

## Mode Eco (écologique)

Autonomie maximale pour les nettoyages de longue durée partout dans la maison.



Deux écrans montrent l'appareil en mode automatique et en mode moyen avec une batterie bleue indiquant une autonomie de batterie moyenne.

## Mode automatique et moyen


L'équilibre optimal entre puissance et autonomie. Fixez la tête d'aspirateur ou l'accessoire d'élimination des cheveux pour activer le mode Auto. La puissance d'aspiration s'adaptera automatiquement au niveau de poussière.



L'écran montre l'appareil en mode Boost avec une batterie rouge pour indiquer l'autonomie de batterie la plus basse des trois modes.


## Mode Boost (puissance accrue)

Conçu pour le nettoyage intensif de la saleté incrustée.

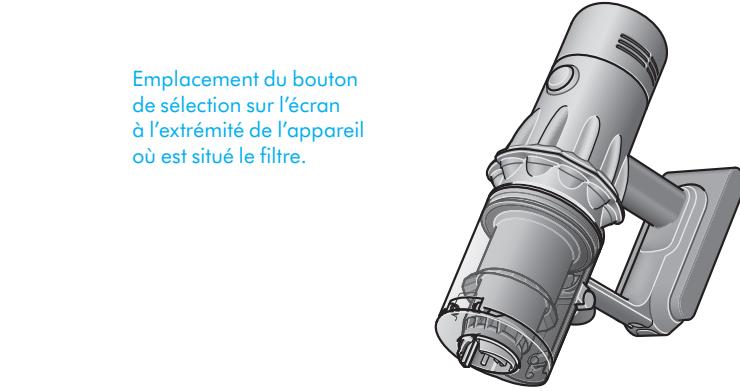

Emplacement du bouton de sélection sur l'écran à l'extrémité de l'appareil où est situé le filtre.


Diagramme montrant la façon de connecter le tube-rallonge dans le corps principal, avec le bouton de déclenchement du tube-rallonge aligné au-dessus du corps principal.

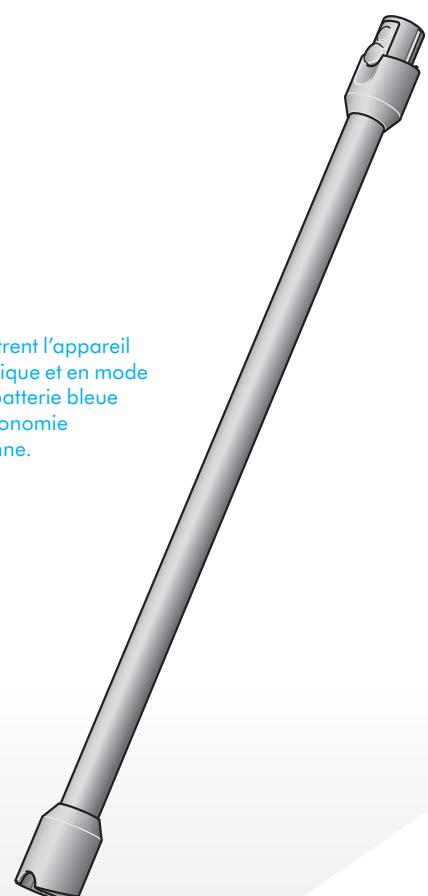


## Mettre le laser sous et hors tension

Mettez le laser sous et hors tension à l'aide du sélecteur coulissant Mettez la tête de l'aspirateur en marche.

Produit laser de classe 1 – sécuritaire pour les animaux de compagnie et les humains. Évitez de regarder directement le rayon lumineux.

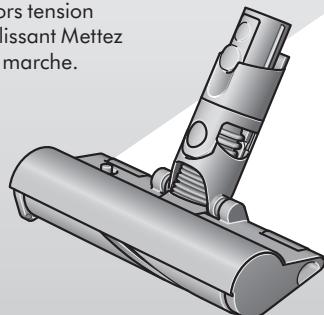

L'écran, à l'extrémité du corps principal, affiche un graphique de la taille et du compte des particules de poussière.

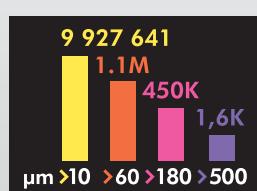

## Mesure les particules de poussière microscopiques

Un capteur piézo compte et mesure continuellement les particules de poussière à l'entrée d'air. Fixez la tête d'aspirateur ou l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux et utilisez-le en mode Auto (automatique) pour augmenter la puissance d'aspiration au besoin.

# Écran ACL


L'écran ACL indique les renseignements sur les particules et le rendement, y compris le mode de nettoyage sélectionné, l'autonomie restante, l'entretien du filtre et les renseignements sur les obstructions.

## Menu des réglages

Modifiez les réglages de votre appareil à l'aide du bouton. Pour accéder au menu des réglages, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran du menu s'affiche. Appuyez pour faire défiler les options disponibles.

## Nombre de particules et graphique

Selectionnez pour activer et désactiver la mesure et le compte de particules. Activez la mesure et le compte des particules pour que votre appareil cesse d'ajuster automatiquement la puissance d'aspiration et affiche le graphique.

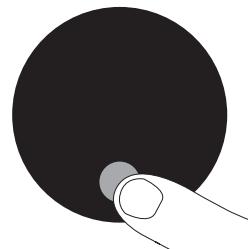

On appuie sur le bouton de sélection à l'écran.

## Ajuste la sensibilité de réaction de la puissance d'aspiration

Utilisez le bouton sélecteur pour choisir le degré de sensibilité du compteur de particules. Ceci changera la façon dont votre appareil réagit automatiquement aux particules de poussière.

Pour obtenir plus de renseignements et de l'aide pour votre appareil Dyson, consultez le site Web à l'adresse : <https://www.dysoncanada.ca/fr/support>

## Changer la langue

Pour modifier la langue d'affichage de l'écran, appuyez sur le bouton de sélection et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la liste des langues s'affiche. Relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler la liste de langues et faire votre choix. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours.

Un crochet vert s'affichera à l'écran pour indiquer que votre choix de langue a été appliqué.

Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



Deux écrans, le premier avec la liste des langues et l'écran avec le crochet indiquant que la langue a été changée avec succès.

## Changer les réglages d'alerte

Vous pouvez désactiver le moteur de vibration d'alerte. Votre moteur ne vibrera plus, mais l'alerte d'autonomie continuera de s'afficher à l'écran ACL lorsque votre appareil a besoin d'attention.

Désactiver les alertes n'arrêtera pas les pulsations d'alerte aux obstructions. Ceci permet d'assurer que vous retirez toutes les obstructions afin de prévenir les dommages à votre appareil.

Appuyez pour faire défiler le menu des réglages. Sélectionnez l'option «Alerts» (alertes).

Faites défiler pour l'activer ou la désactiver. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours et jusqu'à ce qu'un crochet s'affiche à l'écran. Pour annuler votre choix, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.



L'écran avec un triangle d'avertissement ambré afin de signaler une alerte.

### Compte à rebours de l'autonomie


Lorsque la batterie a besoin d'être chargée, l'appareil vibrera trois fois et une icône d'autonomie faible s'affichera à l'écran.

Lorsque votre batterie est à plat, une icône d'avertissement rouge s'affichera à l'écran.

Lorsque le nombre de particules et le graphique sont activés, le voyant sera ambre lorsque l'autonomie est faible et rouge en mode Boost.



L'écran avec le temps d'autonomie de la batterie affiché en chiffre et par une image de batterie à moitié remplie.

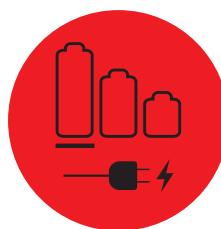

Un écran rouge avec une icône et une prise branchée au bloc d'alimentation. Cette icône indique que la batterie est à plat et doit être rechargée.

### Santé de la batterie

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.



La santé de la batterie s'affiche sur les batteries à l'écran.

### Alertes

Voici les alertes que vous pourriez voir :

Filtre – le filtre n'est pas bien placé ou il a besoin d'être nettoyé.

Blocage – il y a une obstruction dans votre appareil et il doit être débloqué.

L'icône d'alerte avec le message Charger la batterie avant la première utilisation.



L'icône d'alerte avec le message Conduits d'air bloqués.



Icône d'alerte avec le message de filtre non scellé.



Icône d'alerte avec le message de filtre ayant besoin d'être nettoyé.



### Quitter le menu des réglages

Pour sortir du menu des réglages. Appuyez pour faire défiler le menu de sélection. Sélectionnez «Fermer le menu» (exit menu).



Écran avec le message «Fermer le menu» et l'icône de retour.

# Charger votre appareil

Il est important de charger complètement votre nouvel appareil avant la première utilisation et après chaque nettoyage. Ceci est nécessaire, car l'algorithme de la batterie et du système de contrôle «apprend» au fil du temps. Une charge complète de votre appareil l'aidera à calculer et afficher de manière plus précise l'autonomie restante.

Connectez l'appareil au chargeur directement ou dans la station d'accueil.


Les voyants à DEL bleus de chaque côté de la batterie clignoteront durant la charge.

Une fois la batterie complètement rechargée, les deux voyants à DEL s'allumeront pendant 5 secondes.

Lorsque l'affichage indique 100 %, votre batterie est complètement chargée.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargeera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

Le chargeur est connecté à l'alimentation en électricité à l'aide de la station de charge murale.

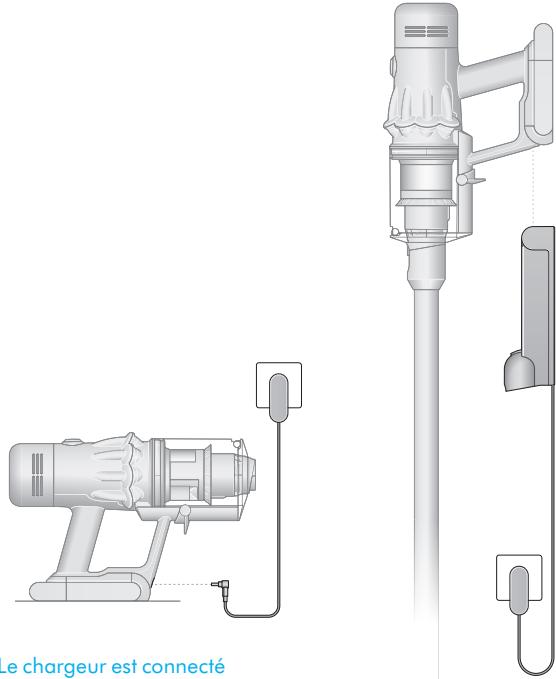

Le chargeur est connecté à l'alimentation en électricité directement à l'avant de la batterie.

## Changer votre batterie encliquetable

Si vous avez des batteries encliquetables de rechange, nous vous recommandons de les alterner afin d'assurer une performance équilibrée des batteries.

Flèches indiquant l'emplacement du bouton de dégagement de la batterie et la batterie qui se dégage de la poignée une fois que l'on a appuyé sur le bouton. On voit ensuite la batterie se faire remplacer à la base de la poignée en s'enclenchant en place.



### Retirer votre batterie

Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé sur la poignée et glissez-la hors de l'appareil.

Rechargez la batterie.

### Remettre votre batterie en place

Alignez la batterie avec la poignée et insérez-la. Poussez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

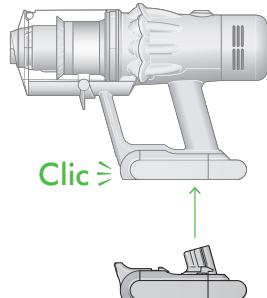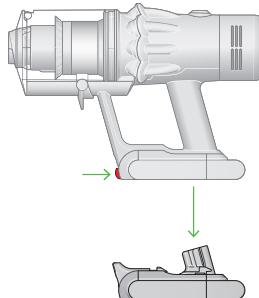

## Prendre soin de vos planchers

Vérifier que le dessous de la tête d'aspirateur ou de l'accessoire est propre et exempt de corps étrangers qui peuvent causer des dommages.

Avant de passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les moquettes, vérifier les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.


La brosse de votre appareil peut endommager certains types de tapis et de planchers. Des peluches se formeront sur certaines moquettes si une brosse rotative est utilisée. Si cela se produit, nous vous conseillons de passer l'aspirateur sans la brosse à moteur et de consulter le fabricant de revêtements de sol.

# Vider votre collecteur

Videz le collecteur dès que la poussière atteint la marque MAX – Ne dépasser pas ce niveau. Utiliser votre appareil quand la poussière dépasse la marque MAX peut nuire au rendement et nécessiter des nettoyages de filtres plus fréquents.

Surcharger votre collecteur peut entraîner de mauvaises lectures sur le graphique de particules.

La marque MAX sur le collecteur de l'appareil, indiquant qu'il ne faut pas remplir de poussière au-dessus de la marque MAX lorsque l'appareil est dans un angle d'utilisation normale.

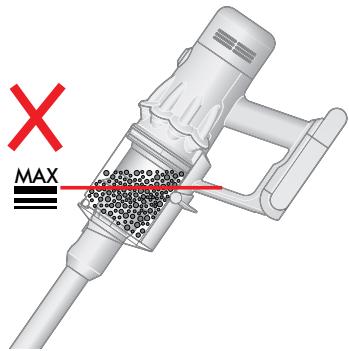

## Retirer le tube-rallonge

Appuyez sur le bouton de dégagement rouge au-dessus du tube-rallonge et retirez-le du collecteur.


## Évacuer la saleté

Tenez l'appareil au-dessus du collecteur, en le dirigeant vers le bas.

Appuyez fermement sur le bouton de dégagement rouge du collecteur. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant l'enveloppe au passage et la base du collecteur s'ouvrira.

La base du collecteur ne s'ouvrira pas si vous n'appuyez pas sur le bouton de dégagement jusqu'au fond.

Illustration du collecteur qui se fait vider dans un sac avec des images indiquant de prendre soin de ne pas appuyer sur la gâchette lorsque l'on vide le collecteur.

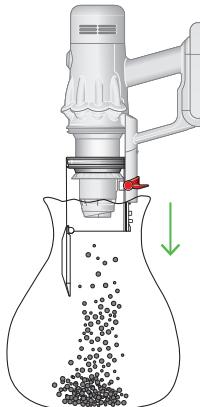


## Minimiser le contact avec la poussière

Couvrez bien votre collecteur d'un sac anti-poussière pendant que vous le videz. Retirez le collecteur doucement, fermez bien le sac autour de celui-ci et jetez le tout.

## Fermer votre collecteur

Poussez sur la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base s'enclenchent en place.

Le couvercle du collecteur se ferme avec un clic audible et le collecteur est poussé vers le haut et un autre clic se fait entendre une fois qu'il est bien en place.

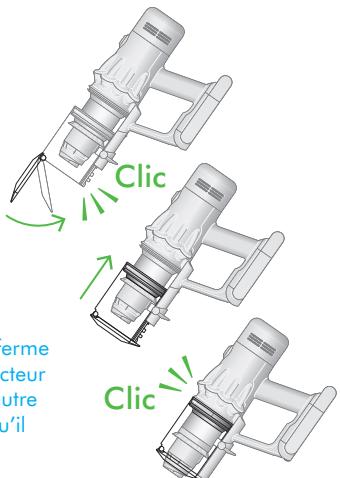

# Nettoyer votre collecteur

## Retirer le collecteur

S'il est nécessaire de nettoyer votre collecteur, videz-le comme démontré dans la section «Vider votre collecteur».

Appuyez sur le bouton rouge situé sur la glissière du collecteur pour libérer ce dernier et le faire glisser hors de la glissière.

Nettoyez le collecteur à l'aide d'un chiffon humide seulement.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les remettre en place.


## Replacer votre collecteur

Insérez la tige dans la glissière du collecteur.


Fermez le collecteur en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et sa base se mettent en place avec un bruit sec.

Votre collecteur transparent ne va pas au lave-vaisselle et il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents, des produits à polir ou des assainisseurs d'air pour le nettoyer, car cela risquerait d'endommager votre appareil.

Le collecteur se faisant retirer et l'emplacement du levier de dégagement sous la glissière du collecteur.

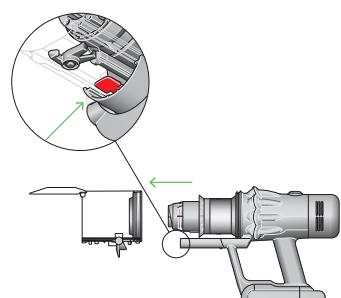

Le collecteur remis en position sur la glissière du collecteur.

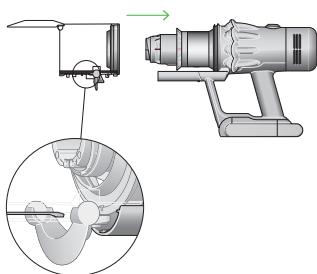

# Éliminer les obstructions

Débranchez votre appareil du chargeur avant de vérifier la présence d'obstructions. Prenez soin de ne pas appuyer sur la gâchette et faites attention aux objets tranchants.

Laissez l'appareil refroidir avant de vérifier la présence d'obstructions.

N'utilisez pas votre appareil lorsque vous vérifiez la présence d'obstructions, car vous pourriez vous blesser.

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions dans le corps principal de votre appareil.

Assurez-vous de retirer toutes les obstructions et de remettre en place toutes les pièces avant d'utiliser votre appareil.

Si votre appareil détecte une obstruction, son moteur enverra des vibrations et vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur vibre, il s'éteindra automatiquement.



Pour vérifier s'il y a des obstructions dans le corps principal de l'appareil, retirez le collecteur transparent en suivant les instructions dans la section consacrée au nettoyage de votre collecteur et à l'élimination des obstructions.

Si vous ne pouvez pas éliminer une obstruction, vous devrez peut-être retirer les brosses.

Remettez toutes les pièces en place en veillant à ce qu'elles soient bien fixées avant de réutiliser votre appareil.

L'élimination des obstructions n'est pas couverte par votre garantie.


Avec le collecteur retiré, vérification de la présence d'obstructions en portant une attention particulière à la prise d'air située du côté droit de l'appareil, juste en dessous du point où le collecteur rejoint le corps principal de l'appareil.

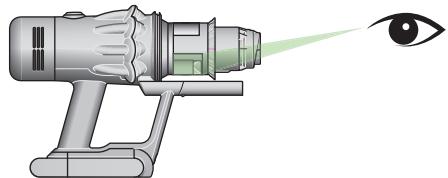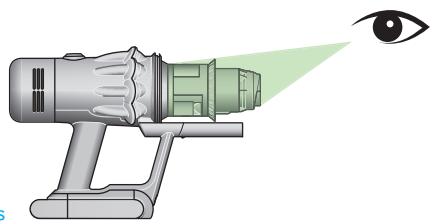

Une fois le tube-rallonge retiré de l'appareil, vérification de la présence d'obstructions aux deux extrémités du tube-rallonge.



Retournez la tête d'aspirateur à l'envers pour vérifier la présence d'obstructions sur la brosse et la prise d'air.

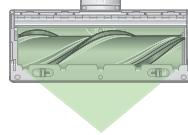

# Laver votre filtre

!


Lavez votre filtre au moins une fois par mois afin de conserver une puissance d'aspiration optimale.

Pour davantage d'information et pour obtenir du soutien pour votre appareil, rendez-vous en ligne au : <https://www.dysoncanada.ca/fr/support>

Important : votre filtre doit être complètement sec avant de le replacer dans l'appareil.  
Vous pourriez endommager votre appareil en l'utilisant avec un filtre humide.

## Dévisser votre filtre


Faites tourner votre filtre dans le sens antihoraire et éloignez-le de votre appareil.

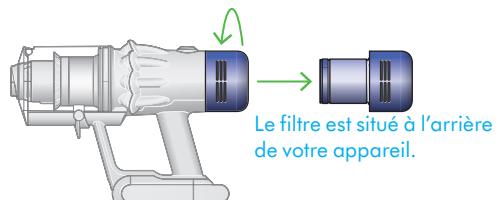

Le filtre est situé à l'arrière de votre appareil.

## Tapoter votre filtre

Avant de laver votre filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer l'excès de poussière et les débris.

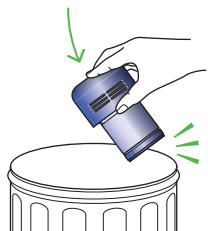

En tenant le filtre par son extrémité dure en plastique, tapotez l'autre extrémité au-dessus d'une poubelle.

## Laver votre filtre

Lavez le filtre sous l'eau chaude du robinet en frottant doucement avec vos doigts pour retirer la saleté.

Maintenez le filtre en position debout, avec la partie la plus large dans la paume de votre main. Faites couler l'eau du robinet dans l'extrémité la plus étroite.



Filtre avec une main sur l'extrémité ouverte avec des flèches indiquant un mouvement pour secouer.

## Remplir et secouer

Placez votre main au-dessus de l'une des extrémités de votre filtre.

Remplissez le filtre d'eau chaude du robinet.

Placez votre main sur l'extrémité ouverte du filtre et secouez-le vigoureusement pour retirer la saleté incrustée et les débris.


Répétez ces étapes jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire.

## Faire sortir l'eau en secouant

Videz le filtre et secouez-le vigoureusement pour retirer l'excès d'eau.

Secouez avec le filtre en position vers le haut et vers le bas.

Continuez de secouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui en sorte.

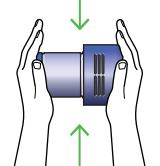

## Sécher votre filtre

Laissez votre filtre sécher à l'air pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien aéré.

Ne mettez pas le filtre dans la sécheuse, le four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme nue pour le sécher.

Important : Le filtre doit être entièrement sec avant de le remettre dans l'appareil.  
Vous pourriez endommager votre appareil en l'utilisant avec un filtre humide.




Le filtre est en train de sécher avec l'extrémité plissée pointant vers le haut.

# Nettoyer votre brosse Laser Slim Fluffy<sup>MC</sup>

Votre tête d'aspirateur Laser Slim Fluffy<sup>MC</sup> est dotée d'une brosse lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez et lavez votre brosse régulièrement.

Assurez-vous que l'aspirateur est déconnecté du dispositif de charge et veillez à ne pas appuyer sur la gâchette.

L'embout est situé sur le côté de la tête d'aspirateur. Poussez-le vers le haut pour déverrouiller la barre à brosse. Ne lavez pas l'embout.

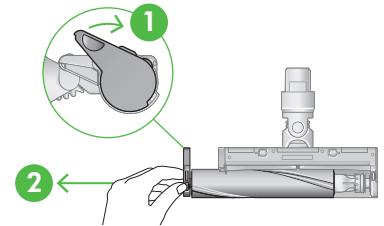


## Retirer votre barre à brosse

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête d'aspirateur qui se trouve à l'extrémité du tube-rallonge. Mettez la tête d'aspirateur à l'envers.

Appuyez sur l'embout et retirez la barre à brosse de la tête d'aspirateur.

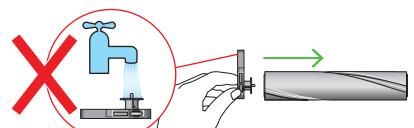


## Nettoyez et séchez votre barre à brosse

Maintenez votre barre à brosse sous l'eau courante et frottez doucement pour enlever les peluches ou la saleté.

Mettez la barre à brosse à la verticale comme sur l'image. Laissez-la sécher pendant au moins 24 heures.

La barre à brosse a une extrémité ouverte et une extrémité fermée. Pour sécher, maintenir debout avec l'extrémité fermée vers le haut.

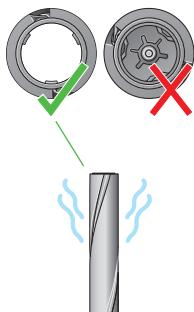

## Replacez votre barre à brosse

Avant de la remettre en place, vérifiez que votre barre à brosse est complètement sèche.

Remettez l'embout sur votre barre à brosse.


Placez la brosse sur la tête d'aspirateur en la faisant glisser. Remettez l'embout en position fermée.

## Nettoyer la lentille du laser

Pour maintenir un rendement optimal, assurez-vous que la lentille du laser est propre. Nettoyez seulement lorsque la tête d'aspirateur n'est pas fixée à l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer la lentille.

L'embout devrait être attaché à la tête d'aspirateur à un angle inférieur à 90°, tout angle supérieur empêchera l'embout de se refermer.

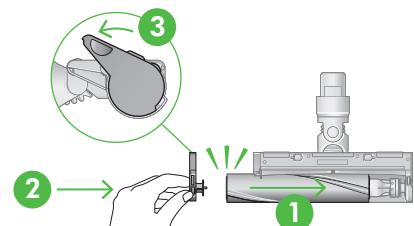

# Nettoyer vos accessoires

Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

Essuyez les accessoires à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher à l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire combiné



Accessoire pour espaces restreints



Tube-rallonge



Accessoire lumineux pour espaces restreints



Adaptateur pour endroits bas



Brosse douce d'époussetage



Brosse pour éliminer la saleté incrustée



Adaptateur pour endroits en hauteur



Accessoire pour matelas

# Retirer les obstructions de votre accessoire d'élimination des poils et des cheveux

Votre accessoire d'élimination des cheveux n'est pas doté d'une brosse lavable. Pour maintenir un rendement optimal, vérifiez votre barre à brosse régulièrement et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que votre appareil est déconnecté du dispositif de charge veillez à ne pas appuyer sur la gâchette.


## Retirer le boîtier et la brosse

Retirez l'accessoire d'élimination des cheveux du tube-rallonge ou de l'appareil.

Ouvrez la plaque de base en appuyant dessus. Appuyez sur le levier rouge pour dégager le boîtier de la tête d'aspirateur.

Retirez le boîtier de la tête d'aspirateur du corps principal de l'accessoire.

Le levier de verrouillage courbé situé à l'arrière de l'accessoire.

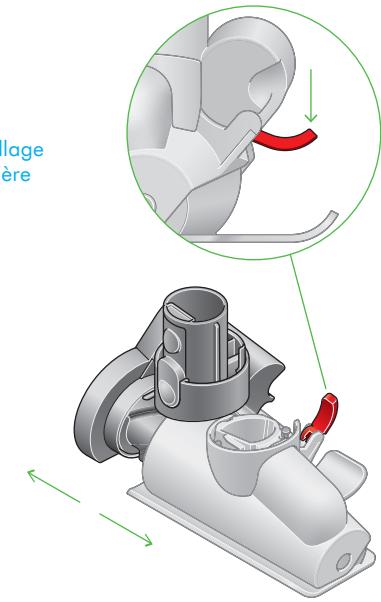

## Vérification de la présence d'obstructions

Tirez avec force sur la brosse pour la retirer du corps principal.


Vérifiez s'il y a des obstructions et retirez-les des trois parties de votre accessoire d'élimination des cheveux.

L'accessoire d'élimination des cheveux n'est pas lavable. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux.


Ne mettez aucune pièce de votre appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergent, de produit à polir ou d'assainisseur d'air.

## Assembler de nouveau l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux

Retirer les cheveux ou les fibres entourés autour de la barre à brosse.

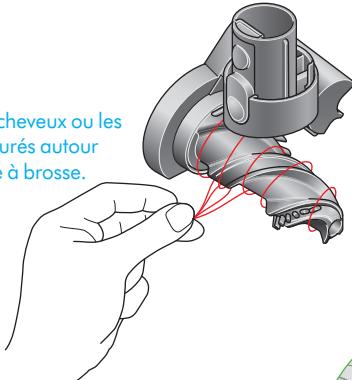

Replacez le boîtier sur la barre à brosse en le faisant glisser et appuyez sur le levier à l'arrière de l'accessoire d'élimination des poils et des cheveux pour le verrouiller.

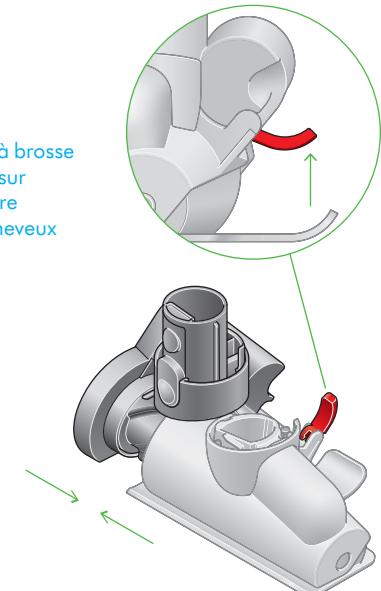

# Entretien de votre appareil

Pour toujours profiter d'un rendement optimal de votre appareil, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier s'il y a des obstructions.

## Entretenez votre appareil

Si votre appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non pelucheux.

Vérifier la présence d'obstructions dans la tête d'aspirateur, les accessoires et le corps principal de votre appareil.

Nettoyez votre filtre régulièrement et laissez-le sécher complètement.

N'employez pas de détergents ni de produits à polir pour nettoyer l'appareil.

## Entretenir votre batterie

Pour profiter d'une performance et d'une autonomie optimales, utilisez le mode Eco ou Auto/Med.

Votre appareil ne fonctionnera pas et ne se rechargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci permet de protéger le moteur et la batterie.

## Vos numéros de série

Vous trouverez vos numéros de série sur votre appareil, la batterie ou le chargeur. Utilisez votre numéro de série pour vous enregistrer.

Pour obtenir plus de renseignements et du soutien pour votre appareil, consultez le site Web à l'adresse : <https://www.dysoncanada.ca/fr/support>