


# dyson v15 detect

## Guide d'utilisation

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

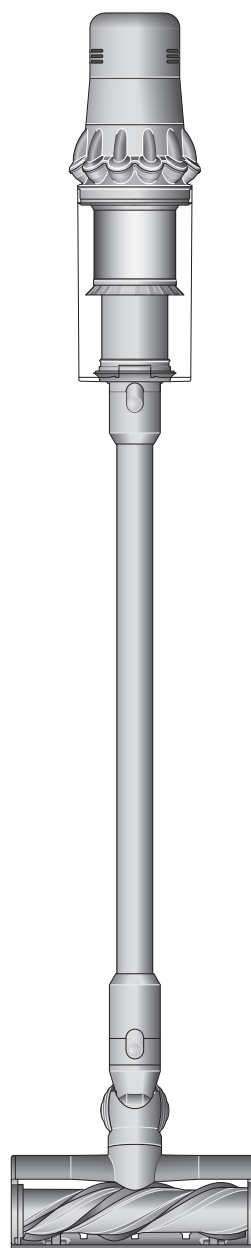

### Table des matières

Contenu de la boîte

Première utilisation

Écran LCD

Chargement de votre aspirateur

Changement de la batterie  
clipsable

Entretien de vos sols

Vidage du collecteur

Nettoyage du collecteur

Débouchage

Nettoyage du filtre

Nettoyage de la brosse

Laser Slim Fluffy™

Débouchage de la brosse High

Torque anti-enchevêtrement

Nettoyage des accessoires


Débouchage de l'outil

en vis pour cheveux


Bien entretenir votre aspirateur

# Contenu de la boîte


Votre aspirateur sera fourni avec une ou plusieurs de ces brosses - toutes ne seront pas incluses.

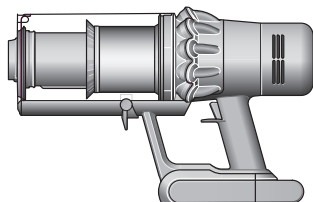


**Aspirateur à batterie clipsable**

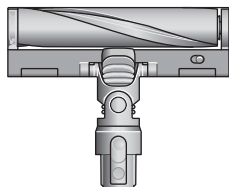

**Brosse Laser Slim Fluffy™**  
Un laser à angle précis révèle la poussière invisible sur les sols durs.

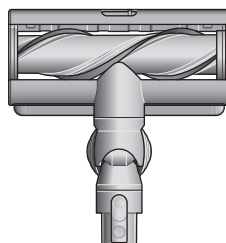


**Brosse High Torque anti-enchevêtrement**  
La technologie Dyson DLS™ contrôle la résistance de la brosse et adapte la puissance selon les différents types de sols. Des dents en polycarbonate empêchent les poils de s'emmêler.




**Batterie clipsable supplémentaire**



**Tube**

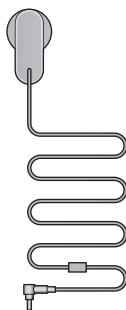

**Chargeur**  
Recharge votre aspirateur avec ou sans station d'accueil.



**Station d'accueil murale**  
Votre aspirateur Dyson s'insère dans la station d'accueil murale, prêt pour la prochaine session de nettoyage.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.

Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires sur [www.dyson.be](http://www.dyson.be).




**Accessoire combiné**  
Deux accessoires en un - buse large et brosse, pour passer rapidement de l'aspiration au dépoussiérage dans votre maison ou votre voiture.



**Long suceur**  
Conçu pour un nettoyage précis autour des bords délicats et dans des espaces étroits difficiles à atteindre.



**Rallonge flexible**  
Ajoute jusqu'à 61 cm de longueur flexible à tout accessoire, pour nettoyer les espaces en hauteur ou très bas dans votre maison ou votre voiture.



**Outil en vis pour cheveux**  
Les cheveux s'enfilent sur une brosse conique anti-enchevêtrement qui les dépose dans le collecteur. Nettoyage motorisé pour les espaces exigus.



**Adaptateur pour meubles bas**  
Se plie pour atteindre des endroits situés très bas en tout confort. Conçu pour nettoyer plus en profondeur sous les meubles en réglant l'angle du tube jusqu'à 90°.



**Accessoire lumineux**  
Cet accessoire pour suceur avec lumières LED vous permet d'atteindre les espaces sombres et étroits et de voir où vous nettoyez.




**Brosse douce**  
Recouverte de poils de nylon doux pour un dépoussiérage en douceur par aspirateur des objets et surfaces délicats.



**Brosse rigide**  
Des poils de nylon rigides délogent la saleté des tapis épais, des zones de passage intensif et de l'intérieur des voitures.



**Adaptateur pour surfaces en hauteur**  
S'articule sous différentes positions et différents angles pour nettoyer facilement en hauteur.




**Brosse matelas**  
Élimine la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des tissus d'ameublement.



**Pince de rangement du tube**  
S'attache au tube pour y ranger les accessoires.

# Première utilisation

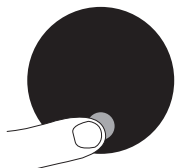

## Modes de puissance

Votre aspirateur est doté de trois modes de puissance adaptés pour des tâches différentes. Changez rapidement de mode avec une seule touche.



## Mode Éco

Autonomie maximale pour un nettoyage prolongé dans votre maison.



## Modes Auto et Med

Équilibre optimal entre la puissance et l'autonomie. Attachez une brosse ou l'outil en vis pour cheveux pour activer le mode Auto. La puissance d'aspiration s'adapte automatiquement aux niveaux de poussière.







## Mode Boost

Conçu pour un nettoyage intensif de saletés encastrées

## Allumer et éteindre le laser

Allumez ou éteignez le laser avec l'interrupteur situé sur la brosse.

Produit laser de classe 1 - sans danger pour les humains et les animaux de compagnie. Évitez de regarder directement dans le faisceau.

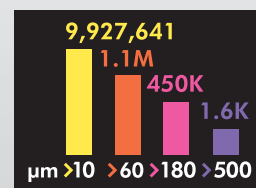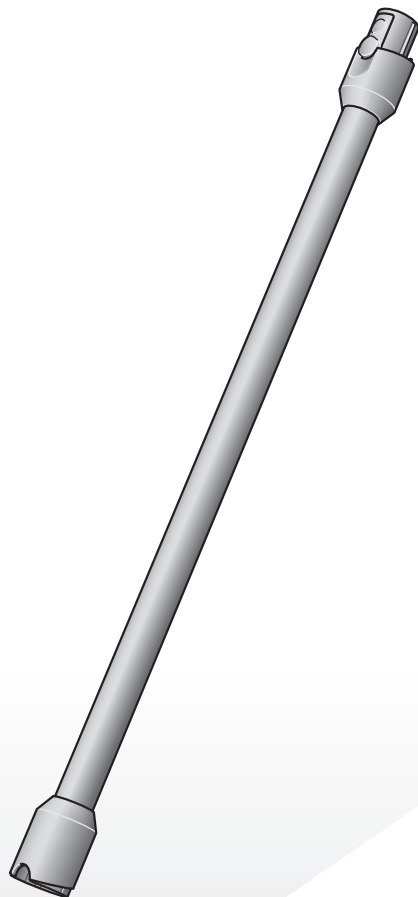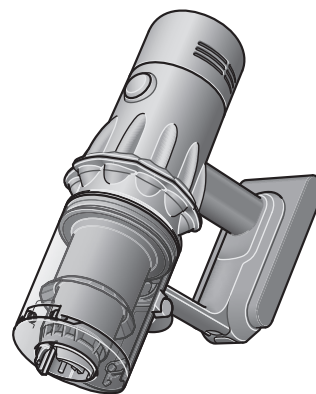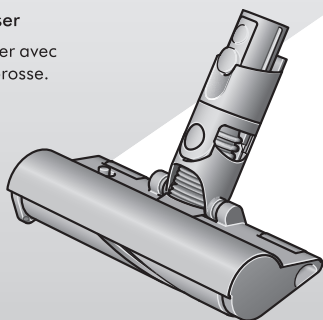

## Mesure les particules de poussière microscopiques

Un capteur piézoélectrique compte et mesure en continu les particules capturées. Attachez une brosse ou l'outil en vis pour cheveux et engagez le mode Auto pour augmenter automatiquement la puissance d'aspiration lorsque nécessaire.

# Écran LCD

L'écran LCD affiche des informations sur le nombre des particules et la performance, y compris le mode d'aspiration sélectionné, la durée d'autonomie restante, l'état de maintenance du filtre et les obstructions éventuelles.

## Menu Réglages

Contrôlez les réglages de votre aspirateur en appuyant sur le bouton. Pour entrer dans le menu Réglages, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'apparition du menu. Appuyez sur le bouton pour faire défiler les options disponibles.

### Graphique et nombre des particules


Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le comptage de particules. La désactivation de la mesure et du comptage empêche votre aspirateur d'ajuster automatiquement la puissance d'aspiration et désactive le graphique.

L'ajustement automatique entre les sols durs et les moquettes se poursuivra lorsque l'aspirateur est équipé de la brosse High Torque.

### Ajuster la sensibilité de la puissance d'aspiration réactive

Changez la sensibilité du comptage de particules avec le bouton de sélection. Cela changera la façon dont votre aspirateur réagit aux particules de poussière.

Pour plus d'informations sur votre aspirateur et pour l'assistance, rendez-vous en ligne sur : [www.dyson.be/fr\\_be/support](http://www.dyson.be/fr_be/support)

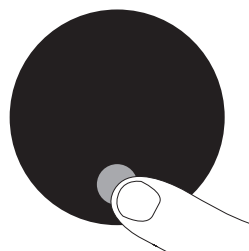


## Changer la langue

Pour changer la langue de l'écran, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'apparition de la liste des langues. Relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler la liste jusqu'à la langue de votre choix. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours.

Une coche verte apparaîtra sur l'écran pour confirmer que la sélection de la langue a bien été effectuée.

Pour annuler votre sélection, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.

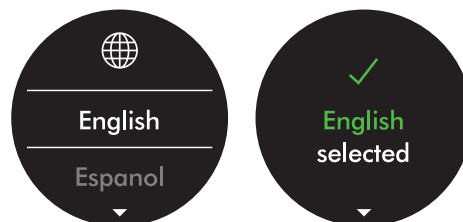

## Modifier les paramètres d'alerte

Vous pouvez désactiver la pulsation d'alerte du moteur. Le moteur n'émettra plus de pulsations mais l'alerte d'information sur la durée d'autonomie continuera d'être affichée sur l'écran LCD lorsque l'appareil requiert votre attention.

Le fait de désactiver les alertes ne désactivera pas la pulsation d'alerte en cas d'obstruction. Celle-ci vous avertit de la présence d'obstructions à éliminer, évitant ainsi d'endommager votre appareil.

Appuyez pour faire défiler le menu Réglages. Sélectionnez l'option « Alertes ».

Faites défiler pour les activer ou les désactiver. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin du compte à rebours et une coche apparaîtra sur l'écran. Pour annuler votre sélection, relâchez le bouton pendant le compte à rebours.






Décompte de la durée d'autonomie

Lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, votre aspirateur émettra trois pulsations et une icône signalant un faible temps d'autonomie restant apparaîtra sur l'écran.

Lorsque la batterie est épuisée, une icône d'alerte rouge apparaîtra sur l'écran.

Lorsque le comptage de particules et le graphique sont activés, le temps restant sera affiché en orange et en rouge lorsque l'aspirateur est en mode Boost.

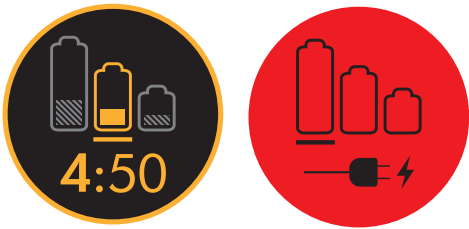

Santé de la batterie

Pour obtenir les meilleures performances et une longue durée de vie de la batterie, utilisez les modes Éco ou Auto/Med.




Alertes

Les alertes que vous pourriez voir sont :

Filtre - le filtre n'est pas installé correctement ou doit être nettoyé.

Obstruction - votre appareil présente une obstruction qui doit être éliminée.

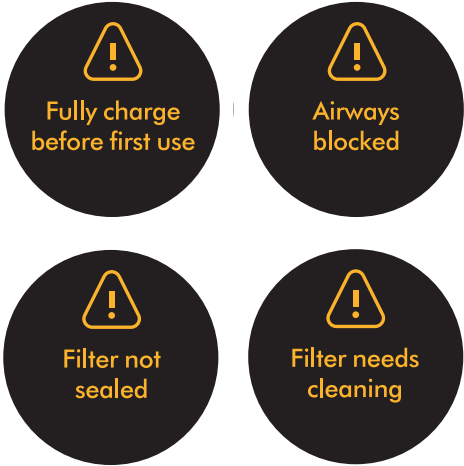

Quitter le menu Réglages



# Chargement de votre aspirateur

Il est important de charger complètement votre nouvel appareil avant la première utilisation, ainsi qu'après chaque nettoyage. La raison en est que l'algorithme du système de surveillance et de la batterie « apprend » au fil du temps, et charger l'appareil lui permet de calculer et d'afficher plus précisément la durée d'autonomie restante.


Branchez l'appareil au chargeur soit directement, soit via la station d'accueil.

Les indicateurs LED bleus sur les côtés de la batterie vont clignoter pendant le chargement.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les deux indicateurs s'allumeront en continu pendant 5 secondes.

La batterie est complètement chargée lorsque l'écran affiche 100 %.

L'appareil ne fonctionnera ni ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Cela permet de protéger le moteur et la batterie.

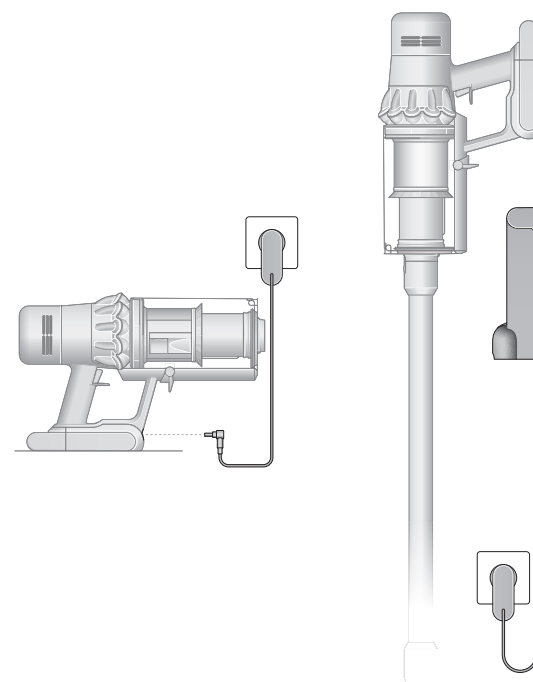

# Changement de la batterie clipsable

Si vous disposez de batteries clipsables supplémentaires, nous recommandons d'alterner les batteries pour maintenir un niveau de performance stable.


## Retrait de batterie

Appuyez sur le bouton d'éjection de la batterie situé sur la poignée et faites glisser la batterie hors de l'appareil.

Chargez la batterie.

## Installation de la batterie

Alignez la batterie avec la poignée et glissez-la à l'intérieur. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

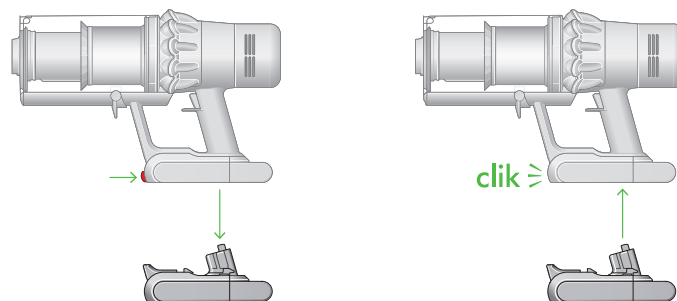

# Entretien de vos sols

Vérifiez que le dessous de la brosse ou de l'accessoire est propre et ne présente pas d'objets qui pourraient provoquer des dégâts.


Avant de passer l'aspirateur sur vos sols, tapis et moquettes, consultez les instructions de nettoyage conseillées par le fabricant.

La brosse de votre appareil peut endommager certains types de tapis et de revêtement de sol. Certains tapis s'effiloquent si une brosse rotative est utilisée lors de l'aspiration. Dans ce cas, nous recommandons de passer l'aspirateur sans l'accessoire motorisé et de consulter le fabricant de votre revêtement de sol.

# Vidage du collecteur


Videz le collecteur dès que la poussière atteint le niveau MAX - ne la laissez pas déborder. L'utilisation de votre appareil avec le niveau de poussière supérieur à MAX peut affecter ses performances et la fréquence de nettoyage nécessaire du filtre.

Le débordement du collecteur pourrait entraîner des relevés inexacts sur le graphique de particules.

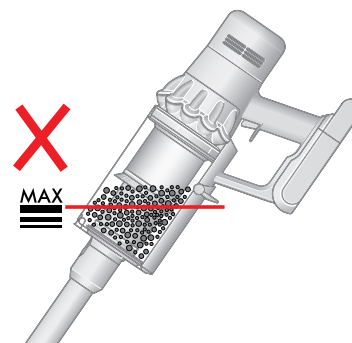

## Éjecter le tube

Appuyez sur le bouton d'éjection rouge sur la partie supérieure du tube et retirez le tube du collecteur.

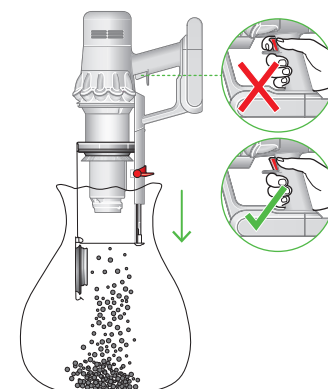

## Évacuer la poussière


Tenez l'appareil de façon à ce que le collecteur soit en-dessous, dirigé vers le bas.

Appuyez fermement sur le bouton d'éjection rouge du collecteur. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant la housse sur son passage, et la base du collecteur s'ouvrira.

La base du collecteur ne s'ouvrira pas si le bouton d'éjection rouge n'est pas complètement enfoncé.

## Minimiser le contact avec la poussière

Recouvrez le collecteur d'un sac anti-poussière pendant que vous le videz. Retirez avec précaution le collecteur, refermez le sac et jetez-le.

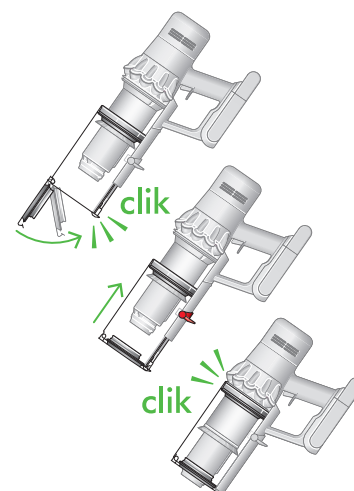

## Refermer le collecteur

Poussez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

# Nettoyage du collecteur


## Retrait du collecteur

Si le collecteur a besoin d'être nettoyé, videz-le comme montré dans la section « Vidage du collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge situé sur la glissière pour éjecter le collecteur et le faire glisser.

Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le collecteur.

Assurez-vous que le collecteur et les joints sont complètement secs avant de les replacer.

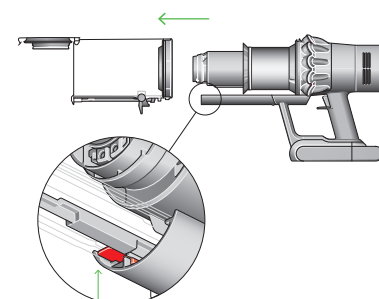


## Insérer le collecteur

Installez le dos du collecteur sur la glissière.

Fermez le collecteur en poussant la base vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Le collecteur n'est pas lavable au lave-vaisselle et l'utilisation de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants pour son entretien n'est pas recommandée, comme cela peut endommager votre appareil.

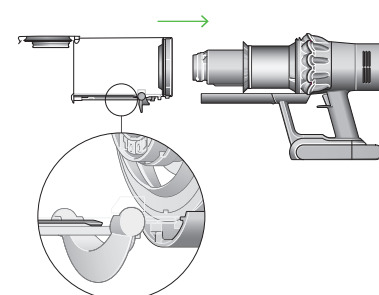

# Débouchage


Débranchez l'appareil du chargeur avant de chercher les obstructions. Veillez à ne pas appuyer sur le déclencheur et faites attention aux objets pointus.

Laissez l'appareil se refroidir avant de chercher les obstructions.

N'utilisez pas l'appareil pendant que vous cherchez les obstructions, cela pourrait causer des blessures.

Si l'appareil détecte une obstruction, le moteur émettra une pulsation et vous ne pourrez utiliser l'aspirateur jusqu'à ce que l'obstruction ait été éliminée.

Si vous tentez d'utiliser l'aspirateur alors que le moteur pulse, il s'éteindra automatiquement.

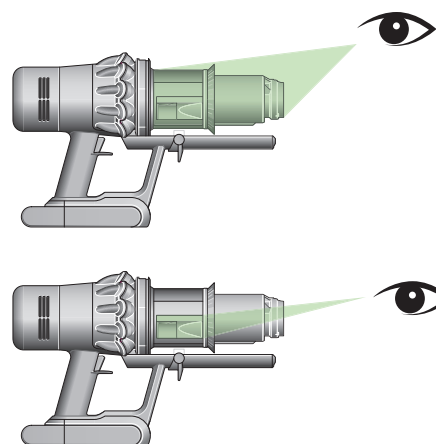

## Examiner le corps principal

Retirez le collecteur et vérifiez la présence d'obstructions dans le corps principal de l'appareil.

Assurez-vous que toutes les obstructions sont complètement éliminées et que toutes les pièces sont en place avant de mettre l'appareil en marche.



## Examiner le tube et la brosse

Vérifiez que le tube n'est pas obstrué.


Vérifiez que la brosse n'est pas obstruée, en suivant les instructions pour déconnecter la brosse de l'appareil si nécessaire.



## Réassembler l'appareil

Remettez toutes les pièces en place de manière sûre avant de mettre en marche l'appareil.

Votre garantie ne couvre pas l'élimination d'obstructions.

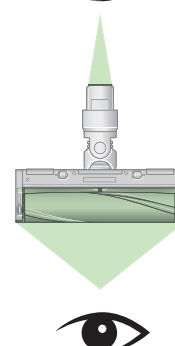

# Nettoyage du filtre




Lavez le filtre au moins une fois par mois pour maintenir une puissance d'aspiration optimale.

Pour plus d'informations sur votre aspirateur et pour l'assistance, rendez-vous en ligne sur : [www.dyson.be/fr\\_be/support](http://www.dyson.be/fr_be/support)

Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être remis dans l'aspirateur.  
Un filtre humide pourrait endommager l'appareil.


## Dévisser le filtre

Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil.

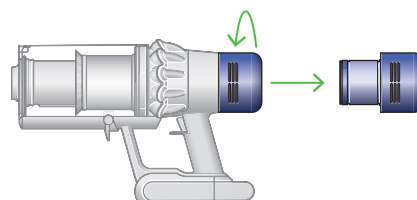

## Tapoter le filtre

Avant de laver le filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour en éliminer la poussière et les débris.

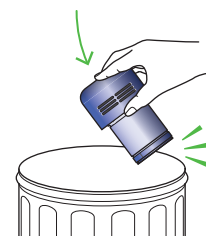

## Laver le filtre

Lavez le filtre à l'eau chaude courante, en le frottant doucement avec les doigts pour enlever les saletés.




## Remplir et secouer

Placez une main sur l'une des extrémités du filtre.

Remplissez le filtre d'eau chaude du robinet.

Placez l'autre main sur l'extrémité ouverte du filtre et secouez-le fermement pour enlever la poussière et les débris coincés.

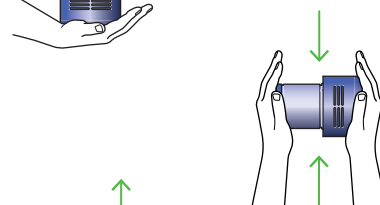


## Secouer pour enlever l'eau

Videz le filtre et secouez-le fermement pour enlever l'eau restante.

Secouez le filtre en l'orientant vers le haut et vers le bas.

Continuez de secouer jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler du filtre.

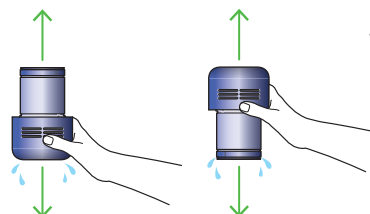

## Sécher le filtre

Laissez le filtre sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien aéré.

Ne séchez pas le filtre dans un sèche-linge, un four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme ouverte.

Important : le filtre doit être complètement sec avant d'être remis dans l'aspirateur.  
Un filtre humide pourrait endommager l'appareil.



# Nettoyage de la brosse Laser Slim Fluffy™

Votre brosse Laser Slim Fluffy™ est dotée d'une barre de brosse lavable. Afin de maintenir une performance optimale, examinez et lavez la barre de brosse régulièrement.



Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et faites attention à ne pas toucher le déclencheur.

## Retirer la barre de brosse

Ne placez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

Appuyez sur le bouton d'éjection de la brosse sur l'extrémité du tube. Retournez la brosse.


Poussez le couvercle de la brosse à fond vers le haut et retirez la barre.

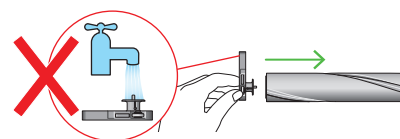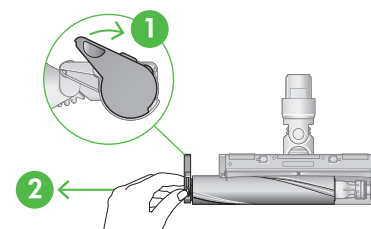

## Laver et sécher la barre de brosse

Tenez la barre de brosse sous l'eau courante et frottez-la doucement pour enlever toutes fibres et saletés.

Placez la barre de brosse en position verticale comme indiqué. Laissez-la sécher complètement pendant au moins 24 heures.

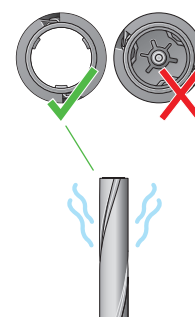


## Réinsérer la barre de brosse

Avant de la replacer, assurez-vous que la barre de brosse est complètement sèche.

Rattachez le couvercle à la barre de brosse.

Glissez la barre dans la brosse. Poussez le couvercle vers le bas en position fermée.

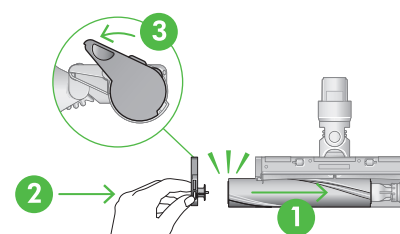

## Nettoyage de la lentille laser

Pour maintenir une performance optimale, gardez la lentille laser propre. Ne nettoyez la lentille que lorsque la brosse n'est pas attachée à l'appareil.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer la lentille.

# Débouchage de la brosse High Torque anti-enchevêtrement

Votre brosse High Torque anti-enchevêtrement n'est pas dotée d'une barre de brosse lavable. Afin de maintenir une performance optimale, examinez régulièrement la barre de brosse et éliminez toute obstruction.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et faites attention à ne pas toucher le déclencheur.

## Retirer la barre de brosse


Ne placez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

Appuyez sur le bouton d'éjection de la brosse sur l'extrémité du tube. Retournez la brosse.

Utilisez une pièce de monnaie pour débloquer le couvercle.

Tournez le couvercle et retirez-le de la barre de brosse. Ne lavez pas le couvercle.

Retirez la barre de la brosse.

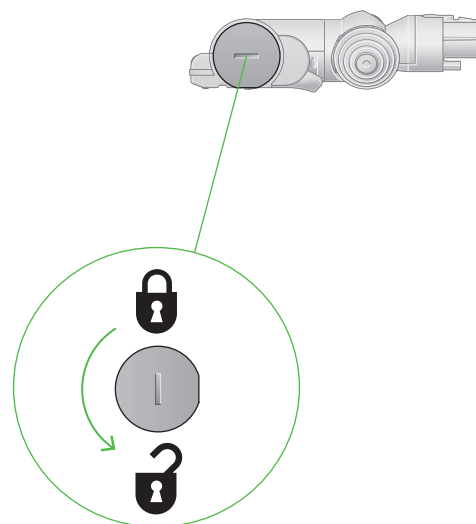

## Vérifier la présence d'obstructions

Enlevez tout débris de la barre de brosse.

Examinez l'intérieur de la brosse et enlevez tout débris ou obstruction.

Votre brosse High Torque et sa barre de brosse ne sont pas lavables. Essayez avec un chiffon humide non pelucheux.


Ne placez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

## Réinsérer la barre de brosse

Replacez le couvercle sur la barre de brosse et glissez-la à l'intérieur de la brosse.

Tournez le couvercle pour le remettre en position verrouillée.

La brosse n'est pas lavable et doit uniquement être essuyée avec un chiffon humide non pelucheux.

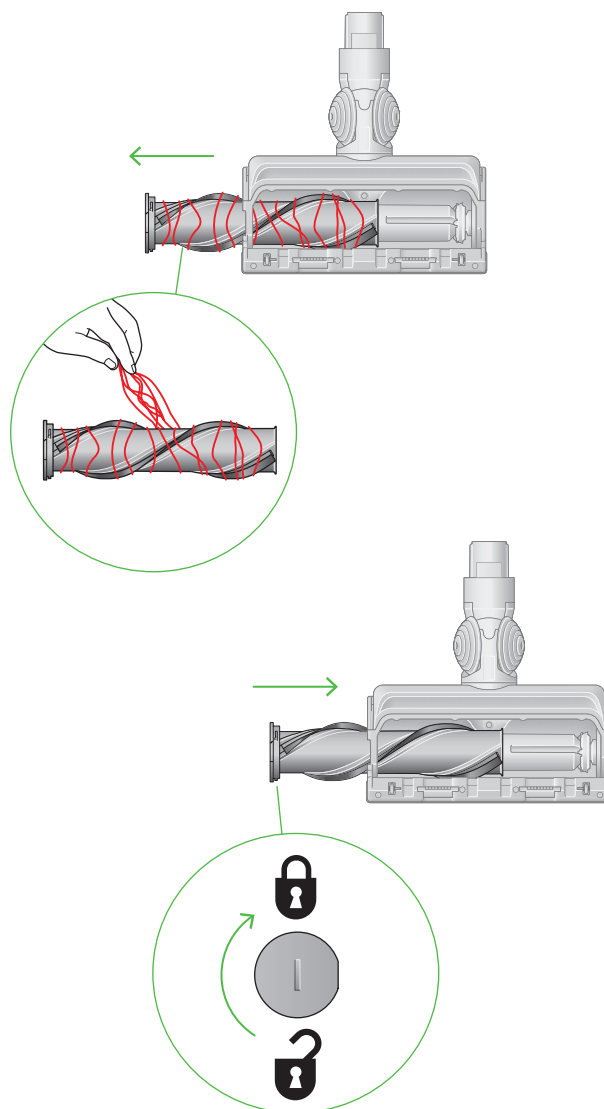

# Nettoyage des accessoires

Ne placez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

Essuyez avec un chiffon humide, non pelucheux, sans toucher l'extrémité de raccord.

Assurez-vous que vos accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire combiné



Long suceur



Rallonge flexible



Accessoire lumineux



Adaptateur pour meubles bas




Brosse douce



Brosse rigide



Adaptateur pour surfaces en hauteur



Brosse matelas



# Débouchage de l'outil en vis pour cheveux

Votre outil en vis pour cheveux n'est pas doté d'une barre de brosse lavable. Afin de maintenir une performance optimale, examinez régulièrement la barre de brosse et éliminez toute obstruction.



Assurez-vous que l'appareil est débranché du chargeur et faites attention à ne pas toucher le déclencheur.

## Retirer le couvercle et la barre de brosse

Retirez l'outil en vis pour cheveux du tube ou de l'appareil.

Poussez sur la plaque de base pour l'ouvrir. Appuyez sur le levier rouge pour éjecter le couvercle de la brosse.

Retirez le couvercle de la brosse de l'outil.

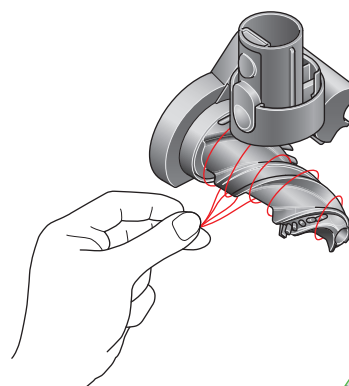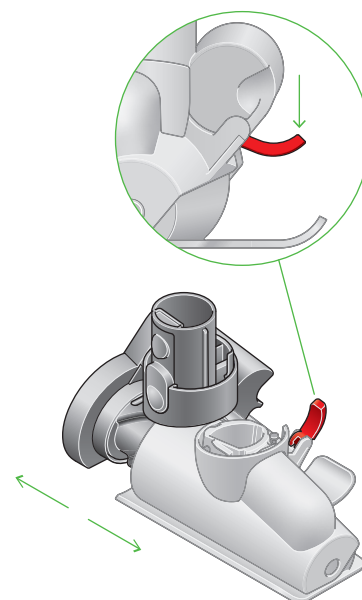


## Vérifier la présence d'obstructions

Tirez fermement sur la barre de brosse pour la déloger de l'outil.

Examinez et enlevez toute obstruction des trois parties de l'outil en vis pour cheveux.

L'outil en vis pour cheveux n'est pas lavable. Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux.

Ne placez aucune pièce de l'appareil dans un lave-vaisselle, n'utilisez pas de détergents, de produits de nettoyage ou de désodorisants.

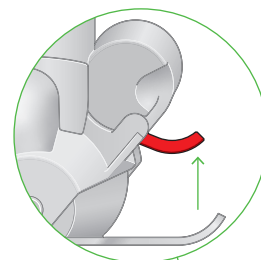


## Réassembler l'outil en vis pour cheveux

Remettez la barre de brosse en position et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

Vérifiez que le levier de verrouillage rouge est en position déverrouillée. Alignez le couvercle de la brosse avec le guide présent sur l'outil. Poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Poussez le levier de verrouillage vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position et poussez la plaque de base pour la remettre en place.

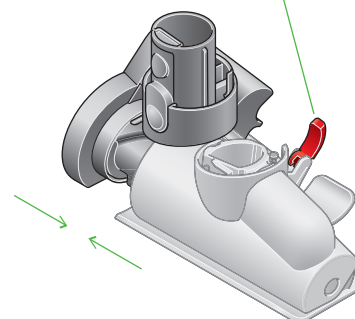

# Bien entretenir votre aspirateur

Il est important de régulièrement nettoyer votre appareil et vérifier qu'il n'est pas obstrué pour une performance maximale constante.

## **Bien entretenir votre aspirateur**

Si votre aspirateur est poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon humide non pelucheux.

Vérifiez la présence d'obstructions dans la brosse, les accessoires et le corps principal de l'appareil.

Lavez le filtre régulièrement et laissez-le sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour l'entretien de l'appareil.

## **Prendre soin de la batterie**

Pour obtenir les meilleures performances et une longue durée de vie de la batterie, utilisez les modes Éco ou Auto/Med.

L'appareil ne fonctionnera ni ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Cela permet de protéger le moteur et la batterie.

## **Vos numéros de série**

Vous trouverez vos numéros de série sur votre aspirateur, la batterie et le chargeur. Utilisez votre numéro de série pour enregistrer votre appareil.

Pour plus d'informations sur votre aspirateur et pour l'assistance, rendez-vous en ligne sur : [www.dyson.be/fr\\_be/support](http://www.dyson.be/fr_be/support)