


dyson washG1

Gebruiksaanwijzing

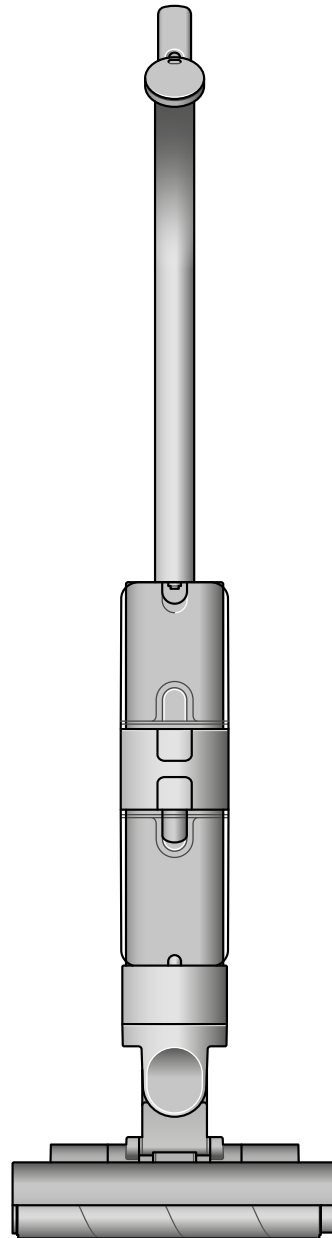

Inhoud

In de doos

MyDyson™ app downloaden

Aan de slag

Het lcd-scherm

Snelstartgids

Regelmatig onderhoud:

Zelfreinigingscyclus

Het vuilwaterreservoir wassen

De droogvuilbak wassen

De borstels wassen

De droogvuilborstels wassen

Het schoonwaterreservoir wassen

Het oplaadstation reinigen

De borstels vervangen

De droogvuilborstels vervangen

Het apparaat uit elkaar halen

Het apparaat onderhouden



In de doos

De doos met dit apparaat bevat twee onderdelen:

1. De behuizing van het apparaat.
2. De handgreep.


Bevestig de handgreep eenvoudig op de behuizing.

Elektrische dweil met verwisselbare accu

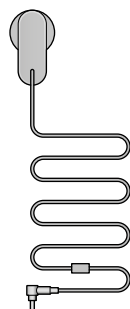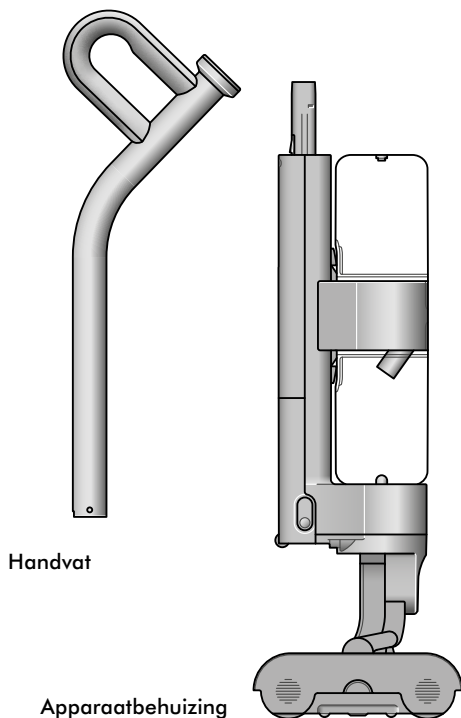

Oplader

Oplader uit één stuk met stekker, aansluiting en kabel. Laadt je apparaat op met of zonder oplaadstation.

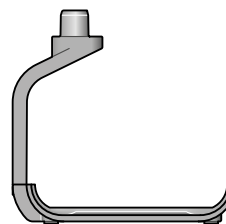

Oplaadstation

De Dyson WashG1™ elektrische dweil wordt opgeladen in het oplaadstation, klaar voor de volgende schoonmaakklus.

Onze aanbeveling

Houd de oplaadstekkers (op de oplader en het oplaadstation) uit de buurt van geleidende materialen zoals koolstofvezels.

Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat je deze schoonmaakt.

MyDyson™ app downloaden


Download de MyDyson™ app via de App Store of Google Play. Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account te maken.




Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Aan de slag


Informatie over je apparaat

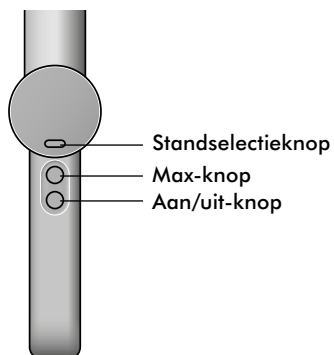


Bevochtigingsstanden

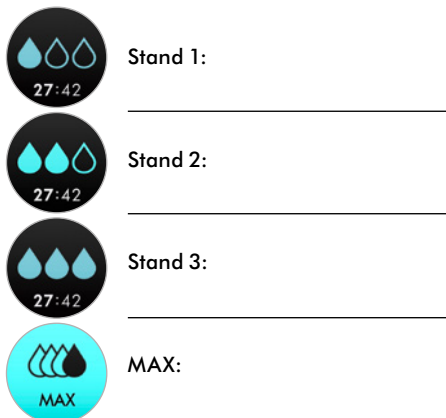

Voor gebruik Opladen in het oplaadstation

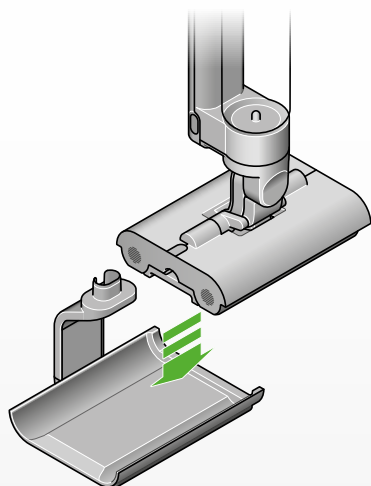

Vul het schoonwaterreservoir.

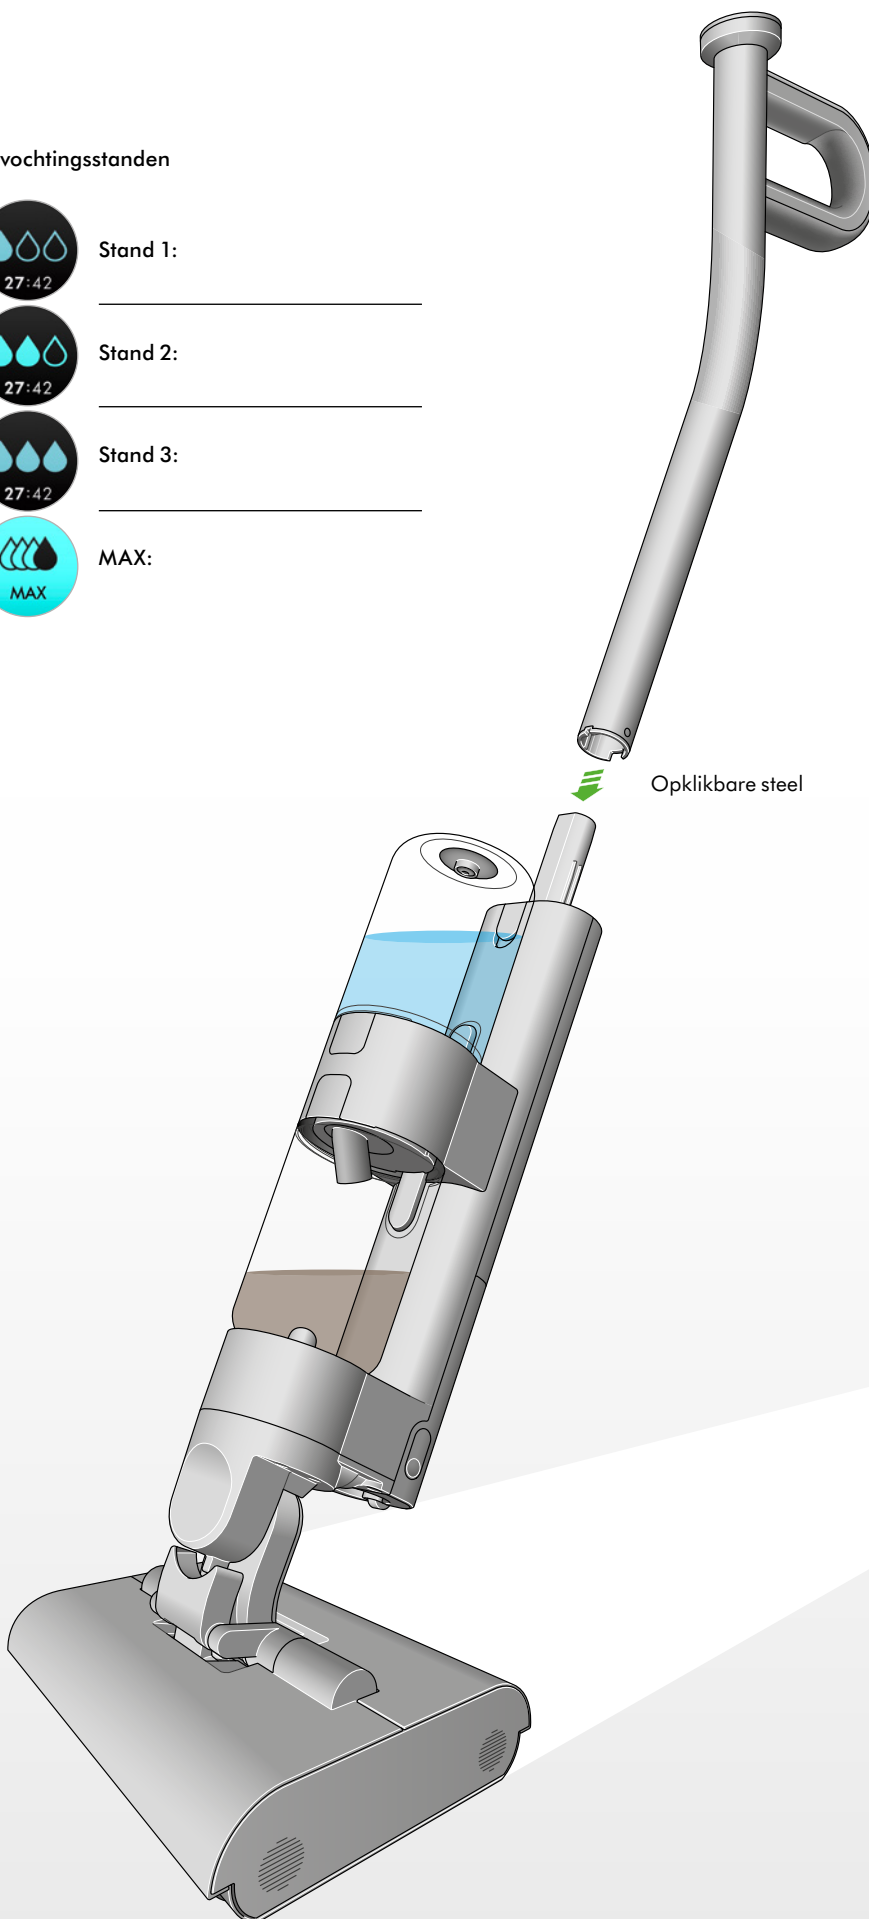

Het lcd-scherm

Het lcd-scherm geeft nuttige informatie weer, zoals de geselecteerde bevochtigingsstand, de resterende gebruiksduur en essentiële onderhoudswaarschuwingen.

Reinigen


Gebruik de selectieknoop om de bevochtigingsstand te selecteren. Druk op Start om de reiniging te starten.

Kies de bevochtigingsstand voor de schoonmaakklus:

Waterdruppels geven de bevochtigingsstanden van de Dyson WashG1™ elektrische dweil aan: 1, 2 en 3.


Stand 1

Voor vuil, haar en lichte gemorste vloeistoffen.

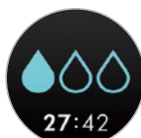


Stand 2

Voor geknoeid voedsel, gemorste vloeistoffen en natte poot-/voetafdrukken.

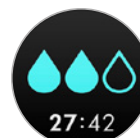

Stand 3

Voor plakkerige vloeistoffen, afdrukken van modderschoenen en ingedroogde vlekken.

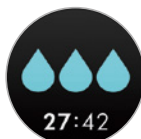

MAX

voor extra water voor hardnekkige vlekken.





Waarschuwingen

Als het vuilwaterreservoir leeg is, krijg je de volgende melding te zien: **Vuilwaterreservoir legen.**




Vervangende borstels

We raden je aan om de borstels van de Dyson WashG1™ elektrische dweil elke zes maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik. Het apparaat waarschuwt je wanneer ze vervangen moeten worden en geeft een QR-code weer waarmee je vervangende borstels kunt bestellen. Wanneer je nieuwe borstels plaatst, moet je de teller voor de gebruiksduur opnieuw instellen.

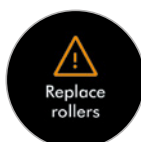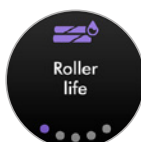

Gebruiksduur

Het lcd-scherm toont voortdurend de resterende gebruiksduur van het apparaat onder het pictogram met de waterdruppels, zodat je altijd weet hoeveel tijd je nog hebt.

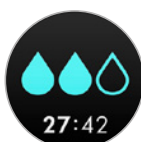


De Dyson WashG1™ elektrische dweil heeft een verwisselbare accu met een gebruiksduur van maximaal 35 minuten. Om de schoonmaaktijd te verlengen, kun je een extra verwisselbare accu bestellen op www.dyson.nl

Snelstartgids

Het schoonwaterreservoir verwijderen

Druk op de ontgrendelknop en til het reservoir van het apparaat.
Verwijder het schoonwaterreservoir uit de reservoirhouder.

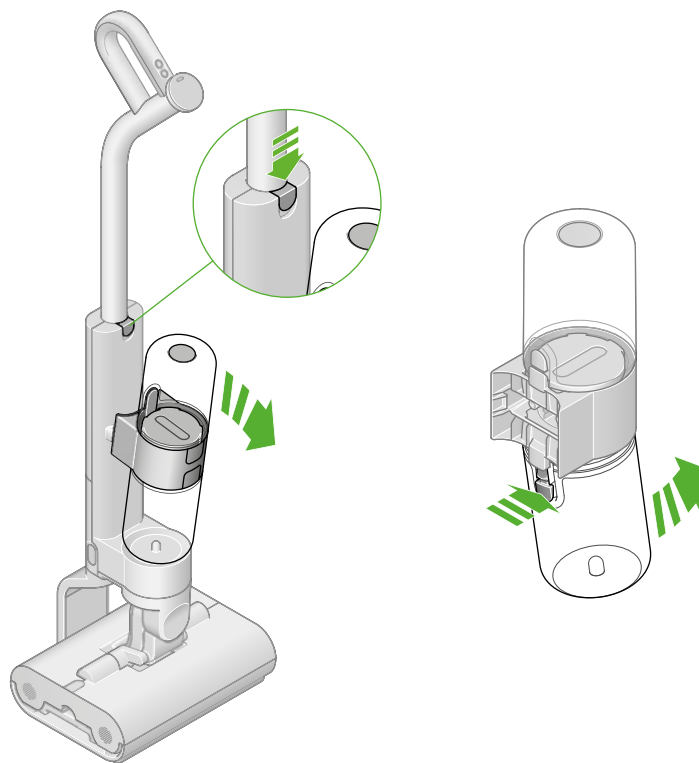


Het schoonwaterreservoir vullen

Open het schoonwaterreservoir door het deksel linksom te draaien.
Vul het reservoir met schoon water tot de MAX-lijn aan de zijkant van het reservoir.



Het schoonwaterreservoir sluiten en terugplaatsen

Sluit het deksel. Plaats het schoonwaterreservoir terug op de reservoirhouder. Plaats het reservoir weer op de behuizing van het apparaat.

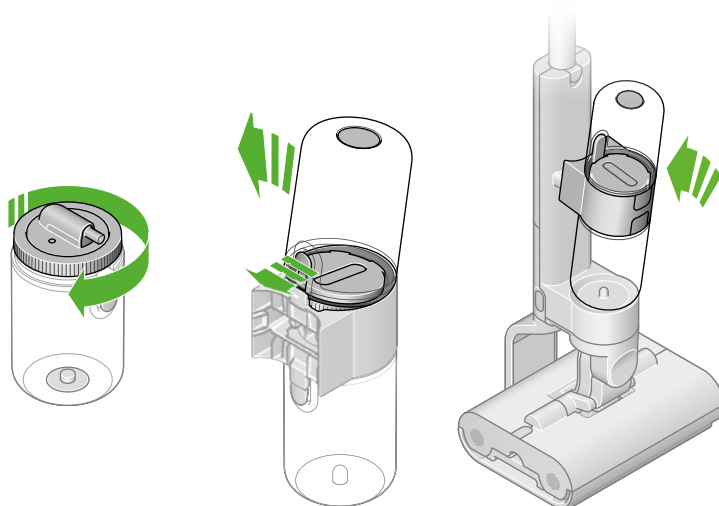


Zorgen dat de borstels goed worden bevochtigd

Bij het eerste gebruik hebben de nieuwe borstels ongeveer 5 minuten nodig om een volledig en gelijkmatig te worden bevochtigd.

Regelmatig onderhoud:


Zelfreinigingscyclus

De Dyson WashG1™ elektrische dweil voert een zelfreiniging in het oplaadstation uit tijdens het opladen. Plaats het apparaat in het station en zorg ervoor dat de oplader is aangesloten.

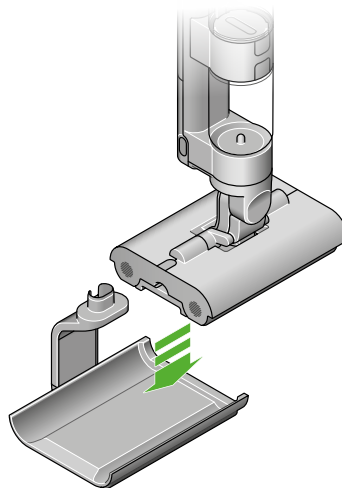

Blader met de menuknop naar Zelfreiniging en selecteer Start.


De Dyson WashG1™ elektrische dweil reinigt nu zelf het hele systeem gedurende 140 seconden, waardoor deze helemaal schoon is en klaar is voor de volgende schoonmaakbeurt.

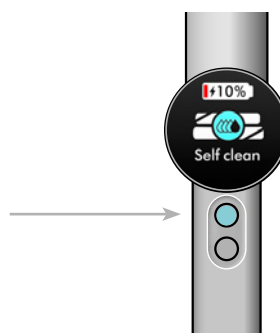

Het vuilwaterreservoir wassen

Verwijder de houder met het reservoir


Druk op de rode ontgrendelingsknop om de reservoirhouder van het apparaat te verwijderen. Verwijder het vuilwaterreservoir uit de reservoirhouder.

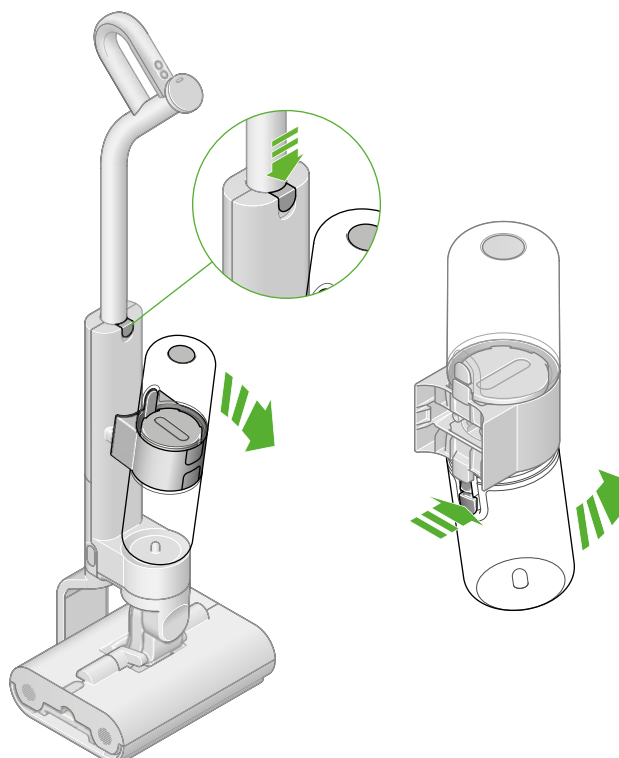

Regelmatig onderhoud:


Open het vuilwaterreservoir

Draai het deksel linksom om het vuilwaterreservoir te openen. Giet het vuile water in de gootsteen.

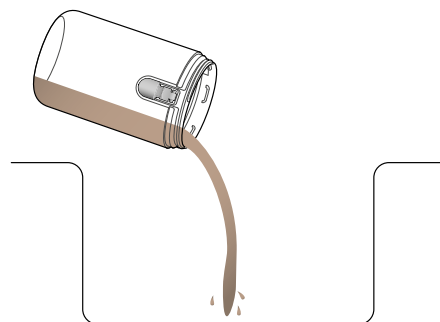


Reinig het vuilwaterreservoir

Was het vuilwaterreservoir in een gootsteen met warm water, afwasmiddel en een doekje.



Open de vlotter

Draai aan de vlotter en verwijder deze van het deksel van het vuilwaterreservoir.



Reinig de vlotter

Was de vlotter in een gootsteen met warm water, afwasmiddel en een doekje. Laat schoon water over het deksel lopen om vuil van het filter te verwijderen.



Laat het filter elke zes maanden weken

We raden aan om het filter in het deksel van het vuilwaterreservoir elke zes maanden te reinigen om kalkaanslag te verwijderen. Om bij het filtergaas te komen, open je het deksel van de vlotter een kwartslag. Laat het gaas een uur weken in citroenzuur/azijn om kalkafzetting tegen te gaan.

Plaats de vlotter terug

Bevestig de vlotter op de deksel van het vuilwaterreservoir.




Plaats het vuilwaterreservoir terug

Draai het deksel tegen de klok in om dit te sluiten.

Plaats het vuilwaterreservoir in het apparaat

Plaats het lege vuilwaterreservoir terug op de behuizing van het apparaat.

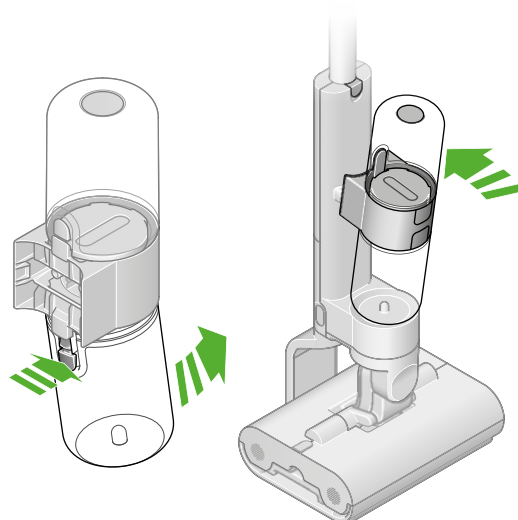


Regelmatig onderhoud:

De droogvuilbak wassen

Verwijder de droogvuilbak


Schuif de bak van het apparaat.

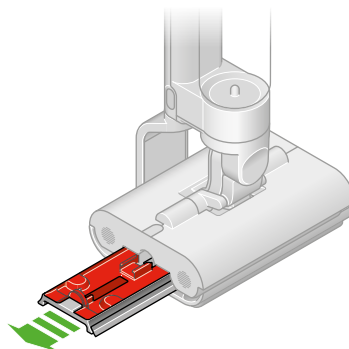

Leeg de bak





Houd de bak over een afvalbak en gooi het vaste vuil weg.

Tik met de bak tegen de zijkant van de afvalbak om eventueel overgebleven vuil los te maken.

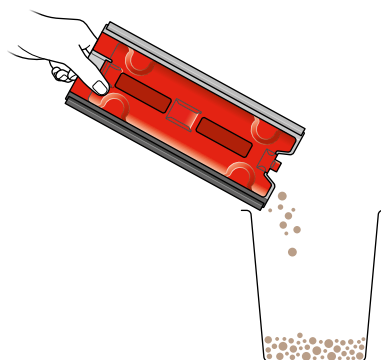


Verwijder en was de bak

Spoel de bak af in een gootsteen. Verwijder het rode filtermateriaal en was het met een doekje in warm water met afwasmiddel om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen.

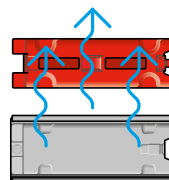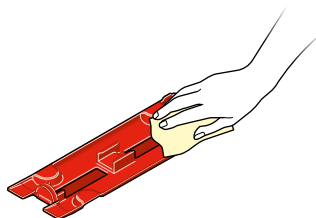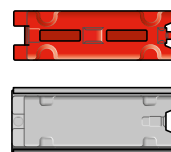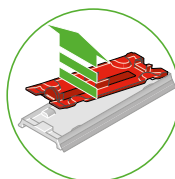


Laat het filter elke zes maanden weken

We raden aan om het filter in de droogvuilbak elke zes maanden te reinigen om kalkaanslag te verwijderen. Laat het gaas een uur weken in citroenzuur/azijn om kalkafzetting tegen te gaan.

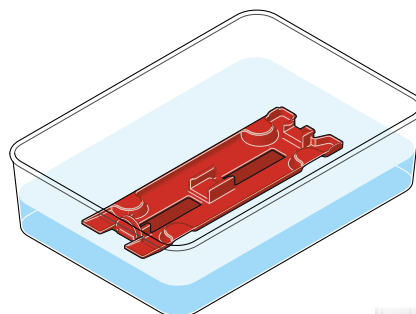

Plaats de bak terug

Schuif de bak in het apparaat.

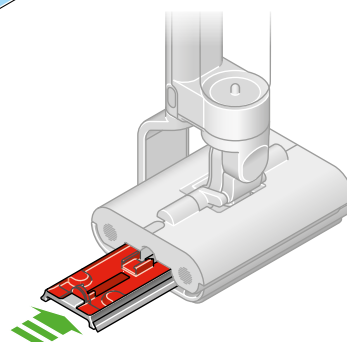


Regelmatig onderhoud:

De borstels wassen


Verwijder de borstels

Druk op de rode ontgrendelingshendel om de borstels naar buiten te schuiven, waarna je ze eenvoudig kunt verwijderen.

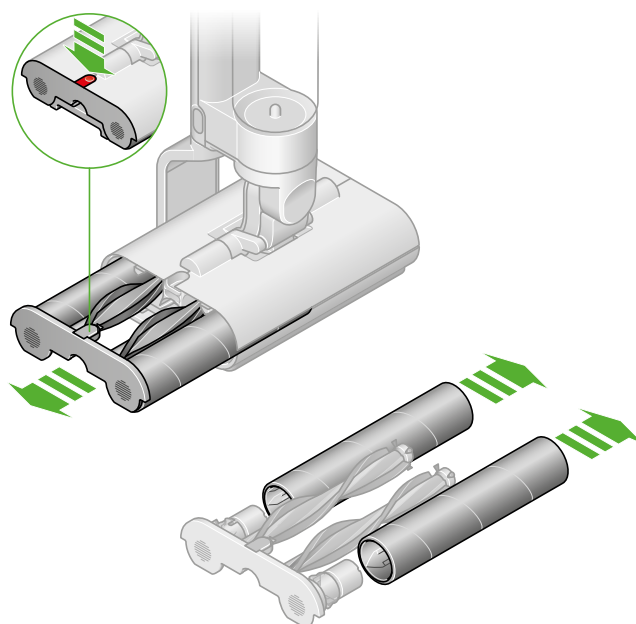


Was de borstels

Was de borstels in een gootsteen met warm water en afwasmiddel. Knijp de borstels uit om overtollig water te verwijderen en laat ze drogen. Plaats ze terug op de afdekkap.

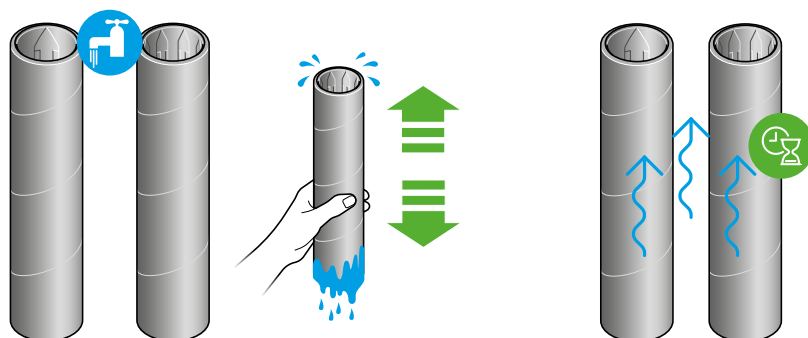

Plaats de borstels terug

Schuif de borstels en de droogvuilborstel in de vloerzuigmond totdat de afsluiting de afdekkap vastklikt.

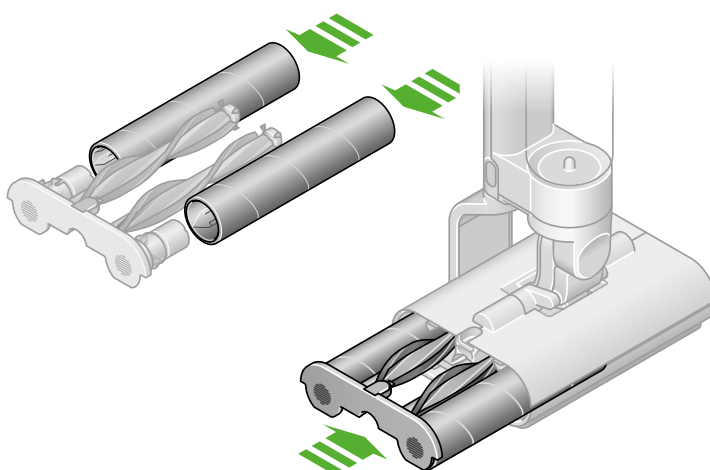


Regelmatig onderhoud:

De droogvuilborstels wassen

Verwijder de droogvuilborstels


Maak de afdekkap los.

Verwijder de droogvuilborstel van de afdekkap.

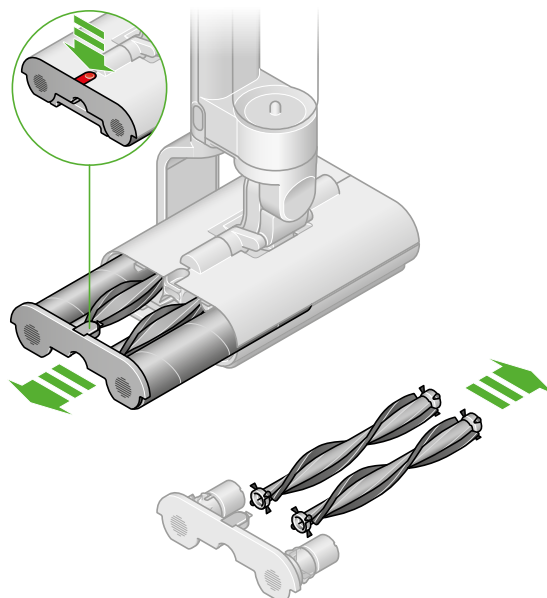


Verwijder vuil

Gebruik een schaar om haar dat rond de droogvuilborstel zit af te knippen.

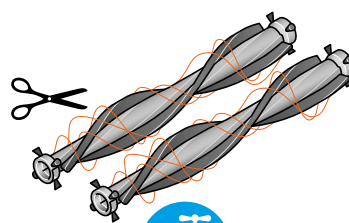


Was de droogvuilborstel

Was de droogvuilborstel in een gootsteen met een doekje, warm water en afwasmiddel.

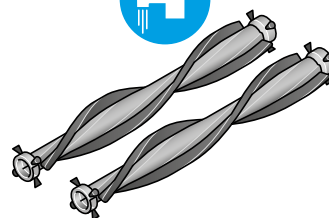


Veeg de onderkant van de vloerzuigmond af met een vochtige doek en afwasmiddel.

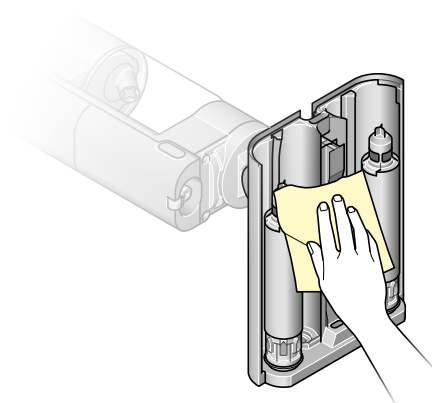

Plaats de droogvuilborstel terug

Bevestig de droogvuilborstel weer aan de afdekkap.

Schuif de borstels en de droogvuilborstel in de vloerzuigmond totdat de afdekkap vastklikt.

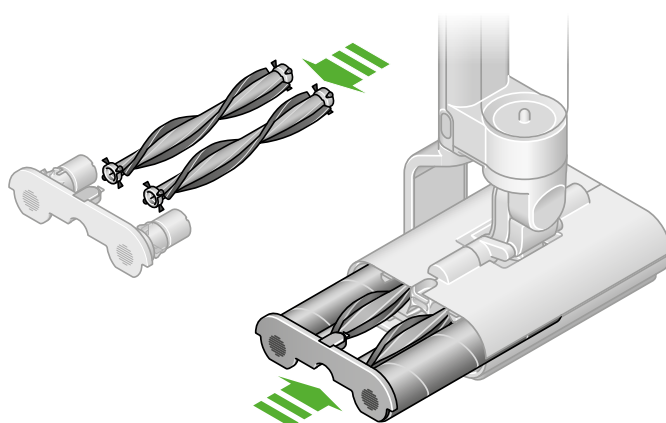


Regelmatig onderhoud:

Het schoonwaterreservoir wassen

Verwijder de houder met het reservoir

Druk op de rode ontgrendelingsknop om de houder met het reservoir van het apparaat te verwijderen. Verwijder het vuilwaterreservoir van de reservoirhouder.

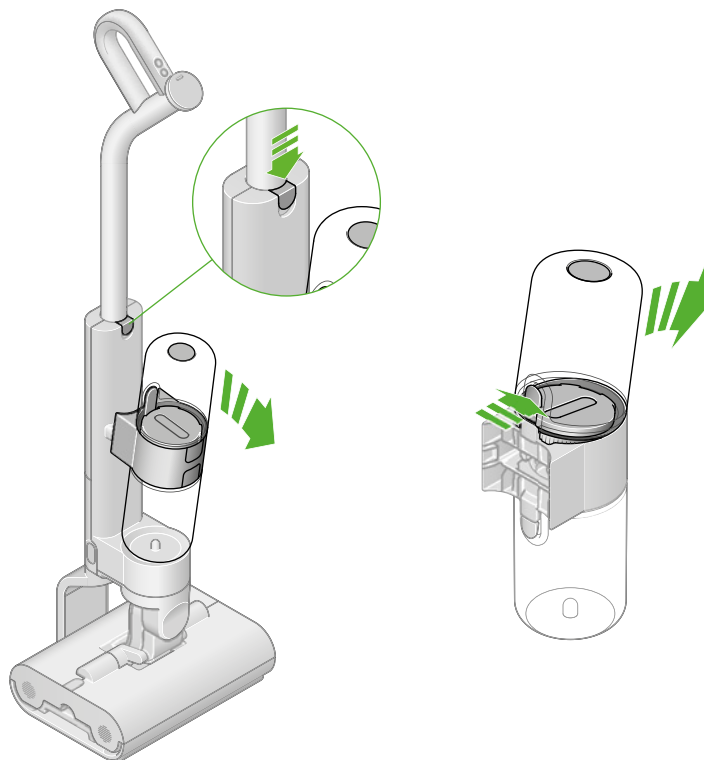


Open het schoonwaterreservoir

Draai het deksel linksom om het schoonwaterreservoir te openen.




Reinig het schoonwaterreservoir

Was het schoonwaterreservoir in een gootsteen met warm water, afwasmiddel en een doekje.

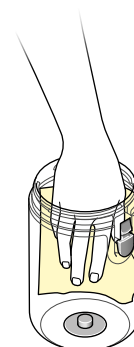

Laat het filter elke zes maanden weken

We raden aan het filter in het schoonwaterreservoir elke zes maanden te reinigen om kalkaanslag te verwijderen. Laat het gaas een uur weken in citroenzuur/azijn. Dit gaat kalkafzetting tegen.

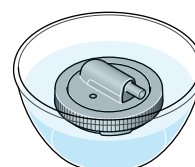


Plaats het schoonwaterreservoir terug

Sluit het deksel van het schoonwaterreservoir door dit met de klok mee te draaien.



Plaats het schoonwaterreservoir terug

Plaats het lege schoonwaterreservoir terug op de behuizing van het apparaat.

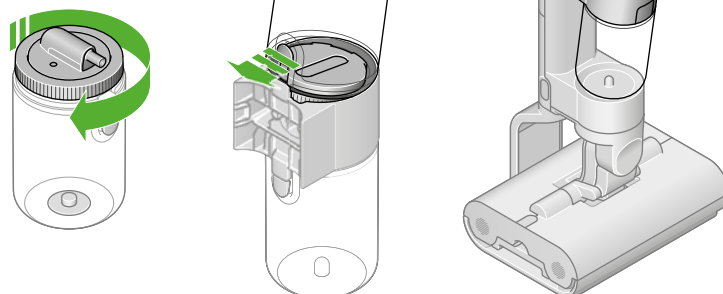


Regelmatig onderhoud:

Het oplaadstation reinigen



Verwijder het apparaat van het oplaadstation

Druk op de ontgrendelknop aan de achterkant van het oplaadstation en til de laadeenheid eraf.

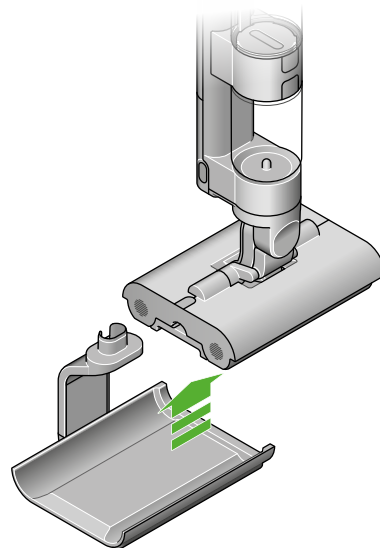



Reinig het oplaadstation

Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld van het lichtnet voordat je deze schoonmaakt. Neem af met warm water, afwasmiddel en een doekje.

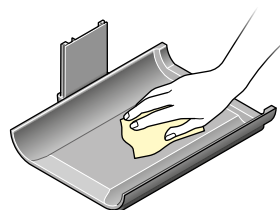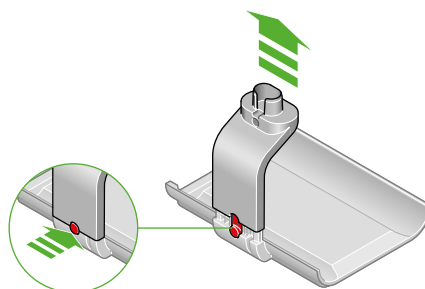

Plaats het oplaadstation terug

Plaats de laadeenheid terug op het oplaadstation. Plaats het apparaat terug in het oplaadstation.

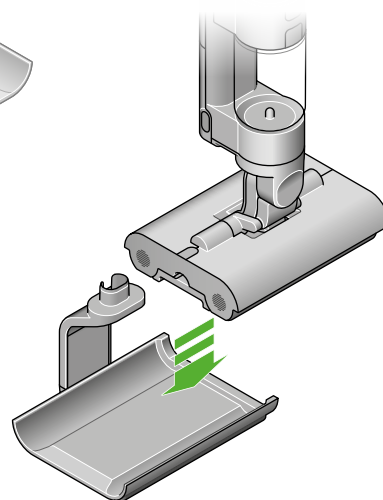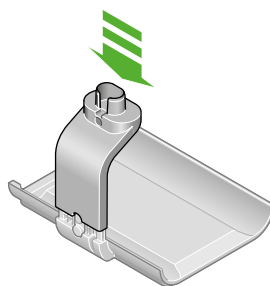


Regelmatig onderhoud:


De borstels vervangen

Verwijder de borstels


Trek de afdekkap met de borstel en de droogvuilborstel naar buiten. Verwijder de borstels van de afdekkap.

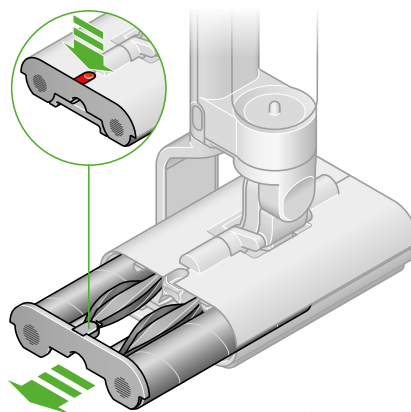

Gooi de gebruikte borstels in de afvalbak

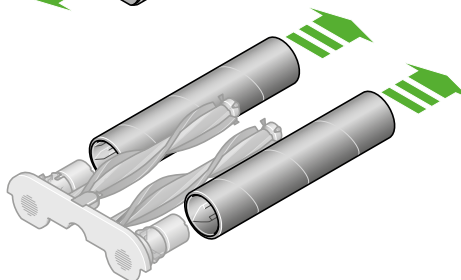


Plaats nieuwe borstels op de afdekkap

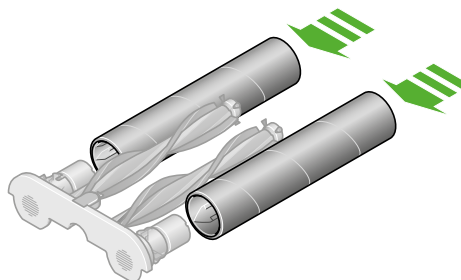

Plaats de borstel terug

Schuif de borstel en droogvuilborstel in de vloerzuigmond totdat de afdekkap vastklikt.

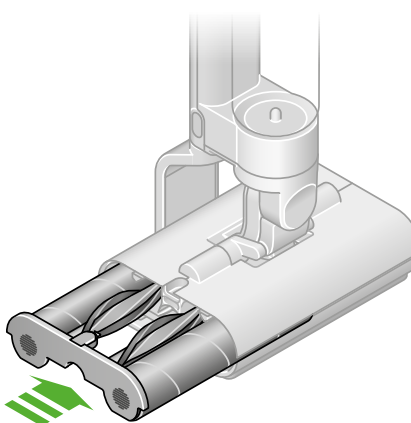

De gebruiksduur van de borstels controleren

De borstels van de Dyson WashG1™ elektrische dweil hebben een gebruiksduur van maximaal 6 maanden, afhankelijk van het gebruik. Het apparaat waarschuwt je wanneer ze vervangen moeten worden en geeft een QR-code weer waarmee je vervangende borstels kunt bestellen.




Regelmatig onderhoud:


De droogvuilborstels vervangen

Verwijder de borstels


Trek de afdekkap met de borstel en de droogvuilborstel naar buiten. Verwijder de afdekkap.

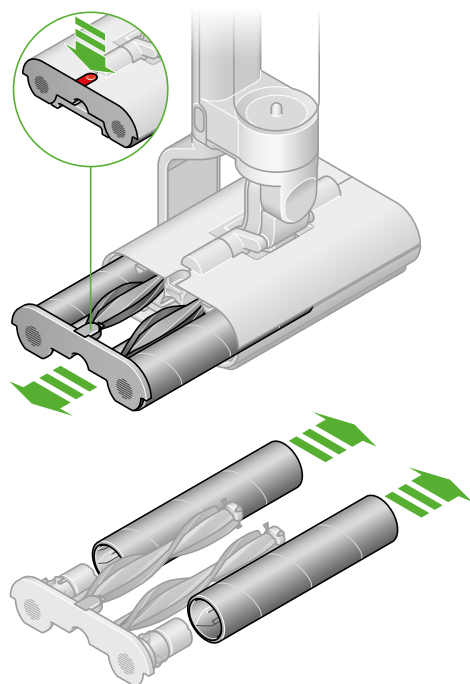

Gooi gebruikte droogvuilborstels in de afvalbak

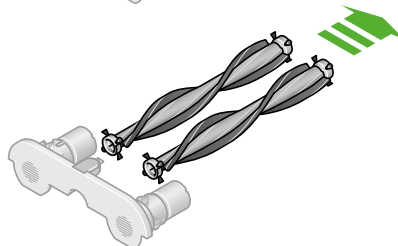


Plaats de nieuwe droogvuilborstels op de afdekkap

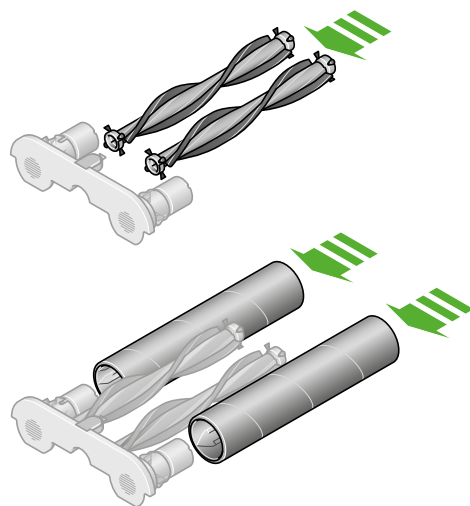


Plaats de borstels terug

Schuif de droogvuilborstels en borstels in de vloerzuigmond tot de afdekkap vastklikt.

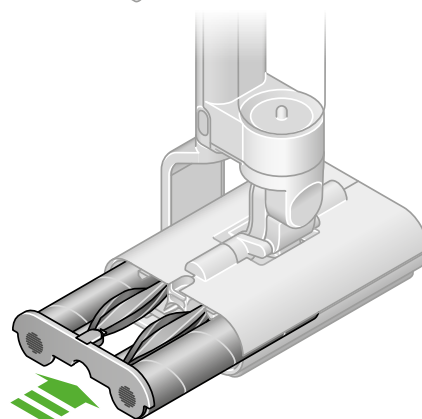

Het apparaat uit elkaar halen

Als je het apparaat moet opbergen of verpakken, maak je de steel los van de behuizing, zoals hiernaast afgebeeld.

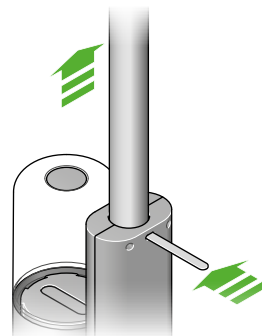

Het apparaat onderhouden

Dagelijks onderhoud van het apparaat

Om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal werkt, is het belangrijk dat je het regelmatig reinigt.

Als het apparaat stoffig is, veeg het dan af met een vochtige pluisvrije doek. Leeg beide waterreservoirs na elk gebruik en veeg ze schoon. Leeg de droogvuilbak na elk gebruik in een afvalbak en spoel deze schoon.

Accustatus

Gebruik voor de beste prestaties en gebruiksduur van de accu de MAX-instelling alleen om hardnekkige vlekken te verwijderen.

De accu is ontworpen om te worden opgeladen in het oplaadstation, dus plaats het apparaat na gebruik terug in het station om de gebruiksduur van de accu te verlengen.

Zo vind je het serienummer

Het serienummer staat op de behuizing van het apparaat, achter de accu.

Gebruik het serienummer om je apparaat te registreren.

Ga voor meer informatie en instructievideo's voor je apparaat naar www.dyson.nl/support