




EMPORIA NOODOPROEPPUNCTIE

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.

- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Werkt ook wanneer de toetsvergrendeling ingeschakeld is.)
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (SMS) verzonden: »**U ontvangt een noodoproep. Wanneer u het gesprek aanneemt, klinkt er een waarschuwingssignaal. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.**«

Aanwijzing: Degene die wordt gebeld, moet binnen 60 seconden 3x op de 0-toets drukken, anders wordt het gesprek onderbroken (om te voorkomen dat uw noodoproep op een antwoordapparaat terechtkomt).

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie te stop, druk de  ca. 3 sec. lang in of schakel uw toestel met  volledig uit en weer aan.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.
- Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

Aanwijzing: Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

Noodoproepcontacten opslaan/bewerken:

in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**
⇒ **Noodoproepcontact opslaan**
⇒ selecteer een contact (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met
⇒ selecteer **OK** met
⇒ selecteer **Privé** of **Hulporganisatie** met
⇒ selecteer een contact

Noodoproepknop inschakelen:

in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**
⇒ **Noodoproepknop** ⇒ **Aan/Uit**

Vooralarm:

het pre-alarm is een waarschuwingssignaal, dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de noodsituatie. Daarna start de noodoproepvolgorde. In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten**
⇒ **Pre-alarm** ⇒ **Aan/Uit**

INSTELLINGEN

In het menu **Instellingen** ⇒

Geluid & alarm:

- U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.
- Menupunten: **Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Luider belsignaal, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**
- Profiel **Stil/slaapmodus** alleen optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op het display), geen belsignaal, geen trilfunctie

Voicemailnummer:

voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerk aanbieder.

Beveiligingsinstellingen:

- **PIN:** PIN-controle aan/uit, PIN wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (af fabriek 1234)

Resetten:

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

OPLAADSTATION**Opladen met het oplaadstation:**



steek de laadkabel in de aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation en zet de telefoon in het oplaadstation.

CAMERA EN FOTOALBUM


Uw mobiele telefoon heeft een camera.

U vindt de gemaakte foto's in het menu onder **Fotoalbum**.

Fotograferen:

activeer de camera in stand-by met 
⇒ druk op  om een foto te maken.




Camera-opties:

Wanneer de camera geactiveerd is met  of in het menu **Instellingen**
⇒ **Camera-instellingen**

⇒ **Zelfontspanner, Fotoformaat, Geheugen** (schakelen tussen apparaat of geheugenkaart als locatie voor foto's).

Fotoalbum:

uw foto's worden opgeslagen in het menu **Fotoalbum**.

- Met  en/of  bladert u door het fotoalbum
- Met  opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto. Beschikbare opties zijn: **Weergeven, Verzenden, Achtergrondbeeld, Hernoemen, Wissen, Alles wissen**




Aanwijzing: Met de USB-datakabel kunt u uw telefoon aansluiten op een pc om uw foto's daarnaartoe te verzenden.

Aanwijzing: Met een micro-SD-kaart kunt u de geheugencapaciteit van uw mobiele telefoon uitbreiden. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een specialzaak voor elektronica.

ORGANISATOR

In het menu **Hulpmiddelen** ⇒

Alarm:

- **Tijd instellen:** alarmtijd invoeren en bevestigen. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
- **Uit:** alarm deactiveren
Zet het alarm dat gaat uit met 
Sluimermodus met  of  (gaat na 5 minuten opnieuw).

Verjaardagsherinnering:

- verjaardag invoeren: **Nieuwe verjaardag**
⇒ selecteer **Uit contacten** of voer een **Naam** in
⇒ vul de verjaardagsdatum in onder **Datum instellen**
⇒ voer het tijdstip voor het alarm in onder **Tijdstip van herinnering**


Bluetooth:

Met deze functie kunnen handenvrij-apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth draadloos worden gebruikt.

Bluetooth aan/uit:

Bluetooth activeren/deactiveren

Verbinden ⇒ Nieuwe toestellen zoeken:

- apparaten zoeken die verbonden moeten worden
⇒ selecteren met 
Wanneer Bluetooth de volgende keer weer wordt ingeschakeld, worden reeds verbonden apparaten herkend en automatisch verbonden.

Systeemupdates:

U kunt zelf de meest actuele software voor de telefoon downloaden, het systeem hiermee bijwerken en applicaties verbeteren.

Let op: Voer de update alleen uit als u een tarief hebt met mobiele data.

⇒ Open Menu ⇒ **Organisator** ⇒ **Systeemupdates**





⇒ **Op Bijwerken controleren;** U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure.

⇒ Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u

Nu bijwerken. U krijgt een melding dat u de smartphone niet kunt gebruiken gedurende het bijwerken.

Let op: Druk niet op de Aan-/Uit-toets gedurende het bijwerken en bedien uw telefoon pas weer na de informatie De installatie is geslaagd.

VEELGESTELDE VRAGEN**Het display blijft leeg/zwart:**

- Energiezuinige modus geactiveerd: druk  of -toets.
- Toetsvergrendeling en energiezuinige modus aan: druk op de -toets of op de groene toets
- Telefoon uitgeschakeld: druk 2 seconden op  om de telefoon in te schakelen
- De accu is helemaal leeg en de telefoon is automatisch uitgeschakeld: laad de accu op.

NEDERLANDS

emporiaACTIVE

Informatie rondom het eenvoudige telefoneren vindt u onder www.emporia.eu

PartNo: V50-4G_ShortManual-V2_54354-NED | 202002 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

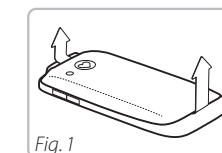
SIM - KAART PLAATSEN

Fig. 1

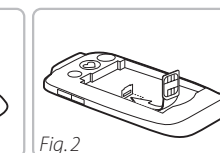


Fig. 2

Afb. 1: verwijder het deksel van het accuvak

Afb. 2: Ontgrendel en vouw de SIM-kaarthouder op, plaats de SIM-kaart met de gouden contacten naar beneden gericht en vergrendel de houder.

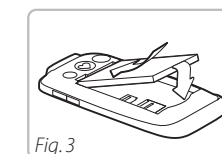
ACCU PLAATSEN EN OPLADEN

Fig. 3

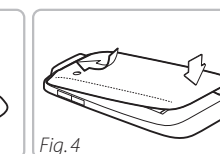


Fig. 4

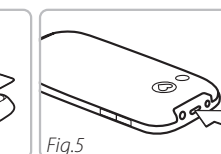


Fig. 5

Afb. 3: plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken

Afb. 4: plaats het deksel van het accuvak terug en druk het vast

Afb. 5: steek de laadkabel in de USB-aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.

Let op: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.

Pijltjes-toetsen

- Bladeren door de **Contacten** en het menu
 - In de stand-bymodus met **Favorieten** oproepen
 - In de stand-bymodus met **Contacten** oproepen
- Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In het menu: selectie bevestigen
 - In stand-by: **Oproep info** oproepen
- Lang indrukken: voicemail beluisteren
- Lang indrukken: + (voor landcode, bijv. +49 voor Duitsland)
 - Tijdens het schrijven: **Symbool** (.,?!' ") @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$ % ..)
 - Kort knippen: accu raakt leeg
 - Gelijkmatig knippen: accu wordt opgeladen
 - Constant branden: accu is opgeladen

Rode toets

- Tijdens het gesprek: gesprek beëindigen
- In het menu: een stap terug
- Tijdens het schrijven: invoer wissen

Menu-toets

Opent het menu om alle functies te beheren.

Camera-toets

Alarm-toets

Met één druk op de knop het alarm oproepen

Aan-/Uit-toets

#-toets

- Tijdens het schrijven: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters of cijfers
- Lang indrukken: **Gemiste oproepen** oproepen
- Knippert: bij gemiste oproep
- Gaat uit: wanneer de oproepgeschiedenis werd bekeken

Uitname

Zaklamp (LED)

Cameralens

Zaklamp-toets

Wanneer de telefoon ingeschakeld is continulicht mogelijk:

- 2 seconden indrukken om in te schakelen
- Kort indrukken om uit te schakelen

Toetsvergrendeling

2 seconden indrukken om te blokkeren en te deblokken

USB-aansluiting

Voor het opladen van de accu

Holder voor de draaglus

Headsetaansluiting

Let op: geen oplaadaansluiting!

Luidspreker

USB-aansluiting

Voor het opladen van de accu

Volume-toetsen

- Hoornvolume wijzigen
- Met het belsignaal van de telefoon uitschakelen (klinkt weer bij de volgende oproep)

Noodoproepknop

In geval van nood 3 seconden lang indrukken

Symbolen op het display

Signaalsterkte netwerk	Accustatus	Gemiste oproep	Profiel: Stil/slaapmodus	Headset verbonden	Bluetooth ingeschakeld	Alarm ingeschakeld
Roamen (buitenland)	Nieuw bericht	Gesprek doorschakelen	Bluetooth verbonden	Toetsvergrendeling actief		

DE EERSTE STAPPEN

- Door de -toets gedurende ten minste 3 seconden in te drukken wordt de telefoon ingeschakeld.
 - Houd de -toets eveneens 3 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.
- Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt:**
- voer de 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in
⇒ bevestig met
- Aanwijzing: De PIN-code is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de SIM-kaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.**
- ⇒ met en **Taal** selecteren ⇒
- Inkomende oproep:**
- Aannemen: neem het gesprek aan met
 - Weigeren: druk op
 - Belsignaal tijdelijk uitschakelen: druk op de -toets (aan de zijkant)
- Gesprek beëindigen:** druk op
- Kiezen:** voer het telefoonnummer (incl. kengetal) in met het cijfertoetsenbord ⇒ start het kiezen met

- Nummerherhaling:**
- druk op om de **Oproep info** te bekijken.
⇒ Selecteer met en een nummer.
⇒ Start het kiezen met .
- Handenvrij:** Gedurende een gesprek met de **Opties** openen en de handsfree-functie in- resp. uitschakelen.
- Stand-bymodus:**
- In de stand-bymodus is het apparaat weliswaar ingeschakeld, maar er zijn geen toepassingen actief (telefonie, SMS, ...).
- Toegang tot het menu:**
- Druk op om het menu te openen.
 - Door de menupunten bladeren: met en/of maakt u een keuze uit **Berichten, Fotoalbum, Hulpmiddelen, Contacten, Oproep info** en **Instellingen**.
 - Druk op om de op het display (boven de toetsen) weergegeven optie te selecteren.
 - Om naar de stand-bymodus terug te keren, drukt u herhaaldelijk op .
- Energie besparen:**
- Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of of -toets in te drukken, wordt het display weer automatisch ingeschakeld. Wanneer de automatische toetsvergrendeling geactiveerd is, reageert de telefoon alleen op het indrukken van de groene toets of van de -toets.

CONTACTEN

- Namen en nummers opslaan (altijd met internationaal landnummer, bijv. Zwitserland +41, Oostenrijk +43 en Duitsland +49)
- Open het menu met ⇒ ga door naar **Contacten** met ⇒
- ⇒ menupunten:
Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contact kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten.
- Contacten opslaan (naam en nummer):**
- open het menu met ⇒ ga door naar **Contact** met ⇒ ⇒ ga door naar **Nieuw contact** met ⇒
- ⇒ voer de naam in (zie hoofdstuk **Bericht schrijven** voor het invoeren van tekst)
⇒ ⇒ voeg het nummer in
- Contacten zoeken:**
- met opent u **Contacten** ⇒
 - Blader met en door de contacten
 - Of **Naam zoeken** ⇒
- ⇒ voer m.b.v. het cijfertoetsenbord de beginletter van het gezochte contact in (blader eventueel verder met) ⇒ Wanneer het contact geselecteerd is, kan het kiezen met worden gestart.

SMS-BERICHTEN

- SMS'jes (Short Message Service)** zijn geschreven korte berichten.
- Bericht schrijven:**
- open het menu met ⇒ **Berichten** ⇒
- ⇒ **Schrijf bericht** ⇒ De tekst kan met behulp van het cijfertoetsenbord worden ingevoerd.
- Onder elke toets zijn meerdere tekens opgeslagen, die verschijnen door meerdere keren op de toets te drukken. (bijv. 2x 1x 3x 3x 3x voor **Hallo**)
- | | |
|------------------|---|
| ., ! ? ' " @ : 1 | p q r s 7 ß \$ |
| a b c 2 ä æ å à | t u v 8 ü ú |
| d e f 3 è ê é | w x y z 9 ý þ |
| g h i 4 ï ï ï | spatie; 0 |
| j k l 5 £ | speciale tekens: ., ? ! ' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ... |
| m n o 6 ö ø ó | |
- Invoermethoden: met wisselen:
 - abc**: alleen kleine letters
 - ABC**: alleen hoofdletters
 - 123**: cijfers
 - Alles wissen: druk op en houd ingedrukt.
- Bericht verzenden:**
- selecteer **Verzenden naar** met 2x en voer het nummer in of zoek in de **Contacten** met en verzend met .
- Bericht ontvangen:**
- Een kort geluidssignaal en een melding op het display informeren u over nieuw ontvangen berichten. Met kunt u het bericht direct lezen of via het menu in **Berichten** ⇒ **Ontvangen** in de lijst van de reeds ontvangen berichten bekijken.