



fitbit ace 3



Gebruikershandleiding
Versie 1.5

inhoudsopgave

inhoudsopgave	3
Aan de slag	6
Inhoud van de verpakking	6
Ace 3 instellen	7
Je tracker opladen	7
Instellen op je telefoon of tablet	9
Ik moet een Fitbit-account maken:	9
Ik heb al een Fitbit-account:	9
Je gegevens in de Fitbit-app bekijken	10
Ace 3 dragen	11
Plaatsing	11
Rechts- of linkshandig	11
Gebruikstips	11
Het bandje verwisselen	12
Een bandje verwijderen	12
Een nieuw bandje bevestigen	13
Basics	14
De Ace 3 bedienen	14
Basisnavigatie	14
Snelle instellingen	15
Instellingen aanpassen	17
Batterijniveau controleren	18
Het scherm uitschakelen	18
De wijzerplaat veranderen	19
Meldingen van je telefoon	20
Meldingen instellen	20
Inkomende meldingen bekijken	20
Meldingen uitschakelen	21
Tijd bijhouden	22
De Alarmen-app gebruiken	22

Een alarm uitzetten of uitstellen.....	22
De Timer-app gebruiken	22
Activiteit en welzijn	23
Je statistieken bekijken	23
Een dagelijks activiteitendoel bijhouden	23
Een doel kiezen.....	23
Je beweegactiviteiten per uur volgen.....	24
Je slaap bijhouden.....	24
Een slaapdoel instellen.....	24
Een beter inzicht in je slaapgewoontes krijgen.....	24
Bijwerken, opnieuw opstarten en wissen.....	25
Ace 3 bijwerken.....	25
Ace 3 opnieuw opstarten	25
Ace 3 wissen	26
Problemen oplossen	27
Algemene informatie en specificaties	28
Sensoren en onderdelen	28
Materialen.....	28
Draadloze technologie	28
Haptische feedback.....	28
Batterij.....	28
Geheugen	28
Display	29
Formaat bandje	29
Omgevingsvoorwaarden	29
Meer informatie.....	29
Retourbeleid en garantie	29
Regulatory and Safety Notices.....	30
USA: Federal Communications Commission (FCC) statement.....	30
Canada: Industry Canada (IC) statement	31
European Union (EU).....	32
IP Rating	33
Argentina.....	33
Australia and New Zealand	33
Belarus.....	34

Botswana.....	34
Customs Union	34
Indonesia.....	34
Israel.....	35
Japan	35
Kingdom of Saudi Arabia.....	35
Mexico.....	35
Moldova	36
Morocco	36
Nigeria	36
Oman.....	36
Pakistan	37
Paraguay.....	37
Philippines	37
Serbia.....	37
Singapore	38
South Korea.....	38
Taiwan	38
United Arab Emirates	42
United Kingdom	42
Zambia.....	42
Safety Statement.....	42
Regulatory Markings	43

Aan de slag

Maak kennis met de Fitbit Ace 3, de volgende generatie activiteit- en slaaptracker die het voor kinderen boven de zes jaar leuk en eenvoudig maakt om te gaan bewegen en die ze helpt gezonde gewoontes op te bouwen met het hele gezin.


We raden je aan onze volledige veiligheidsinformatie te bekijken op [fitbit.com/safety](https://www.fitbit.com/safety). De Ace 3 is niet bedoeld om medische of wetenschappelijke gegevens te leveren.

Inhoud van de verpakking

Je Ace 3-verpakking bevat:



Tracker

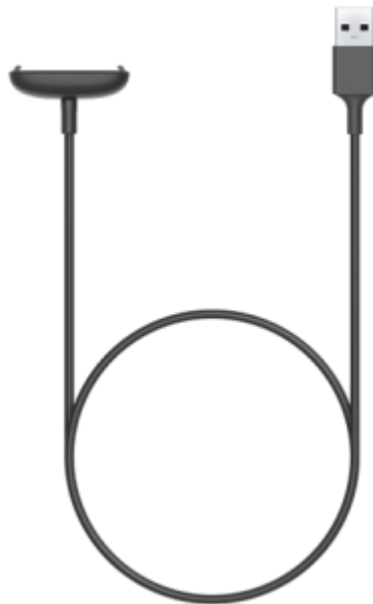

Oplaadkabel

Ace 3 instellen

Leer hoe je Ace 3 instelt. Log in of maak je eigen Fitbit-account aan, waarna je ook een gezinsaccount en een kinderaccount aanmaakt.



Om een account in te stellen, wordt je gevraagd informatie in te voeren, zoals de lengte van je kind, voor de berekening van zijn of haar beweegactiviteiten.

Als je bepaalde functies wilt gebruiken en alle gegevens wilt bekijken die door de Ace 3 zijn verzameld, open je de kinderweergave in de Fitbit-app.


Je tracker opladen

Een volledig opgeladen Ace 3 gaat tot acht dagen mee. Batterijduur varieert afhankelijk van gebruik en andere factoren; geanimeerde wijzerplaten moeten vaker worden opgeladen.

Ace 3 opladen:

1. Sluit de oplaadkabel aan op een USB-poort van je computer, een UL-gecertificeerde USB-stopcontactlader of een ander energiezuinig apparaat.

2. Lijn de pennetjes aan het andere uiteinde van de oplaadkabel uit met de gouden contactjes aan de achterkant van de Ace 3. Druk de Ace 3 voorzichtig in de oplader totdat deze vastklikt.

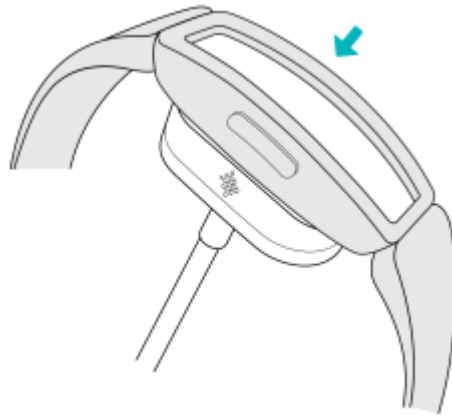

De Ace 3 uit de oplaadkabel verwijderen:

1. Houd de Ace 3 vast en schuif je duimnagel tussen de oplader en een van de hoeken aan de achterkant van de tracker.
2. Druk voorzichtig op de oplader totdat deze van de tracker loskomt.

Het duurt één tot twee uur voordat de batterij volledig is opgeladen. Terwijl de tracker wordt opgeladen, kun je op de knoppen tikken om het batterijniveau te controleren. Op een volledig opgeladen tracker wordt een pictogram van een volle batterij met een glimlach weergegeven.



Instellen op je telefoon of tablet

Stel de Ace 3 in met de Fitbit-app. De Fitbit-app is compatibel met de meeste populaire telefoons en tablets. Ga naar fitbit.com/devices om te zien of jouw telefoon of tablet compatibel is.



Kies de onderstaande instructies op basis van of je al dan niet een Fitbit-account hebt. Gebruik de primaire telefoon, tablet of computer die je kind zal gebruiken met zijn of haar tracker.

Ik moet een Fitbit-account maken:

1. Download en installeer de Fitbit-app op het apparaat van je kind via een van de volgende locaties:
 - iPhones en iPads: [Apple App Store](#)
 - Android-telefoons: [Google Play Store](#)
2. Open de Fitbit-app met de tracker in de buurt.
3. Tik op **Word lid van Fitbit**.
4. Vervolgens wordt je gevraagd om je apparaat uit de lijst te selecteren en erop te tikken.
5. Tik op **Doorgaan**.
6. Tik op **Een account maken** en volg de instructies op het scherm om je Fitbit-account te maken.
7. Tik op de link in de e-mail die je ontvangt om je e-mailadres te verifiëren.
8. Keer terug naar de Fitbit-app en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Gezinsaccount maken**.
10. Volg de instructies op het scherm om de privacy melding te bekijken.
11. Voer de informatie van je kind in voor zijn/haar account en tik op **Volgende**.
12. Bevestig dat je de tracker wilt koppelen aan dit apparaat. De kinderweergave verschijnt.
13. Tik bovenaan op **Instellen**.
14. Volg de instructies op het scherm om de tracker van je kind in te stellen.

Ik heb al een Fitbit-account:

1. Open met de tracker in de buurt de Fitbit-app en meld je aan bij je account.
2. Tik op het tabblad **Vandaag**  en tik op je profielafbeelding.
3. Tik op **Gezinsaccount maken** > **Gezin maken**. Houd er rekening mee dat je mogelijk wordt gevraagd om je e-mailadres te verifiëren.

4. Tik op + **Kinderaccount maken**.
5. Voer je Fitbit-wachtwoord in als daarom gevraagd wordt.
6. Volg de instructies op het scherm om de privacy melding te bekijken.
7. Voer de informatie van je kind in voor zijn/haar account en tik op **Volgende** > **Voltooien**.
8. Bevestig dat je de tracker wilt koppelen aan dit apparaat. De kinderweergave verschijnt.
9. Tik bovenaan op **Instellen**.
10. Volg de instructies op het scherm op om de tracker van je kind in te stellen.

Ga voor meer informatie naar help.fitbit.com.

Je gegevens in de Fitbit-app bekijken

Open de Fitbit-app op je telefoon om je activiteits- en slaapegegevens te bekijken, aan uitdagingen deel te nemen en meer.

Iedere keer als je de Fitbit-app opent in de kinderweergave, zal de Ace 3 automatisch synchroniseren als hij in de buurt is. Je kunt ook altijd de optie **Nu synchroniseren** in de app gebruiken.


Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Ace 3 dragen

Doe de Ace 3 om je pols. Als je een bandje hebt gekocht, ga je voor instructies naar '[Het bandje verwisselen](#)' op pagina 12.


Plaatsing

Draag je Ace 3 een vingerbreedte boven je polsbot.

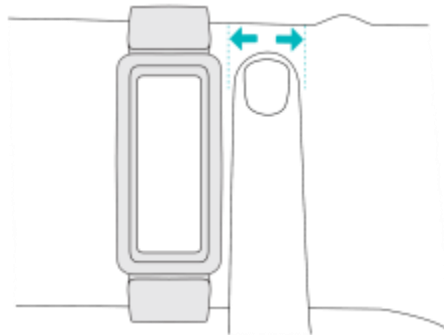

Rechts- of linkshandig

Voor nauwkeurigere metingen is het belangrijk om aan te geven of je de Ace 3 aan je dominante of niet-dominante hand draagt. Je voorkeurshand is de hand die je gebruikt om te schrijven en eten. De polsinstellingen zijn in eerste instantie ingesteld voor de niet-voorkeurshand. Verander de polsinstellingen in de Fitbit-app als je de Ace 3 aan je dominante hand draagt:

Ga naar het tabblad **Vandaag**  in de Fitbit-app en tik op je profielafbeelding > **Ace 3-tegel** > **Pols** > **Dominant**.

Gebruikstips


- Maak je bandje en je pols regelmatig schoon met een zeepvrij reinigingsmiddel.
- Als je tracker nat wordt, verwijder deze dan na je activiteit en droog hem volledig af.
- Zorg dat je je tracker zo nu en dan afdoet.

Het bandje verwisselen

De Ace 3 wordt geleverd met een bevestigd polsbandje voor kinderen. Het bandje kan worden omgewisseld met andere bandjes, die apart worden verkocht op [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Voor afmetingen van bandjes ga je naar '[Formaat bandje](#)' op pagina 29. Let op: voor grotere versies of andere stijlen is de Ace 3 compatibel met de klassieke bandjes van de Inspire 2.


Een bandje verwijderen

1. Houd de tracker vast met het scherm naar je toe.
2. Duw de bovenkant van de tracker voorzichtig door de opening in de achterkant van het bandje.

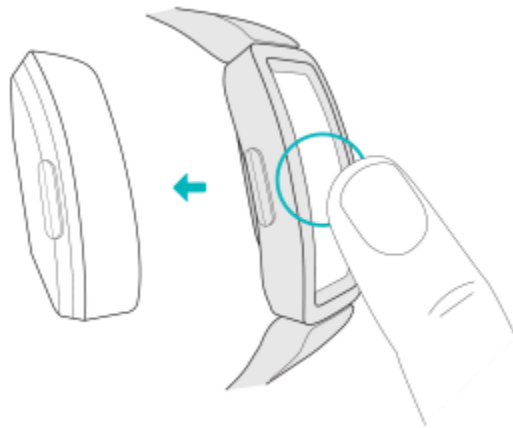

Een nieuw bandje bevestigen

1. Houd de tracker vast met de achterzijde naar je toe. Zorg ervoor dat de tijd niet ondersteboven staat.
2. Houd het bandje vast met de opening in de achterkant naar je toe en de gesp van de polsband aan de bovenkant.
3. Plaats de bovenkant van de tracker in het flexibele bandje en duw voorzichtig de onderkant van de tracker op zijn plaats. De Ace 3 zit veilig vast wanneer alle randen van de polsband plat tegen de tracker liggen.

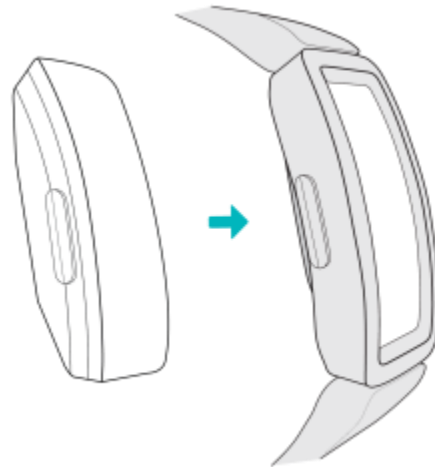

Basics

Ontdek hoe je door de tracker navigeert, het batterijniveau controleert en je tracker onderhoudt.

De Ace 3 bedienen

De Ace 3 heeft een pmoled-aanraakscherm en twee knoppen.

Navigeer op de Ace 3 door op het scherm te tikken, van boven naar beneden te vegen of op de knoppen te drukken. Als de tracker niet wordt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Basisnavigatie


Het beginscherm is de klok.

- Veeg naar beneden om door de apps op de Ace 3 te bladeren. Tik op een app om deze te openen.
- Veeg omhoog om je dagelijkse statistieken te zien.






Snelle instellingen

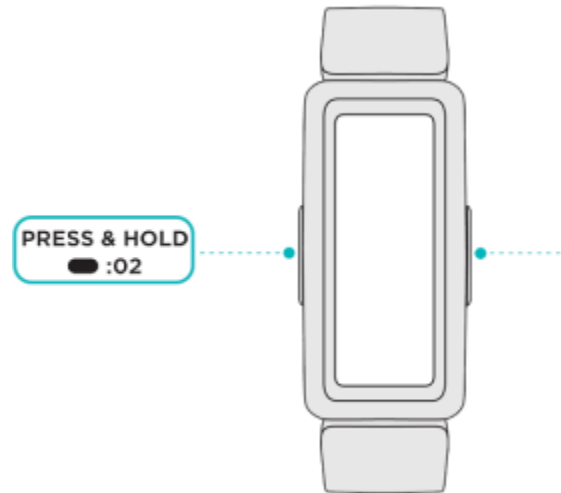Druk en houd de knoppen op de Ace 3 ingedrukt voor een snelle toegang tot bepaalde instellingen. Tik op een instelling om deze in of uit te schakelen. Wanneer je de instelling uitschakelt, wordt het pictogram donker weergegeven met een streep erdoorheen.





Op het scherm met snelle instellingen:

<p>Niet storen </p>	<p>Wanneer de instelling Niet storen is ingeschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none">• Meldingen, doelvieringen en herinneringen zijn gedempt.• Het Niet storen-pictogram  licht op in snelle instellingen. <p>Je kunt de instelling Niet storen en de slaapmodus niet tegelijkertijd inschakelen.</p>
<p>Slaap </p>	<p>Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none">• Meldingen en herinneringen zijn gedempt.• De helderheid van het scherm is ingesteld op gedimd.• Het scherm blijft uitgeschakeld wanneer je je pols naar je toedraait.

	<p>De slaapmodus wordt automatisch uitgeschakeld als je een schema instelt. Ga voor meer informatie naar 'Instellingen aanpassen' op pagina 17.</p> <p>Je kunt de instelling Niet storen en de slaapmodus niet tegelijkertijd inschakelen.</p>
<p>Scherminactivering </p>	<p>Als de instelling Scherm activeren is ingeschakeld, draai je je pols naar je toe om het scherm aan te zetten.</p>
<p>Waterslot </p>	<p>Schakel de waterslotinstelling in als je in het water bent, bijvoorbeeld als je aan het douchen of zwemmen bent, om te voorkomen dat de knoppen op je tracker worden geactiveerd. Als het waterslot is ingeschakeld, zijn je scherm en knoppen vergrendeld. Meldingen en alarmen worden nog steeds op je tracker weergegeven, maar je moet je scherm ontgrendelen voor interactie met de tracker.</p> <p>Voor het inschakelen van het waterslot, houd je de knoppen op je tracker ingedrukt > tik op Waterslot  > tik stevig twee keer op het scherm. Om het waterslot te deactiveren, dubbeltik je stevig met je vinger op het midden van het scherm. Als je 'Ontgrendeld' niet op het scherm ziet verschijnen, probeer dan harder te tikken. Als je deze functie uitschakelt, wordt de versnellingsmeter in je apparaat gebruikt, waarvoor meer kracht nodig is om te activeren.</p>

Instellingen aanpassen

Beheer basisinstellingen in de Instellingen-app  :

Schermdimmen	Schakel de instelling Schermdimmen in om de helderheid van het scherm te verlagen.
Dubbeltikken	Schakel de mogelijkheid om je tracker uit de sluimerstand te halen in of uit door er twee keer op te tikken. Let op: je scherm moet minstens tien seconden zijn uitgeschakeld om deze instelling te activeren.
Slaapmodus	<p>Pas de instellingen voor de slaapmodus aan, inclusief het instellen van een schema voor het automatisch in- en uitschakelen van de modus.</p> <p>Om een schema in te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Open de Instellingen-app  en tik op Slaapmodus.2. Tik op Plannen om deze in te schakelen.3. Tik op Slaapinterval en stel het schema voor de slaapmodus in. De slaapmodus wordt automatisch uitgeschakeld op het geplande tijdstip, zelfs als je de slaapmodus handmatig hebt ingeschakeld.
Apparaatinfo	<p>Bekijk de regelgeving en activeringsdatum van je tracker. Dit is de dag waarop de garantie van je tracker ingaat. De activeringsdatum is de dag waarop je je apparaat hebt ingesteld.</p> <p>Ga voor meer informatie naar het gerelateerde Help-artikel.</p>

Tik op een instelling om die aan te passen. Veeg omhoog om de volledige lijst met instellingen te bekijken.

Batterijniveau controleren

Veeg omhoog op de wijzerplaat. Het batterijniveau staat bovenaan het scherm.




Het scherm uitschakelen

Om het scherm van je tracker uit te schakelen wanneer dat niet wordt gebruikt, bedek je de wijzerplaat van de tracker kort met je andere hand, druk je op de knoppen of draai je je pols van je lichaam af.

De wijzerplaat veranderen

De Fitbit-galerie biedt verschillende wijzerplaten om je tracker te personaliseren.

Kies uit verschillende kindvriendelijke wijzerplaten. Houd er rekening mee dat geanimeerde wijzerplaten vaker moeten worden opgeladen.


1. Tik vanaf het tabblad **Vandaag**  in de Fitbit-app op je profielfoto > **Ace 3-tegel**.
2. Tik op **Galerie** > het tabblad **Wijzerplaten**.
3. Blader door de beschikbare wijzerplaten. Tik op een wijzerplaat om een gedetailleerde weergave te zien.
4. Tik op **Installeren** om de wijzerplaat aan je Ace 3 toe te voegen.

Meldingen van je telefoon

Om je op de hoogte te houden, kan de Ace 3 oproepmeldingen van je telefoon weergeven. Houd je tracker binnen negen meter van je telefoon om meldingen te ontvangen.

Meldingen instellen

Zorg ervoor dat Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en dat je telefoon meldingen kan ontvangen (dit is meestal in te stellen via Instellingen > Meldingen). Stel vervolgens meldingen in:

1. Tik vanaf het tabblad Vandaag  in de Fitbit-app op je profielfoto > Ace 3-tegel.
2. Tik op **Meldingen**.
3. Volg de instructies op het scherm op om je tracker te koppelen als je dat nog niet hebt gedaan. Oproepmeldingen worden automatisch ingeschakeld.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).



Inkomende meldingen bekijken

Als je telefoon en Ace 3 binnen elkaars bereik liggen, zal de tracker bij een oproep een trilsignaal geven. De naam of het nummer van de beller wordt één keer weergegeven. Druk op de knoppen om de melding uit te zetten.



Meldingen uitschakelen

Schakel meldingen uit via de snelle instellingen op de Ace 3:

1. Houd de knoppen ingedrukt op je tracker.
2. Tik op **Niet storen**  om 'Niet storen' in te schakelen. Het Niet storen-pictogram  licht op om aan te geven dat alle meldingen, doelvieringen en herinneringen zijn uitgeschakeld.




Houd er rekening mee dat als je de instelling Niet storen op je telefoon hebt ingeschakeld, je geen meldingen zult ontvangen op je tracker totdat je deze instelling hebt uitgezet.

Tijd bijhouden

Alarmen trillen om je te wekken of te waarschuwen op een door jou ingesteld tijdstip. Je kunt maximaal acht alarmen instellen die eenmalig of op meerdere dagen van de week afgaan. Je kunt ook de tijd van gebeurtenissen opnemen met de stopwatch of een afteltimer instellen.

De Alarmen-app gebruiken

Stel eenmalige of terugkerende alarmen in met de Alarmen-app . Je tracker trilt wanneer een alarm afgaat.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Een alarm uitzetten of uitstellen

De tracker trilt bij het afgaan van een alarm. Druk op de knoppen om het alarm uit te zetten. Veeg omlaag om het alarm negen minuten lang te laten sluimeren.

Je kunt het alarm zo vaak uitstellen als je wilt. Het alarm van de Ace 3 wordt automatisch uitgesteld als je het alarm langer dan één minuut negeert.



De Timer-app gebruiken

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Activiteit en welzijn

De Ace 3 houdt tijdens het dragen voortdurend verschillende statistieken bij. Gegevens worden de hele dag door automatisch gesynchroniseerd met de Fitbit-app.

Je statistieken bekijken

Veeg omhoog vanaf de wijzerplaat om je dagelijkse statistieken te zien, waaronder:

Kernstatistieken	Aantal gezette stappen vandaag en het aantal actieve minuten
Stappen per uur	Aantal gezette stappen van het afgelopen uur en het aantal uren dat je het activiteitsdoel per uur hebt behaald
Slaap	Slaapduur

In de Fitbit-app vind je je volledige geschiedenis en andere informatie die door je tracker is geregistreerd.

Een dagelijks activiteitendoel bijhouden

De Ace 3 houdt je voortgang bij richting een dagelijks doel van jouw keuze. Als je je doelstelling hebt bereikt, trilt je tracker en wordt een felicitatie weergegeven.

Een doel kiezen

Begin met een doelstelling van 10.000 stappen per dag. Kies ervoor om het aantal stappen te wijzigen of kies een ander activiteitendoel afhankelijk van je apparaat.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Houd op de Ace 3 je voortgang bij richting een doel. Ga voor meer informatie naar '[Je statistieken bekijken](#)' op pagina 23.

Je beweegactiviteiten per uur volgen

De Ace 3 helpt je gedurende de dag actief te blijven door bij te houden wanneer je stilstaat en je eraan te herinneren dat je moet bewegen.

Deze herinneringen sporen je aan om ten minste 250 stappen per uur te zetten. Tien minuten vóór het verstrijken van het uur voel je een trilling en verschijnt er een melding op het scherm dat je nog geen 250 stappen hebt gezet. Als je na ontvangst van de herinnering het doel van 250 stappen bereikt, voel je een tweede trilsignaal en zie je een felicitatiebericht.



Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Je slaap bijhouden

Draag de Ace 3 in bed om je slaaptijd en beweging 's nachts automatisch te volgen om je te helpen om je slaappatroon te begrijpen. Synchroniseer je tracker wanneer je wakker wordt en kijk in de Fitbit-app om je slaapstatistieken te zien, waaronder wanneer je naar bed gaat, hoelang je slaapt en hoelang je wakker ligt of rusteloos bent.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Een slaapdoel instellen

Je doel staat in eerste instantie ingesteld op negen uur slaap per nacht. Je kunt dit doel aanpassen naar je eigen behoefte.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Een beter inzicht in je slaapgewoontes krijgen

De Ace 3 legt verschillende slaapstatistieken vast, zoals wanneer je naar bed gaat, hoelang je slaapt en hoelang je wakker ligt of rusteloos bent. Houd je slaapgewoontes in de gaten met de Ace 3 en bekijk de Fitbit-app om je slaappatroon te zien.

Bijwerken, opnieuw opstarten en wissen

Ontdek hoe je je Ace 3 kunt updaten, herstarten en wissen.

Ace 3 bijwerken

Werk je tracker bij om de nieuwste functieverbeteringen en productupdates te ontvangen.


Wanneer een update beschikbaar is, verschijnt er een melding in de Fitbit-app. Nadat je de update hebt gestart, volg je de voortgangsbalk op je Ace 3 en in de Fitbit-app totdat de update is voltooid. Houd tijdens de update je tracker en telefoon bij elkaar in de buurt.

Het updaten van de Ace 3 duurt enkele minuten en kan de batterijduur verkorten. We raden je aan om je tracker in de oplader te plaatsen voordat je de update start.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

Ace 3 opnieuw opstarten

Als je de Ace 3 niet kunt synchroniseren of wanneer je problemen ondervindt met het bijhouden van je statistieken of het ontvangen van meldingen, kun je je tracker opnieuw opstarten vanaf je pols:

1. Open de Instellingen-app  en tik op **Apparaat opnieuw opstarten**.
2. Houd het scherm drie seconden ingedrukt en laat los. De tracker is opnieuw opgestart wanneer je een smiley ziet.

Als de Ace 3 niet reageert:

1. Sluit de oplaadkabel aan op de Ace 3. Ga voor instructies naar '[Je tracker opladen](#)' op pagina 7.
2. Houd de knoppen op je tracker vijf seconden ingedrukt. Laat de knoppen los. De tracker is opnieuw opgestart wanneer je een smiley ziet.

Ace 3 wissen

Als je je Ace 3 aan iemand anders wilt geven of terug wilt brengen, moet je eerst je persoonsgegevens wissen:

1. Open de Instellingen-app op de Ace 3  > **Gebruikersgegevens wissen**.
2. Druk 3 seconden op het scherm wanneer je hierom wordt gevraagd en laat los. De gegevens zijn gewist wanneer je een smiley ziet en je tracker trilt.

Problemen oplossen

Als je een van de volgende problemen ondervindt, start dan de tracker opnieuw op:

- Synchroniseert niet
- Reageert niet op tikken, vegen of het indrukken van de knop
- Stappen of andere gegevens worden niet geregistreerd
- Toont geen meldingen

Ga voor instructies naar '[Ace 3 opnieuw opstarten](#)' op pagina 25.

Algemene informatie en specificaties

Sensoren en onderdelen

De Fitbit Ace 3 beschikt over de volgende sensoren en motors:

- Een 3-assige versnellingsmeter die bewegingspatronen vastlegt
- Vibratiemotor

Materialen

De klassieke band van de Ace 3 is gemaakt van flexibel, duurzaam elastomeermateriaal dat vergelijkbaar is met het materiaal van andere sporthorloges. De behuizing en gespsluiting van de Ace 3 zijn van plastic gemaakt.

Het klassieke bandje van de Ace 3 is gemaakt van flexibele, duurzame silicone dat vergelijkbaar is met het materiaal van andere sporthorloges. De behuizing en gespsluiting van de Ace 3 zijn van plastic gemaakt.

Draadloze technologie

De Ace 3 bevat een Bluetooth 4.2-radiozendontvanger.

Haptische feedback

De Ace 3 beschikt over een vibratiemotor, waarmee een signaal wordt afgegeven voor alarmen, doelen, meldingen, herinneringen en apps.

Batterij

De Ace 3 is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeerbatterij.

Geheugen

Op de Ace 3 worden je gegevens, waaronder dagelijkse statistieken, slaapegegevens en activiteitsgeschiedenis, gedurende zeven dagen opgeslagen. Bekijk je historische gegevens in de Fitbit-app.

Display

De Ace 3 heeft een pmoled-scherm.

Formaat bandje

Universele band	Past om een pols met een omtrek van 121 - 172 mm
-----------------	--

Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	14 °F tot 113 °F (-10 °C tot 45 °C)
Niet- bedrijfstemperatuur	-4 °F tot 14 °F (-20 °C tot -10 °C) 113 °F tot 140 °F (45 °C tot 60 °C)
Temperatuur tijdens het opladen	32 °F tot 109 °F (0 °C tot 43 °C)
Waterdichtheid	Waterdichtheid tot 50 meter
Maximale bedrijfshoogte	8.534 m

Meer informatie

Meer informatie over je tracker vind je op help.fitbit.com.

Retourbeleid en garantie

Garantie-informatie en het retourbeleid van fitbit.com vind je op [onze website](#).

Regulatory and Safety Notices

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB418

FCC ID: XRAFB418

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB418

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB418

IC: 8542A-FB418

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and

2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Frequency Bands and Power

Data given here is the maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates.

Bluetooth 2400-2483.5 MHz < 13 dBm EIRP

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit LLC erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit LLC declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit LLC déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB418 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit LLC dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB418 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



IP Rating

Model FB418 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a depth of 50 meters.

Model FB418 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which indicates the device is dust-tight.

Please refer to the beginning of this section for instructions on how to access your product's IP rating.

Argentina



Australia and New Zealand

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Belarus

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**



Botswana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Customs Union

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**



Indonesia

69640/SDPPI/2020 3788

Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא . 51-74957
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japan

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



201-200527

Kingdom of Saudi Arabia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Mexico

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Moldova

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Morocco



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 00025260ANRT2020

Date d'agrément: 25/08/2020

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/9827/20
D090258

Pakistan

PTA Approved

Model No.: FB418

TAC No.: 9.775/2020


Device Type: Bluetooth

Paraguay



NR: 2022-01-I-0061

Philippines

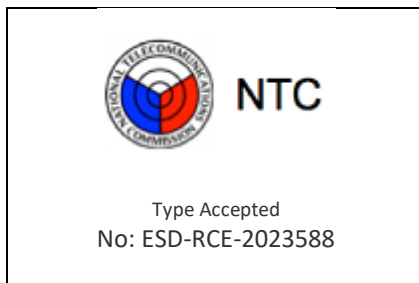

Serbia



Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

South Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Taiwan

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：

設置 > 設備信息

Translation:

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > Device Info

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker		限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols				
Model FB418	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “--”係指該項限用物質為排除項目。

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker		限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols				
Model FB421	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “--”係指該項限用物質為排除項目。

United Arab Emirates

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER88845/ 20

Model: FB418

Type: Wireless Activity Tracker

United Kingdom

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/legal/safety-instructions



Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13




Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

Regulatory Markings

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View

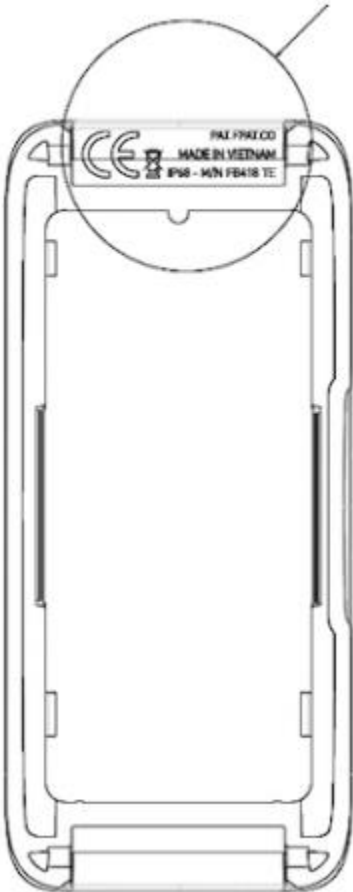

©2022 Fitbit LLC. Alle rechten voorbehouden. Fitbit en het Fitbit-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fitbit in de Verenigde Staten en in andere landen. Een volledige lijst met handelsmerken van Fitbit staat op de [overzichtspagina van Fitbit-handelsmerken](#). Vermelde handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.