

**FUJIFILM**

# **instax mini Link 2**

Imprimante pour Smartphone

**Guide d'utilisation (Version complète)**



## Table of Contents

Avant l'utilisation .....	2
Remarques sur la mise au rebut de l'imprimante .....	2
Noms des pièces .....	3
Installation de l'application.....	4
Charge de la batterie .....	4
Témoin LED d'état de charge .....	4
Chargement/déchargement de la cassette film « instax mini ».....	5
Chargement de la cassette film.....	5
Retrait d'une cassette film usagée .....	5
Allumer/Eteindre l'imprimante.....	6
État de l'imprimante – Voyant LED.....	6
Connexion et impression .....	6
Quand la connexion est établie pour la première fois.....	6
Lorsque l'imprimante et votre smartphone sont déjà connectés .....	9
Réimpression d'une image .....	10
Contrôle de l'application avec orientation de l'imprimante et le bouton d'alimentation .....	11
Changer le mode de l'application lorsque l'écran supérieur est sélectionné dans l'application .....	11
Contrôle du zoom et de l'obturateur lors de l'utilisation de la fonction « Appareil instax» dans l'application.....	11
Fonction <b>instax<i>AiR</i></b> .....	11
Caractéristiques .....	12
Dépannage .....	12
AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT .....	13
Entretien de l'imprimante .....	14
Appareils Bluetooth® : Précautions .....	15

### Licences du Groupe Indépendant JPEG (IJG)

Ce logiciel se base en partie sur le travail du Groupe Indépendant JPEG.


© 2022 FUJIFILM Corporation. Tous droits réservés.

## Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'imprimante, vérifiez que les éléments suivants ont été fournis avec votre imprimante.

### Accessoires fournis

- Câble micro USB pour le chargement (1)
- Mode d'emploi (1)



(BOD700)

❗ La batterie n'a pas été complètement chargée en usine, assurez-vous de la charger avant d'utiliser l'imprimante.

## Remarques sur la mise au rebut de l'imprimante

**Cette imprimante est équipée d'une batterie au lithium-ion intégrée.**

Veillez respecter les réglementations locales lorsque vous mettez au rebut l'imprimante.

Veillez vous reporter à la feuille INFORMATIONS DE CONTACT fournie pour plus d'informations.

Si votre pays ou votre région n'apparaît pas sur la fiche, veuillez contacter votre distributeur local.

### ATTENTION

Ne retirez pas vous-même la batterie intégrée : vous risqueriez de vous blesser.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques chez les particuliers



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés

■ (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et dans la garantie, et/ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être acheminé vers une déchetterie appropriée qui recycle les appareils électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit.

Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Dans les pays hors de l'Union Européenne : si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur la méthode d'élimination appropriée.




Ce symbole sur les batteries ou accumulateurs indique que les piles ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers.

### Pour les utilisateurs en Turquie :

L'EEE est conforme à la directive.

Veillez lire la section « AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT » (p. 13) pour plus d'information sur la sécurité pendant l'utilisation du produit.

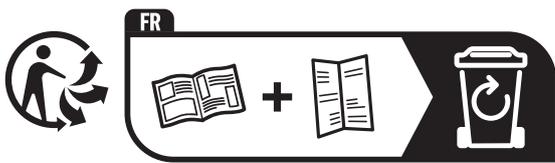


Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)


## Noms des pièces

❶ Lorsque vous utilisez l'imprimante pour la première fois, veuillez à charger complètement la batterie.

Avant

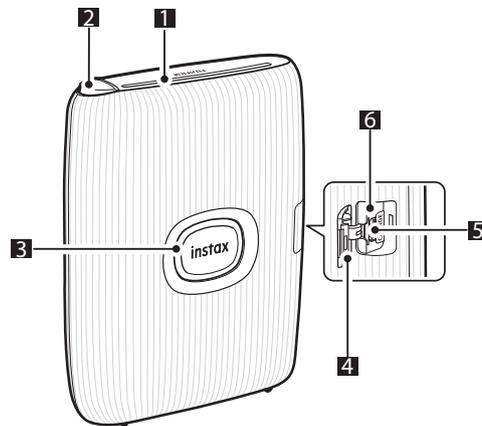

Arrière

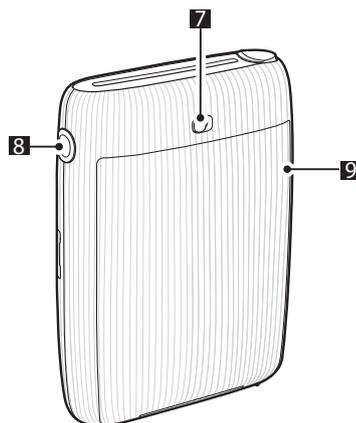

- ❶ Fente d'éjection du film
- ❷ Bouton de fonction
- ❸ Bouton d'alimentation/LED\*<sup>1</sup>
- ❹ Cache du port micro USB
- ❺ Port micro USB
- ❻ Bouton de réinitialisation\*<sup>2</sup>
- ❼ Verrou du clapet du film
- ❽ LED latérale
- ❾ Clapet du film

\*1 Pour plus d'informations sur l'état des voyants LED, reportez-vous aux pages 4 et 6.

\*2 Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour la réinitialiser.

## Installation de l'application

Veillez installer l'application pour smartphone mini Link avant d'utiliser l'imprimante.

- Si vous utilisez un smartphone Android OS, recherchez l'application pour smartphone mini Link dans Google Play Store et installez l'application.

\*Configuration requise pour les smartphones Android OS :  
Android Ver. 7.0 ou supérieure avec Google Play Store installé

- Si vous utilisez un smartphone iOS, recherchez l'application pour smartphone mini Link dans l'App Store et installez l'application.

\*Configuration requise pour les smartphones iOS : iOS Ver. 12.0 ou supérieure

- Même si vous avez téléchargé l'application et que votre smartphone répond à la configuration ci-dessus, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser l'application pour smartphone mini Link. Cela dépend du modèle de votre smartphone.

Accédez au site de téléchargement de l'application instax mini Link pour connaître les dernières informations sur la configuration système requise.

Scannez pour télécharger l'application pour smartphone mini Link



iOS




Android OS

Qr Code est une marque déposée et un mot-symbole de Denso Wave Incorporated.

## Charge de la batterie

- ❗ Assurez-vous que la clé micro USB est correctement insérée, comme indiqué.

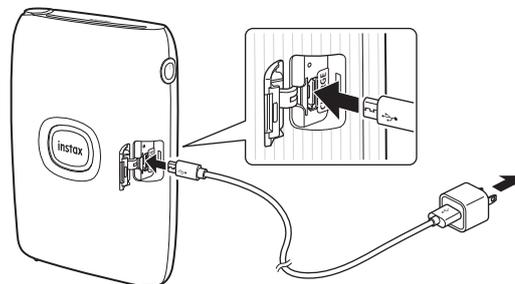

Connectez l'imprimante à l'aide du câble micro USB fourni à un adaptateur secteur USB (fourni avec votre smartphone), puis connectez l'adaptateur secteur USB à une alimentation électrique intérieure.

- Vous pouvez imprimer une image pendant que la charge est en cours.
- La durée de charge est d'environ 80 à 120 minutes.

## Témoin LED d'état de charge

Vérifiez l'état de la charge avec votre smartphone lorsque vous êtes connecté à l'application.

Indication	État de charge
Le voyant LED s'allume en blanc	Ne se charge pas
Le voyant LED clignote en blanc	Charge en cours

- \* Lorsque l'imprimante est éteinte, le voyant LED s'éteint une fois la charge terminée. Lorsque l'imprimante est allumée et non connectée à l'application, le voyant LED devient vert une fois la charge terminée.

### Charge à partir d'un ordinateur :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur directement. Ne connectez pas via un port USB ou un clavier.
- La charge est interrompue si l'ordinateur passe en mode veille pendant la charge. Pour continuer à charger, quittez le mode veille, puis reconnectez le câble Micro USB.
- La batterie risque de ne pas se charger en fonction des caractéristiques, des réglages ou de l'état de l'ordinateur.

### Remarques

- La batterie n'a pas été complètement chargée en usine, assurez-vous de la charger avant d'utiliser l'imprimante.
- La batterie ne peut pas être retirée.
- Pour en savoir plus sur l'entretien et l'utilisation de la batterie, reportez-vous à « Entretien de l'imprimante », (p.14)

## Chargement/déchargement de la cassette film « instax mini »

### Attention

N'ouvrez pas le clapet du film avant d'avoir utilisé entièrement le film ; sinon, le reste du film sera exposé et deviendra blanc, il sera alors hors d'usage.

- Quand vous chargez la cassette film, n'appuyez jamais sur les deux trous rectangulaires à l'arrière de la cassette film.
- N'utilisez jamais une cassette film au-delà de sa durée de vie ; sinon, elle pourrait endommager l'imprimante.


Utilisez uniquement un film instantané FUJIFILM instax mini. Le film instax SQUARE ou instax WIDE ne peut pas être utilisé.

### Remarques sur la cassette film


- Chaque cassette film FUJIFILM instax mini contient une couverture noire de protection du film et 10 feuilles de film.
- Ne retirez pas la cassette film de son emballage intérieur avant d'être prêt à charger le film dans l'imprimante.
- La couverture du film est éjectée automatiquement quand le clapet du film est fermé.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions et aux avertissements figurant sur l'emballage du film instantané FUJIFILM instax mini.

### 3 Fermez le clapet du film.

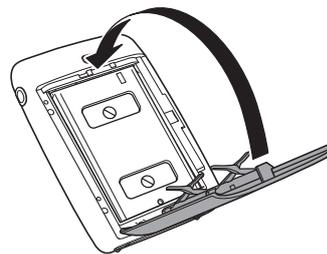


### 4 Un film noir sera automatiquement éjecté. Retirez le.

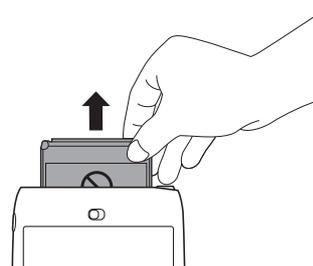


## Chargement de la cassette film

### 1 Faites glisser et maintenez le verrou du clapet du film vers le bas, puis ouvrez le clapet.

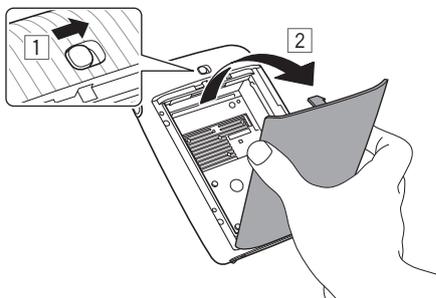

### 2 Insérez la cassette film en alignant les repères jaunes sur la cassette film et le corps de l'imprimante.

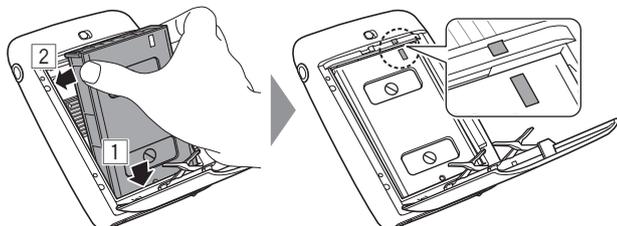


### Remarque


Assurez-vous d'aligner les marques jaunes sur l'imprimante et sur la cassette film.

## Retrait d'une cassette film usagée


### 1 Faites glisser et maintenez le verrou du clapet du film, puis ouvrez-le.

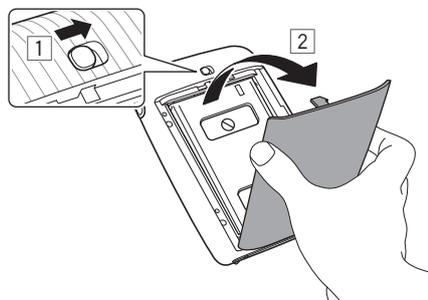

### 2 Tenez les trous rectangulaires sur la cassette film puis retirez la cartouche de film vide et mettez au rebus.

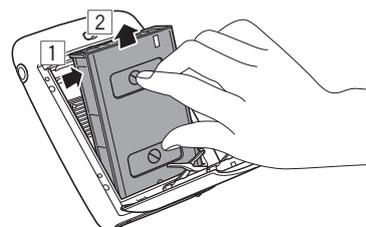

## Allumer/Eteindre l'imprimante

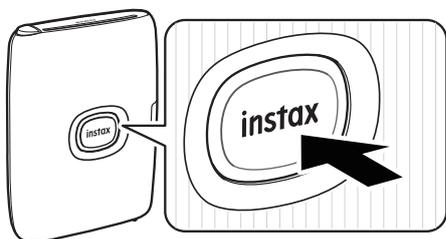

- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 1 seconde pour allumer ou éteindre l'imprimante.
- Le voyant LED s'allume lorsque l'imprimante est mise sous tension.
- L'imprimante s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.

## État de l'imprimante – Voyant LED

Le voyant LED indique l'état de l'imprimante.

Indication	État
Le voyant LED clignote en bleu	Le firmware (micrologiciel) est en cours de mise à jour
Le voyant LED clignote en violet	Réimpression
Le voyant LED s'allume en jaune (L'imprimante se mettra hors tension après 3 secondes.)	Ne peut pas être chargé Batterie faible
Le voyant LED clignote en jaune	Une erreur d'éjection de film s'est produite

## Connexion et impression

Vous pouvez vous amuser à créer des impressions variées comme l'ajout de texte et l'application de filtres aux images avec les fonctions de l'application mini Link.


Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application, reportez-vous au site suivant.

[https://instax.com/mini\\_link\\_2](https://instax.com/mini_link_2)

### Quand la connexion est établie pour la première fois

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant environ 1 seconde pour allumer l'imprimante.


Le voyant LED s'allume.

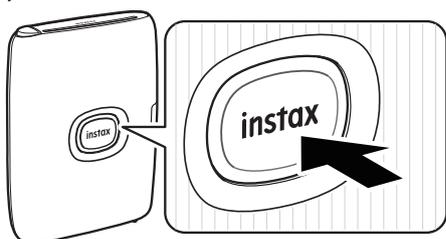


- 2 Ouvrez l'application « instax mini Link ».



- 3 Configurez l'accès à l'imprimante.

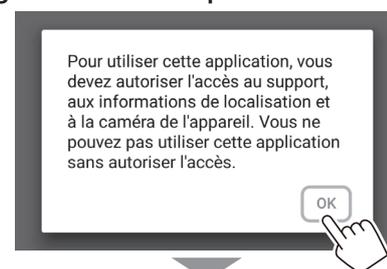

- 4** Lisez les conditions d'utilisation, puis cochez la case [Accepter ce contenu] et appuyez sur [Accepter ce contenu →].

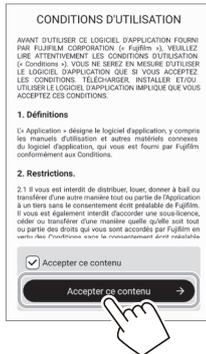

**Remarque**

Si vos paramètres Bluetooth sont désactivés, l'écran suivant s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez [instax mini Link 2].



- 5** Sélectionnez [Régler]. [Connexion Bluetooth] peut également être défini en cours d'impression.



- 6** Lorsqu'une imprimante est détectée, appuyez sur [Connecter]. Si plusieurs imprimantes sont détectées, sélectionnez l'imprimante à connecter dans la liste. L'identifiant de l'imprimante (nom de l'appareil) est situé sur le dessous de l'imprimante.




- 8** Lorsqu'une imprimante est connectée, appuyez sur [Fermer].



**Remarque**

Lorsque vos paramètres Bluetooth sont désactivés, tapez sur [Veuillez activer Bluetooth] pour activer les paramètres Bluetooth.



## 9 Configurez un mot de passe à quatre chiffres.

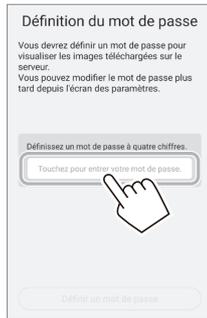


## 11 Configurez 'Print with video download settings' et tapez sur [OK].



## 10 Des instructions rapides sont affichées. Lisez les instructions et appuyez sur [Jouons! →].

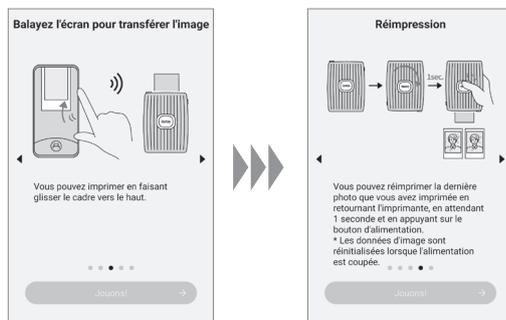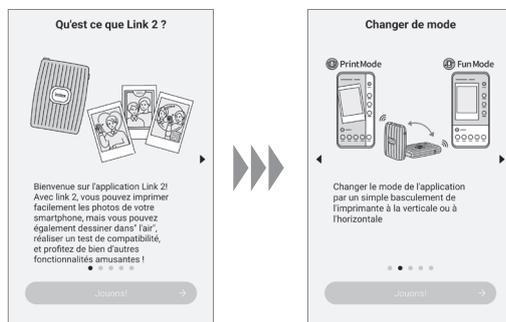

## 12 Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.

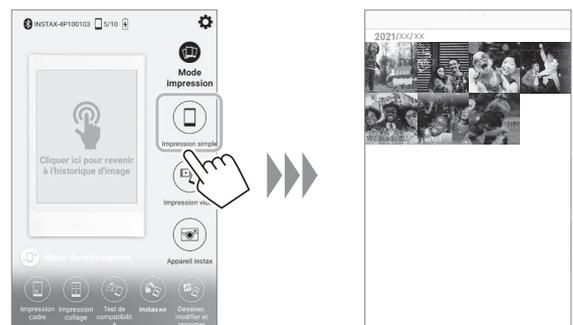

### Pour modifier des images


Les options de modification d'images suivantes sont disponibles avant l'impression.

	Permet de saisir du texte ou d'ajouter un autocollant sur les images.
	Zoom avant/arrière ou pivote les images.
	Applique un filtre aux images.
	Règle la luminosité des images.

## 13 Appuyez sur ou balayez l'écran vers le haut.


L'imprimante démarre l'impression.

Vous pouvez également sélectionner le nombre de copies à imprimer pendant le transfert de l'image.

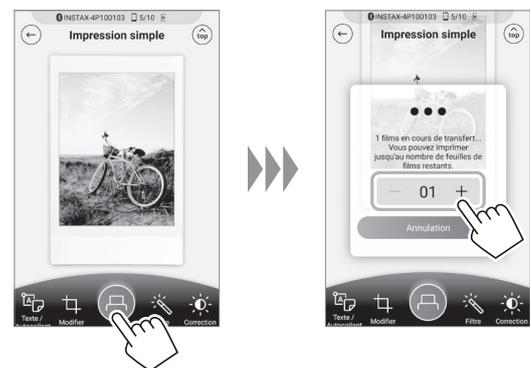


**14** Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le.

Vous pouvez afficher le nombre d'impressions restantes sur l'application.

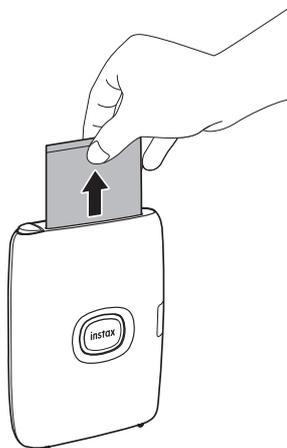

**Lorsque l'imprimante et votre smartphone sont déjà connectés**


- 1** Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant environ 1 seconde pour allumer l'imprimante. Le voyant LED s'allume.

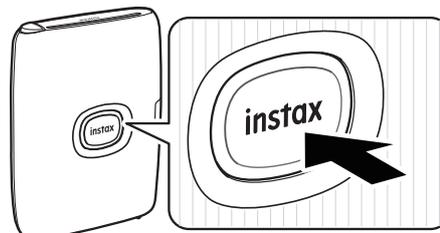

- 2** Ouvrez l'application « instax mini Link ».



- 3** Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.

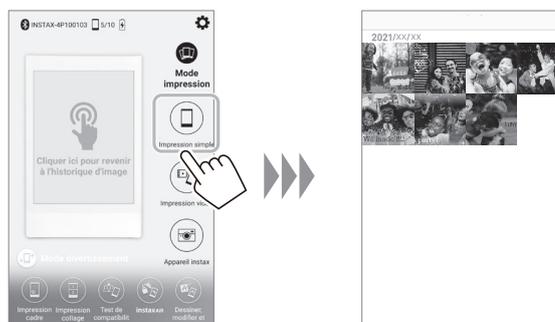

**Pour modifier des images**


Les options de modification d'images suivantes sont disponibles avant l'impression.

	Permet de saisir du texte ou d'ajouter un autocollant sur les images.
	Zoom avant/arrière ou pivote les images.
	Applique un filtre aux images.
	Règle la luminosité des images.

- 4** Appuyez sur  ou balayez l'écran vers le haut. L'imprimante démarre l'impression. Vous pouvez également sélectionner le nombre de copies à imprimer pendant le transfert de l'image.




- 5** Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le. Vous pouvez afficher le nombre d'impressions restantes sur l'application.

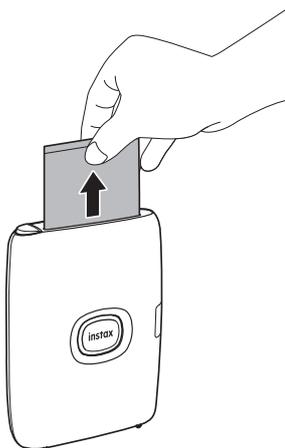

## Réimpression d'une image

Vous pouvez réimprimer l'image imprimée juste avant d'éteindre l'imprimante.

Retournez l'imprimante avec la fente d'éjection du film vers le bas et appuyez sur le bouton d'alimentation.

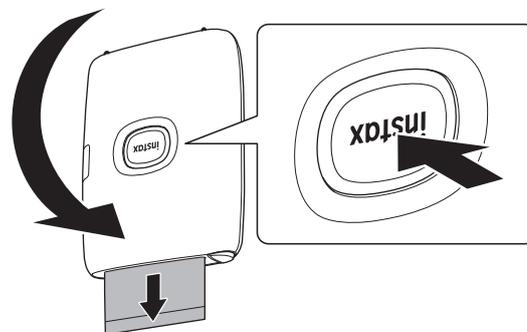

### Remarques

- Lorsque l'imprimante est connectée à l'application et que celle-ci est en Mode Appareil instax, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réimpression.
- Lorsque vous éteignez l'imprimante, l'image imprimée juste avant d'éteindre l'imprimante est supprimée et cette image ne peut pas être imprimée. Dans ce cas, imprimez l'image à partir de l'application.
- Lorsque vous imprimez avec la fente d'éjection du film vers le bas, éloignez l'imprimante d'objets tels qu'un bureau d'au moins 10 cm.

## Contrôle de l'application avec orientation de l'imprimante et le bouton d'alimentation

Lorsque cette imprimante est liée à l'application sur votre smartphone ou sur votre tablette, vous pouvez la contrôler en inclinant l'imprimante. (fonction liée à l'application pour smartphone)

Pour plus de détails, reportez-vous à la section FAQ de l'application mini Link.

### Remarque

Assurez-vous que [Réglages des opérations de l'appareil] est réglé sur [ON] dans l'application mini Link. Lorsqu'il est réglé sur [OFF], cette fonction n'est pas disponible.

## Changer le mode de l'application lorsque l'écran supérieur est sélectionné dans l'application

Redressez l'imprimante pour passer en Mode impression.



Posez l'imprimante avec le bouton d'alimentation tourné vers le haut pour passer en Mode divertissement.



### Remarques

- Vous pouvez changer le mode d'application avec l'imprimante uniquement lorsque l'écran supérieur est sélectionné.
- Les boutons Mode divertissement et Mode impression peuvent être utilisés quel que soit le mode sélectionné.

## Contrôle du zoom et de l'obturateur lors de l'utilisation de la fonction « Appareil instax » dans l'application.


Inclinez l'imprimante vers l'avant pour effectuer un zoom avant.



Inclinez l'imprimante vers l'arrière pour effectuer un zoom arrière.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour relâcher l'obturateur.

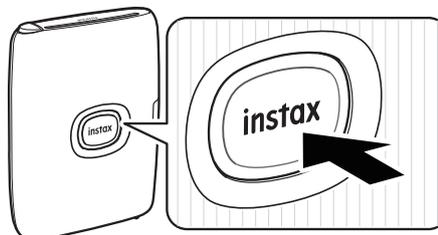

## Fonction instaxAiR

- Appuyez en haut et maintenez enfoncé le bouton Fonction et déplacez l'imprimante pour dessiner sur votre image.
- Imprimez un QR code sur votre image pour voir votre vidéo.

Pour plus de détails, scannez ici.



[https://instax.com/mini\\_link\\_2/instaxair.html](https://instax.com/mini_link_2/instaxair.html)

Beaucoup d'autres fonctions incroyables !

## Caractéristiques

Méthode d'enregistrement	Exposition 3 couleurs avec OLED
Film utilisé	FUJIFILM instax mini Instant Film (vendu séparément)
Taille des images	62 mm × 46 mm
Nombre de pixels d'exposition	800 × 600 points
Résolution d'exposition	12,5 points/mm (318 ppp, pas de masque 80 µm)
Gradation d'exposition	Gradation RVB de 256 couleurs
Interface	Bluetooth Ver. 4,2 (BLE)
Format d'image imprimable	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Durée d'impression	Environ 15 secondes
Nombre possible d'images imprimées	Environ 100 (à partir de la charge complète ; le nombre d'impressions dépend des conditions d'utilisation.)
Alimentation électrique	Batterie au lithium-ion (type interne : non amovible)
Temps de charge	Environ 80 à 120 minutes (en fonction de la température ambiante au moment de la charge)
Consommation d'alimentation	Environ 3 W
Environnement d'exploitation	Température : +5 °C à +40 °C Humidité : 20% à 80% (sans condensation)
Dimensions de l'unité principale	91,9 mm × 36,4 mm × 124,8 mm (à l'exclusion des parties saillantes)
Masse de l'unité principale	210 g (sans l'emballage du film)
Accessoire fourni	Câble micro USB (BOD700, longueur : 30 cm)

\*Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification pour améliorer les performances.

## Dépannage

Veillez vérifier les éléments suivants avant de considérer un problème comme un dysfonctionnement. Si le problème persiste même après une intervention, veuillez contacter le SAV Fujifilm de votre pays ou consultez le site Web ci-dessous.

Site web FUJIFILM : <http://www.fujifilm.com/>

**Si le problème suivant se produit...**

Problème	Causes possibles et solutions
Je ne parviens pas à allumer l'imprimante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante.</li> <li>Vous n'avez pas appuyé assez longtemps sur la touche Power. Maintenez enfoncée la touche Power pendant environ 1 seconde.</li> </ul>
La batterie se décharge rapidement.	Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement très froid, la batterie s'épuise rapidement. Veuillez garder l'imprimante au chaud avant l'impression.
L'appareil s'est éteint pendant son utilisation.	Le niveau de la batterie peut être faible. Veuillez charger l'imprimante.
La charge ne commence pas.	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur USB est correctement connecté à la prise secteur.
Cela nécessite trop de temps pour charger.	À basse température, la charge peut prendre un certain temps.
La charge s'arrête pendant la charge.	Chargez la batterie dans une plage de températures comprises entre +5 °C et +40 °C. Si vous ne pouvez pas charger l'imprimante dans cette plage, veuillez contacter votre revendeur FUJIFILM ou votre centre de support.
L'imprimante ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut y avoir un dysfonctionnement temporaire. Veuillez appuyer sur la touche de réinitialisation. S'il ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter notre centre de réparation.</li> <li>La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante.</li> </ul>
La cassette film ne s'insère pas ou ne se retire pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez utiliser Instant Film FUJIFILM instax mini (les autres films ne peuvent pas être utilisés).</li> <li>Alignez le repère jaune sur la cassette de film avec le repère d'alignement de l'imprimante (jaune) et insérez-la.</li> </ul>
Impossible de retirer le film.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le film peut être mal aligné en raison d'un impact tel qu'une vibration ou une chute. Insérez une nouvelle cassette film.</li> <li>Si le film est coincé, mettez l'imprimante hors tension et rallumez-la. Si le problème persiste, retirez le film coincé, puis insérez une nouvelle cassette de films.</li> </ul>

Problème	Causes possibles et solutions
Certaines ou toutes les impressions finies sont blanches.	N'ouvrez pas le clapet du film tant que le film n'est pas épuisé. Si le clapet du film est ouvert avec du film restant, le film est exposé et la zone exposée devient blanche.
L'impression est inégale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne secouez pas, ne tordez pas, ne pliez pas et ne tenez pas l'image imprimée immédiatement après son impression.</li> <li>• N'obstruez pas la fente d'éjection du film.</li> </ul>
Je ne peux pas réimprimer les images.	L'image enregistrée est effacée lorsque l'imprimante est désactivée.
Je ne peux pas changer le mode d'application même lorsque j'utilise l'application mini Link.	Régler [Réglages des opérations de l'appareil] dans l'application mini Link sur [ON] permet d'activer la fonction liée à l'application du smartphone. Vérifiez l'orientation de l'imprimante.
La fonction qui est utilisée en inclinant l'imprimante ne fonctionne pas.	Vérifiez que [Réglages des opérations de l'appareil] dans l'application mini Link est réglé sur [ON].

## AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu pour assurer la sécurité de l'utilisateur lorsqu'il est manipulé correctement et conformément au guide d'utilisation et aux instructions fournies. Il est important que le produit et le film « instax mini » soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des images comme indiqué dans le mode d'emploi et dans les instructions des films « instax mini ». Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez vous référer au mode d'emploi fourni. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr et facile d'accès pour toute référence ultérieure.

### ATTENTION

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des blessures ou la mort. Suivez les instructions ci-après.

### ATTENTION

- ⚠ Si l'un des cas suivants se produit, débranchez immédiatement le câble micro USB, éteignez l'imprimante et cessez de l'utiliser.
  - L'imprimante devient chaude, émet de la fumée, une odeur de brûlé, ou fonctionne de manière anormale.
  - L'imprimante est tombée dans l'eau ou des corps étrangers ont pénétré dans l'imprimante.
- ⚠ Cet appareil contient une batterie intégrée. Ne le soumettez pas à la chaleur, ne le jetez pas dans un feu, ne le laissez pas tomber ou ne le soumettez pas à un impact. Cela pourrait provoquer l'explosion de l'imprimante.

### ATTENTION

- ⚠ N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de la réparer vous-même afin d'éviter toute blessure.
- ⚠ Si ce produit tombe ou est endommagé et que les composants internes sont visibles, ne le touchez pas. Contactez votre revendeur FUJIFILM.
- ⚠ Ne touchez pas les pièces à l'intérieur du compartiment arrière. Cela peut causer des blessures.
- ⚠ Ne mouillez et ne manipulez jamais ce produit avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un choc électrique.
- ⚠ Débranchez immédiatement le câble micro USB une fois que la batterie est complètement chargée.
- ⚠ Tenir hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.
- ⚠ Ne recouvrez pas ni n'emballez l'imprimante ou l'adaptateur secteur dans un tissu ou une couverture. Cela pourrait causer un échauffement interne et une déformation du boîtier ou entraîner un incendie.



La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'usage, la santé publique, la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

Par la présente, FUJIFILM déclare que l'équipement radio de type « FI023W » est conforme à la directive 2014/53/UE. Pour plus d'informations, consultez le site Web ci dessous. [https://instax.com/mini\\_link\\_2/en/spec/](https://instax.com/mini_link_2/en/spec/)

## Entretien de l'imprimante

### ■ Manipulation de l'imprimante et de la batterie

- ATTENTION - Ne l'exposez pas à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre. Ceci peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable pendant l'utilisation, le stockage, le transport ou la mise au rebut.
- ATTENTION - N'éliminez pas une batterie en la mettant au feu ou dans un four chaud. N'écrasez pas et ne coupez pas mécaniquement la batterie. Cela peut entraîner une explosion.
- ATTENTION - Ne le soumettez pas à une pression d'air extrêmement basse à haute altitude, ceci peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

### ■ Entretien de l'imprimante

1. N'ouvrez pas la porte du film avant que toutes les expositions de film aient été utilisées. Cela risquerait d'exposer prématurément le film restant et de le rendre inutilisable.
2. Votre imprimante est un objet fragile. Ne l'exposez pas à l'eau, au sable ou à des matières granuleuses.
3. N'utilisez pas de solvant comme du diluant ou de l'alcool lors de l'entretien.
4. Gardez la chambre du film et l'intérieur de l'imprimante propres pour éviter d'endommager les films.
5. Ne laissez pas votre imprimante en plein soleil ni dans des endroits chauds tels que l'intérieur d'une voiture. Ne laissez pas l'imprimante dans des endroits humides pendant des périodes prolongées.
6. Les gaz des produits antimites tel que le naphthalène peuvent affecter votre imprimante et les films. Prenez soin de conserver votre imprimante ou vos impressions dans un endroit sec et sûr.
7. Notez que la plage de température de fonctionnement de l'imprimante est comprise entre +5°C et +40°C.
8. Veillez à ce que les documents imprimés ne violent pas le droit d'auteur, les droits d'image, la vie privée ou d'autres droits personnels et ne portent pas atteinte à la décence publique. Les actions qui violent les droits d'autrui, qui sont contraires à la décence publique ou qui constituent une nuisance, peuvent être punies par la loi.
9. L'imprimante est conçue pour une utilisation domestique. Elle ne convient pas à un usage commercial.

### ■ Charge de la batterie

- La batterie n'a pas été entièrement chargée lors de la fabrication. Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Chargez la batterie en utilisant le câble micro USB fourni. Les temps de charge augmentent lorsque la température ambiante est inférieure à +10 °C ou supérieure à +35 °C.
- N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à +40 °C ou inférieure à +5 °C car la batterie ne se rechargera pas.

### ■ Autonomie de la batterie

À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

### ■ Précautions : Manipulation de la batterie


Le boîtier de la batterie et de l'imprimante peut devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

### ■ Les marques de certification obtenues par l'imprimante sont indiquées dans la chambre du film.


### ■ Précautions lors de l'impression



Ne secouez pas l'imprimante en cours d'impression.

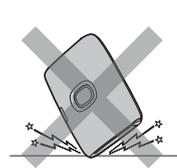

Ne laissez pas tomber l'imprimante en cours d'impression.

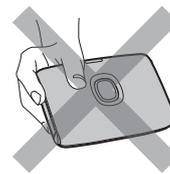

N'obstruez pas la fente d'éjection du film en cours d'impression.

### ■ « instax mini » Entretien des films et des impressions

Voir FUJIFILM Instant Film « instax mini » pour les instructions d'utilisation du film. Suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.

1. Gardez le film dans un endroit frais. Ne laissez pas le film dans un endroit où la température est extrêmement chaude pendant une période prolongée (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, de déchirer ou de couper le film « instax mini ». Si le film est endommagé, ne l'utilisez pas.
3. Lorsque vous chargez une cassette film, utilisez le film aussi rapidement que possible.
4. Si le film a été conservé dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-le à température ambiante avant de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser le film avant l'expiration de la date « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons de la numérisation des bagages à l'aéroport, ou à toute autre exposition puissante de rayons X. Un effet de voile, etc. risque d'apparaître sur le film inutilisé. Nous vous recommandons de transporter l'imprimante et/ou le film avec vous dans l'avion. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez les lumières intenses et gardez les impressions développées dans un endroit frais et sec.
8. Ne percez pas ou ne coupez pas le film car il contient une petite quantité de colle caustique (très alcaline). Ne laissez jamais les enfants ou les animaux domestiques mettre le film à la bouche. Assurez-vous également que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. Si la colle à l'intérieur du film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée avec beaucoup d'eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur du film reste actif pendant environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.

### ■ Précautions sur la manipulation du film et des impressions

Pour de plus amples détails, référez-vous aux instructions et avertissements figurant sur l'emballage du film instantané FUJIFILM « instax mini ».



#### Informations de traçabilité en Europe

**Fabricant : FUJIFILM Corporation**

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo  
Japon

**Représentant autorisé en Europe :**

**FUJIFILM Europe GmbH**

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen  
Allemagne

**Importateur UE : FUJIFILM Europe B.V.**

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg  
Pays-bas

**Importateur UK : FUJIFILM UK Limited**

Fujifilm House, Whitbread Way,  
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE  
UK

#### **Appareils Bluetooth® : Précautions**

**IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth intégré du produit.**

#### ■ Utilisez-le uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth.

FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable de dommages provenant d'une utilisation non autorisée. Ne l'utilisez pas dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple dans des appareils médicaux ou dans tout autre système qui peuvent mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez l'appareil dans des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

#### ■ Utilisez-le uniquement dans son pays d'achat.

Cet appareil est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez cet appareil. FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable des problèmes provoqués par une utilisation sous d'autres juridictions.

#### ■ Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.

La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

#### ■ N'utilisez pas cet appareil dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-onde ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio qui peuvent empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité des autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande de 2,4 GHz.

#### ■ Le transmetteur Bluetooth fonctionne dans la bande de 2,400 GHz – 2,4835 GHz. La puissance maximale des radiofréquences est de 9,10 mW.

#### ■ Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.

Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse-tension non brevetés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage et des applications similaires.

#### ■ Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.

Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquence ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que cet appareil provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence basse tension, contactez un représentant FUJIFILM.

#### ■ Ce qui suit est passible d'une sanction :

- Le démontage ou la modification de cet appareil.
- Suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

#### ■ Informations de marque déposée

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIFILM s'effectue sous licence.

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser à un distributeur Fujifilm agréé, ou consultez le site web ci-dessous. <http://www.fujifilm.com/>

## FUJIFILM

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN