

Gigaset

E390

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	4
Handset	4
Basisstation	5
Weergave in de gebruiksaanwijzing	6
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Basisstation	9
Handset	9
Toestel bedienen	12
Toestel leren kennen	12
Telefoneren	16
Providerspecifieke functies (netdiensten)	21
Contacten	25
Oproepenlijsten	29
Berichtenlijsten	30
Voicemail	32
Overige functies	33
SOS-noodoproep	33
Kalender	35
Timer	37
Wekker	38
Babyfoon	38
ECO DECT	40
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	41
SMS (tekstberichten)	44
Telefoon uitbreiden	51
Meerdere handsets	51
Repeater	53
Gebruik achter een router	54
Gebruik achter een telefooncentrale	55
Telefoontoestel instellen	57
Handset	57
Systeem	63

Bijlage	65
Vragen en antwoorden	65
Klantenservice	67
Informatie van de fabrikant	70
Technische gegevens	73
Symbolen op het display	77
Menu-overzicht	79
Index	82



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Overzicht

Handset

1 Display

2 Statusbalk (→ pag. 77)

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstoestand van het toestel weer.

3 Displaytoets SOS

SOS-functie configureren;
SOS-oproep tot stand brengen

4 Displaytoetsen (→ pag. 13)

(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)

5 Verbreekttoets / Aan-/uit-toets

Gesprek beëindigen, functie annuleren; één niveau terug

▶ **kort**
indrukken

Terug naar de ruststand;
Handset in-/uitschakelen

▶ **lang**
indrukken

6 Hekjetoets / Blokkeertoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren

▶ **lang**
indrukken

Wisselen tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers

▶ **kort**
indrukken

7 R-toets

Ruggespraak (flash)

▶ **lang**
indrukken

8 Microfoon

9 Stertoets

Ringtones in-/uitschakelen

▶ **lang**
indrukken

Tabel met speciale tekens
openen; omschakelen van
impulskiezen tot toonkiezen

▶ **kort**
indrukken

10 Toets 1

Voicemail selecteren

▶ **lang**
indrukken

11 Navigatietoets / Menutoets (→ pag. 12)

Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen

12 Verbindingstoets / Handsfree-toets

Oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren; SMS-bericht versturen; nummerherhalingslijst openen

▶ **kort**
indrukken

Beginnen met kiezen

▶ **lang**
indrukken

13 Berichttoets (→ pag. 30)


Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,

Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep



Als er verscheidende functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

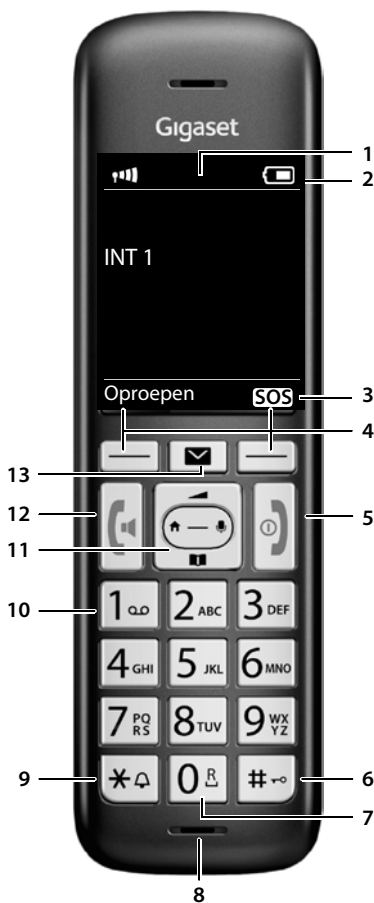

Basisstation

A Aanmeld/paging-toets

Handsets zoeken (paging):
Handsets en andere DECT-
toestellen (bijv. repeaters)
aanmelden:





- ▶ **kort** indrukken
- ▶ **lang** indrukken

A
















Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeelding.

Weergave in de gebruiksaanwijzing






	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.










Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand/ midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			













Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen functies** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  .

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer,
- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
 - Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.







De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding **Handset aanmelden**), handset handmatig aanmelden (→ pag. 51).

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.




- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **8** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Voorbeeld





Datum en tijd instellen


Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken
- of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:
- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**




De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met  invoerpositie wijzigen ▶ ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ▶ ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opslaan** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken





Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken


Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen



↑ kort indrukken

■ of **→**

In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen





Tijdens een gesprek

- Contacten openen
- Microfoon uitschakelen
- Interne ruggespraak inschakelen
- Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen




Versterkerfunctie

Tijdens een gesprek of bij het beluisteren van een bericht het volume voor **handset of luidspreker** zeer luid instellen.

- ▶ Navigatietoets  indrukken ▶ Navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.


De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.

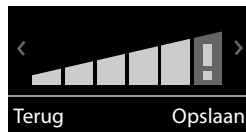

Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen. Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

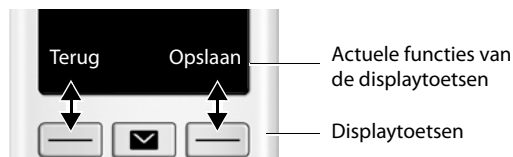

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 77









De rechter displaytoets is in de ruststand altijd geprogrammeerd met de SOS-functie. U kunt de programmering van de linker displaytoets aanpassen.



Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.


Functies selecteren / bevestigen

Selectie bevestigen met	OK of op het midden van de navigatietoets	 drukken
Eén menuniveau terug met	Terug	
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken	
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen	ingeschakeld  / uitgeschakeld 
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selectie	geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu


In de ruststand: ► Midden van de navigatietoets  indrukken ► ... met navigatietoets  submenu selecteren ► OK

Voorbeeld

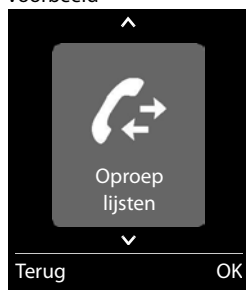


Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven. De huidige instelling is groot en met een oranje achtergrond weergegeven.

Een functie starten: ► ... met de navigatietoets  functie selecteren ► OK

Terug naar het vorige menuniveau:

- Displaytoets **Terug** indrukken
- of
- Verbreekttoets  **kort** indrukken

Voorbeeld



Terugkeren naar de ruststand



- Verbreekttoets  lang indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren




Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. In het actieve invoerveld knippert de cursor; titel en ingevoerde tekst worden oranje en met een groot lettertype weergegeven.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren


- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Voorbeeld



Nieuwe invoer

Voornaam: Peter|

Achternaam: Abc



< C Opslaan





De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.


Telefoneren

Bellen

▶ ... met  nummer invoeren ▶ verbindingstoets  kort indrukken

of

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren




Kiezen afbreken: ▶ verbreektoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pag. 21

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:




▶ ... met  nummer selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen





Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:







▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties: Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK Nummer op het display overnemen:
 - ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan
- Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
- Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK


Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pag. 29) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶ ... met   **Oproep lijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:


- ▶  ▶ ... met   **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.



Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  lang indrukken


Voorbeeld

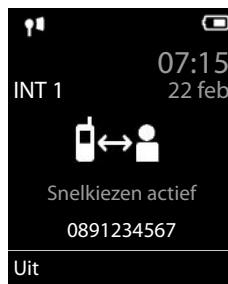

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbinding-/handsfree-toets   gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken of ► **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ► Handset uit de lader nemen

Oproepsignaal uitschakelen: ► **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 21).




Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller in het lokale telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pag. 51).

-  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ► ... met  handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ► Verbindingstoets  indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

-  **kort** indrukken ► 

of ►  **lang** indrukken





Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezetton als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met  handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:


Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken


Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreektoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreektoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek







Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Inbreken** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken


Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt):

- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**


Versterkerfunctie: ▶ Navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt. De versterkerinstelling geldt alleen voor de duur van het gesprek.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.


Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Services selecteren** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingstoets uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer





In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.






Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ▶  ▶ ... met   **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶  **Alle opr. anoniem** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)


Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶  **Volg. opr. anoniem** ▶ OK ▶ ... met  **Nummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon



Tweede gesprek beantwoorden:

- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pag. 24) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.



Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶  **Wisselgesprek** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

- ▶ ▶ ... met **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶ **Omleiding** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

- ▶ **Naar telefoonnr.** ▶ ... met nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

- ▶ **Bij** ▶ ... met tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdsoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

Er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ **Verbreekttoets** indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶ **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ **Verbreekttoets** indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Ruggespraak

Oproep naar:
12



In wachtstand:

025167435

EindeOpties


Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.


- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen



Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ **Verbreektoets**  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶ ... met   **Contacten handset** selecteren ▶ **OK**

Contactpersonen

Aantal contactpersonen:

Maximaal 200

Informatie:




Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool

Lengte van contactpersonen:


Nummers: max. 32 cijfers

Voor-/achternaam: max. 16 tekens





Contactpersoon aanmaken


▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ **OK** ▶ ... met  heen en weer schakelen tussen de invoervelden

Naam:


▶ ... met  voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:




▶  **Tel.1 - Type** ▶ ... met  nummertype selecteren (**Thuis, Werk** of **Mobiel**) ▶  ▶ ... met  nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ met  tussen de invoervelden

Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer

schakelen ▶ ... met  nummer invoeren

Verjaardag:

▶ ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Voorbeeld



Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert|

Achternaam:

< C Opslaan

Ringtone (VIP):

- ▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**





De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.








Voor **Ringtone (VIP)**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren




- ▶  ▶ ... met  naar de gewenste naam bladeren

of



- ▶  ▶ ... met  beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met  eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶  ▶  lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen




- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met  veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:



- ▶  ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶  ▶ Opties ▶  Op achternaam / Op voornaam

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶  ▶ Opties ▶  Geheugenruimte ▶ OK

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of Opties ▶  Naar Contacten ▶ OK ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ OK ▶ vermelding voltooiën ▶ Opslaan

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ OK ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ▶ Opslaan

Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

► ► ... met het gewenste contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. versturen** ► **OK** ► **Naar intern** ► **OK** ► ... met Ontvangende handset selecteren ► **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ► **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen







► ► **Opties** ► **Alles kopiëren** ► **OK** ► **Naar intern** ► **OK** ► ... met ontvangende handset selecteren ► **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Oproepenlijsten






Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen**,
 -  **Beantwoorde opr.**,
 -  **Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst)
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis**,  **Werk**,  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld



Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.20, 18:32	
  Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Weergavn	Opties

Oproepenlijst openen







Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK

Via menu: ▶  ▶ ... met   **Oproep lijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK





Via berichttoets (gemiste oproepen):

▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ OK

Beller terugbellen uit de oproepenlijst


▶  ▶ ... met   **Oproep lijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Overige opties



▶  ▶ ... met   **Oproep lijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK

... opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**



Nummer kopiëren naar blokkeerlijst:

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  Nr. in blokkeerlijst

SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  SMS-vraag

Vermelding wissen:


- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK

Lijst wissen:

- ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pag. 31).

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichttype aanwezig:


-  op het voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de SMS-Inbox
-  in de lijst met gemiste afspraken

Voorbeeld

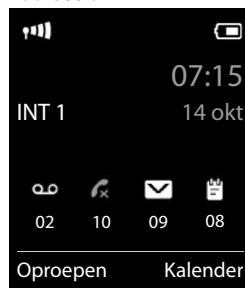


Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Het aantal berichten staat tussen haakjes.

- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.



De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor een voicemail








Voorbeeld

Berichten	
Herinneringen:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Terug	OK


Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichttoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail


▶  

Gemiste oproepen

▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichttype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichttoets knippert

▶ 


Berichttoets knippert niet

▶ 

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

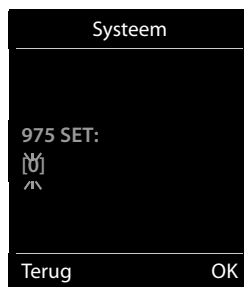

Voicemail



U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.

Nummer invoeren

- ▶ ▶ ... met **Antwoord apparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK
- ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

- ▶ Toets lang indrukken

of

- ▶ Berichttoets indrukken ▶ **Voicemail** ▶ OK

of

- ▶ ▶ ... met **Antwoord apparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Overige functies

SOS-noodoproep

U kunt maximaal vier telefoonnummers als SOS-nummers invoeren. Als de SOS-functie is ingeschakeld, kunt u vanuit de ruststand met de rechter displaytoets **SOS-nummer** een SOS-noodoproep tot stand brengen.


SOS-noodoproep ingeschakeld:

De displaytoets **SOS-nummer** verschijnt rood op een witte achtergrond.

SOS-noodoproep niet ingeschakeld:

Er verschijnt een vraagteken op een rode achtergrond naast de displaytoets **SOS-nummer**.

SOS-nummer ingeschakeld



SOS-nummer niet ingeschakeld



Procedure



De SOS-functie is geconfigureerd (→ pag. 34).

► Displaytoets **SOS-nummer** indrukken

U hoort via de luidspreker de melding:

„SOS-noodoproep wordt verstuurd.“ De opgebeldde deelnemer wordt in het display weergegeven.

De ontvanger van uw SOS-noodoproep hoort het alarmbericht:

"Dit is een SOS-noodoproep." "Om de SOS-noodoproep te beantwoorden, drukt u op toets 5."

De opgebeldde deelnemer drukt op toets 5: u kunt met elkaar spreken.

De opgebeldde deelnemer neemt de oproep niet aan:

De SOS-functie belt na 60 seconden automatisch het volgende SOS-nummer (indien er meerdere nummers zijn opgeslagen).

De SOS-functie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende SOS-nummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen SOS-nummer is ingeschakeld,
- het SOS-nummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de SOS-noodoproep is niet ingesteld op tonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de SOS-functie met een foutsignaal beëindigd.



Bij de ontvangers van de SOS-noodoproep moet het toestel zijn ingesteld op tonkiezen, anders wordt de bevestiging van de SOS-noodoproep met toets 5 niet herkend.

SOS-noodoproep afbreken

Als u onbedoeld een SOS-noodoproep tot stand heeft gebracht, dan kun u deze annuleren.

- ▶ Verbreekttoets  kort indrukken

SOS-noodoproep configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:

- het SOS-nummer op te slaan en
- de SOS-functie in te schakelen.








De telefoonnummers voor politie, ambulancedienst of brandweer mogen niet worden gebruikt als SOS-nummer.

SOS-nummers opslaan

- ▶ Displaytoets **SOS-nummer** indrukken ... de melding **Geen SOS-nummer** wordt weergegeven. Na enkele ogenblikken wordt het display voor het invoeren van SOS-nummer 1 geopend.

of

- ▶  ▶ ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ met  SOS-nummer selecteren (**SOS-nummer 1-SOS-nummer 4**) ▶ **Wijzigen**
- ▶ ... met  voornaam en/of achternaam en het telefoonnummer voor de SOS-noodoproep invoeren ▶ met  tussen de invoervelden wisselen ▶ **Opslaan** ... de SOS-noodoproep is automatisch ingeschakeld ▶ Evt. overige SOS-nummers invoeren.



Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijn-code (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren (→ de gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).

Om te controleren of de SOS-functie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een test uitvoeren.

SOS-noodoproep inschakelen/uitschakelen




Inschakelen met de displaytoets SOS-nummer



De functie is uitgeschakeld. Er is ten minste één SOS-nummer opgeslagen.

- ▶ Displaytoets **SOS-nummer** indrukken ▶ **Inschakelen: Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Inschakelen/uitschakelen via menu

- ▶  ▶ ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ **Inschakelen: Wijzigen** ( = ingeschakeld)

SOS-nummer wijzigen/wissen

- ▶ ▶ ... met **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ met SOS-nummer selecteren (SOS-nummer 1-SOS-nummer 4) ▶ **Wijzigen** ▶ ... met nummer wissen ▶ Evt. nieuw nummer invoeren ▶ **Opslaan**



Als er geen SOS-nummer meer is opgeslagen, wordt de functie SOS-noodoproep automatisch uitgeschakeld.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2020						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

- ▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ► Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

► Berichttoets  indrukken ►  **Herinneringen:** ► OK ► ... met  evt. door de lijst bladeren

of











►  ► ... met   **Aanvullende functies** selecteren ► OK ►  **Gemiste alarmen** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

SMS-bericht schrijven: ► **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend


Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met   **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met  afspraak selecteren ... opties:
 Details van de afspraak weergeven:
 - ▶ **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven
- Afspraak wijzigen:
 - ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**
 of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK
- Afspraak inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK
- Afspraak wissen:
 - ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
- Alle afspraken van de dag wissen:
 - ▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

Timer

Timer instellen (countdown)

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... vervolgens inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Tijd instellen:
 - ▶  **Duur** ... met  uren en minuten voor de timer invoeren
 Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)
- Timer opslaan:
 - ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

Alarm uitschakelen/herhalen

- Alarm uitschakelen:
 - ▶ **Uit**
- Alarm herhalen:
 - ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Wekker** selecteren ▶ **OK** ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen:
 - ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

▶ ▶ ... met **Aanvullende functies selecteren** ▶

OK ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern** selecteren

Extern: ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren: ▶

Intern: ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ OK

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren


Gevoeligheid van de microfoon instellen:

▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Ruimtebewaking
ingeschakeld

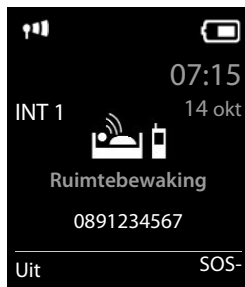

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: → pag. 39

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen

- ▶ ▶ ...met Instellingen selecteren ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen (= uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

- ▶ ▶ ...met Instellingen selecteren ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ Wijzigen (= ingeschakeld)




Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen


Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.


Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.



- ▶  ▶ ... met  **Audio instellingen** selecteren ▶

OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶

 **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met  **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met  tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met  begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld








De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.






Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

- ▶  ▶ ... met   **Audio instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd








Voor alle handsets

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ▶ ... met  **Beveiligingsmode** selecteren:
- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**






Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.








Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
- Vermelding aanmaken:
 - ▶ **Nieuw** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**
- Vermelding wissen:
 - ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶  ▶ ... met   **Oproep lijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
Blokkeerlijst ▶ **Wijzigen** ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met  gewenste soort
 beveiliging selecteren:

- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokking** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

SMS (tekstberichten)



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pag. 21).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **Sms** alleen uit de vermelding **Instellingen**.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

▶ ▶ ... met **Sms** selecteren ▶ **OK** ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ▶ ... met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

▶ Verbindingstoets indrukken

of ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK**

Nummer invoeren: Uit Contacten: ▶ ▶ ... met nummer selecteren ▶ **OK**

of ▶ ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Sms selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
- of
- ▶ **Opties** ▶ **E-mailadr. invoegen** ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ **OK**
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst voltooiën
- Versturen: ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK** ▶ ... met nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ **Verstuur** ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met **Sms selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ▶ ... met SMS schrijven ▶ **Opties** ▶ **Opslaan** ▶ **OK**

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken



- ▶ ▶ ... met **Sms selecteren** ▶ **OK** ▶ **Outbox** ▶ **OK** ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:
- SMS-bericht in Outbox lezen:
 - ▶ **Lezen**
- Wijzigen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Bewerken** ▶ **OK**
- SMS-bericht versturen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK**
- Vermelding wissen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**
- Outbox leegmaken:
 - ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als één SMS-bericht worden weergegeven.



SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichttoets  en een signaaltoon.





Inbox openen

Met berichttoets:

-  ► ... de berichtenlijst wordt geopend
In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten
Lijst openen: ► ... met  SMS: selecteren ► OK




Via het SMS-menu:

-  ► ... met   Sms selecteren ► OK ►  Inbox ► OK



Elke vermelding in de lijst bevat:

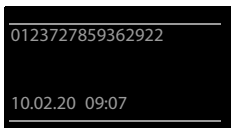- het nummer resp. de naam van de afzender,
- ontvangstdatum en tijd.



Functies van de Inbox

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ... met  SMS-bericht selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- Opties ►  Wis contactp. ► OK

Nummer opslaan in Contacten:

- Opties ►  Naar Contacten ► OK

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:




- Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja

SMS-bericht lezen en beheren

- ▶  ▶ ... met  **Sms selecteren** ▶ OK ▶  **Inbox** ▶ OK ▶ ... met  **SMS-bericht selecteren** ▶  **Lezen** ... opties:
SMS-bericht beantwoorden:
 - ▶ **Opties** ▶  **Antwoorden** ▶ OK
- SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:
 - ▶ **Opties** ▶  **Bewerken** ▶ OK ▶ ... met  **tekst bewerken** ▶ **Opties** ▶  **Tekst doorsturen** ▶ OK
- SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:
 - ▶ **Opties** ▶  **Tekst doorsturen** ▶ OK
- Tekst weergeven met een andere tekenset:
 - ▶ **Opties** ▶  **Tekenset** ▶ OK ▶ ... met  **tekenset selecteren** ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.


- Nummer opslaan in Contacten: ▶  
 - Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.
- Nummer kiezen: ▶ **Verbindingstoets**  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ▶ ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- ▶ In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ▶ **Weergvn** ▶ **Opslaan**

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶  ▶ ... met  **Sms selecteren** ▶ OK ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Notificatie** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met  nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶  **Gemiste oproepen** ▶ ... met  **Aan of Uit selecteren**
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.









SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerkaanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

- ▶  ▶ ... met  **Sms selecteren** ▶ OK ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **SMS-centrales** ▶ OK ▶ ... met  **SMS-centrale selecteren** (= actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens
- SMS-centrale inschakelen:
 - ▶ **MijnCentrale:** ... met  **Ja of Nee selecteren** (Ja = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
- Nummer van de SMS-dienst invoeren:
 - ▶  **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met  nummer invoeren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.









Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.

SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶  ▶        ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

▶  ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

▶  ▶ OK

Problemen met SMS-berichten oplossen

- E0 Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijgeschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pag. 48).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
 - ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pag. 23).

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijchakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.




Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.





Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.



- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:






- ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen


Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** Handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.



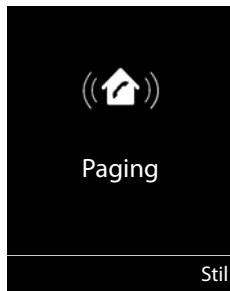

Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.



Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
 - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ OK ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.








De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0







Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

Encryptie uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).


Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.







U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

 **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**

Repeater afmelden

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... met  repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**

Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  ▶ * # * 0 5 # * 7 0 ▶ ... één van de volgende toetsen indrukken
 -  ▶ **OK** normale mode
 -  ▶ **OK** XES-mode 1
 -  ▶ **OK** XES-mode 2










Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.







Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Flashtijden instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flashtijd** ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met  flashtijd selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Netlijncode opslaan


























Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Netlijncode** ▶ OK ▶ ... vervolgens
- Vast telefoonnet: ▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen
- Regel: ▶  **Voor** ▶ ... met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen
- Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst).
- Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.
- Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.
- Opslaan: ▶ **Opslaan**




De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

Pauze instellen

- ▶  ▶ * ▶ #*0 ▶ 5 ▶ #*0 ▶ ... vervolgens
- Pauze na lijnbelegging:
- 1 sec ▶  6 ▶  ▶ OK
 - 3 sec ▶  6 ▶  ▶ OK
 - 7 sec ▶  6 ▶  ▶ OK
- Pauze na R-toets:
- 800 ms ▶  2 ▶  ▶ OK
 - 1600 ms ▶  2 ▶  ▶ OK
 - 3200 ms ▶  2 ▶  ▶ OK
- Kiespauze (pauze na netlijncode):
- 1 sec ▶    ▶ OK
 - 2 sec ▶    ▶ OK
 - 3 sec ▶    ▶ OK
 - 6 sec ▶    ▶ OK






Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P.



Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)






Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver



Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶  **Keuze** ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**






De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets  kort indrukken ... het display keert terug in de ruststand








Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶  **Gespreksstatus** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**





Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.







Tijdens een gesprek

- ▶  **Gesprekvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Gesprekvolume** ▶ OK ... vervolgens
- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Akoest. profielen** ▶ **OK** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of Profiel 2

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ... met **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ▶ ... met **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Ringtones** ▶ **OK** ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets lang indrukken ... op de statusregel verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen:



- ▶ Toets lang indrukken


Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil** of verbreekttoets  indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen






In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets  **lang** indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets  **lang** indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Attentietonen** ▶ **OK** ... vervolgens



Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren






Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen


Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Snelle toegang tot nummers en functies

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen  en  tot  kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.




De cijferstoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijferstoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijferstoets **kort** indrukken ▶ displaystoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**
... de contactpersoon is onder de cijferstoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijferstoets.

Nummer kiezen

- ▶ Cijferstoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijferstoets **kort** indrukken ... op de linker displaystoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaystoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijferstoets wijzigen

- ▶ Cijferstoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:
Programmering wijzigen:


- ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

Displaystoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaystoets in de ruststand al geprogrammeerd met een **functie**. Onder de rechter displaystoets is de SOS-functie geprogrammeerd; u kunt de programmering van de linker displaystoets aanpassen.

- ▶ In de ruststand de linker displaystoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met  functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaystoets wordt gewijzigd






Mogelijke functies: **Wekker, Nummerherhaling, Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies...**

Funcie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Herstel handset** ► OK ► Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Systeem

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK** ... vervolgens
 - Datum instellen: ▶ **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
 - Tijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)
 - Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Regionummers** ▶ **OK** ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

- ▶ ... met invoerveld selecteren/wijzigen ▶ ... met invoerpositie wijzigen ▶ **< C** ... eventueel cijfer wissen ▶ ... met cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers

Landcode:
00 - 49

Regionnummer:
0 - [8/]

< C Opslaan

Wachtmuziek in-/uitschakelen








- ▶ ▶ ... met **Audio instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Wachtmuziek** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Als u de vraag beantwoordt met **Nee**, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw telefoon herinnert u dan niet meer aan deze firmware-update. De melding wordt pas weer weergegeven als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is.

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Syst.-PIN** ▶ **OK** ▶ ... evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ **OK** ▶ ... met  nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:







- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
 - blijven handsets aangemeld,
 - blijft de systeem-PIN behouden,
 - wordt **Maximum bereik** in- en DECT uit uitgeschakeld.
- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.


Bijlage

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → www.gigaset.com/service

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen.

In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden.

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000.

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen.

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkenbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkenbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
 Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E390 – Gigaset E390HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320 / 190 *
Gesprekstijd (uren)	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	160 / 115 *
Laadduur in basisstation (uren)	9
Laadduur In lader (uren)	8

* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,50 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,50 W

Stroomverbruik van het basisstation


Tijdens stand-by:	
– Handset in lader	ca. 1,00 W
– Handset buiten lader	ca. 0,50 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s

DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Indeling van de telefoonstekker

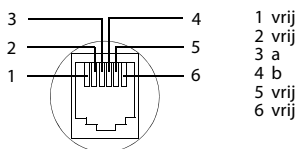

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-sigitaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C707
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant - alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,1 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			








1) Spatie







2) Enter

Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.



Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen:
	Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd restend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0 % - 100 %

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen





Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten




Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken
	Herinneringsoproep afspraak

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)







Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset  indrukken

	Contacten handset	→ pag. 25
	Oproep lijsten	
	Alle oproepen	→ pag. 29
	Uitgaande oproepen	→ pag. 29
	Beantwoorde opr.	→ pag. 29
	Gemiste oproepen	→ pag. 29
	Antwoord apparaat	
	Berichten afspelen	→ pag. 32
	Voicemail	→ pag. 32
	Noodoproep	
	Inschakelen	→ pag. 34
	SOS-nummer 1 – SOS-nummer 4	→ pag. 34
	Wekker	→ pag. 38
	Audio instellingen	
	Gespreksvolume	→ pag. 58
	Akoest. profielen	
	Handset-profielen	→ pag. 59
	Handsfree-profielen	→ pag. 59
	Attentietonen	→ pag. 60
	Ringtones Handset	
	Volume	→ pag. 59
	Ringtones	→ pag. 59
	Tijdschakeling	→ pag. 41
	Anonieme opr uit	→ pag. 42
	Wachtmuziek	→ pag. 63



Instellingen

Datum en tijd	→ pag. 63
Display	Screensaver	→ pag. 57
	Grote letters	→ pag. 57
	Kleurschema's	→ pag. 58
	Verlichting	→ pag. 58
Taal	→ pag. 57
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pag. 51
	Afmelden	→ pag. 52
	Basis kiezen	→ pag. 52
Telefonie	Autom. aanname	→ pag. 60
	Regionummers	→ pag. 63
	Inbreken	→ pag. 19
	Netlijncode	→ pag. 55
	Flashtijd	→ pag. 55
	Anonieme oprn.	→ pag. 42
	Blokkeerlijst	→ pag. 42
	Geblokkeerde nrs.	→ pag. 42
	Beveiligingsmode	→ pag. 43
Systeem	Herstel handset	→ pag. 62
	Herstel basis	→ pag. 64
	Encryptie	→ pag. 53
	Repeater	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is
	Syst.-PIN	→ pag. 64
	Maximum bereik	→ pag. 40
ECO DECT	DECT uit	→ pag. 40

**Aanvullende functies**

Kalender	→ pag. 35
Timer	→ pag. 37
Ruimtebewaking	→ pag. 39
Snelkiezen	→ pag. 17
Gemiste alarmen	→ pag. 36

**Services selecteren**

Volg. opr. anoniem	→ pag. 22
Omlleiding	→ pag. 23
Alle opr. anoniem	→ pag. 22

**SMS**

Nieuwe SMS	→ pag. 44	
Inbox	→ pag. 46	
Outbox	→ pag. 45	
Instellingen	SMS-centrales	→ pag. 48
	Notificatie	→ pag. 48

Index

A	
Aan-/uit-toets	4
Aanmeld-/paging-toets	5
Aanmelden (handset)	51
Afmelden (handset)	52
Afspraak	
gemiste	36
gemiste weergeven	36
instellen	35
signaleren	36
Alarm (babyfoon) uitschakelen	39
Alarm (timer) in-/uitschakelen	37
Alarm annuleren	39
Anoniem bellen	21
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	32
Attentiesignalen	60
Attentietoon (piep)	60
Automatisch	
beantwoorden	60
B	
Babyfoon	38
inschakelen	39
Babyfoon uitschakelen	39
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet ..	9
instellen	63
naam wijzigen	52
op router aansluiten	9, 54
standaardinstellingen herstellen	64
systeem-PIN	64
wisselen	52
Batterij	
laden	10
plaatsen	10
Batterijen	
laadniveau	77
Bellen	
extern	16
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	31
Berichtenlijsten	30
Berichttoets	4
lijst openen	46
Beste basisstation	52
Bezig met verbinden met basisstation	52
Bijschakelen in extern gesprek	19
Blokkeerlijst	42
telefoonnummer uit de oproepenlijst	
overnemen	42
Boost, zie Versterkerfunctie	
C	
Cijfer invoeren	15
Cijfertoets programmeren	61
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIR, CLI Restriction	21
Contact met vloeistoffen	72
Contacten	25
contactpersoon	25
contactpersoon aanmaken	25
contactpersoon selecteren	26
contactpersoon/lijst naar handset sturen	28
nummer kiezen	16
nummer overnemen	27
openen	25
versturen naar handset	28
volgorde van contactpersonen	27
vrije ruimte	27
zoeken	26
Corrigeren van onjuiste invoer	15
Countdown (timer)	37
Customer Care	67
D	
Datum instellen	63
DECT-sigtaal	
reduceren	40
Disclaimer	70
Display	
displaytaala wijzigen	57
gebroken	7
instellen	57
kleurenschema	58
screensaver	57
verlichting	58
Displaytoetsen	4, 13
programmeren	61
symbolen	77
Doorverbinden, externe gesprek intern	19
Draadloze module uitschakelen	40
E	
Echo's, bij gebruik op een router	54
ECO DECT	40
Eerste oproepsigtaal onderdrukken	49
E-mailadres	45
F	
Flashtijd	55
Fouten verhelpen	
algemeen	65
Functie Extra luid	13

G	
Garantie	68
Garantiecertificaat	68
Gebroken display	7
Gebruiksduur van de handset	73
Geen DECT-signaal	40
Geen signalering van oproepen	
anonieme	42
blokkeerlijst	42
Gegevensbescherming	70
Gehoorapparaten	7
Gemiste verjaardagen/afspraken	36
Gesprek	
extern	16
gesprekspartner bijschakelen	19
intern	18
intern doorverbinden	19
Goedkeuring	70
Groot lettertype	57
H	
Handset	
aanmelden	51
aanmelden bij andere basisstations	52
afmelden	52
als babyfoon gebruiken	38
displaytaal	57
displayverlichting	58
groot lettertype	57
handsetvolume	20, 58
handsfree-volume	20, 58
in gebruik nemen	10
in-/uitschakelen	12
instellingen wijzigen	57
kleurenschema	58
lader aansluiten	9
meerdere gebruiken	51
microfoon uitschakelen	20
naam wijzigen	53
nummer wijzigen	53
overzicht	4
paging	52
ruststand	14
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	38
wisselen naar ander basisstation	52
wisselen voor beste ontvangst	52
zoeken	52
Handsetprofielen	59
Handsetvolume	20
Handsfree-profielen	59
Handsfree-telefoneren	20
Handsfree-toets	20
Handsfree-volume	20
Hekjetoets	4
Help	65
Hoofdletters/kleine letters	15
I	
In gebruik nemen, handset	10
Inbox (SMS)	46
Indeling telefoonstekker	74
Inhoud van de verpakking	8
Intern	
bijschakelen	19
ruggespraak	19
telefoneren	18
Inzameling van afval en oude apparaten	71
K	
Kalender	35
Kiespauze	56
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	61
uit Contacten	16
uit de oproepenlijst	17
uit nummerherhalingslijst	16
Klantenservice	67
Kleine letters/hoofdletters	15
Kleurenschema	58
Koppelen, zie SMS	
L	
Laadduur van de handset	73
Laadniveau van de batterijen	77
Lader (handset)	
plaatsen	9
Landcode	63
Lijst	
SMS-Inbox	46
SMS-Outbox	45
Luidspreker	20
M	
Maximum bereik	40
Medische apparatuur	7
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen	22
Meesturen van het telefoonnummer	21
geen	21
tijdelijk uitschakelen	22
Menu-toets	12
Microfoon	
in-/uitschakelen	20
Microfoon van handset uitschakelen	20
Milieu	71

N	
Naam van de handset wijzigen	53
Navigatietoets	4, 12
Netadapter	7
Netadapter (basisstation)	76
Netadapter (handset)	75
Netdiensten, providerspecifiek	21
Netlijncode (telefooncentrale)	55
Netwerkenaanbieder	21
Niet storen	41
tijdsturing	41
Nieuwe berichten weergeven	30
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummer	
niet meesturen	22
onderdrukken	22
opslaan in Contacten	25
overnemen in Contacten	27
van voicemail invoeren	32
Nummerherhalingslijst	16, 29
Nummeronderdrukking	21
NummerWeergave	21
O	
Onderhoud van het toestel	72
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ontvangststerkte	77
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep	
anoniem	22
beantwoorden	18
intern doorverbinden	19
Oproep beantwoorden	60
Oproep, anoniem	21, 22
geen signalering	42
Oproepblokkering	43
Oproepdoorschakeling	23
Oproepenlijst	
beller terugbellen	29
kiezen vanuit	17
nummer overnemen in Contacten	30
openen	29
vermelding	29
vermelding wissen	30
wissen	30
Oproepenlijsten	29
Oproepsignaal	
eerste onderdrukken	49
onderdrukken	49
tijdsturing	41
volume	59
wijzigen	59
Oproepsignaal in-/uitschakelen	59
Oproepsignalen	59
Outbox (SMS)	45
Overzicht handset	4
P	
Paging	5, 52
Pauze	
na lijnbelegging	56
na netlijncode	56
na R-toets	56
Piep (attentietoon)	60
PIN-code wijzigen	64
Problemen oplossen	
SMS	49
R	
Regionummer	63
Repeater	53
Ringtone	
ringtone voor interne/externe oproepen	59
Router, basisstation aansluiten	9, 54
R-toets	4, 56
Ruggespraak	
beëindigen	23
extern	23
intern	19
Ruimtebewaking (babyfoon)	38
Ruststand, terugkeren naar de	14
S	
Schrijven (SMS)	
versturen	44
Screensaver	57
Serviceprovider, zie Netwerkenaanbieder	
Signalering, symbolen	78
Sluimerstand (wekker)	38
SMS	44
centrale	48
fouten herstellen	49
gekoppeld	44
Inbox	46
lezen	47
naar e-mailadres versturen	45
ontvangen	46
Outbox	45
schrijven/versturen	44
tijdelijk opslaan	45
vCard	47
wissen	47
zelf fouten oplossen	49
SMS-berichten	
achter telefooncentrales	49
SMS-centrale	
instellen	48
nummer wijzigen	48
SMS-notificatie	48
Snelkiezen	16, 17, 61

SOS-noodoproep	33
afbreken	34
inschakelen/uitschakelen	34
procedure	33
SOS-nummer	33
opslaan	34
wijzigen	35
wissen	35
Speciale tekens invoeren	15
Standaardinstellingen van de handset	
herstellen	62
Statusbalk	4
symbolen	77
Stertoets	4
Stroomverbruik (basisstation)	73
Symbolen	
nieuwe SMS	46
op displaytoetsen	77
signalering	78
statusbalk	77
timer	37
weergave van nieuwe berichten	30
wekker	38
Symbolen op het display	77
Systeem instellen	
instellen	63
Systeeminstellingen beveiligen	64
Systeem-PIN	
reset	64
wijzigen	64
Systeem-PIN wijzigen	64

T

Taal, display	11, 57
Tabellen met tekensets	76
Technische gegevens	73
Tekst invoeren	15
Telefoneren	
extern	16
intern	18
oproep beantwoorden	18
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	55
flashtijden instellen	55
netlijncode	55
pauzetijden	56
SMS-berichten	49
Telefooncentrale aansluiten	55
Telefoonstekker, indeling	74
Tijd instellen	63
Tijdschakeling voor externe oproepen	41
Timer	37
Toestel	
bedienen	12
Toestel in gebruik nemen	8
Toets (basisstation), aanmelden/paging	5
Toets 1	4
Toets programmeren	61
Toetsblokkering in-/uitschakelen	12

Toetsen	
aan-/uit-toets	4
berichtentoets	4
displaytoetsen	4, 13
handsfree	20
hekjetoets	4
menu	12
navigatietoets	4, 12
paging-toets	5
R-toets	4
stertoets	4
verbindingstoets	4
verbreekttoets	4, 16
Trema's invoeren	15
Tweede gesprek, extern	22

V

vCard (SMS)	47
Veiligheidsinstructies	7
Verbindingstoets	4
Verbreekttoets	4, 16
Verjaardag, zie Afspraak	
Versterkerfunctie	13, 20
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	28
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	26
VIP-ringtone	26
Vloeistoffen	72
Voedingskabel aansluiten	9
Voicemail	32
nummer invoeren	32
Voicemailmelding weergeven	30
Volume	
handset	58
handsfree-/handsetvolume	20
handsfree-volume handset	58
luidspreker	58
Volume instellen	13
Vragen en antwoorden	65
Vrije ruimte in Contacten	27

W

Wachtmuziek	63
Weergave	
anoniem	21
extern	21
gemiste afspraak/verjaardag	36
melding van voicemail	30
nieuwe berichten in-/uitschakelen	31
onbekend	21
vrije ruimte in Contacten	27
Wekker	38
in-/uitschakelen	38
Wekoproep	38

Wijzigen			
displaytaal	57	X	
handsetvolume	58	XES-mode	54
handsfree-volume	58		
systeem-PIN	64	Z	
Wisselgesprek		Zoeken	
twee externe gesprekken	24	handset	52
		Zoeken in Contacten	26

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com