

Hisense

life reimagined

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce manuel attentivement et le conserver pour toute référence future.

DH7I108BWAB1
DH7I108BBAB1*
DH7I108BT3B1

DH7I108BWAB1*
DH7I108BTAB1
DH7I108BW3B1

DH7I108BBAB1
DH7I108BTAB1*
DH7I108BB3B1

FR

Français

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

- Veuillez installer et utiliser ce produit correctement. Ne l'utilisez pas pour sécher des articles non adaptés au séchage en sèche-linge.
- Les images de ce manuel sont fournies à titre illustratif uniquement. L'aspect réel, l'impression, etc., peuvent différer des images présentées.
- Notre société s'engage à exploiter les dernières innovations technologiques. Afin d'améliorer les performances globales de l'appareil, ce produit peut faire l'objet de mises à jour technologiques sans préavis. Nous vous remercions de votre compréhension.
- Le produit est conçu pour un usage domestique uniquement !

Les significations des symboles utilisés dans ce manuel sont les suivantes :

 Informations, suggestions, astuces ou conseils

 AVERTISSEMENT – DANGER GÉNÉRAL

 AVERTISSEMENT – RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

 AVERTISSEMENT – RISQUE DE BRÛLURE

 AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE



Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

TABLE DES MATIÈRES

4	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	INTRODUCTION
15	DESCRIPTION DU PRODUIT	
16	Spécifications	
17	INSTALLATION ET CONNEXION	PRÉPARATION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
17	Emballage / Contenu de l'emballage	
18	Emplacement d'installation	
18	Pieds réglables	
19	Distances d'installation	
21	Installation en superposition	
22	Changement du sens d'ouverture du hublot	
24	Raccorder le tuyau de vidange	
25	Support de séchage	
26	Transport après installation	
27	AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	
28	CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE	ÉTAPES DE SÉCHAGE
30	Première utilisation	
31	Interface des fonctions du programme	
32	Tableau des programmes	
34	Paramètres et fonctions supplémentaires	
37	Tableau de sélection des fonctions	
38	Interface connectlife	
39	Options de configuration	
42	Connectivité intelligente	
44	Démarrer le programme	
44	Fin du programme	
45	ENTRETIEN ET NETTOYAGE	NETTOYAGE ET ENTRETIEN
45	Nettoyer le filtre	
46	Nettoyer l'échangeur de chaleur	
47	Vidage du réservoir de condensat	
48	Nettoyage du capteur d'humidité	
49	Nettoyer le filtre du réservoir d'eau	
49	Nettoyer le joint de porte	
49	Nettoyer l'extérieur du lave-linge	
50	DÉPANNAGE	DÉPANNAGE
52	CODES D'ERREUR ET DÉPANNAGE	
53	ENTRETIEN	
53	CONSEILS D'UTILISATION	
54	ÉLIMINATION	DIVERS
55	TABLEAU DES DONNÉES DE CONSOMMATION	
56	TABLEAU DE CONSOMMATION TYPIQUE	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

N'utilisez pas cet appareil si vous n'avez pas lu ou compris ce manuel.

Ce manuel s'applique à plusieurs modèles de cet appareil. Par conséquent, certaines fonctions décrites ici peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle spécifique.

Le non-respect des instructions ou une utilisation incorrecte peut endommager le linge ou l'appareil, ou provoquer des blessures. Veuillez conserver ce manuel à proximité de l'appareil pour pouvoir le consulter facilement en cas de besoin.

⚠ Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, de décès, d'électrocution, de blessure ou d'ébouillantage des personnes lors de l'utilisation de ce produit, suivez les précautions de base, y compris les suivantes.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes ;
- installations partagées dans les immeubles collectifs ou les laveries automatiques.

Si l'appareil est utilisé à des fins professionnelles ou commerciales, ou d'une manière qui dépasse l'usage domestique normal, ou s'il est utilisé par une personne qui n'est pas un consommateur, la période de garantie sera limitée à la durée minimale requise par la législation en vigueur.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.

On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Pour les sèche-linge dotés d'ouvertures de ventilation dans la base, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

La capacité de charge maximale pour le linge sec est de : 10,0 kg (cycle de séchage).

Les recommandations de capacité maximale pour chaque programme peuvent varier. Pour obtenir les meilleurs résultats de séchage, reportez-vous au « Tableau des programmes ».

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés uniquement selon les instructions du fabricant.

Retirez le cas échéant les briquets et les allumettes des poches des vêtements.

Ne remplissez les générateurs de vapeur qu'avec les liquides spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou branché à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par un service public.

L'air d'évacuation ne doit pas être rejeté dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

Il faut prévoir une ventilation adéquate pour éviter le reflux de gaz dans la pièce à partir d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Cet appareil est conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur.

Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, attendez au moins 2 heures pour qu'il atteigne la température ambiante.

L'appareil doit être entretenu par un centre de service agréé et réparé uniquement avec des pièces approuvées par le fabricant.

Toute opération de maintenance ou de réparation liée à la sécurité ou aux performances doit être effectuée par des professionnels qualifiés.

Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent entraîner des blessures ou des dommages graves à l'appareil. Veuillez contacter votre centre de service local et toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

Avant de brancher l'appareil, veuillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de votre prise électrique.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté, si des pièces manquent ou si des câbles ou fiches sont endommagés.

Ne pliez pas excessivement le câble d'alimentation et ne placez pas d'objet lourd dessus.

Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas plié ou coincé, et qu'il n'entre pas en contact avec des sources de chaleur ou des bords tranchants.

N'utilisez pas de multiprises, de rallonges ou d'adaptateurs doubles avec cet appareil. N'utilisez pas de rallonge pour brancher l'appareil à l'alimentation électrique.

Ne pulvérisez pas d'eau directement sur les surfaces intérieures ou extérieures de l'appareil pour le nettoyer.

En cas d'inondation, débranchez la fiche et contactez le service après-vente.

Ne branchez pas l'appareil sur la même prise électrique qu'un autre appareil ou un sèche-cheveux.

Ne branchez pas l'appareil sur des prises réservées à des appareils de faible puissance.

Cet appareil doit être mis à la terre à travers le cordon d'alimentation. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique.

Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. En cas de doute sur la mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié ou le personnel technique.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation comportant une broche de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

INSTALLATION

Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage (tels que les éponges ou le polystyrène expansé) attachés sous l'appareil.

Veuillez suivre attentivement les instructions pour une installation correcte et raccordez l'eau et l'alimentation électrique (voir « INSTALLATION ET CONNEXION »). Les raccordements d'eau et d'alimentation doivent être effectués uniquement par des techniciens qualifiés ou professionnels.

Lorsque vous installez le sèche-linge sur le lave-linge, au moins deux personnes sont nécessaires.

N'installez pas l'appareil dans un endroit empêchant l'ouverture complète du hublot.

Utilisez toujours les tuyaux ou flexibles fournis avec l'appareil.

Le sèche-linge ne doit pas être en contact avec un mur ou un meuble adjacent.

Installez l'appareil dans une pièce bien ventilée (température entre **5 °C et 35 °C**). **Ne l'installez pas dans un endroit où la température peut descendre sous 5 °C**, car le gel pourrait endommager les composants.

Placez l'appareil sur une surface stable et de niveau. Si l'appareil est installé sur une plateforme surélevée, il doit être solidement ancré pour éviter tout basculement.

Maintenez le dessous et les abords de l'appareil dégagés de tout matériau inflammable (fibres, papiers, chiffons, produits chimiques, etc.).

Ne rangez ni n'utilisez ce sèche-linge à l'extérieur.

Évitez l'accumulation de peluches autour de l'appareil. Pour les appareils dotés d'ouvertures de ventilation à la base, assurez-vous qu'elles ne soient pas obstruées par un tapis.

Ne bloquez jamais la bouche d'aération et ne placez pas l'appareil sur un tapis à fibres longues, car cela pourrait entraver la circulation de l'air.

N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas l'appareil dans des zones où il pourrait y avoir des fuites de gaz ou des particules de poussière dans l'air.

Assurez une ventilation adéquate pour éviter que les gaz produits par l'appareil ne refluent dans la pièce, ce qui pourrait créer un risque d'incendie.

UTILISATION

Après l'installation, laissez l'appareil reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser. Si l'appareil doit être couché pour le transport ou l'entretien, placez-le sur son côté gauche (vu depuis le panneau de commande avant).

Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages liés au transport. Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est endommagé.

Le sèche-linge utilise un système de pompe à chaleur pour chauffer l'air.

Si le tube de condensat est bloqué ou obstrué, le sèche-linge cesse de fonctionner.

Nettoyez les filtres du sèche-linge après chaque cycle de séchage. Si vous avez retiré les filtres, remettez-les en place avant le prochain cycle de séchage.

Lors du nettoyage des filtres, jetez les peluches dans une poubelle ; ne les rincez pas dans l'évacuation pour éviter que des microplastiques ne pénètrent dans le système d'eaux usées.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation et ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Le système se compose d'un compresseur et d'un échangeur de chaleur. Lorsque le sèche-linge est mis en marche, le fonctionnement du compresseur (le bruit du liquide qui coule) ou l'écoulement du fluide frigorigène peut être plus fort tant que le compresseur fonctionne. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement et cela n'affecte pas la durée de vie utile du sèche-linge. Avec le temps et l'utilisation du sèche-linge, ce bruit s'atténuera.

Ne buvez ni ne préparez pas de nourriture avec l'eau condensée/eau distillée. Elle peut causer des problèmes de santé aux personnes et aux animaux de compagnie.

N'essayez jamais de faire fonctionner le sèche-linge s'il est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est partiellement démonté ou si des pièces sont manquantes ou cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagés.

RISQUE DE BRÛLURE

Si vous ouvrez le hublot du sèche-linge pendant le processus de

séchage, les vêtements peuvent être très chauds et il y a un risque de brûlure.

RISQUE D'INCENDIE

Cet appareil est conçu exclusivement pour le séchage du linge lavé à l'eau. Ne séchez pas de linge traité avec des nettoyeurs industriels, des produits chimiques, des solvants inflammables ou des substances similaires (essence, trichloroéthylène, etc.), car cela pourrait provoquer une explosion.

N'essayez pas de séparer les panneaux ou de démonter le sèche-linge.

N'appuyez pas sur les boutons avec des objets tranchants ou pointus (épingles, couteaux, clous, etc.).

Une fois le programme terminé, débranchez le cordon d'alimentation. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la directement de la prise.

L'appareil étant lourd, vous pourriez vous blesser en essayant de le soulever. Ne soulevez pas l'appareil seul ; les bords tranchants pourraient vous blesser les mains.

Ne saisissez pas les parties saillantes pour déplacer l'appareil. Les parties saillantes de l'appareil peuvent se casser si elles sont utilisées pour soulever ou pousser l'appareil.

Ne séchez pas de linge comportant de gros boutons ou des éléments métalliques lourds. Assurez-vous que toutes les poches du linge à sécher sont vides. Pour éviter les odeurs et la moisissure, laissez le hublot ouvert et laissez le tambour sécher à l'air libre après la fin du cycle de séchage.

Ne laissez pas d'objets métalliques à l'intérieur du tambour pendant de longues périodes.

La vitre du hublot peut se briser en cas de choc violent ; manipulez l'appareil avec précaution.

Veillez à ce que tout le linge soit bien à l'intérieur du tambour pour éviter qu'il ne se coince dans le hublot.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise électrique.

Ne placez pas d'animaux (ex. : animaux de compagnie) à l'intérieur de l'appareil.

Les articles touchés par l'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur, comme dans un sèche-linge. Les articles se réchauffent, ce qui provoque une réaction d'oxydation dans l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. L'empilement ou le stockage d'articles contaminés par des hydrocarbures peut empêcher la chaleur de s'échapper et créer ainsi un risque d'incendie.

S'il est inévitable que des textiles contenant des huiles végétales ou de cuisson ou ayant été contaminés par des produits de soins capillaires soient placés dans un sèche-linge, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec un supplément de détergent – cela réduira, mais n'éliminera pas, le danger.

N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage susceptibles d'endommager l'appareil (voir les recommandations et instructions du fabricant du détergent).

N'utilisez pas l'appareil pour sécher du linge non lavé (sauf pour certains programmes de soin à sec).

RISQUE DE BRÛLURE

Pendant le cycle de séchage, le hublot de l'appareil peut devenir chaud. Faites attention à ne pas vous brûler. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du hublot. Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le fonctionnement.

L'arrière de l'appareil peut devenir très chaud pendant le fonctionnement. Ne touchez pas l'arrière tant qu'il n'a pas

complètement refroidi.

Ne coupez pas l'alimentation pendant le cycle de séchage. Une fois le séchage terminé, retirez immédiatement le linge pour éviter qu'il ne reste dans l'appareil, ce qui pourrait constituer un risque d'incendie. Une fois le linge retiré, étendez-le ou posez-le à plat dès que possible pour le laisser refroidir naturellement.

Le sèche-linge est protégé par un système d'arrêt automatique en cas de surchauffe. Ce système éteindra le sèche-linge si la température est trop élevée.

Ne touchez jamais le sèche-linge lorsqu'il est en marche. Attendez que le tambour soit complètement arrêté.

N'appuyez pas sur le hublot du sèche-linge lorsqu'il est ouvert.

Si le filtre à peluches est obstrué, il est possible que le système d'arrêt automatique en cas de surchauffe s'active. Nettoyez le filtre, attendez que le sèche-linge refroidisse et essayez à nouveau de le faire fonctionner. Si le sèche-linge ne démarre toujours pas, appelez un technicien d'entretien.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation de l'enceinte du sèche-linge et de la structure intégrée ne soient pas obstruées.

AVERTISSEMENT

Le sèche-linge contient du fluide frigorigène R290 qui, bien que respectueux de l'environnement, est inflammable. Ne pas s'en débarrasser correctement peut entraîner un incendie ou un empoisonnement. Éliminez l'appareil de manière appropriée et n'endommagez pas les tuyaux du circuit frigorifique.

Avant de déplacer l'appareil ou de le stocker dans une pièce non chauffée en hiver, veillez à vider le réservoir de condensat.

AVERTISSEMENT

Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

SÉCURITÉ ENFANTS

Avant de fermer le hublot et de démarrer le cycle, assurez-vous que seul le linge se trouve à l'intérieur du tambour. Veillez à ce qu'aucun enfant ne grimpe à l'intérieur de l'appareil ou ne ferme le hublot de l'intérieur.

Ne laissez pas le hublot de l'appareil ouvert. Les enfants pourraient grimper sur le hublot ou se glisser à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Sous réserve d'avoir compris l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers associés, les enfants dès 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites peuvent utiliser l'appareil sous surveillance.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni effectuer l'entretien de l'appareil sans surveillance.

ENTRETIEN


L'utilisateur est responsable des frais de maintenance liés aux dommages causés par une installation incorrecte, un raccordement électrique ou d'eau erroné, une mauvaise utilisation ou une réparation par du personnel non autorisé, car ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les consommables, les légères variations de couleur, l'augmentation du niveau de bruit due au vieillissement normal (sans impact sur les performances) ni les défauts esthétiques des pièces (sans impact sur la sécurité ou les performances).

DESCRIPTION DU PRODUIT


Partie avant

- 1 Réservoir de condensat
- 2 Sélecteur
- 3 Panneau de commande
- 4 Hublot
- 5 Filtre
- 6 Bouche d'aération
- 7 Couvercle de la porte de l'échangeur de chaleur

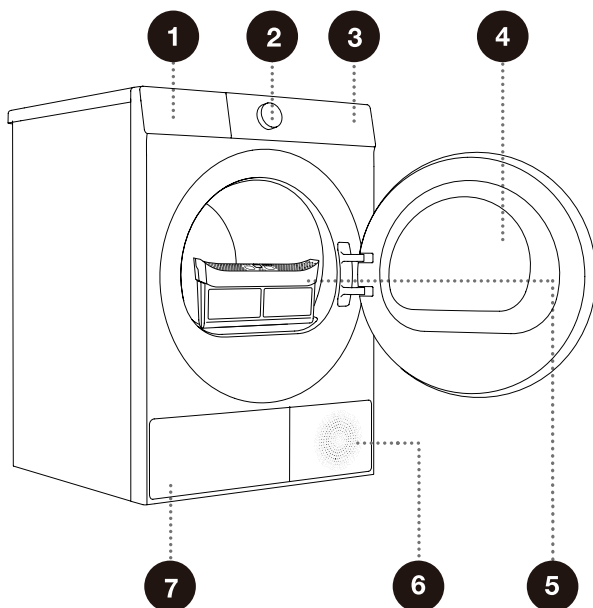

Partie arrière

- 1 Cordon d'alimentation
- 2 Tuyau d'évacuation du condensat
- 3 Pieds réglables

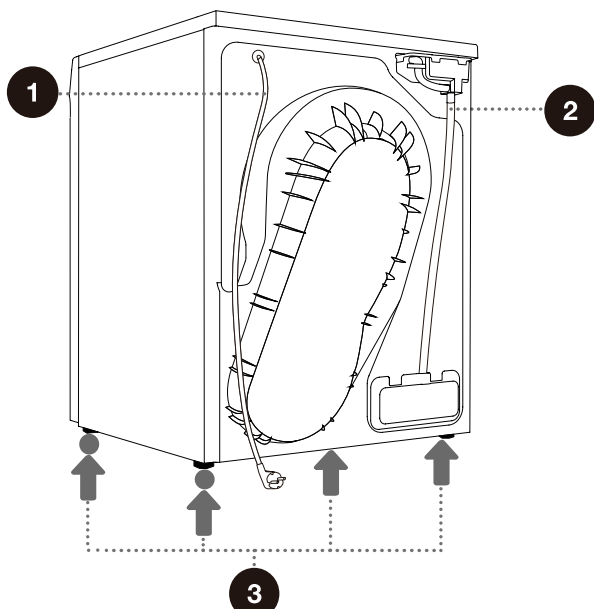

Les images de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement. En raison des améliorations apportées au produit et des variations de modèles, l'aspect, la couleur et les composants fonctionnels du produit peuvent différer des images de ce manuel. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.



SPÉCIFICATIONS

(Selon le modèle)


Charge maximale	10,0 kg
Poids net	57 kg
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	700 W
Type de fluide frigorigène	R290
Capacité du fluide frigorigène	150 g
Niveau de bruit	60 dB
Indice d'étanchéité	IPX4
Plage de température ambiante autorisée	5-35 °C

DIMENSIONS (MM)

Index	Taille (mm)
A	595
B	845
C	615
D	640
E	680
F	1170
G	390

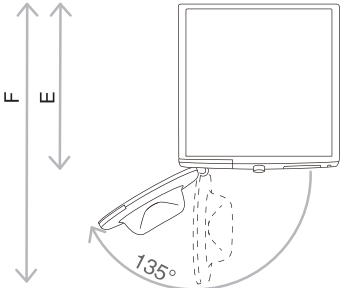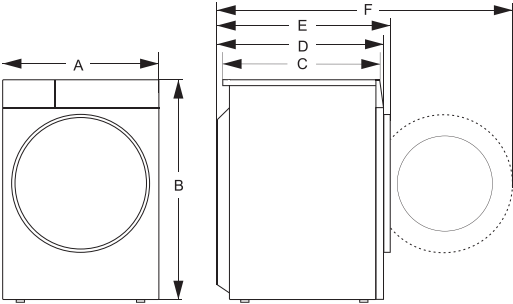

E = Profondeur de l'appareil
F = Profondeur avec le hublot ouvert

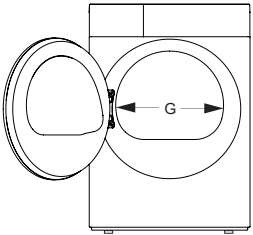


G = Diamètre de l'ouverture du tambour

INSTALLATION ET CONNEXION

Emballage / Contenu de l'emballage

✱ Retirez tous les emballages et les protections en mousse, en particulier le socle en mousse. Lors du déballage de l'appareil, n'utilisez pas d'objets tranchants susceptibles de l'endommager. Conservez le matériel d'emballage (sacs en plastique, autres pièces en plastique, etc.) hors de portée des enfants.

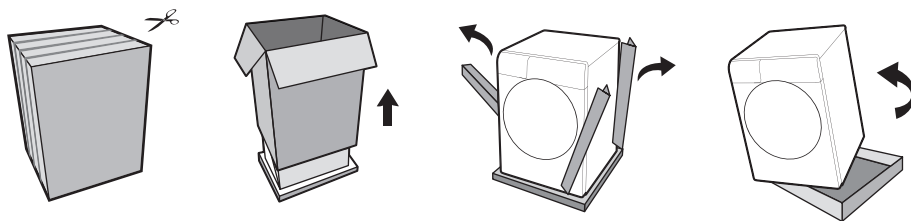


✱ La procédure d'emballage de la machine est l'inverse de la procédure de déballage décrite ci-dessus.

✱ Vérifiez l'absence de dommages sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez immédiatement le service après-vente pour obtenir de l'aide.


L'appareil est livré avec un ou plusieurs des accessoires suivants :



Manuel d'utilisation

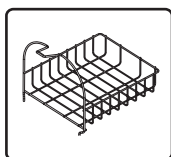

Support de séchage

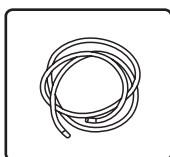

Tuyau de vidange

✱ Chaque modèle ayant sa propre configuration, les accessoires fournis dépendent de la version spécifique de votre appareil.


✱ Pour votre sécurité et afin de prolonger la durée de vie du produit, n'utilisez que des composants agréés. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d'accident causé par l'utilisation de pièces ou de composants non agréés.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

-⚠- Placez l'appareil sur une surface solide et plane pour assurer sa stabilité. La surface doit être propre et sèche ; une surface glissante pourrait entraîner le déplacement de l'appareil. Nettoyez également le dessous des pieds réglables.

PIEDS RÉGLABLES

Les pieds réglables permettent un réglage du niveau jusqu'à 22 mm.

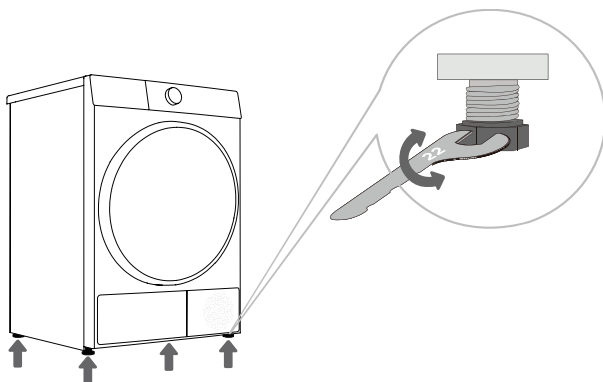


1 Mettez l'appareil de niveau en ajustant les quatre pieds réglables. Les pieds réglables permettent un ajustement de la hauteur jusqu'à 1 cm.

2 Après la mise à niveau, serrez les écrous de blocage en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé (voir diagramme).

-⚠- Une mise à niveau incorrecte du sèche-linge à l'aide des pieds réglables peut entraîner des vibrations, le glissement de l'appareil dans la pièce et un fonctionnement bruyant. Une mise à niveau incorrecte du sèche-linge n'est pas couverte par la garantie.

-⚠- Parfois, des bruits inhabituels ou plus forts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil ; ceux-ci sont le plus souvent le résultat d'une mauvaise installation.

DISTANCES D'INSTALLATION

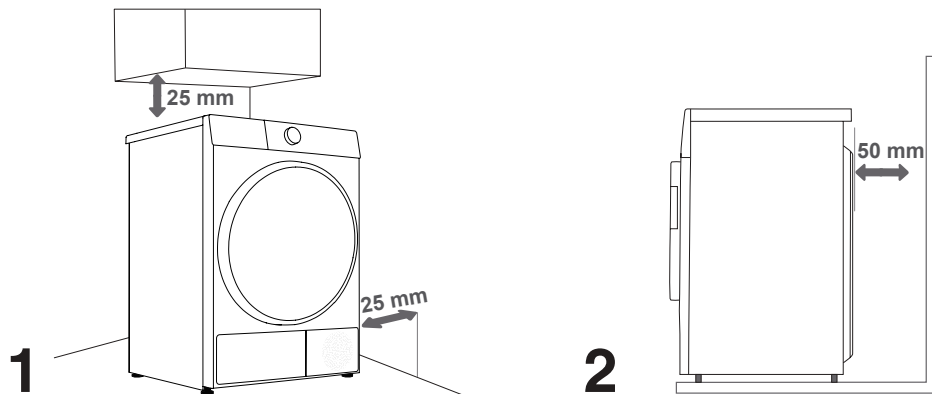

 Le sèche-linge ne doit pas être en contact avec un mur ou un meuble adjacent. Pour un fonctionnement optimal du sèche-linge, il est recommandé de respecter la distance par rapport aux murs, comme indiqué sur la figure. En cas de non-respect de l'espace minimum requis, le sèche-linge risque de surchauffer.

 Les bouches d'aération situées sur la paroi arrière et l'orifice d'évacuation de l'air situé à l'avant du sèche-linge ne doivent jamais être obstrués.


 La pièce dans laquelle vous installerez le sèche-linge doit être suffisamment aérée, avec une température comprise entre 5 °C et 35 °C. Le fonctionnement du sèche-linge à une température ambiante plus basse peut entraîner une accumulation de condensat à son intérieur. Ne placez pas le sèche-linge dans un endroit où il y a un risque de gel. L'eau gelée dans le réservoir de condensat et la pompe peut endommager le sèche-linge.

 Le sèche-linge dégage de la chaleur. Par conséquent, ne le placez pas dans une pièce très petite, car le processus de séchage peut prendre plus de temps en raison de la quantité limitée d'air disponible.

 L'éclairage de la pièce doit être suffisant pour permettre la lecture des informations sur l'unité d'affichage du panneau de commande.

 Ne placez pas le sèche-linge derrière une porte verrouillable ou coulissante, ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à la charnière du hublot du sèche-linge. Installez le sèche-linge de manière à ce que le hublot puisse toujours être ouvert librement.

 Ne placez pas le sèche-linge sur un tapis à fibres longues, car cela pourrait empêcher la circulation de l'air.

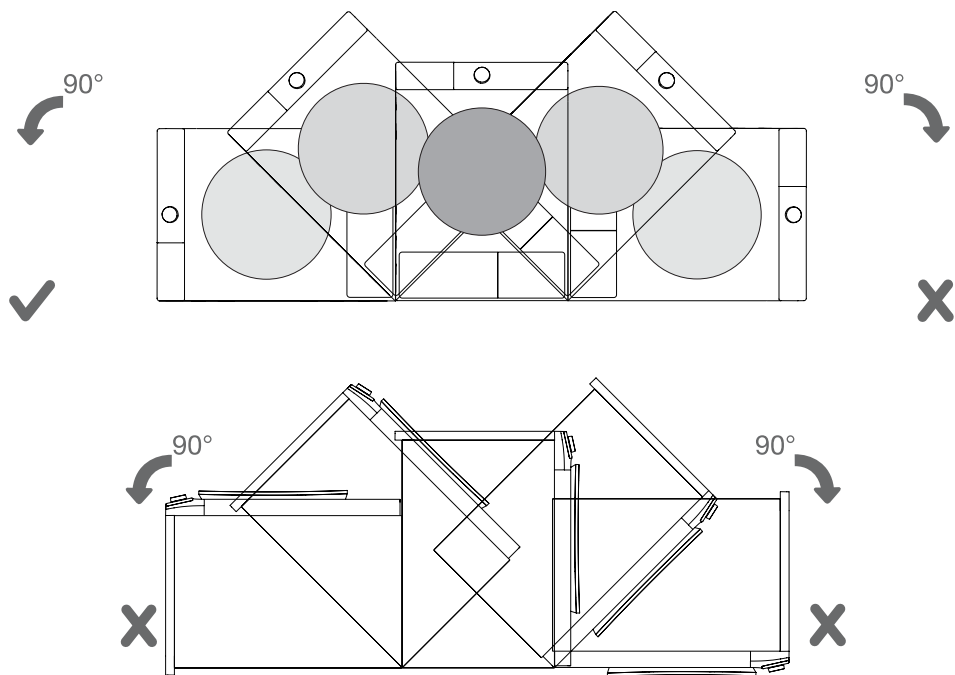


-💡- Après l'installation, attendez 24 heures sans déplacer l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Si le sèche-linge doit être couché sur l'un des côtés pendant le transport ou l'entretien, placez-le avec son côté gauche, vu de l'avant de l'appareil, vers le bas.

INSTALLATION EN SUPERPOSITION

Pour superposer le sèche-linge sur un lave-linge de la même marque, utilisez un kit de superposition de la même marque (voir Figure 1). Vous pouvez contacter le service après-vente pour l'achat de l'accessoire (figure a) et l'installer conformément au manuel d'utilisation.

Vous pouvez également placer le sèche-linge à côté du lave-linge (figure 2).

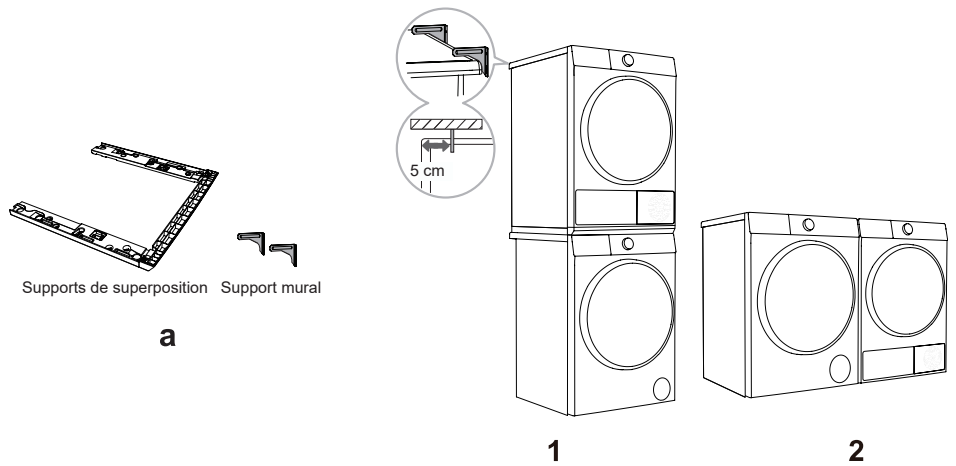

SUPPORTS DE SUPERPOSITION (ACCESSOIRES)

Veuillez utiliser des accessoires d'origine. Vous trouverez ci-dessous des recommandations pour l'achat de supports de superposition.

Série de sèche-linge	Profondeur du sèche-linge (D)	Série de lave-linge	Profondeur du lave-linge (D)	Supports de superposition compatibles
7I	640 mm	7I	595 mm	WZ3I10W

 Au moins deux personnes sont nécessaires pour installer le sèche-linge au-dessus d'un lave-linge.

CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DU HUBLOT

Pour plus de commodité, vous pouvez inverser le sens d'ouverture du hublot. Voici les étapes pour inverser le sens d'ouverture du hublot (de gauche à droite).

AVERTISSEMENT

Soutenez le hublot avec un tabouret ou une boîte, ou demandez à un assistant de le tenir pour éviter qu'il ne tombe.

Veillez à ne pas laisser tomber le hublot.

Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation au disjoncteur principal avant de procéder à l'inversion du hublot.


Si la porte doit être inversée, cela doit être fait avant d'empiler l'appareil sur le lave-linge.

Ne reversez pas le sens d'ouverture une fois l'appareil superposé.



Demandez à un assistant de soutenir le poids du hublot avant de retirer les vis des charnières. Le hublot pourrait tomber à cause de son poids.

Pour des raisons de sécurité, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour inverser le hublot.


Les vis utilisées pour inverser le hublot varient et doivent être insérées dans des positions spécifiques. Assurez-vous d'avoir choisi les vis appropriées avant de les serrer.




1 Ouvrez complètement le hublot.




2 Dévissez les deux vis de fixation de la charnière du hublot à l'aide d'un tournevis cruciforme (ou clé à douille de 8 mm) pour retirer tout le corps du hublot.




3 Dévissez les deux vis de la plaque de recouvrement du crochet du hublot à l'aide d'un tournevis cruciforme et retirez toute la plaque de recouvrement du crochet du hublot (y compris le crochet du hublot).




4 Dévissez les deux vis de la plaque de recouvrement de la charnière, tirez-la horizontalement avec un peu de force, puis retirez les deux vis (vis à tête cylindrique en acier inoxydable) sur la plaque de fer de renfort. Ensuite, appuyez sur le corps du hublot d'une main, saisissez la charnière de l'autre main, soulevez-la petit à petit et retirez lentement la charnière de la goupille de positionnement. Si nécessaire, utilisez un tournevis à tête plate pour faire levier.

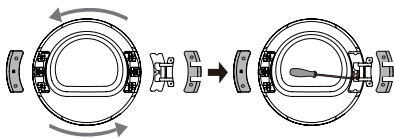


5 Faites pivoter l'ensemble de la charnière de 180° vers l'autre côté, installez l'ensemble de la charnière sur le goujon et appuyez fermement dessus, puis serrez les deux vis au milieu.

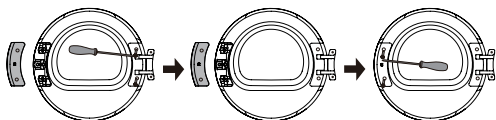

6 Faites pivoter les plaques de couverture des charnières et du crochet de hublot de 180° et installez-les aux positions correspondantes de l'autre côté du cadre interne, puis serrez les vis.

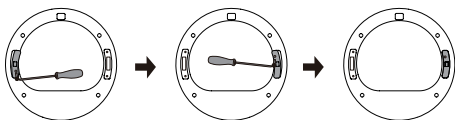


7 Retirez la vis du dispositif de verrouillage du hublot de l'ensemble avant, tirez le dispositif de verrouillage du hublot verticalement à la main, descendez-le et faites-le pivoter de 180° vers l'autre côté. Ensuite, installez-le dans le trou de l'ensemble avant, tirez-le vers le bas pour le serrer et serrez les vis. L'inversion du verrouillage du hublot est maintenant terminée.



8 Enfin, installez la charnière du hublot sur l'ensemble avant, serrez les deux vis et fermez le hublot. L'inversion du hublot (de l'ouverture gauche à l'ouverture droite) est maintenant terminée.

RACCORDER LE TUYAU DE VIDANGE

Si l'appareil n'est pas raccordé à un tuyau de vidange, l'eau extraite du linge par le condenseur s'accumulera dans le réservoir de condensat. Ce réservoir doit être vidé après chaque cycle. Si l'emplacement d'installation est proche d'une sortie de vidange, ou si le sèche-linge est superposé à un lave-linge, vous pouvez installer le tuyau de vidange fourni pour permettre l'évacuation directe vers la sortie.

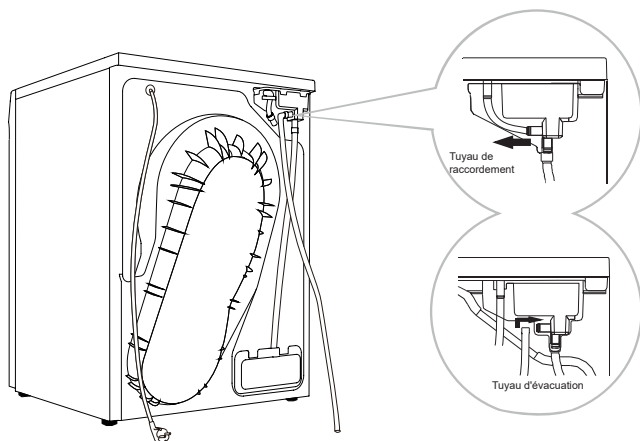

1 Débranchez le tuyau de raccordement à l'arrière du réservoir de condensat. Suspendez-le à l'arrière de l'appareil.

2 Installez le tuyau de vidange (fourni avec les accessoires) sur l'orifice dédié, comme illustré. Veillez à ce que le raccord soit bien inséré. Placez l'autre extrémité du tuyau de vidange dans la sortie de vidange.

-💡- Si vous choisissez de diriger le tuyau de vidange des condensats vers une sortie de vidange, veillez à ce qu'il soit correctement installé. Une fois le tuyau de vidange installé, l'eau de condensation est évacuée directement, ce qui élimine le besoin de vider le réservoir de condensat après chaque cycle.


-💡- Utilisez uniquement le tuyau de vidange fourni avec cet appareil.

-💡- Ne tordez pas et n'écrasez pas le tuyau de vidange, car cela pourrait entraver l'évacuation correcte de l'eau. La hauteur du tuyau de vidange ne doit pas dépasser celle de l'appareil ; sinon, l'évacuation ne se fera pas correctement. Si le tuyau de vidange est trop long, coupez l'excédent si nécessaire.

-💡- Ne placez pas la sortie de vidange dans de l'eau stagnante, car cela pourrait provoquer un reflux.

SUPPORT DE SÉCHAGE (DISPONIBLE SUR CERTAINS MODÈLES)

Avant la première utilisation du sèche-linge, retirez le support de séchage et tous les matériaux d'emballage du tambour. Pour utiliser le support de séchage avec des vêtements spéciaux, installez-le comme suit :

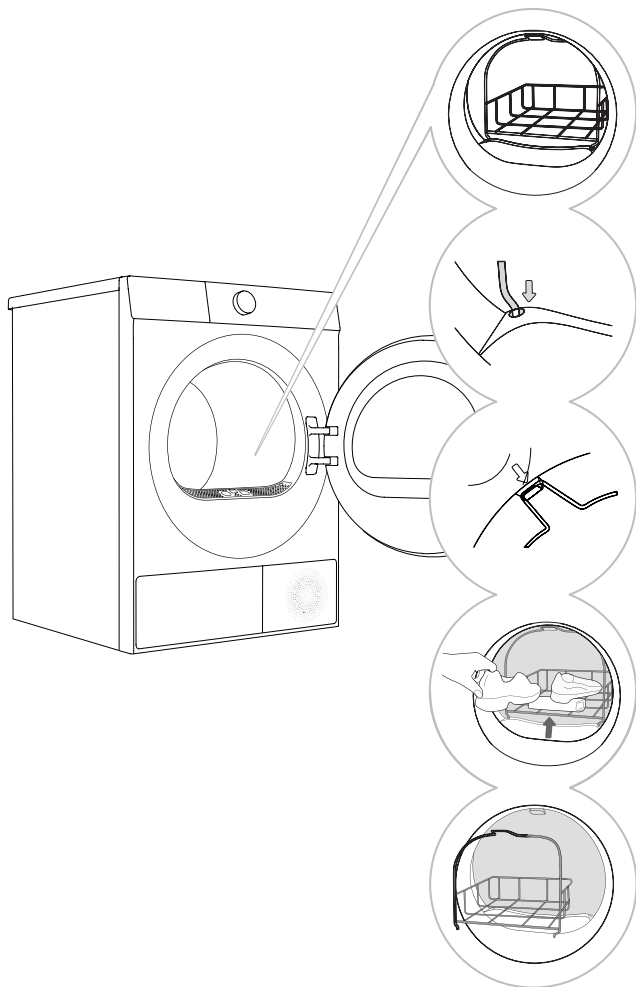

1 Ouvrez le hublot de l'appareil et insérez le support de séchage dans le tambour.

2 Inclinez le support de séchage, fixez l'extrémité inférieure dans les deux trous du filtre et enclenchez l'extrémité supérieure dans la fente du support avant (comme illustré).

3 Le support de séchage peut être utilisé pour les chaussures de sport, les chaussons ou tout autre article ne devant pas être séché par culbutage.

4 Une fois le séchage terminé, retirez le support de séchage et fermez le hublot.

 Les baskets ou les chaussons doivent être essorés avant le séchage pour éviter tout égouttement.

 Le support de séchage reste fixe pendant que le tambour tourne. Veillez à ce que les articles posés sur le support de séchage ne touchent pas le tambour. Sinon, le linge et le sèche-linge pourraient être endommagés.

TRANSPORT APRÈS INSTALLATION

Si l'appareil doit être transporté, débranchez d'abord le cordon d'alimentation, détachez le tuyau de vidange et veillez à ce que le hublot soit bien fermé.

Après chaque cycle de séchage, une petite quantité d'eau de condensation peut rester à l'intérieur de l'appareil. Démarrez l'appareil, sélectionnez n'importe quel programme et faites-le fonctionner environ 30 secondes pour évacuer l'eau accumulée. Cela permet d'éviter d'endommager l'appareil pendant le transport. Si l'appareil ne peut pas être transporté verticalement, inclinez-le sur le côté gauche pendant le transport.

Après déballage, rangez soigneusement tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, autres pièces en plastique, etc.).


 L'appareil est lourd, donc au moins deux personnes sont nécessaires pour le déplacer. Lors du déplacement de l'appareil, ne saisissez pas les parties saillantes (comme le hublot ou le couvercle supérieur) afin d'éviter qu'elles ne se détachent ou ne s'endommagent.

 Après le transport et avant de rebrancher l'appareil au réseau électrique, laissez-le reposer pendant au moins 2 heures. L'appareil doit être installé et branché par un technicien qualifié.

 Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de rebrancher l'appareil. Les dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

 Si l'appareil a été transporté sans respecter les instructions, il doit reposer pendant au moins 24 heures avant d'être branché au réseau électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne de la pompe à chaleur, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Veillez à ne pas endommager le système de refroidissement. Reportez-vous à la section « INSTALLATION ET CONNEXION ».

Méthode de transport et de manutention

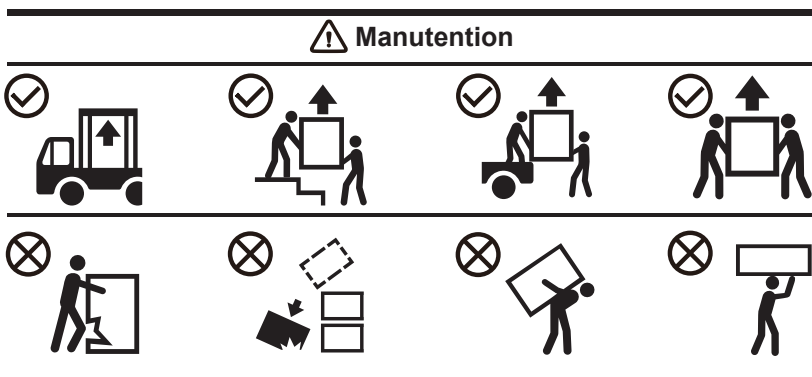

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, veillez à ce que l'appareil ne soit pas branché au réseau électrique. Ouvrez ensuite le hublot et nettoyez le tambour avec un chiffon doux et humide.


 N'utilisez ni solvants ni agents de nettoyage susceptibles d'endommager l'appareil. (Veuillez suivre les recommandations et avertissements du fabricant du produit de nettoyage.)

RESPECTEZ LES ETIQUETTES D'ENTRETIEN


Lavage	Température maximale de l'eau : 95 °C  	Température maximale de l'eau : 60 °C  	Température maximale de l'eau : 40 °C  	Température maximale de l'eau : 30 °C  	Lavage à la main uniquement 	Ne pas laver 
Rinçage	Rinçage à l'eau froide 			Ne pas rincer 		
Nettoyage à sec	Nettoyage à sec autorisé. Tous types de détergents autorisés 	Nettoyage à sec (solvants R11, R113) 	Nettoyage à sec au kérosène, alcool pur et R113 		Ne pas nettoyer à sec 	
Repassage	Température maximale de repassage : 200 °C 	Température maximale de repassage : 150 °C 	Température maximale de repassage : 110 °C 		Ne pas repasser 	
Séchage	Séchage à plat (placer sur une surface plane) 	Séchage par égouttement  Séchage sur corde 	Haute température  Basse température 		Ne pas sécher en machine 	

PRÉPARATION DU LINGE

1. Triez votre linge selon le type et l'épaisseur des tissus, en respectant les étiquettes d'entretien.
2. Videz toutes les poches ; retirez les objets métalliques (risque de dommage au linge ou à l'appareil) ; boutonnez les vêtements ; lavez à l'envers les articles avec broderies ; fermez les fermetures éclair et nouez les cordons.
3. Placez les articles délicats, petits ou légers dans un filet à linge pour les sécher avec le reste du linge.
4. Retournez les vêtements sujets au boulochage ou à fibres longues avant de les sécher.
5. Ne séchez pas de tissus délicats au sèche-linge, car ils pourraient s'abîmer durant le cycle. Pour éviter tout dommage, ne placez pas les types de linge suivants dans l'appareil :
 - Vêtements et articles en cuir.
 - Vêtements cirés ou ayant subi un traitement spécial.
 - Vêtements comportant beaucoup de laine, de plastique ou de décorations métalliques.
 - Articles à paillettes.
 - Vêtements avec des parties métalliques sensibles à la rouille.

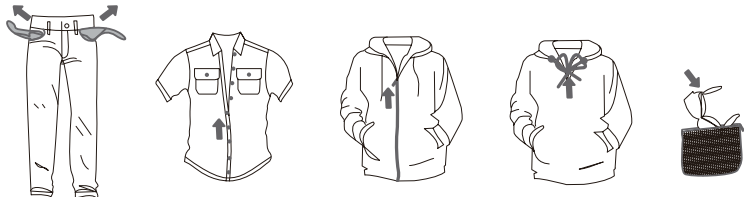

CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

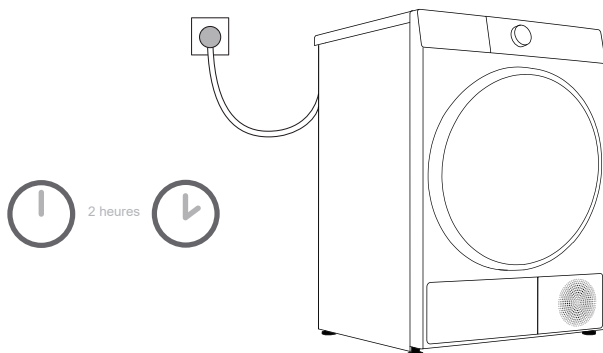

 **Après l'installation, laissez l'appareil reposer sur une surface stable pendant au moins 2 heures avant de le brancher.**

Cet appareil doit être branché sur une prise mise à la terre, sans aucun obstacle entre l'appareil et la prise. La prise doit être équipée d'une mise à la terre conforme. Vérifiez que l'alimentation correspond à la tension et à la fréquence indiquées sur la plaque signalétique. Pour les informations de base, consultez la plaque signalétique.

 **Il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions pour protéger l'appareil de la foudre.**

 N'utilisez ni rallonge ni adaptateur pour alimenter l'appareil.

 Ne branchez pas l'appareil sur une prise destinée à des équipements de faible puissance.

 Ne branchez et ne débranchez jamais la fiche avec les mains mouillées.

 La maintenance et les réparations doivent être effectuées exclusivement par des professionnels qualifiés.

 Seul le personnel agréé par le fabricant est autorisé à remplacer un cordon d'alimentation endommagé.


CHARGEMENT DU LINGE POUR LE SÉCHAGE

Ouvrez le hublot, vérifiez l'absence de corps étrangers dans le tambour et placez le linge sans le tasser.

Fermez le hublot jusqu'à entendre un « clic » indiquant qu'il est bien fermé.

☼- Ne surchargez pas le tambour ! Reportez-vous au « TABLEAU DES PROGRAMMES » pour connaître la capacité maximale de charge. Une surcharge peut froisser le linge et nuire au bon séchage.

☼- Veillez à ce que tous les vêtements soient bien à l'intérieur du tambour pour éviter qu'ils ne se coincent dans le hublot.

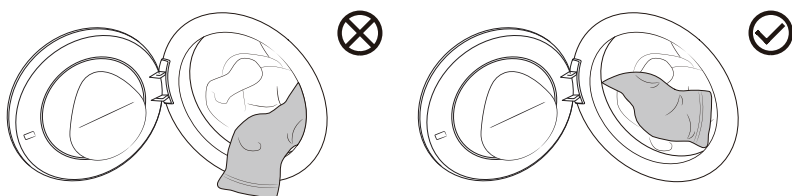


☼- Pendant le cycle de séchage, vous pouvez ouvrir le hublot pour ajouter ou retirer du linge. Après avoir fermé la porte, appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour reprendre l'opération.

☼- Ne placez pas de linge dans le sèche-linge s'il n'a pas été correctement essoré (vitesse d'essorage minimale de 800 tr/min recommandée).

☼- Pour les articles volumineux comme la literie ou les couettes, secouez-les avant de les placer dans le tambour.

PREMIÈRE UTILISATION

Appuyez sur «  » pour allumer l'appareil et entrer dans l'assistant de démarrage.

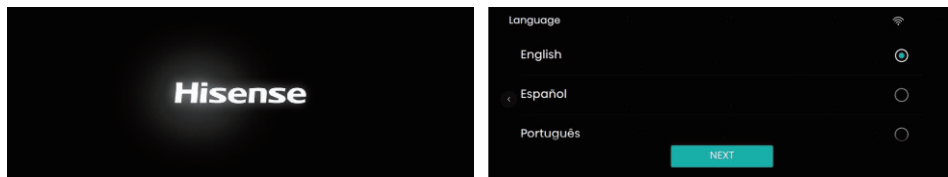

Via l'assistant de configuration, vous pouvez régler les paramètres suivants : Langue, Pays/Région, Fuseau horaire, Accord utilisateur et Politique de confidentialité. (Les exigences d'efficacité énergétique varient selon le pays et la région. Si l'emplacement sélectionné ne correspond pas à l'emplacement réel, les informations énergétiques peuvent différer.)

Langue

Sélectionnez la langue. Le réglage par défaut est l'anglais.

Pays et Région

Définissez le pays ou la région approprié(e).

Fuseau horaire

Définissez le fuseau horaire. Les fuseaux horaires varient selon les pays et les régions.

Accord utilisateur

Lisez l'accord utilisateur. Sélectionnez Accepter et cliquez sur SUIVANT.

Politique de confidentialité

Lisez la Politique de protection des données. Sélectionnez « Accepter » et cliquez sur SUIVANT.

WLAN

Configurez l'appareil pour l'association au réseau

- Choisissez WLAN ou WPS pour configurer le réseau. Suivez les instructions pour terminer l'application et l'appairage, la configuration du contrôle à distance et de l'assistant vocal, puis accédez à l'interface principale.
- Vous pouvez également ignorer cette étape et passer directement aux réglages de la Date et de l'Heure. (Si la configuration réseau est ignorée, elle pourra être effectuée plus tard dans les Paramètres système.) Une fois terminé, cliquez sur SUIVANT pour accéder à l'interface principale.


 Ce produit prend en charge les mises à jour logicielles via Wi-Fi (OTA). Après une mise à jour, l'interface utilisateur (UI), les fonctions ou les procédures peuvent différer de celles décrites dans ce manuel.

INTERFACE PRINCIPALE

Cet appareil dispose d'un écran tactile associé à un sélecteur rotatif. Les fonctions de mise en marche et de démarrage/pause s'activent en touchant les icônes correspondantes. La sélection des programmes s'effectue soit par balayage et pression sur l'écran tactile, soit en tournant le sélecteur rotatif. Les paramètres de programme et autres réglages se règlent par balayage et pression sur l'écran.

Balayez vers la gauche ou la droite pour basculer entre l'interface des programmes et l'interface ConnectLife.

L'aspect final de l'interface peut varier selon les conditions réelles.

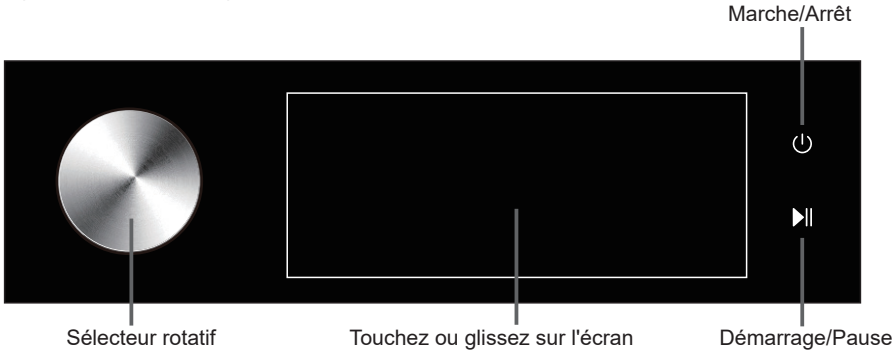

INTERFACE DES FONCTIONS DU PROGRAMME

Description des icônes

Icône	Nom	Description
	Marche/Arrêt	Allumer / Éteindre l'appareil.
	Démarrage/Pause	Démarrer / Interrompre le programme.
	Retour	Permet de revenir à l'interface précédente.
	Options de configuration	Accédez au commutateur rapide et aux cartes de fonctions pour modifier les réglages.
	WLAN	Cette icône s'affiche lorsque l'appareil est connecté au réseau.
	Sécurité enfants	Permet de verrouiller les commandes pendant le fonctionnement pour garantir la sécurité des enfants.
	Favoris	Touchez cette icône pour enregistrer le programme actuel dans les « Favoris ».
	Réserve	Touchez cette icône pour accéder à l'interface de l'« Arrêt différé ».
	Voyant d'alimentation	Affiche la consommation d'énergie estimée pour la charge nominale du programme sélectionné.
	Rappel de manque d'eau	Lorsque cette icône s'allume, elle indique que le niveau d'eau du générateur de vapeur est faible. Veuillez remplir rapidement le réservoir avec de l'eau purifiée. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Nettoyage du filtre du réservoir d'eau ».

TABLEAU DES PROGRAMMES

Touchez l'icône de Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Sélectionnez le programme approprié en fonction du type de tissu et du niveau de séchage souhaité, en tournant le sélecteur rotatif ou en appuyant sur l'écran tactile. Le sélecteur rotatif ne tourne pas automatiquement pendant le cycle.

Programme	Description du programme	Charge maximale (kg)	Méthode d'arrêt	
			Arrêt automatique du séchage	Temps de séchage
Eco	Ce programme est adapté au séchage des vêtements en coton ordinaires.	10	✓	
Coton	Ce programme est adapté au séchage des vêtements en coton épais et non sensibles.	10	✓	
Synthétiques	Ce programme est adapté au séchage des vêtements en fibres synthétiques.	5	✓	
Séchage AI Super	Adapté au séchage des charges mixtes (coton et textiles faciles d'entretien).	5	✓	
Rapide 29'	Ce cycle est conçu pour le séchage rapide de petits articles légers (moins de 3 articles).	1	✓	
Duvet	Ce programme est adapté au séchage des textiles en duvet (oreillers, couettes, vestes, etc.).	2	✓	
Literie	Ce programme dispose d'une fonction d'inversion anti-enchevêtrement, idéale pour les articles volumineux tels que les ensembles de literie.	2,5	✓	
Soins bébé	Pour le séchage des vêtements de bébé et d'enfant.	2	✓	
Séchage rapide 59'	Idéal pour sécher rapidement les vêtements quotidiens en fibres synthétiques ou tissus mélangés.	4	✓	
Chemises	Ce programme est adapté au séchage des chemises.	2	✓	
Déliçats	Ce programme est adapté au séchage des vêtements délicats en fibres synthétiques. Les vêtements peuvent être légèrement humides à la fin du programme. Il est recommandé de placer les articles dans un filet à linge dédié pour le séchage.	1,5	✓	
Vêtements de sport	Ce programme est adapté au séchage des vêtements techniques (matériaux mixtes, tissus respirants, etc.).	2	✓	

Programme	Description du programme	Charge maximale (kg)	Méthode d'arrêt	
			Arrêt automatique du séchage	Temps de séchage
Animaux	Ce programme est adapté au séchage des articles qui conservent des poils d'animaux après le lavage et l'essorage.	3	✓	
Serviettes	Adapté au séchage des articles non délicats (serviettes, torchons, etc.).	5	✓	
Jeans	Pour le séchage des jeans.	3	✓	
Séchage à chaleur douce	Pour réchauffer les vêtements et améliorer le confort.	/		✓
Rafrâichissement ionique	Ce programme est un soin qui redonne une sensation de fraîcheur aux vêtements. La fonction de chauffage est désactivée durant ce programme.	/		✓
Soins anti-allergies	Ce programme est adapté au séchage des vêtements nécessitant l'élimination des allergènes (acariens).	2		✓
Séchage temporisé	Fonction de séchage temporisé permettant de sécher ou réchauffer les vêtements.	/		✓
Support pour laine	Ce programme adoucit ou redonne du gonflant aux vêtements en laine et en soie (vérifiez l'étiquette d'entretien pour des instructions spécifiques). L'utilisation du support de séchage est recommandée.	1		✓

 Si votre linge n'a pas atteint le niveau de séchage souhaité, veuillez sélectionner une autre fonction ou un programme plus adapté.

PARAMÈTRES ET FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Après la mise en marche, l'écran affichera le programme par défaut et ses paramètres. Si aucune modification n'est nécessaire, appuyez simplement sur le bouton « **Démarrer/Pause** » pour lancer le cycle.

Les utilisateurs peuvent sélectionner les programmes et paramètres appropriés, et activer les fonctions supplémentaires en appuyant sur l'icône correspondante pour les activer ou les désactiver. Lorsque qu'une fonction est activée, l'icône correspondante s'allume.

Touchez le programme sélectionné pour accéder à son interface de réglage, où vous pourrez ajuster la Température, le Niveau de séchage, la Durée, l'Arrêt différé, les Favoris et autres fonctions. Lorsque qu'une fonction est activée, l'icône correspondante s'allume. Les fonctions supplémentaires disponibles et leurs niveaux varient en fonction du programme choisi, et certaines fonctions ne peuvent pas être activées simultanément.

La plupart des fonctions ne peuvent être configurées que lorsque l'appareil est en mode veille. Appuyez sur « **Démarrer/Pause** ». Une fois le programme lancé, certaines fonctions prédéfinies ne pourront plus être ajustées. Pour modifier les réglages, appuyez sur la touche « < » pour quitter le programme, ou maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pour éteindre l'appareil. Après avoir éteint et redémarré l'appareil, vous pouvez à nouveau sélectionner les programmes et fonctions.

Marche/Arrêt

Allumer / Éteindre l'appareil.

Pour arrêter l'appareil pendant son fonctionnement, maintenez enfoncée la touche « Marche/Arrêt » pour l'éteindre.

En cas d'absence d'interaction pendant un certain temps, l'écran s'éteindra automatiquement et passera en mode économie d'énergie. Tournez le sélecteur rotatif ou touchez l'écran pour réactiver l'affichage.

En mode veille ou après la fin d'un programme, si aucune opération n'est effectuée pendant une période prolongée, l'écran s'éteindra. Si l'inactivité persiste, l'appareil s'éteindra automatiquement.

L'écran reste allumé lorsqu'une alarme est active.

Démarrage/Pause

Touchez pour lancer ou interrompre le programme.

Si le hublot n'est pas correctement fermé, l'appareil ne peut pas démarrer.

Temp.

Cette fonction permet de sélectionner la température de séchage pour les programmes à « Arrêt automatique du séchage ».

Touchez cette option pour accéder à l'interface de sélection de la température. Balayez l'écran pour parcourir les niveaux de température disponibles. La plage de température sélectionnable inclut : Froid / Faible / Moyen / Élevé (Les plages de température varient selon le programme.)

Après avoir effectué votre sélection, touchez « OK » pour confirmer ou « ANNULER » pour annuler la sélection.

Cible (Niveau de séchage)

Cette fonction permet de sélectionner le niveau de séchage pour les programmes à « Arrêt automatique du séchage ».

Lors de l'utilisation du programme « Arrêt automatique du séchage », touchez cette option pour accéder à l'interface de réglage du niveau de séchage. Balayez l'écran pour parcourir les niveaux disponibles. Les niveaux de séchage sélectionnables incluent : Extra Sec / Prêt à repasser / Prêt à ranger (Les options varient selon le programme.)

« Extra Sec » : Les vêtements sont séchés à un niveau idéal pour le rangement.

« Prêt à repasser » : Les vêtements conservent une légère humidité pour faciliter le repassage.

« Prêt à ranger » : Les vêtements sont secs et prêts à être portés immédiatement.

Durée

Cette fonction permet de régler la durée de séchage pour le programme « Séchage temporisé ». Vous pouvez choisir la durée de séchage appropriée en fonction de la taille de la charge et du type de textile.

Lors de l'utilisation du programme « Séchage temporisé », touchez cette option pour accéder à l'interface de réglage de la durée. Balayez l'écran pour parcourir les durées de séchage disponibles. La plage de durées sélectionnables comprend : 30/60/90/120/150/180/210/240/270 minutes (Les options de durée varient selon le programme.) Sélectionnez une durée de séchage appropriée. Si la durée de séchage est trop courte, le linge risque de ne pas être complètement sec.

Le programme « Rafraîchissement ionique » permet de rafraîchir le linge sec. Plage de durée réglable : 5/10/15 min.

 Si le linge n'est pas assez sec, augmentez la durée ou utilisez un programme à « Arrêt automatique du séchage ».

Vapeur

Cette fonction génère un jet de vapeur idéal pour réduire ou éliminer les plis des petites charges de linge, rendant ainsi les vêtements plus souples. (L'effet de défroissage diminue considérablement si la charge de linge est trop importante).

Touchez cette option pour activer ou désactiver cette fonction.

Une fois activée, la charge maximale ainsi que certains réglages seront ajustés automatiquement.

Anti-froissage

Cette fonction active le mode « Anti-froissage », qui fait tourner le tambour par intermittence après la fin du programme pour éviter les plis si le linge reste à l'intérieur pendant une période prolongée.

Touchez cette option pour activer ou désactiver cette fonction.

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil passe automatiquement en mode « Anti-froissage » à la fin du cycle de séchage.

Le mode « Anti-froissage » peut être arrêté manuellement en ouvrant le hublot, en tournant le sélecteur, en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause ou sur le bouton Marche/Arrêt. Si aucune action n'est effectuée, la fonction s'arrêtera automatiquement après un maximum de 12 heures.

Plus rapide

Cette fonction réduit la durée du programme pour accélérer le séchage.

Touchez cette option pour activer ou désactiver cette fonction. Pour certains programmes, cette fonction est activée par défaut et ne nécessite pas de sélection manuelle. Cette fonction n'est pas disponible pour les programmes de Séchage temporisé.

Une fois activée, la charge maximale ainsi que certains réglages seront ajustés automatiquement.

Séchage doux

Cette fonction permet un séchage Délicats à une température relativement faible. Touchez cette option pour activer ou désactiver cette fonction.

Une fois cette fonction activée, certains réglages et paramètres sont ajustés automatiquement.

Séchage de nuit

Cette fonction réduit le bruit de séchage, ce qui est idéal pour une utilisation nocturne.

Touchez cette option pour activer ou désactiver cette fonction.

Lorsque cette fonction est active, le mode Muet s'active automatiquement et certaines fonctions et certains niveaux sont ajustés en conséquence.

Arrêt différé

Cette fonction permet de programmer le séchage à l'heure de votre choix.

Après avoir sélectionné le programme et les options, touchez l'icône pour régler l'Arrêt différé.

L'heure d'Arrêt différé correspond à l'heure de fin du cycle, incluant la durée totale du programme.

Par conséquent, la durée réglée doit être supérieure à la durée du programme, dans une limite de 24 heures.

Une fois l'Arrêt différé réglé, appuyez sur la touche « **Démarrer/Pause** » pour lancer le cycle.

Pour annuler un Arrêt différé avant le début du cycle, sélectionnez un autre programme ou une autre fonction. (Cela ne s'applique pas à la fonction Anti-froissage.)

Pour annuler un Arrêt différé après le démarrage, appuyez sur Retour ou éteignez puis rallumez l'appareil.

Favoris

Touchez cette icône pour ajouter le programme et les réglages actuels aux Favoris.

Sécurité enfants

Cet appareil est équipé d'une Sécurité enfants pour éviter toute utilisation accidentelle.

Touchez l'icône pour activer ; maintenez-la enfoncée pour désactiver.

Lorsque la Sécurité enfants est active, seules la touche Marche/Arrêt et la fonction de déverrouillage restent actives. Toutes les autres touches et le sélecteur sont désactivés.

La Sécurité enfants se désactive automatiquement à la fin du programme ou lors du redémarrage de l'appareil.

Association lave-linge/sèche-linge

Cette fonction permet une connexion intelligente entre le sèche-linge et un lave-linge.

Touchez l'icône «  » pour sélectionner l'appareil lié.

Cette fonction est disponible pour certains programmes.

TABLEAU DE SÉLECTION DES FONCTIONS

	Programme	Temp.	Niveau de séchage	Durée de séchage	Vapeur	Anti-froissage	Plus rapide	Séchage doux	Séchage de nuit
FIN INTELLI- GENTE	Eco	-	-	-	-	•	-	-	-
	Coton	•	•	-	•	•	•	•	•
	Synthétiques	•	•	-	•	•	•	•	•
	Séchage AI Super	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rapide 29'	-	-	-	-	•	o	-	-
	Duvet	•	•	-	-	•	-	-	-
	Literie	•	•	-	-	•	•	-	•
	Soins bébé	•	•	-	•	•	•	-	-
	Séchage rapide 59'	-	-	-	-	•	o	-	-
	Chemises	•	•	-	•	•	•	•	-
	Déliçats	-	•	-	-	•	-	•	-
	Vêtements de sport	•	•	-	•	•	•	•	-
	Animaux	•	•	-	•	•	•	•	-
	Serviettes	•	•	-	-	•	•	•	•
	Jeans	•	•	-	-	•	•	-	•
SÉCHAGE TEMPORISÉ	Séchage à chaleur douce	-	-	•	-	•	-	-	-
	Rafraîchissement ionique	-	-	•	-	•	-	-	-
	Soins anti-allergies	-	-	•	-	•	-	-	-
	Séchage temporisé	-	-	•	-	•	-	-	-
	Support pour laine	•	-	•	-	•	-	•	-

- Fonction disponible
- Fonction indisponible
- o Cette fonction est activée par défaut et ne peut pas être annulée

INTERFACE CONNECTLIFE

En mode connecté, l'interface affiche tous les appareils associés au compte. Hors ligne, seuls les appareils détectés via Bluetooth s'affichent.

Elle permet de surveiller et de contrôler les appareils.

Un écran, double contrôle

Pour l'appairage initial, maintenez l'icône «  » du lave-linge pour accéder à l'interface d'association. Activez l'option « Lien lave-linge/sèche-linge », puis recherchez et associez le sèche-linge.

Une fois l'association réussie, touchez l'appareil pour contrôler son démarrage/pause, le changement de programme, ses réglages partiels, ainsi que pour surveiller son statut.

Touchez l'icône «  » à droite pour revenir instantanément à cet appareil.

Remarque :

Le Bluetooth est activé par défaut pour permettre la coordination automatique des cycles entre le lave-linge et le sèche-linge.

Commande vocale

Une fois connecté au réseau, utilisez les commandes vocales pour piloter les programmes de séchage ou consulter des informations telles que les conditions météorologiques et la consommation d'énergie. Dites « Salut, Vidaa » pour activer la commande vocale.

Le volume des invites vocales est lié au volume système et peut être ajusté via le menu paramètres.

Remarques :

L'appareil dispose d'un microphone intégré pour un fonctionnement mains libres. Dites « Salut, Vidaa » pour activer l'assistant vocal et ouvrir l'interface de commande vocale. Vos commandes vocales sont transmises en toute sécurité au cloud pour une reconnaissance en temps réel et sont immédiatement converties en actions de contrôle. Pour protéger votre vie privée, les données vocales ne sont pas stockées.

Vous pouvez activer ou désactiver l'assistant vocal à tout moment via le menu Paramètres. Lorsqu'il est désactivé, le microphone est également éteint pour protéger votre vie privée. Une fois l'interface vocale fermée, le microphone cesse de collecter les entrées vocales.

OPTIONS DE CONFIGURATION

Sur l'accueil ou pendant un programme en cours, touchez l'icône «  » en haut du panneau déroulant pour accéder à l'interface de commutation rapide, où vous pouvez sélectionner les options suivantes : WLAN, Contrôle à distance, Notifications, Lumière tambour, Muet, Accessibilité, Paramètres et autres fonctionnalités disponibles. L'icône correspondante s'allumera pour indiquer que la fonction est activée. Sur cette interface, balayez l'écran de droite à gauche pour accéder à l'interface carte fonction.

Opération rapide :

- Balayez vers le bas depuis la moitié supérieure gauche de l'écran pour ouvrir l'interface de Commutation rapide.
- Balayez vers le bas depuis la moitié supérieure droite de l'écran pour ouvrir l'interface Carte fonction.

INTERFACE DE COMMUTATION RAPIDE

WLAN

Touchez cette option pour activer/désactiver la fonction WLAN de l'appareil. Appuyez et maintenez pour entrer dans les paramètres réseau WLAN. Une fois que l'appareil est connecté au réseau et que l'appairage est terminé, il peut être contrôlé à distance via l'application mobile.

Télécommande

Touchez cette option pour activer/désactiver le module de contrôle à distance de l'appareil.

Remarque : Avant l'activation, veillez à ce que le WLAN soit allumé, correctement connecté et que le hublot soit fermé de manière sécurisée.

- Si le WLAN est connecté mais que l'icône «  » n'est pas allumée : vous pouvez consulter l'état et ajuster les paramètres du programme ou les fonctions via l'application mobile (selon les autorisations du modèle), mais vous ne pouvez pas démarrer le programme à distance.
- Si le WLAN est connecté et que l'icône «  » est allumée : Vous pouvez ajuster les paramètres du programme et les fonctions via l'application mobile, et également démarrer le programme à distance.

Après avoir lancé un programme à distance, si le programme est mis en pause depuis l'appareil, la fonction de contrôle à distance sera désactivée. Elle doit être réactivée pour démarrer le programme à distance à nouveau.

Une fois cette fonction activée, les enfants doivent être étroitement surveillés pour éviter qu'ils ne grimpent dans le tambour, ce qui pourrait poser un danger sérieux.

Après activation, si ni l'appareil ni l'application ne sont utilisés pendant une période prolongée, il passera en mode Économie d'énergie. Si aucune activité n'a lieu pendant 7 jours consécutifs, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Notifications

Touchez pour accéder aux notifications actuelles et les consulter. Il prend en charge la suppression d'un simple toucher.

Lumière tambour

Cette option vous permet d'allumer ou d'éteindre manuellement la lumière tambour.

La lumière tambour s'allume automatiquement lorsque le hublot est ouvert, que l'appareil est sous tension, que le programme est en pause ou que le programme est terminé.

Muet

Cette fonction coupe tous les sons d'invite sauf les sons d'alarme.

Touchez cette option pour activer ou désactiver cette fonction.

Accessibilité

Touchez cette option pour accéder à la page d'accueil de la fonction correspondante dans les paramètres.

- Réglez la « Taille de la police ».
- Activez ou désactivez la fonction « Lecture vocale ».

Lorsque la « Lecture vocale » est activée, une icône «  » apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran. La sélection et le démarrage du programme peuvent être accompagnés d'invites vocales. Touchez deux fois l'écran pour démarrer un programme. Cette fonction ne prend pas en charge l'ajustement des paramètres. Pour quitter temporairement la fonction, basculez l'interrupteur dans le coin supérieur gauche de l'écran. (Elle sera réactivée par défaut au prochain démarrage.) Pour désactiver définitivement la fonction, allez dans les paramètres « Accessibilité ».

Paramètres

Touchez cette option pour accéder à l'interface des paramètres système.

Vous pouvez configurer les paramètres suivants selon vos besoins : Général, WLAN, Affichage, Volume système, Temporisation, Programme utilisateur, Rappel, Assistant vocal, Accessibilité, Manuel d'utilisation, Évaluer, Application et appairage, Système et plus.

Nom	Description
Général	Configurez la langue, la météo, la température, le fuseau horaire, l'heure et le format de date ; consultez l'accord utilisateur ; activez ou désactivez le mode Magasin, etc. • Lorsque le mode Magasin est activé, les programmes ne peuvent pas être démarrés. Pour quitter la boucle de démonstration, touchez plusieurs fois le coin supérieur gauche de l'écran. Pour désactiver complètement la démo, allez dans les paramètres Généraux.
WLAN	Configurez la connexion réseau de l'appareil.
Affichage	Ajustez la luminosité de l'écran et définissez la page d'affichage par défaut.
Volume système	Faites glisser pour ajuster le volume système.
Temporisation	Réglez le temps d'extinction de l'écran, le verrouillage de l'écran et la durée de la lumière tambour.
Programme utilisateur	Personnalisez les programmes affichés sur l'accueil (Certains programmes ne peuvent pas être supprimés). Téléchargez des programmes supplémentaires depuis le cloud.
Rappel	Configurez des rappels tels que : Rappel filtre, Rappel de phase, etc.
Assistant vocal	Configurez la commande vocale, la langue et les effets sonores.
Accessibilité	Réglez la taille de la police et la fonction lecture vocale.
Manuel d'utilisation	Consultez la version numérique du manuel d'utilisation.
Évaluer	Consultez le dernier historique des opérations. Vous pouvez également ajouter des commentaires à l'activité enregistrée.
Application et appairage	Prend en charge l'association de l'application, le contrôle à distance et les fonctions de désassociation.
Système	Interrogez les informations sur l'appareil, effectuez la mise à jour système et rétablissez les paramètres d'usine.

Mise à jour système

Touchez le coin supérieur gauche du menu déroulant pour accéder aux options. Appuyez ensuite sur « Paramètres », sélectionnez « Système », puis appuyez sur « Mise à jour système » pour mettre à jour le système en suivant les instructions à l'écran.

Réinitialisation

Touchez le coin supérieur gauche du menu déroulant pour accéder aux options. Appuyez ensuite sur « Paramètres », sélectionnez « Système », puis appuyez sur l'option « Réinitialisation ». Cette fonction vous permet de restaurer les paramètres de l'appareil en suivant les instructions à l'écran. Une fois la réinitialisation terminée, toutes les données utilisateur stockées sur l'appareil seront supprimées.

INTERFACE CARTE FONCTION

Évaluer

Cette carte affiche le résultat de la dernière évaluation. Touchez pour afficher ou ajouter une évaluation.

Statistiques de l'appareil

Cette carte affiche la consommation d'énergie totale et permet de basculer entre les vues hebdomadaire, mensuelle et annuelle pour suivre l'utilisation de l'énergie et le classement des programmes. Les mises à jour des données nécessitent une connexion Internet.

Rappel de nettoyage

Touchez cette carte pour accéder aux paramètres du rappel de nettoyage du filtre.

Météo

Cette carte affiche la localisation, la température et les informations météo récupérées via le cloud. Si la localisation n'est pas définie ou si la connexion au cloud est indisponible, un message s'affiche pour configurer les paramètres requis.

Manuel d'utilisation

Cette carte affiche un aperçu miniature du manuel d'utilisation. Une fois l'appareil associé au cloud, touchez pour afficher le manuel complet. Si l'appareil n'est pas connecté, un message demandera une connexion réseau.

CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE

Connexion de votre appareil à l'application ConnectLife

ConnectLife est une plateforme de maison intelligente qui connecte les personnes, les appareils et les services.

L'application **ConnectLife** propose des services numériques avancés et des solutions sans souci permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler leurs appareils électroménagers, de recevoir des notifications sur un smartphone et de mettre à jour des logiciels (les fonctionnalités prises en charge varient selon votre appareil et votre région/pays).

Pour connecter votre appareil intelligent, vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique et d'un smartphone avec l'application **ConnectLife**.



Pour télécharger l'application **ConnectLife**, scannez le code QR ou recherchez **ConnectLife** dans votre magasin d'applications préféré.

1. Installez l'application **ConnectLife** et créez un compte.
2. Dans l'application **ConnectLife**, accédez au menu « + » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code SN (ou entrez-le manuellement) pour accéder aux informations associées.
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de l'appareil à votre smartphone.
4. Une fois la connexion établie avec succès, l'appareil peut être commandé à distance via l'application mobile.

Avez-vous d'autres questions ?

Visitez notre site www.connectlife.io ou contactez-nous à hello@connectlife.io.

Description de la configuration réseau

1. Activation du WLAN sur l'appareil

Touchez le bouton « **WLAN** » dans le coin supérieur gauche du menu déroulant pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.

2. Configuration de la connexion

Pour le premier démarrage : suivez les instructions pour réaliser le paramétrage de l'appareil et l'association avec le compte de l'application.

Si vous avez choisi de ne pas finaliser la configuration et l'association WLAN, vous pouvez procéder de la manière suivante :

- 2.1. Cliquez sur le bouton « **Settings** » (**Paramètres**) dans le coin supérieur droit du menu déroulant pour accéder aux « **Settings** » (**Paramètres**), puis accédez aux paramètres « **WLAN** » pour configurer le WLAN ;
- 2.2. Alternativement, maintenez enfoncé le bouton « **WLAN** » dans le coin supérieur gauche du menu déroulant pour accéder directement aux réglages WLAN.

3. Appairage

Cliquez sur le bouton « **Settings** » (**Paramètres**) dans le coin supérieur droit du menu déroulant pour accéder à la page « **Settings** » (**Paramètres**).

3.1. Cliquez sur « **APP and Pairing** » (**Application et appairage**) pour accéder à la page d'appairage.

3.2. Cliquez sur « **Bind A New Account** » (**Associer un nouveau compte**) pour lancer le processus d'appariage pour un nouvel utilisateur.

3.3. Cliquez sur « **Next** » (**Suivant**) ; le code QR dédié s'affichera pour l'appairage de l'appareil.

4. Désappairage

4.1. Côté appareil :

A. Cliquez sur le bouton « **Settings** » (**Paramètres**) dans le coin supérieur droit du menu déroulant pour accéder à la page « **Settings** » (**Paramètres**).

B. Cliquez sur « **APP and Pairing** » (**Application et appairage**) pour accéder à la page d'appairage.

C. Cliquez sur « **Unbind** » (**Dissocier**) pour dissocier le compte connecté.

D. Cochez les comptes que vous souhaitez dissocier, puis cliquez sur « **Unbind** » (**Dissocier**) pour déconnecter.

4.2. Côté smartphone :

A. Sélectionnez et cliquez sur l'appareil que vous souhaitez dissocier sur la page « **Devices** » (**Appareils**).

B. Cliquez sur « **Settings** » (**Paramètres**) pour accéder à la page Paramètres.

C. Cliquez sur « **Remove Device** » (**Supprimer appareil**) pour dissocier l'appareil de l'application **ConnectLife**.

5. Démarrage à distance

Touchez le bouton « **Remote Control** » (**Contrôle à distance**) dans le coin supérieur gauche du menu déroulant pour activer ou désactiver cette fonction.

DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Le verrouillage automatique de l'écran prend en charge plusieurs options de temporisation. En mode veille (sauf sur certaines interfaces), si aucune opération n'est détectée dans le délai imparti, l'appareil passe automatiquement à l'écran de verrouillage. Maintenez n'importe quel point de l'écran enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le verrouillage.

DÉMARRER LE PROGRAMME

Choisissez le programme et les options, puis appuyez sur le bouton « **Démarrage/Pause** » pour lancer le cycle.

Pendant l'exécution du programme, l'affichage indique le temps restant et d'autres informations utiles. Le temps restant affiché peut différer de la durée réelle d'exécution. L'appareil ajuste automatiquement le temps de séchage selon le type de linge, la charge, le niveau de séchage et la température ambiante.

FIN DU PROGRAMME

À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche l'interface de fin de programme. À ce moment, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

Vous pouvez également accéder à l'interface suivante en touchant l'icône. Si aucune action n'est effectuée pendant un certain temps, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Rapport

Touchez «  » pour afficher la consommation d'énergie, la durée et d'autres détails du programme.

Favoris

Touchez «  » pour enregistrer le programme et les réglages actuels dans les Favoris.

Accueil

Touchez «  » pour revenir à l'accueil.

Évaluer

Touchez «  » pour noter l'effet de séchage par étoiles. Le système optimisera automatiquement les futurs paramètres de séchage selon vos retours pour mieux répondre à vos besoins.

 Une fois le programme terminé, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Ensuite, ouvrez le hublot et retirez le linge du tambour.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 Un entretien régulier peut prolonger la durée de vie de l'appareil. Débranchez toujours l'alimentation avant l'entretien.

 Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.


Le sèche-linge est équipé d'un système à filtres multiples empêchant les impuretés de pénétrer dans l'échangeur de chaleur.

 L'appareil ne doit pas être utilisé si le filtre n'est pas correctement installé ou s'il est endommagé. Une accumulation excessive de fibres de tissu peut provoquer des dysfonctionnements ou des pannes.

 N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'appareil. Ils risqueraient d'endommager la finition.

NETTOYER LE FILTRE

 Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage.

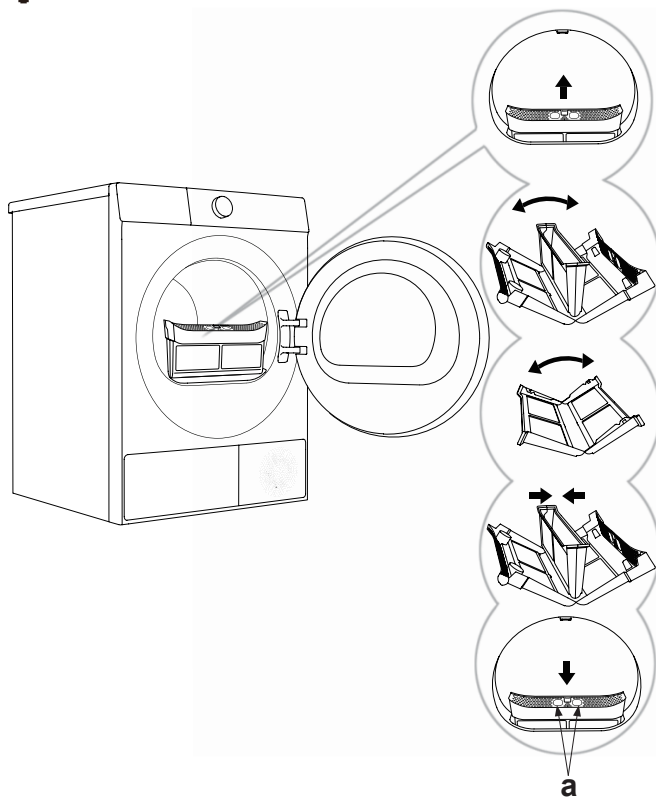

1 Retirez le filtre à peluches.

2 Ouvrez le filtre.

3 Ouvrez les filtres et retirez doucement les peluches, fibres et fils (si nécessaire, rincez à l'eau chaude et laissez-les sécher).

4 Réassemblez le filtre à peluches. Nettoyez les peluches du joint de porte si nécessaire.

5 Réinstallez le filtre (veillez à ce que le trou « a » soit tourné vers vous lors de la réinstallation).


 Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans le filtre à peluches.

 Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec le couvercle du filtre à peluches.

 Suivez les instructions pour nettoyer correctement le filtre ; sinon, les fibres de coton pourraient s'accumuler et affecter les performances de séchage de l'appareil. Un nettoyage régulier et approprié du filtre à peluches réduit le temps de séchage, économise de l'énergie et aide à prévenir les dysfonctionnements.

NETTOYER L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR

-💡- Lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur, de l'eau peut déborder ; il est recommandé de placer un chiffon absorbant au sol.

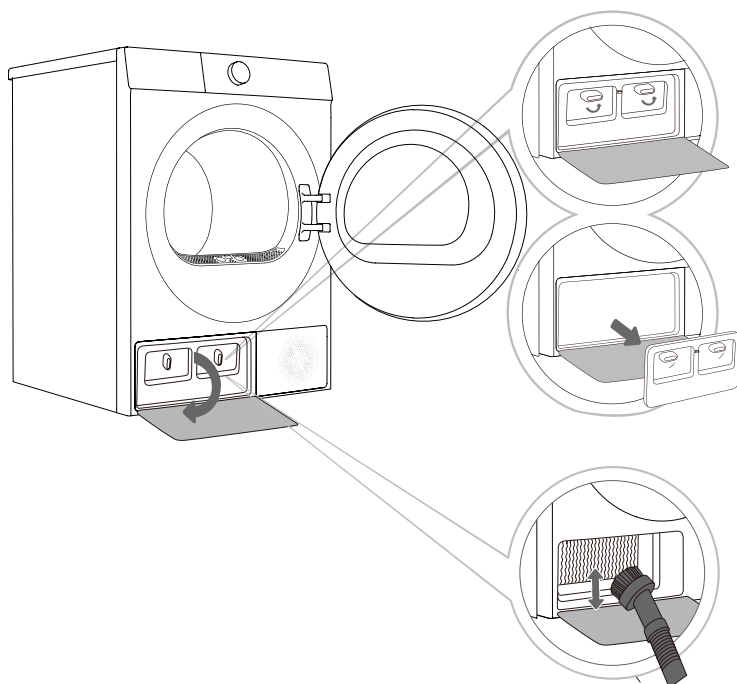

1 Appuyez sur le loquet en bas à gauche pour ouvrir la porte de l'échangeur de chaleur.

2 Tournez la molette de verrouillage du couvercle intérieur en position déverrouillée.

3 Si de la poussière s'accumule sur l'échangeur de chaleur, utilisez un aspirateur, une brosse douce ou un outil similaire pour l'enlever. L'échangeur de chaleur est accessible après avoir retiré le filtre de la pompe à chaleur. Brossez doucement les ailettes métalliques en déplaçant la brosse uniquement de haut en bas. N'exercez pas de force excessive pour ne pas endommager ou plier les ailettes métalliques. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur directement avec vos mains pour éviter de vous blesser.

4 Après le nettoyage, réinstallez le filtre de la pompe à chaleur et le couvercle intérieur de la porte, serrez le bouton et fermez le couvercle de la porte de l'échangeur de chaleur.


-💡- Ne touchez pas les pièces métalliques internes de l'échangeur de chaleur à mains nues pour éviter tout risque de coupure ou d'éraflure. Portez des gants de protection appropriés lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur.

-💡- Un nettoyage incorrect des ailettes de l'échangeur de chaleur peut endommager l'appareil de façon permanente. Ne pressez pas les ailettes métalliques avec des objets durs (comme le tube en plastique d'un aspirateur).

-💡- Nettoyez l'échangeur de chaleur au moins une fois tous les 20 cycles de séchage.

VIDAGE DU RÉSERVOIR DE CONDENSAT

Si le réservoir de condensat est plein, le programme de séchage se mettra automatiquement en pause. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vider le réservoir de condensat.

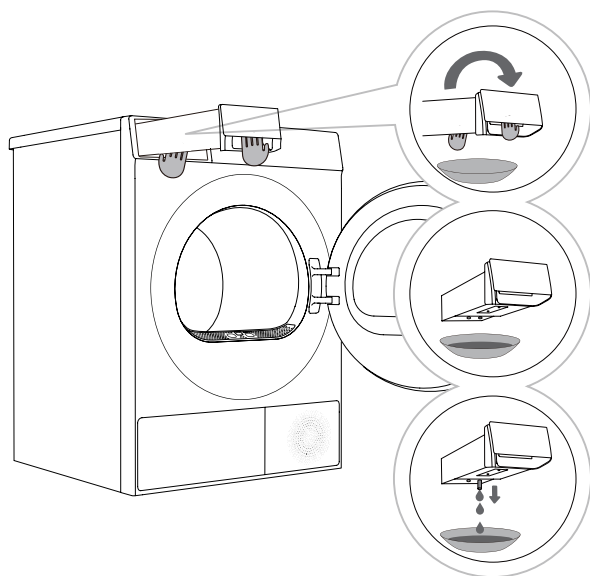

1 Retirez le réservoir de condensat avec les deux mains (voir illustration).

2 Retournez le réservoir au-dessus d'une bassine, d'un lavabo ou d'un autre récipient approprié.

3 Videz le réservoir de condensat.


4 Réinstallez le réservoir à sa position d'origine.

-⚡- Veillez à vider le réservoir de condensat après chaque cycle de séchage.

-⚡- L'eau du réservoir de condensat n'est pas potable. Après une filtration suffisante, cette eau peut être utilisée pour le repassage.

-⚡- N'ajoutez pas de produits chimiques ou de parfums dans le réservoir de condensat.

NETTOYAGE DU CAPTEUR D'HUMIDITÉ

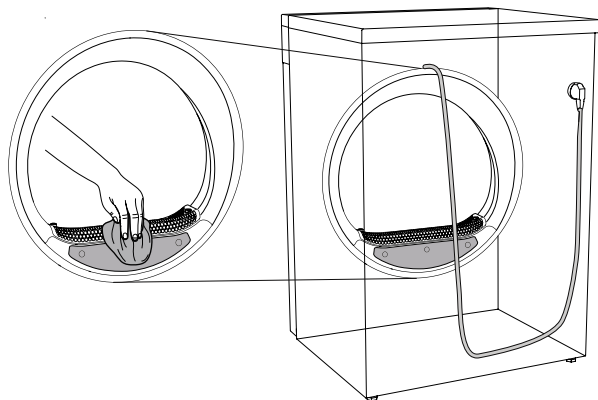

Cet appareil utilise un capteur d'humidité pour surveiller l'humidité du linge en temps réel, garantissant des performances de séchage précises. Pour éviter l'accumulation de calcaire pouvant affecter la précision du capteur, veuillez effectuer régulièrement les étapes de nettoyage suivantes :

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et ouvrez le hublot.
2. Une fois l'appareil refroidi, utilisez une éponge douce humidifiée à l'eau claire pour essuyer délicatement la surface du capteur d'humidité.

-🔌- N'utilisez pas de laine d'acier, de chiffons abrasifs ou tout autre outil dur ou rugueux afin d'éviter de rayer le revêtement du capteur.


-🔌- N'utilisez pas de solvants, d'alcool ou d'autres substances chimiques pour le nettoyage.

-🔌- Assurez-vous que la surface du capteur est complètement sèche avant de rallumer l'appareil après le nettoyage.

NETTOYER LE FILTRE DU RÉSERVOIR D'EAU (S'APPLIQUE À CERTAINS MODÈLES)

-☀- Avec le temps, le filtre du réservoir d'eau peut s'obstruer. Il est recommandé de le nettoyer une fois par mois pour garantir des performances optimales.

- Si l'appareil est équipé d'un programme fonction vapeur, veillez à ce que le réservoir d'eau contienne suffisamment d'eau pour générer de la vapeur. Lors de la première utilisation de l'appareil, ou si l'icône de faible niveau d'eau s'affiche pendant l'opération, veuillez ajouter de l'eau purifiée.
- Pour les modèles sans programme fonction vapeur, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau purifiée ; retirez simplement le filtre du réservoir d'eau pour le nettoyer.

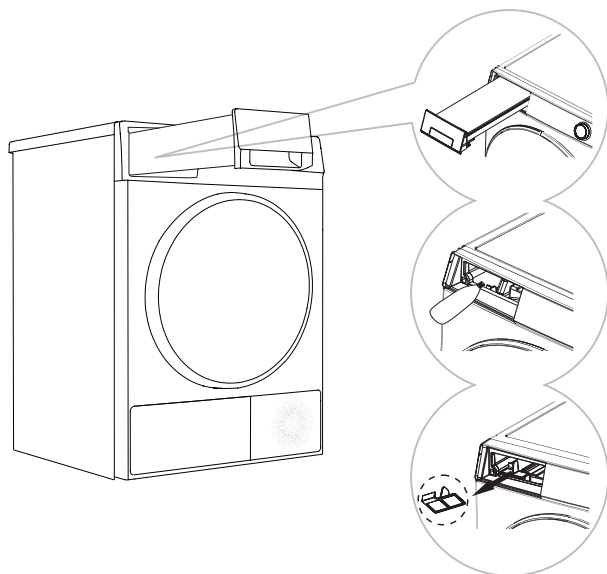

1 Tirez le réservoir de condensat vers l'extérieur pour le retirer.

2 À l'aide d'une bouilloire ou d'une bouteille d'eau minérale à goulot étroit, versez environ 500 ml d'eau purifiée dans le réservoir d'eau.

3 Introduisez vos doigts dans le réservoir d'eau et saisissez le filtre au fond. Retirez-le, nettoyez-le, puis réinstallez-le correctement. Enfin, réinstallez le réservoir de condensat dans sa position d'origine.

NETTOYER LE JOINT DE PORTE

Vérifiez régulièrement le joint de porte et nettoyez-le avec un chiffon humide si nécessaire.

-☀- Après utilisation, laissez le hublot légèrement ouvert pour l'aération et le séchage.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

⚠ Avant de nettoyer l'extérieur de votre lave-linge, veillez à débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Nettoyez le boîtier de l'appareil et le panneau de commande avec un chiffon doux et humide. Séchez avec un chiffon doux et sec.

⚠ N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs ou tout autre agent de nettoyage susceptible d'endommager l'appareil. (Veuillez suivre les recommandations et avertissements du fabricant du produit de nettoyage.)

Essayez le hublot avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec.

-☀- N'utilisez pas trop d'eau pour nettoyer l'appareil.

DÉPANNAGE

L'appareil dispose de plusieurs fonctions de sécurité automatiques pour détecter rapidement les pannes et déclencher les mesures appropriées.

La plupart des pannes sont mineures et peuvent être résolues rapidement.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, un message d'erreur s'affiche sur l'écran. Veuillez consulter les avertissements et prendre les mesures appropriées.

Si le problème persiste après avoir suivi les instructions, contactez le service après-vente.

Tout dommage causé par des réparations effectuées par l'utilisateur ou du personnel non autorisé relève de la responsabilité de l'utilisateur et n'est pas couvert par la garantie.

Phénomène de défaillance	Méthode de traitement recommandée
L'appareil ne démarre pas	◇ Vérifiez le branchement électrique. ◇ Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrage/Pause. ◇ Vérifiez que le hublot est correctement fermé. ◇ Vérifiez si des fusibles ont grillé, si des disjoncteurs se sont déclenchés ou s'il y a une panne de courant.
L'appareil ne démarre pas et l'écran affiche « End » (Fin) :	◇ Vérifiez si les paramètres du programme sont corrects. ◇ Veillez à ce que le tambour contienne du linge.
Le temps de séchage est trop long	◇ Vérifiez si les paramètres du programme sont corrects. ◇ Vérifiez si les vêtements sont emmêlés. ◇ Veillez à ce que le filtre à peluches soit propre. ◇ Certains programmes incluent une phase de refroidissement après le séchage.
Mauvais effet de séchage	◇ Vérifiez si le linge a déjà été lavé et essoré. ◇ Vérifiez si les paramètres du programme sont corrects. ◇ Veillez à ce que la charge ne soit pas trop importante. ◇ Triez le linge selon le temps de séchage requis ; ne mélangez pas les articles à séchage rapide et ceux difficiles à sécher. ◇ Évitez de surcharger l'appareil avec des vêtements lourds. ◇ Vérifiez si le tamis du filtre est nettoyé.
Le temps restant de l'affichage s'arrête ou saute	◇ Des variations de la durée restante dues au type de textile, à la charge, à l'humidité ou à l'environnement sont normales.
Les vêtements sont froissés	◇ Une durée de séchage excessive peut provoquer des plis ; essayez de réduire le temps de séchage. ◇ Le linge est resté trop longtemps dans le sèche-linge après la fin du programme.
La durée du programme affichée ne correspond pas au temps d'exécution réel	◇ Pour les programmes qui s'arrêtent automatiquement lorsque les vêtements sont secs, la durée de séchage affichée est calculée en fonction d'un environnement standard, du taux d'humidité initial du linge, de la masse et du type de charge. Le temps de séchage s'ajuste automatiquement à toute modification des conditions. Une différence entre le temps réel et le temps affiché est normale et garantit un séchage optimal.

 Les dommages causés par des facteurs externes (foudre, pannes de réseau, catastrophes naturelles, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.

Phénomène de défaillance	Méthode de traitement recommandée
L'appareil est trop bruyant	◇ Recherchez des pièces de monnaie, des boutons détachés, des clous et d'autres objets et retirez-les immédiatement. ◇ Vérifiez le filtre à peluches. Retirez tous les objets coincés à l'intérieur du filtre à peluches. ◇ Veillez à ce que le sèche-linge soit de niveau et stable sur le sol. ◇ Il est possible que le sèche-linge ronronne en raison du mouvement de l'air dans le tambour et le ventilateur. Cela est normal.
Les vêtements rétrécissent	◇ Les instructions d'entretien des vêtements ne sont pas suivies. Utilisez un réglage de chaleur faible ou nul.
Des peluches sont laissées sur les vêtements	◇ Le filtre à peluches n'a pas été nettoyé correctement. ◇ Les vêtements n'ont pas été triés correctement. ◇ Certains textiles produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des textiles sur lesquels les peluches se fixent facilement. ◇ Des mouchoirs, du papier, etc., ont été laissés dans les poches.
Le sèche-linge dégage une odeur	◇ L'odeur est causée par un matériau en caoutchouc qui est fixé à l'intérieur du sèche-linge. Ce type d'odeur est propre au caoutchouc et disparaît automatiquement après plusieurs utilisations du sèche-linge. ◇ Lors du lavage des vêtements, utilisez le détergent recommandé par le fabricant. Si vous utilisez trop de détergent sans suivre les recommandations, le détergent non dissous peut s'accumuler sur les vêtements et provoquer une odeur. ◇ Vous pouvez sentir des odeurs provenant des vêtements si ceux-ci ont été laissés dans le sèche-linge après le séchage ou dans le lave-linge après le lavage. Sortez rapidement les vêtements à la fin du cycle de séchage ou de lavage. ◇ Vérifiez si vous pouvez sentir la même odeur dans le lave-linge. Si c'est le cas, nettoyez la cuve du lave-linge en vous reportant au manuel d'utilisation du lave-linge. ◇ Veillez toujours à ce que les deux filtres à peluches soient propres. S'il reste des résidus dans le filtre à peluches après le séchage, cela peut provoquer des odeurs. Et séchez également complètement le filtre à peluches après le nettoyage.
Après une panne de courant, la machine se met sous tension et démarre directement, mais elle ne fonctionne pas	◇ Lorsque le programme est interrompu, les fonctions définies ne peuvent pas être modifiées. Si le programme ou la fonction doit être modifié en cours de cycle, ou en cas de coupure de courant, sélectionnez le programme et la fonction requis, puis redémarrez.

CODES D'ERREUR ET DÉPANNAGE

Si l'appareil affiche les codes suivants, cela n'indique pas nécessairement une panne. Consultez le tableau des codes d'erreur pour connaître les mesures à prendre.

 Certains codes s'appliquent uniquement à des modèles spécifiques ; reportez-vous aux messages réels sur votre appareil.

Problème / Erreur	Description	Solution
F50/F51	Erreur de capteur	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F21	Erreur de communication entre le panneau de commande et la carte de commande principale.	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F22	Erreur de communication du moteur à fréquence variable.	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F26	Erreur de communication entre la carte de commande principale et la carte de puissance.	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F35	Erreur de communication du compresseur inverter.	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F06-F12	Erreur du moteur à fréquence variable.	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
F30-F36	Défaillance du compresseur inverter.	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.
Autre	Défaut du module électronique	Mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien qualifié.

ENTRETIEN

Avant d'appeler un technicien

Lorsque vous contactez le centre de service, veuillez d'abord indiquer le modèle de votre appareil.

Le modèle, le code/ID, le type et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.



Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour les réparations.



Les réparations ou réclamations liées à une installation ou une utilisation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de réparation sont à la charge de l'utilisateur.

CONSEILS D'UTILISATION

La méthode de séchage la plus économique consiste à sécher la quantité recommandée de linge dans chaque lot (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).

Il n'est pas recommandé de sécher le linge composé de textiles particulièrement délicats qui pourraient être déformés.

L'utilisation d'un assouplissant dans le cycle de lavage n'est pas nécessaire, car le linge est doux et lisse après le séchage dans le sèche-linge. Le temps de séchage sera plus court et la consommation d'énergie sera plus faible si les vêtements sont bien essorés avant le séchage. En sélectionnant le programme de séchage approprié, vous éviterez de trop sécher votre linge et les problèmes de repassage ou de rétrécissement des textiles.

Un nettoyage régulier des filtres permet d'optimiser le temps de séchage et de réduire la consommation d'énergie.

Lors du séchage de petites quantités de linge ou de vêtements individuels, il est possible que le capteur ne perçoive pas le niveau d'humidité réel du linge. Dans ce cas, il est recommandé de sécher des articles ou des quantités plus petites avec des programmes pour le linge sec ou avec le programme temporisé.

ÉLIMINATION



L'emballage est constitué de matériaux respectueux de l'environnement et peut être recyclé, réutilisé ou traité sans nuire à l'environnement. L'emballage porte des symboles de recyclage.



L'icône sur le produit ou l'emballage indique qu'il ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Apportez ce produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez tous les cordons d'alimentation et désactivez les verrouillages du hublot et les interrupteurs pour éviter tout risque d'enfermement.

Des enfants ou de petits animaux peuvent être piégés dans l'appareil, ce qui représente un danger.

Veillez à ce que ce produit soit éliminé correctement, ce qui aide à prévenir tout dommage potentiel pour l'environnement et la santé humaine. Pour les détails sur le recyclage, contactez les autorités locales, votre fournisseur de services de déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

Déclaration de conformité UE



Par la présente, [HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.] déclare que le type d'équipement radio [Lave-linge] est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites applicables pour l'exposition aux radiofréquences (RF).

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies.

L'antenne (ou les antennes) utilisée(s) pour cet émetteur doit/doivent être installée(s) pour maintenir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne. Il ne doit pas être installé ni utilisé en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur.

Puissance :

Bluetooth	2402 - 2480 MHz	8,33 dBm
Bluetooth LE	2402 - 2480 MHz	7,12 dBm
WLAN	2412 - 2472 MHz	18,8 dBm
WLAN	5150 - 5350 MHz	18,95 dBm
WLAN	5470 - 5725 MHz	18,41 dBm
WLAN	5745 - 5825 MHz	12,58 dBm

L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5150 - 5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

TABLEAU DES DONNÉES DE CONSOMMATION

Instructions relatives aux programmes

Le tableau indique la consommation d'énergie et la durée de séchage pour un lot de linge d'essai avec différentes charges après essorage dans un lave-linge.

Les exigences suivantes s'appliquent aux valeurs de consommation spécifiées ci-dessous.

Température de l'air d'admission	Température ambiante
Humidité de l'air d'admission	50 à 60 %
Température de séchage	Normale

Programme	Capacité nominale (kg)	Essorage (tr/min)	Humidité initiale (%)	Consommation approximative du programme (kWh)*	Durée approximative du programme (h:min)*	Taux d'humidité final (%)
Eco	10,0	1000	60	1,33	4:59	0,0
	5,0	1000	60	0,69	2:55	0,0
Synthétiques très sec	5,0	1200	40	0,78	2:30	0,0
Synthétiques prêt à porter	5,0	1200	40	0,63	1:50	2,0
Synthétiques prêt au repassage	5,0	1200	40	0,54	1:30	10,0
Coton très sec	10,0	1000	60	2,38	5:04	-2,0
	5,0	1000	60	1,02	2:13	-2,0
Coton prêt au repassage	10,0	1000	60	1,20	3:34	12,0
	5,0	1000	60	0,76	1:36	12,0
Déliçats	1,0	800	70	0,45	1:27	1,0

1. Les valeurs fournies pour les programmes autres que le programme Eco sont données à titre indicatif uniquement.
2. Conformément à la norme EN 61121 et au règlement (UE) 2023/2533 de la Commission, lors de l'essai du programme Eco à pleine charge et à charge partielle, le tuyau de vidange doit être raccordé à l'appareil afin de permettre l'évacuation externe de l'eau de condensation. Si le tuyau de vidange n'est pas encore raccordé, reportez-vous à la section « Raccorder le tuyau de vidange » pour les instructions d'installation.
3. Le programme Eco est conçu pour sécher le linge en coton humide et est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'écoconception de l'UE.
4. Le programme Eco est le programme le plus économe en énergie pour le séchage du linge en coton humide.
5. Charger le sèche-linge domestique à sa capacité maximale, comme indiqué par le fabricant pour chaque programme, contribue à des économies d'énergie.
6. À pleine charge du programme Eco, l'émission de bruit acoustique dans l'air du cycle de séchage : 60 dB.
7. Les informations sur le produit et le code QR figurent sur l'étiquette de consommation d'énergie. Scannez le code QR pour obtenir les informations d'enregistrement du produit.
8. La consommation d'énergie en mode arrêt est de 0,5 W. L'appareil passe automatiquement en mode arrêt après 10 minutes d'inactivité.

 La fiche d'informations produit est accessible en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergie.

 En raison des variations du type de linge, de la taille de la charge, de l'essorage, des fluctuations de l'alimentation électrique et de la température et de l'humidité ambiantes, les valeurs mesurées par l'utilisateur peuvent différer de celles indiquées dans le tableau.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des corrections au manuel d'utilisation.

TABLEAU DE CONSOMMATION TYPIQUE

Paramètre	Unité	Valeur
Capacité nominale pour le programme Eco, par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	10,0
Consommation d'énergie du programme Eco à pleine charge (E_{dry})	kWh/cycle de séchage	1,33
Consommation d'énergie du programme Eco à charge partielle ($E_{dry, 1/2}$)	kWh/cycle de séchage	0,69
Consommation d'énergie pondérée du programme Eco (E_{IC})	kWh/cycle de séchage	0,84
Consommation d'énergie standard du programme Eco (SE_C)	kWh/cycle de séchage	1,96
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	/	42,9
Durée du programme pour le programme Eco à pleine charge (T_{dry})	h:min	4:59
Durée du programme pour le programme Eco à charge partielle ($T_{dry, 1/2}$)	h:min	2:55
Durée pondérée du programme pour le programme Eco (T_I)	h:min	3:25
Rendement moyen de condensation du programme Eco à pleine charge (C_{dry}) (le cas échéant)	%	88
Rendement moyen de condensation du programme Eco à charge partielle ($C_{dry, 1/2}$) (le cas échéant)	%	88
Efficacité de condensation pondérée du programme Eco (C_I) (le cas échéant)	%	88
Émission de bruit acoustique dans l'air pendant le programme Eco	dB(A) (référence : 1 pW)	60
Consommation d'énergie en mode arrêt (P_o) (le cas échéant)	W	0,50
Consommation d'énergie en mode veille (P_{sm}) (le cas échéant)	W	Non applicable
L'affichage affiche-t-il des informations en « mode veille » ?	/	Non applicable
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P_{nsm}) (le cas échéant)	W	2,00
Consommation d'énergie en mode démarrage différé (P_{ds}) (le cas échéant)	W	4,00

