

HONOR Magic8 Pro^{5G}

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Familiarisation

Gestes couramment utilisés	1
Changer la méthode de navigation	4
Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau	5
En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran	5
Se connecter au réseau mobile	6
En savoir plus sur l'écran d'accueil	14
En savoir plus sur les icônes courantes	18
Afficher et désactiver les notifications	20
Régler le volume	21
Allumer/éteindre et redémarrer	23
Charger votre téléphone	23

Suggestions IA attentionnées

Souvenirs IA	27
--------------	----

Honor Connect

Collaboration intelligente	30
MagicRing	32
Applications Connectées	33
Appel Connecté	35
Saisie Connectée	36
Caméra Connectée	38
Partage réseau	39
Utilisation des services sur plusieurs appareils	40
Partage d'écran	41
Partage d'écouteurs	43
Partage d'écran entre un téléphone Honor et un PC	44
Collaboration entre téléphone et PC non Honor	47
Partage d'écran entre un téléphone Honor et une tablette	49
Projection facile	51
Honor Share	53
Synchronisation des notes inter-marques	58

Création vidéo

Bases de la photographie	60
Prendre des photos	62
Filmer des vidéos	75
Retoucher des images	82
Retoucher des vidéos	88

Afficher des images et des vidéos	91
Profiter d'une vie plus intelligente	
Magic Text	104
Appel confidentiel IA	105
Portail magique Honor	105
Magic Capsule	107
Appel IA	108
Traduction IA	109
Télécommande Intelligente	110
Changement de canal audio en un seul toucher	110
Qualité sonore et effets	111
Mode embellissement appel vidéo	111
Astuces	
Détection intelligente	112
Bouton IA	117
Sous-titres IA	117
Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées	118
Capture d'écran et capture vidéo d'écran	119
Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément	124
Applications	
Applications	130
Contacts	131
Téléphone	134
Agenda	139
Horloge	142
Bloc-notes	143
Honor Docs	150
Enregistreur sonore	153
E-mail	154
Calculatrice	155
Lampe-torche	156
Boussole	156
Miroir	157
Application jumelle	158
Gestionnaire système	158
Device Clone	160
Astuces	160
Paramètres	
Bluetooth	162
Réseau mobile	163

Plus de connectivité	171
Écran d'accueil personnalisé et plus	175
Affichage et luminosité	183
Sons	190
Notifications	193
Accès biométrique & déverrouillage	194
Application	198
Batterie	198
Stockage	201
Sécurité	201
Vie privée	206
Accessibilité	210
Système & mises à jour	218
À propos du téléphone	222

Familiarisation

Gestes couramment utilisés

Gestes basiques et raccourcis






Gestes de navigation en plein écran

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et assurez-vous que **Gestes** est sélectionné.

	Revenir à l'écran précédent Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
	Revenir à l'écran d'accueil Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
	Accéder à l'écran multitâche Faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et maintenez.
	Passer d'une application à l'autre • Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran. • Faites glisser en arc de cercle le long du bord inférieur de l'écran.

Gestes avec les articulations

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Capture d'écran/Souvenirs IA**, puis activez **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt**.

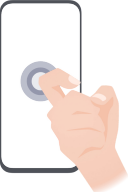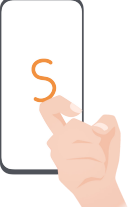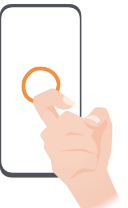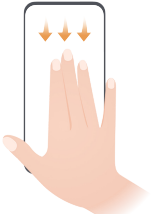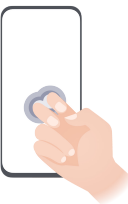	Capture d'écran Tapotez deux fois sur l'écran avec une articulation pour faire une capture d'écran.
	Capture d'écran défilant Tapotez et dessinez un « S » pour faire une capture d'écran défilant.
	Capture d'écran partielle Tapotez et dessinez une zone fermée pour capturer une partie de l'écran.
	Capture d'écran à trois doigts Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour faire une capture d'écran.
	Capture d'écran à trois doigts/Souvenirs IA Faites glisser avec trois doigts vers le bas comme illustré pour activer Souvenirs IA.
	Enregistrer l'écran Tapotez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou terminer une capture vidéo d'écran.

Plus de gestes

	Passer en mode de modification de l'écran d'accueil Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil
---	---



Ouvrir le Centre de contrôle

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran



Ouvrir le Centre de notifications

Faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran



En savoir plus sur les boutons



Éteindre/Redémarrer

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton du volume haut jusqu'à ce que les menus **Éteindre** et **Redémarrer** s'affichent sur votre téléphone, puis appuyez sur le menu correspondant.



Augmenter le volume

Appuyez sur le bouton Volume haut.



Réduire le volume

Appuyez sur le bouton Volume bas.



Capture d'écran

Appuyez sur le bouton de réduction du volume et sur le bouton d'alimentation.

Changer la méthode de navigation

Changer de mode de navigation système

Utiliser la navigation avec les gestes

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez :

- Revenir au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
- Revenir à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche. Les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.
- Changer rapidement d'application : Faites glisser en bas de l'écran en formant un arc pour basculer entre les applications ; ou activez le bouton **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, puis faites glisser en bas de l'écran.

Vous pouvez également accéder à **Navigation système** et activer le bouton **Affichage de la barre de navigation** pour prendre en charge les opérations avec les gestes à l'aide de la barre de navigation.

Utiliser la navigation à trois touches

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Trois touches**.

Après avoir activé la navigation à trois touches, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour revenir à la page précédente ou quitter une application.
- Appuyer sur  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer sur  pour accéder à la page « Tâches récentes ».

Vous pouvez également accéder à plus d'opérations en fonction de vos habitudes :

- Choisissez une combinaison de touches de navigation.

- Appuyez sur  (si vous souhaitez que la combinaison de navigation le contienne) et ouvrez le Centre de contrôle.

Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer les données d'un appareil

- 1 Sur votre nouveau téléphone, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, appuyer sur **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis sélectionner le type de l'ancien appareil correspondant.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et appuyez sur **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil à votre nouveau téléphone en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis appuyez sur **Suivant > Transférer** pour démarrer le clonage.
-  **Device Clone** n'est disponible que sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou une version ultérieure, ou iOS 8.0 ou une version ultérieure.

En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, ou

- Pincez deux doigts pour accéder à l'interface d'édition sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cartes**, faites glisser l'écran vers le haut jusqu'au bas de la liste des cartes, appuyez sur **Widgets classiques** et sur **Verrouillage d'écran** pour verrouiller l'écran.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

Personnaliser les applications fréquemment utilisées sur l'écran de verrouillage

- 1 Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style personnalisé > Personnaliser**.
- 2 Selon vos besoins, appuyez sur l'icône de l'application dans le coin inférieur gauche ou droit de l'écran. Dans le panneau de raccourcis contextuel, sélectionnez les icônes d'application que vous souhaitez définir. Si vous ne souhaitez pas que les applications fréquemment utilisées soient affichées sur l'écran de verrouillage, vous pouvez le définir dans , puis appuyer sur **Terminé**.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil et style**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Se connecter au réseau mobile

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles.

Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Sous **Consommation de données ce mois** dans l'écran **Consommation de données**, vous pouvez visualiser le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur une application gourmande en données pour limiter son utilisation aux données mobiles, données en itinérance ou autres données.
 -  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par App Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Afficher et configurer l'accès Internet pour les applications

Dans l'écran **Consommation de données**, appuyez sur **Accès réseau** et désactivez **Données mobiles**, puis définissez les applications qui consomment beaucoup de données (telles que les lecteurs vidéo) à utiliser uniquement sur Wi-Fi.

-  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par APP Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. Les données mobiles ou la connexion réseau Wi-Fi de votre téléphone seront alors partagées avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- Définissez **Nom de l'appareil**.
- Définissez **Mot de passe**.
- Appuyez sur **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Appuyez sur un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer

vers **Liste de blocage** lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez également supprimer un appareil de la liste.

- Si vous partagez un réseau de données mobiles, vous pouvez également appuyer sur **Plus** pour définir **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

eSIM

Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.

Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

-  Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.

Ajouter une carte eSIM

1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**.

- Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

2 Touchez  en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par le opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.
- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

-  Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.

Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

-  • La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
- Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.

-  Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et

appuyez sur  pour modifier le nom de la carte SIM.

Si votre téléphone ne dispose pas de l'option  dans l'interface **Gestion des cartes SIM**, vous pouvez sélectionner une carte SIM et appuyer sur **Nom de la carte** pour donner un nom à votre carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.

 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.

- 1** Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles SIM**.

2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

Activer la 5G

La 5G, également désignée par les termes réseau 5G ou systèmes mobiles 5G, est la cinquième génération de technologie mobile. Par rapport à la 4G, la 5G offre des vitesses de transfert de données plus élevées et une latence plus faible.

Veuillez confirmer si votre carte SIM et le réseau de données mobiles 5G de votre opérateur sont compatibles entre eux. Si nécessaire, contactez également votre fournisseur pour activer le service 5G sur notre carte SIM.

-  • Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Le signal et les fonctionnalités 5G peuvent être affectés par des interférences dues à la couverture (localisation géographique) ou par des interférences de fréquence.

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus** et activez **Double carte SIM 5G**.

En savoir plus sur l'écran d'accueil

Explorer votre écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier l'état de votre téléphone ou afficher les notifications dans la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser à gauche et à droite pour consulter les applications, les cartes à l'écran et les widgets.

Vous pouvez pincer avec deux doigts sur l'écran d'accueil et accéder à **Paramètres** pour modifier le style de la disposition.

Cartes de service

Restez informé avec des informations importantes et une touche pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées sans ouvrir les applications. Les cartes multi-styles distinguent votre écran d'accueil des autres.

Les applications prenant en charge les cartes de service ont une barre d'indication par défaut en bas (accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Afficher la barre de carte**).

Ajouter des cartes de service en modifiant l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, sélectionnez **Galerie**, **Météo** ou d'autres, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Faire glisser les icônes d'application vers le haut pour ajouter des cartes de service

Faites glisser vers le haut les icônes d'application prenant en charge les cartes de service, développez les cartes de service (appuyez sur d'autres zones pour les réduire) et appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la carte pour l'épingler à l'écran d'accueil.

Modifier les Cartes de service

En utilisant le Bloc-notes comme exemple, vous pouvez modifier les cartes de la manière suivante :

Appuyez longuement sur la carte Bloc-notes et sélectionnez Modifier la carte dans la liste contextuelle pour sélectionner la catégorie du Bloc-notes.

Empilement de cartes sur le bureau

Déplacez une carte sur une autre de la même taille pour créer une pile. Cette fonctionnalité prend en charge l'empilement jusqu'à 10 cartes. Déplacez une carte sur un ensemble de cartes contenant des cartes de la même taille. Les cartes empilées sont automatiquement étendues, et vous pouvez définir l'ordre d'empilement des cartes. Vous pouvez également :

- Changer de carte : Faites glisser les cartes empilées vers le haut ou le bas pour afficher toutes les cartes.
- Afficher les cartes : Appuyez sur une carte pour afficher les détails.
- Étendre les cartes : Vous pouvez étendre toutes les cartes en faisant glisser longuement vers le haut ou le bas.
- Supprimer des cartes : Appuyez et maintenez une carte, puis sélectionnez sa suppression.
- Supprimer un ensemble de cartes : Appuyez et maintenez les cartes empilées et sélectionnez la suppression de l'ensemble de cartes.

Supprimer des cartes de service

Appuyez longuement sur la carte de service, sélectionnez **Retirer** dans la liste contextuelle, puis touchez **Retirer** dans la boîte de confirmation pour retirer la carte.

Dossiers agrandis

Stockez vos applications dans un dossier agrandi. Vous pouvez y accéder sans avoir à ouvrir le dossier, ce qui rend l'interaction avec l'écran d'accueil plus efficace.

Passer au Dossier agrandi

Appuyez longuement sur un petit dossier et appuyez sur **Élargir**.

 S'il y a plus de 9 applications dans le dossier, une icône « plus d'applications » s'affichera dans le coin inférieur droit.

Activer l'application dans le Dossier agrandi

Appuyez sur l'icône de l'application dans le dossier agrandi pour activer l'application.

Appuyez sur « plus d'applications » dans le coin inférieur droit du dossier agrandi pour développer le dossier agrandi et afficher ou ouvrir plus d'applications.

Plus d'opérations pour le Dossier agrandi

Renommer les dossiers agrandis : Appuyez longuement sur un dossier agrandi pour le renommer.

Ajouter ou supprimer des applications : Ouvrez le dossier agrandi, appuyez sur  et suivez les instructions à l'écran pour ajouter ou supprimer des applications.

Passer au Petit dossier

Appuyez longuement sur le dossier agrandi et appuyez sur **Réduire** pour le basculer vers un petit dossier.

Suggestions d'applications

Suggestions d'applications recommande des applications dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. En fonction de vos besoins actuels, ceci peut rendre plus efficace l'accès aux applications et aux services.

Activer Suggestions d'applications

La carte **Suggestions d'applications** est préinstallée sur l'écran d'accueil par défaut.

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Suggestions IA > Suggestions d'applications**, assurez-vous que les boutons des applications prenant en charge **Suggestions d'applications** sont activés.

Ajouter Suggestions d'applications a l'ecran d'accueil

Vous pouvez sélectionner la plus grande carte **Suggestions d'applications** pour des recommandations plus précises et une meilleure expérience.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez **Suggestions IA**. Faites glisser vers la gauche et sélectionnez le style de carte 2*4 **Suggestions d'applications**, puis touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**. S'il n'y a pas d'espace sur l'écran d'accueil, **Cartes** sera ajoutée à un autre écran.

Empêcher l'application d'être recommandée

Accédez à la carte **Suggestions IA** sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application **Paramètres** jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche, puis appuyez sur **Pas intéressé** > **OK**. L'application **Paramètres** ne sera plus recommandée.

Personnaliser votre écran d'accueil

Adaptez votre écran d'accueil à vos besoins et à vos préférences. Avec des raccourcis personnalisés vers des applications et des fonctionnalités individuelles des applications, l'accès à une large gamme de services est au bout de vos doigts. Qu'il s'agisse d'outils bureautiques, de diffusion vidéo, d'applications de paiement ou de routines de remise en forme, tous les scénarios sont à portée de main. Vous pouvez également ajuster la taille de vos dossiers selon vos préférences afin d'exprimer votre style.

Étendre l'accès rapide aux services atomiques

- 1 Appuyez longuement sur l'icône de l'application souhaitée, puis relâchez-la pour accéder au mode modification .
- 2 Déplacez un coin  pour étendre l'accès rapide aux services atomiques, tels que le scan ou l'affichage des codes de paiement.
- 3 Appuyez sur les services souhaités pour y accéder instantanément.

 Le déplacement ne peut être effectué que vers des zones vides de votre écran. Veuillez noter que certaines applications ne prennent peut-être pas en charge la fonctionnalité.

Modifier l'accès rapide aux services atomiques

Une fois étendue, appuyez longuement sur la carte, puis appuyez sur **Modifier les raccourcis** pour accéder aux opérations suivantes :

- Appuyez longuement sur un accès rapide dans la liste **Afficher** pour ajuster son ordre.
- Déplacez un accès rapide de la liste **Masquer** vers la liste **Afficher**, ou vice versa, pour modifier sa visibilité.

Personnaliser les tailles des icônes de dossiers

Appuyez longuement sur l'icône d'un dossier pour accéder au mode modification , puis déplacez un coin de l'icône pour modifier sa taille et sa forme en fonction de vos préférences.

 Le déplacement ne peut être effectué que vers des zones vides de votre écran. S'il n'y a pas d'espace vide autour du dossier cible, vous ne pourrez pas l'agrandir.

Centre de contrôle

Vous pouvez utiliser les fonctions de raccourci du téléphone ou définir des paramètres rapides dans le **Centre de contrôle**.

Faites glisser vers le bas depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites glisser votre doigt depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications. Faites glisser vers la gauche ou la droite sur l'espace vide pour basculer entre eux.

Utiliser les boutons de raccourcis

Appuyez sur le bouton de raccourci pour activer ou désactiver sa fonction. Appuyez et maintenez le bouton de raccourci pour accéder rapidement à la page des paramètres de la fonction (si une page des paramètres est présente). Par exemple, appuyez et maintenez **Wi-Fi** pour accéder directement à la page des paramètres de « **Paramètres > Wi-Fi** ».

Faites glisser votre doigt sur l'icône inférieure du panneau des boutons de raccourcis pour afficher davantage de boutons de raccourcis.

Personnaliser le Centre de contrôle

- **Personnaliser Panneau de commande** : Appuyez sur  > **Ajouter une tuile**, appuyez sur  sur une icône pour l'ajouter à **Panneau de commande**, appuyez sur  sur une icône pour la masquer dans **Panneau de commande**, touchez et maintenez une icône dans **Panneau de commande** et déplacez-la pour trier, puis appuyez sur .
- **Masquer ou afficher la page de collaboration entre les appareils de MagicRing** : Appuyez sur  >  (ou **Afficher la carte**) pour masquer ou afficher l'entrée de la page de collaboration entre les appareils de **MagicRing**.

En savoir plus sur les icônes courantes

En savoir plus sur les icônes et les notifications courantes

 L'icône de statut du réseau peut varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.

Différents produits prennent en charge différentes fonctions. Les icônes suivantes peuvent ne pas apparaître sur votre téléphone. Veuillez vous référer à la situation réelle.

	Connecté au réseau 5G		Connecté au réseau 4G
	Connecté au réseau 3G		Connecté au réseau 2G
	Connecté à un HSPA		Connecté à un HSPA+
	Signal complet		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM

	Point d'accès activé		Connecté au point d'accès
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Connecté aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
	Commutation automatique du réseau via Wi-Fi+		Connecté à un réseau Wi-Fi 6
	Plus de batterie		Connecté aux réseaux Wi-Fi 6 2,4 GHz et 5 GHz
	Charge		Mode avion activé
	SuperCharge activée		Batterie faible
	Charge rapide sans fil		Charge rapide
	Mode Économie d'énergie activé		SuperCharge sans fil
	Bluetooth activé		Charge sans fil
	Connecté à un appareil Bluetooth		Équilibre digital activé sur le téléphone
	Plus d'informations		Batterie d'autre appareil Bluetooth
	Batterie de casques Bluetooth		Batterie d'aides auditives Bluetooth
	Batterie de haut-parleur Bluetooth		Batterie de stylet Bluetooth
	Service de positionnement activé		Connecté au réseau VPN
	Connecté aux écouteurs		Confort des yeux activé
	Appel en cours		Impossible de se connecter au canal vocal. Impossible de répondre ou de passer des appels
	Appel manqué		VoLTE activé
	Silencieux		Nouveau message

	NFC activé		Mode vibration
	Synchronisation des données		Ne pas déranger activé
	Mode performance activé		Échec de la synchronisation des données
	Rappel d'Agenda		Nouvel e-mail
	Alarme activée		Appels ou messages bloqués

Afficher et désactiver les notifications

Voir et effacer les notifications

Afficher les notifications

Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.

Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.
- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.
-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Activer les notifications discrètes**
- **Désactiver les notifications**
- **Plus de paramètres**

-  • Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
- Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

Définir le style d'affichage du panneau de notifications

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et définissez le style d'affichage du panneau de notifications dans la zone **Bandeaux**.

Régler le volume

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son et retour** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son et retour** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie**
- **Notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

- 1** Accédez à **Paramètres > Son et retour** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.
- 2** Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Définir une sonnerie
Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.
Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
 - Définir le mode de vibration
Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.
Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.
Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son et retour** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer Plus de paramètres pour le son

Accédez à **Paramètres > Son et retour > Plus de paramètres pour le son** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Régler le volume de l'application séparément

Accédez à **Paramètres > Son et retour > Plus de paramètres pour le son** et activez **Ajustement du volume de l'application**. Lorsqu'une application diffusera du son, vous pourrez régler son volume séparément.

Allumer/éteindre et redémarrer

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer et éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez les boutons Marche/Arrêt et Volume haut, touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez régulièrement votre appareil pour vider le cache et maintenir l'appareil dans un état optimal. Un redémarrage peut parfois résoudre un problème rencontré par votre appareil.

Appuyez et maintenez simplement les boutons Marche/Arrêt et Volume haut, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre téléphone

Vous pouvez redémarrer de force votre téléphone si l'appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Appuyez longuement sur les boutons du volume bas et marche/arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre appareil.

Charger votre téléphone

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions relatives à la charge

- Chargez votre téléphone à l'aide de l'adaptateur et du câble USB standard fournis avec votre appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou d'autres câbles USB peut entraîner des redémarrages répétés, une charge lente, une surchauffe ou d'autres effets indésirables.
- Votre téléphone exécutera automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil sera connecté au port USB. Si de l'humidité est détectée dans le port USB, votre téléphone activera automatiquement des mesures de sécurité et limitera la charge. Débranchez votre téléphone du port USB et attendez que le port USB soit sec.
- La durée nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Si l'autonomie de la batterie diminue nettement, rendez-vous dans un Centre de services client Honor agréé pour faire remplacer la batterie.
- Ne couvrez pas votre téléphone ou votre chargeur pendant la charge.
- Votre téléphone peut s'échauffer lorsque vous l'utilisez pendant une durée prolongée, en particulier à haute température. Dans ce cas, arrêtez la charge, désactivez certaines fonctionnalités et déplacez votre téléphone dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre téléphone pendant qu'il est en charge.
- Si votre téléphone ne répond pas après avoir appuyé et maintenu le bouton Marche/Arrêt, la batterie est peut-être déchargée. Chargez-la pendant plus de 30 minutes.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil

- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger avec un chargeur sans fil

Un chargeur sans fil se compose d'une tête de charge, d'un câble de données et d'une station de charge. Pour garantir la sécurité de la charge, veuillez acheter la station de charge via le canal officiel de Honor et utiliser la tête de charge et le câble de données standard. Pour utiliser SuperCharge sans fil, veuillez acheter un kit de charge qui prend en charge cette fonctionnalité.

- 1 Utilisez le câble de données pour connecter la tête de charge à la station de charge et branchez la tête dans la prise de courant.
- 2 Placez la station de charge sur une table et votre téléphone en son centre avec l'écran vers le haut.
- 3 Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre téléphone émette un « bip » sonore, ce qui indique que la charge a commencé.

Voyant de station de charge	Indication
Clignote une fois	La station de charge est connectée à la source d'alimentation.
Allumé	Charge en cours
Clignote	Une erreur de charge s'est produite.

Charger votre téléphone avec un PC

- 1 Connectez votre téléphone à un PC ou à un autre appareil à l'aide d'un câble USB.
- 2 Quand la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** s'affiche sur votre téléphone, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l'icône de la batterie sur l'écran de votre téléphone.

Ikône de batterie	Niveau de batterie
	Moins de 10 % de batterie restants.
	10 % à 20 % de batterie restants.
	Charge en cours, de 20 % à 90 % de batterie restants.
	Charge en cours, au moins 90 % de batterie restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie ou si un message de fin de charge s'affiche sur l'écran verrouillé, la batterie est complètement chargée.

Utiliser la charge inversée sans fil

La charge inversée sans fil est possible sur les appareils compatibles avec la norme de recharge sans fil (téléphones, tablettes, montres et bracelets).

Avant d'utiliser la charge inversée sans fil, assurez-vous que le niveau de la batterie de votre appareil est supérieur à 20 %.

- 1 Allez à **Paramètres > Batterie** et activez **Charge inversée sans fil**.
- 2 Allumez l'appareil à charger, et placez-le au centre de l'arrière de votre appareil. Ne placez aucun objet métallique entre votre appareil et l'appareil à charger.

- 3** Si l'appareil ne commence pas à se charger dans les cinq secondes, ajustez sa position et refaites une tentative.
- 4** Si l'appareil à charger est retiré de l'appareil pendant plus de deux minutes pendant le chargement, la **Charge inversée sans fil** sera automatiquement désactivée.

Suggestions IA attentionnées

Souvenirs IA

Souvenirs IA

En tant qu'assistant mémoire et base de connaissances personnelle, **Souvenirs IA** vous aide à gérer efficacement toutes sortes d'informations. Il vous permet d'enregistrer rapidement du contenu tel que des pages Web ajoutées aux favoris dans des applications, des documents téléchargés et du texte copié, et trie, organise et génère automatiquement des résumés du contenu. Vous pouvez également partager du contenu entre plusieurs appareils.

Faire glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer du contenu dans Souvenirs IA

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer rapidement du contenu dans **Souvenirs IA**.

- 1 La première fois que vous utilisez **Souvenirs IA**, accédez à **Paramètres > Honor AI > Souvenirs IA** et assurez-vous que les boutons de toutes les fonctionnalités sont activés.
- 2 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Capture d'écran/Souvenirs IA**, puis sélectionnez **Souvenirs IA** dans **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**.
- 3 Faites glisser vers le bas avec trois doigts dans n'importe quelle interface. Le système extrait automatiquement le contenu tel que les pages Web, les vidéos, les documents et les images de l'écran et enregistre le contenu dans **Souvenirs IA**.

Fonctionnalité d'enregistrement automatique de Souvenirs IA

- 1 Lors de la première utilisation, accédez à **Paramètres > Honor AI > Souvenirs IA** et assurez-vous que les boutons de toutes les fonctions de la section **Enregistrement automatique** sont activés.
- 2 Dans la page des applications prises en charge, appuyez sur Favoris pour que le système synchronise automatiquement le contenu avec **Souvenirs IA**.

Faire glisser du contenu vers Portail magique pour l'enregistrer dans Souvenirs IA

- 1 La première fois que vous utilisez **Souvenirs IA**, accédez à **Paramètres > Honor AI > Souvenirs IA** et assurez-vous que les boutons de toutes les fonctionnalités sont activés.
 - 2 Accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique**. Assurez-vous que le bouton **Portail magique** est activé.
- **Déplacer du contenu dans les Favoris** : Touchez et maintenez la pression sur des images, des vidéos, des documents ou d'autres contenus jusqu'à ce qu'ils flottent, puis faites-les glisser vers **Souvenirs IA** sur le bord de l'écran. Ils seront enregistrés dans **Souvenirs IA**.

- **Faites glisser du contenu à partir des favoris** : appuyez sur le bord de l'écran pour développer **Souvenirs IA**, touchez et maintenez la pression sur le contenu enregistré, puis faites glisser le contenu vers d'autres applications.
-  La possibilité de déplacer le contenu enregistré vers d'autres applications dépend du contenu proprement dit et des applications. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Afficher la Souvenirs IA

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour afficher **Souvenirs IA**:

- Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir la zone de recherche, saisissez **Souvenirs IA**, puis recherchez et appuyez sur **Souvenirs IA** dans les résultats de la recherche.
- Balayez vers l'intérieur depuis les deux bords longs de l'écran et faites une pause jusqu'à ce que **Dock multi-fenêtres** apparaisse, puis appuyez sur **Souvenirs IA** >  > **Plein écran** pour accéder à **Souvenirs IA**.

Partager ou exporter du contenu depuis Souvenirs IA

Accédez à la page d'accueil de **Souvenirs IA**, sélectionnez un élément dans **Souvenirs IA**, appuyez sur  en bas de l'écran, puis sélectionnez **Partager**. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer des opérations telles que **Partager** et **Exporter les fichiers**.

Synchroniser du contenu dans Souvenirs IA sur plusieurs appareils

Le contenu **Souvenirs IA** peut être librement transféré vers des téléphones, des tablettes, des ordinateurs et d'autres appareils MagicRing sous le même compte, et peut être partagé et utilisé par plusieurs appareils.

La première fois que vous utilisez **Souvenirs IA**, accédez à **Paramètres** > **Honor AI** > **Souvenirs IA** et assurez-vous que le bouton « **Partager sur plusieurs appareils** » est activé.

Gérer Souvenirs IA

Vous pouvez accéder à **Souvenirs IA** pour gérer le contenu enregistré, et ainsi rechercher, filtrer, partager et exporter le contenu.

- Sur l'interface **Souvenirs IA**, activez **Afficher la barre latérale**. Appuyez à partir du bord de l'écran pour étendre **Souvenirs IA**, appuyez sur  > **Plein écran**, appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher du contenu, puis appuyez sur  > **Filtrer** pour filtrer le contenu.
- Dans **Souvenirs IA**, appuyez sur  > **Sélectionner**, sélectionnez un ou plusieurs éléments enregistrés et effectuez des opérations telles que leur partage, leur exportation, leur déplacement et leur suppression.

- Appuyez sur  > **Presse-papier**. Vous pouvez afficher et rechercher le contenu de texte copié et coupé.
- Appuyez sur  > **Ajouter à l'écran d'accueil** pour créer un raccourci sur l'écran d'accueil.

Honor Connect

Collaboration intelligente

Vivez et travaillez intelligemment avec Honor Connect

Honor Connect, basé sur la technologie MagicRing développée en interne par Honor, peut rendre la collaboration multi-appareils plus pratique et plus efficace.

Les téléphones, tablettes et autres appareils connectés avec le même compte Honor peuvent se découvrir et se connecter automatiquement les uns aux autres, formant ainsi un MagicRing. Les informations et les services peuvent être transférés de manière transparente entre les appareils, exploitant pleinement les avantages de chaque appareil et rendant la vie et le travail plus pratiques et plus efficaces. Accédez à **Paramètres > Honor Connect** pour en savoir plus sur les fonctions prises en charge par le modèle actuel et la version de l'appareil.

- 1. Applications Connectées** : le travail commencé sur un appareil peut être poursuivi de manière transparente sur un autre, le contenu circulant de manière fluide sans interruption d'idées. Par exemple, un fichier en cours de modification sur votre téléphone peut être transféré de manière transparente vers un ordinateur pour continuer les modifications.
- 2. Appel Connecté** : vous pouvez recevoir ou passer des appels téléphoniques sur votre tablette ou votre PC afin de ne manquer aucun appel important ou d'éviter d'arrêter votre tâche en cours. Par exemple, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques sur votre tablette.
- 3. Notifications connectées** : vous pouvez gérer ou afficher les notifications du téléphone sur votre tablette ou votre PC afin de rester concentré sur votre travail en cours sans manquer d'informations importantes. Par exemple, lorsque l'alarme se déclenche sur votre téléphone, vous pouvez directement la désactiver sur votre ordinateur.
- 4. Saisie Connectée** : utilisez la souris, le clavier ou le pavé tactile de votre ordinateur ou tablette pour contrôler plusieurs appareils simultanément, faire glisser des fichiers entre des écrans et déplacer des fenêtres d'application, facilitant ainsi le partage et la collaboration. Par exemple, vous pouvez faire glisser des fichiers du PC vers une fenêtre de discussion sur votre téléphone pour les partager.
- 5. Caméra Connectée** : les appareils photo de votre téléphone et de votre tablette peuvent être partagés avec votre PC, offrant ainsi davantage d'angles de prise de vue. Par exemple, lors d'une réunion, vous pouvez facilement changer d'angle entre l'intervenant et les diapositives.
- 6. Partage de connexion** : les tablettes, ordinateurs ou autres appareils sans connexion à Internet peuvent utiliser le réseau de votre appareil pour accéder à Internet. Par exemple,

lorsqu'une tablette sans connexion Internet est proche d'un téléphone utilisant des données mobiles ou un réseau Wi-Fi, elle peut se connecter rapidement à Internet.

7. Partage d'écran entre marques : sur le même réseau Wi-Fi, vous pouvez partager l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur d'une autre marque au sein du MagicRing du même compte. Vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone directement sur l'ordinateur, faire glisser et transférer des fichiers en toute transparence et copier et coller du texte entre les appareils, ce qui vous offre une expérience de travail multi-écrans plus concentrée et plus efficace.

De plus, dans la page MagicRing du Centre de contrôle, vous pouvez facilement afficher les appareils sous votre compte actuel dans le MagicRing, ainsi que leurs fonctionnalités et services clés. Vous pouvez également activer rapidement la fonctionnalité Honor Connect et accéder à des services logiciels et matériels.

-  • L'utilisation de la fonctionnalité **Honor Connect** ne nécessite aucun logiciel ou plug-in supplémentaire et n'entraîne pas de frais de service de communication supplémentaires.
- La fonctionnalité **Honor Connect** peut varier en fonction du modèle et de la version de l'appareil. Veuillez vous référer à la configuration réelle.

Connecter plus d'appareils avec Honor Connect

Tout d'abord, mettez à jour à la dernière version tous les appareils à connecter et assurez-vous qu'ils prennent tous en charge **Honor Connect**.

- 1** Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.
- 2** Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.
- 3** Accédez à **Honor Connect**, acceptez l'accord utilisateur et assurez-vous que les services de Honor Connect sont activés sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.

-  • Pour garantir une connexion plus rapide et plus stable, il est recommandé de connecter les appareils au même Wi-Fi.

Gérer Honor Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** sur votre téléphone/tablette. Sur la liste **Services sur cet appareil**, vous pouvez activer ou désactiver Honor Connect sur l'appareil actuel. Par exemple, appuyez sur **Applications Connectées**, désactivez **Applications Connectées**, et les applications et les services ne circuleront plus entre cet appareil et les autres.

Désactiver Honor Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** >  > **À propos** sur le téléphone/la tablette, puis appuyez sur **Désactiver le service** pour désactiver tous les services Honor Connect sur l'appareil. Si vous souhaitez les restaurer, accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** et **Accepter** à nouveau l'Accord utilisateur.

MagicRing

MagicRing

Honor Connect MagicRing a intégré divers appareils et services, tous accessibles et contrôlables directement depuis la page MagicRing. Avec MagicRing, les téléphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils associés au même Compte Honor apparaîtront automatiquement sur la page MagicRing. Cela permet un transfert transparent des services sur tous vos appareils MagicRing, tous gérés depuis un seul appareil. Vous pouvez également transférer facilement des applications et des fichiers, ce qui rend le processus pratique et efficace.

Accéder à la page MagicRing

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur la carte MagicRing. Si la carte MagicRing du Centre de contrôle est supprimée, appuyez simplement sur  et sélectionnez **Afficher la carte**.

Services de transfert MagicRing

Sur la page MagicRing, appuyez sur chaque boule d'appareil dans le MagicRing pour afficher les services fournis par l'appareil. Déplacez le service vers une autre boule d'appareil pour transférer facilement le service. Sur n'importe quel appareil (téléphone, tablette, ordinateur) prenant en charge la page MagicRing, vous pouvez contrôler les services de transfert de tous les appareils dans le MagicRing.

Prise en main

Connectez-vous au même compte Honor sur votre téléphone et les appareils à proximité, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, puis activez **Honor Connect** in **Paramètres**. Les appareils tels que les montres et les casques doivent être associés et connectés à d'autres appareils.

Transférer des services

Depuis la page MagicRing, vous pouvez lancer le partage d'écran, le partage réseau, Saisie Connectée, le partage d'appareil photo entre appareils et d'autres services.

- 1 Sur la page MagicRing, appuyez sur la boule d'appareil pour afficher automatiquement les noms des services que l'appareil peut fournir.
- 2 Appuyez/déplacez le service que vous souhaitez transférer et déplacez la carte du service vers l'appareil sur lequel vous souhaitez le transférer.

 Le service peut ne pas prendre en charge le transfert vers tous les appareils du MagicRing. Lorsque vous déplacez la carte du service, si la couleur de la boule d'appareil est grise, cela signifie que le service ne prend pas en charge le transfert vers cet appareil.

Déconnecter le transfert de services

Appuyez sur  sur la carte du service ou déplacez la carte du service adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Transférer des applications via MagicRing

Vous pouvez transférer des applications entre appareils via MagicRing.

Prise en main

Connectez-vous au même compte Honor sur votre téléphone et les appareils à proximité, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, puis activez **Honor Connect** in **Paramètres**.

Transférer des applications

Faites glisser vers le haut avec trois doigts dans l'application pour accéder à la page MagicRing. Une carte de tâche apparaîtra. Faites-la glisser vers l'appareil cible et l'application sera transférée.

Moyens de transfert

Les moyens de transfert dépendent des applications et des appareils cibles.

- Si l'application prend en charge **Applications Connectées**, elle sera transférée via **Applications Connectées**.
- Si elle ne prend pas en charge **Applications Connectées**, la manière dont elle sera transférée dépend de l'appareil cible.
 - **Du téléphone à une tablette/un ordinateur** : L'application sera transférée vers une tablette ou un PC via Collaboration multi-écrans. Vous pouvez continuer à utiliser cette application sur votre tablette ou votre PC.
 - **Du téléphone vers Vision** : L'écran du téléphone sera projeté sur Honor Vision. Vous pouvez continuer à profiter du contenu de votre téléphone sur Vision.

Applications Connectées

Applications Connectées

Lorsque vous modifiez une note ou un e-mail sur votre téléphone, Applications Connectées vous permet de transférer de manière transparente la tâche en cours vers d'autres appareils à proximité avec le même Compte Honor. Par exemple, vous pouvez continuer à modifier la note sur votre PC sans interruption.

Disponibilité

Tablettes, téléphones et PC prenant en charge Honor Connect.

Applications système prises en charge

Notes et E-mail.

-  Toutes les applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Continuation des notes

Les notes en cours de modification sur votre téléphone peuvent être transférées vers un autre appareil pour une utilisation plus pratique.

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation des notes

- 1 Modifiez vos notes dans **Notes** sur votre téléphone.
- 2 Vous recevrez une invite de connexion sur :
 - Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
 - Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
 - Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.
- 3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil connecté et les notes en cours de modification sur votre téléphone seront transférées de manière transparente vers l'appareil actuel, y compris son contenu et son état de modification.

Continuation du presse-papier

Après avoir copié une image ou un texte sur votre téléphone, vous pouvez coller le contenu sur un autre appareil à proximité avec le même compte. L'inverse est également disponible. Après avoir copié du contenu sur un autre appareil **à proximité avec le même compte, vous pouvez le coller sur votre téléphone.**

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.
- 3 Cliquez sur l'appareil connecté (affiché comme allumé) et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation du presse-papier

- 1 Copiez un lien, un texte ou une image dans une application sur votre **téléphone**. Par exemple, vous pouvez copier une image ou un texte sur un site Web.

2 Collez le contenu sur un appareil connecté. Par exemple, vous pouvez coller le contenu dans Microsoft Word sur votre PC.

-  • Certaines applications prennent en charge le collage de contenu sur plusieurs appareils.
- Vous devez connecter les deux appareils à Internet lorsque vous collez le contenu.
- Le presse-papier qui peut fonctionner sur tous les appareils prend en charge un contenu maximum de 20 Mo.

Appel Connecté

Appel Connecté

Cette fonctionnalité permet aux appareils à proximité, tels que les ordinateurs portables et les tablettes, de partager la fonction d'appel du téléphone. Vous pouvez répondre ou passer un appel sur ces appareils, ou transférer votre appel téléphonique vers ces appareils. Vous pouvez basculer les appels de manière transparente entre les appareils.

Appareils applicables

Téléphones, tablettes, ordinateurs portables prenant en charge Honor Connect.

Préparatifs

- 1** Connectez-vous au même Compte Honor sur le téléphone et les appareils à proximité, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2** Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** > **Appel Connecté** et assurez-vous que **Appel Connecté** est activé.
- 3** Sur la page des paramètres de **Honor Connect**, appuyez sur un appareil avec « **À proximité** » et assurez-vous que **Appel Connecté** est activé.

-  • Cette fonction ne générera pas de surcoût d'appel.
- Elle ne prend en charge que les appels vocaux de l'opérateur.
- Le partage d'appels entre téléphones n'est pas pris en charge. Si vous souhaitez recevoir des appels sur un autre téléphone, accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, appuyez sur **Transfert d'appels**, sélectionnez un mode de transfert et saisissez le numéro cible (cette fonction nécessite la prise en charge des services de l'opérateur, veuillez consulter l'opérateur de réseau pour plus de détails).

Autoriser les appareils à proximité à répondre/passer des appels

Les appels téléphoniques seront automatiquement transférés vers les ordinateurs portables et tablettes connectés. Vous pouvez choisir un appareil pour répondre ou passer un appel.

- La notification d'appel ne s'affichera pas sur l'écran verrouillé ou l'écran de veille.
- La tablette peut identifier son propriétaire. Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Services supplémentaires** et activez **Identification du propriétaire**. Si l'utilisateur de l'appareil n'est pas son propriétaire, il ne recevra pas la notification d'appel. Lorsque son propriétaire l'utilise avec d'autres personnes, la notification d'appel avec le nom de l'appelant masqué s'affichera sur l'appareil.

Transférer manuellement les appels vers les appareils à proximité

Après avoir répondu à un appel, vous pouvez appuyer sur  sur l'écran d'appel pour transférer votre appel vers un autre appareil, tel qu'un ordinateur portable.

Saisie Connectée

Saisie Connectée

Contrôlez votre téléphone et votre tablette avec le clavier, la souris et le pavé tactile de votre PC. Faites glisser et déposez des images et des fichiers sur tous les appareils de manière transparente pour améliorer l'efficacité du travail et des études.

Appareils disponibles

Téléphone, tablette et PC prenant en charge Honor Connect.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur votre /téléphone et sur les appareils à proximité. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Saisie Connectée** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé.
- 3 Sur la page des paramètres de **Honor Connect**, vérifiez les appareils **À proximité** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé sur ces appareils.

Activer Saisie Connectée

Placez le téléphone et la tablette à côté de votre ordinateur. Assurez-vous qu'ils sont déverrouillés avec l'écran allumé. Si vous devez partager la souris avec le téléphone portable et la tablette en même temps, placez-les respectivement sur les côtés gauche et droit de l'ordinateur.

Méthode 1 : Déplacez le curseur pour toucher le bord de l'écran de l'ordinateur deux fois de suite et cliquez sur l'appareil correspondant dans la boîte contextuelle située sur le bord pour établir la connexion. Une fois la connexion établie, le curseur peut passer à l'écran du téléphone.

Méthode 2 :

- 1** Accédez à la page MagicRing de n'importe quel appareil MagicRing, tel qu'un téléphone, une tablette ou un ordinateur.
- 2** Appuyez sur la boule d'appareil de l'ordinateur dans MagicRing.
- 3** Déplacez simplement le service Saisie Connectée de la boule d'appareil de l'ordinateur pour partager le service avec le téléphone ou la tablette.

Une fois connecté, le curseur de la souris peut passer d'un appareil à l'autre de manière transparente. Vous pouvez contrôler le téléphone et la tablette de la manière habituelle.

Arrêter Saisie Connectée

Vous pouvez cliquer sur le X sur la carte Saisie Connectée de la page MagicRing de n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur sous MagicRing, ou déplacer la carte Saisie Connectée adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Partager la souris et le clavier de la tablette avec le téléphone

Le téléphone peut également utiliser le clavier et le pavé tactile de la tablette. Le clavier et la souris de la tablette peuvent être utilisés librement entre les appareils pour glisser-déposer des fenêtres d'applications entre les appareils. Vous pouvez également glisser-déposer des images ou des fichiers pour les transférer entre les appareils, afin de tirer pleinement parti des avantages de chaque appareil et de rendre votre travail et vos études pratiques et efficaces.

Appareils disponibles

Téléphones et tablettes fonctionnant sous MagicOS 7.2 ou version ultérieure et prenant en charge Honor Connect. Le clavier et le pavé tactile de la tablette peuvent être partagés avec un téléphone portable.

Préparatifs

- 1** Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et votre tablette, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2** Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Saisie Connectée** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé.
- 3** Sur la page des paramètres de **Honor Connect**, appuyez sur un appareil **À proximité** et assurez-vous que **Saisie Connectée** est activé.

Activer Saisie Connectée

Placez votre téléphone à côté de votre tablette. Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés avec l'écran allumé.

Méthode 1 : Déplacez le curseur pour toucher le bord de l'écran de l'ordinateur deux fois de suite et cliquez sur l'appareil correspondant dans la boîte contextuelle située sur le bord pour établir la connexion. Une fois la connexion établie, le curseur peut passer à l'écran du téléphone.

Méthode 2 :

- 1** Accédez à la page MagicRing de n'importe quel appareil MagicRing, tel qu'un téléphone, une tablette ou un ordinateur.
- 2** Appuyez sur la boule d'appareil de la tablette dans MagicRing.
- 3** Déplacez simplement le service Saisie Connectée de la boule d'appareil de la tablette pour partager le service avec le téléphone.

Méthode 3 : Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Saisie Connectée** sur votre tablette et appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans **Appareils disponibles**.

Une fois connecté, le curseur de la souris peut passer d'un appareil à l'autre de manière transparente. Vous pouvez contrôler votre téléphone de la manière habituelle.

Identifier/ajuster intelligemment la disposition des appareils

Si votre tablette et votre téléphone prennent en charge la fonction d'orientation intelligente, votre tablette peut détecter automatiquement la direction de votre téléphone. Lorsque vous modifiez leurs positions (par exemple en déplaçant votre téléphone du côté gauche au côté droit de la tablette), l'orientation du curseur de la souris sera ajustée automatiquement pour s'assurer qu'il peut passer à l'écran du téléphone dans la bonne direction.

- 1** Pour améliorer la précision, veuillez placer votre téléphone sur un support et à moins de 50 cm de la tablette.
- 2** Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Saisie Connectée** sur votre tablette et assurez-vous que **Alignement automatique** est activé.

Arrêter Saisie Connectée

Vous pouvez cliquer sur le X sur la carte Saisie Connectée de la page MagicRing de n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur sous MagicRing, ou déplacer la carte Saisie Connectée adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Caméra Connectée

Caméra Connectée

Avec Caméra Connectée, vous pouvez utiliser l'appareil photo avant et arrière de votre téléphone sur votre PC pour faire des prises de vue en temps réel. Par exemple, lorsque vous participez à une vidéoconférence sur un ordinateur, vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone. L'angle de prise de vue est flexible et l'image est nette et professionnelle.

Conditions

Le téléphone et l'ordinateur doivent prendre en charge cette fonctionnalité. L'appareil photo du téléphone peut être partagé avec un ordinateur.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Caméra Connectée** et assurez-vous que **Caméra Connectée** est activé.
- 3 Sur l'ordinateur, assurez-vous que **Caméra Connectée** est activé.

Partager l'appareil photo de votre /téléphone avec votre PC

Lorsque vous utilisez la vidéoconférence, les appels vidéo, la diffusion en direct et d'autres applications qui nécessitent un appareil photo sur l'ordinateur, vous pouvez choisir d'utiliser l'appareil photo de votre tablette ou de votre téléphone selon vos besoins, car l'image est plus nette et l'appareil photo permet de se déplacer de manière plus flexible.

 Veuillez vous référer aux produits réels pour connaître les conditions de prise en charge et les étapes de partage de l'appareil photo.

Partage réseau

Partage de connexion

Sans réseau, votre tablette et votre ordinateur peuvent se connecter au réseau de votre téléphone sans activer le point d'accès ni saisir le mot de passe, vous offrant ainsi un réseau stable.

Disponibilité

Téléphones, tablettes et PC prenant en charge Honor Connect. Vous pouvez partager le réseau de données mobiles du téléphone avec la tablette et le PC.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > Honor Connect**, assurez-vous que **Partage de connexion** est activé.

Partage du réseau de données mobiles avec les appareils à proximité

Méthode 1 : Lorsqu'un appareil sans accès réseau n'est pas connecté à Internet et que le téléphone dispose de données mobiles ou d'une connexion réseau Wi-Fi, l'appareil affiche automatiquement une invite de connexion réseau lorsqu'il est à proximité du téléphone. Appuyez simplement sur **Utiliser** pour accéder au réseau.

Méthode 2 :

- 1 Accédez à la page MagicRing sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur faisant partie de MagicRing.
 - 2 Appuyez sur la boule d'appareil du téléphone (avec réseau) dans MagicRing, puis déplacez la carte de service de partage de connexion vers la tablette, l'ordinateur ou l'autre téléphone pour partager le réseau.
-  • Activez le panneau de notifications en faisant glisser vers le bas depuis le haut au centre ou à gauche de l'écran du téléphone, appuyez sur  sur le côté droit de la carte de partage de connexion et appuyez sur **Arrêter le partage** pour arrêter le partage de connexion. Vous pouvez également appuyer sur la petite boule bleue associée à la boule d'appareil, puis appuyer sur  pour arrêter le partage de connexion, ou faire glisser la carte de service de partage de connexion associée à la boule d'appareil hors de la zone d'association pour arrêter le partage.
 - Le partage de connexion n'est pris en charge que du téléphone vers d'autres appareils sans réseau dans MagicRing (tels que des tablettes, des ordinateurs ou d'autres téléphones).

Utilisation des services sur plusieurs appareils

Objets Connectés

Vous pouvez choisir librement l'appareil le plus approprié pour prendre des photos en utilisant l'appareil photo d'un autre appareil. Par exemple, les photos prises par votre / tablette peuvent s'afficher immédiatement dans le fichier de votre ordinateur, pour donner libre cours à votre inspiration plus facilement et obtenir davantage de contenus.

Disponibilité

Téléphones, tablettes et PC fonctionnant sous MagicOS 7.2 ou version ultérieure et prenant en charge Honor Connect. Vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone ou de votre tablette pour prendre des photos et des vidéos et les utiliser sur votre PC.

Applications système prises en charge

Honor Notes et Honor Docs

Applications tierces prises en charge

Ding Drive

-  Veuillez accéder à AppGallery ou au site Web tiers officiel pour télécharger et installer la dernière version de l'application tierce. Veuillez vous référer à la situation réelle pour connaître les conditions de prise en charge.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur votre /tablette et sur les appareils à proximité, puis activez le et le Bluetooth.

- 2 Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** et assurez-vous que **Honor Connect** est activé.

Partager l'appareil photo du téléphone avec un ordinateur portable à proximité

Lorsque vous utilisez une application de documents sur votre ordinateur portable, vous pouvez utiliser l'appareil photo de votre téléphone pour prendre des photos, scanner des documents puis les insérer directement dans le document.

Par exemple, lorsque vous utilisez Honor Notes sur l'ordinateur portable, vous pouvez

appuyer sur  sur l'écran de modification et utiliser l'appareil photo d'un autre téléphone ou d'une autre tablette pour prendre des photos ou scanner des documents. Ils seront alors insérés de manière transparente dans la note.

Partager l'appareil photo du téléphone avec un téléphone ou une tablette à proximité

Lorsque vous utilisez une application de documents sur votre téléphone, vous pouvez utiliser l'appareil photo d'une autre tablette ou l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, et les insérer dans le document.

Par exemple, lorsque vous utilisez Honor Notes sur votre téléphone, vous pouvez appuyer

sur  sur l'écran de modification et utiliser l'appareil photo d'un autre téléphone ou d'une autre tablette pour prendre des photos. Elles seront alors insérées de manière transparente dans la note.

Partage d'écran

Partage d'écran

L'écran peut être partagé avec d'autres appareils MagicRing du même compte, ce qui rend le travail multi-écrans plus ciblé et plus efficace.

Appareils disponibles

Téléphone, tablette et PC prenant en charge Honor Connect.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** et assurez-vous que **Honor Connect** est activé.

Partager l'écran du téléphone

L'écran du téléphone peut être partagé avec des appareils MagicRing du même compte, notamment un ordinateur ou une tablette. Vous pouvez utiliser le téléphone sur un ordinateur ou une tablette MagicRing du même compte, et vous pouvez également

glisser-déposer directement des fichiers vers et depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Méthode 1 :

- 1** Accédez à la page MagicRing de n'importe quel appareil MagicRing, tel qu'un téléphone, une tablette ou un ordinateur.
- 2** Appuyez sur la boule d'appareil du téléphone MagicRing.
- 3** Déplacez le service de partage d'écran de la boule d'appareil du téléphone vers l'ordinateur ou la tablette.

Méthode 2 : Faites glisser vers le haut avec trois doigts sur l'écran d'accueil du téléphone pour accéder à la page MagicRing. Le service de partage d'écran s'affichera sous la forme d'une carte. Vous pouvez déplacer ce service vers un ordinateur ou une tablette.

Vous pouvez appuyer sur  sur la carte du service de partage d'écran de la page MagicRing de n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur MagicRing ou déplacer la carte du service de partage d'écran adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Partage d'écran entre différentes marques pour une collaboration efficace

Sous le même Wi-Fi, des écrans de téléphone peuvent être partagés avec des ordinateurs de marque différente au sein du même MagicRing, vous permettant ainsi de visualiser les écrans de téléphone sur l'ordinateur. Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers, copier et coller du texte entre des appareils et travailler plus efficacement avec plusieurs écrans.

Pour commencer :

- Visitez le site Web officiel d'Honor sur votre ordinateur, puis téléchargez et installez **HONOR WorkStation**.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que l'ordinateur et le téléphone sont connectés au même compte Honor et au même Wi-Fi ou point d'accès.

Partagez l'écran du téléphone avec l'ordinateur :

- 1** Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran du téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur la carte MagicRing.
- 2** Appuyez sur la boule d'appareil du téléphone, touchez et maintenez le service **Partage d'écran**, puis faites-le glisser vers la boule d'appareil.

 Actuellement, les ordinateurs Apple exécutant macOS 12.0 et versions supérieures ainsi que les ordinateurs portables Windows 10.0 et versions supérieures sont pris en charge.

Partage d'écran entre différentes marques pour une collaboration efficace

Sous le même Wi-Fi, des écrans de téléphone peuvent être partagés avec des ordinateurs de marque différente au sein du même MagicRing, vous permettant ainsi de visualiser les écrans de téléphone sur l'ordinateur. Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers,

copier et coller du texte entre des appareils et travailler plus efficacement avec plusieurs écrans.

Pour commencer :

- Visitez le site Web officiel d'Honor sur votre ordinateur, puis téléchargez et installez **HONOR WorkStation**.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que l'ordinateur et le téléphone sont connectés au même compte Honor et au même Wi-Fi ou point d'accès.

Partagez l'écran du téléphone avec l'ordinateur :

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran du téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur la carte MagicRing.
 - 2 Appuyez sur la boule d'appareil du téléphone, touchez et maintenez le service **Partage d'écran**, puis faites-le glisser vers la boule d'appareil.
-  Actuellement, les ordinateurs Apple exécutant macOS 12.0 et versions supérieures ainsi que les ordinateurs portables Windows 10.0 et versions supérieures sont pris en charge.

Partage d'écouteurs

Partage d'écouteurs

Profitez d'un son fluide sur tous vos appareils **MagicRing**. Déplacez simplement la boule d'appareil, et vous pourrez ainsi changer facilement de source audio pour une expérience d'écoute sans interruption.

Conditions

Les appareils tels que le téléphone, les écouteurs et la tablette doivent tous prendre en charge cette fonctionnalité.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur les appareils et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** et activez **Honor Connect**.
- 3 Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'un de vos appareils **MagicRing** via Bluetooth.

Partager les écouteurs avec plusieurs appareils

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran de votre téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur **MagicRing**.
- Appuyez sur la boule d'appareil des écouteurs et déplacez le service audio vers votre téléphone ; les écouteurs liront alors l'audio depuis cet appareil.
- Pour changer la source audio pendant l'écoute, appuyez simplement sur la boule d'appareil et déplacez le service audio vers l'appareil que vous souhaitez utiliser.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur certains modèles d'écouteurs.

Partage d'écran entre un téléphone Honor et un PC

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC

Connectez votre téléphone à un PC Honor pour utiliser la collaboration multi-écrans pour le contrôle multi-appareils, le partage de fichiers et la modification de fichiers.

Connecter votre téléphone au PC via Honor Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend en charge  .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et Gestionnaire PC, et acceptez l'Accord utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth

- 1 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 2 Ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), accédez à **Collaboration multi-écrans** > **Collaboration téléphone** > **Autres moyens de connexion** et sélectionnez pour rechercher votre téléphone via Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour

Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC avec un câble USB

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone et votre PC.
- 2 Sur le PC, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.1 ou plus récente).



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour

Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.

- 3 Confirmez pour vous connecter au PC sur votre téléphone.

-  Si vous annulez la connexion sur votre téléphone, vous pourrez à nouveau établir une connexion filaire. Pour ce faire, ouvrez Gestionnaire PC et appuyez sur **Partage d'écran** > **Projeter le téléphone sur le PC** > **Autres moyens de connexion** > **USB** et suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et votre PC.

Déconnecter votre téléphone de votre PC

Après avoir terminé d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter à l'aide des méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez Gestionnaire PC et appuyez sur **Arrêter le partage**.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et touchez **Se déconnecter**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés via un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

Faire glisser des fichiers

Une fois que la collaboration multi-écrans est établie entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez faire glisser des fichiers (photos ou vidéos, par exemple) entre eux.

Transférer des fichiers de votre téléphone vers le PC:

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, ouvrez **Galerie** ou **Fichiers**, maintenez le clic sur une image ou sur une vidéo, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés jusqu'à ce qu'une icône de glissement s'affiche, puis faites glisser les fichiers vers un dossier de votre PC.
- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, faites glisser les photos ou le texte sélectionnés et déposez-les dans un document ouvert sur votre PC.

Par exemple, dans la fenêtre du téléphone, faites glisser une photo ou du texte du Bloc-notes et déposez-les dans un document Office ouvert sur votre PC, puis continuez à les éditer sur votre PC.

Transférer des fichiers de votre PC vers votre téléphone:

- Allez à **Galerie** > **Albums** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser une photo ou une vidéo de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
- Ouvrez **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser un document de votre PC vers la fenêtre du téléphone.

-  Le fichier sera enregistré dans le dossier qui est ouvert dans **Fichiers** ou dans le dossier **Honor Share** par défaut.

- Ouvrez un fichier dans la fenêtre du téléphone sur le PC, puis faites glisser vers la fenêtre du téléphone une photo ou du texte du Bloc-notes.

Par exemple, faites glisser une photo de votre PC vers un élément de Bloc-notes ouvert dans la fenêtre du téléphone, puis continuez à l'éditer sur votre téléphone.

Utiliser votre téléphone à partir de votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une souris et un clavier avec le PC pour faciliter l'utilisation des applications et des fichiers du téléphone.

Exploiter des applications du téléphone sur votre PC

Utiliser une souris pour effectuer des opérations rapidement

- Ouvrir une application : cliquez, pour l'ouvrir, sur une application dans la fenêtre du téléphone affichée sur votre PC.
- **Naviguer dans des pages** : utilisez la molette de la souris pour parcourir les pages web dans la fenêtre du téléphone ou pour passer d'un onglet du Bureau à l'autre.

Utiliser un clavier pour effectuer des opérations rapidement

- **Saisir du texte** : utilisez la méthode de saisie sur votre PC pour entrer du texte dans la fenêtre du téléphone.
- **Copier et coller du texte** : appuyez sur Ctrl+C sur le clavier du PC pour copier du texte et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans la fenêtre du téléphone.
 ⓘ Pour consulter les informations sur le texte que vous avez copié récemment, cliquez sur l'icône du Centre de notification sur le PC, puis sélectionnez l'onglet **Presse-papier**.
- **Envoyer des messages rapidement** : appuyez sur Ctrl+Entrée sur le clavier pour envoyer un message dans la fenêtre du téléphone.
- Quitter une application : appuyez sur la touche Échap du clavier pour quitter une application dans la fenêtre du téléphone.

Toujours afficher la fenêtre du téléphone par dessus les autres

Dans la fenêtre du téléphone sur votre PC, cliquez sur  pour épingler la fenêtre du téléphone afin qu'elle soit toujours affichée au premier plan et cliquez à nouveau sur cette icône pour annuler son épinglage.

Répondre à un appel vocal ou vidéo sur votre PC

Une fois le partage d'écran activé entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser le PC pour répondre aux appels vocaux et vidéo (tels que ceux de WeChat et QQ) depuis votre téléphone. Pendant un appel, l'audio et la vidéo peuvent être lus via votre PC et ses accessoires tels que le haut-parleur et l'appareil photo.

Sur votre téléphone, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le milieu supérieur ou la gauche de l'écran pour ouvrir le centre de notifications, puis touchez **Revenir à l'audio/vidéo sur l'appareil actuel** ou **Basculer l'audio/vidéo vers un autre appareil** pour changer d'appareil de sortie audio.

- ⓘ Assurez-vous que le Gestionnaire PC Honor 10.1 ou plus récent est installé sur le PC.

Ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone à l'aide d'applications du PC

Une fois que la Collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une application sur le PC pour ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone, comme dans les situations suivantes.

- **Documents** : utilisez Microsoft Office sur votre PC pour ouvrir un document.
- **Images** : utilisez Photoshop sur votre PC pour ouvrir une image.
- **Fichiers audio et vidéo** : utilisez le Lecteur Windows Media pour ouvrir un fichier audio ou vidéo.
- **Pages Web** : utilisez le navigateur Chrome de votre PC pour ouvrir une page Web.
- **Fichiers compressés** : utilisez WinRAR sur votre PC pour extraire et ouvrir des fichiers compressés.

 Gestionnaire PC 10.1 ou plus récent doit être installé sur le PC.

Collaboration entre téléphone et PC non Honor

Connecter votre téléphone à votre PC Windows

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC Windows, vous pouvez gérer les notifications, les photos et les appels de votre téléphone, et accéder à l'écran de votre téléphone et aux applications sur votre PC, ce qui rend votre travail ou vos études plus efficaces.

Connecter le téléphone à un ordinateur

- 1** Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran du téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur **Lien avec Windows** ou accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur le téléphone.
- 2** Lorsque vous utilisez la fonction pour la première fois, suivez les invites sur votre téléphone et définissez les autorisations pour établir la connexion.
- 3** Lorsque vous utiliserez à nouveau la fonction, il vous suffira d'activer **Lien avec Windows** sur votre téléphone pour établir la connexion.

 • Pour utiliser cette fonction, le téléphone et l'ordinateur doivent être connectés à Internet.

Ajouter un nouvel ordinateur à votre téléphone

- 1** Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows**.
- 2** Appuyez sur **Ajouter un ordinateur**, suivez les invites pour ouvrir l'interface spécifiée sur votre ordinateur et vous connecter.
- 3** Sur le téléphone, saisissez le code PIN affiché sur le PC et suivez les invites pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.

-  L'ordinateur nouvellement ajouté et le téléphone doivent être connectés avec le même compte Microsoft.

Gérer les notifications et les SMS du téléphone sur votre PC

Une fois le téléphone connecté à votre PC, vous pouvez gérer les notifications sur votre téléphone ou envoyer et recevoir des SMS à l'aide du PC.

- **Gérer les notifications du téléphone** : sur votre PC, l'application **Connexion Mobile** vous permet synchroniser les notifications de votre téléphone. Cliquez sur  à côté de la barre de notification pour effacer les notifications. Les notifications seront également supprimées de votre téléphone.
- **Gérer les SMS** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Messages** pour afficher les SMS des 30 derniers jours de votre téléphone. Vous pouvez également répondre à un SMS ou envoyer un nouveau message.
-  Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, une confirmation sur votre téléphone est nécessaire pour autoriser votre PC à accéder aux notifications du téléphone.

Passer et recevoir des appels téléphoniques sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez passer ou recevoir des appels sur le PC, sélectionner l'appareil à utiliser pour l'appel et gérer le journal d'appels et les contacts à l'aide du PC.

- **Recevoir des appels sur PC** : lors de la réception d'un appel, cliquez sur **Accepter** dans la fenêtre contextuelle de votre PC pour répondre à l'appel.
- **Passer des appels sur PC** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Appels** pour passer un appel sur votre PC.
- **Changer d'appareil** : pendant un appel, développez la fenêtre contextuelle d'appel sur votre PC et transférez l'appel vers votre téléphone.
- **Gérer le journal d'appels et les contacts** : l'écran **Appels** vous permet de gérer le journal d'appels et les contacts de votre téléphone. Le résultat sera synchronisé avec le téléphone.
-  Votre PC doit prendre en charge le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité. Suivez les invites pour connecter le téléphone et le PC à l'aide du Bluetooth avant utilisation et autorisez l'accès depuis le PC.

Accéder aux photos du téléphone sur votre PC

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC, dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Photos** pour afficher et gérer les 2 000 dernières photos stockées sur votre téléphone. Vous pouvez également glisser-déplacer les photos sur votre PC en appuyant longuement dessus.

-  La suppression de photos sur votre PC les supprimera également définitivement de votre téléphone.

Accéder aux applications du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez accéder aux applications de votre téléphone sur le PC et les contrôler avec la souris.

- **Accéder aux applications du téléphone** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Applications**, puis cliquez sur l'icône de l'application avec votre souris dans la liste de **Toutes les applications** afin d'accéder aux applications du téléphone via une fenêtre sur votre PC.
 - **Gérer les applications du téléphone** : faites un clic droit sur l'icône d'une l'application dans la liste de **Toutes les applications** pour ajouter l'application à vos favoris.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès à votre PC.

Ouvrir l'écran du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, cliquez sur **Applications > Ouvrir l'écran du téléphone** dans l'application **Connexion Mobile** sur le PC afin d'ouvrir l'écran du téléphone dans une fenêtre sur le PC. Vous pouvez utiliser le téléphone dans la fenêtre à l'aide de la souris. Vous pouvez par exemple consulter des SMS, passer des appels ou accéder à des applications mobiles.

-  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès depuis votre PC.

Déconnecter le téléphone du PC

Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur le téléphone.

Se déconnecter : désactivez le bouton **Lien avec Windows**.

Partage d'écran entre un téléphone Honor et une tablette

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et votre tablette

L'interconnexion de votre téléphone et de votre tablette vous permet d'utiliser la collaboration multi-écrans pour des opérations entre appareils, par exemple, pour afficher l'écran de votre téléphone sur la tablette, utiliser les applications de votre téléphone sur la tablette, faire glisser des fichiers entre les deux appareils et modifier un fichier de votre téléphone sur la tablette.

Connecter votre téléphone et votre tablette

-  Seuls certains téléphones et certaines tablettes Honor prennent en charge cette fonctionnalité. Veuillez vous référer à la situation réelle pour connaître la compatibilité.

Vous pouvez connecter votre téléphone et votre tablette et activer Collaboration multi-écrans de l'une des manières suivantes :

Se connecter via Bluetooth :

- 1 Faites glisser le panneau de notifications vers le bas depuis la barre d'état de la tablette et appuyez sur **Collaboration multi-écrans**.
- 2 Faites glisser le centre de contrôle vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran du téléphone et activez .
- 3 Rapprochez votre téléphone de la tablette et suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

Se connecter via un QR code :

- 1 Ouvrez **Collaboration multi-écrans** sur la tablette, accédez à la page **Collaboration multi-écrans** et appuyez sur **Scanner pour se connecter**.
- 2 Assurez-vous que le téléphone est connecté à Internet, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

Se connecter via un appui contre le clavier :

Utilisez la fonctionnalité NFC du clavier fourni avec la tablette pour vous connecter à votre téléphone en les appuyant simplement l'un contre l'autre.

- 1 Assurez-vous que la tablette et son clavier externe appairé sont bien connectés.
- 2 Faites glisser le centre de contrôle vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran du téléphone et activez .
- 3 Mettez la zone NFC située à l'arrière de votre téléphone en contact avec la zone NFC du clavier et maintenez-la jusqu'à ce que vous entendiez un son ou ressentiez une vibration, puis prenez le téléphone.
- 4 Suivez les invites à l'écran pour établir la connexion entre le téléphone et la tablette.

-  Pour plus de détails sur l'emplacement de la zone NFC sur les téléphones Honor, veuillez consulter <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/>.

Accéder à partir de votre tablette aux applications et aux fichiers du téléphone

Après avoir connecté votre téléphone à votre tablette, vous pouvez utiliser votre téléphone à partir de votre tablette, par exemple pour utiliser des applications et des fichiers du téléphone, afficher des notifications du téléphone (telles que des messages SMS) et passer ou répondre à des appels téléphoniques.

Lorsque l'écran de votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la fenêtre du téléphone sur votre tablette :

- Ouvrir **Téléphone** pour passer un appel en composant un numéro
- Ouvrir **Messages** pour afficher les SMS et y répondre
- Ouvrir **Galerie** ou **Fichiers** pour visualiser des photos, des vidéos et des fichiers ou pour visionner des fichiers vidéo ou écouter des fichiers audio depuis votre téléphone
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone, puis touchez **Basculer l'audio/vidéo vers un autre appareil** ou **Revenir à l'audio/vidéo sur l'appareil actuel** pour changer de périphérique de sortie audio.
- Si votre tablette est connectée à un clavier externe ou à un stylet, vous pouvez les utiliser pour saisir du texte et contrôler la fenêtre du téléphone sur votre tablette.

Transférer des fichiers en les faisant glisser entre votre téléphone et votre tablette

- 1 Ouvrez **Galerie** ou **Fichiers** et appuyez quelques instants sur une photo, une vidéo ou un document.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez d'autres fichiers, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites glisser lorsque apparaît une icône de glissement des fichiers.

Par exemple, vous pouvez :

- faire glisser pour transférer des fichiers de **Galerie** ou de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser depuis votre téléphone une photo, du texte ou un fichier vers un document ouvert sur votre tablette (document Microsoft Office, mémo ou e-mail)

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Déconnecter votre téléphone de votre tablette

Après avoir terminé d'utiliser votre téléphone et votre tablette, vous pouvez les déconnecter à l'aide des méthodes suivantes :

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur la tablette, appuyez sur  pour vous déconnecter.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et appuyez sur **Se déconnecter**.

Projection facile

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.
-  Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 3 Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Mode Bureau

Après avoir configuré la projection d'écran sur votre téléphone, ouvrez simplement la capsule de projection en haut de l'écran de votre téléphone, appuyez sur  > **Mode de projection** et sélectionnez **Mode bureau** pour profiter d'un écran plus grand et améliorer l'efficacité au travail.

Dans **Mode bureau**, votre téléphone et l'écran plus grand fonctionnent indépendamment, garantissant ainsi qu'ils ne s'interrompent pas mutuellement. L'écran d'accueil de votre téléphone passera automatiquement en vue de bureau sur l'écran plus grand, facilitant ainsi le multitâche.

Par exemple, vous pouvez continuer à discuter avec vos amis sur votre téléphone tout en modifiant des documents sur l'écran plus grand. Pendant la projection d'écran, les notifications, les appels entrants et les messages de chat seront soigneusement organisés dans votre panneau de notifications, marqués d'un point rouge, sans apparaître sur l'écran plus grand.

-  Pour utiliser la fonctionnalité de partage d'écran, l'écran plus grand doit prendre en charge le protocole Miracast ou Cast+. Si vous souhaitez connaître les protocoles pris en charge par l'écran plus grand, savoir comment démarrer la projection sans fil et obtenir d'autres informations, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'écran plus grand ou contacter son fabricant.

Pavé tactile virtuel

Lorsque votre téléphone est connecté à un écran plus grand dans **Mode bureau** et que vous ne disposez pas de souris ou de clavier physique, vous pouvez utiliser le pavé tactile virtuel de votre téléphone. Cette fonctionnalité pratique vous permet d'imiter les clics de la souris et la saisie au clavier, rendant vos interactions plus faciles et plus efficaces.

Appuyez sur  > **Pavé tactile** dans la capsule. Vous pouvez :

- Imiter les mouvements et les clics de la souris à l'aide des gestes suivants.
- Si vous avez besoin de saisir mais aucun clavier n'est connecté à l'écran plus grand, cliquez simplement sur la zone de texte sur l'écran plus grand. Un clavier virtuel apparaîtra sur votre téléphone.
Si l'écran plus grand est connecté à un clavier, vous ne verrez pas le clavier virtuel sur votre téléphone. Vous devrez utiliser le clavier physique à la place.

Utiliser la projection d'écran pour vous faciliter la tâche

En **Mode bureau**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes:

- **Affichage multi-fenêtres:** ouvrez plusieurs fenêtres à la fois afin d'effectuer simultanément plusieurs tâches.
- **Gestion des fichiers:** vous pouvez enregistrer des fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.
- **Recherche rapide:** la zone de recherche du menu Démarrer vous permet de rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications.
- **Projection d'une application sans l'installer:** maintenez enfoncée l'icône d'une application de votre téléphone pour afficher les options de projection. Vous pourrez ensuite projeter et ouvrir l'application sur le grand écran.

Quitter le mode Bureau

Pour quitter le mode Bureau, ouvrez simplement la capsule de projection en haut de l'écran de votre téléphone, appuyez sur  > **Mode de projection** et sélectionnez **Téléphone**.

Honor Share

Honor Share

Honor Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Honor Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Honor Share

Vous pouvez activer ou désactiver Honor Share de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Honor Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **Honor Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Honor Share** pour activer ou désactiver **Honor Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de Honor Share

Honor Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Honor. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **Honor Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **Honor Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > Honor Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > Honor Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec Honor Share

Vous pouvez utiliser Honor Share pour partager facilement et rapidement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur sans câble de données.

Partager des fichiers de votre téléphone vers un PC :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **Honor Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **Honor Share**.
- 3 Activez **Honor Gestionnaire PC > Honor Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **Honor Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Partager des fichiers de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
 - 2 Activez **Honor Share** sur le téléphone.
 - 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit sur **Afficher plus d'options** > **Honor Share**. Le PC recherchera les téléphones sur lesquels la fonction **Honor Share** est activée. Sélectionnez le téléphone pour recevoir le fichier.
 - 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur les téléphones.
-  Prend uniquement en charge les ordinateurs portables Honor avec Honor Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec Honor Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Honor Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser Honor Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager** > **Honor Share**.
 - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **Imprimer** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage Honor Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Transfert de fichiers entre différentes marques

Avec **Honor Connect**, les téléphones Honor peuvent transférer rapidement des images, des vidéos, des documents et d'autres fichiers vers et depuis des appareils non-Honor. Le processus de transfert ne nécessite aucune données.

-  Les téléphones Honor prennent en charge le transfert de fichiers avec les appareils Huawei.

Transférer des fichiers entre des téléphones et des appareils iOS

Prise en main : l'application **Honor Connect** doit être installée sur l'appareil iOS (téléphone ou tablette uniquement).

Transférer des fichiers du téléphone Honor vers l'appareil iOS (téléphone ou tablette uniquement)

- 1 Sur le téléphone Honor, sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer et appuyez sur .
- 2 Ouvrez **Honor Connect** sur l'appareil iOS.
- 3 Quand le téléphone Honor trouve l'appareil de destination, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil.
- 4 À ce stade, suivez les invites sur l'appareil iOS, acceptez d'établir une connexion avec le téléphone Honor et transférez les fichiers.

Transférer des fichiers de l'appareil iOS (téléphone ou tablette uniquement) vers le téléphone Honor

- 1 Sur le téléphone Honor, activez le bouton **Honor Share**.
 - 2 Ouvrez **Honor Connect** sur l'appareil iOS, sélectionnez le fichier à transférer, puis appuyez sur Partager pour afficher l'interface d'envoi.
 - 3 À ce stade, l'appareil iOS cherche le téléphone Honor à proximité. Une fois trouvé, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil correspondant et établissez une connexion avec lui.
 - 4 Une fois la connexion établie, sélectionnez Accepter sur le téléphone Honor.
-  Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les appareils iOS exécutant iOS 15.6 ou les versions supérieures.
 - Une fois que le téléphone Honor a transféré des photos ou des vidéos vers l'appareil iOS, l'application **Honor Connect** peut prendre un certain temps pour les importer dans la Galerie. Veuillez attendre patiemment et ne pas fermer **Honor Connect**.

Transférer des fichiers entre des téléphones et les appareils de l'Alliance de transfert mutuel (MTA, Mutual Transmission Alliance)

-  MTA est une organisation créée conjointement par de nombreux fabricants du secteur. Différentes marques d'appareils peuvent facilement transférer des fichiers rapidement grâce à un transfert mutuel sans consommation de données. Actuellement, Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense et d'autres marques ont rejoint MTA. La situation spécifique dépend des conditions réelles.

Transférer des fichiers depuis des téléphones Honor vers des appareils MTA

- 1 Activez le bouton de transfert mutuel sur l'appareil MTA.
- 2 Sur le téléphone Honor, sélectionnez le fichier à envoyer et appuyez sur .

- 3 Après avoir trouvé l'appareil MTA sur le téléphone Honor, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil.
- 4 À ce stade, sur l'appareil MTA, suivez les instructions à l'écran pour recevoir le fichier.

Transférer des fichiers depuis des appareils MTA vers des téléphones Honor

- 1 Activez le bouton **Honor Share** sur le téléphone Honor.
- 2 Sélectionnez le fichier à envoyer sur l'appareil MTA et appuyez sur Partager selon les instructions à l'écran pour afficher l'interface d'envoi.
- 3 À ce stade, l'appareil MTA cherche le téléphone Honor à proximité. Une fois l'appareil trouvé, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil pour établir une connexion.
- 4 Une fois la connexion établie, sélectionnez Accepter sur le téléphone Honor.

Transfert de fichiers entre le téléphone et un ordinateur Mac ou un ordinateur portable Windows

Préparatifs avant utilisation : L'application **HONOR WorkStation** doit être installée sur l'ordinateur portable, et ce dernier ainsi que le téléphone Honor doivent être connectés au même réseau.

Envoyer des fichiers depuis le téléphone Honor vers l'ordinateur portable

- 1 Ouvrez **HONOR WorkStation** sur l'ordinateur portable.
- 2 Sur le téléphone Honor, sélectionnez le fichier à transférer, puis appuyez sur .
- 3 Lorsque le téléphone Honor détecte l'appareil portable, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil et envoyez le fichier.

Envoyer des fichiers depuis l'ordinateur portable vers le téléphone Honor

- 1 Activez le bouton **Honor Share** sur le téléphone Honor.
 - 2 Ouvrez **HONOR WorkStation** > **Honor Share** sur l'ordinateur portable et recherchez le téléphone Honor comme l'interface vous y invite.
 - 3 À ce stade, sur l'ordinateur portable, sélectionnez le fichier à envoyer et faites-le glisser sur l'icône de nom du téléphone pour l'envoyer.
-  • Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les appareils Mac exécutant macOS 12.0 ou les versions supérieures, ou sur les ordinateurs portables Windows exécutant Windows 10.0 ou les versions supérieures.
 - Lors du transfert de fichiers de l'ordinateur portable Windows vers le téléphone Honor, l'écran du téléphone doit être allumé.

Toucher pour transférer des fichiers

Preparation : **Honor Connect** doit être installé et le Bluetooth activé sur l'iPhone.

Transférer des fichiers en appuyant le téléphone Honor contre l'iPhone

- 1 Les deux téléphones doivent avoir le NFC activé.

- 2** Si l'appareil expéditeur est un téléphone Honor, sélectionnez le fichier à envoyer sur le téléphone et appuyez sur **Partager**. Si l'expéditeur est un iPhone, ouvrez **Honor Connect** sur l'iPhone, sélectionnez le fichier à envoyer, puis appuyez sur **Ouvrir**.
- 3** Avec les écrans des deux téléphones allumés, appuyez légèrement l'arrière du téléphone Honor (zone de détection NFC) contre la zone supérieure de l'iPhone. Une invite apparaît automatiquement sur le téléphone récepteur. Suivez les instructions à l'écran pour accepter le fichier.

Transférez des fichiers de votre téléphone Honor vers votre MacBook avec 445566

Préparation :

- Sur votre MacBook, installez l'application **HONOR WorkStation**.
- Assurez-vous que votre téléphone Honor et votre MacBook sont connectés au même réseau.
- Vérifiez que votre MacBook et votre téléphone Honor sont connectés avec le même compte Honor.
- Sur le téléphone Honor, accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > OneTap** et activez le bouton **OneTap**.

- 1** Sur le téléphone Honor, ouvrez et sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer.
- 2** Appuyez légèrement le haut de votre phone Honor contre une partie de votre MacBook.
- 3** Sur le téléphone Honor, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'appareil récepteur.
- 4** Sur le MacBook, un message s'affiche pour vous rappeler de recevoir le fichier. Suivez les instructions à l'écran pour accepter le fichier.

-  • Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, le MacBook doit exécuter macOS 12.0 ou une version ultérieure.
- La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Synchronisation des notes inter-marques

Synchronisez les notes de différentes marques et modifiez-les efficacement

Vous pouvez utiliser Honor Notes sur d'autres marques d'ordinateurs pour enregistrer rapidement vos idées et inspirations. Connectez-vous avec le même compte Honor et activez Sync pour synchroniser les notes avec des appareils Honor, de manière pratique et efficace.

- 1** Visitez le site Web Honor sur votre ordinateur, cliquez sur **MagicOS > HONOR Connect**, puis téléchargez et installez HONOR WorkStation.
- 2** Ouvrez Honor Notes dans WorkStation pour créer et afficher des notes.
- 3** Activez Synchroniser les notes avec le cloud pour synchroniser les notes sur l'ordinateur avec d'autres appareils Honor connectés au même compte.

 Actuellement, les ordinateurs portables Windows et les ordinateurs macOS sont pris en charge.

Création vidéo

Bases de la photographie

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

Ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque l'écran est éteint

Pour ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, il est inutile de déverrouiller l'écran. Dirigez simplement l'appareil photo vers le sujet et appuyez rapidement deux fois sur le bouton du volume bas ou le bouton marche/arrêt pour lancer l'appareil photo ou capturer une photo instantanément.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  >  > **Lancement rapide** et sélectionnez **Lancer l'appareil photo uniquement** ou **Lancer l'appareil photo et prendre une photo** en mode **Appuyer deux fois sur le bouton du volume bas avec l'écran éteint** ou **Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation**.
- 2 Lorsque l'écran est éteint, dirigez l'appareil photo vers le sujet et appuyez rapidement deux fois sur le bouton du volume bas ou le bouton marche/arrêt pour lancer l'appareil photo ou capturer une photo instantanément.

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées

Pour accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées, accédez à l'écran Appareil photo qui affiche les modes de prise de vue (par exemple, Mode portrait, Photo). Vous pouvez définir vos paramètres fréquemment utilisés dans la zone des opérations rapides.

Prenons le mode Photo à titre d'exemple :

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

- 2 Appuyez sur , et étendez la zone des opérations rapides.
- 3 Vous pouvez définir rapidement le **Ratio** de la photo, activer **Flash** et plus encore. Vous pouvez également appuyer sur  pour définir d'autres paramètres.

Activer l'étiquette de localisation

Accédez à **Appareil photo** >  > , activez **Étiquette de localisation** pour ajouter une étiquette de localisation dans les photos et les vidéos.

Faites glisser vers le haut sur une photo ou une vidéo dans Galerie pour afficher la localisation de sa prise de vue.

Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

Utilisez la grille de composition pour vous aider à trouver la prise de vue parfaite.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  > , activez **Ligne de grille**. Les lignes de la grille apparaissent alors dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection, puis touchez le bouton de l'obturateur.

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  >  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capture automatique des sourires

Appuyez sur **Appareil photo** >  > **Capture intelligente** pour activer **Capture des sourires**. L'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Accédez à **Appareil photo** >  > , activez **Niveau** pour afficher une ligne de guidage horizontale sur le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Personnaliser la disposition du mode Appareil photo

La disposition du mode Appareil photo peut être personnalisée. Les modes fréquemment utilisés peuvent être déplacés vers l'interface principale, tandis que l'ordre des modes peut être ajusté pour rendre la disposition plus conforme à vos habitudes d'utilisation.

- 1 Accédez à **Appareil photo > Plus** et appuyez sur  ou appuyez et maintenez une icône de mode pour accéder à l'écran de modification.
- 2 Appuyez et maintenez une icône de mode pour la déplacer jusqu'à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez également déplacer les modes dans **Plus** vers l'interface principale, ou déplacer les modes dans l'interface principale vers **Plus**.
 -  Les modes **Portrait**, **Photo**, **Vidéo** etc. ne peuvent pas être déplacés vers **Plus**. Veuillez vous baser sur la situation réelle.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la disposition.

Pour récupérer le mode initial, appuyez sur  dans **Appareil photo > Plus**, puis appuyez sur **Restaurer les paramètres par défaut**.

Prendre des photos

Prendre des photos panoramiques

La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panorama** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.

- 1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Panorama**.
- 2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.
- 3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Mode portrait

Utilisez le mode portrait pour embellir et ajouter un bokeh d'arrière-plan à vos photos afin de rendre les personnages de vos photos plus beaux.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.

2 Dirigez l'appareil photo vers le visage de manière à ce qu'il apparaisse dans la zone portrait.

Pour prendre un selfie, appuyez sur .

3 Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour ajuster les effets de portrait :

- Activer l'effet Embellissement : touchez  pour ajuster l'effet.
- Définir l'effet bokeh d'arrière-plan : appuyez sur  lorsque vous voyez OFF pour activer le bokeh d'arrière-plan.
- Lumière de remplissage de type anneau d'écran : Lorsque vous passez à l'appareil photo avant et que la lumière ambiante est insuffisante, appuyez sur l'icône de flash en haut pour sélectionner la méthode d'éclairage anneau afin d'améliorer la luminosité des visages.

Appuyez sur l'icône flash et sélectionnez  (automatique) ou  (toujours allumé).

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

4 Appuyez sur  pour prendre des photos.

Prendre des photos de nuit

Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.

3 Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit

Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode Nuit pour prendre des selfies la nuit ou lorsqu'il n'y a pas assez de lumière.

Dans un environnement sombre, activez l'éclairage de remplissage sur votre téléphone pour obtenir une photo éclairée de votre visage.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur l'icône flash en haut et sélectionner  **A** (Auto) ou  (Toujours allumé) pour activer l'éclairage de remplissage. L'éclairage de remplissage est utilisé pour améliorer la luminosité du visage dans un environnement à faible luminosité.

3 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.

Prendre une photo

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Faire la mise au point : appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez appliquer la netteté.
- Ajuster la luminosité de l'image : appuyez sur l'écran et faites glisser vers le haut ou le bas  à côté de la zone de mise au point.
- Zoomer ou dézoomer : sur l'écran, pincez pour zoomer ou écartez vos doigts pour dézoomer, ou faites glisser la barre de zoom à l'écran pour ajuster le grossissement.
- Sélectionner le mode appareil photo : dans la zone du mode appareil photo, faites glisser vers la gauche ou la droite, ou en haut et en bas, pour choisir un mode.
- Activer ou désactiver le flash : appuyez sur , sélectionnez  **A** (automatique),  (activé)  (désactivé) ou  (toujours activé).

Lorsque  **A** (automatique) est sélectionné, si l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement peu éclairé, le viseur affiche un indicateur de flash. Le flash s'activera automatiquement lorsque vous prendrez la photo.

- Sélectionner un filtre : appuyez sur  > **Filtres** pour prévisualiser les effets de filtre.
-  Tous les modes ne prennent pas en charge les opérations ci-dessus. Veuillez vous référer à la situation réelle.

3 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos

Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant lorsque vous utilisez l'appareil photo. Faites-le glisser où vous voulez pour prendre des photos rapidement.

1 Allez à **Appareil photo** > , puis activez **Obturateur flottant**.

2 L'obturateur flottant apparaîtra alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser où vous voulez.

3 Touchez l'obturateur flottant pour prendre une photo.

Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
- 2 Maintenez  enfoncé maintenez enfoncé l'un des boutons de volume pour prendre une photo en rafale.
Lors de la prise de vue, vous verrez un compteur qui indique le nombre de photos prises jusqu'à présent.
- 3 Levez le doigt pour arrêter de photographier.

Sélectionner les photos en rafale que vous souhaitez conserver

- 1 Ouvrez **Galerie**. Touchez une photo en rafale (étiquetée avec ) , puis touchez .
 - 2 Faites défiler les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez **ENREGISTRER SOUS** et suivez les instructions à l'écran.
- Pour supprimer l'intégralité d'une photo en rafale, touchez et maintenez pour sélectionner la photo, puis touchez .

Photographie à l'aide de la commande vocale

Inutile d'appuyer manuellement sur l'obturateur, prononcez simplement la commande et prenez une photo.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  > **Capture intelligente** > **Commande vocale** et sélectionnez un mode de commande vocale :
 - **Dire un mot clé**: Lorsque le téléphone reconnaît une personne en train de dire **cheese**, une photo est prise.
 - **Parler fort**: Le téléphone prend une photo lorsqu'un grand bruit est reconnu à proximité.
- 2 Revenez à l'écran de l'appareil photo et prenez des photos en fonction de la commande vocale que vous avez définie.
- 3 Pour désactiver cette fonctionnalité, accédez à **Commande vocale** et sélectionnez **Désactivé**.

Régler le minuteur de l'appareil photo

Pour régler un minuteur sur l'appareil photo, définissez le cadre et appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prendra alors automatiquement la photo à la fin du compte à rebours.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez un mode de prise de vue, appuyez sur  > **Minuteur** et sélectionnez une durée pour le minuteur.

- 2 Revenez à l'écran de prise de vue, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prendra alors automatiquement la photo à la fin du compte à rebours.

Utiliser Super macro pour les gros plans

Le mode Super macro vous permet de prendre des photos d'objets de petite taille (gouttes de rosée, par exemple, ou feuilles) pour explorer et enregistrer les détails du monde environnant.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.

- 2 Touchez  pour prendre une photo.

Super macro

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, rapprochez l'objectif et alignez-le sur l'objet que vous souhaitez photographier. Lorsque la distance est appropriée, appuyez sur  pour activer le mode **Super macro**. L'écran affiche , sur lequel vous pouvez appuyer pour désactiver le mode **Super macro**.

- 2 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue.

Prendre des photos grand angle et zoomées

Utilisez la fonction grand angle et zoom de l'appareil photo pour capturer une plage plus large ou une vue plus éloignée.

Passer automatiquement en grand angle lorsqu'on prend des selfies avec l'appareil photo avant

Lorsque l'appareil photo avant de votre téléphone détecte plusieurs personnes dans le cadre, il passe automatiquement en grand angle pour faire tenir davantage de personnes sur la photo.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** ou **Portrait**, puis touchez  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2 Assurez-vous que **Bokeh** est désactivé dans le mode **Portrait**.
- 3 Une fois que vous avez passé votre téléphone de l'orientation portrait à l'orientation paysage, l'appareil photo passe automatiquement en mode grand angle. Lorsque trois personnes ou plus se trouvent dans le viseur, l'appareil photo passe automatiquement à l'angle le plus large en mode Grand-angle.
Vous pouvez également faire glisser le curseur de zoom dans le viseur pour passer manuellement d'un niveau de zoom à l'autre.

- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos de loin

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

- 2 Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom.
- 3 Dans l'écran du viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .

Prise de vues avec le Super Zoom IA

Lors de la prise de vue de paysages et de bâtiments éloignés pendant la journée, **Zoom amélioré par l'IA** améliore intelligemment les détails de la photo pour restituer clairement la vue lointaine.

- 1 Ouvrez **Appareil photo > Photo** et sélectionnez le mode Appareil photo arrière.
- 2 Dirigez l'appareil photo vers un objet éloigné que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou pincez/écarter les doigts pour régler la distance focale.
Lorsque vous effectuez un zoom avant jusqu'à 6X, 8X et plus, appuyez sur l'icône  qui apparaît à l'écran pour activer le mode **Zoom amélioré par l'IA** ( doit être activé).
 Différents produits ont des grossissements de zoom différents. Veuillez vous référer aux spécifications du produit réel.

- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Accédez à la Galerie, sélectionnez la photo **Zoom amélioré par l'IA** que vous souhaitez afficher et appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de la photo pour voir les effets avant et après l'amélioration :
 - **Mouvement et zoom synchronisés** : la fonction de zoom synchronisé est activée par défaut. Lorsque vous effectuez un zoom ou que vous déplacez une certaine image, l'image de comparaison change de manière synchrone. Si vous souhaitez ne régler qu'une seule photo, vous pouvez appuyer sur  pour désactiver la synchronisation. Après le réglage, vous pouvez réactiver la fonction de synchronisation pour une comparaison synchronisée.
 - **Supprimer des images** : appuyez sur  dans la photo que vous souhaitez supprimer.
 - **Afficher l'image originale dans la galerie** : appuyez sur **Enregistrer sous** dans le coin supérieur droit pour afficher les photos originales et améliorées par l'IA dans la Galerie.
-  • Veuillez vous assurer que votre téléphone est connecté au réseau et que le réseau fonctionne correctement.
- Cette fonctionnalité nécessite des conditions d'éclairage suffisantes pour fonctionner correctement.

Prendre des photos dynamiques

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo**, appuyez sur  >  ( signifie activé).
- 2 Appuyez sur  et déplacez le curseur pour ajuster l'effet d'embellissement. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, réglez le paramètre au niveau le plus bas.
- 3 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. L'appareil photo capturera des moments dynamiques avant et après la prise de la photo.
- 4 La photo dynamique capturée sera enregistrée au format JPG dans la **Galerie**.
 -  • Dans certains scénarios, tels que des conditions de faible luminosité ou lors de l'utilisation d'un zoom excessif, la fonctionnalité Photo dynamique peut ne pas être prise en charge et sera automatiquement désactivée. Veuillez vous référer à la situation réelle.
 - Seuls les appareils photo avant de certains produits prennent en charge la capture avec Photo dynamique. Par conséquent, veuillez vérifier en fonction de votre appareil spécifique.
 - Lors du partage sur d'autres appareils ou applications tierces, les résultats peuvent varier. Veuillez vous référer à l'expérience réelle.

Afficher les photos dynamiques

Les photos dynamiques que vous prenez sont enregistrées dans **Galerie** au format JPG. Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur une photo dynamique, puis appuyez sur  en haut de la photo pour voir l'effet de mouvement.

La photo dynamique s'arrête automatiquement lorsqu'elle est terminée. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour l'arrêter à tout moment.

Modifier les photos dynamiques

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur la photo dynamique à modifier, puis appuyez sur . Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Recadrer et faire pivoter : Appuyez sur **Rogner**, sélectionnez un format d'image et faites glisser le rectangle ou ses coins pour délimiter la zone que vous souhaitez conserver sur la photo.
Pour faire pivoter la photo, appuyez sur **Rogner** et faites glisser le curseur en dessous pour personnaliser l'angle.
Pour faire pivoter la photo de 90 degrés ou la retourner horizontalement, appuyez sur  ou .
 - Ajouter des filtres : Appuyez sur **Filtres** et choisissez un filtre.
 - Ajuster la lumière et la couleur : Appuyez sur **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation, etc.

- Autres : Vous pouvez également conserver la couleur de la photo, flouter la photo, créer un griffonnage et ajouter un effet d'éclaboussure de couleur, un cadre ou des notes à la photo.

2 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Enregistrer des photos dynamiques en tant que meme GIF

Pour créer des memes avec des photos dynamiques, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que meme GIF**. Vous pouvez recadrer la photo et ajouter du texte. Appuyez sur **Exporter** pour enregistrer le meme dans la Galerie. Appuyez sur  pour partager.

Enregistrer la photo dynamique en tant que vidéo

Pour enregistrer une photo dynamique en tant que vidéo, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que vidéo**.

Définir une photo dynamique comme écran de verrouillage

Ouvrez la photo dynamique souhaitée, appuyez sur  > **Définir en tant que**, choisissez **Fond d'écran > Écran verrouillé et de déverrouillage** et appuyez sur **Terminé** après avoir effectué les ajustements en fonction de vos besoins.

Modification par IA de photos dynamiques

• Première modification par IA

- 1** Accédez à **Galerie > Albums > Appareil photo** et sélectionnez la photo dynamique que vous souhaitez modifier.
- 2** Appuyez sur , choisissez l'effet IA que vous souhaitez appliquer et commencez à générer.
- 3** Une fois la génération terminée, touchez et maintenez l'image pour visualiser l'effet. Vous pouvez également passer à d'autres effets pour les aperçus. Appuyez sur  pour appliquer l'effet ; l'icône  se transforme en .

• Modification par IA ultérieure

- 1** Accédez à **Galerie > Albums > Appareil photo** et sélectionnez la photo dynamique que vous souhaitez modifier.
- 2** Appuyez sur  et sélectionnez l'effet précédemment généré dans le menu déroulant pour l'appliquer directement sans régénération.

- Les photos dynamiques prises avec cet appareil ou celles prises avec le même modèle et transférées via des méthodes spécifiques (telles que Honor Share) prennent en charge cette fonctionnalité.
- Lorsque le système détecte qu'une photo dynamique convient à un effet d'IA particulier, l'icône de cet effet d'IA devient .

Capture des temps forts

Lorsque Capture des temps forts est activée, l'appareil photo peut capturer intelligemment des visages souriants, des sauts et des courses de chats, de chiens ou de personnes.

Capture manuelle

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et appuyez sur  pour activer Capture des temps forts (assurez-vous que  est activé).
- 2 Effectuez la mise au point de votre appareil photo sur les sujets, tels que des chats, des chiens ou des personnes, appuyez sur  pour prendre des photos, et l'appareil photo capturera intelligemment le meilleur moment sur une durée de 1,5 seconde.

Super rafale HD

Utilisez **Super rafale HD** pour prendre en rafale plusieurs photos avec la mise au point intelligente, pour capturer la trajectoire du mouvement à grande vitesse et sublimer chaque image des photos enregistrées.

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo**, appuyez sur  > , puis activez **Super rafale HD** ( signifie Activé  signifie Désactivé).
- 2 Dirigez votre téléphone vers une personne en mouvement ou un animal qui court, appuyez longuement sur  pour prendre des photos et l'appareil photo commencera la prise de vue en continu.
- 3 Appuyez sur l'image d'aperçu en bas à gauche et appuyez sur  en haut à droite pour afficher les photos en rafale.
- 4 Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur **Enregistrer sous** en haut à droite pour conserver les photos sélectionnées ou appuyez sur **Les enregistrer toutes**.

Capture automatique

Vous pouvez également activer **Capture automatique**, qui prend automatiquement des photos lorsque la bonne scène est détectée, pour ne jamais manquer un moment précieux.

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Photo** et appuyez sur  pour activer Capture automatique (assurez-vous que  est activé).
- 2 Appuyez sur  >  > **Capture intelligente** pour activer **Capture automatique**. Lorsque l'appareil photo aura reconnu la scène correspondante, il prendra automatiquement les photos.

Recommander des filtres

Une fois que l'appareil photo reconnaît la scène de prise de vue, il recommande des filtres adaptés pour prendre des photos en fonction de vos habitudes d'utilisation.

- 1 Dans **Appareil photo**, appuyez sur  > **Recommander des filtres** pour activer la fonction de recommandation de filtres.
- 2 Dans **Appareil photo**, appuyez sur  > **Appareil photo IA** pour activer Photographie IA.
- 3 Dans **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo**.
- 4 Dirigez le téléphone vers la cible de la prise de vue. Si l'appareil photo reconnaît intelligemment la scène et active automatiquement le mode Photo, en mode Appareil photo avant, appuyez sur  (en mode Appareil photo arrière, appuyez sur  > **Filtres**). L'appareil photo recommandera des filtres appropriés selon vos habitudes d'utilisation, en les affichant en haut de la liste.

Utiliser Light Painting pour prendre des photos

Light Painting peut vous aider à capturer les traînées de lumière en mouvement et à prolonger automatiquement le temps d'obturation. Vous pouvez sélectionner l'un des modes Light Painting suivants en fonction de la lumière et du sujet.

Capturer les phares des voitures en déplacement via Traînées lumineuses :

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** et sélectionnez le mode **Traînées lumineuses**.
- 2 Recherchez des angles appropriés sur des passerelles ou des immeubles de grande hauteur qui sont éloignés du flux de trafic.
- 3 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Capturer les traînées de lumière créées par la source de lumière via Graffiti lumineux :

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** et sélectionnez le mode **Graffiti lumineux**.
- 2 Dans un environnement sombre sans autre lumière parasite, choisissez une source de lumière avec une luminosité et une couleur appropriées et tracez le motif souhaité.

- 3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Capturer le superbe mouvement fluide de l'eau via Eau de soie :

- 1** Accédez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** et sélectionnez le mode **Eau de soie**.
- 2** Choisissez une rivière ou une cascade avec un débit d'eau important pour de meilleurs résultats.
- 3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Capturer le mouvement des étoiles via Poussières d'étoiles :

- 1** Accédez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** et sélectionnez le mode **Poussières d'étoiles**.
- 2** Choisissez un espace plus ouvert et une nuit sans nuages pour de meilleurs résultats.
- 3** Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Mode Scène

Essayer le mode Scène pour prendre des photos

Lorsque vous assistez à des concerts, à des pièces de théâtre et à des événements nocturnes, vous pouvez utiliser le mode Scène pour prendre des photos qui présentent des couleurs et des détails plus riches.

- 1** Accédez à **Appareil photo** > **Plus**, sélectionnez **Scène** et activez le mode Scène.
- 2** Sélectionnez **Photo**, **Vidéo** et d'autres modes, appuyez sur  pour définir rapidement **Ratio**, activer **Flash**, etc. Vous pouvez également appuyer sur  pour définir plus de paramètres.
- 3** Appuyez sur l'obturateur pour prendre la photo.

Photographie par gestes

Lorsque vous prenez un selfie avec l'appareil photo avant, levez la paume pour faire face à l'écran d'aperçu pour prendre la photo.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** ou **Portrait** et appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2** Appuyez sur  >  > **Capture intelligente** pour activer **Commande par gestes**.
- 3** Revenez à l'écran de prévisualisation et levez toute votre paume vers le haut (bout des doigts vers le haut, paume face à l'écran) près de votre visage à une distance d'environ 20 cm de l'écran et maintenez-la un instant pour vous assurer que l'appareil photo avant reconnaît toute la paume.

- 4 Une fois que l'appareil photo avant a reconnu le geste, attendez un compte à rebours de 2 secondes et la photo sera prise automatiquement.

Utiliser le bouton IA

Prendre des photos avec le bouton AI

- 1 Accédez à **Paramètres > Honor AI > Bouton IA**,
 - **Appuyez brièvement pour lancer l'appareil photo** : Appuyez sur **Appui court**, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Appareil photo**, puis appuyez sur **Utiliser**.
 - **Appuyez longuement pour lancer l'appareil photo** : Appuyez sur **Appui long**, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Appareil photo**, puis appuyez sur **Utiliser**.
- 2 Appuyez brièvement ou longuement sur le bouton AI pour lancer **Appareil photo**.
- 3 Faites glisser le bouton AI pour ouvrir la molette de zoom, puis faites glisser à nouveau pour régler le niveau de zoom.
- 4 Appuyez légèrement sur le bouton AI pour activer le cadre de mise au point.
- 5 Appuyez fermement sur le bouton AI pour prendre une photo.

Accédez à **Appareil photo** >  >  > **Opérations du bouton IA intégrées à l'appareil photo** pour les actions suivantes :

- Activer/désactiver **Zoom glissant**.
- Activer/désactiver **Appuyez et maintenez pour mettre au point**.
- Dans **Toucher et maintenir**, définissez le geste d'appui long sur **Prendre en rafale** ou **Enregistrer une vidéo**.

Enregistrer des vidéos avec le bouton AI

- 1 Accédez à **Paramètres > Honor AI > Bouton IA**,
 - **Appuyez brièvement pour lancer l'appareil photo** : Appuyez sur **Appui court**, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Appareil photo**, puis appuyez sur **Utiliser**.
 - **Appuyez longuement pour lancer l'appareil photo** : Appuyez sur **Appui long**, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Appareil photo**, puis appuyez sur **Utiliser**.
- 2 Accédez à **Appareil photo** >  >  > **Opérations du bouton IA intégrées à l'appareil photo** > **Toucher et maintenir**, puis sélectionnez **Enregistrer une vidéo**.
- 3 Appuyez brièvement ou longuement sur le bouton AI pour lancer **Appareil photo**.
- 4 Faites glisser le bouton AI pour ouvrir la molette de zoom, puis faites glisser à nouveau pour régler le niveau de zoom.

- 5** Appuyez légèrement sur le bouton **AI** pour activer le cadre de mise au point.
- 6** En mode **Photo**, appuyez longuement sur le bouton **AI** pour démarrer l'enregistrement et appuyez brièvement sur le bouton **AI** pour arrêter l'enregistrement.
- 7** En mode **Vidéo**, appuyez brièvement sur le bouton **AI** pour démarrer l'enregistrement et appuyez brièvement sur le bouton **AI** pour arrêter l'enregistrement.

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Utiliser le mode Pro

- 1** Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.
- 2** Vous pouvez régler les paramètres suivants :
 - Régler la méthode de mesure : appuyez sur **M** pour sélectionner la méthode de mesure.

Méthode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesure de l'ensemble de l'image. Convient pour photographier des paysages naturels.
 Mesure centrée	Concentrée sur la mesure de la zone centrale du cadre. Convient pour photographier des portraits.
 Mesure par point	Mesure d'une très petite zone au centre du cadre (comme les yeux d'une personne).

- Ajuster la sensibilité ISO : appuyez sur **ISO** et faites glisser la zone de réglage ISO. Lorsque la lumière est faible, augmentez la sensibilité ISO ; lorsqu'il y a beaucoup de lumière, réduisez la sensibilité ISO pour éviter un bruit excessif dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : appuyez sur **S** et faites glisser la zone de réglage de la vitesse d'obturation.
La vitesse d'obturation affectera la quantité de lumière dans l'appareil photo, lors de la prise de vue de paysages fixes et de portraits, réduisez la vitesse d'obturation ; lors de la prise de vue de paysages et de portraits en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Ajuster la valeur de compensation d'exposition : appuyez sur **EV** et faites glisser la zone de réglage EV.

Lorsque la lumière est faible, ajustez la valeur EV plus haut; lorsque la lumière est élevée, ajustez la valeur EV plus bas.

- Régler la mise au point : appuyez sur **AF** et sélectionnez le mode de mise au point

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point simple)	Sujets fixes, paysages, etc.
AF-C (mise au point continue)	Sujets en mouvement, paysages, etc.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone qui doit être mise en évidence (comme le visage d'une personne) pour la mettre au point.

- Ajuster la tonalité de couleur : appuyez sur **WB** et sélectionnez Balance des blancs.

Vous pouvez sélectionner  à la lumière du jour ; sélectionner  dans des conditions nuageuses ou ombragées.

Appuyez sur  pour changer la température de couleur pour donner à l'image un ton plus froid ou plus chaud.

3 Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

-  Certains paramètres changeront lors du réglage d'autres paramètres. Veuillez les ajuster en fonction de vos besoins.

Scan Texte magique

Texte magique peut scanner vos documents, vos fichiers PPT de réunions, etc. pour le stockage et le partage électroniques.

Utiliser Scanner un document

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus**, sélectionnez **Scanner un document** et activez .
- 2 Placez le document entier dans le viseur de l'appareil photo et tournez les pages. L'appareil scanne chaque page, supprime les ombres et effectue des ajustements automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur  pour scanner manuellement.

-  Accédez à **Fichiers** pour afficher le document exporté.

Filmer des vidéos

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.
- 3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Filmer des vidéos

En mode vidéo, vous pouvez utiliser des fonctions auxiliaires telles que le zoom, la mise au point et l'embellissement, et vous pouvez également définir la résolution vidéo et la fréquence d'images.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes pour préparer la prise de vue :
 - Zoomer ou dézoomer : Ouvrez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer.
 - Faire la mise au point : appuyez sur l'endroit de l'écran que vous souhaitez mettre en évidence. Appuyez sur l'écran et maintenez pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
 - Activer ou désactiver le flash : Appuyez sur  pour sélectionner le statut du flash  (Toujours allumé) ou  (Éteint).
Lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant, vous pouvez sélectionner le statut du flash  (Toujours allumé) dans des conditions de faible luminosité. Lorsqu'il est activé, l'appareil photo assure un éclairage annulaire en augmentant la luminosité de l'écran pour améliorer la luminosité des visages.
 - Sélectionner un filtre : Appuyez sur  pour prévisualiser l'effet de filtre.
 - Activer l'effet d'embellissement : Appuyez sur  et faites glisser pour ajuster l'effet d'embellissement.
 - Ajuster la résolution vidéo et la fréquence d'images : Accédez à  > **Caractéristiques** et sélectionnez la résolution souhaitée. Plus la résolution est

élevée, plus la vidéo est nette et plus le fichier vidéo généré final est volumineux, veuillez faire votre choix en fonction de vos besoins réels.

Vous pouvez également appuyer sur **Fréquence d'images** pour sélectionner la fréquence d'images souhaitée.

- Sélectionner le format vidéo peu volumineux : Appuyez sur  et activez **Format vidéo efficient**.

Lorsque ce bouton est activé, le téléphone utilise un format vidéo plus efficace pour vous aider à économiser de l'espace de stockage. Cependant, d'autres appareils ne pourront peut-être pas lire ce format, par conséquent veuillez faire votre choix en fonction de vos besoins réels.

 Tous les produits ne prennent pas en charge les fonctionnalités ci-dessus, veuillez vous référer à votre produit pour plus de détails.

- 3 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Lorsque vous enregistrez, écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer l'écran.

 La fonctionnalité de zoom peut être indisponible sur l'appareil photo avant de certains modèles.

Appuyez sur  pour capturer l'image actuelle.

- 4 Appuyez sur  pour mettre en pause la prise de vue, appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Zoomer parallèlement l'audio et la vidéo pendant l'enregistrement vidéo

Lors de l'enregistrement de vidéos, votre téléphone peut faire la mise au point sur le son de la cible, permettant au son d'augmenter à mesure que la distance focale augmente.

Par exemple, si vous photographiez un instrument jouant au loin, lorsque la caméra est mise au point sur l'instrument et rapprochée (zoom avant), le son enregistré de la performance deviendra plus clair à mesure que l'image est zoomée.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Sélectionnez l'appareil photo arrière et pointez l'objectif vers la cible à photographier.
- 3 Appuyez sur  pour commencer à prendre des photos. Gardez l'objectif focalisé sur la cible, écartez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer sur l'écran.
Au fur et à mesure que la caméra se rapproche de la cible, le son enregistré deviendra plus clair à mesure que l'image sera zoomée.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

Utiliser des écouteurs Bluetooth pour l'enregistrement sonore lors de l'enregistrement de vidéos

- 1 Connectez votre téléphone aux écouteurs Bluetooth.
 - 2 Après une connexion réussie, la barre de notification déroulante de votre téléphone s'affichera. Appuyez sur , dans la liste contextuelle des appareils audio, sélectionnez le canal audio du casque Bluetooth.
 - 3 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 4 Pointez l'objectif vers la cible à photographier et appuyez sur  pour commencer la prise de vue.
Lors de l'enregistrement avec votre téléphone, seul le son reçu par les écouteurs Bluetooth est inclus.
 - 5 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par certains casques Bluetooth, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque.

Enregistrer des vidéos 4K UHD

Votre téléphone prend en charge l'enregistrement vidéo 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 2 Appuyez sur  > **Caractéristiques** et sélectionnez **4K**.
 - 3 Appuyez sur  > **Ratio** et sélectionnez **[16:9]** ou **[21:9]**.
Le mode embellissement, les filtres et les effets spéciaux ne sont pas pris en charge en 4K et seront automatiquement désactivés lorsque vous sélectionnez la résolution 4K.
 - 4 Revenez à l'écran **Vidéo** et touchez  pour enregistrer une vidéo.
-  Une résolution plus élevée se traduira par une vidéo de meilleure qualité, mais occupera également plus d'espace de stockage.

Filmer des vidéos avec Prise magique

Si vous filmez une vidéo de plus de 5 secondes avec la caméra arrière en mode Enregistrement, cette fonctionnalité reconnaîtra les temps forts et générera une sélection de photos et de clips musicaux faciles à partager.

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Vidéo** et appuyez sur  pour commencer à filmer.
- 2 Après la prise de vue, appuyez sur le coin inférieur gauche pour prévisualiser la vidéo et afficher les photos de temps forts générées sous la vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour parcourir les clips musicaux générés automatiquement.

- 4 Appuyez sur  pour changer de modèle. Appuyez sur  pour ajouter un autocollant.
 - 5 Appuyez sur  pour changer la musique de fond. Appuyez sur  pour modifier.
 - 6 Appuyez sur  pour enregistrer ou appuyez sur  pour enregistrer et partager le clip musical.
-  • Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le bouton **Prise magique** est activé dans les paramètres de l'appareil photo et que la fréquence d'images vidéo est de 30 images par seconde. Le mode nuit  doit être désactivé.
 - Enregistrez des vidéos de plus de 5 secondes et des photos de temps forts et des clips musicaux seront générés simultanément. Si la vidéo dure moins de 5 secondes, seules les photos seront générées.
 - Nous vous recommandons d'inclure les scènes suivantes dans votre vidéo : personnes, enfants, nourriture, bâtiments de style européen, vieux bâtiments, fleurs, lever et coucher de soleil, plantes en pot, ciel bleu, etc.
 - Veillez à maintenir l'image nette et stable pendant la capture.
 - Vous pouvez visualiser les photos dans l'album.

Filmer des vidéos Super HDR

L'enregistrement de vidéos avec le mode SUPER HDR réduit efficacement l'ombre mobile de la vidéo traditionnelle, améliore la plage dynamique de la vidéo et apporte une meilleure qualité d'image dans les prises de vue en contre-jour et de nuit.

- 1 Accédez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez **SUPER HDR**.
- 2 Appuyez sur  pour enregistrer les vidéos.
- 3 Appuyez sur  pour interrompre la prise de vue et appuyez sur  pour y mettre fin.

Réduire le bruit ambiant pendant l'enregistrement vidéo

Lorsque vous enregistrez des vidéos avec votre téléphone, vous pouvez activer la fonction de réduction de bruit pour réduire le bruit ambiant et rendre la voix humaine beaucoup plus claire dans la vidéo.

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue.
- 3 Pendant l'enregistrement, appuyez sur  pour activer la réduction de bruit ( signifie qu'elle est activée).
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

-  D'autres modes de prise de vue vidéo tels que le ralenti prennent également en charge la fonction de réduction de bruit.

La fonction de réduction de bruit n'est disponible que lorsque vous utilisez le micro de l'appareil et ne peut pas être utilisée lorsque l'appareil est connecté à des écouteurs.

Appliquer un filtre aux vidéos

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur  pour prévisualiser l'effet.
- 3 Appuyez sur l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à enregistrer une vidéo.

Filmer une multi-vidéo

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **MULTI-VIDÉO**.
- 2 Appuyez sur  , puis sélectionnez le mode multi-vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
Pendant l'enregistrement, appuyez ou faites glisser vers le haut  pour activer le mode multi-vidéo.
Appuyez sur  pour prendre une photo de l'image multi-vidéo actuelle.
- 4 Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, ou appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

Filmer des multi-vidéo à vitesse variable

Avec la fonction de vitesse variable, vous pouvez prolonger des moments importants ou accélérer des images qui n'ont pas besoin d'être affichées en détail pour contrôler le rythme des vidéos.

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez **MULTI-VIDÉO**.
 - 2 Appuyez sur  , sélectionnez le mode multi-vidéo, puis lancez l'enregistrement.
 - 3 Pendant l'enregistrement, appuyez sur  , puis sélectionnez une vitesse différente pour enregistrer une vidéo à vitesse variable.
 - 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
-  Le zoom, la permutation de caméra ou le mode multi-vidéo ne sont pas pris en charge pendant l'enregistrement à vitesse non standard.

Tourner des vidéos au ralenti

Utilisez le mode Ralenti pour capturer des moments fugaces en détail. Ajustez la vitesse du ralenti en fonction de la lenteur à laquelle vous voulez que votre séquence soit diffusée. Avec une vitesse plus élevée, vous obtiendrez une lecture plus lente.

Pour de meilleurs résultats, tournez les vidéos au ralenti avec une lumière vive et naturelle.

 Les vitesses de ralenti disponibles varient selon l'appareil.

Tourner des vidéos au ralenti

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Ralenti**.
- 2 Touchez l'icône des vidéos en mode Ralenti et sélectionnez 4x ou 8x.
 L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.
- 3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Ajustement de la partie au ralenti dans les vidéos au ralenti

Sur une vidéo au ralenti, vous pouvez modifier la partie que vous souhaitez lire au ralenti.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les vidéos au ralenti enregistrées en 4x ou 8x.
L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.

- 1 Accédez à **Galerie** et sélectionnez une vidéo au ralenti.
 - 2 Touchez  pour afficher la zone de modification.
 - 3 Déplacez les curseurs pour ajuster la partie que vous souhaitez lire au ralenti.
Les autres parties de la vidéo seront lues à une vitesse normale.
 - 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications.
-  Lors du partage de vidéos au ralenti en 4x et 8x, assurez-vous que les vidéos sélectionnées ont été enregistrées afin d'obtenir l'effet de ralenti.

Partage de vidéos au ralenti

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour permettre le partage de vidéos au ralenti avec des applications tierces afin d'obtenir des effets de ralenti :

• Méthode 1 :

- 1 Accédez à **Galerie** et sélectionnez une vidéo au ralenti enregistrée.
- 2 Appuyez sur **Partager**.

• Méthode 2 :

- 1 Accédez à **Galerie** pour sélectionner une vidéo au ralenti enregistrée.

- 2 Appuyez sur **Plus** > **Convertir le format** pour enregistrer la vidéo au ralenti que vous tournez.
- 3 Appuyez sur **Partager**.

Retoucher des images

Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Modifications de base

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez modifier, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de modification.
 - Recadrer et faire pivoter : Touchez **Rogner**, sélectionnez une image, puis déplacez la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver. Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et déplacez la molette d'angle jusqu'à l'orientation souhaitée.

Pour faire pivoter la photo de 90 degrés, touchez . Pour dupliquer la photo, touchez .

 - Ajouter un effet de filtre : Touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
 - Ajuster les effets des photos : Touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
 - Autre : vous pouvez modifier la photo d'une autre manière, notamment en ajoutant une touche de couleur, un flou, un griffonnage ou une étiquette .

- 2 Touchez  ou **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Ajout d'informations d'enregistrement à des images

- 1 Dans la Galerie, appuyez sur l'image que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur  > **Enregistrement** pour accéder à l'interface d'édition des informations d'enregistrement.
- 2 Sélectionnez les informations d'enregistrement que vous souhaitez ajouter.
- 3 Faites glisser les informations d'enregistrement sélectionnées jusqu'à la position souhaitée.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer la modification actuelle, puis appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Pixeliser des photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour couvrir des parties de la photo.
- 3 Pour supprimer la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Modifier les effets de flou photo

Après avoir pris des photos en utilisant l'appareil photo arrière en mode **Portrait** ou **Ouverture**, vous pouvez modifier la mise au point et les effets de flou des photos.

- 1 Ouvrez **Galerie**, appuyez sur la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur  pour entrer dans le mode de réglage du flou.
- 2 Touchez n'importe quelle partie de la photo pour réinitialiser l'endroit de mise au point. Faites glisser le curseur de défilement situé en bas pour ajuster la valeur d'ouverture virtuelle.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Modification d'image Couleur magique

La fonctionnalité Couleur magique identifie intelligemment les couleurs cibles et les reproduit rapidement dans vos images de post-traitement, créant une atmosphère similaire en un seul clic.

• Comment utiliser Couleur magique :

- 1 Dans la Galerie, appuyez sur l'image que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur  > **Couleur IA** et sélectionnez **Couleur magique**.
- 2 Choisissez un modèle de correspondance des couleurs selon vos besoins, ou appuyez sur  pour sélectionner l'image à partir de laquelle vous souhaitez faire correspondre la couleur, appuyez sur  pour importer une image et appuyez sur  pour enregistrer l'image en tant que modèle de correspondance des couleurs.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour sélectionner **Enregistrer en tant que nouvelle** ou **Remplacer l'originale**.

• Gestion de modèle Couleur magique :

- **Ajouter un modèle** : Touchez et maintenez n'importe quelle image et faites-la glisser vers Couleur magique dans Portail magique pour enregistrer automatiquement l'image en tant que modèle de correspondance des couleurs.
 - **Supprimer le modèle** : Touchez et maintenez un modèle de correspondance de couleurs personnalisé pour le supprimer.
 - **Renommer le modèle** : Appuyez sur le nom du modèle de correspondance des couleurs personnalisé pour le renommer.
-  • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 modèles de correspondance de couleurs personnalisés.
- L'appareil photo et la galerie partagent des modèles de correspondance des couleurs, et les opérations sur les modèles de correspondance des couleurs dans l'un ou l'autre sont synchronisées.
 - Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Créer un collage

Vous pouvez utiliser **Collage** pour rassembler rapidement plusieurs images de la Galerie en une afin de les partager.

- 1 Vous pouvez accéder à Collage de l'une des manières suivantes.
 - Accédez à **Galerie** > **Créer**, appuyez sur **Collage**, sélectionnez plusieurs images, puis appuyez sur **Créer**.
 - Sur la page **Photos** ou **Albums**, appuyez longuement pour sélectionner des images. Appuyez sur **Créer** > **Créer collage**.
- 2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez :
 - Ajuster la position de l'image : Appuyez longuement sur l'image à ajuster et déplacez-la vers la position souhaitée pour changer de place.
 - Ajuster l'affichage de l'image : Appuyez sur l'image que vous souhaitez ajuster et déplacez l'image ou faites un zoom avant/arrière dessus avec deux doigts pour ajuster la partie affichée de l'image.
 - Faire pivoter l'image : Appuyez sur l'image, puis appuyez sur **Faire pivoter** ou **Miroir** pour la faire pivoter ou la retourner avec un effet miroir.
 - Ajouter ou supprimer des bordures : Par défaut, Collage affiche des bordures entre et autour des bords extérieurs des images. Si vous n'avez pas besoin de bordures, appuyez sur **Cadre** pour les supprimer.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer.
Vous pouvez afficher les collages dans **Albums** > **Collages**.

Gomme IA

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et sélectionnez une image que vous souhaitez modifier.

2 Appuyez sur  > **Retouche magique** > **Gomme IA**. Vous pouvez choisir l'une des méthodes d'effacement suivantes selon vos besoins :

- **Entourer pour effacer**: Entourez ou tracez des lignes sur l'objet à effacer, et le téléphone effacera automatiquement les parties sélectionnées.
- **Gommer pour effacer**: Sélectionnez l'épaisseur du stylo effaceur et appliquez-le sur l'objet à effacer. Pour un meilleur effet, l'application doit être effectuée en une seule fois si l'objet entier doit être effacé.
- **Retirer les passants**: Identifiez facilement les passants et retirez-les d'un simple appui.
- **Supprimer les reflets**: Identifiez et supprimez automatiquement les parties réfléchissantes.

3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Extension d'image par IA

Modification d'images avec Extension d'image par IA

L'utilisation de l'extension d'image libre multi-proportionnelle par IA peut compenser les défauts de composition tels qu'un espace insuffisant dans les photos en mode portrait, des caractères courts et des couches manquant de netteté. Elle peut également remplir intelligemment les bâtiments et les arrière-plans manquants, incliner l'image, modifier le rapport de l'image, etc. Plusieurs options permettent d'étendre le contenu de l'image et d'embellir facilement la composition.

1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et sélectionnez la photo que vous souhaitez peaufiner.

2 Appuyez sur  > **Retouche magique**.

3 Appuyez sur **Extension d'image par IA** pour afficher l'effet de la génération.

4 Appuyez sur **Commencer l'extension d'image** pour afficher l'effet de la génération.

5 Appuyez sur  pour enregistrer la modification actuelle.

Découpe IA

Lorsque vous devez découper le contenu principal d'une image (tel que des personnes, des animaux ou une nature morte), vous pouvez utiliser la fonctionnalité Découpe IA, qui vous permet d'enregistrer et de partager rapidement le contenu principal de l'image.

1 Dans la galerie, sélectionnez l'image que vous souhaitez découper. Appuyez longuement sur le sujet principal de l'image et le système scannera, reconnaîtra et extraira automatiquement le sujet de l'arrière-plan.

2 Une fois le scan terminé, relâchez votre doigt :

- Appuyez sur **Partager** pour partager la découpe avec d'autres utilisateurs via **Honor Share**.

- Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer la découpe dans l'album **Mes albums > Découpe**.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.
 - Pour rendre les bords du sujet extrait plus précis et plus nets, il est recommandé d'utiliser des images où le sujet et l'arrière-plan présentent un contraste des couleurs significatif. Seul le sujet principal de l'image peut être découpé ; appuyer et maintenir les zones non-sujet ne déclenchera pas Découpe IA.

Utiliser Amélioration IA pour améliorer la netteté de l'image

Identifiez intelligemment les zones floues dans les photos, restaurez les images de qualité HD en un appui, obtenez un rendu des détails authentique et améliorez facilement les images basse résolution.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums** et sélectionnez une image à modifier.
- 2 Appuyez sur  > **Retouche magique > Amélioration IA** pour afficher l'effet généré.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Élimination des plis des vêtements en un clic grâce à l'IA

Lors de la capture de portraits, les plis sur les vêtements peuvent affecter la qualité esthétique de la photo. La fonction de suppression des plis en un clic par IA peut identifier et éliminer automatiquement les plis dans les photos, restaurant sans effort des vêtements lisses et offrant des images finales plus propres et plus nettes.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums** et sélectionnez l'image que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur  > **Retouche magique**.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les froissements** pour identifier et supprimer automatiquement les zones froissées.
- 4 Appuyez sur  > **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Suppression des reflets en un clic grâce à l'IA

Lorsque vous photographiez des paysages à l'extérieur ou que vous photographiez des expositions, des personnes ou des animaux à travers une vitre, les reflets peuvent affecter la qualité de l'image finale. La suppression des reflets par IA identifie et élimine automatiquement la partie réfléchissante de la photo, restaurant sans effort des visuels clairs et récupérant les prises de vue ratées.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums** et sélectionnez une image à modifier.
- 2 Appuyez sur  > **Retouche magique > Gomme IA**.

- 3 Appuyez sur **Supprimer les reflets** pour identifier et supprimer automatiquement la partie réfléchissante.
- 4 Appuyez sur  > **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Collage de photos dynamiques

Vous pouvez présenter de manière vivante des photos dynamiques de voyage, de photographie urbaine ou de la vie quotidienne dans un format de collage, rendant votre travail plus vivant et cinématographique.

- 1 Vous pouvez accéder à la fonction de collage d'une des manières suivantes :
 - Accédez à **Galerie** > **Créer** > **Collage** et sélectionnez plusieurs photos dynamiques.
 - Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos dynamiques à assembler, puis appuyez sur **Créer** > **Créer collage**.
- 2 Appuyez sur **Créer**, sélectionnez votre **Modèles**, **Cadre**, **Texte**, et **Filtres** de préférence ou sélectionnez **Découper** pour modifier les photos dynamiques.
- 3 Appuyez sur **Lire l'extrait** pour voir l'effet. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
 -  Dans l'écran de collage, vous pouvez appuyer sur **2K**, puis sélectionner le **Format** du collage dans le menu déroulant et définir **Résolution** et **FPS**.

Image à vidéo

Vous pouvez transformer une seule image statique en photo dynamique ou en vidéo. En seulement quelques appuis, vous pouvez animer votre photo, raviver des souvenirs figés et les rendre plus dynamiques.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Créer** > **Image à vidéo** et appuyez sur **Ajouter une image** pour sélectionner une photo.
- 2 Après avoir sélectionné le cadre correspondant, appuyez sur **Générer**.
- 3 Prévisualisez l'effet vidéo généré, sélectionnez  en tant que format d'exportation et appuyez sur **Exporter**.

Portrait Pro

Utiliser Portrait Pro IA

L'utilisation de Portrait Pro IA permet d'identifier et d'analyser intelligemment plusieurs photos de visages similaires issues de la même scène, de sélectionner automatiquement la meilleure expression faciale parmi des photos adjacentes et de corriger les yeux fermés en un seul clic. Cela permet également d'améliorer les détails des visages, pour créer la photo de groupe parfaite.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**, sélectionnez la photo que vous souhaitez réparer et appuyez sur  > **Retouche magique**.

2 Appuyez sur **Optimisation du visage**, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes ou suivre les étapes dans l'ordre :

- Appuyez sur **Ouverture des yeux**, les yeux fermés dans les portraits seront automatiquement ouverts.

3 Appuyez sur  pour enregistrer la modification actuelle.

-  • Si aucune photo adjacente à la photo actuelle ne contient des visages similaires avec les yeux ouverts, la restauration par ouverture des yeux ne peut pas être appliquée.
- Les photos de la même scène prises localement, importées ou téléchargées prennent toutes en charge le calcul de fusion multi-image.
- La fonctionnalité d'amélioration des visages ne s'appuie pas sur plusieurs images de la même scène.

Retoucher des vidéos

Sélectionner des images et des vidéos pour créer un court métrage

Dans la galerie, vous pouvez sélectionner vos images et vos vidéos favorites, utiliser de nombreux modèles pour créer un court métrage et l'améliorer avec des effets tels que des filtres, des transitions et du texte.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.
- Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez vous à un réseau Wi-Fi afin d'éviter des frais inutiles de consommation de données.

1 Accédez à **Galerie**, vous pouvez alors accéder à la création de vidéos des manières suivantes :

- Accédez à **Créer** > **Création vidéo**, sélectionnez les images ou les vidéos et appuyez sur **Créer**.

2 Votre téléphone générera un court métrage et vous pourrez :

- Choisir un modèle de vidéo : appuyez sur **Modèle** pour faire votre choix parmi de nombreux modèles de thèmes.
- Modifier un clip : pour découper une vidéo ou modifier la durée d'une image, appuyez sur **Modifier**, appuyez sur la barre d'aperçu et déplacez les curseurs des deux côtés du clip.
- Sélectionner un filtre : appuyez sur **Filtres** pour sélectionner un effet de filtre classique, de nourriture, de paysage ou autre. Faites glisser le curseur vers la gauche et la droite pour régler l'intensité du filtre. Vous pouvez également appuyer sur **Ajuster** pour ajuster davantage la luminosité, le contraste, etc.

- Modifier la musique d'arrière-plan : Appuyez sur **Musique**, puis appuyez sur **Ajouter musique** pour ajouter une musique locale ou une musique d'arrière-plan prédéfinie. Ou appuyez sur **Extraire l'audio** pour extraire l'audio d'une vidéo et le joindre à votre clip.

Après avoir ajouté la musique d'arrière-plan, vous pouvez accéder à **Modifier** et appuyer sur **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou de la musique d'arrière-plan. Activez **Fondu** ou **Diminution** pour ajouter un fondu à la musique d'arrière-plan.

Pour découper la musique d'arrière-plan, ajoutez **Couper** avant et après la partie souhaitée. Appuyez et maintenez le clip musical dans la barre d'aperçu et déplacez-le vers l'emplacement de votre choix ou appuyez sur **Supprimer**.

- Ajouter du texte : appuyez sur **Texte** > **Ajouter du texte** pour ajouter du texte dans la vidéo. Après avoir saisi du texte dans la zone de texte, vous pouvez sélectionner des modèles, des styles ou du texte stylisé en dessous pour terminer l'ajout. Appuyez ensuite sur la barre d'aperçu du texte et faites glisser les curseurs des deux côtés pour personnaliser la durée du texte.
- Ajouter des effets : Appuyez sur **Effet** pour ajouter des effets à la vidéo.
- Ajuster la taille de l'image : Appuyez sur **Cadre** pour sélectionner la taille d'image de votre choix.
- Ajouter un arrière-plan : Appuyez sur **Arrière-plan** pour ajouter un arrière-plan de couleur unie ou d'autres styles. Ou déplacez le curseur sur l'onglet **Flou** pour flouter l'arrière-plan. Vous pouvez également appuyer sur **Galerie** pour sélectionner une image de l'album comme arrière-plan.
- Ajuster les spécifications : Appuyez sur **Ajuster** pour régler les spécifications telles que la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté de la vidéo, etc.

- 3** Lorsque vous avez terminé la modification, appuyez sur  pour générer un aperçu. Appuyez sur **Définir la couverture** pour définir une couverture. Vous pouvez également sélectionner la résolution et la fréquence d'images selon vos besoins. Appuyez ensuite sur **Exporter** pour exporter votre vidéo.

 Certains éléments nécessitent un niveau de membre VIP pour un accès complet.

Modifier des vidéos

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

- 1** Accédez à **Galerie** > **Albums** et touchez la vidéo que vous souhaitez modifier.

- 2** Appuyez sur  pour afficher l'écran de modification de la vidéo, où vous pouvez :
- Sélectionner un thème : Touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.

- Modifier les clips : Touchez **Modifier**, puis la frise chronologique et déplacez les curseurs aux deux extrémités pour découper la vidéo à la longueur souhaitée.
- Sélectionner un filtre : Appuyez sur **Filtres** et sélectionnez un effet de filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
- Modifier la musique d'arrière-plan : Touchez **Musique**, puis **Ajouter musique** pour choisir une musique d'arrière-plan prédéfinie ou votre musique enregistrée localement. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire l'audio d'une vidéo et le joindre à votre clip.

Une fois la musique d'arrière-plan ajoutée, dans **Modifier**, vous pouvez appuyer sur **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou de la musique d'arrière-plan.

Activez **Fondu** ou **Diminution** pour faire apparaître ou disparaître progressivement la musique d'arrière-plan ajoutée.

Pour ajouter ou supprimer un morceau de musique d'arrière-plan, ajoutez **Couper** avant et après la musique à ajouter et sélectionnez le morceau, appuyez longuement sur la barre d'aperçu pour le déplacer jusqu'à la position de votre choix, ou appuyez sur **Supprimer**.

- Ajouter du texte : Appuyez sur **Texte** > **Ajouter du texte** pour ajouter du texte à la vidéo. Après avoir saisi du texte dans la zone de texte, vous pouvez sélectionner des modèles, des styles ou du texte stylisé ci-dessous pour terminer l'ajout. Appuyez ensuite sur la barre d'aperçu du texte et faites glisser les curseurs des deux côtés pour personnaliser la durée du texte.
- Ajouter des effets : Appuyez sur **Effet** pour ajouter des effets à la vidéo.
- Ajouter une incrustation d'image : Appuyez sur **PIP** pour ajouter les contenus de votre choix. Une fois l'ajout effectué avec succès, les contenus s'afficheront sur la courte vidéo sous la forme d'incrustation d'images.
- Ajuster la taille de l'image : Appuyez sur **Cadre** pour sélectionner la taille d'image de votre choix.
- Ajouter un arrière-plan : Appuyez sur **Arrière-plan** pour ajouter un arrière-plan de couleur unie ou d'autres styles. Ou déplacez le curseur de défilement sur la page **Flou** pour flouter l'arrière-plan. Vous pouvez également appuyer sur **Galerie** pour sélectionner une image de l'album comme arrière-plan.
- Ajuster les spécifications : Appuyez sur **Ajuster** pour régler les spécifications telles que la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté de la vidéo, etc.

3 Une fois terminé, touchez  pour prévisualiser et sur **Exporter** pour enregistrer la vidéo.

Lors de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez spécifier la résolution vidéo si nécessaire.

Film instantané

Après avoir sélectionné des images et des vidéos, Film instantané peut les synthétiser en une courte vidéo avec un modèle facile à partager.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Vous pouvez utiliser la fonctionnalité avec les méthodes suivantes :

- Accédez à **Galerie** > **Créer**, appuyez sur **Film instantané** et sélectionnez des images et des vidéos.
- Accédez à **Galerie** > **Créer** > **Couper** et appuyez sur **Film instantané** pour sélectionner des images et des vidéos.
- Accédez à **Galerie** > **Albums**, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour accéder au mode de sélection multiple dans un album, sélectionnez plusieurs vidéos ou images et appuyez sur **Film instantané** qui apparaît.

2 Votre téléphone peut générer automatiquement de courtes vidéos, et vous pouvez :
>

- Changer de modèle : Appuyez sur **Modèles** pour faire votre sélection parmi un large choix de modèles de thèmes.
- Changer de musique : Appuyez sur **Musique** pour faire votre sélection parmi un large choix de musique d'arrière-plan.
- Ajuster les clips : Appuyez sur **MiniApps** pour sélectionner ou modifier les clips de la courte vidéo, ou ajuster leur ordre.
- Modifier plus : Appuyez sur  pour faire d'autres modifications avec Honor Clip, puis appuyez pour exporter ou enregistrer en tant que brouillon.

3 Après la modification, vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer, ou sur  pour partager facilement.

 Certaines ressources ne sont accessibles qu'aux membres VIP.

Afficher des images et des vidéos

Souvenirs

La Galerie crée automatiquement des albums **Souvenirs** à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction des informations d'heure, de localisation et de thème lorsque vous prenez un grand nombre de photos et de vidéos pendant les vacances, les anniversaires et les fêtes.

- Le téléphone génère des vlogs en fonction de l'heure et de la localisation des photos et des vidéos. Avant la prise de vue, accédez à **Appareil photo** >  >  et activez **Étiquette de localisation**.

- Lorsque le téléphone est sur **Souvenirs** pendant la charge, avec l'écran éteint, la connexion au Wi-Fi activée et le niveau de la batterie supérieur à 50 % en début de matinée ou à 90 % pendant la journée, le système analyse automatiquement les photos et crée un album **Souvenirs**. Ce processus peut prendre un certain temps. Merci de votre patience.

Générer des souvenirs de protagonistes

1 Vous pouvez activer les souvenirs de protagonistes avec l'une des méthodes suivantes :

- Accédez à **Galerie > Souvenirs**. Appuyez sur  et choisissez un groupe de photos de personnes, puis appuyez sur **Générer des souvenirs**.
- Accédez à **Galerie**, choisissez une photo d'une personne et faites glisser vers le haut, puis appuyez sur **Générer des souvenirs**.

2 Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur le clip de souvenirs de protagonistes généré :

- Appuyez sur  pour modifier des vidéos, ajouter des filtres, de la musique, du texte, des autocollants et plus encore, puis appuyez sur **Exporter**. Les vidéos modifiées sont enregistrées dans **Galerie > Albums > Éditeur vidéo**.
- Appuyez sur , sélectionnez **Exporter la vidéo** et affichez la vidéo exportée dans **Galerie > Albums > Éditeur vidéo**.
- Appuyez sur  pour partager des vidéos.
- Ou générez directement des albums en ajoutant des modèles, de la musique et des filtres.

Modifier la couverture d'un album Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.

2 Allez à  > **Couverture personnalisée**, sélectionnez une photo, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts

Vous pouvez partager des vidéos Temps forts sous forme de photos ou sous forme de vidéos.

Partager des vidéos Temps forts sous forme de vidéos

1 Allez à **Galerie > Albums > Éditeur vidéo** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.

2 Appuyez quelques instants sur les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts sous forme de photos

Touchez l'album Temps forts que vous voulez partager, puis allez à  > **Enregistrer le collage**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager la photo que vous venez de créer.

Vous pouvez également partager la photo sous **Galerie > Albums > Collages**, où les photos créées pour les vidéos Temps forts sont enregistrées par défaut.

Ajouter ou retirer des photos et des vidéos des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.

2 Vous pouvez alors :

- Ajouter des photos ou des vidéos : touchez  , sélectionnez les éléments à ajouter, puis touchez  .
- Retirer des photos ou des vidéos : touchez/maintenez pour sélectionner les photos ou vidéos à retirer, touchez  , puis touchez **Retirer**.

Renommer des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.

2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

Supprimer des albums Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.

2 Allez à  > **Supprimer** et touchez **Supprimer**.

Visualiser les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.

Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.

Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Albums** > **Albums IA** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.

Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

Ajouter des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Couverture d'album personnalisée

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**.
 - 2 Accédez à l'album dont vous souhaitez personnaliser la couverture et touchez  > **Couverture personnalisée**.
 - 3 Sélectionnez l'image que vous souhaitez définir comme couverture.
-  Pour restaurer la couverture par défaut, accédez à cet album et touchez  > **Couverture par défaut**.

Trier des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** >  et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

Trier les photos dans un album

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et appuyez sur n'importe quel album.

- 2** Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'album, puis choisissez Trié par **Heure de création**, **Heure d'ajout** ou **Nom**.

Masquer des albums

Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les masquer.

Dans l'onglet **Albums**, appuyez pour ouvrir un album spécifique, touchez et maintenez les photos ou les vidéos sélectionnées que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur  > **Cacher** > **OK**.

Les photos et les vidéos sélectionnées seront masquées. Vous pouvez :

- Dans l'onglet **Albums**, appuyer sur  > **Éléments cachés** pour afficher les photos ou les vidéos masquées.
- Toucher et maintenir les photos ou les vidéos sélectionnées dans **Éléments cachés**, puis appuyer sur **Ne pas cacher**.

Une fois le masquage annulé, les photos et les vidéos masquées reviendront dans leurs albums d'origine.

-  • Pour accéder à **Éléments cachés**, vous devez saisir le mot de passe correct (qui est le même que le mot de passe de déverrouillage d'écran). Une fois déverrouillé, vous pouvez afficher le contenu masqué.
- Les photos et les vidéos des albums partagés ne peuvent pas être masquées. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Déplacer des photos et des vidéos

- 1** Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

- 2** Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.

- 3** Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

-  Les albums **Toutes les photos** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Déplacer des images et des vidéos

- Méthode 1 :

- 1** Ouvrez un album en appuyant dessus. Appuyez et maintenez les images et les vidéos que vous souhaitez déplacer.

- 2** Appuyez sur  > **Déplacer**, puis choisissez l'album de destination.

3 Les éléments n'apparaîtront plus dans l'album d'origine une fois déplacés.

• Méthode 2 :

1 Dépliez votre téléphone et accédez à Galerie.

2 Ouvrez un album en appuyant dessus. Appuyez et maintenez les images et les vidéos que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez l'album de destination.

3 Les éléments n'apparaîtront plus dans l'album d'origine une fois déplacés.

-  • Tous les éléments de votre Galerie sont affichés dans les albums **Toutes les photos** et **Vidéos**.
- Le déplacement des éléments entre les albums n'affecte pas leur affichage dans ces albums principaux.

Supprimer des photos et vidéos

Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

-  Certains albums prédéfinis, comme les albums **Toutes les photos**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer définitivement**.

Dissimuler des albums

Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

1 Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.

2 La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler**.
Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.

3 Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.

-  Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Partager des images et des vidéos

Accédez à **Galerie** > **Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.
- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

Partage de photos sécurisé

Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .
- 3 Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.

Carte Galerie sur l'écran d'accueil

Embellissez votre écran d'accueil avec un affichage personnalisé des photos via la carte Galerie.

Ajouter la carte Galerie :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez la carte **Galerie**. Faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte et appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Faites glisser vers le haut sur l'icône **Galerie** de l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ajouter des cartes d'écran d'accueil.
- Touchez et maintenez **Galerie** sur l'écran d'accueil, sélectionnez les cartes **Galerie**, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte, puis appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Modifier la carte Galerie : Touchez et maintenez la carte Galerie, appuyez sur **Modifier la carte** et sélectionnez le contenu d'affichage dans la carte Galerie.

- **Sélection automatique :** afficher les photos de temps forts sélectionnées dans les albums par le téléphone.
- **Sélectionner album :** afficher toutes les photos de l'album spécifié.
- **Choisir une image :** afficher une photo spécifiée.

Supprimer la carte Galerie : appuyez longuement sur la carte Galerie, appuyez sur **Retirer** et retirez les cartes inutiles.

Affichage éclatant super dynamique

Les images HDR présentent une plage de luminosité plus large, un meilleur contraste des couleurs et un effet de lumière et d'ombre plus vif, créant une expérience visuelle plus immersive.

1 Accédez à **Appareil photo** pour prendre des photos HDR dans des scènes avec un contraste net de lumière et d'obscurité telles que des scènes de nuit, la lueur du coucher du soleil et les ombres sous le soleil.

2 Assurez-vous que **Galerie** >  > **Paramètres** > **Affichage HDR** est activé.

3 Accédez à **Galerie** pour passer en revue vos photos.

Comparaison multi-images

Affichez plusieurs images similaires sur le même écran avec la possibilité de zoomer de manière synchrone, afin de faire apparaître immédiatement les différences subtiles, pour comparer facilement et sélectionner efficacement des images.

1 Accédez à **Galerie** et appuyez longuement pour sélectionner les images à comparer.

2 Appuyez sur **Comparer** pour afficher simultanément les images sélectionnées à l'écran. Ensuite, vous pouvez :

- **Déplacer plusieurs images et zoomer de manière synchrone :** La fonctionnalité de zoom synchrone est activée par défaut. Les images de comparaison changent de manière synchrone en zoomant ou en déplaçant une image. Pour ajuster une seule

image, appuyez sur  pour désactiver la synchronisation. Une fois le réglage terminé, réactivez la synchronisation pour comparer plusieurs images de manière synchrone.

- **Modifier les images de comparaison :** Appuyez sur les images sélectionnées dans la liste de comparaison en bas de l'écran pour annuler la comparaison. Appuyez sur une image non sélectionnée pour l'ajouter à la liste de comparaison.

 Au maximum 4 images peuvent être comparées en même temps.

- **Ajouter des images aux favoris :** Appuyez sur  sous l'image que vous souhaitez ajouter aux favoris.

- **Supprimer des images** : Appuyez sur  sous l'image que vous souhaitez supprimer.
- **Ajouter des images de comparaison** : Appuyez sur  dans la liste de comparaison en bas de l'écran, sélectionnez ou désélectionnez des images, puis appuyez sur **Ajouter**.

Suggestions de suppression

La fonction de suppression intelligente identifie automatiquement les images et vidéos redondantes dans la Galerie et les supprime pour libérer de l'espace de stockage et améliorer l'utilisation des ressources.

Supprimer des images en double

- 1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :
 - Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.
 - Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.
- 2 Appuyez sur **Images dupliquées** et sélectionnez les images que vous souhaitez supprimer.
 -  Activez la fonctionnalité **Ne garder qu'un seul élément** pour sélectionner rapidement les images en double.
- 3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer des images floues

- 1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :
 - Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.
 - Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.
- 2 Appuyez sur **Images floues** et sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer.
 -  Activez la fonctionnalité **Sélectionner tout** pour sélectionner rapidement les images floues.
- 3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer des images similaires

- 1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :
 - Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.

- Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.

2 Appuyez sur **Images similaires** pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer.

-  • Activez la fonctionnalité **Ne conserver que la meilleure image** pour sélectionner rapidement des images similaires.

- Sélectionnez entre 2 et 30 images, puis appuyez sur l'icône  pour comparer rapidement les images similaires.

3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer des images Amélioration IA

1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.
- Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.

2 Appuyez sur **Images améliorées par l'IA** pour sélectionner les images que vous souhaitez supprimer.

-  • Activez la fonction **Conservez les images améliorées par l'IA** pour sélectionner rapidement les images que vous souhaitez supprimer.

3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer des captures d'écran

1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.
- Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.

2 Appuyez sur **Captures d'écran** pour sélectionner les images que vous souhaitez supprimer.

-  • Activez la fonction **Sélectionner tout** pour sélectionner rapidement les images que vous souhaitez supprimer.

3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer des vidéos en double

1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.
- Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.

2 Appuyez sur **Vidéos dupliquées** pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez supprimer.

-  Activez la fonctionnalité **Ne garder qu'un seul élément** pour sélectionner rapidement les vidéos en double.

3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer des vidéos surdimensionnées

1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.
- Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.

2 Appuyez sur **Vidéos surdimensionnées** pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez supprimer.

-  Activez la fonctionnalité **Sélectionner tout** pour sélectionner rapidement des vidéos surdimensionnées.

3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer des captures vidéo d'écran

1 Vous pouvez accéder à l'interface de nettoyage de la galerie de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Galerie > Albums**, puis appuyez sur **Suggestions de nettoyage**.
- Accédez à **Galerie > Photos** ou **Galerie > Albums**, puis sélectionnez  > **Suggestions de nettoyage**.

2 Appuyez sur **Captures vidéo d'écran** pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez supprimer.

-  Activez la fonction **Sélectionner tout** pour sélectionner rapidement les vidéos que vous souhaitez supprimer.

3 Appuyez sur **Nettoyer**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Albums IA

Le téléphone reconnaît automatiquement les images de la Galerie pendant la charge écran éteint et les regroupe par catégories telles que des lieux, des objets (paysages, aliments, etc.) pour vous aider à les organiser et à les afficher.

Accédez à **Galerie > Albums IA** pour afficher les images par catégorie.

Pour sortir une image de l'album, appuyez longuement pour sélectionner l'image dans l'album et appuyez sur .

 Certaines images ne peuvent pas être supprimées de l'album.

Activer ou désactiver les albums IA

Allez à **Albums >  > Paramètres** et activez ou désactivez **Albums IA** selon vos besoins.

Voir et définir des albums de personnes

Une fois que vous aurez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums de personnes pour des individus ou pour des groupes dont elle aura identifié les visages sur vos photos. Ce traitement s'effectuera en tâche de fond pendant que votre appareil sera en train de se charger ou que l'écran sera éteint.

Vous pouvez donner un nom à ces albums de personnes et définir les relations qui vous unit à ces dernières.

Les albums de photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de deux à dix visages qui ont déjà été nommés dans des albums de personnes.

1 Allez à **Galerie > Albums IA** et visualisez les albums de personnes qui ont été générés.

2 Touchez un album, allez à  > **Modifier**, puis définissez le nom et la relation (par exemple **Bébé** ou **Maman**).

Une fois que vous avez terminé, vous pourrez trouver un album de personnes en entrant ce nom ou cette relation dans la barre de recherche.

Album de groupe

Un album de groupe sera généré pour les photos contenant des personnes identiques lorsque les conditions suivantes seront réunies :

- 1** La photo contient 2 à 10 personnes.
- 2** Chaque personne sur la photo a été nommée dans un album personnel.
- 3** Le nombre de photos d'un même groupe de personnes est supérieur à 5.

Rechercher des images dans Galerie

Saisissez des mots-clés tels que l'heure, le lieu et le sujet dans la barre de recherche de Galerie pour rechercher des images.

- 1** Accédez à **Galerie > Albums**, saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher dans le champ de recherche en haut de l'écran.
Entrez des mots-clés pour l'image (par exemple « nourriture », « paysage », « fleurs »).

- 2** Galerie vous présentera des images liées aux mots-clés et suggérera des mots-clés connexes. Appuyez sur un mot-clé ou continuez à saisir des mots-clés pour une recherche plus précise.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Profiter d'une vie plus intelligente

Magic Text

Texte magique

Texte magique peut extraire du texte à partir d'images, et vous pouvez le copier, le faire glisser ou le toucher pour obtenir des services associés.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les langues. Plus de langues seront publiées progressivement avec la version MagicOS, veuillez vous référer à la situation réelle.

Activer Texte magique

Appuyez sur **Paramètres** > **Honor AI** > **Texte magique** et assurez-vous que **Texte magique** est activé.

Extraire le texte des images

Vous pouvez extraire le texte des images des deux manières suivantes :

Appuyez sur l'icône  pour extraire le texte :

- 1 Ouvrez l'image et activez l'icône  dans l'image, puis appuyez sur **Texte magique**.
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles qu'envoyer des messages texte ou partager avec d'autres personnes.
- 3 Déplacez le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, tout sélectionner, partager et rechercher.
- 4 En mode partition d'écran, vous pouvez appuyer et maintenir le texte sélectionné pour le déplacer ailleurs, notamment vers Notes et les fenêtres de discussion.

Appuyez longuement sur le texte de l'image pour extraire le texte :

- 1 Ouvrez l'image, et l'icône  apparaît dans l'image. Appuyez longuement sur la zone de texte avec un doigt.
- 2 Déplacez le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, tout sélectionner, partager et rechercher.
- 3 En mode partition d'écran, vous pouvez appuyer et maintenir le texte sélectionné pour le déplacer ailleurs, notamment vers Notes ou les fenêtres de discussion.

 La reconnaissance de l'écriture manuscrite est prise en charge. Les résultats de l'extraction peuvent varier selon les images.

Faire des captures d'écran avec vos articulations

- 1 Appuyez deux fois sur l'écran avec une articulation. Dans l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles qu'envoyer des messages texte ou partager avec d'autres personnes.
- 3 Déplacez le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, tout sélectionner, partager et rechercher.

Utiliser l'appareil photo pour scanner des documents

Vous pouvez utiliser directement l'appareil photo pour scanner les documents.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  et activez le mode **Appareil photo IA**.
- 2 Ouvrez **Appareil photo**, dirigez-le vers le document, assurez-vous que toute la page est dans le cadre jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour accéder à **Scanner un document**.
- 4 Appuyez sur  pour scanner.

Appel confidentiel IA

Appel confidentiel IA

En mode **Appel confidentiel IA**, vous pouvez recevoir des appels dans un ascenseur, au bureau ou un bus bondé sans vous soucier que vos appels soient entendus par d'autres personnes autour de vous, garantissant ainsi la confidentialité de vos appels.

-  • Sous **Appel confidentiel IA**, veuillez suivre les invites à l'écran pour garder votre oreille aussi proche que possible de la **meilleure zone d'écoute** pour améliorer l'effet d'écoute et garantir la confidentialité des appels.
- Pendant un appel, si vous activez la fonction mains libres ou utilisez un casque, vous quitterez automatiquement **Appel confidentiel IA**.

Portail magique Honor

Portail magique

Portail magique, s'appuyant sur l'intelligence contextuelle, comprend vos intentions et recommande intelligemment les services dont vous avez besoin. En utilisant l'articulation

d'un doigt pour entourer l'écran, vous pouvez accéder rapidement à des fonctions telles que la comparaison de prix, la recherche et le partage, le divertissement, l'ajout de signets, l'impression, etc. Vous pouvez également appuyer longuement sur le contenu à l'écran et le faire glisser doucement vers les bords pour un accès instantané à des services pratiques.

-  • Si un appui long sur le contenu ne vous permet pas de le déplacer, vous pouvez essayer d'utiliser le geste de cercle avec l'articulation d'un doigt à la place.
- La durée requise pour un appui long peut varier selon l'application ou l'interface. Dans certains cas, vous devrez peut-être augmenter légèrement la durée de pression (environ 1 à 3 secondes) jusqu'à ce que le contenu puisse être déplacé ou activé.
- Certaines applications ou interfaces peuvent limiter des actions telles que les captures d'écran ou le déplacement, et **Portail magique** n'est pas pris en charge. Veuillez vous référer à l'expérience réelle pour confirmer la fonctionnalité dans chaque cas.

Activer Portail magique

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique** et activez le bouton **Portail magique**.

Dessiner un cercle avec l'articulation d'un doigt pour ouvrir Portail magique

• Comment utiliser Dessiner un cercle avec ses articulations :

- 1** Avant d'utiliser cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que **Portail magique** et **Dessiner un cercle avec ses articulations** sont activés.
 - 2** Sur n'importe quelle interface du téléphone, utilisez l'articulation d'un seul doigt pour appuyer et dessiner un cercle afin de sélectionner du contenu. **Portail magique** s'ouvre automatiquement et recommande intelligemment des services associés, vous permettant ainsi d'y accéder en un seul clic. Par exemple, si vous voyez une paire de chaussures pendant que vous regardez une vidéo, vous pouvez utiliser votre articulation pour entourer les chaussures. **Portail magique** s'ouvre automatiquement et imagine ce que vous pensez, en recommandant plusieurs applications que vous pourriez utiliser. Cliquez sur des applications de réseaux sociaux pour partager avec des amis, cliquez sur des applications de shopping pour faire des achats.
- **Solution pour les services associés non recommandés après la sélection** : Si aucun service associé n'est recommandé après avoir sélectionné du texte avec l'articulation de votre doigt (par exemple, aucune application de navigation recommandée en sélectionnant une adresse, aucune application de musique ou de vidéo recommandée en sélectionnant des noms de musiques ou de films, etc.), vous pouvez résoudre ce problème à l'aide des méthodes suivantes :
- Si vous souhaitez reconnaître automatiquement le contenu sélectionné, accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique**, activez **Reconnaissance automatique de l'image et du texte**.
 - Vous pouvez également cliquer sur l'interface de votre choix pour sélectionner **Extraire le texte**, basculer l'image en mode texte pour recommander des services associés au texte reconnu.

• Comment désactiver Dessiner un cercle avec ses articulations

Si vous souhaitez désactiver **Dessiner un cercle avec ses articulations**, accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique**, désactivez **Dessiner un cercle avec ses articulations**, Utilisez uniquement la capture d'écran partielle avec l'articulation d'un doigt.

Appuyer longuement sur le texte pour déclencher Portail magique

Sélectionnez le texte à l'écran, puis appuyez longuement sur le texte sélectionné et déplacez-le vers le bord gauche ou droit de l'écran pour ouvrir **Portail magique**. Après avoir relâché votre doigt, vous serez dirigé directement vers le service souhaité.

Appuyer longuement sur l'image pour déclencher Portail magique

Appuyez longuement sur l'image à l'écran, puis déplacez-la vers le bord gauche ou droit pour ouvrir **Portail magique** et, après avoir relâché votre main, vous serez dirigé directement vers le service souhaité.

Appuyer longuement sur le fichier pour déclencher Portail magique

Appuyez longuement sur le fichier, puis déplacez-la vers le bord gauche ou droit pour ouvrir **Portail magique** et, après avoir relâché votre main, vous serez dirigé directement vers le service souhaité. Par exemple : Appuyez longuement sur le compte rendu de réunion dans la liste des fichiers, puis déplacez-le pour le transférer à un collègue.

Activer Portail magique via des captures d'écran

Pour les écrans où le contenu ne peut pas être sélectionné ou déplacé, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour déclencher **Portail magique** :

- **Déplacer tout le contenu de l'écran** : Après avoir effectué une capture d'écran, appuyez longuement et déplacez la vignette de la capture d'écran.
- **Déplacer du contenu personnalisé** : Après avoir effectué une capture d'écran, appuyez sur la vignette à modifier. Une fois la modification effectuée, appuyez longuement et déplacez la capture d'écran.

Personnaliser le Portail magique

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique**, appuyez sur **Service personnalisés** pour ajouter **Recommandation** à la liste latérale. Lors de l'ouverture du Portail magique, ces services ou applications apparaîtront en premier.

Magic Capsule

Capsule magique

La Capsule Magique est située en haut de l'écran, affichée sous la forme d'une « capsule », et présente les tâches en cours, permettant de visualiser facilement leur état en temps réel, d'effectuer des opérations rapides ou d'accéder rapidement à des applications.

La capsule peut se rétrécir en une « petite boule » et se développer à nouveau en capsule après un certain temps jusqu'à la fin de la tâche. La Capsule magique peut prendre une forme plus grande pour afficher des notifications dynamiques. Le timing d'affichage, sa durée et les méthodes d'interaction de la Capsule magique peuvent varier en fonction de tâches spécifiques.

Seules certaines fonctions prédéfinies prennent en charge la Capsule magique.

Déclencher la Capsule magique

Vous pouvez déclencher la Capsule magique par des actions telles que le lancement de tâches en temps réel et la réalisation d'opérations spécifiques. Par exemple :

- Lancez l'enregistrement avec **Enreg. sonore** et retournez à l'écran d'accueil.
- Démarrez le chronométrage avec **Minuteur** et revenez à l'écran d'accueil.

Afficher l'état et effectuer des opérations rapides avec la Capsule magique

La Capsule se rétrécit en une « petite boule » après avoir affiché un contenu pendant un certain temps et se dilate à nouveau en capsule après un certain temps jusqu'à la fin de la tâche. Vous pouvez suivre l'état actuel de la tâche avec la Capsule magique :

Appuyez sur la Capsule magique ou sur la « petite boule » pour la développer et vérifier son état détaillé ou effectuer des opérations rapides.

Accéder rapidement aux applications grâce à la Capsule magique

Vous pouvez lancer rapidement des applications grâce à la Capsule magique :

Lorsque la Capsule magique est développée, appuyez n'importe où sur la zone développée.

-  Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux applications sur lesquelles la Capsule magique ne fonctionne pas en arrière-plan.

Désactiver Magic Capsule

- Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Magic Capsule**, désactivez le bouton **Magic Capsule** de l'application du service système.

Appel IA

Traduction d'appel

Pendant une communication téléphonique multilingue, l'activation de la traduction d'appel permet l'interprétation en temps réel du contenu de la conversation et la diffusion vocale du texte traduit. Les deux parties peuvent communiquer librement dans leur langue maternelle, ce qui facilite la gestion des négociations commerciales ou des consultations de voyage.

- **Activer Traduction d'appel** : La fonction Traduction d'appel est désactivée par défaut. Pour l'utiliser, accédez à **Paramètres > Honor AI > Traduction d'appel**, activez le bouton **Traduction d'appel** et procédez au téléchargement des ressources requises.
- **Utiliser Traduction d'appel** : Dans l'interface d'appel, appuyez sur **Traduction d'appel** et définissez les langues des deux parties selon vos besoins pour démarrer la traduction en temps réel.

Traduction IA

Traduction IA

Lorsque vous parlez avec des personnes qui s'expriment dans différentes langues, Traduction IA peut traduire en temps réel et diffuser le contenu de manière audible. Cela brise les barrières linguistiques et vous permet de communiquer facilement, librement et sans effort.

-  Veuillez noter que toutes les langues ne sont pas prises en charge. Veuillez vous référer à l'interface réelle pour plus de détails.

Activer Traduction IA

Vous pouvez accéder à **Traduction IA** à l'aide des méthodes suivantes :

- Dans l'écran d'accueil, ouvrez l'application **Traduction IA**.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur **Traduction IA**.

Chat

- 1 Ouvrez **Traduction IA** sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Chat** et définissez la langue de conversation pour les deux parties :

- Appuyez sur  pour sélectionner **Conversation**, puis appuyez sur  pour sélectionner **Face à face**.
- Appuyez sur  pour définir la méthode d'entrée audio, la méthode de diffusion, etc. Continuez à appuyer sur **Paramètres** pour définir **Voix**, **Taille de police**, etc.

- 2 Appuyez sur le bouton correspondant à votre langue sur l'écran pour démarrer la conversation. Quand vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton. La page affichera les résultats de traduction en temps réel et les lira à haute voix.

- 3 Appuyez sur , puis sur **Enregistrer** pour enregistrer **Chat** dans **Notes**. Si vous ne souhaitez pas conserver l'historique, appuyez simplement sur **Effacer**.

Interprète

- 1 Ouvrez **Traduction IA** sur l'écran d'accueil et sélectionnez **Interprète** pour définir la langue source et la langue cible dans le sélecteur de langues.

- 2 Appuyez sur le bouton ci-dessous pour démarrer la traduction simultanée et appuyez à nouveau pour la terminer. Connectez des écouteurs pour bénéficier d'une diffusion audio en temps réel.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Enregistrer** pour enregistrer **Interprète** dans **Notes**. Si vous ne souhaitez pas conserver l'historique, appuyez simplement sur **Effacer**.

Télécommande Intelligente

Utiliser l'appareil comme une télécommande

Votre appareil utilise la technologie infrarouge, ce qui vous permet de l'associer à des appareils domestiques dans l'application Télécommande intelligente et de l'utiliser pour contrôler des appareils à distance tels que des télévisions, des climatiseurs, des décodeurs, des lecteurs DVD, des appareils photo, des projecteurs et des box Internet.

Ajouter et utiliser une télécommande

- 1 Allez à **Outils** > **Télécommande Intelligente** > , sélectionnez le type d'appareil (télévision, climatiseur, décodeur, lecteur DVD, appareil photo, projecteur ou box Internet), puis la marque.
- 2 Pointez le capteur infrarouge en haut de votre appareil vers l'appareil domestique, et suivez les instructions à l'écran pour l'ajouter à votre télécommande.
- 3 Après avoir ajouté l'appareil domestique, touchez simplement  pour le contrôler à distance.

Activer ou désactiver les sons de touches de la télécommande

Allez à **Télécommande Intelligente** >  > **Paramètres** pour activer/désactiver le son et/ou la vibration des touches.

Changement de canal audio en un seul toucher

Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).
- 2 Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites

glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.

-  Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

Qualité sonore et effets

Réduction du bruit du téléphone

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Amélioration des appels > Réduction du bruit par l'IA**. Réduisez les bruits ambiants tels que les klaxons et les pas, pour vous assurer que les voix sont entendues clairement.

-  Le mode combiné ne prend pas en charge la réduction du bruit basée sur l'IA.

Mode embellissement appel vidéo

Effet d'embellissement pendant les appels vidéo

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Amélioration des appels > Filtre de beauté pour appel vidéo** et activez **Filtre de beauté pour appel vidéo**.
 - 2 Pendant un appel vidéo, faites glisser depuis le haut au milieu ou le bord gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications. Dans la notification de **Filtre de beauté pour appel vidéo**, appuyez sur Intensité de l'embellissement pour ajuster l'effet d'embellissement. L'effet d'embellissement est désactivé lorsque Aucun est sélectionné.
-  • Toutes les applications d'appel vidéo et de vidéoconférence ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Veuillez vous baser sur la situation réelle.
 - Le mode embellissement est désactivé dans **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.

Détection intelligente

Gestes de défilement

Lorsque vos deux mains sont occupées et que vous ne pouvez pas toucher l'écran, vous pouvez utiliser Gestes IA pour faire défiler l'écran, ce qui est pratique pour naviguer et tourner les pages.

i Certaines applications ou interfaces ne prennent pas en charge Gestes de défilement. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Activer Gestes de défilement

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Gestes aériens > Navigation via gestes** et activez **Navigation via gestes**.

Utiliser Geste de défilement

Geste de défilement vers le bas

Fermez les cinq doigts ensemble, tenez votre paume vers l'appareil photo avant et maintenez-la à une distance d'environ 30 à 50 cm. Faites un mouvement de la main vers le bas lorsque  apparaît à l'écran.



Geste de défilement vers le haut

Fermez les cinq doigts ensemble, tenez le dos de votre main vers l'appareil photo avant et maintenez-le à une distance d'environ 30 à 50 cm. Faites un mouvement de la main vers le haut lorsque  apparaît à l'écran.



Geste de défilement vers la gauche

Fermez les cinq doigts ensemble, tenez votre paume vers l'appareil photo avant et maintenez-la à une distance d'environ 30 à 50 cm. Faites un mouvement de la main vers la gauche lorsque  apparaît à l'écran.


Geste de défilement vers la droite

Fermez les cinq doigts ensemble, tenez le dos de votre main vers l'appareil photo avant et maintenez-le à une distance d'environ 30 à 50 cm. Faites un mouvement de la main vers la droite lorsque  apparaît à l'écran.


 Les gestes de défilement vers la gauche et la droite ne sont disponibles que dans **Galerie** et certaines applications de livres électroniques.

Améliorer le taux de réussite de Geste de défilement


- 1 Ne laissez pas vos mains trop près de l'appareil photo avant, veuillez maintenir une distance d'environ 30 à 50 cm.

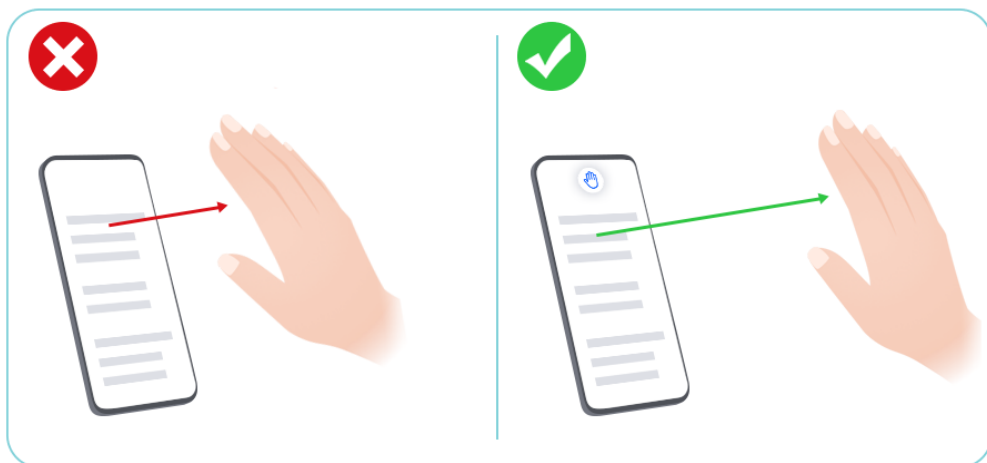


- 2 Ne placez pas votre main en décrivant un angle par rapport à l'écran, veuillez la maintenir droite directement au-dessus de l'appareil photo avant.

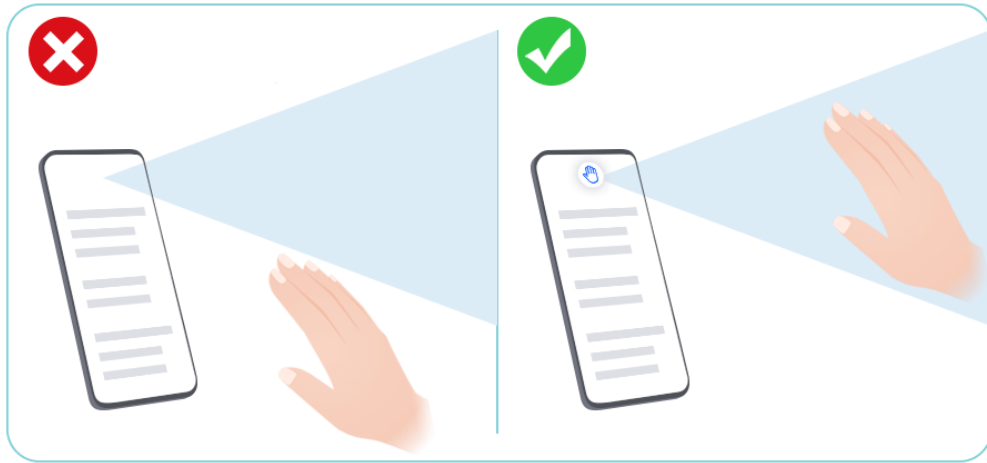

- 3** Pour faire défiler vers le haut, maintenez le dos de votre main vers l'écran avec vos doigts fermés ensemble et tendus, puis faites un mouvement de la main vers le haut lorsque l'icône  apparaît de manière stable à l'écran.

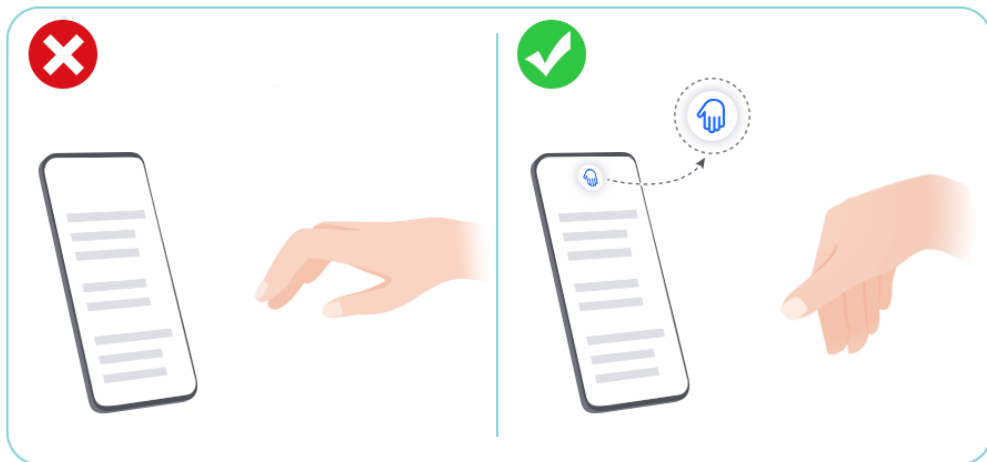

- 4** Pour faire défiler vers le bas, maintenez votre paume vers l'appareil photo avant avec vos doigts fermés ensemble et tendus, puis faites un mouvement de la main vers le bas lorsque l'icône  apparaît de manière stable à l'écran.

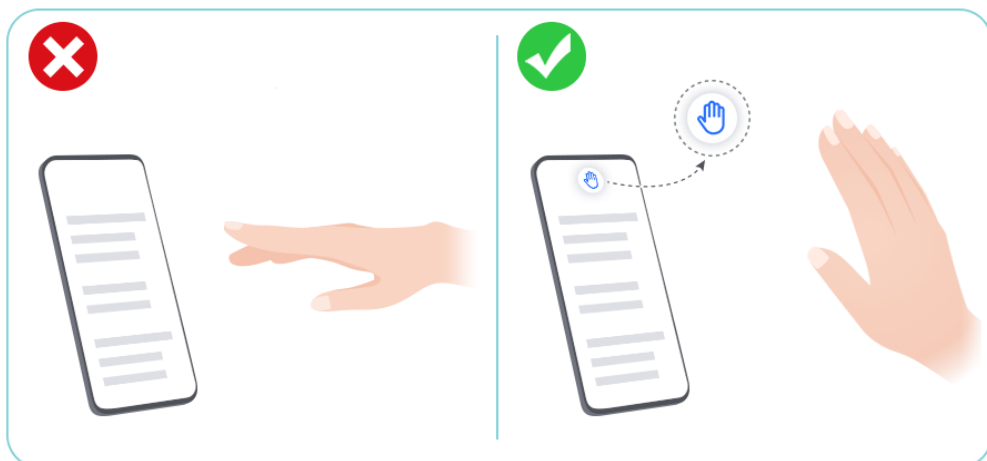

- 5** Faites un mouvement de haut en bas lentement et doucement.

Suivi des yeux

Le suivi des yeux peut détecter automatiquement la direction du regard. Il suffit de regarder l'écran pour développer les notifications ou accéder à l'application de notification. Lorsque vous êtes occupé, vous ne devez pas faire de mouvement corporel. Vous pouvez facilement vérifier les SMS, WeChat et autres détails de notification à l'aide des yeux.

Activer le suivi des yeux

- 1 Accédez à **Paramètres > Honor AI**, appuyez sur **Suivi des yeux**.
 - 2 Le calibrage du suivi des yeux est requis pour la première utilisation : Appuyez sur **Calibrer** et regardez les chiffres qui apparaissent sur l'écran jusqu'à ce que le calibrage soit terminé. Appuyez sur **Terminer** pour accéder à la page des paramètres **Suivi des yeux** (ou appuyez sur **Essayer** pour découvrir l'interaction visuelle).
 - 3 Assurez-vous que les commutateurs **Développer la notification de la bannière lorsque vous la regardez** et **Regarder les notifications sous forme de bannière pour ouvrir les applications** sont activés.
-  Dans la page des paramètres de **Suivi des yeux**, activez **Afficher le pointeur**. Lorsque vous regardez la notification sous forme de bannière, l'écran affiche un pointeur qui suit votre regard.

Yeux sur l'écran pour ouvrir la notification

Faites face à l'écran, à environ 20 à 50 cm de distance. Lorsque vous recevez une notification sous forme de bannière, regardez-la pour développer la notification ou accéder à l'application.

Par exemple, lorsque vous recevez une notification sous forme de bannière SMS de plus d'une ligne, regardez-la pour développer le contenu complet ou maintenez le regard pour accéder à l'interface **Messages**. Si la bannière SMS ne contient qu'une seule ligne, vous pouvez la regarder pour accéder directement à **Messages**.

-  Pour assurer un suivi des yeux fluide, respectez les consignes suivantes :
- ne fermez pas les yeux ;
 - faites face à l'écran ;
 - la distance entre les yeux et l'écran est appropriée, environ 20 à 50 cm ;
 - l'appareil est en mode portrait et l'écran paysage n'est pas pris en charge.

Si vous actionnez manuellement la notification sous forme de bannière pendant l'interaction avec les yeux, le suivi des yeux s'arrête. Il redémarrera lorsqu'une notification réapparaîtra.

Désactiver le suivi des yeux

Dans la page des paramètres de **Suivi des yeux**, désactivez les boutons **Développer la notification de la bannière lorsque vous la regardez** et **Regarder les notifications sous**

forme de bannière pour ouvrir les applications pour désactiver **Suivi des yeux**. Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer les données de suivi des yeux** pour désactiver la fonction **Suivi des yeux**. Cependant, le suivi des yeux devra être à nouveau calibré la prochaine fois que vous l'utiliserez.

Geste de retour

Vous pouvez utiliser Gestes IA pour revenir à la page précédente lorsque vos deux mains sont occupées et que vous ne pouvez pas toucher l'écran.

 Certaines applications ou interfaces ne prennent pas en charge Gestes IA. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Activer Geste de retour


Accédez à **Paramètres > Honor AI > Gestes aériens > Geste de retour** pour activer **Geste de retour**.

Appliquer Geste de retour


Fermez les cinq doigts ensemble, placez votre paume vers l'appareil photo avant et maintenez-la à environ 30 à 50 cm avec le bout des doigts vers le haut. Retournez votre paume à 180 degrés lorsque  apparaît à l'écran.

Améliorer le taux de réussite de Geste de retour

- 1 Ne laissez pas vos mains trop près du haut de l'appareil photo avant, veuillez maintenir une distance d'environ 30 à 50 cm.

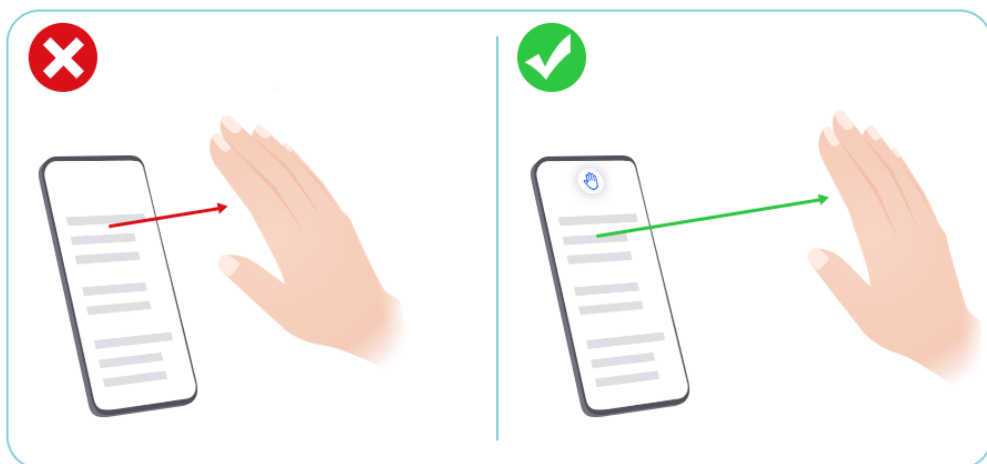

- 2 Ne placez pas votre main en décrivant un angle par rapport à l'écran, veuillez la maintenir droite directement au-dessus de l'appareil photo avant.

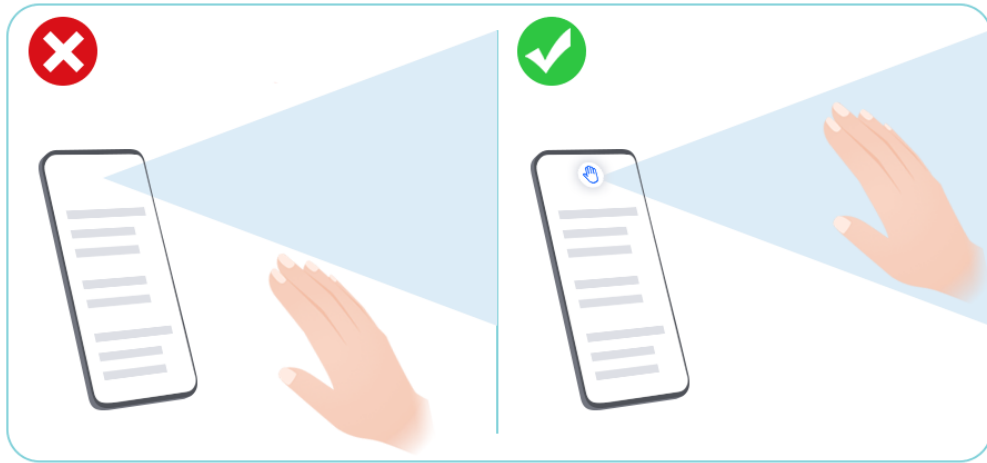

- 3 Veuillez retourner votre paume lorsque l'icône  apparaît.
- 4 Veuillez vous assurer de tourner votre paume à 180 degrés.

Bouton IA

Bouton IA

D'une simple pression, vous pouvez accéder instantanément aux fonctions fréquemment utilisées, ce qui garantit un fonctionnement pratique et efficace.

Utilisez Bouton IA pour accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées

Vous pouvez configurer des fonctions couramment utilisées pour y accéder directement via **Bouton IA**.

- 1 Accédez à **Paramètres > Honor AI > Bouton IA**. En fonction de vos habitudes d'utilisation, faites glisser vers la gauche ou la droite dans la zone **Appui court** ou **Appui long** pour sélectionner la fonction souhaitée et confirmer.
- 2 Dans l'interface **Bouton IA**, appuyez sur  > **Paramètres du bouton IA**. Selon vos habitudes personnelles, vous pouvez ajuster la longueur de pression et décider d'activer ou non la fonction **Appuyer pour activer**.
- 3 Après le réglage, **Appui court** ou **Appui long** sur le côté **Bouton IA** pour ouvrir rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Sous-titres IA

Utiliser Sous-titres IA pour convertir l'audio en sous-titres

Sous-titres IA vous permet de transcrire les vidéos lues sur votre téléphone ou une conversation en texte en temps réel, et affiche le texte dans une fenêtre flottante à l'écran. Il est également possible de traduire des langues étrangères dans des langues locales.

Reconnaissance du son pour générer automatiquement des sous-titres

1 Vous pouvez accéder aux **Sous-titres IA** des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez pour activer les **Sous-titres IA**. Si **Sous-titres IA** n'apparaît pas dans le panneau Centre de contrôle, appuyez sur  > **Ajouter une tuile**, faites-le glisser dans le Panneau rapide, puis activez la fonction.

2 Activation des **Sous-titres IA** :

- Pour reconnaître les sous-titres dans une vidéo, sélectionnez l'onglet **Sous-titre** de la fenêtre flottante. Dans la fenêtre flottante, appuyez sur  pour accéder à l'interface des paramètres de sous-titres. Si la langue source est étrangère, sélectionnez la traduction dans **Langues**.
- Pour convertir des conversations vocales en texte, sélectionnez l'onglet **Conversation** de la fenêtre flottante. Dans la fenêtre flottante, appuyez sur  > **Langue de dialogue** pour sélectionner une langue de saisie. Votre téléphone commence à écouter et, lorsque l'appareil détecte la parole, il convertit automatiquement la voix en texte et l'affiche sur l'écran.
- Pour convertir du texte en lecture vocale, sélectionnez l'onglet **Conversation** de la fenêtre flottante. Dans la fenêtre flottante, appuyez sur  pour saisir du texte et l'envoyer, et votre téléphone convertit alors le texte en voix et le lit.

3 Enregistrement des **Sous-titres IA** :

Sur la page **Sous-titre** ou **Conversation**, appuyez sur  > **Enregistrer** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le contenu généré par **Sous-titres IA** vers **Notes**.

4 Arrêt des **Sous-titres IA** :

Appuyez sur  pour désactiver les sous-titres.

 Certaines langues ne prennent pas en charge la traduction des sous-titres. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées

Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

 Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Capture d'écran et capture vidéo d'écran

Faire une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer les opérations sur l'écran sous forme de vidéo et les partager avec vos amis et votre famille.

Démarrage de la capture vidéo d'écran à l'aide du bouton d'alimentation

Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton du volume haut et maintenez-les enfoncés pour démarrer la capture vidéo d'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés.

- 1** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation**, puis appuyez sur **Lancer la capture vidéo d'écran**.
- 2** Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer la capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo d'écran, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation.

Utiliser un raccourci pour démarrer la capture vidéo d'écran

- 1** Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.

- 2** Touchez **Capture vidéo d'écran** pour démarrer la capture vidéo d'écran.
- 3** Pour arrêter l'enregistrement, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4** L'enregistrement sera sauvegardé dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1** Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2** Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.

Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.

Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que  soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.

Ajuster la résolution de la capture vidéo d'écran

Pendant la capture vidéo d'écran, vous pouvez ajuster la résolution en fonction de vos besoins.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Capture vidéo d'écran** et appuyez sur **Qualité vidéo** pour ajuster la résolution de l'écran.

Faire une capture d'écran

Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1** Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2** Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Prendre des captures d'écran avec le bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Appuyez sur  pour prendre la capture d'écran complète.

Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant

Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Prendre des captures d'écran défilant avec les gestes d'articulation du doigt

- 1 Appuyez sur l'écran avec une articulation et gardez votre articulation sur l'écran, appliquez un peu de pression pour dessiner une forme en « S », et l'écran défilera automatiquement vers le bas pour prendre une capture d'écran.
 -  Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour activer **Capture d'écran défilant**.
- 2 Pendant le défilement, appuyez sur la zone de défilement pour arrêter la capture d'écran.

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Faire glisser vers le bas avec trois doigts** est activé.
- 2 Faites glisser vers le bas avec trois doigts depuis le milieu de l'écran pour effectuer une capture d'écran.

Prendre une capture d'écran partielle

- 1 Frappez sur l'écran avec une phalange et maintenez-la enfoncée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous souhaitez capturer. Assurez-vous que votre phalange ne quitte pas l'écran.
- 2 L'écran affiche la trajectoire de mouvement de votre phalange et prend une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - Faire glisser le cadre vers la position souhaitée ou le redimensionner.
 - Toucher  pour sélectionner la forme de la capture d'écran ou conserver la forme actuelle.
- 3 Toucher  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.

- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Prendre une capture d'écran par Gestes IA

Lorsqu'il n'est pas pratique pour vous de toucher l'écran, vous pouvez prendre une capture d'écran avec les Gestes IA.

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge en orientation paysage.


Activer Saisie d'image

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Gestes aériens > Saisie d'image** et activez **Saisie d'image**.

Utiliser Saisie d'image


Fermez les cinq doigts ensemble, tenez votre paume vers l'appareil photo avant et maintenez-la à une distance d'environ 30 à 50 cm. Faites une capture et serrez le poing

lorsque  apparaît à l'écran.

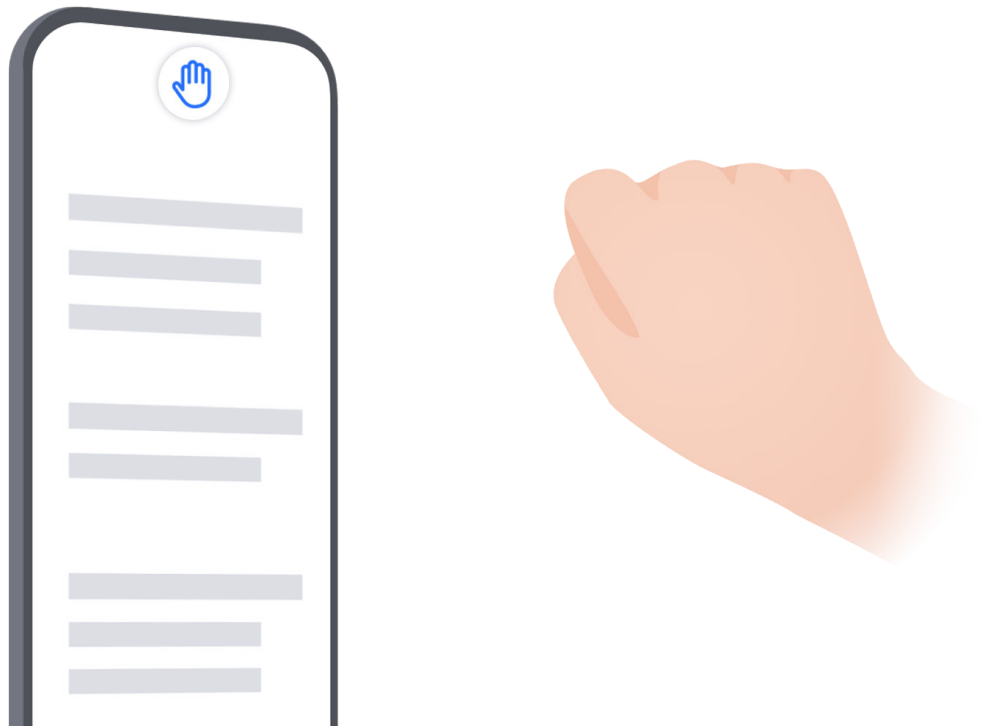


Améliorer le taux de réussite de Saisie d'image

- 1 Ne laissez pas vos mains trop près de l'appareil photo avant, veuillez maintenir une distance d'environ 30 à 50 cm.

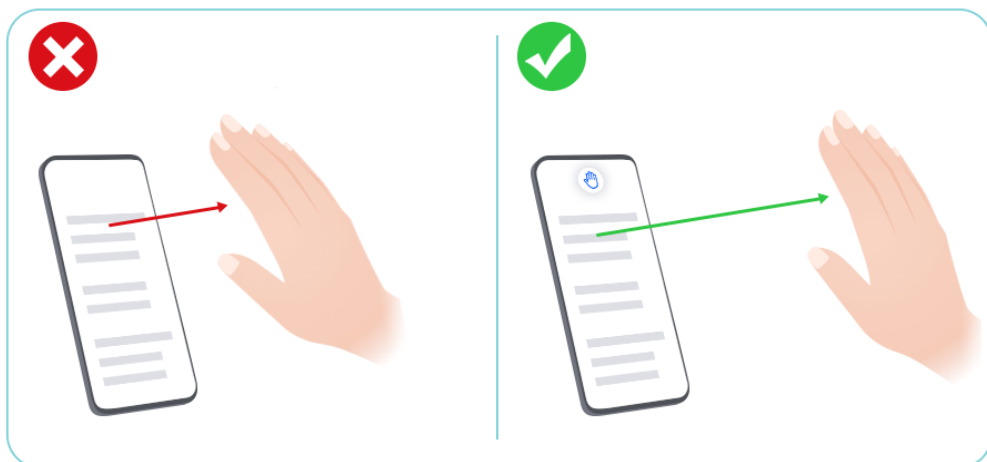

- 2 Ne placez pas votre main en décrivant un angle par rapport à l'écran, veuillez la maintenir droite directement au-dessus de l'appareil photo avant.

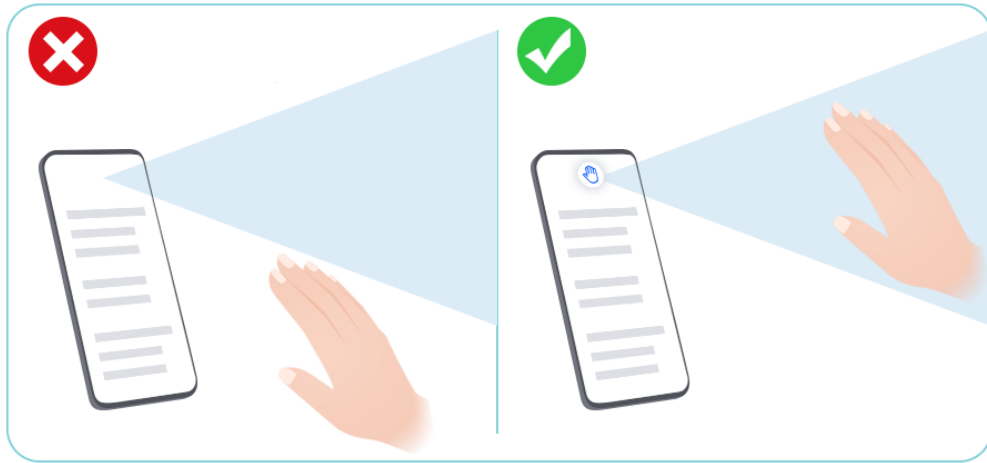

3 Veuillez faire une capture et serrer le poing lorsque l'icône  apparaît.

Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément

Multi-fenêtres

Parcourir les applications dans une fenêtre flottante ou en partition d'écran rend le multitâche plus facile, plus flexible et plus efficace.

- Fenêtre flottante : Vous pouvez afficher une application en plein écran dans la fenêtre flottante.
- Mini-fenêtre : Il s'agit de la plus petite forme d'affichage d'une fenêtre flottante. Elle permet de réduire l'affichage d'une application à une forme minimale et de le rétablir lorsque vous en avez besoin.
- Partition d'écran : Deux applications peuvent être utilisées en même temps à l'écran.
- Double fenêtre : Vous pouvez utiliser deux occurrences de la même application en même temps dans une partition d'écran.

 • Les applications qui prennent en charge **Multi-fenêtres** peuvent varier selon le modèle et la version de l'appareil.

Les fenêtres flottantes permettent de basculer entre les tâches plus facilement

Ouvrir une fenêtre flottante

Faites glisser vers l'intérieur depuis l'un des côtés de l'écran et maintenez pour ouvrir **Dock multi-fenêtres**. Appuyez sur une application pour ouvrir la fenêtre flottante.

Ajuster la taille

Faites glisser les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante.

Déplacer la fenêtre flottante

Déplacez  en haut de la fenêtre flottante.

Réduire la fenêtre flottante

Essayez les méthodes suivantes :

- Déplacez rapidement  en haut de la fenêtre flottante vers l'un des côtés de l'écran pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.
- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.

Fermer la fenêtre flottante

Essayez les méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le haut  en bas de la fenêtre flottante pour la fermer. Faites glisser vers le bas pour passer en plein écran.
- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la fermer.

 • Certaines applications ne prennent pas en charge la fonctionnalité de fenêtre flottante.

Multi-tâches dans des fenêtres flottantes

Le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes vous permet de trouver et de basculer rapidement entre des fenêtres flottantes.

- 1 Plusieurs tâches en fenêtres flottantes ont été ouvertes et réduites dans la bulle d'assistance.
- 2 Appuyez sur la bulle d'assistance pour déplier le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes.
 - Trouver une fenêtre flottante : Faites défiler vers le haut ou le bas pour trouver celle dont vous avez besoin.
 - Basculer vers une autre fenêtre flottante : Appuyez sur la carte de la fenêtre flottante qui doit être restaurée pour l'ouvrir.
 - Fermer une fenêtre flottante : Appuyez sur  sur la fenêtre flottante pour la fermer.

Mini-fenêtre

Constituant la forme de présentation minimale des fenêtres flottantes, les mini-fenêtres permettent d'économiser de l'espace et d'accroître l'efficacité grâce au multitâche. Vous pouvez activer une mini-fenêtre depuis le mode plein écran ou fenêtre flottante :

Depuis le mode plein écran :

Lorsque vous utilisez une application en plein écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur vers la position  et relâchez pour activer une mini-fenêtre.

Depuis le mode fenêtre flottante :

- Déplacez  en haut de la fenêtre flottante vers le coin supérieur gauche ou supérieur droit et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
 - Faites glisser vers l'intérieur depuis les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante pour la réduire et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
 - Faites glisser  en bas de la fenêtre flottante pour la réduire et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
-  Appuyez une fois sur une mini-fenêtre pour passer à une fenêtre flottante ; appuyez deux fois dessus pour passer en mode plein écran.

Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (telles que E-mail ou Notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Ouvrez l'application E-mail.
- 2 Dans l'application E-mail, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
 - **Ouvrir un lien** : Touchez un lien dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.
 - **Ouvrir une pièce jointe** : Touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

Partition d'écran pour un multitâche sans effort

Activer le mode Partition d'écran en plein écran en un appui

Lorsque vous utilisez des applications en mode plein écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur vers la position  ou  et relâchez pour accéder au mode Partition d'écran en deux moitiés. L'application sera réduite sur le bord de votre écran, sur le côté gauche ou la partie supérieure, et l'écran d'accueil sera affiché. Appuyez sur une autre application qui prend en charge la partition d'écran pour lancer le mode partition d'écran.

 Pour quitter le mode Partition d'écran en deux moitiés et revenir aux applications en plein écran, appuyez simplement sur le bouton Précédent ou appuyez sur l'application réduite sur le bord de l'écran.

Activer le mode Partition d'écran via Dock multi-fenêtres

Lorsque vous utilisez une application en plein écran, faites glisser vers l'intérieur depuis les deux bords longs de l'écran et faites une pause jusqu'à ce que **Dock multi-fenêtres**

apparaissent. Ensuite, appuyez et déplacez l'application sur l'écran, puis relâchez pour accéder au mode partition d'écran.

Vous pouvez également :

- **Modifier la position d'affichage de l'application** : Pour changer les positions des applications, appuyez sur  en haut des applications et déplacez-le vers le côté opposé de l'écran. Vous pouvez également échanger les positions des applications en appuyant sur le séparateur d'applications , puis en sélectionnant  ou .
 - **Enregistrer les paires d'applications** : Appuyez sur le séparateur d'applications, puis choisissez  pour ajouter la paire d'applications actuelle en mode Partition d'écran sur l'écran d'accueil.
 - **Ajuster la taille de la fenêtre** : Déplacez le séparateur d'applications  pour ajuster la taille de la fenêtre.
 - **Quitter le mode Partition d'écran** : Faites glisser le séparateur d'applications  vers le bord supérieur ou inférieur de l'écran.
-  • Certaines applications ne prennent pas en charge l'affichage en partition d'écran.
- Le mode Partition d'écran ne prend en charge que deux applications à la fois.
 - Lorsque vous désinstallez une application, les paires d'applications associées seront ensuite supprimées.

Glisser-déposer des éléments entre des applications grâce au multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Glisser-déposer une image : Lorsque vous prenez des notes avec **Notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter et déplacez-la dans l'éditeur **Notes**.
- Glisser-déposer du texte : Lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez **Notes**, touchez et maintenez le texte à envoyer et déplacez-le dans la zone de saisie du message.
- Glisser-déposer un document : Lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre et déplacez-le dans l'éditeur d'e-mail.

 Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez l'application que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Terminer**.

- Déplacer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , déplacez l'application souhaitée vers n'importe quel emplacement dans le dock, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez  dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application que vous souhaitez retirer, puis touchez **Terminer**.

Basculer entre l'affichage en partition d'écran et l'affichage en fenêtre flottante

Passer de la vue en partition d'écran aux fenêtres flottantes

Déplacez  en haut de l'application vers l'un des côtés de l'écran et levez la main.

Passer d'une fenêtre flottante à la vue en partition d'écran

Essayez les méthodes suivantes :

Pour une application ouverte qui prend en charge la partition d'écran, touchez et maintenez  en haut de sa fenêtre flottante vers le bas ou le haut de l'écran et relâchez.

Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (par exemple E-mail et Notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Accédez à la vue Partition d'écran au sein d'une application.
 - Ouvrez l'application E-mail.
 - Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de votre téléphone et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
 - Touchez et maintenez l'icône E-mail et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.
- 2 Faites glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.
 - **Faire glisser une image** : Sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
 - **Faire glisser du texte** : Touchez et maintenez le texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis touchez et maintenez à nouveau le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
 - **Faire glisser un document** : Sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

Désactiver le dock multi-fenêtres

Pour le désactiver, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Style de fenêtre flottante

Pour afficher ou masquer les boutons de commande en haut de la fenêtre flottante, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres > Style de fenêtre flottante**, sélectionnez **Standard** ou **Concis**, puis appuyez sur **OK**.

Volet magique

Volet magique propose un assistant de service prêt à l'emploi capable de recommander intelligemment des services d'IA pertinents en fonction de vos scénarios d'utilisation. Il peut également activer les fenêtres flottantes ou le mode d'écran partagé pour améliorer l'efficacité.

Activer le volet magique

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Volet magique** et activez **Volet magique**.

Vous pouvez ouvrir **Volet magique** à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Dans l'interface **Volet magique**, appuyez sur **Mode de lancement**, sélectionnez **Faire glisser vers l'intérieur depuis la barre latérale**, puis appuyez sur la barre latérale sur le bord de l'écran pour ouvrir **Volet magique**. Vous pouvez également appuyer sur et déplacer la barre latérale vers le haut et vers le bas pour ajuster sa position.
- Dans l'interface **Volet magique**, appuyez sur **Mode de lancement**, sélectionnez **Faire glisser vers l'intérieur depuis le bord de l'écran**, puis faites glisser votre doigt vers l'intérieur depuis le bord de l'écran et maintenez-le enfoncé pour ouvrir **Volet magique**.

Utilisation efficace du volet magique

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Volet magique** et activez **Recommandation IA**. Votre téléphone reconnaît automatiquement le scénario d'utilisation actuel et recommande intelligemment des services d'IA ou des applications récemment utilisées.

Applications

Applications

Fondamentaux des applications

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller une application à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Touchez et maintenez l'icône de l'application sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Désinstaller** et suivez les instructions à l'écran.
- Accédez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désinstaller**.

 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation peut provoquer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

- 1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :
 - **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
 - **Trois touches** : touchez  .
- 2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :
 - Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
 - Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
 - Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
 - Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. 
apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
 - Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
 - Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.

Allez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage > Effacer les données**.

Contacts

Gérer les groupes de contacts

Vous pouvez gérer un grand nombre de contacts en les regroupant selon vos préférences, ce qui facilite l'envoi d'e-mails ou de messages de groupe. Le système regroupe automatiquement les contacts par entreprise, ville et heure de contact la plus récente. Vous pouvez également créer vos propres groupes.

Créer des groupes

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez  > **Groupes**, appuyez sur **Nouveau**, saisissez le nom du groupe, par exemple Famille, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sur l'écran du groupe, appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez le contact à ajouter au groupe, puis appuyez sur **Ajouter**.

Modifier les groupes

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez  > **Groupes** et ouvrez le groupe que vous souhaitez modifier.

- Ajouter un membre : Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des membres au groupe.
- Supprimer un membre : Appuyez longuement sur le membre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer du groupe**.
- Plus d'opérations : Appuyez sur **Plus**, sélectionnez **Retirer des membres** pour une suppression par lot, ou sélectionnez **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** et **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez  > **Groupes**, ouvrez un groupe :

- Envoyer un message de groupe : Appuyez sur  pour envoyer le message et sélectionner les membres cibles.
- Envoyer un e-mail de groupe : Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail et sélectionner les membres cibles.

Supprimer des groupes

Dans l'interface **Contacts**, accédez à  > **Groupes**. Vous pouvez supprimer des groupes de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur **Supprimer** en bas, sélectionnez le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer l'historique des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Cliquez sur un contact avec un historique de contact.
- 3 Appuyez sur **Plus** > **Supprimer l'historique**, puis appuyez sur **Supprimer** et supprimez tous les journaux d'appels, les enregistrements d'appels et les messages du contact.

Ajouter et gérer des contacts

Vous pouvez ouvrir **Contacts** sur l'écran d'accueil (ou ouvrir **Téléphone** et accéder à l'interface **Contacts**) et ajouter, partager ou supprimer des contacts.

Créer manuellement des contacts

Sur l'écran **Contacts**, touchez , accédez à l'interface **Nouveau contact**, entrez le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations, puis appuyez sur  pour enregistrer.

Photographier des cartes de visite en papier pour ajouter des contacts

Sur l'écran **Contacts**, accédez à  > **Scanner**, visez la carte de visite et appuyez sur  pour prendre la photo. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.

 Vous pouvez également ajouter plusieurs cartes de visite à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.

Scanner un QR code pour ajouter un contact

Sur l'interface **Contacts**, accédez à  > **Scanner** et visez le QR code du contact. Le système identifiera automatiquement le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations du contact, et les affichera sur l'interface **Nouveau contact**. Appuyez sur  pour enregistrer les informations.

 Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts à la fois. Sélectionnez **Multiples** sur l'écran de l'appareil photo et suivez les instructions pour terminer l'opération.

Fusionner les contacts en double

Dans l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner les contacts en double**.

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts des manières suivantes :

- Ouvrez l'interface **Contacts** et entrez les mots-clés que vous souhaitez rechercher (par exemple, les initiales du nom de famille, le numéro de téléphone ou l'e-mail du contact) dans la zone de saisie **Rechercher** en haut.
 - Faites glisser vers le bas au milieu de l'écran d'accueil pour afficher le champ de recherche et saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.
-  Vous pouvez également entrer plusieurs mots-clés à la fois pour une recherche plus précise, comme « John Pékin ».

Partager des contacts

- 1 Sur l'interface **Contacts**, appuyez longuement sur les contacts à partager et appuyez sur **Partager**. Ou appuyez sur les contacts à partager, et appuyez sur **Plus > Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer (ou supprimer par lot) des contacts des manières suivantes :

Sur l'interface **Contacts**,

- appuyez longuement sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Plus > Supprimer le contact** en bas.
- Accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Supprimer des contacts**, sélectionnez les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer** en bas.

-  Pour restaurer les contacts supprimés par accident, ouvrez l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres > Organiser les contacts > Récemment supprimés**, appuyez longuement pour sélectionner les contacts à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Ajouter des informations personnelles

Vous pouvez créer des cartes de visite avec des informations personnelles à partager avec d'autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

Créer des cartes de visite

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Ma carte** et définissez votre photo de profil, votre nom, votre numéro de téléphone et d'autres informations.
- 3 Appuyez sur  pour créer une carte de visite avec un QR code.

 Vous pouvez également partager votre carte à l'aide de QR codes.

Ajouter des informations personnelles d'urgence

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Ma carte** >  **Informations en cas d'urgence**, appuyez sur **Ajouter** et remplissez les informations personnelles, les informations médicales, les contacts en cas d'urgence et d'autres informations.

 Pour modifier les informations ultérieurement, accédez à l'interface **Urgence** et appuyez sur



Après avoir défini les contacts en cas d'urgence, si vous avez besoin d'appeler à l'aide, accédez à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence** depuis l'écran où vous saisissez le mot de passe de déverrouillage d'écran et sélectionnez le contact en cas d'urgence pour passer l'appel.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Passer un appel international

- 1 Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.
- 2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3 Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

SOS et appels d'urgence

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.

- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoyer un message d'urgence automatiquement** et **Passer un appel d'urgence automatiquement**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.

Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Passer un appel d'urgence automatiquement** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.

-  La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Contacts en cas d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.

- 2** Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel.

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre ou rejeter un appel entrant

- Touchez  pour répondre à l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et répondre avec un message.
- Touchez  pour définir un rappel.

Activer les appels téléphoniques rapides

Lorsqu'un appel arrive, portez votre téléphone à votre oreille pour répondre automatiquement à l'appel ; si vous êtes en mode mains libres ou si vous utilisez des écouteurs Bluetooth, tenez votre téléphone contre votre oreille pour passer en mode haut-parleur interne.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Prise d'appel entrant** et assurez-vous que **Prise d'appel entrant** est activé.

Répondre à un appel téléphonique automatiquement

Lorsque le téléphone est connecté à un casque Bluetooth ou branché à un casque filaire, utilisez le casque pour répondre aux appels si vos mains sont occupées ou s'il est difficile de balayer l'écran (prend en charge les appels vocaux uniquement).

Activez cette fonctionnalité : Accédez à **Téléphone**, appuyez sur  > **Paramètres > Répondre automatiquement aux appels**, activez **Répondre automatiquement aux appels** et réglez la durée de **Délai de réponse automatique**.

Activer Appel en attente

La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

- 1** Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2** Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
 - 2** Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.
-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

- 1** Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
- 2** Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.

- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.

- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.

Commencer une nouvelle expérience d'appel avec VoWi-Fi

VoWi-Fi est basé sur le réseau Wi-Fi pour les appels Internet et peut être utilisé en mode avion.

- 1 Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour activer VoWi-Fi.
- 2 Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)** et activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.
- 3 Si les paramètres ne prennent pas effet automatiquement, restaurez les paramètres réseau. Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser les paramètres réseau** et réinitialisez le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Agenda

Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.

Ajouter des programmes

- 1 Accédez à **Agenda**, puis appuyez sur .
- 2 Saisissez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin du programme.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un rappel** afin de définir un rappel pour le programme.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le programme.

Importer des rappels de réunions

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter à l'agenda vos e-mails professionnels (de votre compte Exchange) afin de visualiser les rappels de réunions.

Rechercher un événement

- 1 Dans l'écran **Événements**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager un événement

- 1 Ouvrez **Événements**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  > **Partager** pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

Supprimer des programmes

Vous pouvez supprimer des programmes en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez le programme que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur  > **Supprimer**.
- Appuyez longuement sur un programme, puis appuyez sur **Supprimer**.

Définir une notification d'Agenda

Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autoriser les notifications**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Événements importants

Donnez une priorité aux événements pour les différencier et les mettre en évidence afin que vous puissiez vous concentrer sur les événements importants et les gérer efficacement.

Ajouter des événements importants

Activez **Agenda**, appuyez sur  et touchez **Priorité** pour définir l'événement comme **Important** dans l'interface de détails. Entrez des détails tels que le titre, le lieu, l'heure de début et de fin de l'événement, etc. et appuyez sur  pour enregistrer.

Marquer des événements existants comme importants

Marquer manuellement

Ouvrez **Agenda**, appuyez sur un événement et accédez à sa page de détails, appuyez sur **Priorité** et sélectionnez **Important**. Vous pouvez également accéder à la page d'aperçu d'un événement, appuyer sur le menu déroulant sur le côté droit d'un événement  > **Priorité** pour définir les paramètres.

Marquer automatiquement

Si un événement contient **VIP**, l'agenda identifiera et marquera intelligemment l'événement comme important.

Définir VIP pour les événements

Lorsque vous ajoutez VIP à des événements, **Agenda** marquera intelligemment les événements, de sorte que vous ne manquerez jamais aucun événement important.

Ajouter des participants VIP à partir des paramètres d'un événement

Activez **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **VIP** pour ajouter et supprimer des participants VIP selon vos besoins. L'agenda vous permettra également de recommander des participants VIP en fonction de la fréquence des participants aux événements précédents.

Supprimer des VIP

Activez **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **VIP** dans le coin supérieur droit, sélectionnez les participants que vous devez supprimer dans la liste **VIP**, appuyez sur **Retirer** à droite des participants, puis validez.

Créer un pense-bête

Créez un pense-bête pour suivre efficacement vos tâches, qu'il s'agisse de vos besoins de shopping, de vos tâches professionnelles, de vos travaux domestiques ou autres.

Créer des tâches

Planifiez vos activités et vos tâches dans **Agenda** > **À faire** et recevez des rappels à des heures .

Pour les tâches marquées comme importantes, vous recevrez une notification en plein écran sur votre écran verrouillé.

- 1 Accédez à **Agenda** > **À faire** et sélectionnez .
- 2 Saisissez votre tâche.
- 3 Appuyez sur , choisissez l'heure de votre rappel et sélectionnez **OK**.
- 4 Appuyez sur  pour définir le niveau de priorité de la tâche.

- 5 Utilisez  pour classer votre tâche dans une catégorie.
 - 6 Appuyez sur .
 - 7 Dans le pense-bête, appuyez sur une tâche pour modifier ses détails ou ajouter des images selon vos besoins.
-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Définir un rappel répété pour les tâches

Après avoir défini une heure de rappel pour votre tâche, vous pouvez également créer des rappels répétés. Votre téléphone vous alertera à chaque cycle que vous avez spécifié.

Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.

- 1 Accédez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.
- 2 Activez l'option pour un pays ou une région ; votre téléphone téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

Horloge

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.

-  Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Ajouter une alarme

- 1 Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.

2 Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.

3 Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.

Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Bloc-notes

Créer une note

Rédiger une note

1 Accédez à **Notes**, puis appuyez sur .

2 Saisissez le titre et le contenu pour la note. Vous pouvez également faire ce qui suit en fonction de vos besoins :

- Appuyez sur  pour ajouter une liste de contrôle.

- Appuyez sur  pour modifier le type de police, l'alignement des paragraphes ou l'arrière-plan.
- Appuyez sur  pour insérer des images, des tableaux ou des liens, importer ou scanner des documents, etc.
- Si vous souhaitez que les notes soient classées plus clairement et soient plus faciles à consulter, appuyez sur **Aucune catégorie** après la modification pour ajouter une étiquette à la note.

3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez utiliser des notes manuscrites pour enregistrer votre inspiration et vos idées de manière plus vivante, par exemple en griffonnant, en insérant des images pour créer de magnifiques albums et en ajoutant des annotations pour marquer les points clés après avoir inséré des diapositives.

- 1** Accédez à **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez **Note manuscrite**.
- 2** Saisissez le nom de la note, définissez l'orientation, les spécifications et le modèle du papier, puis appuyez sur .
- 3** Saisissez le contenu manuscrit dans votre note. Vous pouvez également faire ce qui suit en fonction de vos besoins :
 - Appuyez sur  pour saisir le contenu manuscrit ou dessiné. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour choisir le stylo et son épaisseur.
 - Appuyez sur  pour marquer ou entourer les points clés. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour ajuster l'épaisseur.
 - Appuyez sur  pour effacer le contenu manuscrit ou dessiné. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour choisir la méthode d'effacement.
 - Appuyez sur  pour insérer une image. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour prendre une photo ou choisir une photo dans Galerie.
 - Appuyez sur , puis sur  dans une zone vide pour insérer une zone de texte.
 - Appuyez sur  pour ajouter des pages, importer des images et des documents.

- Appuyez sur , puis sur  pour ajouter des signets. Vous pouvez consulter les annotations et le contenu marqué par page. Après avoir choisi une page, appuyez sur  pour copier, supprimer ou partager cette page.

 Les fonctions ci-dessus peuvent varier en fonction du produit. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Scanner un document avec l'appareil photo et créer une note

1 Ouvrez **Notes**, appuyez sur .

2 Appuyez sur  > **Scanner le document**.

3 Choisissez les images ou les documents que vous devez scanner et appuyez sur  pour scanner une seule page ou plusieurs pages en continu.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.

Définir un mot de passe pour les notes

Verrouiller les notes : Accédez à **Paramètres** > **Sécurité & vie privée** > **Protection des appareils et des données** > **Verrouillage des applications**, suivez les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe de déverrouillage d'écran ou personnaliser le mot de passe de verrouillage de l'application, puis activez le bouton à côté de vos notes.

Classer les notes

Vous pouvez trier vos notes dans différents dossiers selon des catégories. Vous pouvez ajouter différentes étiquettes de couleur pour les différencier et modifier les dossiers pour une organisation plus claire, afin de faciliter la recherche de vos notes.

Voir toutes les notes :

- Dans l'écran **Notes**, les notes sont affichées dans différentes couleurs au niveau des balises de couleur. Vous pouvez également rechercher rapidement des notes spécifiques en saisissant des mots-clés dans la zone de recherche.
- Appuyez sur  pour voir les notes de différentes catégories, telles que **Notes**, **Notes préférées**, **Récemment supprimées** et plus encore.

Créer/modifier des dossiers :

- Dans l'écran **Notes**, appuyez sur . Dans l'écran de modification, appuyez sur **Nouveau dossier** pour sélectionner votre couleur de dossier préférée, saisissez le nom du dossier et appuyez sur **Enregistrer**.
- Pour modifier ou supprimer un dossier, appuyez et maintenez-le enfoncé.

Déplacer/collecter/verrouiller des notes :

- Dans l'écran de la liste des notes, appuyez et maintenez la note que vous voulez modifier, appuyez sur **Déplacer**, sélectionnez le dossier vers lequel la déplacer et appuyez sur **Plus** > **Favoris** pour ajouter la note aux favoris. Vous pouvez également l'épingler en haut.
- Pour verrouiller une note, ouvrez la note et appuyez sur **Plus** > **Verrouiller** dans le coin inférieur droit.
- Dans l'écran **Notes**, faites glisser vers la gauche sur une note pour accéder aux options permettant de l'épingler, de la déplacer, de la collecter ou de la supprimer.

 Veuillez noter que les fonctionnalités et l'affichage de l'écran peuvent varier selon l'appareil. Veuillez vous référer au produit réel.

Partager des notes

Vous disposez de plusieurs options pour partager vos notes :

- Partager une seule note : Sur la page de la liste **Notes**, ouvrez la note à partager, appuyez sur  et partagez-la en suivant les invites. Les notes peuvent être partagées via **Image**, **Texte** et **Document**.
- Partager plusieurs notes : Sur la page de la liste **Notes**, appuyez et maintenez enfoncée une note à partager, cochez plusieurs notes à partager, puis appuyez sur  et partagez-les en suivant les invites.

Imprimer les éléments du Bloc-notes

- 1 Dans l'écran **Notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.
- 2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression.

Supprimer des notes

Vous pouvez supprimer des notes à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'interface de la liste **Notes**, faites glisser vers la gauche sur une note et appuyez sur  pour la supprimer.

- Appuyez longuement sur la note que vous souhaitez supprimer, cochez la case ou faites glisser le long de la case à cocher pour sélectionner plusieurs notes, puis appuyez sur  pour la supprimer.

Si vous souhaitez récupérer des notes supprimées accidentellement, accédez à la liste de l'interface **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez conserver depuis le dossier **Récemment supprimées**, puis appuyez sur .

Collecter des cartes

Scannez la carte d'identité ou les cartes bancaires via **Notes** et enregistrez-les dans **Notes**. Le rognage automatique des bords, la correction automatique, l'amélioration de la netteté, la composition automatique, l'ajout de filigranes et l'impression en un clic sont également pris en charge.

- 1 Ouvrez **Notes** >  > **Note rédigée** et appuyez sur  > **Scanner la carte** sur la page de modification.
- 2 Sélectionnez la carte d'identité ou les cartes bancaires à scanner et appuyez sur  pour scanner. Vous pourrez ensuite afficher, modifier et ajouter des filigranes sur la page d'aperçu.
- 3 Une fois la modification effectuée, appuyez sur  et enregistrez les fichiers dans le dossier Mes cartes en suivant les invites à l'écran.

Synchroniser des notes

Synchronisez vos données de notes locales avec d'autres téléphones pour une visualisation facile via Exchange Mail ou Cloud Honor.

Rester synchronisé

L'activation de Rester synchronisé vous permet de synchroniser les notes locales dans le cloud. Vous pouvez également vous connecter à votre compte Honor sur un autre téléphone pour afficher vos notes à tout moment et n'importe où.

Accédez à **Notes** >  >  > **Synchroniser les notes avec le cloud** et suivez les instructions à l'écran pour activer Rester synchronisé pour vos notes.

-  Une fois Rester synchronisé activé, si vous supprimez les données des notes de votre téléphone, les données seront également supprimées du cloud et des autres appareils connectés au même compte Honor.

Synchronisation Exchange

Synchronisez les données du compte Exchange avec **Notes** pour répondre à votre besoin d'enregistrer des éléments importants au travail, partout et à tout moment.

- 1 Connectez-vous au compte Exchange sur le téléphone.
- 2 Tirez vers le bas pour actualiser la liste de diffusion Exchange afin de synchroniser les données des mémos et des tâches du compte avec **Notes** et générer les notes correspondantes.

Un dossier nommé en fonction du compte Exchange sera automatiquement généré dans **Notes** pour faciliter la gestion.

Transfert d'anciennes notes

Vous pouvez migrer vos notes dans **Notes** sur votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone de différentes manières, telles que la synchronisation Compte Honor, Device Clone, la sauvegarde des données et Honor Share.

- **Synchronisation Compte Honor** : Connectez-vous à votre Compte Honor sur votre ancien téléphone et synchronisez les données de Notes de votre ancien téléphone vers le cloud. Connectez-vous au même Compte Honor sur votre nouveau téléphone pour synchroniser les données de **Notes**.
- **Device Clone** :
Vous pouvez utiliser Device Clone pour migrer **Notes** et d'autres données de votre ancien téléphone vers votre nouveau.
- **Sauvegarde des données** : En sauvegardant via un appareil de stockage externe, vous pouvez sauvegarder des données sur une carte mémoire externe ou un appareil de stockage USB et les restaurer dans le stockage externe du téléphone une fois la sauvegarde terminée.
- **Honor Share** : Sélectionnez les notes que vous souhaitez partager et migrez-les rapidement vers votre nouveau téléphone via Honor Share.

Conversion du format des notes

Lors de la migration de notes d'un ancien téléphone vers un nouveau téléphone, les notes étiquetées « notes » dans l'ancien téléphone ne nécessitent pas de conversion de format. Si dans l'ancien téléphone, elle sont étiquetées « mémos » (notes à l'ancien format), elles peuvent uniquement être visualisées dans un premier temps. Pour permettre la modification, ces notes devront être converties au nouveau format.

Ouvrez **Notes**, dans l'interface **Notes**, appuyez sur  pour voir **Notes anciennes**.

- **Tout convertir** : Ouvrez **Notes anciennes** > **Tout convertir** > **Convertir** et après la conversion, la **Notes anciennes** table des matières disparaîtra.
- **Convertir une par une** : Lorsque vous ouvrez une note à l'ancien format pour la première fois, une instruction de **Convertir cette note ?** apparaît et vous pouvez appuyer sur **Convertir**. Si vous ne convertissez pas le format après avoir vu l'instruction, la note que vous ouvrez ne prendra en charge que **Supprimer** et **Convertir le format**, mais pas la modification. Vous ne pourrez la modifier qu'après conversion du format.

Notes IA

Notes IA peut analyser intelligemment le contenu des notes et générer des résumés, des comptes rendus de réunions, etc.

Résumé de l'IA

- 1 Ouvrez la note que vous souhaitez résumer.
 - 2 Appuyez sur  et ouvrez **Notes IA**.
 - 3 Appuyez sur **Résumé** et un résumé des notes sera généré dans un format conversationnel basé sur le contenu du texte actuel.
-  Votre texte doit comporter au moins 200 mots pour utiliser cette fonctionnalité.

Procès-verbal par

- 1 Pendant la réunion, vous pouvez enregistrer des notes audio. Après la réunion, appuyez sur  dans les notes et ouvrez **Notes IA**.
 - 2 Appuyez sur **Procès-verbal** et sélectionnez le type de compte rendu de réunion pour générer automatiquement le compte rendu.
 - 3 Une fois le compte rendu généré, vous pouvez insérer le texte original. Appuyez sur  pour enregistrer une nouvelle note, aimer, ne pas aimer, etc.
 - 4 Appuyez sur  pour enregistrer vos notes et votre compte rendu de réunion.
-  Votre texte doit comporter au moins 200 mots pour utiliser cette fonctionnalité.

Format IA

- 1 Dans l'interface Toutes les notes, ouvrez la note que vous souhaitez formater.
 - 2 Appuyez sur  et ouvrez **Notes IA**.
 - 3 Appuyez sur **Format IA**, sélectionnez **Résumer et formater** ou **Format original** et Format IA prendra des décisions typographiques en fonction du contenu du texte actuel, pour améliorer la lisibilité en un seul appui.
 - 4 Les notes formatées peuvent être copiées, partagées et ajustées à différents styles de formatage.
 - 5 Appuyez sur **Remplacer l'original** pour remplacer la note précédente, puis appuyez sur  pour enregistrer.
-  La longueur minimale du contenu est de 20 mots.

Correction IA

- 1 Dans l'interface Toutes les notes, ouvrez la note que vous souhaitez corriger.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir **Notes IA**.

- 3 Appuyez sur **Correction** et l'assistant de notes corrigera les erreurs en fonction du contenu actuel, optimisera le contenu et la qualité de la note et améliorera la précision du contenu de la note.
- 4 La note corrigée peut être copiée, partagée ou enregistrée dans une nouvelle note. En appuyant sur , vous pouvez également la régénérer, lui attribuer une mention J'aime ou une mention Je n'aime pas.
- 5 Appuyez sur **Remplacer l'original** pour écraser la note précédente, puis appuyez sur  pour enregistrer la note.

Synchronisez les notes de différentes marques et modifiez-les efficacement

Vous pouvez utiliser Honor Notes sur d'autres marques d'ordinateurs pour enregistrer rapidement vos idées et inspirations. Connectez-vous avec le même compte Honor et activez Sync pour synchroniser les notes avec des appareils Honor, de manière pratique et efficace.

- 1 Visitez le site Web Honor sur votre ordinateur, cliquez sur **MagicOS > HONOR Connect**, puis téléchargez et installez HONOR WorkStation.
 - 2 Ouvrez Honor Notes dans WorkStation pour créer et afficher des notes.
 - 3 Activez Synchroniser les notes avec le cloud pour synchroniser les notes sur l'ordinateur avec d'autres appareils Honor connectés au même compte.
-  Actuellement, les ordinateurs portables Windows et les ordinateurs macOS sont pris en charge.

Honor Docs

Honor Docs

Honor Docs peut rassembler automatiquement des documents enregistrés dans différentes applications et vous permet également de créer de nouveaux documents, de convertir des formats, de modifier, d'enregistrer, d'imprimer et de partager des documents pour bénéficier d'une expérience de création facilitée et d'un travail de bureau efficace sur les appareils mobiles.

Créer un nouveau document

- 1 Ouvrez **Honor Docs**, appuyez sur  dans le coin inférieur droit pour créer un nouveau document.
- 2 Sur la page de création, le téléphone fournit diverses fonctions courantes que vous pouvez utiliser. Notamment la **création d'un nouveau document**, la **création d'une nouvelle feuille** et la **création d'un nouveau dossier**
- 3 Par exemple, « **Création d'une nouvelle feuille** » :

- a Appuyez sur « Nouvelle feuille » et modifiez le contenu.
 - b Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour l'enregistrer. Vous pouvez saisir un nom de fichier, choisir un emplacement d'enregistrement, puis appuyer sur  pour l'enregistrer.
 - c Appuyez sur  pour marquer le document, appuyez sur  pour partager le document.
- 4 Vous pouvez afficher et modifier le document nouvellement créé dans **Documents récents** ou dans l'emplacement du fichier.

Conversion de format

- 1 Sur l'écran de création de **Honor Docs**, vous pouvez choisir de convertir des images, des feuilles ou des documents au format PDF selon vos besoins.
- 2 Par exemple **Sheet vers PDF** :
 - a Appuyez sur **Sheet vers PDF**, sélectionnez la feuille à convertir et appuyez sur **Commencer la conversion**.
 - b Sélectionnez l'emplacement de stockage et appuyez sur .
 - c Après la conversion, vous pouvez partager, ajouter des étiquettes ou insérer des annotations dans le PDF converti selon vos besoins.

Gérer les documents

- Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier pour le partager, le marquer, le déplacer ou le supprimer. Vous pouvez également appuyer sur  pour imprimer ou renommer le document.
- Sur la page principale de Honor Docs, vous pouvez appuyer sur  pour trouver rapidement le document souhaité en fonction de son nom ou de son type.
- Sur la page principale de Honor Docs, vous pouvez également appuyer sur  pour trier les documents en fonction des formats, du nom, de l'heure, de la taille, des étiquettes, etc.

Collecter des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé un document ou un dossier, appuyer sur  dans le coin inférieur droit, puis sélectionner **Ajouter aux favoris** pour le collecter.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour tous les sélectionner et les collecter.
- 3 Vous pouvez trouver rapidement les documents ou les dossiers collectés dans **Favoris**.

Ajouter une étiquette à un document

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour ajouter une étiquette.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner toutes les étiquettes ensemble.
- 3 Une fois l'étiquette ajoutée, vous pouvez trouver rapidement le document dans la liste Étiquettes à gauche.

Partager des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour le partager.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour tous les sélectionner et les partager ensemble.

Imprimer des documents

Ouvrez le document créé, appuyez sur **Tous les outils** > **Imprimer** dans le coin inférieur droit. Suivez les instructions à l'écran et vos besoins personnels pour mener à bien le processus d'impression.

Renommer des documents

Dans la liste des documents, appuyez sur  > **Renommer** pour renommer le document ou le dossier.

Supprimer des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour le supprimer.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez également appuyer sur  dans le coin supérieur droit pour tous les sélectionner et les supprimer ensemble.

Synchronisation de fichiers

Synchronisez Honor Docs avec le cloud, pour faciliter l'accès et la gestion de vos documents sur tous vos appareils Honor.

- 1 Accédez à **Honor Docs** et recherchez la liste des documents. Appuyez longuement sur un document ou un dossier, puis appuyez sur **Déplacer** en bas de l'écran.
- 2 Appuyez sur  pour déplacer le document ou le dossier vers **Mes fichiers**.
- 3 Le document ou le dossier sera automatiquement synchronisé depuis votre téléphone vers le cloud pendant le processus de déplacement.

- 4** Une fois l'opération terminée, vous pouvez les voir et les gérer en accédant à **Honor Docs > Mes documents** ou **Fichiers > Mes fichiers** sur un appareil connecté au même Compte Honor.

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer de l'audio afin que vous puissiez l'écouter à tout moment.

Enregistrement audio

- 1** Ouvrez **Enreg. sonore** dans le dossier **Outils**. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2** Vous pouvez appuyer sur  pour marquer les points clés pendant l'enregistrement.
- 3** Vous pouvez également appuyer sur . Passer à  indique que **Amélioration vocale** a été activé. Lors de l'enregistrement, le bruit ambiant est réduit, ce qui rend la voix humaine plus claire.
- 4** Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement
- 5** Vous pouvez appuyer longuement sur le fichier d'enregistrement pour le partager, le renommer ou le supprimer.

Vous pouvez également accéder à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Sounds** pour afficher les fichiers enregistrés.

Lire l'enregistrement audio

Les fichiers d'enregistrement sont affichés sous forme de liste dans la page d'accueil de **Enreg. sonore** et peuvent être lus en appuyant dessus.

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez :

- Appuyer sur  > **Passer les silences** pour ignorer automatiquement les sections sans son.
- Appuyer sur  > **Vitesse de lecture** pour modifier la vitesse de lecture.
- Appuyer sur  pour marquer les points clés.
- Appuyer sur  , sélectionner  à droite de l'étiquette ajoutée pour **Renommer** ou **Supprimer** celle-ci.

Modifier les fichiers d'enregistrement audio

- 1** Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Appuyez sur le fichier d'enregistrement.

- 2 Appuyez sur  > **Modifier** pour accéder à l'interface d'édition.
- 3 Faites glisser les curseurs de début et de fin de l'enregistrement pour sélectionner une section. Vous pouvez également zoomer sur la zone de forme d'onde avec deux doigts pour ajuster la zone, puis sélectionner la section.
- 4 Sélectionnez  ou , appuyez sur  pour enregistrer.

Partager des fichiers d'enregistrement audio

Accédez à la page d'accueil de **Enreg. sonore**. Vous pouvez partager des fichiers d'enregistrement audio par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez longuement sur le fichier d'enregistrement pour entrer en mode multi-sélection, cochez les fichiers d'enregistrement uniques ou multiples que vous souhaitez partager, appuyez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- Appuyez sur l'un des fichiers d'enregistrement que vous souhaitez partager pour accéder à l'interface de lecture, puis appuyez sur  > **Partager** et choisissez une méthode de partage.

Convertir un enregistrement en texte

Appuyez sur **Convertir en texte**, puis sur  et sélectionnez la langue que vous souhaitez convertir. Une fois la conversion terminée, le texte sera affiché.

Vous pourrez toujours voir le texte la prochaine fois que vous accéderez à l'enregistrement.

Convertir un enregistrement en procès-verbal par IA

Une fois la conversion terminée, vous pouvez appuyer sur **Procès-verbal par IA** pour générer des procès-verbaux pour différents scénarios.

E-mail

Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Accédez à **E-mail** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autoriser les notifications**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autoriser les notifications**, puis sélectionnez un mode de notification.

Ajouter des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **E-mail** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte de messagerie personnel

- 1 Ouvrez **E-mail** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, touchez **Se connecter** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système se connectera alors automatiquement au serveur de messagerie et vérifiera ses paramètres.

Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **E-mail** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Connexion**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utilisation de la calculatrice élémentaire

Vous pouvez ouvrir la calculatrice à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Recherchez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran de verrouillage, puis

appuyez sur  pour ouvrir la calculatrice.

-  Dans **Écran verrouillé**, pincez avec deux doigts pour accéder à l'interface **Mon style** (après avoir déverrouillé l'appareil). Sélectionnez n'importe quel modèle auquel accéder **Écran**

verrouillé, appuyez sur , sélectionnez  pour l'ajouter à l'écran de verrouillage.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et allez à  > **Scientifique**.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez utiliser la lampe-torche d'une des façons suivantes :

- **Centre de contrôle**: Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour faire apparaître **Centre de contrôle**, puis appuyez sur **Lampe-torche** pour allumer/éteindre la lampe-torche.
- **Écran de verrouillage** : Faites glisser vers le haut dans  dans le coin inférieur gauche de l'écran de verrouillage pour allumer/éteindre la lampe-torche.
 -  Dans **Écran verrouillé**, pincez avec deux doigts pour accéder à l'interface **Mon style** (après avoir déverrouillé l'appareil). Sélectionnez n'importe quel modèle auquel accéder **Écran verrouillé**, appuyez sur , sélectionnez  pour l'ajouter à l'écran de verrouillage.
- **Bouton physique** : Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Appuyer deux fois sur le bouton du volume bas avec l'écran éteint**, puis sélectionnez **Allumer/éteindre la lampe-torche**. Lorsque l'écran de l'appareil est éteint ou verrouillé et qu'il n'est pas à l'état de lecture audio, appuyez deux fois sur le bouton du volume bas pour allumer/éteindre la lampe-torche.

Une fois la lampe-torche allumée, une notification de confirmation apparaît sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour éteindre la lampe-torche.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Boussole

Boussole

La boussole affiche l'orientation de votre téléphone ainsi que la latitude et la longitude de sa position actuelle.

1 Pour ouvrir la boussole :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir le champ de recherche, saisissez **Boussole**. Le premier résultat de recherche est la **Boussole** intégrée du système.

2 Afficher l'orientation et les coordonnées.

- Placez votre téléphone horizontalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées à l'écran.
- Placez votre téléphone verticalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées dans une scène en direct.

3 Pour verrouiller l'orientation actuelle, appuyez sur le disque gradué de la boussole. Une zone graduée bleue s'affiche lorsque l'orientation s'écarte de l'original.

Pour obtenir des informations d'orientation plus précises, essayez de garder la boussole horizontale ou verticale par rapport au sol sans déviation angulaire.

Miroir

Utiliser votre téléphone comme un miroir

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un miroir pour vérifier votre apparence.

Accédez à **Outils > Miroir**. Vous pouvez alors :

- Zoomer ou dézoomer : Appuyez sur  , puis déplacez le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également appuyer sur  , puis appuyer deux fois sur l'écran pour zoomer et appuyer à nouveau deux fois pour restaurer la vue d'origine.
- Enregistrer l'image : Appuyez sur l'écran pour faire une pause sur l'image actuelle. Appuyez à nouveau sur l'écran pour reprendre. Lorsque l'image est en pause, appuyez sur  pour enregistrer l'image. Vous trouverez l'image enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : Appuyez sur  , puis sur  ou  en haut de l'écran.
- Changer le cadre du miroir : Appuyez sur  pour changer de cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : Touchez et maintenez l'écran pour « briser » le miroir, ce qui s'accompagne d'un effet sonore. Appuyez à nouveau sur l'écran pour « réparer » le miroir.

Application jumelle

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si Espace privé est activé ou plusieurs utilisateurs sont ajoutés sur le téléphone, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Gestionnaire système

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyer** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyer**.

2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.

 Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyer**, touchez **Fichiers en double (groupes)**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

1 Sous **Consommation de données ce mois** dans l'écran **Consommation de données**, vous pouvez visualiser le classement des données utilisées par chaque application.

2 Appuyez sur une application gourmande en données pour limiter son utilisation aux données mobiles, données en itinérance ou autres données.

-  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par App Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Afficher et configurer l'accès Internet pour les applications

Dans l'écran **Consommation de données**, appuyez sur **Accès réseau** et désactivez **Données mobiles**, puis définissez les applications qui consomment beaucoup de données (telles que les lecteurs vidéo) à utiliser uniquement sur Wi-Fi.

-  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par APP Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1** Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2** Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1** Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2** Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3** Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Device Clone

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer les données d'un appareil

- 1** Sur votre nouveau téléphone, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, appuyer sur **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis sélectionner le type de l'ancien appareil correspondant.
- 2** Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3** Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et appuyez sur **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil à votre nouveau téléphone en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4** Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis appuyez sur **Suivant > Transférer** pour démarrer le clonage.

 **Device Clone** n'est disponible que sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou une version ultérieure, ou iOS 8.0 ou une version ultérieure.

Astuces

Astuces

Astuces propose une sélection de trucs et astuces pour vous aider à apprendre rapidement à utiliser votre téléphone. L'application fournit également une version complète du manuel d'utilisation pour une référence facile à tout moment.

Présentation de la section **Astuces** :

- Astuces illustrées : Une petite vidéo ou une image avec un texte clair et concis pour vous aider à maîtriser une opération. Les cartes sont classées par scénario, ce qui vous permet de choisir facilement la section qui vous intéresse.
- Astuces détaillées : Instructions faciles d'accès et faciles à comprendre sur les fonctions avancées de votre téléphone.

Fonctions principales d'**Astuces** :

- Rechercher : Entrez un mot-clé pour récupérer tout le contenu associé dans **Astuces**, vous permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Elle offre également des informations à chaud pour référence.

- Aimer et commenter : Vous pouvez consulter les informations et donner votre avis.
- Essayez-le : Fournit le bouton **Essayer** pour les fonctions clés ou compliquées. Appuyez dessus pour accéder directement à l'interface de la fonction.
-  • La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Paramètres

Bluetooth

Fonctions Bluetooth de base pour votre Téléphone

Vous pouvez connecter votre téléphone à des écouteurs Bluetooth, des enceintes, des systèmes de divertissement de voiture ou partager des données de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

Présentation des fonctions Bluetooth suivantes de votre téléphone : ① activer ou désactiver le Bluetooth ; ② le modifier le nom de l'appareil Bluetooth ; ③ associer des appareils Bluetooth ; ④ transférer des fichiers via Bluetooth ; ⑤ dissocier des appareils.

La portée effective du Bluetooth est de 10 mètres. Veuillez utiliser les fonctions Bluetooth dans la plage effective.

Activer ou désactiver le Bluetooth

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Appuyez longuement sur **Bluetooth** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres** > **Bluetooth**, activez ou désactivez le bouton **Bluetooth**.

Modifier le nom de l'appareil Bluetooth

- 1 Accédez à l'écran des paramètres pour **Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.

Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 ⓘ Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Connecter des aides auditives via Bluetooth

Dans la distance de transmission effective, les aides auditives prenant en charge la fonction Bluetooth peuvent être connectées aux téléphones portables pour les appels téléphoniques, la lecture de musique, etc. Les aides auditives peuvent être connectées de l'une des manières suivantes :

- **Connexion rapide via Centre de contrôle** : Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, appuyez sur **Aide auditive** (si introuvable, appuyez sur l'icône de modification au-dessus, appuyez sur **Bouton de raccourci Modifier** et ajoutez **Aide auditive** à Centre de contrôle dans la zone « plus de boutons » en-dessous), et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.
- **Connexion dans AccessibilitéParamètres** : Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Aide auditive**, activez **Bluetooth** et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.

Pendant les appels et la lecture de musique, vous pouvez rapidement basculer sur d'autres appareils Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez ⓘ à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Réseau mobile

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Sous **Consommation de données ce mois** dans l'écran **Consommation de données**, vous pouvez visualiser le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur une application gourmande en données pour limiter son utilisation aux données mobiles, données en itinérance ou autres données.
 -  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par App Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Afficher et configurer l'accès Internet pour les applications

Dans l'écran **Consommation de données**, appuyez sur **Accès réseau** et désactivez **Données mobiles**, puis définissez les applications qui consomment beaucoup de données (telles que les lecteurs vidéo) à utiliser uniquement sur Wi-Fi.

-  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par APP Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.

- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. Les données mobiles ou la connexion réseau Wi-Fi de votre téléphone seront alors partagées avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- Définissez **Nom de l'appareil**.
- Définissez **Mot de passe**.
- Appuyez sur **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Appuyez sur un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers **Liste de blocage** lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez également supprimer un appareil de la liste.
- Si vous partagez un réseau de données mobiles, vous pouvez également appuyer sur **Plus** pour définir **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer la fonction VoLTE

Contactez votre opérateur pour faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les plateaux des cartes SIM primaire et secondaire de votre téléphone à double SIM prennent en charge VoLTE, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.

-  • Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Activez **5G** si le réseau 5G est pris en charge. La fonction VoLTE sera alors activée par défaut.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

eSIM

Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.

Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

-  Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.

Ajouter une carte eSIM

1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**.

-  Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

2 Touchez  en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par le opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.
- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

 Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.

Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

-  • La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
 - Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
-  Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et

appuyez sur  pour modifier le nom de la carte SIM.

Si votre téléphone ne dispose pas de l'option  dans l'interface **Gestion des cartes SIM**, vous pouvez sélectionner une carte SIM et appuyer sur **Nom de la carte** pour donner un nom à votre carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.

 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles SIM**.
- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

Activer la 5G

La 5G, également désignée par les termes réseau 5G ou systèmes mobiles 5G, est la cinquième génération de technologie mobile. Par rapport à la 4G, la 5G offre des vitesses de transfert de données plus élevées et une latence plus faible.

Veuillez confirmer si votre carte SIM et le réseau de données mobiles 5G de votre opérateur sont compatibles entre eux. Si nécessaire, contactez également votre fournisseur pour activer le service 5G sur notre carte SIM.

-  • Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Le signal et les fonctionnalités 5G peuvent être affectés par des interférences dues à la couverture (localisation géographique) ou par des interférences de fréquence.

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus** et activez **Double carte SIM 5G**.

Plus de connectivité

Présentation de NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et à d'autres appareils électroniques de se connecter de nombreuses façons, vous permettant ainsi de transférer des données et d'effectuer facilement des paiements mobiles.

-  Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.

Activer ou désactiver NFC

Vous pouvez activer ou désactiver NFC comme suit :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez toucher et maintenir **NFC** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

Utiliser NFC

- 1** Ouvrez **NFC** et accédez à **NFC**, puis sélectionnez **Application de portefeuille par défaut**.
- 2** Ajoutez des cartes NFC.
- 3** Tenez le capteur NFC (voir la page des paramètres du NFC) de votre téléphone contre un terminal de point de vente pour faire apparaître automatiquement l'écran de paiement.

Transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur avec un câble USB

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB. Une fois le pilote automatiquement installé sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre téléphone sera affiché.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications, accédez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour transférer les données.
 - **Transférer des photos:** Utilisez le protocole de transfert d'image (PTP) pour transférer des photos entre votre téléphone et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez voir les photos stockées sur votre téléphone ou copier et coller des photos entre l'appareil et l'ordinateur.
 - **Transférer des fichiers / Android Auto:** Utilisez le protocole de transfert multimédia (MTP) pour transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur, vous pouvez voir les fichiers stockés sur votre téléphone ou copier et coller des fichiers entre l'appareil et l'ordinateur.
 -  Installez Windows Media Player 11 ou une version ultérieure sur votre ordinateur pour afficher les fichiers multimédia sur votre téléphone.
 - **MIDI:** Utilisez votre téléphone comme dispositif d'entrée audio de l'interface numérique d'instrument de musique (MIDI) et lire de la musique sur votre ordinateur.

Honor Share

Honor Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Honor Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Honor Share

Vous pouvez activer ou désactiver Honor Share de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Honor Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **Honor Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Honor Share** pour activer ou désactiver **Honor Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de Honor Share

Honor Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Honor. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser

tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **Honor Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **Honor Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > Honor Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > Honor Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec Honor Share

Vous pouvez utiliser Honor Share pour partager facilement et rapidement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur sans câble de données.

Partager des fichiers de votre téléphone vers un PC :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **Honor Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **Honor Share**.
- 3 Activez **Honor Gestionnaire PC > Honor Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **Honor Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Partager des fichiers de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Activez **Honor Share** sur le téléphone.
- 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit sur **Afficher plus d'options > Honor Share**. Le PC recherchera les téléphones sur lesquels la fonction **Honor Share** est activée. Sélectionnez le téléphone pour recevoir le fichier.
- 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur les téléphones.

 Prend uniquement en charge les ordinateurs portables Honor avec Honor Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec Honor Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Honor Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser Honor Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:

- Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
- Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
- Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.

2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Honor Share**.

3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **Imprimer** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.

 Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage Honor Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

1 Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :

- **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
- **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.

- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 3 Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Écran d'accueil personnalisé et plus

Magic Avatar

Magic Avatar peut proposer différentes interactions surprenantes chaque fois que vous déverrouillez l'écran en fonction de votre statut personnel, des scénarios d'utilisation, etc. Avec un grand nombre d'avatars prédéfinis et de ressources personnalisées, vous pouvez facilement créer un avatar numérique tendance et exclusif qui vous apportera compagnie et apaisement.

Écran de verrouillage Avatar 3D

- 1 Accédez à la page des paramètres **Écran verrouillé** à l'aide de la méthode suivante :
 - Pincez avec deux doigts sur la page de l'écran verrouillé (après avoir déverrouillé l'appareil) pour accéder à la page des paramètres d'**Mon style**.
 - Pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Fond d'écran et style**, faites défiler jusqu'à **Écran verrouillé** et appuyez sur **Style d'écran verrouillé**.
- 2 Dans la barre **Avatar 3D**, vous pouvez choisir un **Avatar 3D** prédéfini ou appuyer sur **Plus > Créer un Avatar 3D** pour personnaliser votre propre Avatar 3D en définissant le sexe, en ajustant les traits du visage et en changeant de tenue.
- 3 Dans la page de l'écran de verrouillage, si vous n'êtes pas satisfait de l'effet actuel de l'écran de verrouillage **Avatar 3D Changer**, vous pouvez appuyer sur :
 - Choisissez un autre **Avatar 3D**.
 - Appuyez sur  pour modifier.

Appuyez sur **Appliquer** lorsque vous avez terminé.
- 4 Appuyez sur **Terminé** dans la page d'aperçu de l'écran de verrouillage.

Veille

Avec Veille, vous pouvez facilement consulter l'heure et les informations météo lorsque votre écran est verrouillé ou éteint. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher votre style tout en restant informé.

Activer la veille

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Veille** et activez **Veille**. Une fois configuré, placez simplement votre téléphone horizontalement pour activer **Veille** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Paramètres d'affichage du mode veille

Le mode veille reste visible pendant 20 secondes lorsque votre téléphone n'est pas en charge ou si vous désactivez **Affichage permanent pendant la charge**. Ensuite, vous pouvez appuyer sur l'écran pour le réactiver.

En mode **Veille**, les notifications système apparaîtront si vous activez **Afficher les notifications**.

Personnaliser votre mode veille

- Activez **Albums** pour présenter les photos recommandées par le système, les albums spécifiés ou vos images favorites dans **Veille**.
- Activez **Signature artistique** pour afficher votre signature unique avec les modèles spécifiés dans **Veille**.

Une fois votre écran verrouillé et **Veille** actif, faites simplement glisser vers le haut et le bas pour basculer entre les styles, et faites glisser vers la gauche et la droite pour choisir parmi les albums ou les signatures.

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour l'adapter à vos habitudes d'utilisation de votre téléphone.

Vous pouvez afficher les paramètres liés à l'écran d'accueil pris en charge par le modèle actuel de l'une des manières suivantes :

- Pincez sur l'écran d'accueil avec deux doigts et appuyez sur **Paramètres**.
- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil**.

Définir le style des icônes

Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Style d'icône**.

- Appuyez sur **Couleur** : sélectionnez la **Couleur de l'icône** que vous souhaitez personnaliser.
- Appuyez sur **Taille** : déplacez le curseur et définissez la taille des icônes.
- Appuyez sur **Coins arrondis** : déplacez le curseur et ajustez l'effet de rayon des coins des icônes.
- Appuyez sur **Plus** : découvrez plus de styles d'icônes dans **Thèmes** et choisissez librement.

Configurer la disposition de l'écran d'accueil

- 1 Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Disposition**.
- 2 Sélectionnez la méthode de disposition dans **Modèle de disposition**.
- 3 Appuyez sur  pour personnaliser les effets en fonction des invites à l'écran. Vous pouvez :
 - Modifier **Disposition de l'écran d'affichage**.
 - Activer ou désactiver le bouton **Utiliser les widgets de texte**.
- 4 Après avoir terminé d'ajuster les paramètres, appuyez sur **Appliquer**.

Enregistrer la disposition actuelle

Dans **Disposition**, appuyez sur **Enregistrer cette disposition** pour l'enregistrer dans **Disposition historique** en tant que modèle.

Afficher l'historique des dispositions

Dans **Disposition**, appuyez sur **Disposition historique** pour afficher les dispositions d'écran d'accueil **Original** précédemment définies.

Définir les effets de transition

- 1 Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Changer l'effet**.
- 2 Sélectionnez l'**Changer l'effet** que vous souhaitez personnaliser.

Définir rapidement des modèles de thèmes

- 1 Pincez sur l'écran avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Thèmes**.
- 2 Appuyez sur **Mes thèmes** pour afficher le thème actuel.
- 3 Appuyez sur **Recommandations** pour sélectionner le thème que vous souhaitez définir et suivez les invites pour acheter ou **Télécharg.** l'application.

Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Activation du bouton Rechercher sur l'écran d'accueil

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver le bouton de recherche sur l'écran d'accueil :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Bouton de recherche sur l'écran d'accueil**.
- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Bouton de recherche sur l'écran d'accueil**.

Masquer le nom des applications sur l'écran d'accueil

Après avoir activé la fonctionnalité permettant de masquer le nom des applications, le nom des icônes des applications, des cartes et des dossiers sera masqué sur l'écran d'accueil, ce qui rendra l'apparence de l'interface plus nette.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** et activez ou désactivez le bouton **Masquer le nom de l'application**.

Personnaliser la page d'accueil

Pincez l'écran d'accueil avec deux doigts, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner un écran, puis appuyez sur  en haut pour personnaliser un écran en tant que page d'accueil afin d'améliorer la flexibilité d'utilisation.

Activer le mode Transparence

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** et activez **Mode transparence**.

Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler la transparence. L'image d'aperçu ci-dessus vous permet de voir l'effet de transparence en temps réel.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil

En mode Tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir, touchez et maintenez une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le mode Tiroir

Pour revenir à l'écran d'accueil standard, accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style d'écran d'accueil** et sélectionnez **Classique**.

Fond d'écran magique

Fond d'écran verrouillé personnalisé et adaptable, permettant l'affichage libre de divers éléments. Vous pouvez personnaliser le fond d'écran verrouillé, notamment en ajoutant un effet de profondeur. Un énorme impact visuel est généré lorsque l'écran est allumé. Vous pouvez créer un superbe écran verrouillé.

 Certains produits ne prennent pas en charge l'effet de profondeur. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Modification de l'écran de verrouillage

Vous pouvez accéder à la page des paramètres de l'écran de verrouillage de l'une des manières suivantes :

- Pincez avec deux doigts sur l'écran de verrouillage (après avoir déverrouillé l'appareil), accédez à la page des paramètres **Mon style**, appuyez sur **Personnaliser** pour accéder à **Écran verrouillé**.
- Avec l'écran déverrouillé, pincez avec deux doigts sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Fond d'écran et style**, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour accéder à la page des paramètres **Écran verrouillé**.

Personnaliser le style de l'écran verrouillé

Dans la page des paramètres d'**Écran verrouillé**, vous pouvez :

- Appuyer sur **Style d'écran verrouillé** :
 - Sélectionnez des fonds d'écran prédéfinis.
 - Sélectionnez des images dans **Sélectionner une image** en tant que fond d'écran.

- Appuyez sur **Plus** pour accéder à l'application **Thèmes**, vous pouvez alors afficher d'autres fonds d'écran gratuits ou payants.
-  Les fonds d'écran verrouillé prédéfinis peuvent varier selon les modèles et les versions des appareils. Veuillez vous référer à la situation réelle.
- Sélectionner un fond d'écran ou un modèle, puis appuyer sur **Changer d'image** :
Sélectionnez votre image favorite dans **Galerie** pour remplacer la personne, l'animal de compagnie ou le paysage sur le fond d'écran verrouillé actuel. Pincez avec deux doigts pour ajuster la taille d'affichage de l'image. Déplacez l'image avec deux doigts pour ajuster sa zone d'affichage.
Après confirmation, appuyez sur **OK**.
-  Seuls certains fonds d'écran verrouillé prennent en charge le remplacement d'image. Veuillez vous référer à la situation réelle.
- Dans la page des paramètres d'**Écran verrouillé**, appuyez sur la zone vide pour accéder à l'ajustement plein écran pour mieux prévisualiser l'effet de l'écran verrouillé.

Définir un fond d'écran personnalisé

Dans l'écran des paramètres **Écran verrouillé**, définissez le fond d'écran souhaité, appuyez sur **Décoration** ; vous pouvez :

- Échanger le fond d'écran **Motif**.
- Échanger le fond d'écran **Couleur du modèle**.
- Sélectionner votre image favorite pour remplacer le corps principal du fond d'écran verrouillé actuel.

Vous pouvez également appuyer sur l'horloge de l'interface d'aperçu de l'écran de verrouillage ou personnaliser les styles de texte, notamment la police et la couleur.

-  Tous les fonds d'écran verrouillé ne prennent pas en charge **Décoration**. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Définir un effet de profondeur

Avec l'Effet de profondeur, le fond d'écran verrouillé présente une plus grande profondeur. Le corps principal du fond d'écran est plus proéminent et l'effet visuel tridimensionnel vous offre une expérience immersive.

Sur la page des paramètres d'**Écran verrouillé**, sélectionnez le modèle d'**Verrou magique** que vous souhaitez définir et appuyez sur **Effet de profondeur**. Vous pouvez :

- Activer **Effet de profondeur** pour bénéficier du fond d'écran verrouillé avec l'effet de profondeur.
- Déplacer le bloc de contrôle **Arrière-plan flou** pour flouter l'arrière-plan du fond d'écran afin de rendre le corps principal plus proéminent.

- Une fois **Effet de profondeur** activé, la zone d'affichage de l'horloge peut être partiellement bloquée. Vous pouvez appuyer sur l'aperçu de l'écran de verrouillage, puis déplacer l'écran à la position appropriée et revenir à la page des paramètres de l'écran de verrouillage.
- Certains fonds d'écran verrouillé ne prennent pas en charge **Effet de profondeur** et **Arrière-plan flou**. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Paramètres de l'écran verrouillé dynamique Avatar 3D

Pincez sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Fond d'écran et style**, faites glisser vers la droite pour accéder à la page des paramètres de **Écran verrouillé**, appuyez sur **Style d'écran verrouillé** et sélectionnez votre Avatar 3D préféré dans **Avatar 3D**.

Afficher l'historique Mes écrans de verrouillage

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Style personnalisé > Personnaliser > Style d'écran verrouillé**. Dans la section **Mes écrans de verrouillage**, vous pouvez afficher l'historique de l'écran de verrouillage et définir le fond d'écran de l'écran de verrouillage. Vous pouvez également appuyer sur **Plus** et suivre les instructions à l'écran pour sélectionner le fond d'écran qui vous intéresse.

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

La fonctionnalité **Affichage permanent** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.

Activer Thème d'écran éteint

- 1 Allez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Affichage permanent** et activez **Thème d'écran éteint**.
- 2 Définissez **Mode d'affichage** lorsque vous y êtes invité.

Paramètres d'Affichage permanent

Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Affichage permanent**. Sous **Mode écran éteint**, sélectionnez **Plein écran** ou **Écran partiel**.

- Lorsque **Plein écran** est sélectionné, appuyez sur **Mode d'affichage** pour pouvoir définir **Affichage déclenché**, **Affichage programmé** ou **Affichage permanent**.
- Lorsque **Écran partiel** est sélectionné, appuyez sur **Mode d'affichage** et sélectionnez **Affichage déclenché**, **Affichage programmé** ou **Affichage permanent**.

- Affichage permanent n'est pas disponible lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- L'interface peut varier selon le modèle d'appareil.
- AOD plein écran affiche une version atténuée de votre écran verrouillé. Vous pouvez modifier son apparence en définissant un écran extérieur personnalisé.

Activer le Thème d'écran éteint animé

Ajoutez des images ou des animations personnalisées lorsque votre écran est éteint pour rendre votre téléphone toujours vivant et intéressant.

Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, sélectionnez une image ou une animation que vous aimez et appuyez sur **Appliquer**.

Si vous choisissez l'animation Ours polaire, lorsque l'écran est éteint, la posture de l'ours polaire changera avec le niveau de la batterie. Vous pouvez également interagir avec l'ours polaire en appuyant dessus.

i Lorsque vous activez le déverrouillage par reconnaissance faciale, votre téléphone peut être accidentellement déverrouillé lorsque vous essayez d'allumer l'écran, ce qui vous fait manquer le Thème d'écran éteint. Veuillez éviter d'avoir le visage directement devant votre téléphone.

Posture de l'ours polaire				
Niveau de batterie	Charge	Moins de 20 %	Entre 20 % et 60 %	Supérieur à 60 %

Écran verrouillé

1 Accédez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Affichage permanent** et activez **Thème d'écran éteint**.

Sélectionner des images GIF ou des photos animées

Vous pouvez afficher une image locale (telle qu'une image GIF ou une photo animée) lorsque l'écran est éteint pour rendre le thème d'écran éteint vivant et intéressant.

- 1** Accédez à **Thème d'écran éteint**. Dans **Images**, appuyez sur .
- 2** Appuyez sur **Sélectionner une image**, sélectionnez une image et appuyez sur .
Si vous avez déjà configuré une image locale, veuillez appuyer sur **Changer d'image**.
Sélectionnez une image et appuyez sur .
- 3** Si une image GIF est sélectionnée, vous pouvez également toucher **Modifier** pour la modifier.
- 4** Définissez d'autres options selon les instructions à l'écran et appuyez sur **Appliquer**.

Ajouter votre signature d'artiste

Vous pouvez ajouter différentes polices, couleurs et filigranes décoratifs pour personnaliser le Thème d'écran éteint.

- 1 Accédez à **Affichage permanent**. Dans **Graffiti**, appuyez sur un style de signature.
- 2 Saisissez du texte dans **Saisir texte** et configurez le style de signature, tel que **Couleur** et **Taille de la police**.
Vous pouvez également ajouter **Filigranes** à la signature. Faites glisser la bordure pour ajuster la position et la taille des éléments, puis appuyez sur  ou  pour réorienter ou supprimer des éléments.
- 3 Appuyez sur **Appliquer**.

Créer une image artistique pour le Thème d'écran éteint

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles d'art moderne (le style Mondrian, par exemple). Vous pouvez également spécifier le jeu de couleurs de l'image artistique, en prenant une photo ou en choisissant parmi vos photos préférées. Les couleurs de la photo constitueront le jeu de couleurs pour l'image artistique.

- 1 Sous **Artistique** dans l'écran **Affichage permanent**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style **Artistique**, **Disposition**, par exemple. Lorsque vous définissez **Couleur**, votre appareil peut analyser les couleurs de votre photo et appliquer à l'image artistique le jeu de couleurs qu'il a extraites de la photo.
Touchez , prenez une photo ou sélectionnez une photo dans Galerie, puis allez à  > **Extraire les couleurs**.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Styles d'horloge

Vous pouvez sélectionner un style d'horloge : **Analogiques** ou **Digitaux**, pour le Thème d'écran éteint.

- 1 Sous **Analogiques** ou **Digitaux** dans l'écran **Affichage permanent**, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les styles d'horloge et sélectionner celui qui vous plaît.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style d'horloge sélectionné, **Affichage de la date**, par exemple.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Affichage et luminosité

Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez le faire de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité** et activez **Automatique**.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le **Centre de contrôle**, appuyez sur  dans la zone de réglage de la luminosité de l'écran.

Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran par l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran dans la zone .
- Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité** et faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran dans la zone .

Ajuster le mode de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez le mode de couleur de votre choix. Le mode **Normales** sera plus agréable pour vos yeux, il est donc recommandé.

- **Normales**: Un affichage aux couleurs réalistes
- **Vives**: Affichage amélioré pour des visuels saisissants
- **Professionnel**: Réglage pour un affichage aux couleurs fidèles

Ajuster la température de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez la température de couleur que vous préférez. **Par défaut** et **Chaude** seront plus agréables pour vos yeux et sont donc recommandées.

- **Par défaut** : une teinte naturelle
- **Chaude** : une teinte tirant sur le jaune
- **Froide** : une teinte tirant sur le blanc
- Vous pouvez toucher n'importe où sur le cercle de couleur ou faire glisser le point pour régler la température de couleur.

Mode sombre

Le mode sombre adoucit la luminosité de l'écran pour vous offrir une expérience visuelle immersive, et peut s'allumer et s'éteindre automatiquement avec le coucher et le lever du soleil, économisant de l'énergie et des manipulations.

Activer le mode sombre

Activez le mode sombre pour l'arrière-plan de l'écran afin de protéger vos yeux en réduisant la luminosité et l'irritation.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Mode sombre**. Touchez et maintenez-le enfoncé pour accéder à la page des paramètres **Mode sombre**.
- Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** , appuyez sur **Sombre** pour entrer dans **Mode sombre** et appuyez sur **Clair** pour quitter **Mode sombre**.

Activer et désactiver automatiquement le mode sombre

Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** , activez **Basculement automatique** et appuyez sur **Programme**. Si **Du coucher au lever du soleil** est sélectionné, le système déterminera l'heure de la nuit en fonction de votre situation géographique et de votre horloge. Vous pouvez également appuyer sur **Heure personnalisée** pour définir l'heure de basculement automatique du mode sombre en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Plus de paramètres du mode sombre

Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** , assurez-vous que **Sombre** est activé, touchez **Paramètres du mode sombre**, et vous pourrez choisir d'activer ou non des fonctions telles que **Assombrir le fond d'écran en mode sombre**.

Quand **Assombrir le fond d'écran en mode sombre** est activé, la luminosité du fond d'écran changera avec l'environnement.

Définir le mode sombre pour des applications individuelles

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** et assurez-vous que **Sombre** est activé. Appuyez sur **Paramètres du mode sombre**.
- 2 Activez le bouton à côté de l'application. Lorsque vous ouvrirez à nouveau l'application, son arrière-plan sera sombre.

 Seules certaines applications prennent en charge cette fonction.

Réglage de la résolution de l'écran

Réglage intelligent de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** > **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Le système augmentera ou diminuera la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution.

Réglage manuel de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Résolution de l'écran** et désactivez **Résolution intelligente**. Réglez ensuite manuellement la résolution de l'écran. Plus la résolution est élevée, plus l'affichage est net, mais l'écran consomme plus d'énergie.

Affichage plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre téléphone s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Pour les applications qui ne le permettent pas, accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran**, sélectionnez l'application qui doit être configurée et cliquez sur **Plein écran**. L'activation de **Plein écran** peut entraîner l'affichage incorrect de certaines applications, avec par exemple un étirement inadapté.

Définir la zone d'affichage en haut de l'écran

- 1 Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage à encoche**.
- 2 Pour définir la zone supérieure d'une application spécifique, sélectionnez l'application et définissez le mode d'affichage de la zone supérieure.
 - **Automatique**
 - **Laisser apparaître la découpe**
 - **Dissimuler la découpe**

Améliorateur vidéo

Affichage vif dynamique

Améliorez la couleur et la netteté des vidéos en plein écran pour une expérience visuelle éclatante.

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Améliorateur vidéo** et activez **Affichage aux couleurs éclatantes**.

 Dans la liste des **Applications prises en charge**, vous pouvez voir les applications qui prennent en charge cette fonction.

Affichage vif super dynamique

Les vidéos présentent une plage de luminosité plus large, un meilleur contraste des couleurs et un effet d'ombre et de lumière plus vif.

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Améliorateur vidéo** et activez **Affichage super dynamique**.

-  Dans la liste des **Applications prises en charge**, vous pouvez voir les applications qui prennent en charge cette fonction.

Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement en fonction de vos besoins :

- **Dynamique**: Permet de réaliser des économies d'énergie et améliore la fluidité de l'écran.
- **Standard**: Permet d'économiser de l'énergie.
- **Élevée**: Améliore la fluidité de l'écran mais augmente la consommation d'énergie.

Ajuster la police

Ajuster le style de police

-  Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez vous à un réseau Wi-Fi afin d'éviter des frais inutiles de consommation de données.
- Certaines polices doivent être achetées.

1 Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Polices**.

2 Téléchargez ou achetez une police que vous aimez.

Ajuster la taille et la mise en gras de la police

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Paramètres de police** et ajustez les éléments suivants en déplaçant le contrôleur :

- **Taille de la police**: Taille du texte à l'écran.
- **Mise en gras du texte et des icônes**: Mise en gras du texte et des icônes à l'écran.

Ajuster la taille d'affichage

Accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Taille d'affichage** et ajustez la taille des images ou d'autres éléments à l'écran en déplaçant le contrôleur.

Écran Confort des yeux Honor

L'écran Confort des yeux Honor est spécialement conçu pour protéger vos yeux dans différents scénarios, que vous utilisiez votre appareil pour les loisirs et le divertissement, pour travailler au bureau ou pour vous détendre avant de vous endormir.

-  Cette fonctionnalité ne remplace pas des soins oculaires professionnels. Veuillez surveiller votre temps d'écran et développer des habitudes saines avec votre appareil.
- La compatibilité de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle de votre appareil et de la version que vous utilisez.

Activer ou désactiver Confort des yeux

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Touchez et maintenez **Confort des yeux** pour accéder à la page des paramètres .
- Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Définir la période active pour Confort des yeux

Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor > Confort des yeux**, activez **Programmé** et réglez le **Début** et la **Fin** pour Confort des yeux comme requis.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor > Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Activer Affichage nocturne

Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor** et activez ou désactivez le bouton **Affichage nocturne circadien**.

Une fois activé, l'appareil s'adaptera au rythme de votre corps et votre écran aura automatiquement une tonalité plus chaude la nuit.

Soin oculaire défocalisation

Exploitant la puissance de la théorie optique de la défocalisation, Soin oculaire défocalisation règle automatiquement l'écran de votre téléphone en fonction de votre temps d'écran pendant des activités telles que le visionnage de vidéos ou la lecture de livres électroniques. Cette fonctionnalité affine les détails d'affichage et ajoute une teinte bleue-jaune douce sur les bords du texte. Elle fait également appel à l'IA pour stimuler les avantages des verres de défocalisation, créant l'illusion que le contenu est positionné plus loin. Cette approche innovante réduit significativement l'effort demandé aux yeux.

Accédez à **Écran Confort des yeux Honor** et activez **Soin oculaire défocalisation**, le téléphone ajuste alors automatiquement les images pour créer une expérience de visualisation distante, améliorant l'apport d'oxygène à la rétine.



- Certaines applications ne prennent pas encore en charge cette fonctionnalité.
- L'activation de cette fonctionnalité peut augmenter la consommation d'énergie et la température de l'appareil.

Tonalité naturelle

Votre téléphone ajuste automatiquement la température de couleur en fonction de la lumière ambiante pour une expérience visuelle similaire à celle du papier, qui contribue à soulager la fatigue oculaire.

Accédez à **Écran Confort des yeux Honor** et activez **Tonalité naturelle**.

Activer Luminosité personnalisée

En une minute seulement, vous pouvez facilement personnaliser votre plan de réglage de la luminosité de l'écran pour une expérience visuelle claire et confortable.

L'activation de cette fonctionnalité réduit légèrement la luminosité pour les utilisateurs très sensibles afin d'éviter que l'écran ne soit trop lumineux. Pour les utilisateurs moins sensibles, cette fonctionnalité augmente légèrement la luminosité de l'écran pour éviter un affichage trop sombre. Le réglage varie d'une personne à l'autre, et certains utilisateurs ne remarqueront que des changements subtils.

- 1** Accédez à **Écran Confort des yeux Honor**, appuyez sur **Affichage personnalisé**. Dans la zone **Sensibilité au contraste**, appuyez sur **Commencer** et effectuez le **Test de contraste** en suivant les instructions à l'écran. Pour garantir la précision, le test sera interrompu si l'environnement ou la distance de travail ne répond pas aux exigences. Dans ce cas, veuillez effectuer les ajustements nécessaires.
- 2** Un plan de réglage de luminosité personnalisé sera créé en fonction des résultats du test. Appuyez sur **Activer**, puis activez **Luminosité personnalisée**.

Activer les couleurs personnalisées

En seulement 3 minutes, vous pouvez personnaliser facilement votre propre palette d'affichage des couleurs pour atteindre un équilibre perceptuel des couleurs.

Cette fonctionnalité améliore la saturation des couleurs à faible sensibilité par rapport au mode standard, afin de garantir le confort visuel et la reconnaissance des couleurs.

L'ajustement varie d'une personne à l'autre, et certains utilisateurs pourront percevoir les couleurs comme étant plus claires ou ne pas remarquer de changement significatif.

- 1** Accédez à **Écran Confort des yeux Honor**, puis appuyez sur **Affichage personnalisé**. Dans la zone **Sensibilité aux couleurs**, appuyez sur **Commencer** et terminez le test **Sensibilité aux couleurs** en suivant les instructions à l'écran. Pour garantir la précision, le test sera interrompu si l'environnement ne répond pas aux exigences. Dans ce cas, veuillez effectuer les ajustements nécessaires.
- 2** Une palette d'affichage des couleurs personnalisée sera créée en fonction des résultats du test. Appuyez sur **Activer**, puis activez **Couleurs personnalisées**.

Appliquer le mode Livre électronique

Après avoir activé le mode Livre électronique, l'écran de votre téléphone devient noir et blanc pour réduire la fatigue oculaire.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez ou désactivez **Mode eBook** (Si aucun bouton rapide **Mode eBook** n'est affiché sur le panneau, appuyez sur  > **Ajouter une tuile**, et vous trouverez **Mode eBook**, puis appuyez sur  > ).
- Accédez à **Paramètres** > **Affichage et luminosité** et activez ou désactivez **Mode eBook**.
 - Si vous activez **Mode eBook** et **Confort des yeux** en même temps, seul **Mode eBook** fonctionne.
 - Si vous activez **Mode eBook** et **Mode sombre** en même temps, l'arrière-plan de l'écran devient sombre et le texte devient blanc.

Sons

Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Touchez et maintenez-le enfoncé pour accéder à la page des paramètres **Ne pas déranger**.
- Accédez à **Paramètres** > **Son et retour** > **Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque Ne pas déranger est activé, une icône de lune  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le Centre de notifications en faisant glisser vers le bas depuis le milieu ou la gauche du haut de l'écran pour afficher les notifications Ne pas déranger. Faites glisser la

notification vers la gauche et appuyez sur  pour définir un rappel.

Lorsqu'il y a des appels entrants, des notifications et des messages, votre téléphone n'allume pas son écran ou n'affiche pas les notifications de bannière et sera mis en sourdine.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres** > **Son et retour** > **Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.

3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.

4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Répondre aux appels ou aux messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels ou les messages de certaines personnes en mode Ne pas déranger.

Accédez à **Paramètres > Son et retour > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur **Appels** ou **Messages** et sélectionner une certaine catégorie de contacts. Dans le mode **Ne pas déranger**, la sonnerie est jouée lorsqu'un appel ou un message est reçu des personnes de la catégorie.
- Activer **Appels répétés**. La sonnerie est jouée pour les appels répétés du même numéro dans les 15 minutes.

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.

2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son et retour** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son et retour** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie**
- **Notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**

• Appels

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des SMS, des notifications et des appels entrants, et personnaliser les vibrations.

1 Accédez à **Paramètres > Son et retour** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie

Sélectionnez une sonnerie système ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme sonnerie de texte.

Pour un téléphone double SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.

- Définir le mode de vibration

Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez le mode de vibration souhaité.

Si vous sélectionnez le mode **Synchronisée (par défaut)**, la vibration se synchronisera avec la sonnerie.

Si vous sélectionnez un autre mode de vibration, la vibration sera indépendante de la sonnerie.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son et retour** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer Plus de paramètres pour le son

Accédez à **Paramètres > Son et retour > Plus de paramètres pour le son** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Régler le volume de l'application séparément

Accédez à **Paramètres > Son et retour > Plus de paramètres pour le son** et activez **Ajustement du volume de l'application**. Lorsqu'une application diffusera du son, vous pourrez régler son volume séparément.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Autres paramètres de notifications d'applications

Mode pur pour la barre d'état

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Mode pur**. Lorsque **Mode pur** est activé, la barre d'état affiche uniquement l'heure, le Wi-Fi, le signal mobile et le niveau de la batterie.

Définir la méthode de rappel pour les notifications d'application

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**. Sélectionnez une application pour définir la méthode de notification pour les notifications de l'application.

- Activez **Autoriser les notifications** : vous serez averti lorsque de nouvelles notifications seront disponibles pour l'application.

- Une fois que l'application a généré des notifications, vous pouvez également configurer d'autres moyens de rappel.
Par exemple, une fois que l'**Agenda** a généré des notifications, vous pouvez également définir **Rappel d'alarme d'événement**, **Notification d'événement (rappeler plus tard)**, ou **Notification d'événement par défaut**.

 Les méthodes de rappel prises en charge par chaque application peuvent être différentes.

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et activez **Activer l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Afficher l'icône de notification**.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes:

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autoriser les notifications**.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Accès biométrique & déverrouillage

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.

 Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.

3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Dans l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Accédez à l'écran d'accueil après déverrouillage** pour un déverrouillage plus rapide.

 Si vous avez activé l'Espace privé ou ajouté plusieurs utilisateurs à votre téléphone, vous pouvez utiliser le Déverrouillage par reconnaissance faciale uniquement dans l'Espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Notifications intelligentes sur écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, les détails des notifications bannière de WeChat, QQ et Weibo seront automatiquement masqués et ne seront affichés qu'après la reconnaissance de votre visage. Cela permet d'éviter les fuites de messages et de protéger la vie privée lorsque d'autres personnes utilisent l'appareil ou lorsque vous êtes entouré d'autres personnes.

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé pour ouvrir **Reconnaissance faciale** et activez **Notifications**.
- 2 Appuyez sur **Déverrouiller** et sélectionnez la méthode de déverrouillage de **Glisser pour déverrouiller**.

 Pour supprimer les données faciales, désactivez **Notifications**. Après vous être assuré que le mot de passe de l'écran verrouillé a été enregistré, activez **Le contenu des notifications n'est pas présenté** pour masquer les détails de notification sur l'écran verrouillé.

Reconnaissance faciale avec un masque

Utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone plus facilement et plus rapidement, même avec un masque.

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale** et saisissez votre mot de passe de déverrouillage d'écran.

- 2 Appuyez sur **Reconnaissance faciale avec un masque > Enregistrer un visage**, placez-vous face à votre téléphone, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre Face ID.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouiller**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Identification par empreinte digitale de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, saisir automatiquement des numéros de compte et des mots de passe ou accéder à des informations privées telles que le Verrouillage d'applications.

Ajouter une identification par empreinte digitale à l'écran

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale**. Suivez les invites à l'écran pour définir ou saisir le mot de passe de l'écran verrouillé.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle empreinte digitale > Ajouter une empreinte digitale**. Enregistrez votre empreinte digitale.
- 3 Placez votre doigt sur la zone de détection d'empreinte digitale à l'écran. Appuyez sur la zone jusqu'à ce que le téléphone vibre et relâchez. Répétez cette opération avec différentes sections du même doigt jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé.
- 4 Appuyez ensuite sur **OK**.

Une fois l'écran verrouillé, soulevez votre téléphone. Une zone de détection d'empreinte digitale intégrée à l'écran apparaîtra. Touchez la zone avec le doigt utilisé pour l'enregistrement pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Parcourir**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement.

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et touchez **Code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mot de passe de l'écran verrouillé

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe**, appuyez sur **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Entrez le mot de passe actuel de l'écran verrouillé.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe ou appuyez sur **Modifier le mode de déverrouillage** pour sélectionner et saisir un nouveau mot de passe.

Désactiver le mot de passe de l'écran verrouillé

Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et appuyez sur **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

Application

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si Espace privé est activé ou plusieurs utilisateurs sont ajoutés sur le téléphone, Application jumelle n'est disponible que dans l'Espace d'utilisation principal ou pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Batterie

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Économie d'énergie** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan

seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Économie d'énergie** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres > Batterie** (ou à **Gestionnaire système > Batterie**), et

activez **Mode d'utilisation de la batterie > Économie d'énergie**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Activer Gestion d'alimentation Ultra

Après avoir activé **Gestion d'alimentation Ultra**, l'affichage de l'écran passe en **Mode sombre**. Cela désactive la plupart des fonctionnalités et des applications susceptibles de consommer de l'énergie et de limiter les performances du téléphone, seules les fonctionnalités de base telles qu'Appel et Messages étant conservées pour prolonger la durée de veille. Vous pouvez également ajouter des applications fréquemment utilisées pour les opérations d'urgence.

Essayez les méthodes suivantes pour activer **Gestion d'alimentation Ultra** :

- Accédez à **Paramètres > Batterie** (ou accédez à **Gestionnaire système > Batterie**) et activez **Mode d'utilisation de la batterie > Gestion d'alimentation Ultra**.
- Lorsque la charge de batterie restante est inférieure à 10 %, appuyez sur **Gestion d'alimentation Ultra** sur la bannière de notification en haut de l'écran.

Dans **Gestion d'alimentation Ultra**, appuyez sur **Quitter** dans le coin supérieur droit pour quitter le **Gestion d'alimentation Ultra**.

Optimisation de la batterie

Optimisation de la batterie : Le système fournira des recommandations d'économie d'énergie multidimensionnelles en fonction de vos habitudes et de votre fréquence d'utilisation. Vous pouvez optimiser l'utilisation de la batterie en un appui pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Vous pouvez optimiser des manières suivantes :

• Optimisation manuelle :

- 1 Accéder à **Paramètres > Batterie > Optimisation de la batterie** (ou à **Gestionnaire système > Batterie > Optimisation de la batterie**).
- 2 Confirmez en sélectionnant **Fonctionnalités qui épuisent la batterie** et **Fonctions rarement utilisées**, puis choisissez les suggestions d'optimisation spécifiques sous **Conseils pour économiser l'énergie** en fonction de la situation réelle et appuyez sur **Optimiser**.

Activer le mode Performance

Mode performance ajuste les paramètres d'alimentation de votre téléphone pour offrir des performances maximales. Cela entraînera une décharge plus rapide de la batterie, en particulier lorsque des applications gourmandes en ressources graphiques sont utilisées.

Lorsque la batterie est suffisamment chargée, accédez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**) et activez **Mode d'utilisation de la batterie > Performance**.

Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

Activer le gestionnaire batterie intelligent

Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres > Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyer** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

- 1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyer**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.
 -  Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyer**, touchez **Fichiers en double (groupes)**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Utiliser le Trousseau d'accès pour saisir automatiquement le mot de passe

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. Honor n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

Saisie automatique des noms d'utilisateur et mots de passe

- 1 Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès** et activez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.
- 2 Saisissez les noms d'utilisateur et les mots de passe lors de la première connexion à l'application. Lors de la connexion, votre téléphone vous proposera automatiquement de les mémoriser.
 - Si vous souhaitez mémoriser le nom d'utilisateur et le mot de passe localement uniquement, veuillez appuyer sur **Enregistrer sur l'appareil uniquement** dans la fenêtre contextuelle.
 - Si vous souhaitez synchroniser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec d'autres appareils connectés à votre Compte Honor, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès**, appuyez sur **Synchroniser les données du Trousseau d'accès** ou sur **Synchroniser sur les autres appareils** dans la fenêtre contextuelle pour mémoriser le mot de passe.
- 3 Lorsque vous vous reconnectez, passez l'authentification de l'écran verrouillé pour remplir automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Grâce à **Device Clone**, les données de Trousseau d'accès peuvent être transférées vers votre téléphone Honor lorsque vous passez à un nouvel appareil. Vous pouvez vous connecter rapidement à votre nouveau modèle de téléphone.

Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès > COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

Désactiver Trousseau d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès** et désactivez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.

Espace parallèle

Espace parallèle est un espace sécurisé distinct, destiné à la protection des données de votre téléphone, indépendant de l'Espace d'utilisation principal et pouvant être utilisé en

même temps. Vous pouvez enregistrer vos données et vos applications importantes dans **Espace parallèle** pour les rendre plus indépendantes, sécurisées et sûres.

Activer Espace parallèle

- 1** Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace parallèle** et appuyez sur **Activer**.
- 2** Après l'activation, définissez ou saisissez le mot de passe et la question pour mot de passe de protection, puis créez **Espace parallèle**. Un raccourci de **Espace parallèle** est également créé sur l'écran d'accueil.

Déplacer des fichiers dans ou hors d'Espace parallèle

Accédez à **Espace parallèle** et vous pourrez :

- Appuyer sur **Ajouter des fichiers** pour migrer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents vers **Espace parallèle**.
- Appuyer sur **Extraction des fichiers** pour déplacer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents hors de **Espace parallèle**.

Vous pouvez également déplacer des fichiers depuis l'Espace d'utilisation principal vers **Espace parallèle** en mode partition d'écran ou en mode fenêtre flottante.

Gérer les applications dans l'Espace parallèle

Vous pouvez ajouter les applications dont vous avez besoin à **Espace parallèle**. Vous pouvez également utiliser la même application dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle** avec différents comptes et l'application s'exécutera indépendamment dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle**.

Ajouter des applications à **Espace parallèle** :

Accédez à **Espace parallèle**, appuyez sur **Ajouter une application** et suivez les instructions pour ajouter des applications de l'Espace d'utilisation principal à **Espace parallèle**.

Retirer des applications de **Espace parallèle** :

Accédez à **Espace parallèle**, appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **Désinstaller**. Le retrait d'une application de **Espace parallèle** n'affectera pas son utilisation dans l'Espace d'utilisation principal.

Utiliser des applications simultanément dans deux espaces

Grâce à **Espace parallèle**, vous pouvez utiliser des applications simultanément dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle**, avec un seul écran. Les deux espaces s'exécutent indépendamment. Par exemple, vous pouvez parcourir vos fichiers de travail d'un côté et regarder de courtes vidéos de l'autre, ou vous pouvez jouer au même jeu sur les deux côtés en même temps.

- 1** Accédez à la page d'accueil de **Espace parallèle**.

- 2 Faites glisser vers l'intérieur depuis les deux bords longs de l'écran et faites une pause jusqu'à ce que **Dock multi-fenêtres** apparaisse. Ensuite, appuyez et déplacez l'application sur l'écran, puis relâchez pour accéder au mode partition d'écran.
 - 3 Ouvrez une application dans **Espace parallèle**.
 - 4 Dans l'Espace d'utilisation principal de l'autre côté, ouvrez la même ou une autre application selon vos besoins **Espace parallèle**.
-  Cette fonctionnalité est limitée aux applications qui prennent en charge la partition d'écran.
 - Pour les applications qui prennent en charge l'orientation paysage, elles passent automatiquement en mode Fractionnement horizontal en cas d'exécution des deux espaces en même temps.
 - L'exécution de deux jeux en même temps en partition d'écran nécessite davantage de ressources système et peut provoquer un ralentissement et un échauffement.

Détection d'escroquerie par IA

Le système utilise la détection de deepfakes par IA pour savoir instantanément si l'autre partie utilise un deepfake par IA pour usurper une identité lors d'appels vidéo ou de réunions et garantit la sécurité de vos communications.

Accédez à **Paramètres > Sécurité et vie privée > Protection des appareils et des données > Détection de deepfake et de clonage de voix par IA** et activez **Détection de deepfake et de clonage de voix par IA**.

Détection d'escroquerie par appel vidéo

Pendant un appel vidéo ou une réunion, vous pouvez lancer une détection de deepfake à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur **Commencer la détection** dans la capsule. Un message s'affiche après la détection par le système. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les opérations.
- Faites glisser votre doigt vers l'intérieur depuis le bord de l'écran et maintenez la pression pour ouvrir **Volet magique**, appuyez sur **Détection de deepfake et de clonage de voix par IA**, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer les opérations.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Plus de sécurité et de confidentialité > Paramétrer le verrouillage de la carte SIM** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2** Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**.
Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications > DÉACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Vie privée

Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez  .
- Vous pouvez aussi accéder à **Paramètres > Données de localisation** et activer ou désactiver **Utiliser les informations de localisation**.

Une fois les services de localisation désactivés, votre téléphone empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées . Lorsque ces applications ou services ont besoin d'utiliser les informations de localisation, votre téléphone vous rappellera d'activer à nouveau les services de localisation.

Améliorer la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision du positionnement de votre téléphone en autorisant les applications et les services à rechercher les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth à proximité ou à accéder à des données supplémentaires des systèmes de positionnement par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Accédez à **Paramètres > Données de localisation > Paramètres avancés** et configurez les options selon vos besoins.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.

- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Gestion des autorisations

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations, telles que l'autorisation Informations de localisation, afin de vous fournir les services correspondants.

Cependant, certaines applications peuvent obtenir des autorisations excessives, ce qui présente des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et refuser celles que vous jugez inutiles.

Examiner les journaux d'accès à la vie privée

Vous pouvez vérifier et gérer les journaux d'accès à la vie privée si nécessaire pour supprimer les autorisations injustifiées pour de meilleurs services.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, sélectionnez une autorisation pour l'activer ou la désactiver.

Gérer l'autorisation Informations de localisation

Après s'être vu accorder l'autorisation Informations de localisation, une application peut obtenir à tout moment des informations relatives à votre situation géographique. Par exemple, si une application cartographique obtient l'autorisation Informations de localisation, elle pourra vous fournir des services de localisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez pas besoin de ces services.

- 1 Accédez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez l'une des options d'autorisation d'accès.

Masquer les icônes d'application

Vous pouvez rapidement masquer des icônes d'application sur l'écran d'accueil, pour créer une interface minimaliste et sans distraction avec des visuels rafraîchissants et une meilleure confidentialité.

- 1 Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Applications masquées** et saisissez le mot de passe pour accéder à l'interface **Applications masquées**.
- 2 Dans l'interface **Applications masquées**, effectuez les opérations suivantes selon vos besoins :
 - **Masquer les icônes d'application de l'écran d'accueil** : appuyez sur **Ajouter** et sélectionnez l'application que vous souhaitez masquer.
 - **Restaurer les icônes d'application de l'écran d'accueil** : Appuyez longuement sur l'application masquée, puis appuyez sur **Restaurer l'écran d'accueil > Restaurer**.

3 Revenez à l'écran d'accueil et confirmez que l'icône d'application cible est masquée ou rétablie.

- i** Cette fonctionnalité prend uniquement en charge le masquage des icônes d'applications tierces sur l'écran d'accueil. Elle ne prend pas en charge le masquage des notifications d'applications ou des résultats de recherche d'applications. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Créer un Espace privé pour vos données privées

Créez votre Espace Privé complètement séparé de l'Espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) sur votre appareil et rendez-le accessible uniquement via votre empreinte digitale ou votre mot de passe.

- i** Les appareils ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.

Vous pouvez déplacer des photos, des vidéos et d'autres fichiers privés vers l'Espace privé pour empêcher tout accès non autorisé. Vous pouvez également déplacer vos applications de paiement et de jeu vers l'Espace privé pour empêcher votre enfant d'y accéder.

Activer et accéder à l'Espace privé

- 1** Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé > Activer** et suivez les instructions à l'écran pour créer l'Espace privé.
- 2** Vous pouvez accéder à votre Espace privé en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'Espace privé en utilisant l'empreinte ou le mot de passe correspondant.
 - Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et appuyez sur **Se connecter**.

- i** Si vous redémarrez l'appareil, vous devez saisir le mot de passe pour accéder d'abord à l'Espace d'utilisation principal, puis passer à l'Espace privé.

Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.

- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.

Transférer des fichiers entre l'Espace d'utilisation principal et l'Espace privé

- 1** Dans l'Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.

- 2 Sélectionnez les fichiers (photos, vidéos et fichiers audio) que vous souhaitez transférer, touchez **Déplacer** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour transférer les fichiers.

Dans l'espace cible, allez à **Galerie > Albums > Autres > SharedImages** ou à **Galerie > Albums > Autres > SharedVideos** pour voir des photos et des vidéos.

Réinitialiser le mot de passe de l'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création du mot de passe pour l'Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mot de passe si vous l'oubliez.

- 1 Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur **Protection mode de déverrouillage**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis appuyez sur **Terminer**.
- 3 Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur **⋮ > Toucher pour réinitialiser**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la vérification, puis réinitialisez le mot de passe de l'Espace privé.

Transférer les données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez rapidement transférer les données de votre Espace privé, telles que les contacts, les photos et les fichiers, de l'ancien appareil vers le nouveau.

- 1 Sur votre nouvel appareil, créez et accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé > Device Clone**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**.
- 2 Sur votre ancien appareil, accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé > Device Clone**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code ou connectez manuellement l'ancien appareil au nouveau.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert de données pendant le processus, puis le reprendre une fois que l'ancien appareil est connecté au nouveau.

Supprimer l'Espace privé

Si vous supprimez l'Espace privé, toutes les applications et données stockées dans celui-ci seront supprimées et ne pourront pas être restaurées. Veuillez faire preuve de prudence pour cette opération.

Vous pouvez supprimer l'Espace privé de l'une des manières suivantes :

- Dans l'Espace d'utilisation principal, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur **⋮ > Arrêter et supprimer Espace privé**.

- Dans l'Espace privé, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace privé** et appuyez sur **Supprimer**.

Accessibilité

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
 - 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.
- Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Vous pouvez accéder à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous utilisez **Gestes**, glissez en travers du bas de l'écran en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez la **Trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.
- 3 Pour quitter le mode, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'affichage avec écran réduit.

L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

Utilisation accessible d'un téléphone

Grâce aux fonctionnalités d'assistance, votre téléphone peut être facilement utilisés par tous, y compris les personnes handicapées, pour que chacun puisse profiter de la même manière de la commodité offerte par la technologie. Les fonctionnalités d'accessibilité comprennent les catégories suivantes :

- **Vision** : aider les personnes malvoyantes ou aveugles à utiliser le téléphone, comme **Correction des couleurs**.
- **Audition** : aider les personnes malentendantes ou sourdes à utiliser le téléphone, comme **Sous-titres**, **Clignoter pour les alertes**.

- **CONTRÔLE DE L'INTERACTION** : aider les personnes présentant une fonctionnalité limitée de la main ou des troubles cognitifs à utiliser le téléphone, comme **Raccourci d'accessibilité**, **Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour terminer l'appel**.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** pour afficher les fonctionnalités d'accessibilité prises en charge par ce téléphone. Dans l'interface des

paramètres de **Accessibilité**, appuyez sur  > **Restaurer paramètres par défaut** pour réinitialiser les paramètres d'accessibilité actuels à tout moment.

Personnaliser Synthèse vocale (TTS)

Synthèse vocale (TTS) permet de lire à haute voix le texte sur le téléphone et peut être utilisé conjointement avec **TalkBack**.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Synthèse vocale**, vous pourrez alors :

- **Définir le moteur** : Sous **Moteur préféré**, appuyez sur l'icône  à côté du nom du moteur, notamment pour personnaliser la langue.
- **Régler la Vitesse d'énonciation** : Faites glisser la barre de contrôle **Vitesse d'énonciation** pour régler la vitesse de lecture.
- **Régler l'Ton** : Faites glisser la barre de contrôle **Ton** pour régler l'intensité de la lecture.
- **Réinitialiser la vitesse d'énonciation** : Appuyez sur **Réinitialiser la vitesse d'énonciation** pour réinitialiser la vitesse de lecture du texte à la valeur par défaut.
- **Réinitialiser le ton de la synthèse vocale** : Appuyez sur **Réinitialiser le ton de la synthèse vocale** pour réinitialiser le ton de lecture du texte à la valeur par défaut.
- Pendant le processus de personnalisation, vous pouvez appuyer sur **Écouter un extrait** à tout moment pour déterminer si la voix actuelle est satisfaisante.

Agrandissement

En activant la fonctionnalité **Agrandissement**, vous pouvez zoomer sur des zones spécifiques de l'écran, pour faciliter la lecture des petits caractères.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** >

Agrandissement et activez le bouton **Agrandissement**. Vous pouvez :

- **Afficher un zoom partiel** : appuyez rapidement trois fois sur l'écran avec un doigt pour zoomer sur la zone touchée (appuyez à nouveau trois fois pour revenir à la vue précédente).
- **Faire un panoramique de l'écran** : en mode zoom partiel, déplacez deux doigts sur l'écran.
- **Régler le niveau de zoom** : en mode zoom partiel, pincez ou écartez deux doigts sur l'écran.
- **Faire un zoom temporaire** : appuyez rapidement trois fois sur l'écran avec un doigt, puis appuyez et maintenez l'écran (par exemple, un double appui rapide suivi d'un appui

long). Cela effectuera un zoom temporaire sur la zone touchée. Vous pouvez déplacer votre doigt pour afficher n'importe quelle partie de l'écran et relâcher votre doigt pour revenir à la vue précédente.

-  • Une fois cette fonctionnalité activée, **Interface de navigation à une main** sera automatiquement désactivé.
- Après avoir activé cette fonctionnalité, la vitesse de réponse des applications telles que **Téléphone**, **Calculatrice** peut ralentir. Veuillez vous référer aux performances réelles.
- Lorsque vous jouez à des jeux ou utilisez des applications qui nécessitent plusieurs appuis consécutifs sur un téléphone, il est recommandé d'activer cette fonctionnalité avec prudence pour éviter les conflits entre les opérations de **Agrandissement** et celles des applications.

Activer Grand curseur de souris

Si une souris est connectée à votre téléphone, le pointeur de la souris s'agrandit pour rendre la navigation plus pratique.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Grand curseur de souris** et faites glisser pour ajuster **Taille du pointeur**.

-  Si aucune souris n'est connectée à votre téléphone, l'activation de cette fonctionnalité est sans effet.

Correction des couleurs

En ajustant les paramètres d'affichage des couleurs sur votre téléphone, vous pouvez aider les personnes souffrant de daltonisme à distinguer les couleurs et à utiliser plus facilement l'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs**, activez le bouton **Correction des couleurs**, puis choisissez le mode d'affichage des couleurs approprié selon vos besoins.

Activer Inversion des couleurs

L'inversion des couleurs de l'écran peut aider les personnes malvoyantes à mieux distinguer le contenu de l'écran et améliorer la lisibilité.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton **Inversion des couleurs**.

-  • L'activation de cette fonctionnalité peut impacter les performances.

Activer Texte en contraste élevé

Assombrir la couleur de la police et créer un contraste avec l'arrière-plan permet aux personnes malvoyantes de distinguer plus clairement.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton **Texte en contraste élevé**.

- Lorsque **Texte en contraste élevé** est activé, il passera par défaut en mode **Clair** et désactivera **Basculement automatique**.

Connecter l'Aide auditive

Vous devez d'abord activer le **Bluetooth**, puis connecter l'**Aide auditive**.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Aide auditive** et activez l'**Bluetooth**.
 - 2 Sous **Appareils disponibles**, sélectionnez l'**Aide auditive** que vous souhaitez associer et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.
 - 3 Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Bluetooth > Appareils disponibles** et rechercher l'appareil avec l'icône  pour l'associer.
- Veuillez vous assurer que l'**Aide auditive** dispose d'un niveau de batterie suffisant et se trouve dans la portée **Bluetooth** (environ 10 mètres).

Activer Audio mono

Audio mono est conçu pour les personnes malentendantes d'une oreille. Lorsque cette option est activée, les canaux audio sont fusionnés pendant la lecture pour offrir une expérience sonore plus claire et plus ciblée.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez **Audio mono**.

Régler la Balance audio

Vous pouvez régler la balance de **Audio mono** pour augmenter le volume du canal gauche ou droit.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et faites glisser le bloc de commande sous **Balance audio** pour régler la direction audio. Par exemple, si vous avez des difficultés d'audition à l'oreille gauche, faites glisser le bloc de commande vers la gauche.

Activer Sous-titres

L'activation des **Sous-titres** convertit l'audio parlé en texte, ce qui permet aux personnes malentendantes de comprendre plus facilement le contenu.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Sous-titres** et activez **Sous-titres**. Vous pouvez personnaliser davantage **Langue**, **Taille de police** et **Style de sous-titre** selon vos besoins personnels.

Clignoter pour les alertes

Lorsqu'un appel est reçu, qu'une notification est reçue ou que l'alarme se déclenche, le flash de l'appareil photo et l'écran clignotent pour vous éviter de manquer des alertes.

Accéder à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Clignoter pour les alertes**, vous pouvez alors :

- Activer **L'appareil photo clignote**.
- Activer **L'écran clignote** et personnaliser la couleur de clignotement.

Configurer Raccourci d'accessibilité

Vous pouvez configurer les boutons de volume pour lancer rapidement une fonctionnalité ou un service d'accessibilité.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité**.
- 2 Activez le bouton **Raccourci d'accessibilité**.
- 3 Appuyez sur **Sélectionner la fonctionnalité** et sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez lancer via le raccourci.

Une fois cette option activée, appuyez et maintenez les boutons de volume haut et bas pendant 3 secondes pour lancer le raccourci d'accessibilité.

-  • Veuillez noter que seulement certaines fonctionnalités ou certains services d'accessibilité sont accessibles via ce raccourci. Veuillez vous référer aux paramètres réels pour connaître la disponibilité.

Ajuster le temps de réponse tactile

Vous pouvez ajuster le temps de réponse de l'appui et de l'appui long sur l'écran selon vos besoins.

Accéder à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Tactile**, vous pouvez alors :

- Sélectionner **Durée du toucher** : pour ajuster la durée pendant laquelle l'appui doit être maintenu.
- Sélectionner **Durée de pression longue** : pour ajuster la durée pendant laquelle l'appui long doit être maintenu.
- Activer **Ignorer les touches répétées** : plusieurs appuis au cours de la durée définie seront traités comme un seul appui. Une fois cette option activée, vous pouvez ajuster davantage l'intervalle de temps.

Cliquer à l'arrêt du curseur

Quand une souris est connectée à un téléphone, vous pouvez configurer un clic automatique après un certain temps de pause du curseur, ce qui simplifie l'utilisation de l'appareil par des utilisateurs présentant une fonctionnalité limitée de la main.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Cliquer à l'arrêt du curseur**, activez **Cliquer à l'arrêt du curseur**, puis faites glisser le bloc de commande sous **Cliquer à l'arrêt du curseur** pour régler la durée de pause du curseur.

- Si aucune souris n'est connectée à votre téléphone, l'activation de cette fonctionnalité est sans effet.

Activer Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour terminer l'appel

Après un appel, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour terminer l'appel.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez **Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour terminer l'appel**.

Raccourcis et gestes

Vous pouvez facilement accéder aux fonctionnalités communes à l'aide de raccourcis et de gestes. Vous pouvez accéder à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour afficher les fonctionnalités prises en charge par ce modèle d'appareil.

Déclenchement de fonctions communes en faisant glisser vers le bas avec trois doigts

Vous pouvez personnaliser les fonctions déclenchées en faisant glisser vers le bas avec trois doigts.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Capture d'écran/Souvenirs IA**, puis **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**. Ensuite, sélectionnez les fonctions à déclencher en faisant glisser vers le bas avec trois doigts ou désactivez **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**.

Démarrage rapide de la capture vidéo d'écran

Tapotez deux fois sur l'écran avec l'articulation d'un doigt pour démarrer rapidement la capture vidéo d'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, puis appuyez sur **Faire une capture vidéo d'écran** pour activer **Faire une capture vidéo d'écran**.

Activation rapide

Soulevez votre appareil ou appuyez deux fois sur l'écran pour activer rapidement votre appareil.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** et appuyez sur **Écran allumé/éteint** pour activer **Activation de l'appareil en le soulevant** et **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**.

Couper rapidement le son de votre appareil ou réduire le volume de la sonnerie

Lorsque vous recevez un appel entrant, retournez votre téléphone pour couper rapidement le son ou soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** et appuyez sur **Mettre en silence/réduire volume sonnerie** pour activer **Mise en silence de la sonnerie en retournant** et **Réduction du volume en soulevant**.

Éteindre rapidement l'écran

Sur l'interface de l'écran d'accueil, vous pouvez éteindre rapidement l'écran en appuyant deux fois sur une zone vide.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Écran allumé/éteint** et activez les services **Appuyez deux fois pour éteindre l'écran**.

Soulagement du mal des transports

Vous pouvez activer **Soulagement du mal des transports** via l'une des méthodes suivantes :

- Accédez à **Paramètres** et activez **Soulagement du mal des transports**.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour accéder au Centre de contrôle, continuez de faire glisser vers le bas et appuyez pour illuminer  (touchez et maintenez l'icône pour accéder à la page des paramètres de **Soulagement du mal des transports**).

Une fois la fonctionnalité **Soulagement du mal des transports** activée, des points apparaîtront des deux côtés de l'écran pour différents états de mouvement du véhicule, tels que l'accélération, la décélération, les virages, les changements de voie, les bosses, les secousses, etc., pour contribuer à soulager le mal des transports. Vous pouvez également faire glisser la barre de contrôle de **Sensibilité** selon votre propre ressenti pour ajuster le mouvement des points.

-  Les symptômes du mal des transports sont liés à des facteurs tels que la circulation de l'air, la température et l'humidité, les odeurs et le bruit dans l'environnement. Basez votre expérience sur les conditions réelles.
- Les symptômes du mal des transports sont également liés à la sensibilité au mouvement, à la capacité d'adaptation au mouvement, à la condition physique, à la psychologie et aux maladies de l'utilisateur. Basez votre expérience sur les conditions réelles.
- Pendant l'utilisation, essayez de tenir fermement l'appareil et assurez-vous que vos yeux et le téléphone restent relativement immobiles pour améliorer l'effet de soulagement du mal des transports.
- Si l'utilisation continue de cette fonctionnalité ne soulage pas le mal des transports, il n'est pas recommandé de tenter de l'utiliser de manière répétée.

Appel RTT

Dans les situations où vous ne pouvez pas parler facilement, utilisez les appels RTT (texte en temps réel) pour saisir les informations que vous souhaitez transmettre à l'autre partie. Elles seront affichées sur l'écran en temps réel pour faciliter la communication.

Activer RTT

Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Texte en temps réel (RTT)**, ou accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Texte en temps réel (RTT)**, puis activez le commutateur **RTT**.

 Cette fonctionnalité n'est prise en charge que dans certains pays et certaines régions. Si ce menu n'est pas disponible, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Définir le statut RTT

Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Texte en temps réel (RTT)** ou à **Téléphone** > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Texte en temps réel (RTT)** et définissez l'affichage des boutons de l'interface d'appel RTT ou l'état du microphone.

Définissez Mode d'affichage du bouton RTT

Dans l'interface **Texte en temps réel (RTT)**, vous pouvez définir les trois états suivants du bouton :

- Le commutateur **Non visible** prend en charge les appels entrants RTT mais masque le bouton d'appel RTT.
- Activez le bouton **Visible pendant les appels** pour afficher le bouton uniquement pendant les appels vocaux.
- Activez le bouton **Toujours visible** pour afficher le bouton RTT dans les interfaces de numérotation ou pendant les appels vocaux.

Définir le statut du microphone

Dans l'interface **Texte en temps réel (RTT)**, activez le bouton **Désactiver le microphone** pour que le microphone soit coupé par défaut pendant les appels RTT. Pour les appels d'urgence, le microphone est toujours activé.

Utilisation de RTT pendant un appel

Lancement d'un appel

Après avoir numéroté, appuyez sur **Appel RTT** dans l'interface d'appel. Dès que l'autre partie répond, saisissez le texte et envoyez-le à l'autre partie.

Lorsque vous passez un appel RTT, appuyez sur **RTT** dans l'interface d'appel pour terminer l'appel RTT.

Réception d'un appel

Appuyez sur **RTT** dans l'interface d'appel et saisissez le texte à envoyer à l'autre partie pendant l'appel.

Lorsque l'utilisateur appelant lance un appel RTT, l'utilisateur destinataire peut uniquement choisir de répondre ou de raccrocher. La réponse vocale n'est pas prise en charge.

Sortie d'un appel RTT

Dans l'interface d'appel, appuyez sur  > **Passer en appel vocal** dans le coin supérieur droit pour quitter le mode d'appel RTT et utiliser l'appel vocal.

-  • Cette fonctionnalité nécessite que les appareils des deux parties prennent en charge le mode RTT.
- Les deux parties doivent être connectées à un réseau de données mobiles ou à un réseau **Wi-Fi**, et le prestataire de service réseau doit prendre en charge la fonction RTT.
- Les deux parties doivent activer le RTT. Si l'une des parties quitte l'appel RTT, l'autre partie le quittera automatiquement et l'appel passera à un appel vocal.

Système & mises à jour

Modifier la langue et la région du système

- 1** Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Langue et région** et sélectionnez une langue.
- 2** Si la langue que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une langue**, recherchez-la et ajoutez-la à la liste des langues, puis sélectionnez la langue.
 -  • Le système prend en charge de nombreuses langues, mais pas toutes. Vous ne trouverez peut-être pas la langue que vous souhaitez.
- 3** Appuyez sur **Région** pour sélectionner votre pays/région. L'interface du système sera ajustée en fonction des habitudes culturelles du pays ou de la région que vous avez choisi.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure

- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

Sauvegarder des données sur des appareils de stockage USB

Lorsque l'espace de stockage de votre téléphone est faible, vous devriez régulièrement sauvegarder des fichiers volumineux ou des données importantes sur un appareil de stockage USB (par exemple, une clé USB, un lecteur de carte).

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Appuyez sur **SAUVEGARDER**, cochez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4 Lors de la première sauvegarde, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées lors de la sauvegarde. N'oubliez pas le mot de passe de sauvegarde : Une fois le mot de passe de sauvegarde défini, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe pour les sauvegardes ultérieures, mais vous devez le saisir pour vérification afin de récupérer les fichiers.
 -  Le mot de passe de réinitialisation n'est valide que pour les sauvegardes suivantes, pas pour les sauvegardes précédentes.

Récupérer des données de sauvegarde à partir d'un appareil de stockage USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Sélectionnez l'entrée d'enregistrement de sauvegarde appropriée dans la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE** et ouvrez-la.
- 4 Sélectionnez les données que vous devez récupérer, appuyez sur **Restaurer**, suivez les invites pour entrer le mot de passe, puis récupérez les données.

Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Réinitialiser les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Réinitialiser tous les paramètres

Cela restaurera les paramètres réseau, les mots de passe de l'écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si le téléphone prend en charge la reconnaissance d'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, les identifications par empreinte digitale et les identifiants faciaux seront également restaurés, mais les autres types de données ou de fichiers ne seront pas supprimés. Les autres paramètres, notamment , le compte de l'utilisateur et l'administrateur de l'appareil, ne seront pas restaurés.

-  Si vous avez défini un mot de passe et une identification par empreinte digitale ou un identifiant facial dans l'application (telle que Coffre-fort), l'identification par empreinte digitale ou l'identifiant facial seront supprimés après la restauration des paramètres, mais le mot de passe sera conservé. Veuillez vous assurer de sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres.

Si Rester synchronisé et le bouton de synchronisation des données sont activés, les enregistrements des données du Wi-Fi sur votre téléphone et les autres appareils Honor (connectés avec le même compte Honor) et dans le cloud seront tous restaurés simultanément.

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, appuyez sur **Réinitialiser tous les paramètres** et suivez les invites à l'écran pour restaurer.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants Honor ID. Veuillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine** , et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Utiliser une autre méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1** Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'Applications officiel.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Élévation du clavier

Après avoir activé le mode **Élévation du clavier**, le bas du clavier est surélevé pour un affichage plus confortable. Vous pouvez également changer rapidement de méthode de saisie pour une saisie de contenu efficace.

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie** et activez **Élévation du clavier**.

Dans l'interface de saisie du clavier, appuyez en bas à gauche  pour masquer le clavier et appuyez en bas à droite  pour changer rapidement de méthode de saisie.

-  Cette fonctionnalité n'est prise en charge que lorsque la navigation système est définie sur **Gestes**.

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Migrer les données d'un appareil

- 1 Sur votre nouveau téléphone, ouvrez l'application **Device Clone**. Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Système & mises à jour > Device Clone**, appuyer sur **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis sélectionner le type de l'ancien appareil correspondant.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Device Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Device Clone** et appuyez sur **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil à votre nouveau téléphone en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis appuyez sur **Suivant > Transférer** pour démarrer le clonage.

-  **Device Clone** n'est disponible que sur les téléphones exécutant Android 7.0 ou une version ultérieure, ou iOS 8.0 ou une version ultérieure.

Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle**, puis touchez **Rechercher les mises à jour**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > Télécharger et installer**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.

- Mettre à jour de nuit : touchez  > **Paramètres de l'appareil**, puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.
Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 1 et 5 heures du matin.
Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Paramètres de l'appareil**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Droit d'auteur © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: BKQ-N49

MagicOS 10_01