

JVC

BLUETOOTH SPEAKER WITH CD PLAYER

XS-F720B

Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Instruções de Funcionamento
Operating Instructions

20938-KCD818
P/N:227-00818J06-025L9
Size:145x210mm
80g paper , black printing
(封面80g书纸,内页70g书纸, 黑色
印刷,60版30页钉装,封面/底背面空
白)



French

Dutch

Spanish

Portuguese

English

Ce produit est fabriqué, distribué, maintenu et garanti exclusivement par Etablissements DARTY et Fils.«JVC»est une marque commerciale de JVCKENWOOD Corporation, utilisée sous licence par Etablissements DARTY et Fils.



MISES EN GARDE IMPORTANTES MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Lorsque la prise du une prise placée sur l'appareil est utilisée comme appareil de déconnexion, ce appareil doit demeurer aisément accessible.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ATTENTION: Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie ou être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire, susceptible de provoquer une explosion.
- Maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- La batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- Ne pas court-circuiter les piles.

- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Branchez l'appareil dans une prise électrique CA 100-240 V 50/60 Hz. Utiliser une tension supérieure peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la prise électrique pour le mettre complètement hors tension.
- Ne branchez ni ne débranchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Si la fiche de l'appareil n'est pas adaptée à votre prise électrique, ne forcez pas pour insérer la fiche dans la prise si elle ne s'insère pas.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable qui n'est pas soumise aux vibrations. N'exposez pas cet appareil à des températures supérieures à 35 ° C.
- Ne montez pas ce produit sur un mur ou un plafond.
- Ne placez pas l'appareil près d'un téléviseur, d'enceintes, ni d'autres objets générant de forts champs magnétiques.
- Ne laissez pas cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
- Laissez un espace vide d'au moins 30 cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil et d'au moins 5 cm de chaque côté.
- NE LAISSEZ PERSONNE, notamment les enfants, insérer un objet dans les orifices, fentes et autres ouvertures du boîtier de l'appareil, car cela peut provoquer un choc électrique mortel.
- Appuyez doucement sur les touches de l'appareil. Appuyer sur les touches trop brutalement peut endommager l'appareil.

- Veillez toujours à débrancher l'appareil de la prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer. Nettoyez-le exclusivement avec un chiffon sec.
- Débranchez l'appareil quand il y a un orage ou des éclairs, et avant toute période de non utilisation prolongée.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil. L'appareil ne doit être réparé que par des réparateurs qualifiés. En cas de panne, contactez le service après-vente agréé pour faire inspecter ou réparer l'appareil.

Marque commerciale



Les logos et la marque verbale Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par King Profit Trading Ltd. se fait sous licence.

Symboles

Ce marquage indique que l'équipement est conforme à la directive sur les équipements radioélectriques européens.



Les lettres « CE » signifient que les produits vendus dans l'EEE ont été évalués pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Équipement de classe II
Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II conformément à la norme CEI 61140.



Le symbole d'un éclair avec la pointe d'une flèche dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur l'existence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes.




Avertissement : pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou le capot arrière) de l'appareil. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Pour toutes les réparations, faites appel à du personnel de réparation qualifié.




Le symbole d'un point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation fournie avec l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Vue supérieure

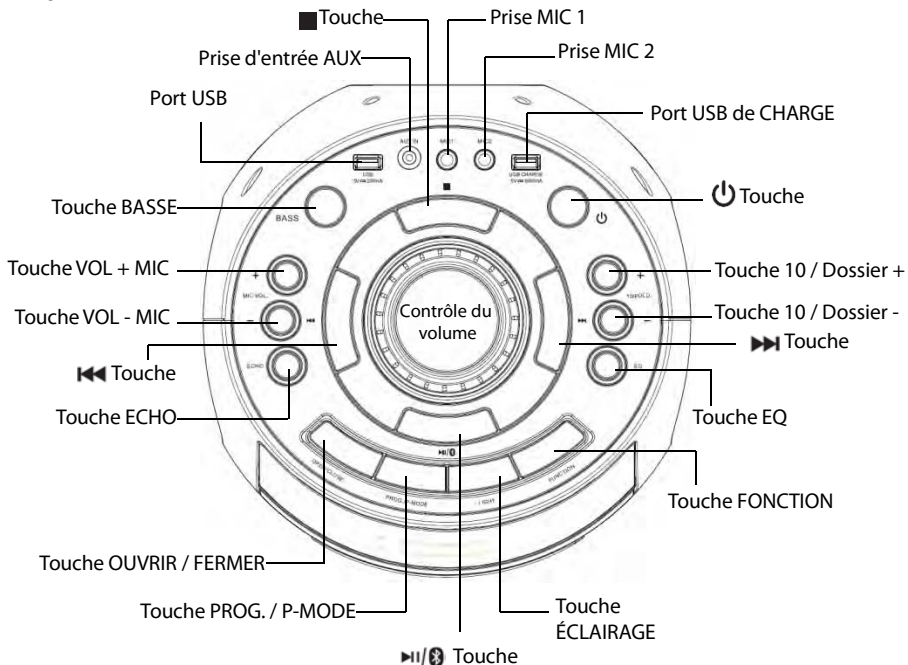

Vue avant

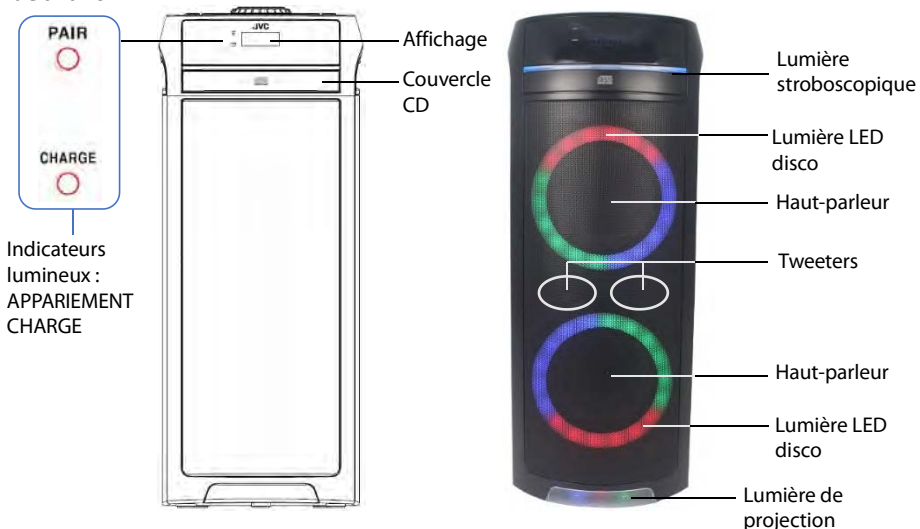

Vue arrière

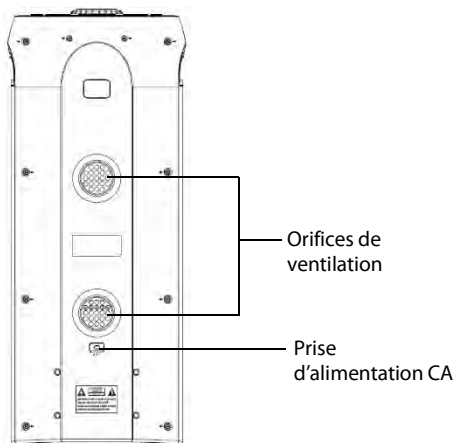

CHARGE

Votre haut-parleur est alimenté par une batterie plomb-acide rechargeable intégrée (4000mAh).


Rechargez la batterie intégrée avant de l'utiliser pour la première fois.

La charge peut prendre jusqu'à 7 heures.



Attention : Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.

Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans la prise secteur à l'arrière du haut-parleur, puis branchez l'autre extrémité à une prise murale.

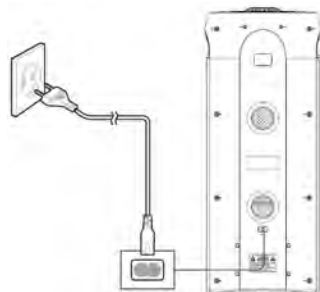

Indicateur lumineux de CHARGE

● (rouge) = En charge

● (vert) = Charge complète

Une fois la charge terminée, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA.

La durée d'utilisation sera d'environ quatre heures lorsque la batterie est complètement chargée.


Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'indicateur lumineux de CHARGE clignote en rouge.




Attention :

- Jeter les batteries de manière responsable dans un centre local de recyclage des déchets ménagers.
- Ne jetez pas la batterie dans un feu, car elle risque d'exploser.
- N'essayez pas d'ouvrir le produit ou de remplacer la batterie. La batterie est intégrée et ne peut pas être remplacée.
- La batterie ne doit être retirée que par un technicien agréé.
- Si vous avez de l'acide sur la peau, lavez immédiatement la zone affectée avec de l'eau savonneuse ou un neutralisant acide. Si de l'acide est ingéré, consultez immédiatement un médecin. Ne vous forcez pas à vomir et buvez beaucoup d'eau.

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE L'APPAREIL

Maintenez la touche  appuyée pour mettre en marche / éteindre l'appareil.

Mode de veille :

En mode CD / USB / Bluetooth / AUX, si aucune opération n'est effectuée avant 15 minutes, l'appareil passe en mode de veille. Maintenez la touche  appuyée pour mettre de nouveau l'appareil en marche.

REMARQUE :

Si le volume de la source audio est faible, elle peut être identifiée comme ne fournissant pas de signal audio.

Cela impacte la capacité de l'appareil à détecter le signal et cela peut provoquer sa mise en veille automatique.

Si cela se produit, veuillez augmenter le réglage du volume sur l'appareil et le lecteur de source audio afin de reprendre la lecture.

Conseils sur les décharges électrostatiques

L'appareil peut se réinitialiser ou ne plus avoir un fonctionnement normal à cause de décharges électrostatiques. Si cela se produit, éteignez-le et remettez-le en marche.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH


Vous pouvez écouter le son du périphérique audio Bluetooth à partir de cet appareil sans fil.



REMARQUE :

La fonction Bluetooth fonctionne mieux à 10 m maximum sans obstacle.



- 1 Accès au mode d'appariement Bluetooth
 - Appuyez sur la touche **FONCTION** jusqu'à ce que l'écran affiche « BLUETOOTH » et que l'indicateur d'appariement clignote.
- 2 Activez la fonction Bluetooth de votre périphérique. Choisissez « **XS-F720B** » pour connecter.
 - Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez « 0000 ».
- 3 Une fois la connexion établie, lancez la lecture sur votre appareil Bluetooth.
 - L'indicateur lumineux d'appariement s'arrêtera de clignoter.
- 4 Tournez le bouton de contrôle du volume sur l'appareil ou réglez le volume sur le périphérique externe pour augmenter ou diminuer le volume au niveau souhaité.
- 5 Pour déconnecter un appareil Bluetooth, maintenez la touche  sur de l'unité appuyée jusqu'à ce que l'indicateur d'appariement clignote.

FONCTIONNEMENT CD/MP3

Appuyez sur la touche **FONCTION** jusqu'à ce que « CD » s'affiche.

À propos des disques compact

Ce lecteur est compatible avec tous les CD audio numériques, les disques CD audio numériques enregistrables (CD-R) et les disques CD réinscriptibles (CD-RW) qui ont été finalisés et les CD audio numériques au format CD-DA.

Ce lecteur est également compatible avec les CD MP3. Ce sont des disques compacts contenant des fichiers audio MP3.



Utilisez toujours des disques compacts portant la marque comme illustré.

Manipulation et entretien des disques

Ne touchez jamais la surface enregistrée du disque (surface réfléchissante).

Manipulez le disque en le tenant par les bords et le trou central.

Ne collez jamais d'autocollant ou de bande adhésive sur le disque.



Remettez le disque dans son étui de protection après l'avoir utilisé.

N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à une humidité élevée ni à des endroits poussiéreux.

Nettoyez le disque avec un chiffon de nettoyage s'il est sale. Essayez le disque en partant du trou central vers l'extérieur en un mouvement droit.

S'il y a des rayures, de la saleté ou des empreintes digitales sur le disque, une erreur de lecture peut se produire.

N'utilisez jamais de benzène, de diluants, de liquide nettoyant pour disques ou de spray antistatique.



Chargement d' un disque

- 1 Appuyez sur la touche **FERMER / OUVRIR** pour ouvrir le couvercle du plateau de lecture CD. L'écran affiche « OPEN » (OUVRIR).
- 2 Insérez un disque CD/MP3 sur le plateau CD avec sa face imprimée vers le haut.
- 3 Fermez le couvercle du plateau de lecture CD en vous assurant qu'il s'enclenche.







- L'écran affichera « READING » (INITIALISATION), puis la lecture commencera à partir de la première plage.
 - Pour les CD audio, le nombre total de plages et la durée totale de lecture s'affichent à l'écran.
 - Pour les CD MP3 avec plusieurs dossiers, l'écran affichera le nombre total de dossiers et le nombre total de fichiers.
- 4 Pour enlever un disque, appuyez sur la touche ■ pour arrêter la lecture, puis appuyez sur la **touche FERMER / OUVRIR** pour ouvrir le couvercle du plateau de lecture CD.
 - L'écran affiche « OPEN » (OUVRIR).
 - 5 Saisissez le disque par ses bords et retirez-le soigneusement.

REMARQUE :

Pour garantir une performance optimale, attendez que le système ait complètement initialisé le disque avant de continuer avec d'autres fonctions.

Si aucun disque n'est chargé ou si le disque est illisible, l'écran affichera « NO DISC » (PAS DE DISQUE).

Autres usages

Pour	Procédez comme ceci
Pour mettre la lecture en pause.	Appuyez sur la touche  . La durée de lecture et le numéro de la plage en cours de lecture clignotent sur l'affichage.
Pour reprendre la lecture	Appuyez à nouveau sur la touche  .
Pour arrêter la lecture	Appuyez sur la touche ■. Pour les disques audio, le nombre total de plages sera affiché. Pour les disques MP3 contenant plusieurs dossiers, le nombre total de dossiers et de plages sera affiché.
Pour sélectionner un dossier (pour les disques MP3 seulement)	Appuyez et maintenez la touche 10 / DOSSIER+ ou 10 / DOSSIER- appuyée.
Pour sélectionner une plage / un fichier	Appuyez sur la touche  ou  . Vous pouvez sauter des plages / fichiers un par un.
Pour sélectionner un numéro de plage / fichier supérieur à 10 (pour les disques MP3 uniquement)	Appuyez sur la touche 10 / DOSSIER + ou 10 / DOSSIER - pour sauter 10 dossiers vers l'avant ou 10 dossiers vers l'arrière.
Pour localiser un point dans une plage / un fichier	Appuyez et maintenez la touche  ou  appuyée pendant la lecture et relâchez la touche quand vous avez trouvé le point duquel vous voulez reprendre la lecture.

FONCTIONNEMENT USB

- 1 Appuyez sur la touche **FONCTION** jusqu'à ce que « USB » s'affiche.
- 2 Insérez une clé USB dans le port USB sur le dessus de l'appareil.
 - La lecture commencera automatiquement à partir de la première plage.



IMPORTANT :

Le port USB est conçu uniquement pour le transfert de données, les autres appareils ne peuvent pas être utilisés via cette connexion USB. Il est recommandé de ne pas utiliser de rallonge USB. Ne débranchez pas le périphérique USB de l'appareil

Autres usages

Pour	Procédez comme ceci
Pour mettre la lecture en pause.	Appuyez sur la touche ⏸/⏹ . La durée de lecture et le numéro de la plage en cours de lecture clignotent sur l'affichage.
Pour reprendre la lecture	Appuyez à nouveau sur la touche ⏸/⏹ .
Pour arrêter la lecture	Appuyez sur la touche ■ . Le nombre total de dossiers et de plages sera affiché.
Pour sélectionner un dossier	Appuyez et maintenez la touche 10 / DOSSIER + ou 10 / DOSSIER - appuyée.
Pour sélectionner une plage / un fichier	Appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ . Vous pouvez sauter des plages / fichiers un par un.
Pour sélectionner un numéro de plage / fichier supérieur à 10	Appuyez sur la touche 10 / DOSSIER + ou 10 / DOSSIER - pour sauter 10 dossiers vers l'avant ou 10 dossiers vers l'arrière.
Pour localiser un point dans une plage / un fichier	Appuyez et maintenez la touche ⏮ ou ⏭ appuyée pendant la lecture et relâchez la touche quand vous avez trouvé le point duquel vous voulez reprendre la lecture.

MODES DE LECTURE RÉPÉTÉE

Lors de la lecture d'un disque / périphérique USB, vous pouvez contrôler l'ordre dans lequel les plages / fichiers sont lus en modifiant le mode de répétition.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **PROG./P-MODE** durant la lecture. Les indicateurs de répétition indiqués ci-dessous apparaissent sur l'écran.



↻	Répéter Pour répéter la plage en cours de lecture seulement.
↻ ALL	Tout répéter Pour répéter toutes les plages / tous les dossiers.
↻ DIR	Répéter le répertoire Pour répéter tous les fichiers dans le dossier en cours. (Ce mode n'est disponible que lors de la lecture d'un périphérique USB contenant plusieurs dossiers).
RAN	Aléatoire Pour mettre en lecture toutes les plages / dossiers dans un ordre aléatoire.

INTRO

Intro.

Pour mettre en lecture les 10 premières secondes de chaque plage / fichier.

Pour annuler le mode de lecture répétée et revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche **PROG./P-MODE** jusqu'à ce que tous les indicateurs de répétition disparaissent de l'affichage.

PROGRAMME DE LECTURE

La programmation des plages / fichiers d'un disque / périphérique USB est possible lorsque la lecture est arrêtée.

Il est possible de programmer jusqu'à 20 plages pour un disque CD et 99 plages / fichiers pour un disque MP3 ou un périphérique USB dans n'importe quel ordre.

- 1 Lorsque la lecture est arrêtée, appuyez sur la touche **PROG./P-MODE** pour accéder au mode de programmation.
 - « PROG » clignote et « P01 » s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner une plage / un dossier.
 - Lorsque vous souhaitez spécifier un dossier sur un périphérique USB, maintenez d'abord la touche **10 / DOSSIER +** ou **10 / DOSSIER -** appuyée pour sélectionner un dossier puis appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner un fichier.
- 3 Appuyez sur la touche **PROG./P-MODE** pour sauvegarder la plage.
 - « PROG » clignotera et « P02 » s'affichera sur l'écran.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour enregistrer les autres plages souhaitées jusqu'à ce que toutes les plages / fichiers souhaités aient été programmés.
- 5 Appuyez sur la touche **▶/⏪** pour démarrer la lecture à partir de la première plage programmée.
- 6 Appuyez sur le bouton **■** pour arrêter la lecture programmée.


Pour effacer la programmation de lecture

Appuyez deux fois sur la touche **■** durant la lecture. « PROG » disparaîtra de l'écran.

FONCTIONNEMENT AUX IN

- 1 Appuyez sur la touche **FONCTION** jusqu'à ce que l'écran affiche « AUX ».
- 2 Connectez votre appareil audio à la prise AUX IN sur le panneau supérieur de l'appareil avec un câble AUX IN. (le câble audio n'est pas inclus)
- 3 Tournez le bouton du VOLUME de l'appareil ou réglez le volume sur l'appareil externe pour augmenter ou diminuer le volume de la musique jusqu'au niveau souhaité.
- 4 Contrôlez la lecture sur votre appareil audio.

FONCTIONNEMENT DE LA PRISE MIC

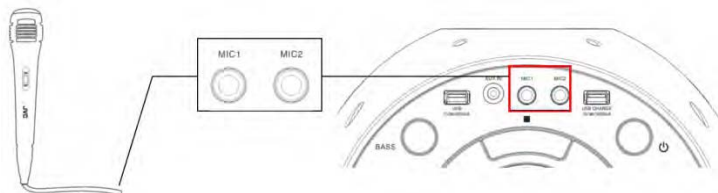

L'entrée micro est disponible dans tous les modes.

- 1 Connectez votre microphone à la prise MIC 1 ou MIC 2 sur le panneau supérieur de l'appareil.

- 2 Sur le microphone, il y a un interrupteur ON / OFF. Assurez-vous de placer l'interrupteur sur la position de marche (ON) pendant le fonctionnement.
- 3 Appuyez sur la touche **MIC VOL** + ou - de l'appareil pour augmenter ou diminuer le volume du microphone.
- 4 Appuyez sur la touche **ECHO** de l'appareil pour activer ou désactiver l'effet d'écho du microphone.

LUMIÈRE CLIGNOTANTE

Il existe 5 modes d'éclairage LED DISCO. Appuyez plusieurs fois sur la touche **LUMIÈRE** pour choisir le mode lumineux désiré.

Pour éteindre la lumière, appuyez sur la touche **LUMIÈRE** jusqu'à ce que « OFF » (ARRÊT) s'affiche.

Les lumières de projection et stroboscopiques clignent au rythme de la musique dans tous les modes d'éclairage.

Appuyez et maintenez la touche **LUMIÈRE** appuyée pour allumer ou éteindre les lumières.

RÉGLAGE DES EFFETS SONORES

Fonction égaliseur (EQ)

Cette fonction vous permet de profiter d'effets sonores spéciaux.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **EQ** pour sélectionner l'un des réglages désirés : NEUTRE, POP, CLASSIQUE, JAZZ ou ROCK


Fonction BASSE

Appuyez sur la touche **BASSE** pour activer ou désactiver les basses.

CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES USB EXTERNES

Vous pouvez utiliser cet appareil comme chargeur de batterie pour vos appareils USB rechargeables.




Connectez votre périphérique USB au port de **CHARGE USB** à l'arrière de l'unité.

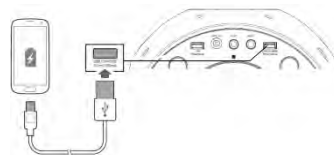

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits chimiques ou du détergent.
- N'exposez pas l'appareil à la poussière.

SPÉCIFICATIONS

Entrée d'alimentation CA	100-240V~ (~ symbole du courant alternatif) 50/60 Hz
Puissance de consommation	39 W
Sortie USB	5 V  200 mA ( symbole du courant direct)
Sortie de CHARGE USB	5 V  1000 mA
Puissance de sortie	25 W x 2
Prise AUX-IN	3,5 mm
Prise micro	6,3 mm
Température d'utilisation	5 °C – 35 °C
Version Bluetooth	5,0
Portée Bluetooth	Environ 10 mètres (distance de visibilité)
Profil Bluetooth	A2DP

Plage de fréquence de l'émetteur Bluetooth	2402 - 2480 MHz
Puissance max. de l'émetteur Bluetooth	4.05 dBm

MISE AU REBUT



Nous sommes des revendeurs responsables et nous respectons l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de votre produit, des éléments d'emballage et, si applicable, des accessoires et des piles. Cela aide à préserver les ressources naturelles et à garantir que les matériaux sont recyclés d'une manière non dangereuse pour la santé et l'environnement.

Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au rebut. Les produits électriques et les piles usagées doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères quand ils sont en fin de vie. Contactez le magasin d'achat du produit et votre municipalité pour obtenir des informations sur la mise au rebut et le recyclage.

Les piles doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).
(prix d'un appel local)

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 18/03/2021



JVC

Made in China