

Z 5 II

Gebruikshandleiding (met garantie)

- Lees dit document grondig door voordat u de camera gebruikt.
- Om correct gebruik van de camera te verzekeren, vergeet niet "Voor uw veiligheid" te lezen (ommezijde).
- Bewaar dit document na het lezen op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor later gebruik.

Er mag van dit document geen enkele reproductie in welke vorm dan ook worden uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk (uitgezonderd kort citeren in kritische artikelen of beoordelingen), zonder schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION
© 2025 Nikon Corporation



Gedrukt in Thailand
6MO1731F-02



Nikon Europe Service Warranty Card Nikon Europese servicegarantiekaart	
Modelnaam	Serie nr.
Nikon Z5II	Aankoopdatum
■ Naam en adres van klant	
■ Dealer	
■ Distributeur Nikon Europe B.V. The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, The Netherlands	
■ Fabrikant NIKON CORPORATION 1-5-20, Nishio, Shimagawa-ku, Tokyo 140-8601, Japan	

Garantievoorwaarden - Nikon Europees garantiebewijs

Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/ Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar: <https://www.nikoneurope.com/>

We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig ongemak te voorkomen.

De garantie van uw Nikon-apparaatrukt de productiefouten gedurende één vol jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwege onduidelijk materiaal of een productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden en bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in rekening worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) het product te vervangen of te repareren.

- De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
- Onder de garantie vallen niet:
 - noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als gevolg van normale slijtage;
 - modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon;
 - vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is verbonden aan de garantie van de producten;
 - alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen aan de lokale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;
- De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
 - schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt gebruikt niet worden gehanteerd;
 - schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
 - verandering, uitwisseling, onleesbaarheid of verwijdering van model- of serienummer op het product;
 - schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet erkende serviceorganisaties of personen;
 - defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het wordt gebruikt;
- Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn, noch op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper voortkomend uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.

Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt u online via deze koppeling (URL = <https://www.nikoneurope.com/>).

Z5II Model Name: N2326

- Nikon gebruikersondersteuning**
Mocht u technische ondersteuning nodig hebben, dan bieden we een aantal opties.
- **Voor gebruikers in de V.S.:**
<https://www.nikonusa.com/>
 - **Voor gebruikers in Canada:**
<https://www.nikon.ca/>
 - **Voor gebruikers in Mexico:**
<https://www.nikon.com.mx/>
 - **Voor gebruikers in Latijns-Amerika:**
<https://www.nikonamericalatina.com/>
 - **Voor gebruikers in Europa:**
<https://www.nikoneurope.com/>
 - **Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:**
<https://www.nikon-asia.com/>

De Z5II Gebruikshandleiding en Naslaggids

Naast deze *Gebruikshandleiding* is er een *Naslaggids* beschikbaar voor uw camera.

De Gebruikshandleiding (dit document)
De *Gebruikshandleiding* beschrijft de basisfuncties van de camera.

De Naslaggids
Camerafuncties en -bewerkingen worden beschreven in een *Naslaggids*, een aanvulling op de *Gebruikshandleiding*. De *Naslaggids* kan worden bekeken op computers, smartphones en tablets.

Bekijk de Naslaggids (Online):

<https://onlinemanual.nikonimglib.com/z5II/nl/>

Download de Naslaggids (PDF):




1	Luidspreker	27	Knop voor ontspanstand (Q)
2	Filmvlakmarkering (⊖)	28	Beveiligingsknop
3	Stereomicrofoon	29	Zelftontspannerknop (S)
4	Video-opnameknop	30	Rubberen oogschelp
5	Hoofdschakelaar	31	Zoeker
6	Ontspanknop	32	Oogsensor
7	Knop voor belichtingscorrectie (Z)	33	Dioptrie-regelaar
8	Knop voor ISO-gevoeligheid (ISO)	34	DISP-knop (DISP)
9	Oogje voor polsriem	35	Foto-/videoselectieschakelaar
10	Hoofdstelnschijf	36	AF-ON-knop (AF-ON)
11	Picture Control-knop (P)	37	Secundaire selector
12	Standknop	38	"I"-knop (I)
13	Accessoireschoen (voor optionele filter)	39	OK-knop (O)
14	Monitorstandknop (M)	40	Multi-selector
15	AF-hulpverlichting	41	Knop inzoomen op weergave
16	Lampje rode-ogenreductie	42	MENU-knop (MENU)
17	Zelftontspannerlampje	43	Weergaveknop (E)
18	Deksel voor USB- en HDMI-aansluitingen	44	Uitzoomweergave-/miniaturknop (Z)
19	Deksel voor microfoon- en hoofdtelefoon/afstandsbedieningskabelaansluitingen	45	Helpknop (?)
20	Objectiefbevestigingsmarkering	46	Toegangslampje geheugenkaart
21	Opladlamp	47	Knop objectiefontgrendeling
22	Aansluiting voor externe microfoon	48	Objectiefvatting
23	USB-aansluiting	49	CPU-contacten
24	Hoofdtelefoon/afstandsbedieningskabelaansluiting	50	Beeldsensor
25	HDMI-aansluiting	51	Statiefaansluiting
26	Bodydop	52	Klepje van het batterijvak
	Monitor	53	Ontgrendeling klepje batterijvak
	Wisknop (W)	54	Klepje geheugenkaartsleuf
			Fn2-knop (Fn2)
			Fn1-knop (Fn1)
			Secundaire instelschijf

- In dit document wordt de weergave in de cameramonitor en zoeker tijdens het opnemen aangeduid als de "opnameweergave". In de meeste gevallen staat op de afbeeldingen de monitor.

Eerste stappen


De riem bevestigen

Volg de onderstaande stappen om een riem te bevestigen.

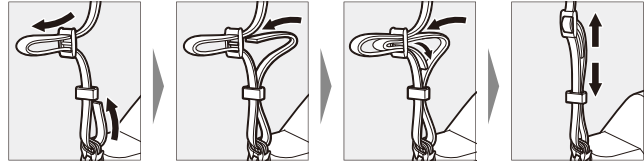

Het plaatsen van de batterij

- Schakel de camera uit voordat u de batterij plaatst of verwijdt.
- Gebruik de batterij om de oranje batterijvergrendeling naar één zijde ingedrukt te houden en schuif de batterij in het batterijvak totdat de vergrendeling op zijn plaats vergrendelt.

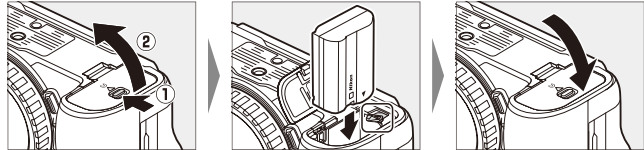


Het opladen van de batterij


Laad voor gebruik de meegeleverde EN-EL15c oplaadbare Li-ionbatterij op. De batterij kan worden opgeladen terwijl deze in de camera is geplaatst door de camera met behulp van de meegeleverde USB-kabel op een optionele EH-8P lichtnetadapter aan te sluiten.

- ✓ **Waarschuwingen: Batterijen gebruiken**
Lees en volg de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in "Voor uw veiligheid" (ommezijde) en "Zorgen voor de camera en batterij: Waarschuwingen" (ommezijde).

1 Plaats de batterij.

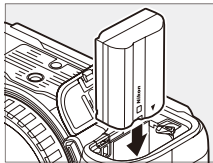

- 2 Na te hebben gecontroleerd of de camera is uitgeschakeld, sluit u deze aan op een optionele EH-8P lichtnetadapter met behulp van de meegeleverde USB-kabel (1). Sluit de lichtnetadapter aan op een stopcontact. De batterij laadt op terwijl de camera uitgeschakeld is. Houd de stekker recht tijdens het inbrengen en verwijderen.

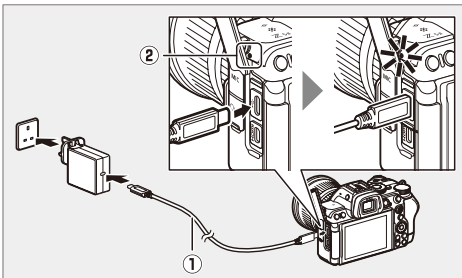


- Het oplaadlampje van de camera (2) brandt amber terwijl het opladen gaande is. Het lampje gaat uit wanneer het opladen is voltooid.
- Een lege batterij wordt volledig opgeladen in ongeveer 2 uur en 30 minuten.
- Koppel de USB-kabel los wanneer het opladen is voltooid. Houd de aansluiting recht wanneer u deze van de camera loskoppelt.
- De vorm van de stekker is afhankelijk van het land of de regio van aankoop.

- ✓ **Waarschuwingen: Opladen**
 - Alleen EN-EL15c en EN-EL15b batterijen kunnen worden opgeladen terwijl ze in de camera zijn geplaatst. EN-EL15a batterijen kunnen worden opgeladen met behulp van een optionele MH-25a batterijlader.
 - Oplaadfouten veroorzaakt door bijvoorbeeld hoge cameratemperaturen of pogingen om een EN-EL15a op te laden, worden aangegeven doordat de oplaadlamp ongeveer 30 seconden snel knippert voordat hij wordt uitgeschakeld.
 - Nadat de oplaadlamp is uitgeschakeld, raden wij u aan de camera in te schakelen (of de stand-by-timer te activeren) en te controleren of de batterij is opgeladen.

- ✓ **Tip: Opladen met USB Type-C- en PD (stroomvoorziening)-compatibele lichtnetadapters van derden**
 - U kunt lichtnetadapters van derden gebruiken om de batterij van de camera op te laden. Gebruik een lichtnetadapter met USB Type-C-aansluitingen die USB PD (stroomvoorziening) ondersteunen.
 - Gebruik een lichtnetadapter met een minimumvermogen van 27 W (9 V/3 A).
 - Gebruik een USB-kabel met Type-C-aansluitingen aan beide uiteinden om verbinding te maken met de camera.
 - Wij garanderen niet dat alle lichtnetadapters en USB-kabels van derden in staat zijn de batterij van de camera op te laden.
- ✓ **Tip: Stroomvoorziening via USB en opladen van de batterij via de computer**
Computers die via de meegeleverde USB-kabel zijn aangesloten, kunnen de batterij opladen of de camera van stroom voorzien wanneer de batterij in de camera is geplaatst. Voor meer informatie, zie de "Naslaggids."


Geheugenkaarten plaatsen

De camera is uitgerust met twee geheugenkaartsleuven (sleuf 1 en 2), zodat u gelijktijdig twee geheugenkaarten kunt gebruiken. • Schakel de camera uit voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdt. • Houd de geheugenkaart in de getoonde richting en schuif de kaart recht in de sleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

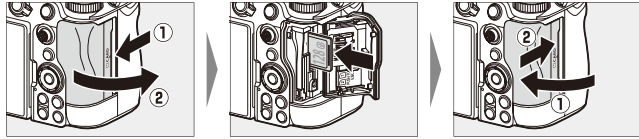


Een objectief bevestigen

- De camera kan worden gebruikt met Z-vattingsobjectieven. Raadpleeg voor meer informatie over objectieven de objectiefdocumentatie die beschikbaar is vanaf het Nikon Download Center.
- Het objectief dat in het algemeen in dit document voor illustratieve doeleinden wordt gebruikt, is een NIKKOR Z 24–70mm f/4 S.
- Zorg ervoor dat er geen stof binnendringt in de camera.
- Controleer of de camera is uitgeschakeld voordat u het objectief bevestigt.
 - Verwijder de camerabodydop (1, 2) en de achterste objectiefdop (3, 4).

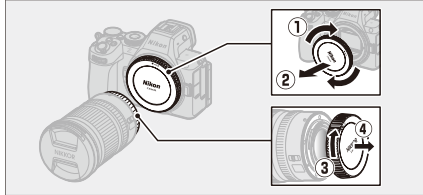

- Plaats de bevestigingsmarkeringen op de camera (5) en het objectief (6) op één lijn. Raak de beeldsensor of objectiefcontacten niet aan.

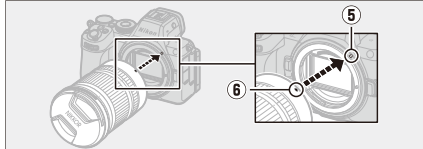


- Draai het objectief zoals aangeduid totdat het op zijn plaats klikt (7).



- Verwijder de voorste objectiefdop voordat u foto's maakt.

De monitor openen



Draai de monitor voorzichtig; gebruik geen kracht.

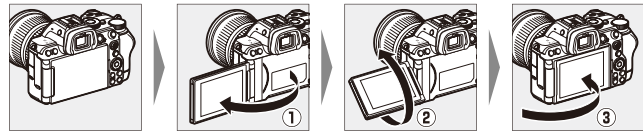


Camera instellen

Zet de camera aan, kies een taal en stel de klok in. Voordat u de camera voor de eerste keer gebruikt, voert u de onderstaande stappen uit om een taal en tijdzone te kiezen en de klok in te stellen zodat de juiste tijd en datum worden opgeslagen bij de foto's die u maakt.

- 1 Druk op MENU en markeer in het instelmenu [Language] (Taal) en druk op O.
- 2 Selecteer een taal.
Druk op O of O om de gewenste taal te markeren en druk op O (de beschikbare talen verschillen per land of regio waar de camera oorspronkelijk is gekocht).
- 3 Markeer [Tijdzone en datum] en druk op O.

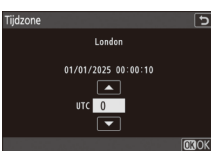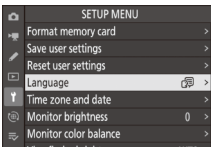

- 4 Kies een tijdzone.
 - Selecteer [Tijdzone] in het scherm [Tijdzone en datum].
 - Het scherm vermeldt geselecteerde steden in de gekozen zone en het verschil tussen de tijd in de gekozen zone en UTC.
 - Markeer een tijdzone in het scherm [Tijdzone] en druk op O.
- 5 Schakel zomertijd in of uit.
 - Selecteer [Zomertijd] in het scherm [Tijdzone en datum].
 - Selecteer [ON] (zomertijd aan) of [OFF] (zomertijd uit).
 - Als u [ON] selecteert, gaat de klok een uur vooruit; selecteer [OFF] om dit resultaat ongedaan te maken.

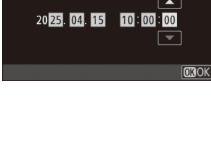


- 8 Sluit de menu's af.
Druk lichtjes de ontspanknop half in om de opnamestand af te sluiten.





Eenvoudig fotograferen (AUTO-stand)


- ✓ **Objectieven met intrekbare cilinders**
Objectieven met intrekbare cilinders moeten voor gebruik worden uitgetrokken. Draai aan de zoomring zoals aangeduid totdat het objectief in de uitgetrokken positie klikt.

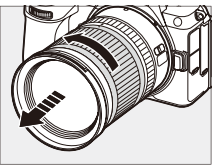

- 1 Selecteer de fotostand door de foto-/videoselectieschakelaar te draaien naar O.
- 2 Draai de standknop naar AUTO (W).
- 3 Maak de camera gereed.

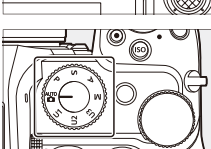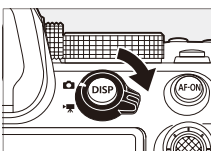

4 Kadreer de foto.




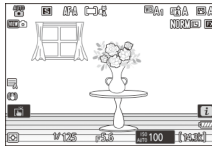


- 5 Druk, om scherp te stellen, de ontspanknop half in (d.w.z., druk de ontspanknop lichtjes in en stop wanneer deze halverwege is ingedrukt).
- 6 Druk, zonder uw vinger op te tillen van de ontspanknop, de knop verder volledig in om de foto te maken.



Eenvoudige video-opname (AUTO-stand)

- 1 Selecteer de videostand door de foto-/videoselectieschakelaar te draaien naar O.
- 2 Draai de standknop naar AUTO (W).
- 3 Druk op de video-opnameknop om te beginnen met opnemen.
 - Een opnameaanduiding wordt weergegeven en de randen van de opnameweergave worden rood. Het scherm toont ook de resterende tijd of, met andere woorden, bij benadering de hoeveelheid nieuwe filmpopnamen die kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.

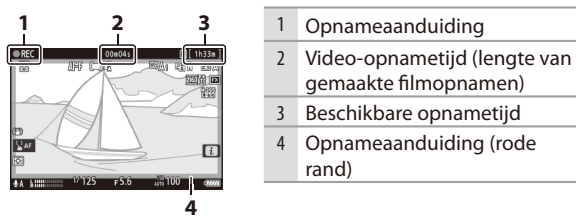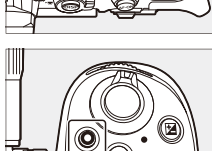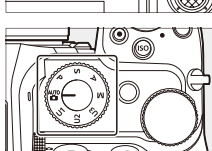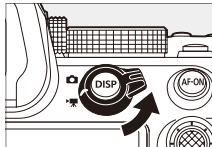


- 4 Druk opnieuw op de video-opnameknop om het opnemen te beëindigen.

Weergave

Druk op de O-knop om foto's en video's in de monitor of de zoeker te bekijken na het opnemen.

- Druk op O of O of veeg naar links of rechts om nog meer foto's te bekijken.

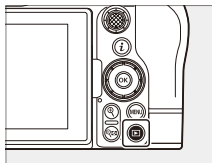

- Video's worden aangegeven door een O-pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm. Tik op het O-pictogram op het scherm of druk op O om de weergave te starten.
- Druk de ontspanknop half in om de weergave te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand.

Zorgen voor de camera

Langdurige opslag

Verwijder de batterij als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Voordat u de batterij verwijdt, dient u te controleren of de camera uitgeschakeld is. Berg de camera niet op plaatsen op die:

- slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60%;
- zich in de nabijheid bevinden van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren, zoals televisies of radio's, of
- zijn blootgesteld aan temperaturen hoger dan 50 °C of lager dan –10 °C.

Problemen oplossen

U kunt misschien eventuele problemen met de camera oplossen door de onderstaande stappen te volgen. Controleer deze lijst voordat u uw winkelier of een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger raadpleegt.

- 1 **Controleer de lijst met veelvoorkomende problemen.**
Veel voorkomende problemen en oplossingen vindt u in het gedeelte problemen oplossen van de *Naslaggids*.
- 2 **Schakel de camera uit en verwijder de batterij, wacht vervolgens ongeveer een minuut, plaats de batterij terug en zet de camera aan.**
 - ✓ De camera kan doorgaan met gegevens naar de geheugenkaart schrijven na opname. Wacht ten minste een minuut alvorens u de batterij verwijdt.
- 3 **Zoek Nikon-websites op.**
 - Ga voor ondersteuningsinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen naar de website van uw land of regio (zie "Nikon Gebruikersondersteuning" in de linkerbovenhoek van deze pagina).
 - Om de nieuwste firmware voor uw camera te downloaden, bezoek: <https://downloadcenter.nikonimglib.com/>.
- 4 **Raadpleeg een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.**

Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Zorg er na het lezen van deze veiligheidsinstructies voor dat ze goed toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik.

- ⚠ GEVAAR:** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.
- ⚠ WAARSCHUWING:** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- ⚠ LET OP:** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

⚠ WAARSCHUWING

Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, verwijder dan onmiddellijk de accu of ontkoppel de voedingsbron. Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte handen vast. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en uit het stopcontact wordt gehaald.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.

Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbusen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

Richt de flitser of AF-hulpverlichting niet op de bestuurder van een motorvoertuig.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Houd dit product uit de buurt van kinderen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Wikkel, draai en raak niet verstrekt in de riemen om uw nek.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Gebruik geen accu's, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product.

Bij het gebruik van accu's, laders, lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:

- Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van**
- kabels of de onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.**
- Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om de spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de lichtnetadapter tijdens omersbuien.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Stop op of in de buurt van metalen onderdelen van de stekker moet worden verwijderd met een droge doek.

Verder gebruik kan brand tot gevolg hebben.

Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

⚠ LET OP

Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.

Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.

Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.

Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of voorwerpen bevindt. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de AF-hulpverlichting.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan nadelige effecten hebben op het gezichtsvermogen.

Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoireis.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Houd het product ten minste 5 cm van pacemakers en andere medische apparaten af. Medische apparaten in de buurt kunnen worden beïnvloed door de magneet of magneten in het product.

⚠ GEVAAR (Accu's)

Voorom onjuist gebruik van accu's.

Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.
- Stel accu's niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu's of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige fysieke schokken.
- Ga niet op accu's staan, doorboor ze niet met spijkers en sla er niet op met hamers.

Laad alleen op zoals is aangegeven.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, speel dan met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.

Het uitsstellen van deze handling kan oogletsel tot gevolg hebben.

Volg de instructies van het luchtvaartpersoneel.

Accu's die op grote hoogte onbeheerd achtergelaten in een drukloze omgeving kunnen lekken, oververhit raken, scheuren of in brand vliegen.

⚠ WAARSCHUWING (Accu's)

Houd accu's buiten bereik van kinderen.

Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Houd accu's buiten het bereik van huisdieren en andere dieren.

De accu's kunnen lekken, oververhitten, scheuren of vlam vatten als erin wordt gebeten, op gekauwd of als ze op andere wijze door dieren worden beschadigd.

Dompel accu's niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.

Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu's opmerkt, zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN-EL15c oplaadbare accu's als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden opgeladen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als de accu's niet langer nodig zijn, dient u de aansluitingen met plakband te isoleren. Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting.

Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, speel het getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.

Kennisgevingen

- Niets uit de documentatie die bij dit product hoort, mag in enigerlei vorm of in enigerlei wijze worden veeveelvoudigd, uitgezonden, overgezet of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
- Nikon behoudt het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de hardware en software die in deze documentatie wordt beschreven op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van dit product.
- Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze documentatie accuraat en volledig is, stellen we het ten zeerste op prijs als u eventuele fouten of onvolkomenheden onder de aandacht wilt brengen van de Nikon-vertegenwoordiger in uw land/regio (adres apart vermeld).

● Mededeling betreffende het verbod op kopiëren en reproducten

Let erop dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.

- Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd** Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van (plaatselijke) overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties worden voorzien van een stempel “Voorbeeld”.

Het