PC de bureau ideacentre 720

Guide d'utilisation

Type de machine (TM) :
90HY [ideacentre 720-18APR/Energy Star]
90HT [ideacentre 720-18ICB/Energy Star]

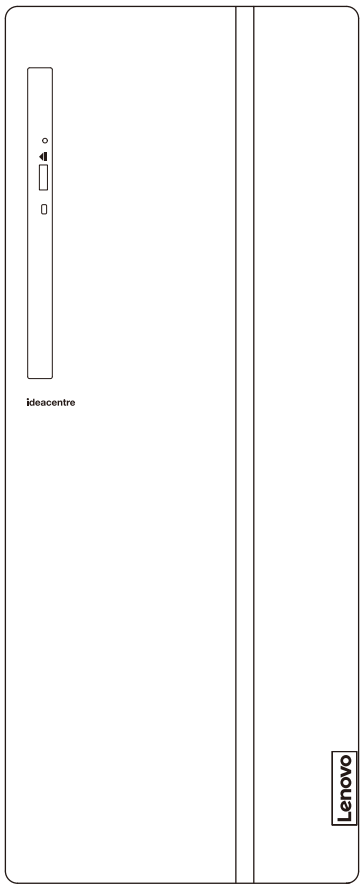

Vue frontale de l'ordinateur

ideacentre 720-18APR

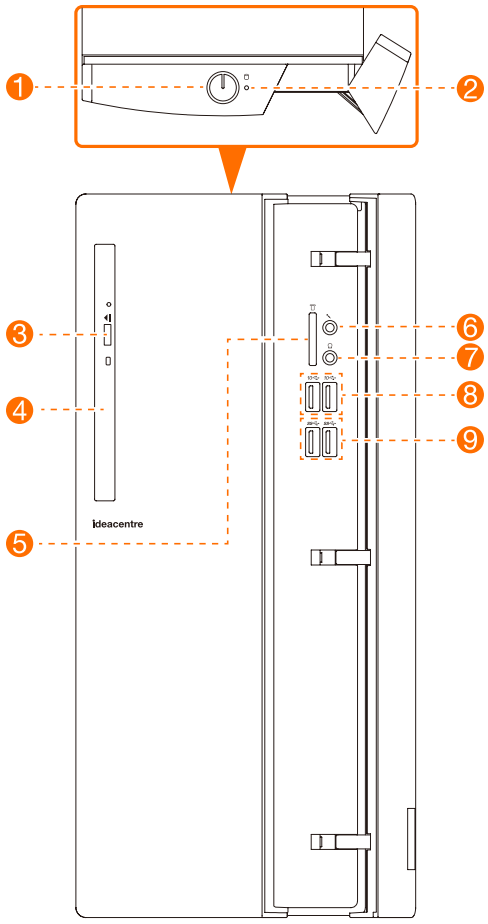

1. Bouton Power (Alimentation)
2. Voyant de l’unité de disque dur
3. Bouton d'éjection de l'unité optique
4. Lecteur optique
5. Lecteur de carte mémoire
6. Connecteur microphone
7. Connecteur du casque
8. Connecteurs USB 3.1 Gen 2 (2)
9. Connecteurs USB 3.1 Gen 1 (2)

ATTENTION : veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération de l'ordinateur. Cela afin de ne pas générer de problèmes thermiques.

Vue frontale de l'ordinateur

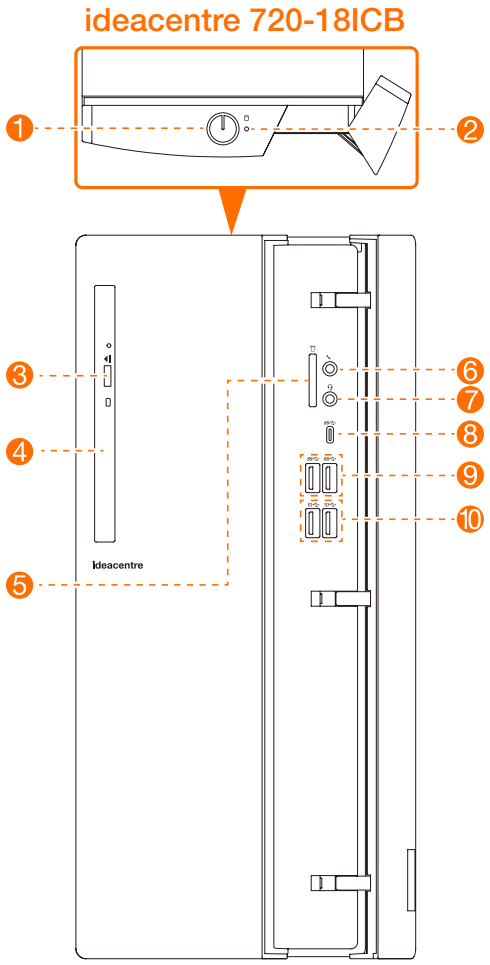

1. Bouton Power (Alimentation)
2. Voyant de l'unité de disque dur
3. Bouton d'éjection de l'unité optique
4. Lecteur optique
5. Lecteur de carte mémoire
6. Connecteur microphone
7. Prise audio combinée*
8. Connecteur USB 3.0 type C
9. Connecteurs USB 3.1 Gen 1 (2)
10. Connecteurs USB 3.1 Gen 2 (2)

* Prise audio combinée : utilisée pour brancher le casque.

ATTENTION : veillez à ne pas obstruer les orifices d'aération de l'ordinateur. Cela afin de ne pas générer de problèmes thermiques.

Vue arrière de l'ordinateur

ideacentre 720-18APR

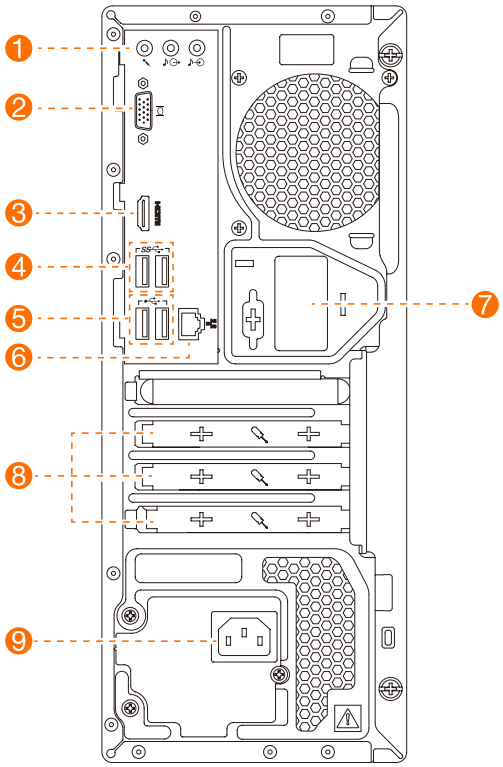

1. Connecteurs audio
2. Connecteur de sortie VGA
3. Connecteur de sortie HDMI
4. Connecteurs USB 3.1 Gen 1 (2)
5. Connecteurs USB 2.0 (2)
6. Connecteur Ethernet
7. Antenne Wi-Fi (sur certains modèles uniquement)
8. Emplacements pour carte d'extension
9. Connecteur d'alimentation

REMARQUE : si votre périphérique est équipé d'une carte graphique discrète, connectez le périphérique d'affichage sur le port DP ou HDMI-Out de la carte graphique discrète.

ATTENTION : n'ouvrez pas le capot de l'antenne Wi-Fi.

Vue arrière de l'ordinateur

ideacentre 720-18ICB

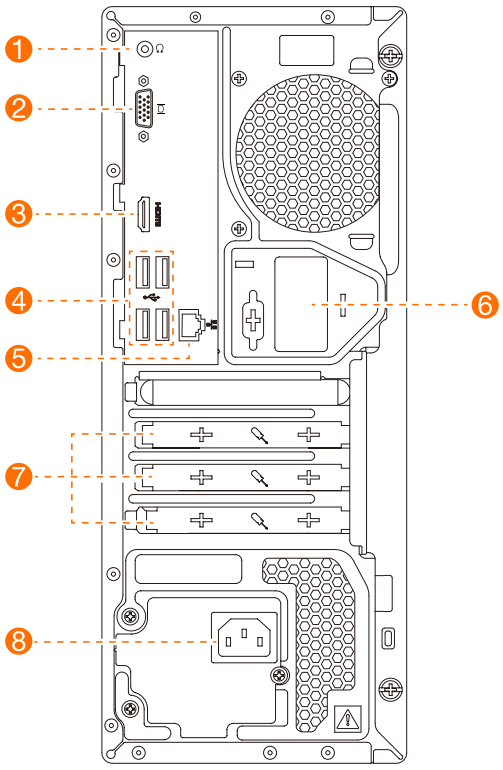

1. Connecteur du casque
2. Connecteur de sortie VGA
3. Connecteur de sortie HDMI
4. Connecteurs USB 2.0 (4)
5. Connecteur Ethernet
6. Antenne Wi-Fi (sur certains modèles uniquement)
7. Emplacements pour carte d'extension
8. Connecteur d'alimentation

REMARQUE : si le modèle dispose de deux connecteurs d'écran VGA, utilisez le connecteur de la carte graphique.

ATTENTION : n'ouvrez pas le capot de l'antenne Wi-Fi.

Consignes de sécurité concernant le remplacement des unités CRU

N'ouvrez pas l'ordinateur ou ne tentez pas d'effectuer des réparations avant d'avoir lu les “consignes de sécurité” figurant dans le *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* et le *Guide des informations importantes relatives aux produits* fournis avec l'ordinateur.

Si vous ne disposez plus du *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* ni du *Guide des informations importantes relatives aux produits*, vous pouvez vous le procurer en ligne sur le site Web http://www.lenovo.com/UserManuals.

Instructions à suivre avant le démontage

Avant de procéder au démontage, effectuez les tâches suivantes :

1. Mettez le système et tous les périphériques hors tension.
2. Débranchez tous les cordons d'alimentation et d'interface de l'ordinateur.
3. Placez le système sur une surface plate et stable.

Les CRU pour votre ordinateur comprennent :

- clavier
- souris
- capot de l'ordinateur
- cache avant
- disque dur
- lecteur optique
- module lecteur de carte mémoire
- Adaptateur PCI express
- module mémoire
- disque SSD M.2

Les pièces répertoriées ci-dessous sont des CRU optionnels pour les utilisateurs expérimentés :

- pile
- alimentation électrique

Les instructions de remplacement de ces pièces se trouvent dans le *Manuel d'entretien du matériel (Hardware Maintenance Manual)* sur le site Web d'assistance de Lenovo. Pour obtenir un exemplaire du *Manuel d'entretien du matériel (Hardware Maintenance Manual)*, accédez à : www.lenovo.com/UserManuals.

Cette partie présente les instructions de remplacement des composants suivants :

- Disque dur (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❸)
- Unité optique (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❹)
- Adaptateur PCI Express (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❺)
- Module lecteur de carte mémoire (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❻)
- Module mémoire (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❼)
- Disque SSD M.2 (Suivez les étapes : ❶ ❷ ❽)

1 Retrait du capot de l'ordinateur

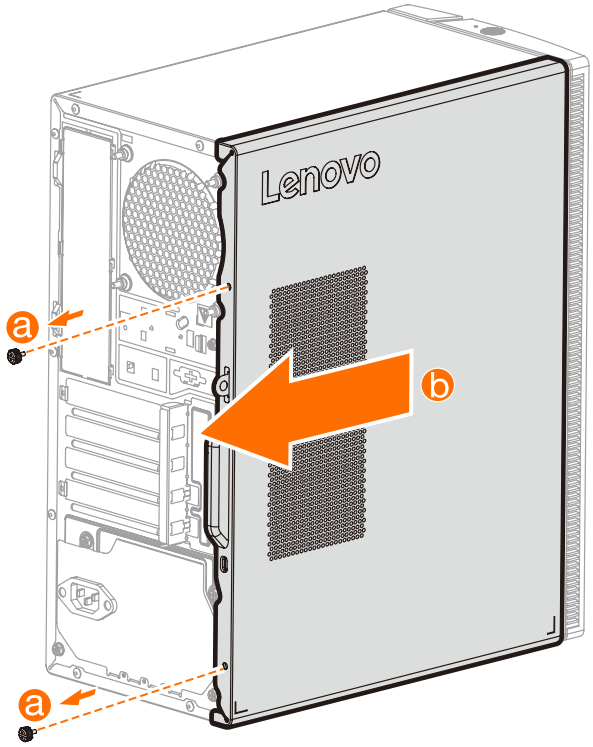

2 Retrait du cache avant

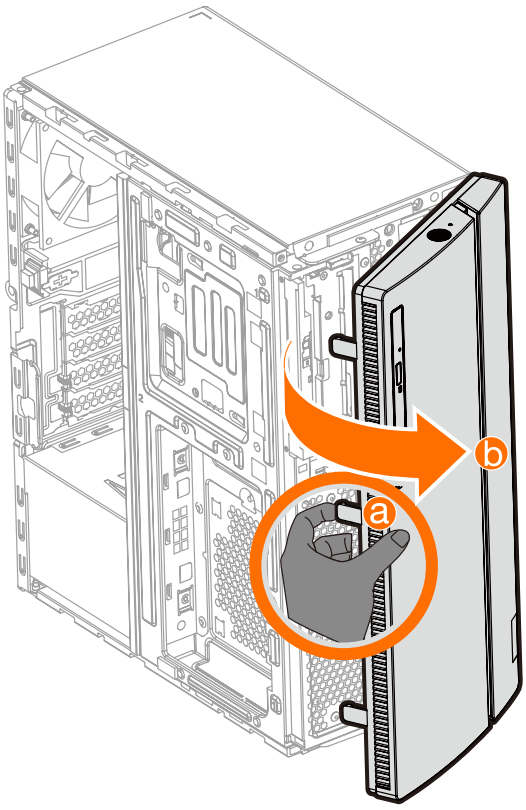

❸ Remplacement d'un disque dur

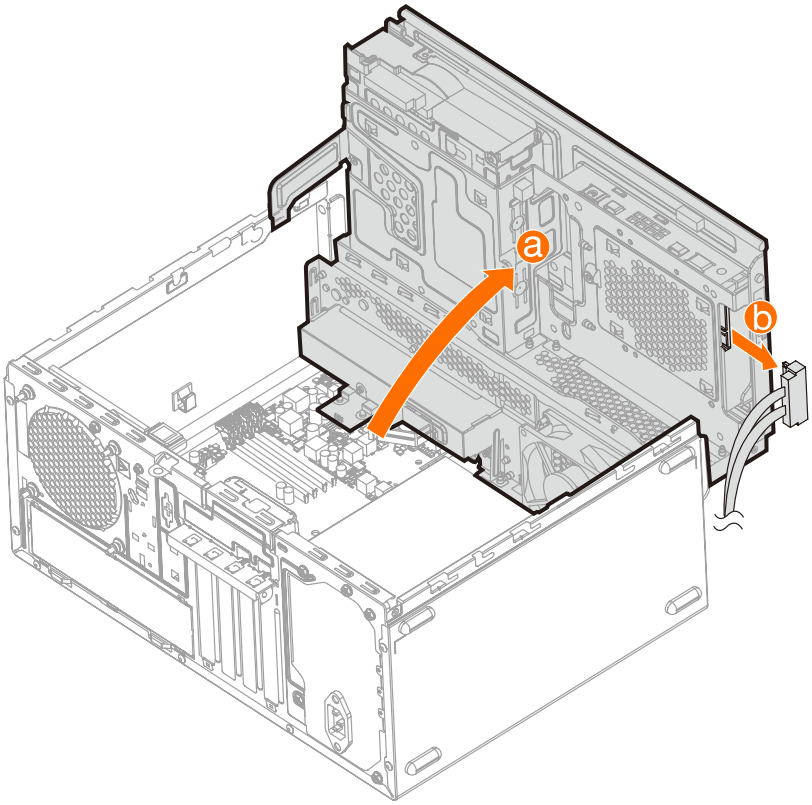

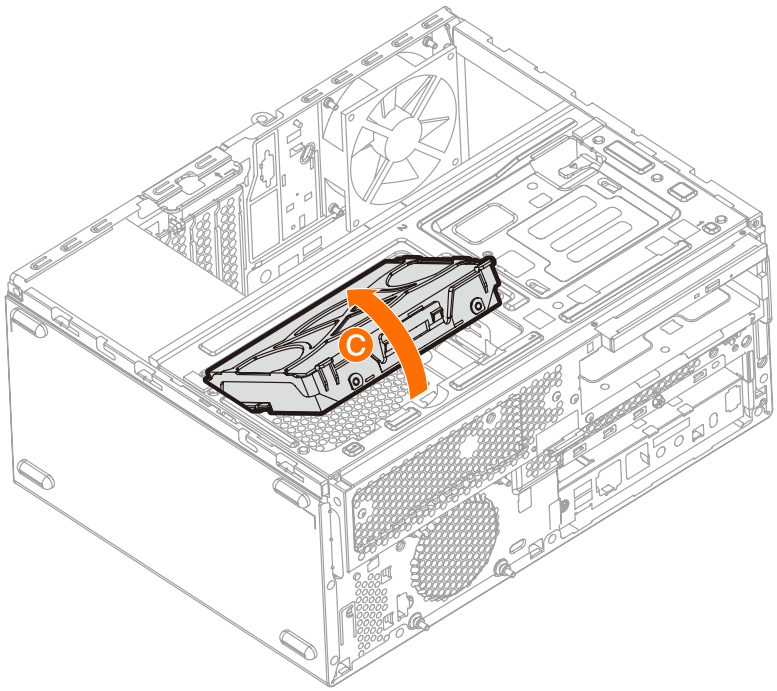

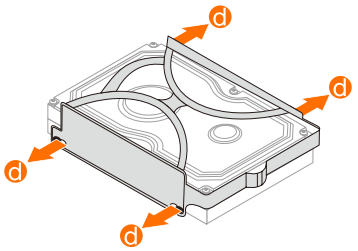

4 Remplacement du lecteur optique

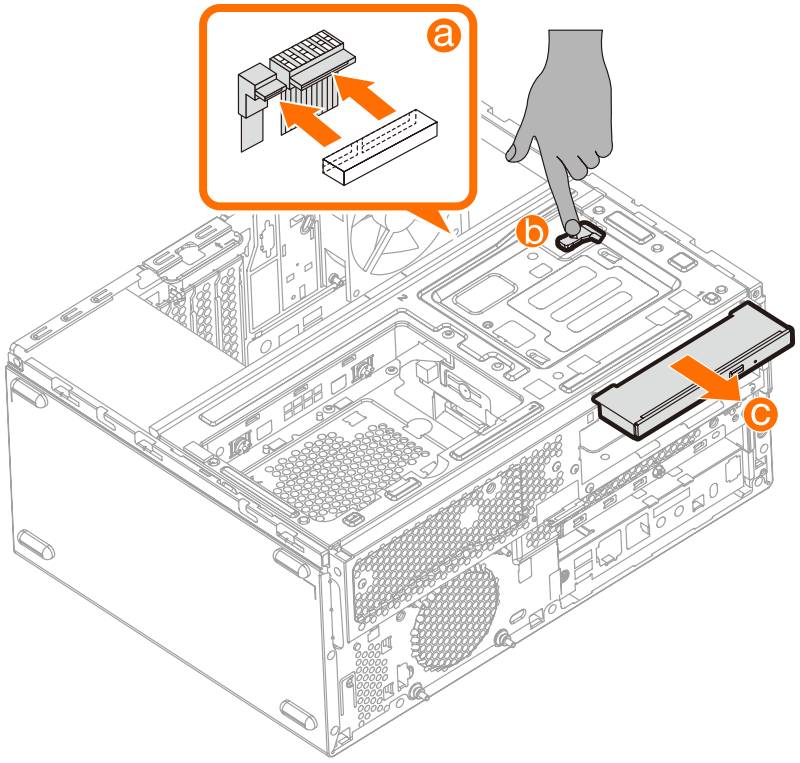

5 Remplacement d'un adaptateur PCI Express

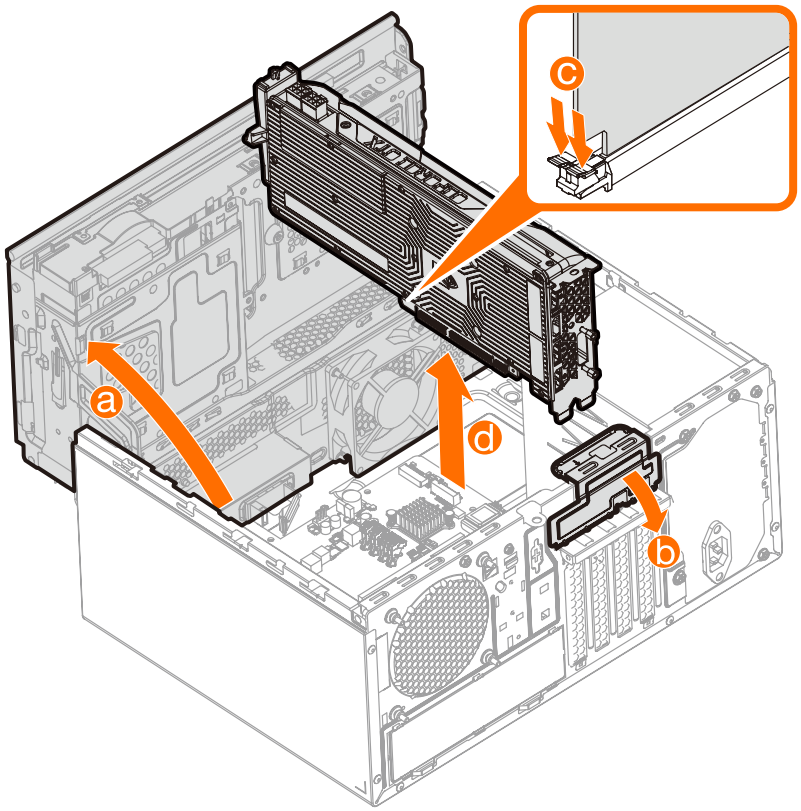

6 Remplacement du module lecteur de carte mémoire

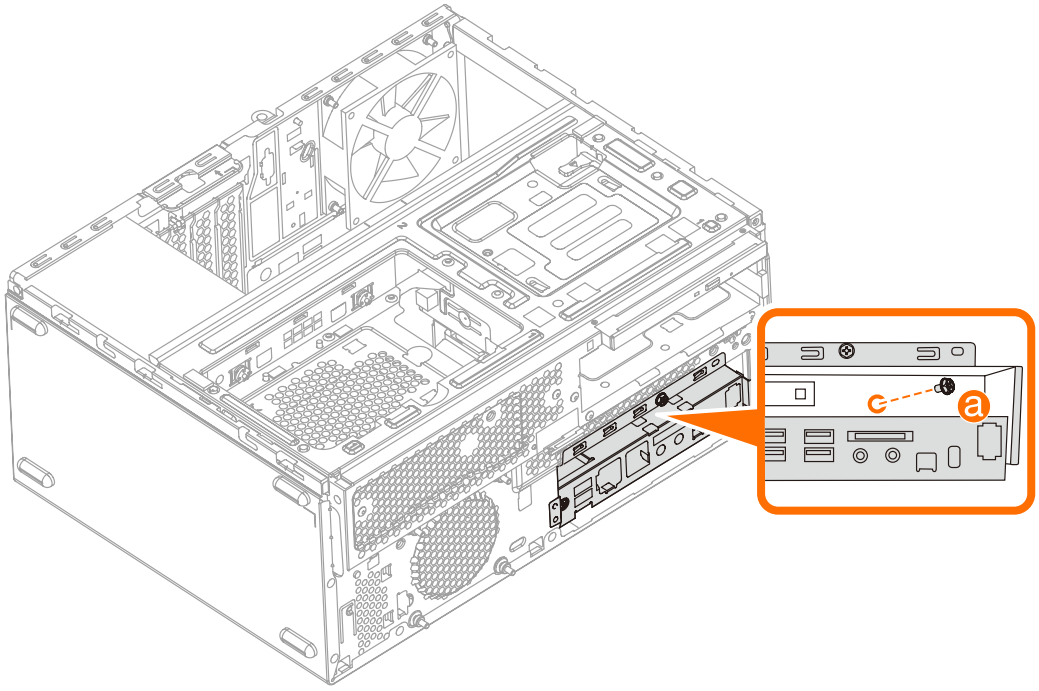

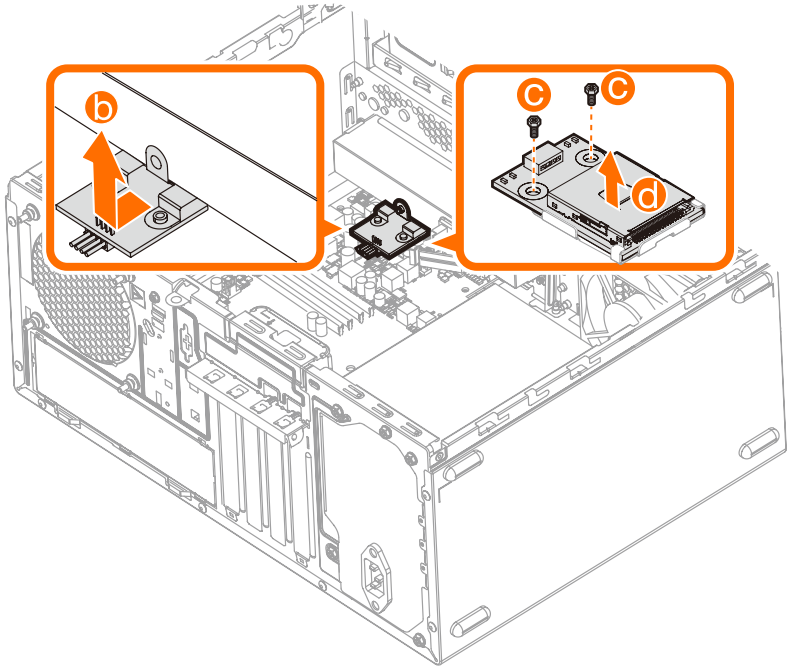

7 Remplacement d'un module de mémoire

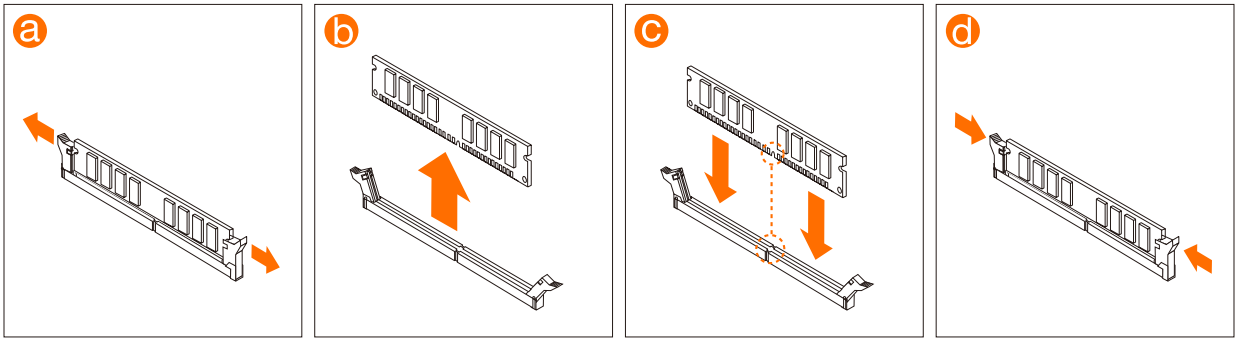

ou

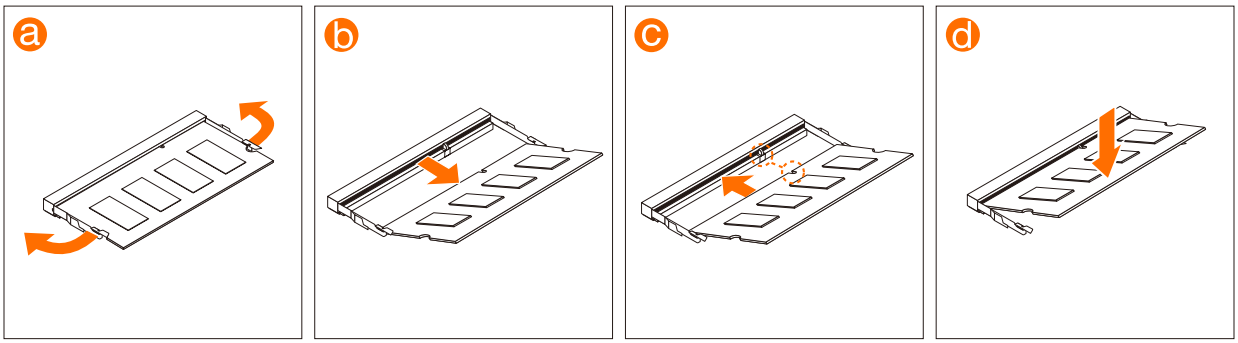

8 Remplacement du disque SSD M.2

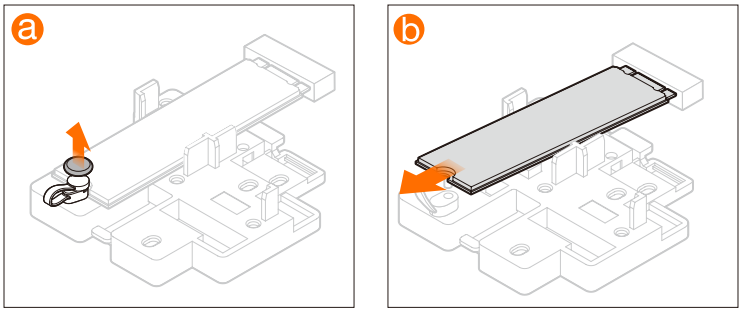
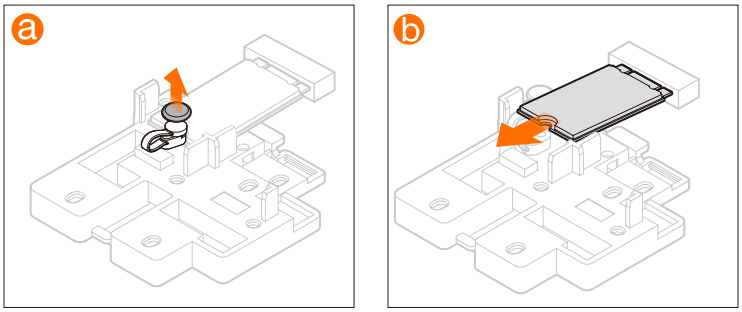
ou