



Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Het apparaat in vogelvlucht.....	2
1.1	Leveringsomvang.....	2
1.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Toepassingsgebied van het apparaat.....	3
1.5	Conformiteit.....	4
1.6	EPREL-database.....	4
2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	4
3	In gebruik nemen.....	6
3.1	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	6
3.2	Uitrusting aanbrengen.....	6
4	Opslag.....	6
4.1	Instructies voor opslag.....	6
4.2	Wijnopslag.....	6
4.3	Opslagtekeningen.....	6
5	Energie sparen.....	11
6	Bediening.....	11
6.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	11
6.2	Navigatie.....	12
6.2.1	Navigatie met toetsen.....	12
6.2.2	Instellingsmenu.....	12
6.2.3	Klantmenu.....	13
6.2.4	Waarden instellen.....	13
6.2.5	Algemene regels.....	13
6.3	Functies.....	13
6.3.1	Functieoverzicht.....	13
6.3.2	Apparaat in- en uitschakelen	14
6.3.3	WLAN	14
6.3.4	Temperatuur	15
6.3.5	Temperatuureenheid	15
6.3.6	SabbathMode	15
6.3.7	HumiditySelect *.....	16
6.3.8	HumidityControl *.....	16
6.3.9	Verlichting	17
6.3.10	Displayhelderheid	17
6.3.11	Deuralarm	17
6.3.12	Alarm Sound.....	18
6.3.13	Key Sound.....	18
6.3.14	Displayblokkering	18
6.3.15	Taal	18
6.3.16	Info.....	19
6.3.17	DemoMode	19
6.3.18	Fabrieksreset	19
6.4	Meldingen.....	19
6.4.1	Waarschuwingen.....	19
7	Uitrusting.....	20
7.1	Veiligheidsslot.....	20
7.2	Accessoires.....	21
8	Onderhoud.....	21
8.1	Luchtuitwisseling door FreshAir-actievekoolfilter.....	21
8.2	Apparaat reinigen.....	22
9	Klantenhulp.....	22
9.1	Technische gegevens.....	22
9.2	Bedrijfsgeluiden.....	22
9.3	Technische storing.....	23
9.4	Klantenservice.....	24
9.5	Typeplaatje.....	24
10	Buiten bedrijf stellen.....	24
11	Afvalverwijdering.....	25
11.1	Apparaat op afvoer voorbereiden.....	25
11.2	Apparaat volgens milieuvoorschriften afvoeren....	25

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip

dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Volledige gebruiksaanwijzing op internet U vindt de uitvoerige gebruiksaanwijzing op internet via de QR-code aan de voorkant van de gebruiksaanwijzing, op door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:  <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

WPbl	42.. / 46.. / 50..
WPbli	50.. / 52..
WSbl	42.. / 46.. / 50..
WSbli	50.. / 52.. / 77..

1 Het apparaat in vogelvlucht

1.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de handelaar of de klantenservice (zie 9.4 Klantenservice).

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”

- „Installation Guide“*
- Servicebrochure

1.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

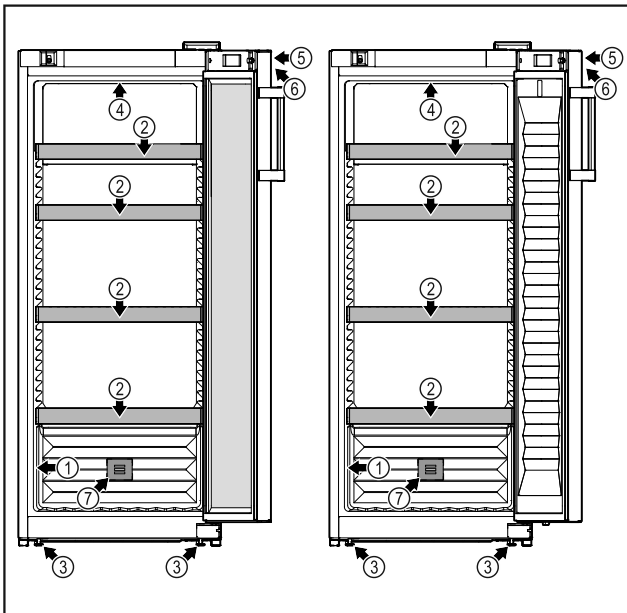


Fig. 1 WPbl 42.. / 46.. / 50.. / WSbl 42.. / 46.. / 50..

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Typeplaatje | (5) Slot |
| (2) Flessenplank | (6) Bedieningselementen en temperatuurweergave |
| (3) Stelvoeten | (7) FreshAir-actievekoolfilter |
| (4) Binnenverlichting | |

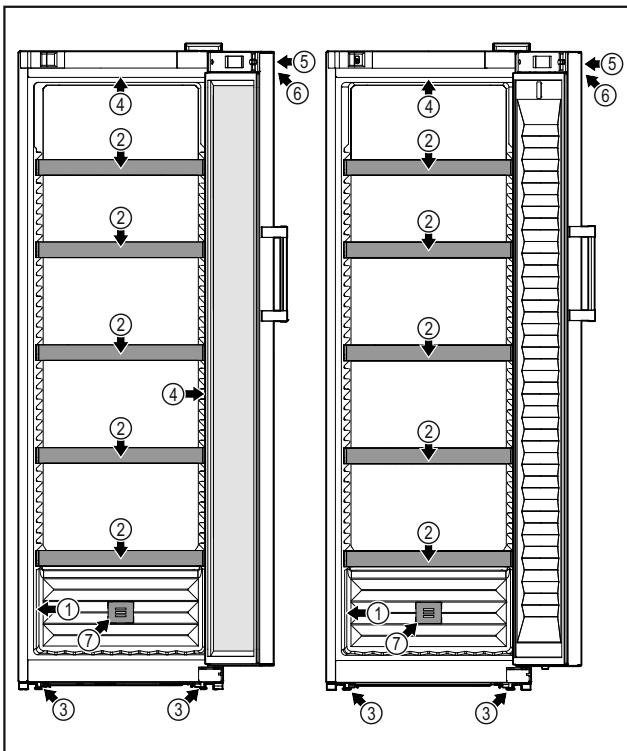


Fig. 2 WPbli 50.. / 52.. WSbli 50.. / 52.. / 77..

- | | |
|------------------------|--|
| (1) Typeplaatje | (5) Slot |
| (2) Flessenplank | (6) Bedieningselementen en temperatuurweergave |
| (3) Stelvoeten | (7) FreshAir-actievekoolfilter |
| (4) Binnenverlichting* | |

1.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw wijnapparaat. Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat:* Uw apparaat is met de SmartDeviceBox uitgerust. Om uw apparaat met WLAN te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.*

Op een voor SmartDevice voor- SmartDeviceBox voor- bereid apparaat:* Uw apparaat is op gebruik met de SmartDeviceBox voorbereid. U moet eerst de SmartDeviceBox kopen en deze dan installeren. Om uw apparaat met WLAN te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.*



Meer informatie over SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox in de Liebherr-Hausgeräte-shop kopen:* home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

SmartDevice-app downloaden:



Na installatie en configuratie van de SmartDevice-app kunt u uw apparaat met de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie 6.3.3 WLAN) in uw WLAN integreren.

Aanwijzing

In de volgende landen kunt u de SmartDeviceBox niet gebruiken: Rusland, Belarus, Kazachstan. De SmartDevice-functie is niet beschikbaar.

1.4 Toepassingsgebied van het apparaat

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het opslaan van wijn in een huishoudelijke of vergelijkbare omgeving. Daartoe wordt bijv. het gebruik gerekend

- in privékeukens, ontbijtgelegenheden,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere accommodaties,
- bij catering en vergelijkbare service in de groothandel.

Het apparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik als inbouwapparaat.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijk verboden:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare, overeenkomstig de Europese richtlijn 2007/47/EG medische hulpmiddelen, ten grondslag liggende stoffen en producten
- Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot beschadigingen van de opgeslagen goederen of het bederf hiervan leiden.

Klimaatklassen

Het apparaat kan afhankelijk van de klimaatklasse, bij begrensde omgevingstemperaturen, worden gebruikt. De voor uw apparaat betreffende klimaatklasse staat op het typeplaatje vermeld.

Aanwijzing

- Om een probleemloze werking te waarborgen, moet de aangegeven omgevingstemperatuur worden aangehouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

1.5 Conformiteit

De koelmiddelkringloop is gecontroleerd op lekkage. Het apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende richtlijnen.

Voor EU- markt:* het apparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.*

Voor GB- markt:* het apparaat voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.Liebherr.com

Bij gebrek aan richtlijnen inzake energie-efficiëntie voor apparatuur voor de regeling van de wijntemperatuur worden wijncompartimenten bij de toewijzing van de energie-efficiëntieklasse beschouwd als keldercompartimenten.

1.6 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U

krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje.

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.

Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de handleiding door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze handleiding vóór gebruik aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.

Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat kan door kinderen alsmede door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale bekwaamheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt onder toezicht van een derde of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat zijn onderwezen en de gevaren kennen en begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat inladen en uitladen. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, als het apparaat niet continu onder toezicht staat.
- De contactdoos moet eenvoudig toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van de stroomvoorziening kan worden losgekoppeld. Deze moet zich buiten de achterkant van het apparaat bevinden.
- Als u het stroomsnoer van het apparaat uit het stopcontact trekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.
- Trek, in geval van een storing, de stekker uit het stopcontact of schakel de beveiliging uit.
- Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer defect is.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de klantenservice of ander hiervoor opgeleid vakpersoneel laten uitvoeren.
- Het apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding monteren, aansluiten en afvoeren.

Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Koelmiddel dat ontsnapt kan ontbranden.
 - Pijpleidingen van het koelcircuit niet beschadigen.
 - Vermijd het hanteren van ontstekingsbronnen in de binnenkant van het apparaat.
 - Binnen het apparaat geen elektrische toestellen gebruiken (bijv. stoomreinigers, verwarmingen, ijsmakers, enz.).
 - Als koudemiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantendienst.
- Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammen-symbool. Eventueel ontsnappende gassen kunnen door elektrische componenten vlam vatten.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat ze het apparaat niet in brand kunnen steken.
- Alkoholische dranken of andere verpakkingen die alcohol bevatten, mogen uitsluitend goed afgesloten worden bewaard. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.

Gevaar voor vallen en omkiepen:

- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Gevaar voor voedselvergiftiging:

- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

Gevaar voor bevriezingen, gevoelloosheid en pijn:

- Vermijd permanent contact van de huid met koude oppervlakken of gekoelde/bevroren producten of tref beschermende maatregelen, gebruik bijvoorbeeld handschoenen.

Gevaar voor verwonding en beschadiging:

- Hete stoom kan letsel tot gevolg hebben. Voor het ontdooien geen elektrische kacheltjes of stoomreinigers, open vuur of ontdooispray gebruiken.
- IJs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Knelgevaar:

- Bij het openen en sluiten van de deur niet in het scharnier grijpen. De vingers kunnen ingeklemd raken.

Symbolen op het apparaat:



Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan bij het inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. In de normale modus bestaat er geen gevaar.



Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.



Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze heeft betrekking op de schuimpanelen in de deur en/of de behuizing. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. De sticker niet verwijderen.

Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht:

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die licht of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

In gebruik nemen

3 In gebruik nemen

3.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Apparaat is opgesteld en aangesloten.
- Alle plakstroken, plak- en beschermfolies en de transportbeveiligingen in en aan het apparaat zijn verwijderd.

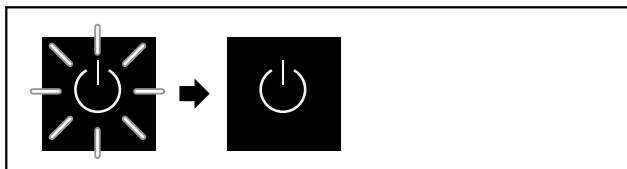


Fig. 3 Startprocedure

Het stand-bysymbool knippert tot de startprocedure is beëindigd.

Het display geeft het stand-bysymbool aan.

Als het apparaat met fabrieksinstelling wordt geleverd, moet bij inbedrijfstelling eerst de beeldschermtaal worden geselecteerd.

De volgende talen zijn beschikbaar:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees

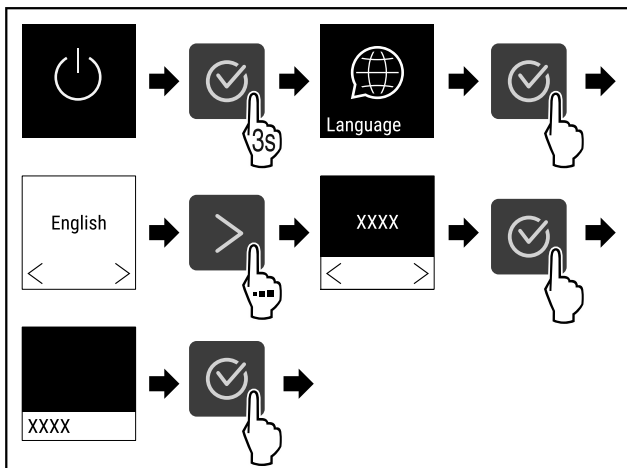


Fig. 4

- Stappen (zie Fig. 120) uitvoeren.




Fig. 5 *




Fig. 6 *

- ▷ Het apparaat is ingeschakeld zodra de temperatuur op het display verschijnt.

3.2 Uitrusting aanbrengen

Aanwijzing

Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Bijgevoegde uitrusting aanbrengen om het apparaat optimaal te gebruiken.

4 Opslag

4.1 Instructies voor opslag

Bij het bewaren in acht nemen:

- Draagplateaus afhankelijk van de benodigde hoogte aanbrengen.
- Maximale belading in acht nemen. (zie 9.1 Technische gegevens)
- Vloeistoffen afgesloten bewaren.

4.2 Wijnopslag

Voor de langdurige opslag van wijn wordt een temperatuur van 10 °C tot 14 °C aanbevolen.

Bij deze temperaturen, die overeenkomen met een wijnkelder, kan de wijn zich optimaal ontwikkelen.

De onderstaande drinktemperaturen worden voor de verschillende wijnsoorten aanbevolen.	
Rode wijn	14 °C tot 18 °C
Roséwijn	10 °C tot 12 °C
Witte wijn	8 °C tot 12 °C
Mousserende wijn, Prosecco	7 °C tot 9 °C
Champagne	5 °C tot 7 °C

4.3 Opslagtekeningen

4.3.1 WPbl 42.. /WSbl 42..

Het maximale aantal flessen is alleen met de aangegeven afstanden mogelijk.

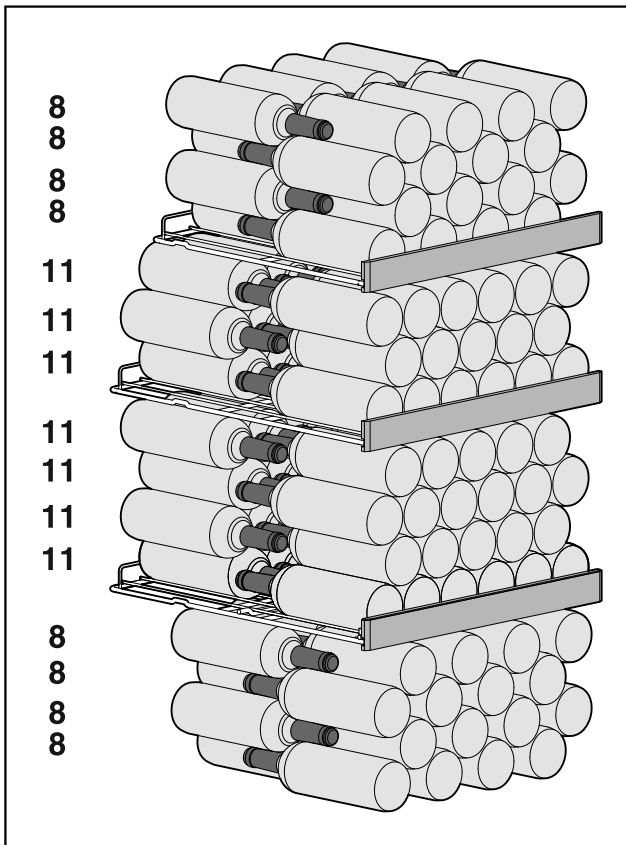


Fig. 7 Totaal 141 flessen

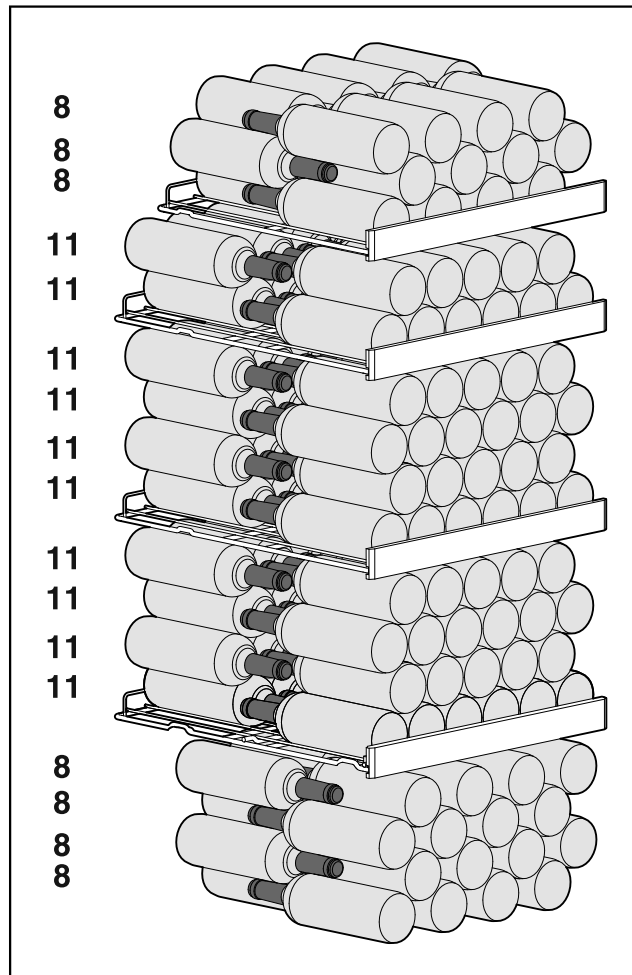


Fig. 9 Totaal 166 flessen

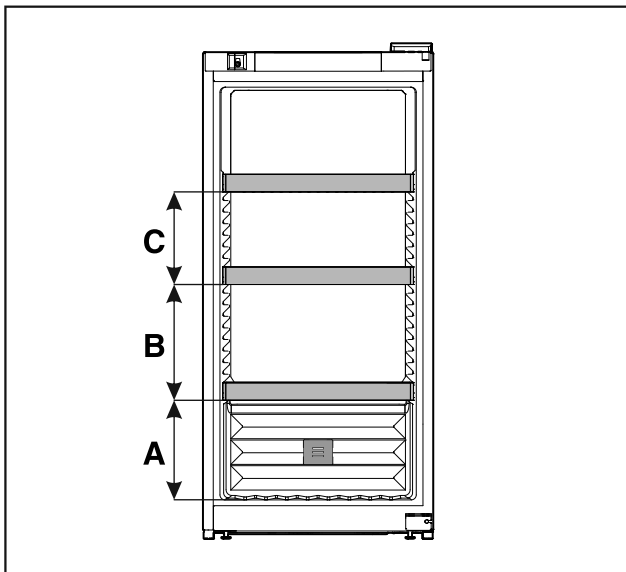


Fig. 8 Afstanden oplegroosters

	WPbl 42.. /WSbl 42..
A	260 mm
B	300 mm
C	240 mm

4.3.2 WPbl 46.. /WSbl 46..

Het maximale aantal flessen is alleen met de aangegeven afstanden mogelijk.

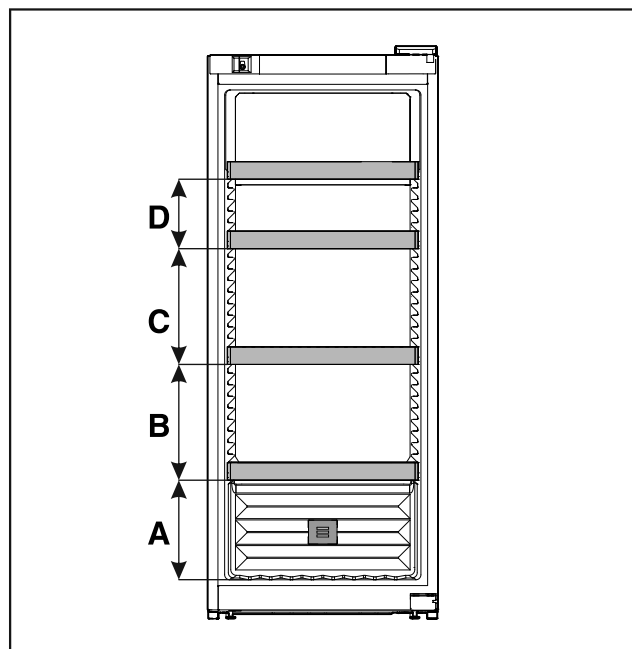


Fig. 10 Afstanden oplegroosters

	WPbl 46.. /WSbl 46..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm

Opslag

	WPbl 46.. /WSbl 46..
D	180 mm

4.3.3 WPbl 50.. /WSbl 50..

Het maximale aantal flessen is alleen met de aangegeven afstanden mogelijk.

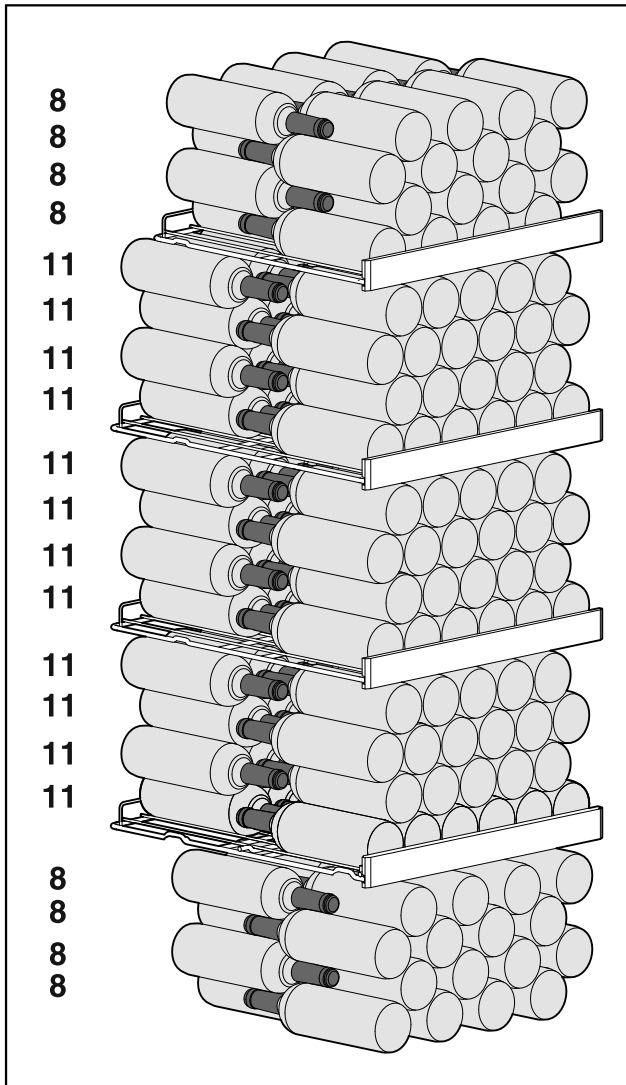


Fig. 11 Totaal 196 flessen

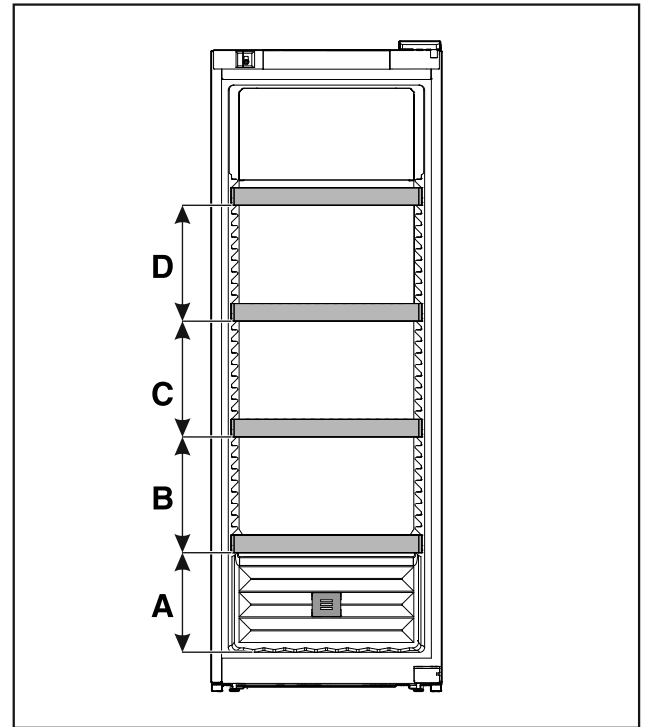


Fig. 12 Afstanden oplegroosters

	WPbl 50.. /WSbl 50..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm

4.3.4 WPbl 50.. /WSbl 50..

Het maximale aantal flessen is alleen met de aangegeven afstanden mogelijk.

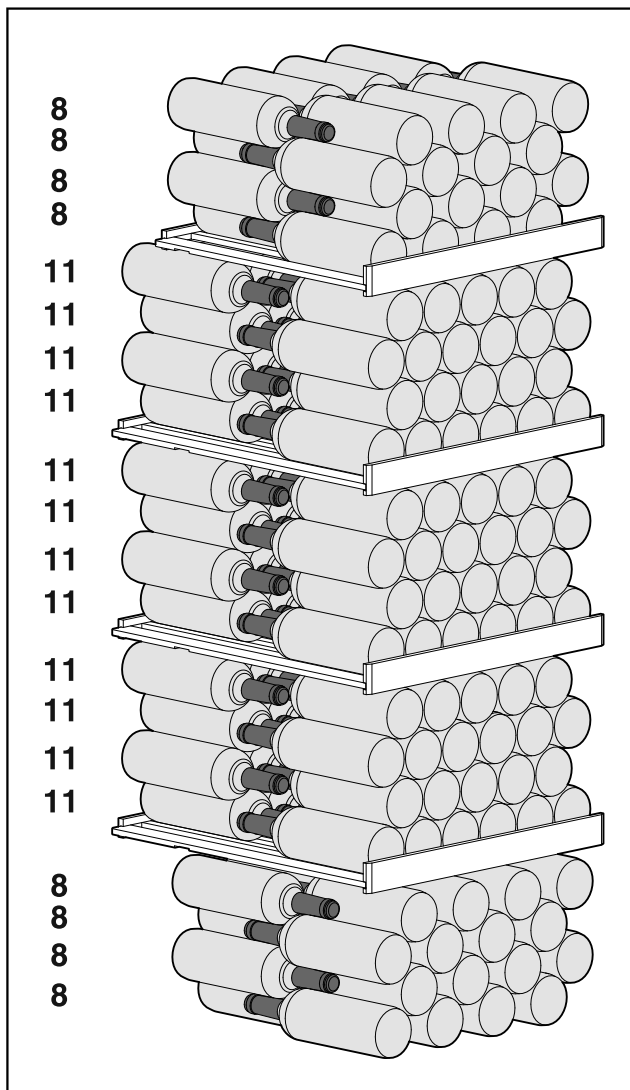


Fig. 13 Totaal 196 flessen

WPbli 50.. /WSbli 50..	
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm

WPbli 52.. /WSbli 52..

Het maximale aantal flessen is alleen met de aangegeven afstanden mogelijk.

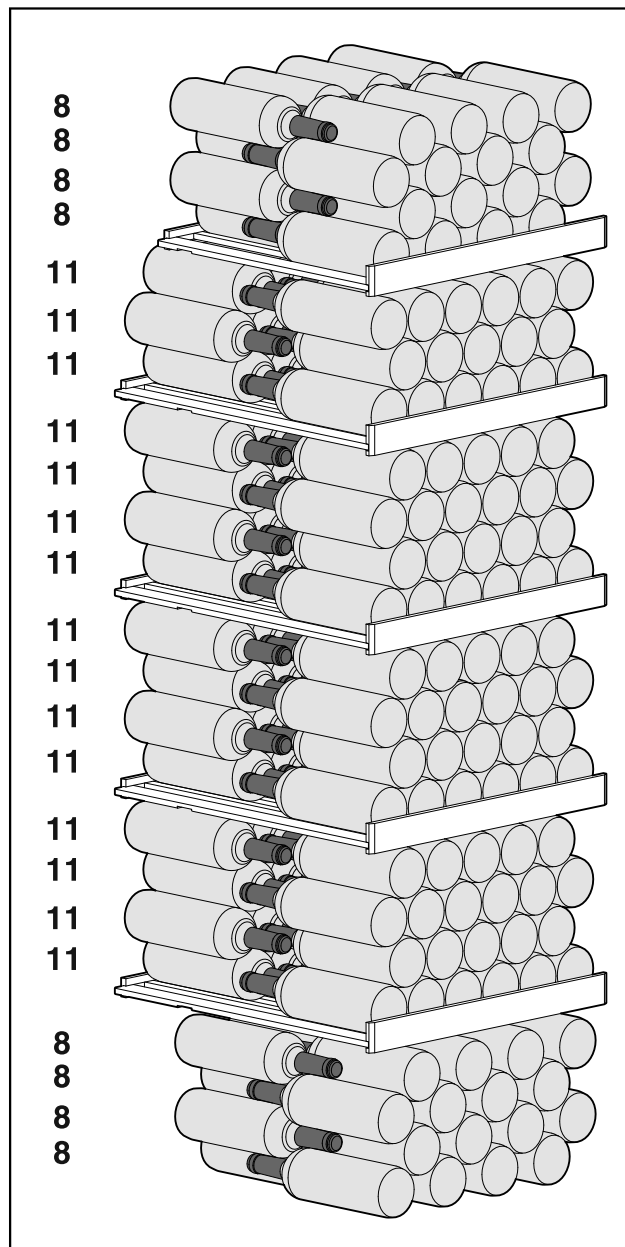


Fig. 15 Totaal 229 flessen

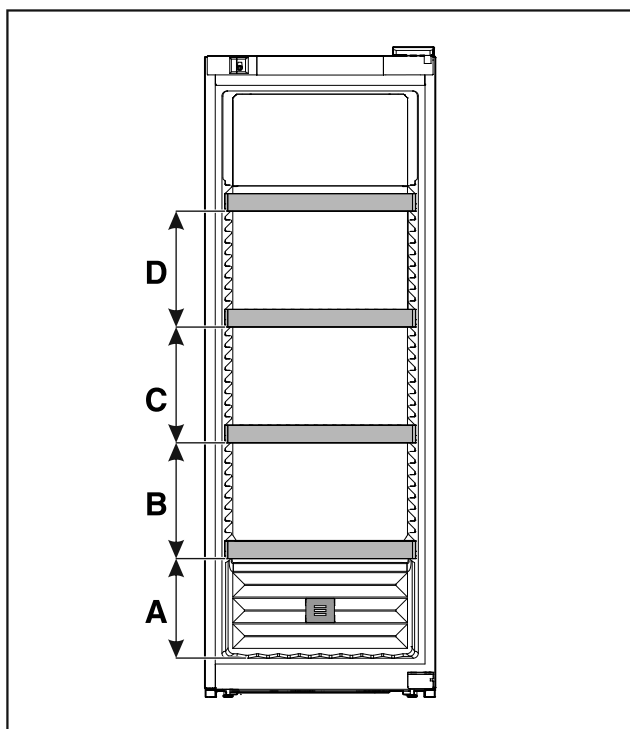


Fig. 14 Afstanden oplegroosters

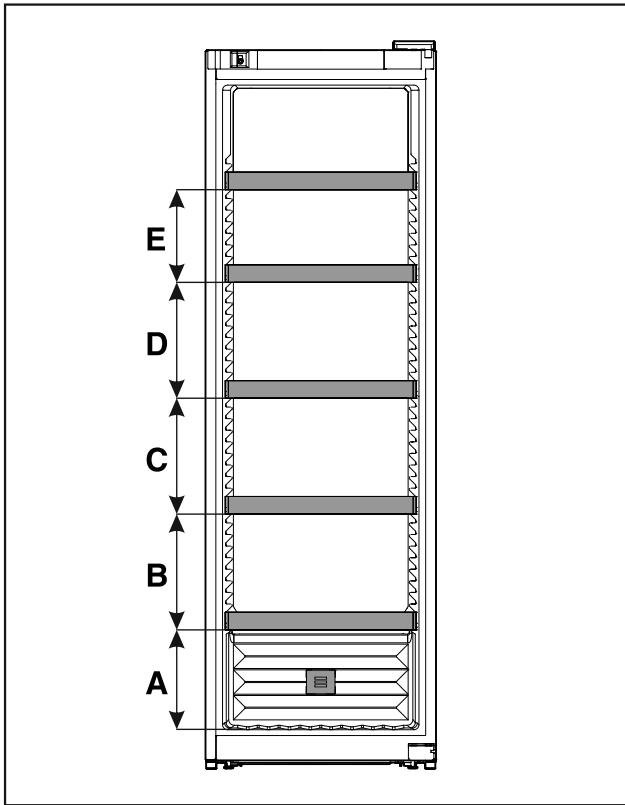


Fig. 16 Afstanden oplegroosters

	WPbli 52.. /WSbli 52..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm
E	240 mm

WSbli 77..

Het maximale aantal flessen is alleen met de aangegeven afstanden mogelijk.

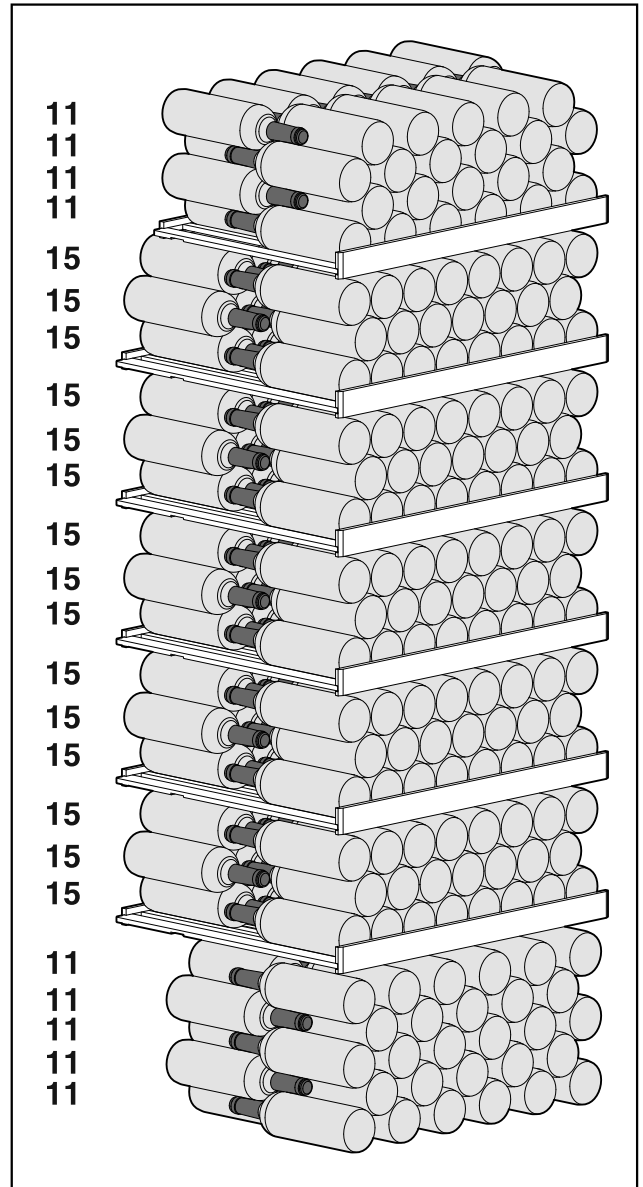


Fig. 17 Totaal 324 flessen

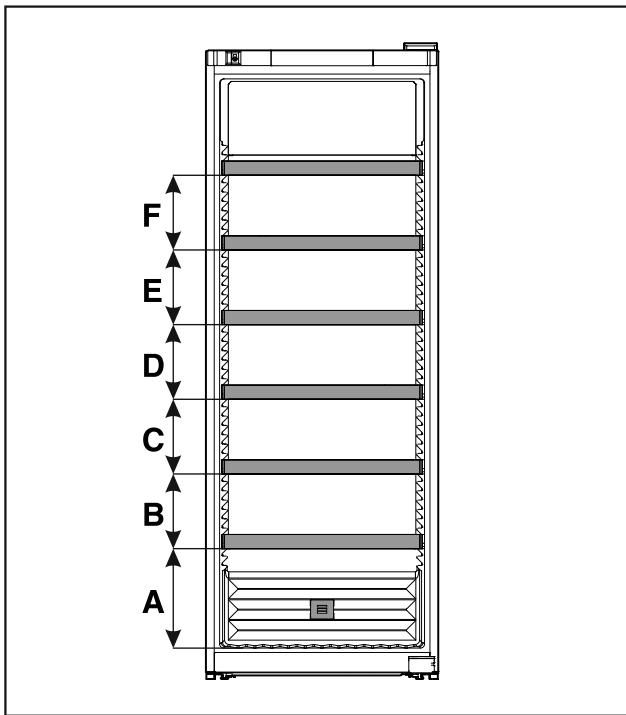


Fig. 18 Afstanden oplegroosters

	WSbli 77..
A	320 mm
B	240 mm
C	240 mm
D	240 mm
E	240 mm
F	240 mm

5 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat) . Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.

Stof verhoogt het energieverbruik:

- De koelmachine met warmtewisselaar
 - metalen roosters aan de achterkant van het apparaat - eenmaal jaarlijks afstoffen.



6 Bediening

6.1 Bedienings- en weergave-elementen

Het display geeft een snel overzicht van de huidige status van het apparaat, de temperatuurinstelling, de status van functies en instellingen, evenals alarm- en foutmeldingen.

De bediening wordt uitgevoerd met navigatiepijlen en bevestigingssymbool.

Er kunnen functies worden geactiveerd of gedeactiveerd en instellingswaarden worden gewijzigd.

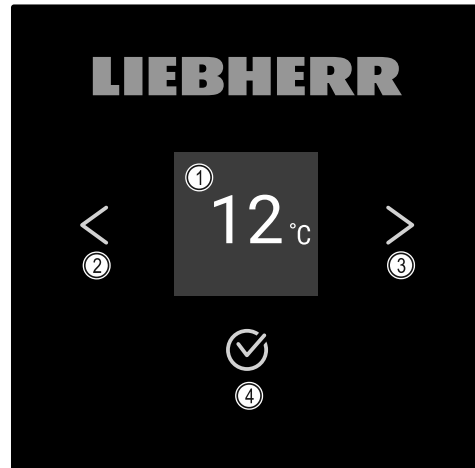


Fig. 19 Display

- (1) Statusweergave
- (2) Navigatiepijl achteruit
- (3) Navigatiepijl vooruit
- (4) Bevestigen

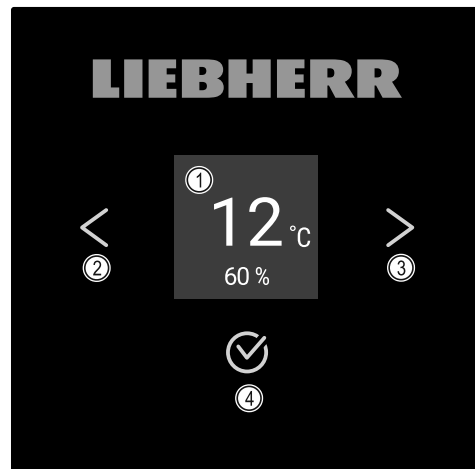


Fig. 20 Display met HumidityControl

- (1) Statusweergave
- (2) Navigatiepijl achteruit
- (3) Navigatiepijl vooruit
- (4) Bevestigen

Statusweergave



Fig. 21 Statusweergave met insteltemperatuur*

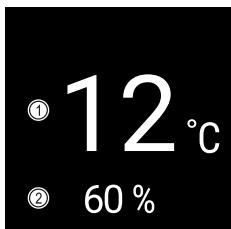


Fig. 22 Statusweergave*

(1) Insteltemperatuur (2) Luchtvochtigheid

De statusweergave toont de insteltemperatuur en is de uitgangswaarde. Van daaruit vindt de navigatie naar de functies en instellingen plaats. (zie 6.2 Navigatie) De statusweergave kan verschillende weergavesymbolen weergeven.

Weergavesymbolen

De weergavesymbolen geven informatie over de actuele toestand van het apparaat.

Symbol	Apparaattoestand
	Stand-by Apparaat is uitgeschakeld.
	Pulserend stand-bysymbol Apparaat beweegt omhoog.
	Pulserende temperatuur Doeltemperatuur nog niet bereikt. Apparaat koelt af tot de ingestelde temperatuur.
	Temperatuurindicatie
	D in de weergave Apparaat is in DemoMode.
	Knipperend symbol Een fout is nog actief.
	Foutsymbol Apparaat is in fouttoestand.
	Witte balk onder Submenu
	Witte achtergrond Voorinstelling, actieve instelling of actieve waarde

Symbol	Apparaattoestand
	Toenemende balk Toets 3 seconden indrukken om instelling te activeren.
	Afnemende balk Toets 3 seconden indrukken om instelling te deactiveren.

Symbolen van de statusweergave

Akoestische signalen

In de volgende gevallen klinkt een signaal:

- Als een functie of waarde wordt bevestigd.
- Als een functie of een waarde ofwel niet geactiveerd ofwel niet gedeactiveerd kan worden.
- Zodra een fout optreedt.
- Bij een alarmmelding.

De alarmtonen kunnen in het klantmenu worden in- en uitgeschakeld.

6.2 Navigatie

Toegang tot de afzonderlijke functies heeft u door de navigatie in het menu. De bediening van het apparaat wordt uitgevoerd met de toetsen naast de weergave.

6.2.1 Navigatie met toetsen

Weergave en toets	Beschrijving
	Navigatiepijl vooruit Schakelt een menu (submenu) verder. Na de laatste menupagina wordt weer de eerste menupagina weergegeven.
	Navigatiepijl achteruit Kort indrukken: Schakelt een menu (submenu) terug. Lang indrukken (3 seconden): Schakelt terug naar de statusweergave.
	Bladeren Meerdere keren indrukken: Bladert in het menu (submenu).
	Bevestigen Functie activeren / deactiveren. Submenu openen. Keuze bevestigen. De weergave wisselt terug naar het menu.
	Terug Springt een menuniveau terug.

6.2.2 Instellingsmenu

Via het instellingsmenu krijgt u toegang tot volgende functies:

- Info (zie 6.3.16 Info)
- Temperatuur (zie 6.3.4 Temperatuur)
- Deuralarm (zie 6.3.11 Deuralarm)
- Verlichting (zie 6.3.4 Temperatuur)
- Taal (zie 6.3.15 Taal)
- Temperatuureenheid (zie 6.3.5 Temperatuureenheid)
- Displayhelderheid (zie 6.3.10 Displayhelderheid)
- Displayblokkering (zie 6.3.14 Displayblokkering)
- HumiditySelect (zie 6.3.7 HumiditySelect *) *
- HumidityControl (zie 6.3.7 HumiditySelect *) *
- Apparaat uitschakelen (zie 6.3.2 Apparaat in- en uitschakelen)

Instellingsmenu oproepen

- Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

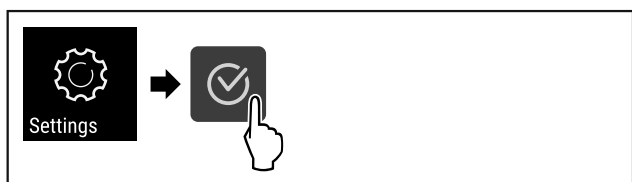


Fig. 23

- Stappen (zie Fig. 139) uitvoeren.
- ▷ Het instellingsmenu is geopend. Van hieruit zijn alle bovengenoemde functies toegankelijk.

6.2.3 Klantmenu

Via het klantmenu heeft u toegang tot volgende verborgen functies door het invoeren van de cijfercode **151**:

- Bedrijfsuren
- Softwareversie
- Alarmtonen (zie 6.3.12 Alarm Sound)
- Bevestigingstonen (zie 6.3.13 Key Sound)
- DemoMode (zie 6.3.17 DemoMode)
- Fabrieksreset (zie 6.3.18 Fabrieksreset)

Klantmenu oproepen

- Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie) .
- Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

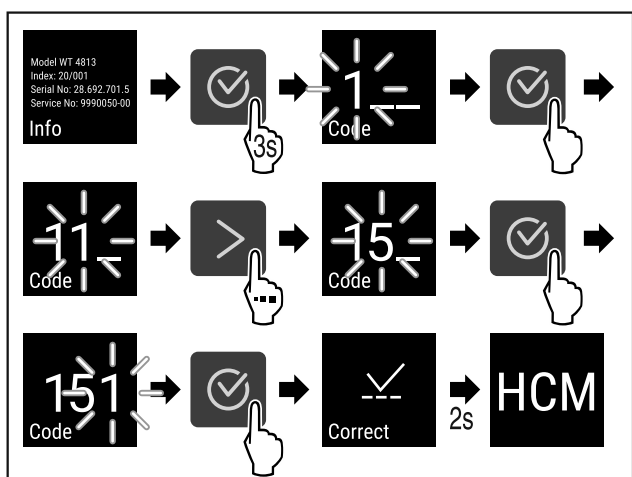


Fig. 24

- Stappen (zie Fig. 140) uitvoeren.
- ▷ Het verborgen klantmenu is geopend. Van hieruit heeft u toegang tot alle specifieke menu's.

6.2.4 Waarden instellen

Weergavewaarden kunnen in het submenu in combinatie met de navigatiepijl worden ingesteld:

Weergave en toets	Beschrijving
	Verhoogt een waarde.
	Verlaagt een waarde.











6.2.5 Algemene regels

Naast de beschikbare toetsen gelden de volgende algemene regels:











- Nadat een waarde werd geselecteerd, wordt de weergave gedurende 2 seconden weergegeven, voordat deze een niveau terugspringt.
- Als na 10 seconden geen selectie wordt uitgevoerd, wisselt de weergave naar de statusweergave.
- Als een selectie in het submenu wordt bevestigd, wisselt de weergave terug naar het menu.

6.3 Functies

6.3.1 Functieoverzicht

-  Apparaat in-/uitschakelen
-  Instellingen
-  Info
-  Temperatuur
-  Deuralarm
-  Verlichting
-  Taal
-  Temperatuureenheid
-  Helderheid beeldscherm
-  WLAN *

Bediening

-  Intensity Verlichtingsintensiteit
-  Humidity HumiditySelect*
-  Humidity HumidityControl*
-  Display lock Displayblokkering
-  Hours Bedrijfsuren
-  Software Software
-  Alarm sound Alarmtonen
-  Demo DemoMode
-  Sabbath SabbathMode
-  Factory res. Fabrieksinstellingen resetten

6.3.2 Apparaat in- en uitschakelen



Met deze instelling kan het gehele apparaat worden in- en uitgeschakeld.

Apparaat inschakelen

Zonder geactiveerde DemoMode:

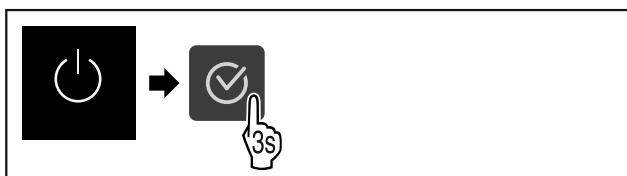


Fig. 25

- ▶ Stappen (zie Fig. 141) uitvoeren.

Met geactiveerde DemoMode:

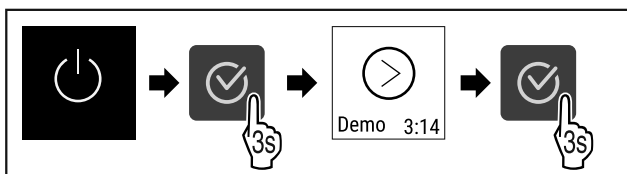


Fig. 26

- ▶ Stappen (zie Fig. 142) uitvoeren.

Aanwijzing

DemoMode voor aflopen van de countdown deactiveren.




Fig. 27 *

- ▷ De temperatuurweergave verschijnt op het display.

Apparaat uitschakelen

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

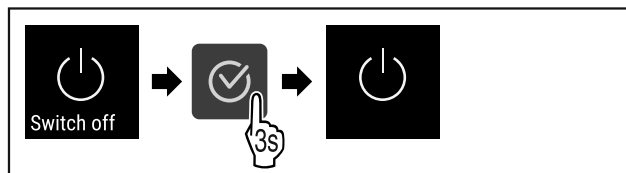


Fig. 28

- ▶ Stappen (zie Fig. 144) uitvoeren.
- ▷ Het stand-bysymbool verschijnt op het display.

6.3.3 WLAN



Via deze functie verbindt u uw apparaat met WLAN. U kunt het dan via de SmartDevice-app op een mobiel eindapparaat bedienen. Met deze functie kunt u de WLAN-verbinding ook weer verbreken of resetten. Om uw apparaat met WLAN te verbinden, hebt u de SmartDeviceBox nodig. Meer informatie over de SmartDeviceBox en het gebruik van de SmartDevice-app: (zie 1.3 SmartDevice)

Aanwijzing

In de volgende landen kunt u de SmartDeviceBox niet gebruiken: Rusland, Belarus, Kazachstan. De SmartDevice-functie is niet beschikbaar.

WLAN-verbinding maken

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- SmartDeviceBox is gekocht en geplaatst. (zie 1.3 Smart-Device) *
- SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

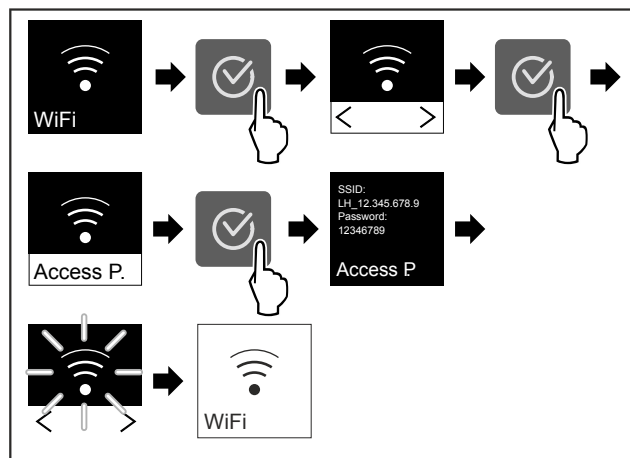


Fig. 29

- ▶ Stappen (zie Fig. 145) uitvoeren.
- ▷ Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

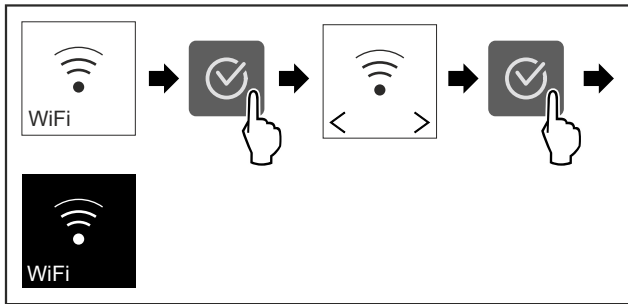


Fig. 30

- ▶ Stappen (zie Fig. 146) uitvoeren.
- ▷ Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

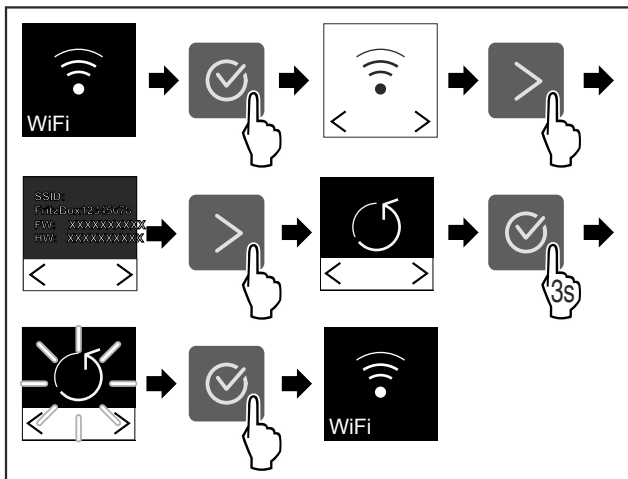


Fig. 31

- ▶ Stappen (zie Fig. 147) uitvoeren.
- ▷ Verbinding is gereset.



6.3.4 Temperatuur

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- hoe lang de deur geopend blijft
- ruimtetemperatuur van de plaats van opstelling
- type, temperatuur en hoeveelheid van het koelgoed

Temperatuur instellen

- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

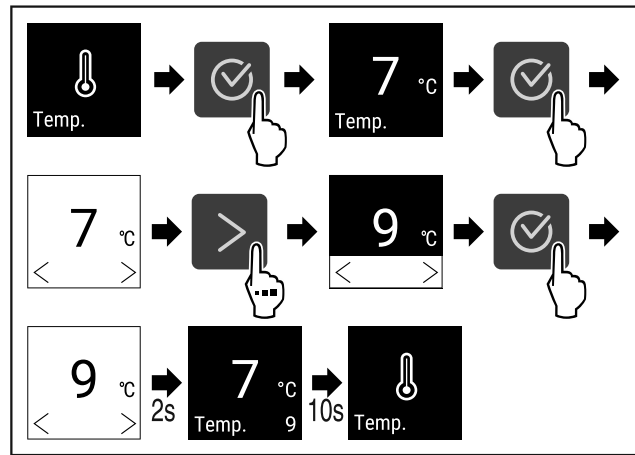


Fig. 32 Temperatuurwissel van 7°C naar 9°C

- ▶ Stappen (zie Fig. 148) uitvoeren.
- ▷ Temperatuur is ingesteld.



6.3.5 Temperatureenheid

Met deze instelling kan de temperatureenheid van Celsius naar Fahrenheit en omgekeerd worden gewisseld.

Temperatureenheid instellen

Het voorbeeld toont hoe u de temperatureenheid van Celsius naar Fahrenheit wijzigt.

- ▶ Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie).
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

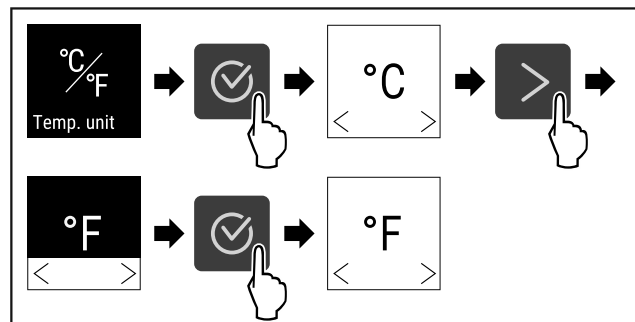


Fig. 33

- ▶ Stappen uitvoeren.
- ▷ De temperatureenheid Fahrenheit is ingesteld.



6.3.6 SabbathMode

Met deze functie activeert of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Hierdoor voldoet het apparaat aan de religieuze eisen op Joodse feestdagen zoals sabbat en aan de Star-K Kosher Certification.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave toont continu SabbathMode.
Alle functies op het display behalve de functie SabbathMode deactiveren zijn geblokkeerd.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft verlicht, als de deur wordt gesloten.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
Herinneringen worden niet uitgevoerd. Het ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
Na een stroomuitval keert het apparaat terug naar de SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

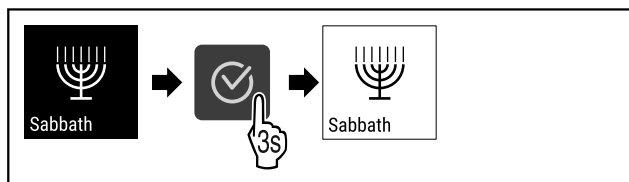


Fig. 34

- ▶ Stappen (zie Fig. 150) uitvoeren.
- ▷ SabbathMode is geactiveerd.
- ▷ Statusweergave toont continu SabbathMode.

SabbathMode deactiveren

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

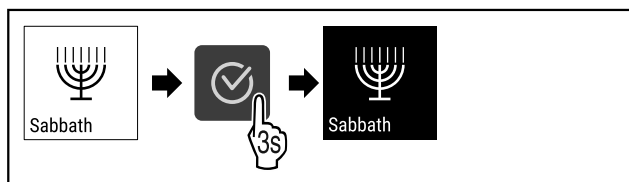


Fig. 35

- ▶ Stappen (zie Fig. 151) uitvoeren.
- ▷ SabbathMode is gedeactiveerd.



6.3.7 HumiditySelect *

Met deze functie stelt u de luchtvochtigheid in de binnenruimte van uw apparaat in. Als u de juiste luchtvochtigheid instelt, heeft dit bij langdurige opslag een positief effect op de structuur van de kurken waardoor uitdroging wordt voorkomen.

Aanwijzing

Het aantal keren dat deuren worden geopend en de duur ervan beïnvloeden de luchtvochtigheid in het apparaat.

U kunt twee instellingen voor luchtvochtigheid kiezen:*

Functie HumiditySelect*	Temperatuurinstelling op het apparaat*	Toepassing/energieverbruik*
Standaard (vooringesteld)	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving tussen 50-80% laag energieverbruik van het apparaat
Hoog	10-12 °C	gemiddelde luchtvochtigheid in de omgeving < 50% Energieverbruik van het apparaat stijgt

Luchtvochtigheid in het apparaat verhogen

- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

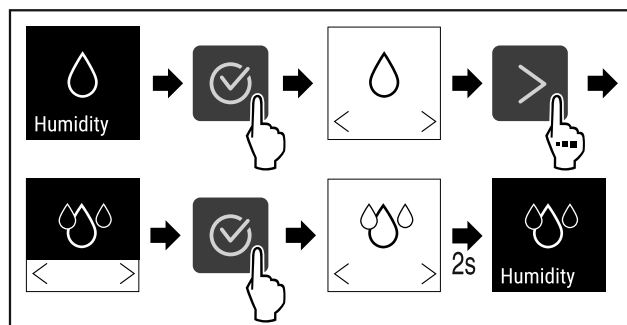


Fig. 36 *

- ▶ Stappen (zie Fig. 152) uitvoeren.*
- ▷ Luchtvochtigheid in het apparaat neemt toe.

Luchtvochtigheid in het apparaat op Standard instellen*

- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

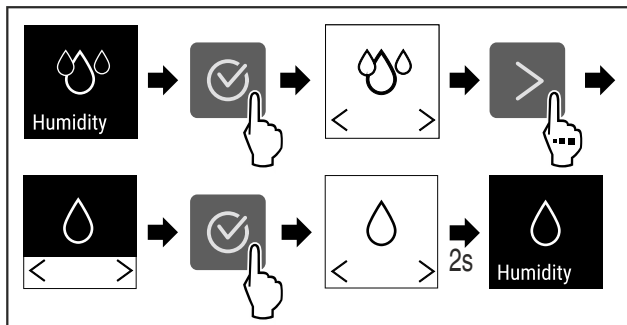


Fig. 37

- ▶ Stappen (zie Fig. 153) uitvoeren.
- ▷ Luchtvochtigheid in het apparaat neemt af.



6.3.8 HumidityControl *

Met deze functie stelt u de luchtvochtigheid in de binnenruimte van uw apparaat in. Uw apparaat heeft een vochtigheidssensor. Door het instellen van de juiste luchtvochtigheid ontstaat bij langdurige bewaring een positief effect op de structuur van de kurken en wordt uitdroging voorkomen.

U kunt de luchtvochtigheid in stappen van vijf procent instellen tussen 50% en 80%. Als u de luchtvochtigheid verandert, past deze zich binnen enkele dagen tot weken aan de gewijzigde waarde aan. De luchtvochtigheidsregeling werkt het best bij omgevingstemperaturen van 19 °C tot 25 °C.

Houd met betrekking tot de luchtvochtigheid in het apparaat rekening met het volgende:

- Opmerkingen over wijnopslag (zie 4.2 Wijnopslag)
- De luchtvochtigheid in het apparaat is afhankelijk van de frequentie en de duur van het openen van de deur, de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid, de inhoud en de instellingen van het apparaat.
- Fysische schommelingen beïnvloeden de luchtvochtigheidsmeting in het apparaat.
- Het display toont met een tijdsvertraging veranderingen van de luchtvochtigheid in het apparaat.
- Het display toont een gemiddelde luchtvochtigheidswaarde over 2 uur.

Aanwijzing

Als u uw apparaat in een zeer droge en koude omgeving gebruikt (luchtvochtigheid < 30% en omgevingstemperatuur < 16 °C), adviseert Liebherr het waterreservoir uit het accessoiresprogramma.

Accessoires zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Luchtvochtigheid in het apparaat wijzigen

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

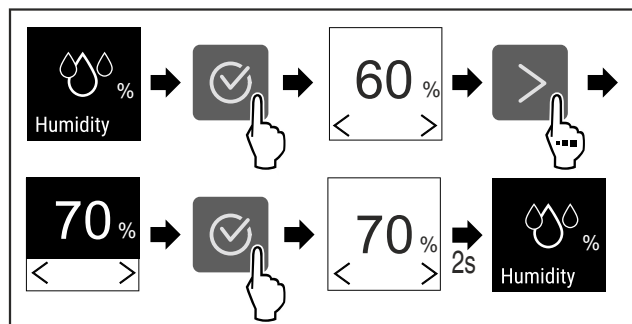


Fig. 38

- ▶ Stappen (zie Fig. 154) uitvoeren.
- ▷ Luchtvochtigheid in het apparaat verandert in de geselecteerde waarde.

6.3.9 Verlichting



Het apparaat is van een binnenverlichting voorzien.

U kunt de binnenverlichting continu inschakelen. (zie 6.3.9.2 Verlichting inschakelen*) *

Als u de deur van het apparaat opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld.

Verlichting uitschakelen*

- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.
- ▷ Verlichting is uitgeschakeld.

Verlichting inschakelen*

- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.
- ▷ Verlichting is ingeschakeld.

6.3.10 Displayhelderheid



Deze instelling maakt de trapsgewijze instelling van de displayhelderheid mogelijk.

De volgende helderheidswaarden kunnen worden ingesteld:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (voorstelling)

Displayhelderheid instellen

De volgende stappen beschrijven hoe u de displayhelderheid van bijv. 100 % tot 40 % verlaagt.

- ▶ Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie).
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

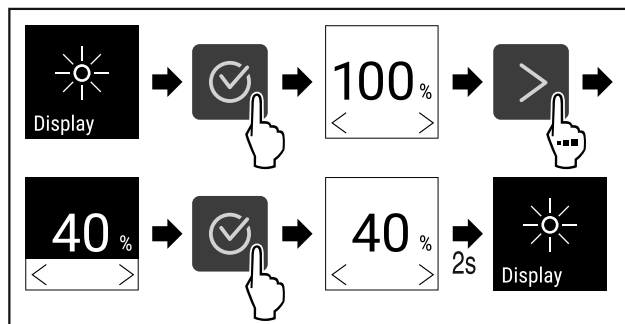


Fig. 39

- ▶ Stappen uitvoeren.
- ▷ De displayhelderheid is overeenkomstig gewijzigd.

6.3.11 Deuralarm



Instelling van de tijdsduur nadat bij geopende deur het deuralarm klinkt.

De volgende waarden kunnen worden ingesteld:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen

De volgende stappen beschrijven hoe u de tijdsduur tot het deuralarm instelt.

- ▶ Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie).
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

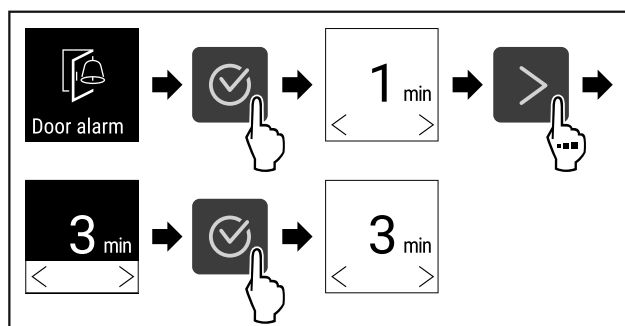


Fig. 40

- ▶ Stappen (zie Fig. 156) uitvoeren.
- ▷ Het deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren

De volgende stappen beschrijven hoe u het deuralarm deactiveert.

- ▶ Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie).
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

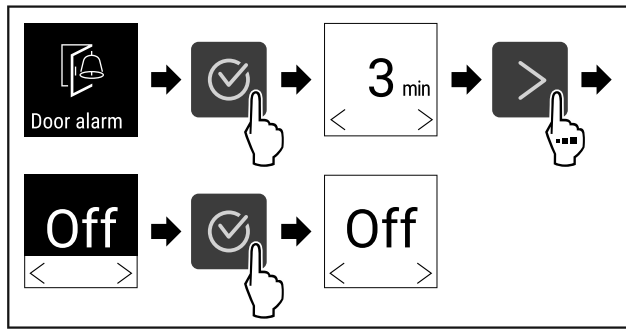


Fig. 41

- ▶ Stappen (zie Fig. 157) uitvoeren.
- ▷ Het deuralarm is gedeactiveerd.

6.3.12 Alarm Sound

Met deze functie kunnen alle alarmtonen, bijvoorbeeld deur-alarm, worden in- en uitgeschakeld.

Alarm Sound activeren

- ▶ Klantmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.
- ▷ Alarm Sound is geactiveerd.

Alarm Sound deactiveren

- ▶ Klantmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▷ Alarm Sound is gedeactiveerd.

6.3.13 Key Sound

Met deze functie kunnen alle bevestigingstonen en de Start-sound worden in- en uitgeschakeld.

Key Sound activeren

- ▶ Klantmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

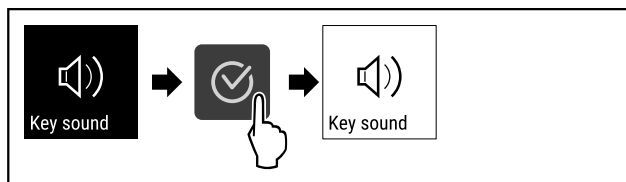


Fig. 42

- ▶ Stappen (zie Fig. 158) uitvoeren.
- ▷ Key Sound is geactiveerd.

Key Sound deactiveren

- ▶ Klantmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)

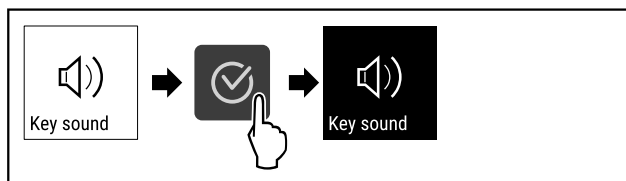


Fig. 43

- ▶ Stappen (zie Fig. 159) uitvoeren.
- ▷ Key Sound is gedeactiveerd.

6.3.14 Displayblokkering

Deze instelling vermijdt onbedoelde bediening van het apparaat.

Toepassing:

- Onbedoeld wijzigen van instellingen en functies vermijden.
- Onbedoeld uitschakelen van het apparaat vermijden.
- Onbedoelde temperatuurinstelling vermijden.

Displayblokkering activeren

- ▶ Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie).
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

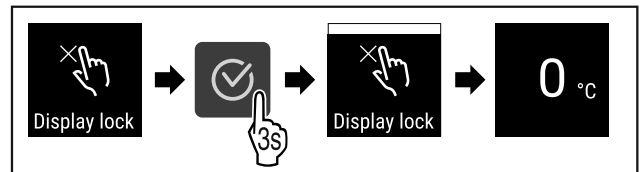


Fig. 44

- ▶ Stappen (zie Fig. 160) uitvoeren.
- ▷ De displayblokkering is geactiveerd.
- ▷ De statusweergave verschijnt.

Displayblokkering deactiveren

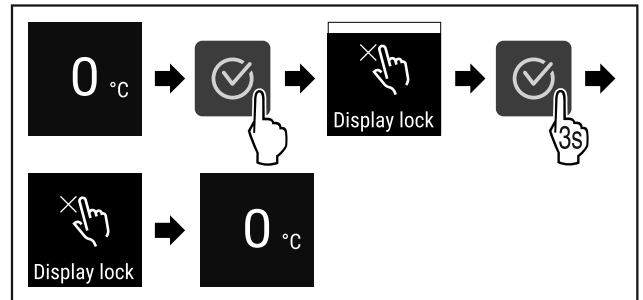


Fig. 45

- ▶ Stappen (zie Fig. 161) uitvoeren.
- ▷ De displayblokkering is gedeactiveerd.
- ▷ De statusweergave verschijnt.

6.3.15 Taal

Met deze instelling wordt de taal van de weergave ingesteld.

Taal instellen

- ▶ Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie).
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

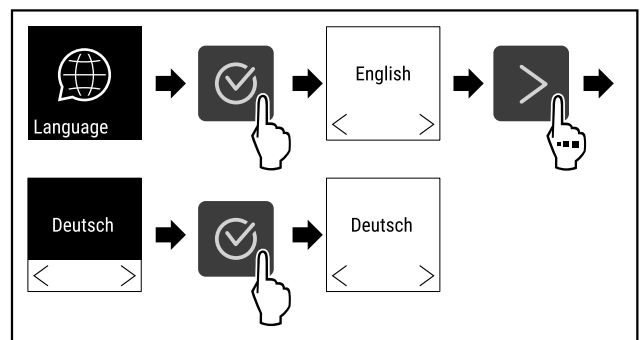


Fig. 46

- ▶ Stappen (zie Fig. 162) uitvoeren.
- ▷ De geselecteerde taal is ingesteld.

6.3.16 Info



Deze weergave toont model, serienummer en servicenummer van het apparaat.

Info weergeven

- ▶ Instellingsmenu oproepen (zie 6.2 Navigatie).
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

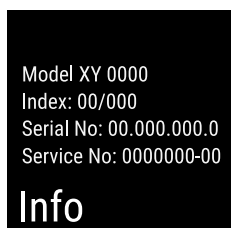


Fig. 47

- ▷ De apparaatinformatie verschijnt.

6.3.17 DemoMode



Als het apparaat in DemoMode is, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd. Dit is bijvoorbeeld bij demonstraties van nut.

DemoMode activeren

- ▶ Klantmenu oproepen.
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

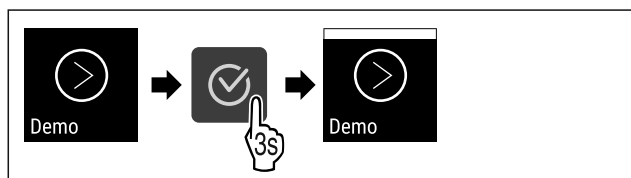


Fig. 48

- ▶ Stappen (zie Fig. 164) uitvoeren.
- ▷ DemoMode is geactiveerd.
- ▷ De statusweergave verschijnt met een "D" linksboven.

DemoMode deactiveren

- ▶ Klantmenu oproepen.
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

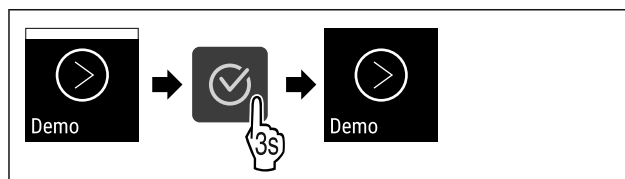


Fig. 49

- ▶ Stappen (zie Fig. 165) uitvoeren.
- ▷ DemoMode is gedeactiveerd.
- ▷ De statusweergave verschijnt.

6.3.18 Fabrieksreset



Met deze functie kunnen alle instellingen op de fabrieksinstellingen worden gereset. Alle tot nu toe uitgevoerde instellingen worden op hun oorspronkelijke waarde gereset.

Fabrieksreset uitvoeren

- ▶ Instellingenmenu oproepen. (zie 6.2 Navigatie)
- ▶ Navigatiepijl indrukken tot de gewenste functie wordt weergegeven.

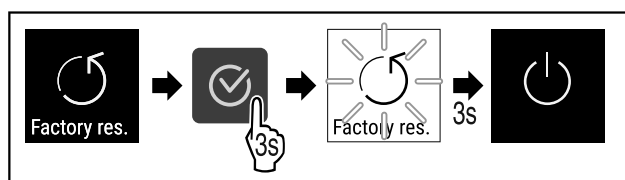


Fig. 50






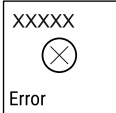


- ▶ Stappen (zie Fig. 166) uitvoeren.
- ▷ Fabrieksreset werd uitgevoerd.
- ▷ Apparaat start opnieuw.

6.4 Meldingen

6.4.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen worden akoestisch door een signaaltoon en optisch door een symbool op het display weergegeven. De signaaltoon wordt sterker en luider tot de melding wordt bevestigd.

Melding	Oorzaak	Oplossing
<p>Door open</p> <p>Deur open</p>	De melding verschijnt, als de deur te lang geopend is.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deur sluiten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bevestigingstoets indrukken. ▶ Alarm wordt beëindigd. <p>Aanwijzing</p> <p>De tijdsduur tot verschijnen van de melding kan worden ingesteld (zie 6.3.11 Deuralarm).</p>

Melding	Oorzaak	Oplossing
 <p>Temperature</p> <p>Temperatuuralarm</p>	<p>De melding verschijnt, als de temperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur. Oorzaak voor temperatuurverschillen kan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er werden koelgoederen in gelegd. - Bij het hersorteren en het verwijderen van levensmiddelen is te veel warme lucht het apparaat in gestroomd. - De stroom is langdurig uitgevallen. 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bevestigingstoets indrukken. ▶ Warmste temperatuur wordt weergegeven.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bevestigingstoets indrukken. ▶ De actuele temperatuur knippert en de weergave wisselt met het temperatuuralarm-symbool tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt. ▶ Kwaliteit van het koelgoed controleren.
 <p>Error</p> <p>Fout</p>	<p>Apparaat is defect, er is een apparaatfout of een onderdeel van het apparaat geeft een fout aan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koelgoed hersorteren.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bevestigingstoets indrukken. ▶ Foutcode wordt weergegeven.   <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bevestigingstoets indrukken. ▶ Indien aanwezig, wordt verdere foutcode weergegeven. <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Statusbeeldscherm met knipperend fout-  <p>symbol wordt weergegeven</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Drukken op de navigatietoetsen geeft foutcode(s) opnieuw weer. ▶ Foutcode(s) noteren en klantenservice contacteren.

7 Uitrusting

7.1 Veiligheidsslot

Het slot in de deur van het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme.

7.1.1 Apparaat vergrendelen

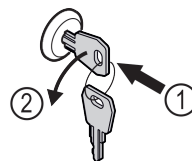


Fig. 51

- ▶ Sleutel erin duwen.
- ▶ Sleutel 90° linksom draaien.
- ▷ Het apparaat is afgesloten.

7.1.2 Apparaat opensluiten

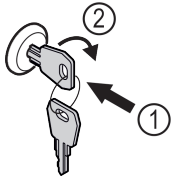


Fig. 52

- ▶ Sleutel erin duwen Fig. 52 (1).
- ▶ Sleutel 90° rechtsom draaien Fig. 52 (2).
- ▷ Het apparaat is opengesloten.

7.2 Accessoires

7.2.1 Etiketten

Etiketten kunt u als toebehoren bij uw detailhandelaar verkrijgen. Hierop kunt u de wijnsoorten aangeven die in het desbetreffende vak worden bewaard.

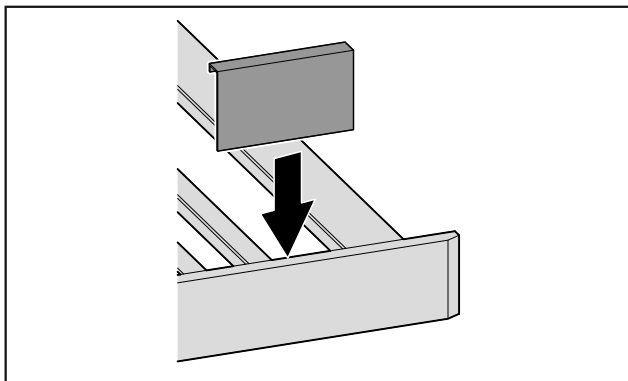


Fig. 53

- ▶ Etiket vanaf boven opsteken.

8 Onderhoud

8.1 Luchtuitwisseling door FreshAir-actievekoolfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend afhankelijk van de omgevingsomstandigheden; de kwaliteit van de lucht is dus cruciaal voor de conservering.

Het FreshAir-actievekoolfilter garandeert een optimale luchtkwaliteit.

- Actievekoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
- Actievekoolfilter weggooien met het normale huisvuil.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 FreshAir-actievekoolfilter vervangen

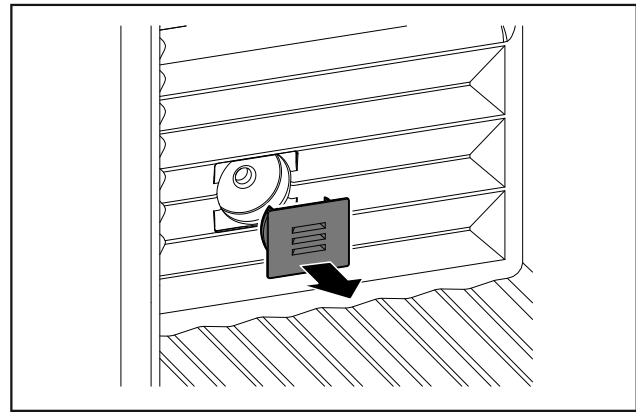


Fig. 54

- ▶ Afdekking eraf trekken.

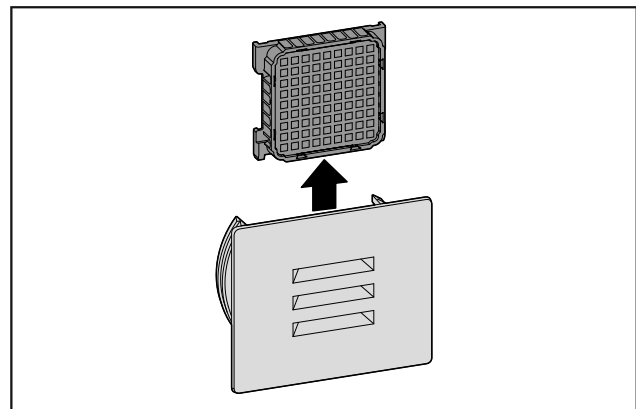


Fig. 55

- ▶ Filter eruit nemen.

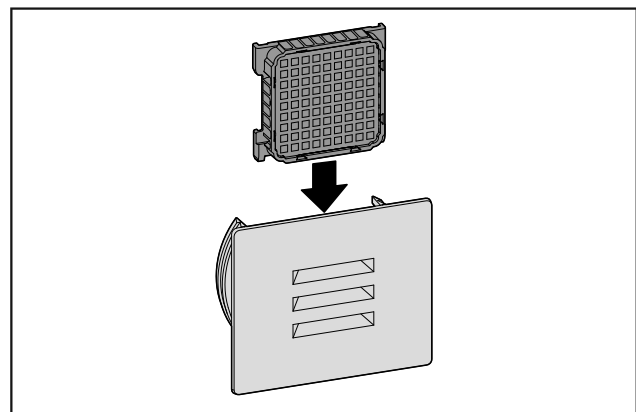


Fig. 56

- ▶ Nieuw filter plaatsen.

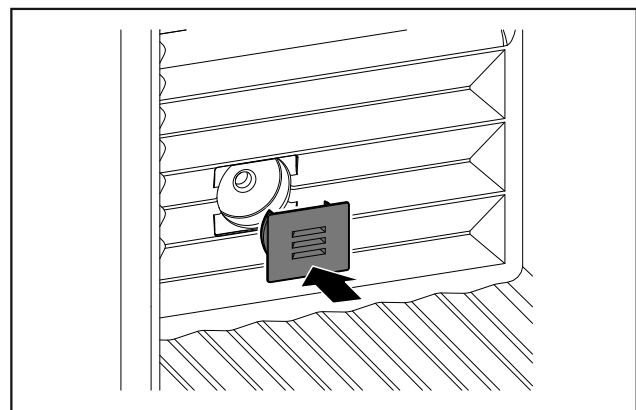


Fig. 57

- ▶ Afdekking plaatsen.

8.2 Apparaat reinigen

8.2.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- ▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Netstekker eruit halen.

8.2.2 Behuizing reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!

Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- ▶ Gebruik geen stoomreinigers!
- ▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

8.2.3 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

8.2.4 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reiniging met een droge pluivrije doek:

- Flessenplank
- ▶ Uitrusting reinigen.

8.2.5 Na het reinigen

- ▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
- ▶ Reiniging regelmatig herhalen.

9 Klantenhulp

9.1 Technische gegevens

Maximaal beladingsgewicht van de uitrusting		
Uitrusting	Apparaatbreedte 600 mm (zie montagehandleiding, apparaatafmetingen)	Apparaatbreedte 750 mm (zie montagehandleiding, apparaatafmetingen)
Flessenplank	60 kg	60 kg

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.	LED

1 Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieclassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:*

Frequentievermelding*	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	<100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

9.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loogeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidsterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidsterkte is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 6.3 Functies)
- Draaiende ventilator
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfs-geluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakel-geluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakel-geluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte opbouw	Foutgeluid	Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

9.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

9.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden. ▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op de levensmiddelen leggen of een decentrale vrieskast gebruiken als de stroomuitval langer duurt. ▶ Ontdooide levensmiddelen niet meer invriezen.
	→ De apparaatstekker is niet correct in het apparaat gestoken.	▶ Apparaatstekker controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	▶ Apparaat sluiten.
	→ De be- en ontluftung is niet toereikend.	▶ Ventilatioerosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	▶ Probleemoplossing: (zie 1.4 Toepassingsgebied van het apparaat).
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de gewenste temperatuur zichzelf weer instelt. Indien dit niet het geval is, contact met de klantenservice opnemen (zie 9.4 Klantenservice).
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	▶ Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Neem contact op met de Technische Dienst (zie 9.4 Klantenservice).

Buiten bedrijf stellen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.
Het apparaat is aan de buitenkant warm*.	→ De warmte van het koelcircuit wordt ter voorkoming van condenswater gebruikt.	▶ Dit is normaal.

9.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Schimmel op de wijnflessen	→ Overeenkomstig andere lager vormen kan er afhankelijk van het soort etikettenlijm lichte schimmelvorming ontstaan.	▶ Lijmresten verwijderen.
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur was langer dan 15 min. open.	▶ De binnenverlichting schakelt zich bij een geopende deur na ca. 15 min. automatisch uit.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	▶ Contact opnemen met de klantenservice (zie 9.4 Klantenservice).

9.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 9 Klantenhelp) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

Het adres staat in de bijgevoegde brochure „Liebherr-Service“.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 8 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

9.4.1 Contact met de klantenservice opnemen

Zorg ervoor dat u de volgende informatie van het apparaat ter beschikking heeft:

- Apparaataanduiding (model en index)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-Nr.)

▶ Apparaatgegevens via het display oproepen .

-of-

▶ Apparaatgegevens van het typeplaatje lezen (zie 9.5 Typeplaatje) .

▶ Apparaat informatie noteren.

▶ Contact met de klantenservice opnemen: Fout en apparaat informatie mededelen.

▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.

▶ Overige aanwijzingen van de klantenservice opvolgen.

9.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich linksonder in de binnenzijde van het apparaat.

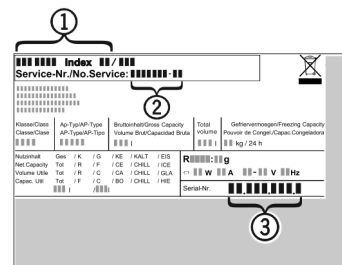


Fig. 58

(1) Apparaatbeschrijving (3) Serienr.

(2) Servicenr.

▶ Informatie van het typeplaatje lezen.

10 Buiten bedrijf stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Apparaat uitschakelen .
- ▶ Netstekker eruit halen.
- ▶ Indien nodig de apparaatstekker eruit halen: Eruit halen en gelijktijdig van links naar rechts bewegen.
- ▶ Apparaat reinigen (zie 8.2 Apparaat reinigen) .
- ▶ Deur open laten, zodat geen slechte geur kan ontstaan.

11 Afvalverwijdering

11.1 Apparaat op afvoer voorbereiden



Liebherr maakt bij sommige apparaten gebruik van batterijen. In de EU is het nu voor de consument wettelijk verplicht deze batterijen voor de afvoer van apparaten te verwijderen. Als uw apparaat batterijen bevat, wordt dit op het apparaat aangegeven.

Lampen Als u lampen zelfstandig en zonder kapot te maken kunt verwijderen, verwijder deze dan eveneens voor het voeren.

- ▶ Apparaat buiten bedrijf stellen.
- ▶ Apparaat met batterijen: verwijder batterijen. Beschrijving zie hoofdstuk **Onderhoud**.
- ▶ Indien mogelijk: verwijder lampen zonder deze kapot te maken.

11.2 Apparaat volgens milieuvorschriften afvoeren



Het apparaat bevat waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde, huishoudelijke afval worden afgevoerd.



Voer batterijen gescheiden van het apparaat af. Batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de winkel en bij andere inleverpunten zoals het gemeentelijk depot en de chemokar.

Lampen Lever gedemonteerde lampen in bij een daarvoor bestemd inleverpunt.

Voor Duitsland: U kunt het apparaat gratis inleveren bij de milieustraat. Bij de aankoop van een nieuwe koelkast of vriezer en een verkoopoppervlak > 400 m² neemt de dealer het oude apparaat ook gratis terug.



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!
Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- ▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.
- ▶ Voer het apparaten af zonder het te beschadigen.
- ▶ Voer batterijen, lampen en het apparaat af zoals hierboven beschreven.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Wijnbewaarkast

Datum van uitgave: 20230116

Artikelnr.-index: 7080556-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland