

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

COMPLETE ONLINE HANDLEIDING

INHOUD

NEDERLANDS





INDEX

Apparaatoverzicht	003
Aan de slag	006
Een AUX-apparaat aansluiten	006
De speaker schoonmaken	006
Handleiding Batterij verzorging	007
De fabrieksinstellingen herstellen	007
Draagriem bevestigen	008
Stack mode	009
Probleemoplossing	010

APPARAATOVERZICHT

NEDERLANDS



<p>②</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p>	<p>II.</p> 	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	--	---	---

APPARAATOVERZICHT

NEDERLANDS

① **KNOP BATTERIJSTATUS**

Druk op de knop batterijstatus om te zien hoever de batterij opgeladen is.

② **BLUETOOTHKNOP**

Druk op de Bluetooth®-knop en houd deze ingedrukt totdat het rode ledlampje langzaam steeds aan- en uitgaat; je kunt het apparaat dan koppelen.

③ **BATTERIJ-INDICATOR**

De batterij-indicator met 10 lampjes toont de batterijstatus of de niveaus van de audiobediening. Door op de knop batterijstatus te drukken kan je zien zien hoever de batterij opgeladen is. Bij aanpassing van het volume, de lage tonen of de hoge tonen worden de niveaus voor de aangepaste instelling getoond. Een bewegende animatie geeft aan dat de batterij wordt geladen.

④ **BEDIENINGSKNOP**

- I. 2 seconden ingedrukt houden om in/uit te schakelen
- II. 1 keer indrukken om af te spelen/te pauzeren
- III. Naar rechts/links drukken voor volgende/vorige
- IV. Naar rechts/links ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen
- V. Omhoog/omlaag drukken om het volume aan te passen

⑤ **REGELING VAN LAGE EN HOGE TONEN**

Gebruik de regeling van lage en hoge tonen om de audiobalans aan te passen. De indicator met 10 lampjes toont het niveau van de lage of hoge tonen bij aanpassing.

⑥ **HAAK VOOR DRAAGRIEM**

Bevestig de meegeleverde draagriem aan de haak, zie Draagriem bevestigen.



7 AUX - 3,5 MM AUDIO INGANG

Sluit een audioapparaat met een analoge uitgang en een stereo mini-jack (3,5 mm) aan.

8 USB C - STROOMINGANG/STROOMUITGANG

Laad de speaker op door deze aan te sluiten op een USB-voeding of sluit een USB-C-apparaat aan en gebruik de speaker als een powerbank.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

AAN DE SLAG

- I. Houd de bedieningsknop ingedrukt totdat de luidspreker inschakelt.
- II. Druk op de Bluetooth®-knop totdat de LED rood is en langzaam knippert.
- III. Selecteer MIDDLETON uit de lijst met bluetoothapparaten die wordt weergegeven op je apparaat.

EEN AUX-APPARAAT AANSLUITEN

- I. Sluit een kabel met een stereo mini-jack (3,5 mm) aan op de AUX-ingang aan de achterkant van de speaker.
 - II. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de audio-uitgang van de audiobron.
 - III. Zorg ervoor dat alle aangesloten bluetooth-audiobronnen zijn gepauzeerd.
- Let op: Audiokabels zijn niet meegeleverd.

DE SPEAKER SCHOONMAKEN

Maak je speaker regelmatig schoon om deze fris te houden en langer mee te laten gaan.

Maak voor het schoonmaken van je speaker alle kabels los en zorg ervoor dat alles volledig droog is vóór het aansluiten van audio- en USB-kabels.

De siliconen beschermhoes en riem kunnen verwijderd worden en apart worden schoongemaakt. Gebruik een desinfectiedoekje of een pluisvrije doek licht bevochtigd met 70% isopropylalcohol of 75% ethylalcohol om de siliconen onderdelen voorzichtig schoon te maken. Droog af met een doek voordat je ze terug plaatst op de speaker.

Maak voorzichtig het speakergaas en de openingen met een droog, zacht borsteltje of wattenstaafje schoon.

- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen.
- Gebruik geen perslucht.
- Gebruik geen producten die bleek of waterstofperoxide bevatten.
- Dompel de speaker niet onder in reinigingsmiddelen.

INSTRUCTIES

NEDERLANDS

HANDLEIDING BATTERIJ VERZORGING

Je speaker wordt geleverd met een hoogwaardige lithium-ionbatterij en de levensduur wordt beïnvloed door de manier van opladen en gebruik. Volg de richtlijnen hieronder om uw batterij zo lang mogelijk in goede conditie te houden.

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van snelladers. Door snelladen wordt de batterij belast en nemen de prestaties af.
- Laad de batterij niet op als deze al volledig geladen is en laat de batterij niet volledig ontladen. Probeer de batterijlading tussen de 30% en 80% te houden.
- Bewaar de speaker met een half opgeladen batterij in een koele, donkere en droge plaats als je deze voor lange tijd moet opbergen.
- Gebruik of laad de hoofdtelefoon niet op in warme en ongeventileerde plaatsen van 45°C/113°F en hoger, zoals in een geparkeerde auto of bij een raam waar direct zonlicht op staat.
- Laad de batterij niet op bij lage temperaturen onder 10°C/50°F en gebruik de speaker niet bij temperaturen onder 0°C/32°F.
- Vermijd sterke mechanische schokken zoals het laten vallen van de speaker op een hard oppervlak aangezien dit de batterij kan beschadigen.

DE FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN

Door de fabriekinstellingen te herstellen worden de oorspronkelijke instellingen van de speaker teruggezet, met uitzondering van eventuele firmware-updates.

Let op: Alle gebruikersinstellingen worden dan ook verwijderd wat betekent dat het apparaat weer opnieuw moet worden ingesteld.

- I. Zorg ervoor dat de speaker is ingeschakeld.
- II. Houd de bluetoothknop gedurende 7 seconden ingedrukt. Alle lampjes gaan uit en de speaker start opnieuw op.
- III. Verwijder Middleton uit de lijst met bluetoothapparaten van je audioapparaat voordat je opnieuw koppelt.

MARSHALL BLUETOOTH-APP


Download de Marshall bluetooth-app om het meeste uit je speaker te halen en altijd over de nieuwste software-updates te beschikken.



DRAAGRIEM BEVESTIGEN

NEDERLANDS

- I. Verwijder de schroef van de draagriem.
 - II. Steek het uiteinde van de riem door de bovenkant van de haak op de speaker.
 - III. Vouw het uiteinde van de riem over de schroef en draai de schroef aan.
- Controleer voor gebruik of de draagriem aan de speaker is bevestigd.

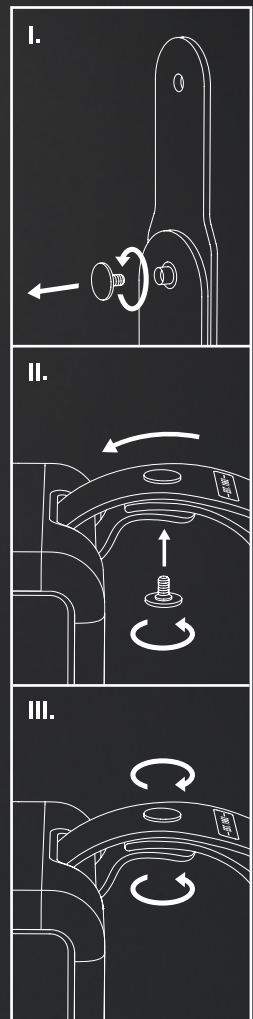

STACK MODE

NEDERLANDS

Koppel twee of meer Middleton-speakers via een Stack-sessie voor een grootser geluid. Speel je content af via de hoofdspeaker en alle aan de sessie gekoppelde speakers spelen dan synchroon mee. Je kunt het volume van elke speaker apart aanpassen voor de perfecte balans.

1 HOOFDLUIDSPREKER

Druk drie keer achter elkaar op de bluetoothknop om een Stack-sessie te starten of te beëindigen. Het ledlampje gaat knipperen totdat er nog een speaker aan de sessie is toegevoegd.

2 EXTRA LUIDSPREKER

Druk twee keer op de bluetoothknop van de extra speaker die je aan de sessie wilt toevoegen. Het ledlampje gaat knipperen totdat de speaker aan de sessie is toegevoegd.

Tijdens een sessie wordt de speaker losgekoppeld van een eerder gekoppeld audio-apparaat. Als de sessie is beëindigd, probeert de speaker weer verbinding te maken met dit eerder gekoppelde audio-apparaat.

Druk twee keer op de bluetoothknop van een speaker om deze uit een sessie te halen.



PROBLEEMOPLOSSING**NEDERLANDS**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De speaker schakelt niet in	De batterij is leeg.	Sluit de speaker aan op een USB-stroomingang om op te laden. Houd de bedieningsknop 2 seconden ingedrukt totdat de luidspreker inschakelt.
Kan niet koppelen of geen verbinding maken met een bluetoothapparaat	Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat (smartphone, tablet, computer).	Schakel bluetooth in op je afspeelapparaat.
	De speaker is niet ingeschakeld.	Houd de bedieningsknop 2 seconden ingedrukt om de speaker in te schakelen alvorens de koppelingsmodus te activeren.
	De koppelingsmodus van de speaker is niet ingeschakeld.	Druk de bluetoothknop in totdat het Bluetooth-ledlampje rood knippert.
Kan niet afspelen in Stack-modus	Het afspeelapparaat is niet gekoppeld aan de hoofdspeaker.	Zorg ervoor dat je afspeelapparaat (telefoon of computer) is gekoppeld aan de hoofdspeaker.

PROBLEEMOPLOSSING**NEDERLANDS**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De bluetoothverbinding hapert	De twee bluetoothapparaten staan te ver uit elkaar of er zijn teveel obstakels tussen.	Zet de apparaten dichterbij elkaar zodat het signaal niet wordt gehinderd door obstakels als muren en deuren.
	Er is een sterk elektrisch veld rondom de speaker. Apparaten als magnetrons, draadloze netwerkadapters, tl-lampen en fornuizen opereren binnen hetzelfde frequentiebereik als het bluetoothapparaat. Dit kan leiden tot elektrische storingen.	Zet de speaker ergens anders neer of zet het storende apparaat uit of verplaats het.

PROBLEEMOPLOSSING**NEDERLANDS**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Onvoorspelbaar gedrag	De speaker beschikt niet over de recentste firmwareversie.	Download de Marshall Bluetooth-app en koppel de speaker. Volg de instructies in de app op om er zeker van te zijn dat de speaker over de recentste firmwareversie beschikt.
	Er is een softwarefout.	Herstel het apparaat naar de fabrieksinstellingen door de bluetoothknop 7 seconden ingedrukt te houden. De speaker moet weer opnieuw worden ingesteld.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14