



Ninja CRISPI Manuel


[Manuels](#) / [Marques](#) / [Ninja Manuels](#) / [Friteuses](#) / [CRISPI](#) / [Manuel de l'utilisateur](#) / PDF

Sommaire

1. PIÈCES ET ACCESSOIRES
2. DÉCOUVREZ VOTRE NINJA CRISPI
3. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
4. GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
5. UTILISATION DE VOTRE NINJA CRISPI
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
7. CONSEILS UTILES
8. GUIDE DE DÉPANNAGE
9. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
10. Documents / Ressources
 - 10.1. Dans d'autres langues
 - 10.2. Autres projets ManualsLib




PIÈCES ET ACCESSOIRES

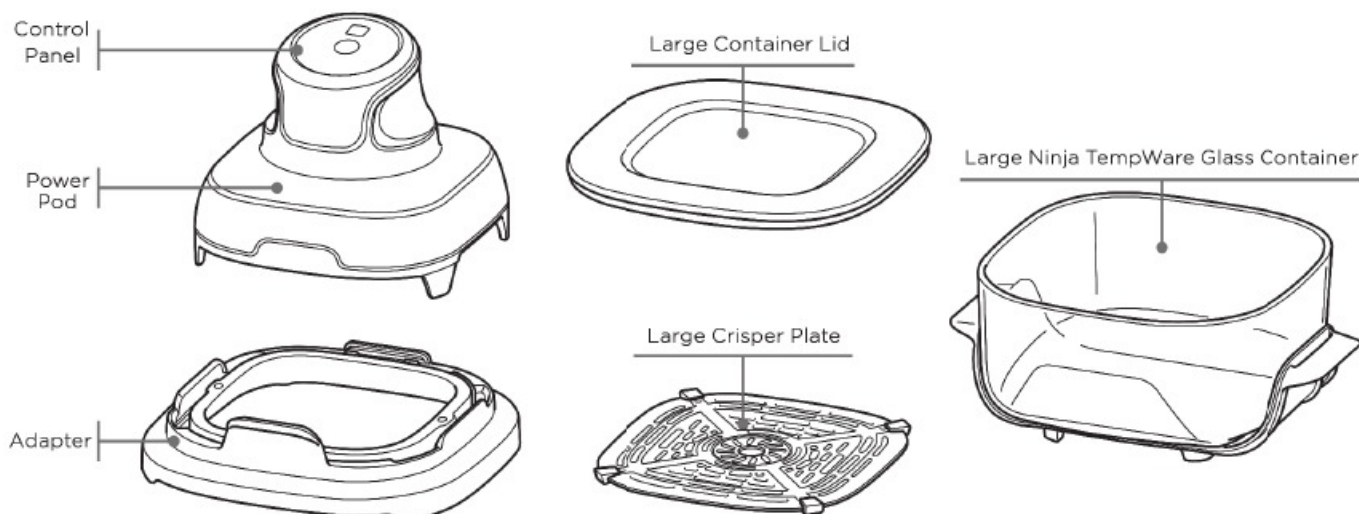

- Le type et la quantité d'accessoires peuvent varier selon le modèle.

DÉCOUVREZ VOTRE NINJA CRISPI™

Pour reprendre la cuisson, replacez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter).

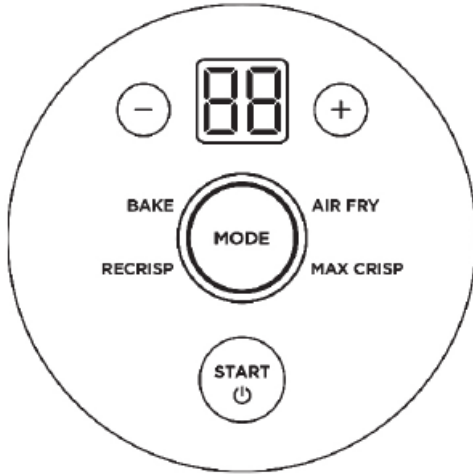

BOUTONS DE FONCTION

RECRISP: Ravivez les restes en les réchauffant doucement, pour des résultats croustillants.

AIR FRY: Utilisez pour donner aux aliments croustillance et croquant avec peu ou pas d'huile.

MAX CRISP: Saisissez vos aliments à haute température pour un croustillant optimal. Idéal pour les aliments surgelés préemballés.

BAKE: Créez des pâtisseries et des desserts gourmands.

REMARQUE: Les fonctions peuvent varier selon le modèle.

BOUTONS DE COMMANDE

START/POWER (Démarrer/Arrêter) button: Appuyez pour allumer le PowerPod.

Lorsque le PowerPod est fixé à un récipient, appuyez pour démarrer ou arrêter la cuisson. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour éteindre le PowerPod.

MODE (Mode) button: Appuyez pour faire défiler les fonctions jusqu'à celle souhaitée.

TIME - and + (Temps - et +) buttons: Utilisez pour ajuster le temps de cuisson dans n'importe quelle fonction, avant ou pendant la cuisson.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage et le ruban adhésif de l'appareil.
2. Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez attentivement ce manuel. Veuillez porter une attention particulière aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux mesures de sécurité importantes afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

3. Lavez les récipients, l'adaptateur, les plaques de cuisson croustillante et les couvercles à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement. **NE JAMAIS** nettoyer le PowerPod au lave-vaisselle.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

POWERPOD™

1. Le PowerPod ne doit **JAMAIS** être utilisé sur un autre récipient que le récipient en verre Ninja.
2. Le PowerPod ne doit **JAMAIS** être utilisé s'il n'est pas posé sur un récipient en verre Ninja.
3. Lorsque vous placez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja, assurez-vous **TOUJOURS** que les poignées ergonomiques sont alignées avec les côtés du pod, et **NON** avec l'avant et l'arrière.
4. Le PowerPod se mettra automatiquement en pause lorsqu'il sera retiré du récipient en verre Ninja. Pour reprendre la cuisson, replacez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter).
5. **NE JAMAIS** retirer le protège-doigts du
6. Tous les articles doivent être maintenus à 6 inches de la ventilation du PowerPod lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
7. Les pieds du PowerPod vous permettent de poser le PowerPod directement sur n'importe quel plan de travail après utilisation.

REMARQUE: Cessez toute utilisation du PowerPod si l'un de ses pieds est cassé ou endommagé.

NINJA GLASS CONTAINERS

1. La base protectrice de chaleur et les poignées ergonomiques sont fixées de manière permanente aux récipients en verre Ninja et ne doivent **JAMAIS** être retirées.
2. Cessez d'utiliser le récipient en verre Ninja si les poignées ergonomiques ou la base protectrice de chaleur sont cassées ou endommagées.
3. Les récipients en verre Ninja sont compatibles congélateur, micro-ondes et lave-vaisselle.
4. Les récipients en verre Ninja ne sont **PAS** compatibles four/table de cuisson.
5. Manipulez les récipients en verre Ninja avec soin. Ils peuvent se casser s'ils tombent, heurtent une surface dure ou sont frappés avec un ustensile dur.

6. Si un récipient en verre Ninja est ébréché, fissuré ou profondément rayé, ne l'utilisez **PAS**, car la résistance du récipient pourrait être compromise et le récipient pourrait se briser ou voler en éclats.

REMARQUE

Si un morceau d'un récipient en verre Ninja se brise ou se détache, utilisez des gants épais et soyez prudent lors du nettoyage du verre, car les morceaux peuvent être coupants. Jetez le verre dans une poubelle ordinaire ; ne le recyclez **PAS**.

COUVERCLES DES RÉCIPIENTS

1. Les couvercles sont compatibles congélateur, micro-ondes (assurez-vous que le couvercle n'est **PAS** scellé sur le récipient en verre Ninja lorsque vous l'utilisez au micro-ondes) et lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
2. Ne scellez **PAS** le couvercle sur le récipient en verre Ninja immédiatement après la cuisson.
3. Ne placez **JAMAIS** le PowerPod, le récipient en verre Ninja ou la plaque de cuisson croustillante directement sur le couvercle après la cuisson.

PLAQUES DE CUISSON CROUSTILLANTE

1. Les plaques de cuisson croustillante sont compatibles lave-vaisselle, mais ne sont **PAS** compatibles micro-ondes ou four.

ADAPTATEUR

1. L'adaptateur doit être utilisé avec le PowerPod **UNIQUEMENT** lors de la cuisson dans les récipients en verre Ninja de 4 pintes ou 2,5 pintes.
2. L'adaptateur est compatible lave-vaisselle, mais n'est **PAS** compatible micro-ondes ou four.

REMARQUE

L'adaptateur ne doit **JAMAIS** être utilisé lors de la cuisson avec les récipients en verre Ninja de 5 ou 6 tasses.

3. L'adaptateur sera chaud après utilisation ; laissez-le refroidir pendant 10 minutes avant de le manipuler.

COMMENT UTILISER VOTRE ENSEMBLE ADAPTATEUR

1. Insérez le PowerPod dans l'adaptateur, en vous assurant que les 4 pieds du PowerPod sont alignés avec les quatre coins de l'adaptateur.
2. Enfoncez le PowerPod jusqu'à ce que vous sentiez l'adaptateur s'enclencher sur le PowerPod.

3. Placez l'ensemble PowerPod et adaptateur sur le grand récipient en verre Ninja.

RETRAIT

1. Le PowerPod et l'adaptateur seront chauds après la cuisson, laissez les deux refroidir pendant 10 minutes avant de les manipuler.
2. Saisissez le haut du PowerPod d'une main et utilisez l'autre main pour saisir la languette avant de l'adaptateur.
3. Appuyez sur la languette tout en soulevant le PowerPod. Le PowerPod devrait se détacher facilement de l'adaptateur.

REMARQUE

Poussez légèrement le PowerPod vers l'arrière tout en tirant vers le haut pour un retrait sans effort.

UTILISATION DE VOTRE NINJA CRISPI™


UTILISATION DES FONCTIONS DE CUISSON

Pour allumer le PowerPod, branchez d'abord le cordon d'alimentation dans une prise murale. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter).

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, ne combinez **PAS** d'ingrédients crus, surgelés et/ou précuits. Ne faites cuire **QU'UN SEUL** type d'aliment à la fois.

AIR FRY


1. Installez une plaque de cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez avec soin pour éviter de plier la plaque de cuisson croustillante.
2. Ajoutez les ingrédients au récipient en verre Ninja.
REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, n'utilisez **PAS** la fonction Air Fry pour les aliments surgelés.
3. Placez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja, en vous assurant que les poignées ergonomiques sont alignées avec les côtés du PowerPod, et **NON** avec l'avant et l'arrière. "LID" (Couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.
REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé lors de la cuisson avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.
4. Appuyez sur le bouton MODE (Mode) pour faire défiler les fonctions et sélectionner AIR FRY. Le temps par défaut s'affichera.

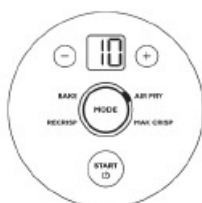

5. Utilisez les boutons TIME - and + (Temps - et +) pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.
6. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émettra un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commencera.
7. Pour mélanger ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez le PowerPod du récipient (il s'arrêtera automatiquement une fois retiré) ou appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour mettre la cuisson en pause. Secouez le récipient à l'aide des poignées ergonomiques ou retournez les aliments avec un ustensile à embout en silicone. Replacez le PowerPod sur le récipient et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour continuer la cuisson.
8. Lorsque la cuisson est terminée, le PowerPod émettra un signal sonore et "END" (FIN) apparaîtra sur l'écran. Le PowerPod commencera à refroidir et pourra être retiré du récipient et placé directement sur n'importe quelle surface de comptoir.
9. Mangez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide de pinces/ustensiles à embout en silicone ou videz-les en utilisant les poignées ergonomiques.

RECRISP

1. Installez une plaque de cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez avec soin pour éviter de plier la plaque de cuisson croustillante.
2. Ajoutez les ingrédients au récipient en verre Ninja.
REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, n'utilisez **PAS** la fonction Recrisp pour les aliments surgelés.
REMARQUE : Si vous recrispez plusieurs types d'aliments en même temps, placez une couche d'ingrédients au fond du récipient. Installez ensuite la plaque de cuisson croustillante et placez une deuxième couche d'ingrédients sur la plaque de cuisson croustillante.
3. Placez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja, en vous assurant que les poignées ergonomiques sont alignées avec les côtés du PowerPod, et **NON** avec l'avant et l'arrière. "LID" (Couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.
REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé lors de la cuisson avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.
4. Appuyez sur le bouton MODE (Mode) pour faire défiler les fonctions et sélectionner RECRISP. Le temps de cuisson par défaut s'affichera.

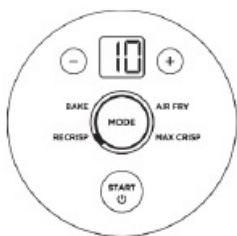


5. Utilisez les boutons TIME - and + (Temps - et +) pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.
6. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émettra un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commencera.
7. Pour mélanger ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez le PowerPod du récipient (il s'arrêtera automatiquement une fois retiré) ou appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour mettre la cuisson en pause. Secouez le récipient à l'aide des poignées ergonomiques ou retournez les aliments avec un ustensile à embout en silicone. Replacez le PowerPod sur le récipient et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour continuer la cuisson.
8. Lorsque la cuisson est terminée, le PowerPod émettra un signal sonore et "END" (FIN) apparaîtra sur l'écran. Le PowerPod commencera à refroidir et pourra être retiré du récipient et placé directement sur n'importe quelle surface de comptoir.
9. Mangez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide de pinces/ustensiles à embout en silicone ou videz-les en utilisant les poignées ergonomiques.

MAX CRISP

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats avec les aliments surgelés, utilisez **UNIQUEMENT** la fonction Max Crisp.

1. Installez une plaque de cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez avec soin pour éviter de plier la plaque de cuisson croustillante.
2. Ajoutez les ingrédients au récipient en verre Ninja.
3. Placez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja, en vous assurant que les poignées ergonomiques sont alignées avec les côtés du PowerPod, et **NON** avec l'avant et l'arrière. "LID" (Couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.
REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé lors de la cuisson avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.
4. Appuyez sur le bouton MODE (Mode) pour faire défiler les fonctions et sélectionner MAX CRISP. Le temps par défaut s'affichera.

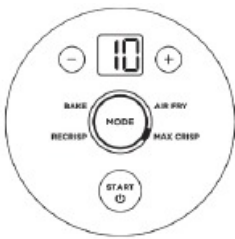


5. Utilisez les boutons TIME - and + (Temps - et +) pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.
6. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émettra un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commencera.
7. Pour mélanger ou retourner les ingrédients pendant la cuisson, retirez le PowerPod du récipient (il s'arrêtera automatiquement une fois retiré) ou appuyez sur le bouton START (Démarrer) pour mettre la cuisson en pause. Secouez le récipient à l'aide des poignées ergonomiques ou retournez les aliments avec un ustensile à embout en silicone. Remplacez le PowerPod sur le récipient et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour continuer la cuisson.
8. Lorsque la cuisson est terminée, le PowerPod émettra un signal sonore et "END" (FIN) apparaîtra sur l'écran. Le PowerPod commencera à refroidir et pourra être retiré du récipient et placé directement sur n'importe quelle surface de comptoir.
9. Mangez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide de pinces/ustensiles à embout en silicone ou videz-les en utilisant les poignées ergonomiques.

BAKE

(La fonction Bake n'est pas disponible sur tous les modèles.)

1. Installez une plaque de cuisson croustillante dans un récipient en verre Ninja. Manipulez avec soin pour éviter de plier la plaque de cuisson croustillante.
2. Ajoutez les ingrédients au récipient en verre Ninja.
3. Placez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja, en vous assurant que les poignées ergonomiques sont alignées avec les côtés du PowerPod, et **NON** avec l'avant et l'arrière. "LID" (Couvercle) s'affichera sur le panneau de commande s'il n'est pas correctement fixé.
REMARQUE : L'adaptateur doit être utilisé lors de la cuisson avec le grand récipient en verre Ninja. Insérez le PowerPod dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis placez l'adaptateur sur le dessus du récipient en verre.
4. Appuyez sur le bouton MODE (Mode) pour faire défiler les fonctions et sélectionner BAKE. Le temps par défaut s'affichera.

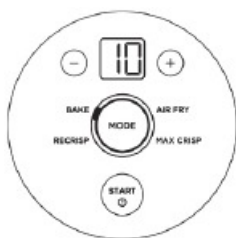

5. Utilisez les boutons TIME - and + (Temps - et +) pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.
6. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Arrêter) pour commencer la cuisson. L'appareil émettra un signal sonore lorsque le cycle de cuisson commencera.
7. Lorsque la cuisson est terminée, le PowerPod émettra un signal sonore et "END" (FIN) apparaîtra sur l'écran. Le PowerPod commencera à refroidir et pourra être retiré du récipient et placé directement sur n'importe quelle surface de comptoir.
8. Mangez directement dans le récipient ou retirez les ingrédients à l'aide de pinces/ustensiles à embout en silicone ou videz-les en utilisant les poignées ergonomiques.

REMARQUE : Pour retirer l'adaptateur après la cuisson, laissez-le refroidir, puis utilisez la languette avant pour soulever facilement le PowerPod de l'adaptateur. Retirez ensuite l'adaptateur du récipient en verre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE VOTRE NINJA CRISPI™

Le PowerPod doit être nettoyé soigneusement après chaque utilisation. Laissez

****TOUJOURS**** l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.

Pièces/Accessoires	Méthode de nettoyage	Lavable au lave-vaisselle ?
PowerPod	Pour nettoyer le PowerPod et le panneau de commande, essuyez-les avec un chiffon humide. REMARQUE : NE plongez JAMAIS le PowerPod dans l'eau ou tout autre liquide. NE nettoyez JAMAIS le PowerPod au lave-vaisselle.	Non
Récipients en verre Ninja	Les récipients peuvent être lavés au lave-vaisselle ou à la main. Si vous les lavez à la main, séchez soigneusement toutes les pièces à l'air libre ou avec une serviette après utilisation.	Oui
Plaques de cuisson	Les plaques de cuisson croustillante peuvent être lavées au lave-vaisselle ou à la main. Si vous les	

croustillante	lavez à la main, séchez soigneusement toutes les pièces à l'air libre ou avec une serviette après utilisation.	Oui
Couvercles	Les couvercles peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) ou à la main. Si vous les lavez à la main, séchez soigneusement toutes les pièces à l'air libre ou avec une serviette après utilisation.	Oui
Adaptateur	L'adaptateur peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main. Si vous le lavez à la main, séchez-le soigneusement à l'air libre ou avec une serviette après utilisation.	Oui

CONSEILS UTILES

1. La base protectrice contre la chaleur des récipients en verre Ninja vous permet de cuisiner en toute sécurité sur n'importe quelle surface de comptoir sans dommage dû à la chaleur.
2. Les poignées ergonomiques des récipients en verre Ninja vous permettent de manipuler les récipients en toute sécurité après la cuisson.
3. Pour un brunissement uniforme, assurez-vous que les ingrédients sont disposés en une seule couche au fond du récipient en verre sans chevauchement. Si les ingrédients se chevauchent, veillez à les secouer à mi-parcours du temps de cuisson.
4. Le temps de cuisson et la fonction peuvent être ajustés à tout moment pendant la cuisson. Appuyez sur les boutons TIME - et + (Temps - et +) ou MODE (Mode) pour ajuster le temps et la fonction.
5. Vérifiez fréquemment les aliments pour éviter de trop les cuire.
6. Le PowerPod se mettra en pause automatiquement lorsqu'il sera retiré du récipient en verre Ninja. Pour reprendre la cuisson, replacez le PowerPod sur le récipient en verre Ninja et appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Marche/Arrêt).
7. Les pieds du PowerPod vous permettent de placer le PowerPod directement sur n'importe quel comptoir après utilisation.

REMARQUE

Cessez toute utilisation du PowerPod si l'un de ses pieds est cassé ou endommagé.

8. Pour une cuisson plus rapide, coupez les protéines en morceaux de 1 pouce (2,5 cm).
9. La plaque de cuisson croustillante élève les ingrédients dans le panier afin que l'air puisse circuler en dessous et autour d'eux pour des résultats constants et croustillants.

10. Pour de meilleurs résultats, retirez les aliments immédiatement après la fin du temps de cuisson pour éviter de trop les cuire.
11. Pour de meilleurs résultats avec les légumes frais et les pommes de terre, utilisez au moins 1 cuillère à soupe d'huile. Ajoutez plus d'huile selon vos préférences pour obtenir le niveau de croustillant souhaité.
12. Pour de meilleurs résultats, vérifiez la progression tout au long de la cuisson et retirez les aliments lorsque le niveau de brunissement souhaité est atteint. Nous recommandons d'utiliser un thermomètre à lecture instantanée pour surveiller la température interne des protéines. Une fois le temps de cuisson terminé, retirez immédiatement les aliments pour éviter de trop les cuire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage: 120V- 60Hz

REMARQUE : Afin de garantir le plus haut niveau de qualité possible pour les articles reconditionnés, toutes les unités sont minutieusement inspectées dans le cadre du processus. Pour cet article, de l'eau peut être utilisée pendant le processus de reconditionnement ; vous pourriez donc remarquer de la condensation dans le réservoir d'eau. Il est recommandé de rincer le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche avant sa première utilisation.

GUIDE DE DÉPANNAGE

- **Mon appareil doit-il préchauffer ?**

Non, l'appareil n'a pas besoin d'être préchauffé.

- **Quand dois-je utiliser Max Crisp (Croustiller Max) au lieu d'Air Fry (Friture à l'air) ?**

Pour de meilleurs résultats, utilisez Max Crisp (Croustiller Max) pour la cuisson des aliments surgelés préemballés comme les frites ou les nuggets de poulet.

- **Pourquoi l'affichage indique-t-il LID (Couvercle) ?**

Le PowerPod n'est pas correctement fixé sur le récipient en verre Ninja. Assurez-vous que le PowerPod est aligné et de niveau sur le récipient. Si vous utilisez l'adaptateur, assurez-vous que le PowerPod est entièrement inséré dans l'adaptateur.

- **Comment puis-je mettre le compte à rebours en pause ?**

Appuyer sur le bouton START/POWER (Démarrer/Marche/Arrêt) ou retirer le PowerPod du récipient pendant la cuisson mettra la fonction de cuisson en pause.

- **Le PowerPod peut-il être placé en toute sécurité sur mon comptoir ?**

Oui, le PowerPod avec ou sans adaptateur peut être placé en toute sécurité sur n'importe quel comptoir pendant ou après la cuisson.

- **Les récipients en verre peuvent-ils être placés en toute sécurité sur mon comptoir ?**

Oui, la base protectrice contre la chaleur des récipients en verre Ninja leur permet d'être placés sur n'importe quel comptoir pendant ou après la cuisson.

- **Comment savoir quand utiliser la plaque de cuisson croustillante ?**

Utilisez la plaque de cuisson croustillante lorsque vous souhaitez que les aliments soient croustillants. La plaque élève les aliments dans le panier afin que l'air puisse circuler en dessous pour cuire les ingrédients uniformément.

- **Mes aliments n'ont pas cuit.**

Assurez-vous que le PowerPod est correctement fixé sur le récipient en verre Ninja pendant la cuisson. Pour un brunissement uniforme, assurez-vous que les ingrédients sont disposés en une seule couche au fond du panier sans chevauchement. Utilisez les poignées ergonomiques des récipients en verre pour secouer les ingrédients et les mélanger afin d'obtenir un croustillant uniforme. Le temps de cuisson et la fonction peuvent être ajustés à tout moment pendant la cuisson. Appuyez simplement sur les boutons TIME - et + (Temps - et +) ou MODE (Mode).

- **Mes aliments sont brûlés.**

Pour de meilleurs résultats, vérifiez la progression tout au long de la cuisson et retirez les aliments lorsque le niveau de brunissement souhaité est atteint. Retirez les aliments immédiatement après la fin du temps de cuisson pour éviter de trop les cuire.

- **Pourquoi certains ingrédients s'envolent-ils pendant la friture à l'air ?**

Occasionnellement, le ventilateur de la friteuse à air chaud soufflera sur les aliments légers. Utilisez des cure-dents pour fixer les aliments légers et lâches, comme la tranche supérieure d'un sandwich.

- **Puis-je faire frire à l'air des ingrédients frais panés ?**

Oui, mais utilisez la technique de panure appropriée. Il est important d'enrober les aliments d'abord de farine, puis d'œuf, et enfin de chapelure. Assurez-vous de bien presser la chapelure sur les aliments pour qu'elle adhère. Une panure lâche peut être soufflée par le puissant ventilateur de l'appareil.

- **Pourquoi l'appareil émet-il un bip ?**

L'appareil émet un bip lorsque la fonction de cuisson démarre et un autre lorsque la fonction de cuisson est terminée.

- **L'écran est devenu noir.**

L'appareil est en mode veille. Appuyez sur le bouton START/POWER (Démarrer/Marche/Arrêt) pour le rallumer.

- **Un message "E" apparaît sur l'écran d'affichage.**

L'appareil ne fonctionne pas correctement. Veuillez contacter un centre de service.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

	Lisez et examinez les instructions pour comprendre le fonctionnement et l'utilisation du produit.
	Indique la présence d'un danger pouvant entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels importants si l'avertissement associé à ce symbole est ignoré.
	Évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Utilisez toujours une protection pour les mains afin d'éviter les brûlures.
	Pour usage intérieur et domestique uniquement



WARNING

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou un risque de brûlure pouvant causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

NE touchez PAS les surfaces chaudes ou l'évent d'échappement.

1. Le PowerPod™, l'adaptateur, les récipients Ninja TempWare™ et les plaques de cuisson deviennent extrêmement chauds pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures ou les blessures graves :
 - Saisissez toujours les récipients en verre par les poignées en utilisant des gants de cuisine. NE touchez PAS le récipient en verre.
 - Saisissez le PowerPod™ par le haut.
 - NE touchez AUCUN autre composant sans maniques de protection ou gants de cuisine isolants.
2. Pendant l'utilisation, de l'air chaud et de la vapeur sont libérés. Gardez les mains et le visage à une distance de sécurité de l'orifice de sortie d'air.

QUALIFICATIONS DE L'UTILISATEUR

3. NE laissez PAS les enfants utiliser, nettoyer, entretenir ou jouer avec l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les

dangers encourus.

UTILISATION PRÉVUE

5. Utilisez cet appareil UNIQUEMENT pour la friture à air. NE l'utilisez PAS pour la friture profonde. N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles prévues.

CHOISISSEZ UN EMPLACEMENT SÛR

6. Assurez-vous que l'appareil est dans un emplacement approprié avant de commencer à l'utiliser. NE le déplacez PAS ou ne le repositionnez PAS pendant son utilisation. Une extrême prudence doit être exercée lorsque les récipients en verre contiennent des aliments chauds, de l'huile ou des liquides. Une utilisation incorrecte peut entraîner des déversements d'aliments pouvant causer de graves brûlures ou des blessures corporelles.

POUR UTILISATION SUR PLAN DE TRAVAIL INTÉRIEUR UNIQUEMENT

7. Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement. NE l'utilisez PAS à l'extérieur ni dans des véhicules ou des bateaux en mouvement.
8. Pour une utilisation sur plan de travail uniquement. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche. NE placez PAS près du bord du plan de travail.

GARDER À L'ÉCART DE LA CHALEUR

9. Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommages matériels, NE placez PAS l'appareil ou le cordon d'alimentation sur une cuisinière. Ne placez jamais sur des surfaces chaudes, près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four.

PRÉVOIR UN ESPACE POUR LA VENTILATION

10. NE couvrez PAS l'évent d'admission d'air ou l'évent de sortie d'air lorsque l'appareil fonctionne. Cela empêchera une cuisson uniforme et pourrait endommager l'appareil ou le faire surchauffer. Gardez tous les objets à 15 cm de l'évent lorsque l'appareil est utilisé.

BRANCHEZ DIRECTEMENT DANS UNE PRISE APPROPRIÉE

11. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
12. Choisissez une prise au-dessus du plan de travail qui permet de faire passer le cordon hors de portée des enfants et loin des surfaces chaudes et des orifices de l'appareil.
13. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans

une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez PAS de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

14. Pour réduire le risque que l'appareil soit tiré vers le bas, ce qui pourrait entraîner des brûlures graves ou des blessures par impact :
 - NE laissez PAS le cordon pendre du bord de la table ou des comptoirs.
 - N'utilisez PAS de rallonge.
 - Un cordon d'alimentation court est utilisé pour réduire le risque que le cordon soit attrapé ou s'emmêle et pour réduire le risque que les personnes trébuchent sur un cordon plus long.

NE PAS UTILISER SI ENDOMMAGÉ

15. Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation. Si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit (y compris le cordon d'alimentation ou la fiche), NE l'utilisez PAS. Pendant le fonctionnement, si l'appareil fonctionne mal, arrêtez immédiatement l'utilisation et appelez le service clientèle.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

16. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que le PowerPod est correctement fixé sur un récipient Ninja TempWare avant de l'utiliser.

REEMPLIR AUX NIVEAUX APPROPRIÉS

17. Pour éviter tout contact des aliments avec l'élément chauffant, ce qui pourrait causer des blessures ou affecter l'utilisation sécuritaire de l'appareil, NE remplissez PAS trop le récipient TempWare au-delà du rebord du récipient.

VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DES ALIMENTS

18. Les tensions des prises peuvent varier, affectant les performances de votre produit. Pour prévenir d'éventuelles maladies, utilisez un thermomètre pour vérifier que vos aliments sont cuits aux températures recommandées.

NETTOYAGE

19. ÉTEIGNEZ TOUJOURS l'appareil et débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
20. Pour vous protéger contre les chocs électriques, NE plongez PAS le cordon, les fiches ou le corps principal de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

21. NE nettoyez PAS avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant un risque de choc électrique.
22. Voir la section Nettoyage.

AUCUNE MODIFICATION OU ACCESSOIRE NON APPROUVÉ

23. Des modifications ou l'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par SharkNinja peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures. Utilisez uniquement des récipients de cuisson, des accessoires, des pièces jointes ou des pièces de rechange recommandés ou vendus par SharkNinja.
24. Pour éviter d'endommager l'élément chauffant, NE retirez JAMAIS la protection des doigts du PowerPod.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES RÉCIPIENTS EN VERRE NINJA TEMPWARE

Soyez prudent, car le verre deviendra chaud pendant et après utilisation.

Certains risques sont associés à l'utilisation de verrerie pour la cuisson :

1. Rupture due à un changement de température soudain appliqué à la verrerie
2. Rupture due à un impact si la verrerie tombe ou est heurtée contre un objet dur
3. Brûlures lors de la manipulation de verrerie chaude.
 - Évitez les changements de température soudains pour la verrerie. N'ajoutez PAS de liquide frais ou froid à de la verrerie chaude. NE placez PAS de verrerie chaude sur une surface humide ou froide, ou directement sur un plan de travail ou une surface métallique. Laissez la verrerie chaude refroidir sur une grille, un dessous de plat ou un chiffon sec. Assurez-vous de laisser la verrerie chaude refroidir avant de la laver, de la réfrigérer ou de la congeler.
 - N'utilisez PAS les récipients en verre Ninja TempWare sur ou sous une flamme ou toute autre source de chaleur directe, y compris sur une cuisinière, sous un gril, sur un barbecue ou dans un four grille-pain.
 - Saisissez les récipients en verre par les poignées. Évitez de toucher et de manipuler directement la verrerie chaude sans maniques de protection ou gants de cuisine isolants.
 - Soyez prudent lors de la manipulation de verre cassé, car les morceaux peuvent être extrêmement coupants et difficiles à localiser.
 - N'utilisez PAS et ne réparez PAS de verrerie ébréchée, fissurée ou fortement rayée.
 - NE laissez PAS tomber la verrerie ou ne la frappez PAS contre un objet dur, et ne frappez PAS d'ustensiles contre elle.

Les récipients en verre Ninja TempWare sont compatibles avec le congélateur, le micro-ondes et le lave-vaisselle et peuvent être lavés à la main avec des nettoyeurs non abrasifs

et des tampons de nettoyage en plastique ou en nylon si un récurage est nécessaire. Ils ne sont pas compatibles avec le four ou la cuisinière. Les couvercles en plastique sont destinés à une utilisation au micro-ondes et au stockage uniquement et sont sans BPA.

Documents / Ressources

Les langues disponibles

 [English](#)  [Deutsch](#)  [Español](#)  [Mexicano](#)  [Dutch](#)

Autres projets ManualsLib

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ languages