

nutribullet **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO



Mode d'emploi

Consignes importantes de sécurité

Lors de l'utilisation de votre appareil nutribullet®, ne pas oublier :

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER À TOUT MOMENT LES MESURES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES, Y COMPRIS LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS :

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle, de dommage matériel ou de détérioration de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions avant de l'utiliser. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, outre les mesures de sécurité essentielles, il convient de respecter les avertissements figurant dans ce guide de l'utilisateur.

Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser votre nutribullet®, assurez-vous qu'elles comprennent les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide, ainsi que toutes les autres instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Toute personne utilisant un appareil doit lire attentivement le guide de l'utilisateur afin de se familiariser avec son fonctionnement en toute sécurité.

! Conservez ces instructions ! **● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :

Le non-respect des instructions d'utilisation de votre appareil nutribullet® peut entraîner des accidents graves ou mortels et des dommages matériels. Soyez conscient des risques possibles lorsque vous utilisez ou rangez l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT ! IL CONVIENT D'ÊTRE PRUDENT LORS DE L'UTILISATION D'INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX. NE JAMAIS MÉLANGER

D'INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX QUI POURRAIENT AUGMENTER LA PRESSION INTERNE DU GOBELET ET PROVOQUER L'ÉJECTION DU CONTENU À L'OUVERTURE, AVEC LE RISQUE DE GRAVES DOMMAGES PERSONNELS OU MATÉRIELS. POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET MUNI D'UN COUVERCLE VENTILÉ.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'insérez pas ou ne

laissez pas d'objets non alimentaires dans l'un des accessoires pendant le mélange. Cela pourrait endommager l'appareil, fissurer ou briser l'accessoire et entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez le câble hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE nutribullet® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**
- Ne pas placer ou utiliser l'appareil sur des surfaces inégales ou instables.
- Les précautions suivantes peuvent réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages lors du nettoyage de l'appareil :
 - Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le.

- Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.

- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez **PAS** immerger le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez le bloc moteur de l'appareil avec un chiffon propre uniquement.
- Ne placez pas les composants ou les accessoires du nutribullet® dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air et ne les plongez pas dans l'eau bouillante, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Ne placez pas et n'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz allumée, ni dans un four chaud.



AVERTISSEMENT ! NE LAVEZ PAS LES COMPOSANTS ET LES ACCESSOIRES NUTRIBULLET® EN UTILISANT LE PROGRAMME CHAUD OU LE PROGRAMME DE DÉSINFECTION DU LAVE-VAISSELLE. CELA POURRAIT DÉFORMER LE COMPOSANT ET CRÉER DES CONDITIONS DANGEREUSES PENDANT L'UTILISATION, AVEC UN RISQUE DE BLESSURES

OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.

- Ne mettez **JAMAIS** les pièces ou les accessoires de l'appareil dans le congélateur. N'utilisez pas les pièces et les accessoires de l'appareil comme récipients pour stocker des préparations dans le congélateur.
- N'essayez pas de désactiver les dispositifs de sécurité de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez et éliminez en toute sécurité tous les matériaux d'emballage et les étiquettes promotionnelles.
- N'utilisez pas l'appareil si un composant ou un accessoire semble endommagé au point de nuire à son bon fonctionnement ou de présenter un risque pour la sécurité. Si vous pensez que des composants et/ou des accessoires de votre appareil sont endommagés, contactez le service clientèle via **nutribullet.com** pour obtenir de l'aide.
- Ne pas utiliser de pièces ou d'accessoires provenant d'autres marques, d'autres modèles nutribullet® ou magic bullet®, ni des bocaux pour la conservation des aliments. L'utilisation de pièces ou d'accessoires **NON** spécifiquement

conçus pour votre appareil nutribullet® peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves, un incendie ou une électrocution.

– N'utilisez que des accessoires d'origine spécifiquement conçus pour votre appareil nutribullet®. Les pièces de rechange équivalentes ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves.

- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET® DE LA PRISE DE COURANT LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**
- Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- Avant de monter, de démonter, de changer les accessoires ou de nettoyer l'appareil, toujours **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** l'appareil de la prise de courant et attendre que la lame soit complètement arrêtée.

UTILISATION DES GOBULETS NUTRIBULLET® :

 **AVERTISSEMENT ! NE MIXEZ PAS D'INGRÉDIENTS OU DE LIQUIDES CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX DANS LE GOBULET NUTRIBULLET® ! LES INGRÉDIENTS CHAUFFÉS OU GAZEUX PEUVENT AUGMENTER LA PRESSION DANS LE GOBULET ET LE FAIRE SE DÉTACHER BRUSQUEMENT DE LA LAME LORSQU'ON L'OUVRE OU QU'ON LE RETIRE DU BLOC MOTEUR. CELA POURRAIT ENTRAÎNER L'EXPULSION DU CONTENU CHAUD DU GOBULET OU L'EXPOSITION DE LA LAME, ENTRAÎNANT DES BLESSURES GRAVES, Y COMPRIS DES BRÛLURES, OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET MUNI D'UN COUVERCLE VENTILÉ.**

AVERTISSEMENT ! NE PAS MIXER LES INGRÉDIENTS PENDANT PLUS D'UNE MINUTE.

Pour éviter de chauffer le smoothie et de créer une pression excessive dans le gobelet :

- Ne mixez **pas** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans les gobelets nutribullet® !
 - Utilisez uniquement des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C ou moins). Si nécessaire, transférez le mélange dans une casserole pour le réchauffer et consommez-le après l'avoir mélangé.
- **NE PAS mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.**
 - Le frottement des lames en mouvement peut chauffer et pressuriser le contenu. Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant la lame, ou le déversement du contenu chaud, ce qui peut provoquer un risque de blessures.
 - Ne pas effectuer plusieurs cycles de mixage d'une minute consécutifs. Laissez le contenu reposer pendant au moins 10 à 15 minutes et relâchez toute pression accumulée en ouvrant soigneusement le gobelet, éloigné du corps, avant d'effectuer un autre cycle de mixage.

 **AVERTISSEMENT !
N'ESSEYER PAS D'OUVRIIR**

LE GOBELET S'IL EST CHAUD OU TIÈDE AU TOUCHER. POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA SECTION « ATTENTION AU GOBELET ».

- **Ne pas mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents.**
 - Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que l'eau gazeuse, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression à l'intérieur du gobelet pendant le mixage. La pression générée par les gaz libérés peut provoquer le détachement du gobelet hermétique nutribullet®, entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. **IMPORTANT : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours les ingrédients des compléments avant de les ajouter.**
- **Ne pas remplir excessivement le gobelet.**

– Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide. Pour un mixage efficace, l'effet cyclonique du nutribullet® nécessite un certain volume ; le dépassement de la ligne de niveau MAX peut entraîner le débordement du liquide et une augmentation dangereuse de la pression à l'intérieur du gobelet, ce qui peut conduire à son détachement de la lame amovible, avec un risque de blessure et/ou de dommage matériel.

- **NE PAS laisser les aliments mixés dans un gobelet hermétique.**

- S'ils restent à l'intérieur du gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression.
- Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.

ATTENTION AU GOBELET :

 **AVERTISSEMENT !
N'ESSEYER PAS D'OUVRIER
LE GOBELET HERMÉTIQUE
NUTRIBULLET® S'IL EST
CHAUD OU TIÈDE AU
TOUCHER. LE CONTENU**

PEUT ÊTRE CHAUD ET SOUS PRESSION, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER UN DÉTACHEMENT VIOLENT DU GOBELET À L'OUVERTURE, AVEC UN RISQUE DE BLESSURE ET/OU DE BRÛLURES. SI LE GOBELET EST CHAUD OU TIÈDE AU TOUCHER, PRENEZ LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

1. Interrompez le mixage et débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. **ÉLOIGNEZ-VOUS. NE TOUCHEZ PAS. N'OUVREZ PAS.** Laissez le gobelet là où il est, sans le toucher et en veillant à ce que personne d'autre ne le touche.
3. N'essayez **PAS** de retirer le gobelet du bloc moteur. N'essayez **PAS** de séparer la lame amovible du gobelet.
4. Laissez le gobelet refroidir pendant au moins 30 minutes.
5. Après 30 minutes, vérifiez si le gobelet a complètement refroidi. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir plus longtemps.
6. Lorsque le gobelet est froid au toucher, retirez-le avec précaution du bloc moteur.
7. Dirigez le gobelet loin du visage et du corps. À l'aide d'une serviette, dévissez lentement la lame amovible du gobelet, en relâchant toute pression résiduelle

lors de l'ouverture.

 **AVERTISSEMENT ! N'ESSEYER PAS DE SÉPARER LE GOBELET DE LA LAME AMOVIBLE EN FORÇANT SUR LES COMPOSANTS. VOUS RISQUERIEZ DE FISSURER OU DE BRISER LE GOBELET ET DE VOUS BLESSER. SI VOUS NE PARVENEZ PAS À DÉVISSER LA LAME DU GOBELET, METTEZ LE GOBELET ET SON CONTENU AU REBUT DE MANIÈRE APPROPRIÉE ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE POUR OBTENIR DE L'AIDE.**

- N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher.
- Si le gobelet est froid, emballez-le bien car le contenu peut fermenter et augmenter la pression à l'intérieur du gobelet, entraînant son détachement soudain de la lame, ce qui peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
- **NE PAS** jeter ou laisser un gobelet hermétique dans un conteneur à déchets à l'intérieur du bâtiment. Mettez le gobelet au rebut en toute sécurité, enveloppé ou emballé, dans un conteneur à déchets muni d'un couvercle à l'extérieur.

GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation correcte du gobelet est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions de ce guide, il peut en résulter des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages à l'appareil. N'oubliez pas de ne **PAS** mélanger des ingrédients ou des liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® et **JAMAIS** pendant plus d'une minute.

- Serrez **TOUJOURS** fermement la lame amovible sur le gobelet. Un mauvais serrage de la lame amovible peut entraîner une fuite de liquide. Si le gobelet commence à fuir pendant le mélange, n'essayez **PAS** de le retirer du bloc moteur. Le gobelet pourrait se détacher de la lame, exposant cette dernière et provoquant des blessures potentielles par coupure. Si vous constatez des fuites, n'essayez **PAS** de retirer le gobelet. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et attendez que le moteur s'arrête complètement avant de retirer le gobelet du bloc moteur.
- Avant de mixer, vérifiez

toujours que le gobelet est bien verrouillé sur le bloc moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé en position, le moteur ne démarrera pas.

- Ne dépassez pas la ligne de niveau MAX. Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide.
- Ne retirez pas le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez **PAS** l'appareil avec un gobelet vide.
- Ne pas piler la glace et ne pas trop remplir le gobelet de glace. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme broyeur à glace. Si vous remplissez trop le gobelet de glace, celle-ci peut se coincer dans la lame, la bloquer et faire surchauffer le moteur.
- Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne mettez pas d'éléments ou d'accessoires dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme d'assainissement.
- Les gobelets, couvercles de voyage et autres composants ou accessoires nutribullet® ne doivent **PAS** être passés au micro-ondes.
- N'utilisez pas la lame amovible comme couvercle pour conserver les

smoothies, car elle n'est pas ventilée. Le smoothie peut fermenter, augmenter la pression à l'intérieur du gobelet et provoquer la séparation de la lame, ce qui peut entraîner des blessures et des dommages matériels. Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.

- Pour réduire le risque de blessure, ne placez pas ou ne rangez pas une lame amovible sur le bloc moteur sans le gobelet.
- Ne laissez pas d'objets non alimentaires dans le gobelet pendant le mixage. Retirez les éventuels ustensiles du gobelet.
- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les noyaux de fruits peuvent endommager le gobelet ou le briser, ce qui peut entraîner des blessures. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique qui, en cas d'ingestion, libère du cyanure dans l'organisme.
- Contrôlez régulièrement le gobelet **nutribullet®** pour vérifier qu'il n'est pas

endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité.

- N'utilisez pas le gobelet si vous remarquez des fissures, un aspect terne ou d'autres dommages. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.
- Vérifiez régulièrement la lame amovible. Si la lame ne tourne pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- N'utilisez pas de pièces de rechange non originales pour votre **nutribullet®**. L'utilisation de pièces de rechange non originales peut endommager l'appareil ou créer des risques pour la sécurité, entraînant des blessures ou des dommages matériels. Commandez les pièces de rechange exclusivement sur **nutribullet.com**, en précisant le modèle pour garantir la compatibilité des composants avec votre appareil.

UTILISATION DU PICHET DE MIXAGE

⚠️ AVERTISSEMENT !
POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET AVEC LE COUVERCLE VENTILÉ. NE JAMAIS MÉLANGER D'INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX DANS LE GOBELET, CE QUI POURRAIT AUGMENTER SA PRESSION INTERNE ET ENTRAÎNER L'ÉJECTION DU CONTENU À L'OUVERTURE, AVEC LE RISQUE DE DOMMAGES PERSONNELS OU MATÉRIELS GRAVES.

- N'utilisez **JAMAIS** les gobelets nutribullet® pour mixer des ingrédients ou des liquides chauds, tièdes ou gazeux.
- Avant de commencer à mélanger, veillez **TOUJOURS** à placer le couvercle ventilé sur le pichet, avec le bec verseur fermé et dirigé vers le bas. Cela permet d'éviter les éclaboussures d'ingrédients chauds qui pourraient causer des brûlures, des blessures ou des dommages matériels.
- Lorsque vous retirez le couvercle du pichet après avoir mélangé des ingrédients ou des liquides chauds, prenez garde à la vapeur qui

pourrait s'échapper ou aux éclaboussures provenant des ingrédients chauds.

- Ne remplissez pas le pichet de mixage au-delà de la ligne MAX.
- N'utilisez pas le pichet si vous remarquez des fissures, un aspect terne ou d'autres dommages. Visitez le site **nutribullet.com** ou contactez le service clientèle pour acheter un nouveau pichet d'emixage.

⚠️ AVERTISSEMENT ! POUR INCORPORER LES INGRÉDIENTS PENDANT LE MIXAGE, OUVREZ DÉLICATEMENT LE COUVERCLE DU PICHET ET AJOUTEZ DÉLICATEMENT LES INGRÉDIENTS AU MÉLANGE. SOYEZ PARTICULIÈREMENT VIGILANT LORSQUE VOUS AJOUTEZ DES INGRÉDIENTS OU DES LIQUIDES CHAUDS, CAR LA VAPEUR QUI S'ÉCHAPPE OU LES ÉCLABOUSSURES PEUVENT PRÉSENTER UN RISQUE DE BLESSURE.

- Lorsque vous utilisez les vitesses manuelles, commencez par le réglage LOW (BAS) et, une fois les ingrédients incorporés, réglez la vitesse selon vos besoins.

PICHET DE MIXAGE : MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation correcte du pichet de mixage est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil. L'utilisation du pichet de mixage non conforme aux instructions de ce guide peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

- Utilisez le pichet de mixage uniquement avec le couvercle fermement verrouillé et le bec verseur fermé.
- Avant de commencer à mélanger, vérifiez que les fentes d'aération du couvercle du pichet ne sont pas obstruées. L'obstruction des fentes d'aération entraîne une augmentation de la pression à l'intérieur du pichet, ce qui peut provoquer de la vapeur ou des éclaboussures chaudes à l'ouverture.
- Pour les recettes nécessitant l'ajout d'ingrédients pendant le mixage, introduisez d'abord les ingrédients de base, mettez le couvercle et commencez à mixer. Une fois les ingrédients mixés, retirez le bouchon du couvercle ventilé et ajoutez soigneusement les ingrédients restants. Si le smoothie est chaud ou

tiède, ouvrez prudemment le bouchon du couvercle ventilé, en faisant attention à la vapeur qui pourrait s'échapper ou aux éclaboussures causées par les ingrédients chauds. Lorsque tous les ingrédients ont été ajoutés, remettez toujours le bouchon du couvercle ventilé.

- N'introduisez **JAMAIS** vos mains ou n'utilisez pas d'ustensiles tels que des spatules, des cuillères ou d'autres outils susceptibles d'entrer en contact avec les lames en rotation pendant le fonctionnement de l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil, détruire le pichet de mixage ou provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.
- Pour pousser les ingrédients vers la lame, **UTILISEZ UNIQUEMENT LE POUSSOIR À ALIMENTS FOURNI** avec l'appareil à travers l'ouverture du couvercle. N'utilisez **JAMAIS** le poussoir si le couvercle du pichet n'est pas correctement inséré. Le poussoir est conçu pour être utilisé à travers le couvercle du pichet, sans entrer en contact avec la lame. Vous pouvez également utiliser un racloir, mais uniquement lorsque le mixeur est éteint et que les lames sont complètement immobiles.

SÉCURITÉ DE LA LAME AMOVIBLE

 **AVERTISSEMENT !
LES LAMES SONT
TRANCHANTES !
MANIPULEZ AVEC
PRÉCAUTION POUR
ÉVITER LES BLESSURES.
LES PRODUITS NON
ALIMENTAIRES OU LES
INGRÉDIENTS SOLIDES
PLUS DURS PEUVENT
ENDOMMAGER LES LAMES.
VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT
LES LAMES ET ARRÊTEZ
DE LES UTILISER SI ELLES
SONT ENDOMMAGÉES OU
SI ELLES NE TOURNENT PAS
LIBREMENT. L'UTILISATION
CONTINUE D'UNE
LAME ENDOMMAGÉE
OU L'UTILISATION
NON CONFORME À
CES INSTRUCTIONS
PEUT ENTRAÎNER DES
BLESSURES, DES DÉGÂTS
MATÉRIELS OU DES
DOMMAGES À L'APPAREIL.**

**NE RANGEZ PAS
L'APPAREIL AVEC LA LAME
EXPOSÉE. PROTÉGEZ
TOUJOURS LA LAME
AVEC LE GOBELET OU LE
COUVERCLE DU PICHET.
LES LAMES EXPOSÉES
SONT EXTRÊMEMENT
DANGEREUSES ET
PEUVENT PROVOQUER DES
BLESSURES GRAVES.**

- Avant de monter, de démonter, de changer

les accessoires ou de nettoyer l'appareil, toujours **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** l'appareil de la prise de courant et attendre que la lame soit complètement arrêtée.

- Assurez-vous **TOUJOURS** que la lame amovible est solidement fixée sur le gobelet pour éviter que les liquides ne s'échappent. En cas de fuite, éteindre ou débrancher l'appareil et laisser le moteur s'arrêter complètement avant d'intervenir.
- Ne broyez **PAS** de glace. Cet appareil ne peut pas être utilisé comme broyeur à glace. Une telle utilisation pourrait entraîner la rupture du gobelet ou du pichet, avec un risque de blessure ou de dommage matériel. Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne remplissez pas trop le gobelet ou le pichet, car cela pourrait empêcher la rotation correcte des lames.
- Évitez de mouliner des ingrédients secs, tels que le café ou les céréales, qui pourraient endommager le moteur et les lames.
- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** Pour éviter les risques de blessures graves ou de dommages à l'appareil, ne pas approcher

les mains et les ustensiles de la lame.

- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame amovible ou les autres accessoires dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas les programmes chaud ou de désinfection.
- Vérifiez régulièrement la lame amovible. Si les lames ne tournent pas librement ou sont endommagées, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle. Pour garantir des performances optimales, il est recommandé de remplacer la lame tous les 6 mois ou aussi souvent que nécessaire, en fonction de la fréquence d'utilisation.
- L'utilisation de pièces de rechange non compatibles ou alternatives peut endommager l'appareil et compromettre la sécurité, avec un risque de blessures ou de dommages matériels. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet® sur le site **nutribullet.com** ou contactez l'assistance clientèle.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect

des instructions pour le réglage, l'utilisation et l'entretien corrects de votre appareil peuvent accroître le risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès.

- N'utilisez **PAS** l'appareil dans des pays ou des lieux où les spécifications électriques ou les prises de courant sont différentes de celles indiquées.
- **N'utilisez PAS l'appareil avec un dispositif de conversion de tension, car cela pourrait causer des courts-circuits, des incendies ou des chocs électriques, avec le risque de blessures ou de dommages matériels.**
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le bloc moteur ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements humides ou dans des endroits où il pourrait entrer en contact avec de l'eau. Les éventuels résidus d'aliments sur, sous ou autour du bloc moteur doivent être éliminés avant de brancher l'appareil à la prise de courant et de l'utiliser.
- N'essayez pas de brancher l'appareil sur une prise de courant avec des mains mouillées.

- Pour éviter une activation accidentelle de l'appareil, évitez de toucher l'écran tactile lorsque l'icône d'alimentation est allumée.
- Ne modifiez pas le câble électrique de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. Le câble électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, l'appareil doit être remplacé. Contactez le service clientèle en visitant **nutribullet.com**
- Ne laissez pas ou ne placez pas le câble électrique à proximité ou en contact avec des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes telles que, par exemple, des cuisinières.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas.
- Un remplissage excessif du gobelet avec de la glace ou d'autres ingrédients peut entraîner une surchauffe du moteur et activer la protection thermique. Si la protection thermique interne arrête le moteur, débranchez la prise et attendez au moins une

heure avant de réutiliser l'appareil. La protection thermique se réinitialise automatiquement après avoir débranché l'appareil de la prise de courant et l'avoir laissé refroidir.

- **DÉBRANCHEZ** toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant l'assemblage, le démontage, le remplacement d'accessoires ou le nettoyage.
- Ne **JAMAIS** tirer le cordon d'alimentation pour retirer la fiche de la prise de courant. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise.
- L'utilisation de pièces de rechange non compatibles ou alternatives peut endommager l'appareil et compromettre la sécurité, avec un risque de blessures ou de dommages matériels. Lorsque vous remplacez des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet® sur **nutribullet.com**.

VENTILATION :

- N'obstruez **PAS** les ouvertures d'aération situées au bas du bloc moteur de votre appareil nutribullet®. Il est essentiel de maintenir ces ouvertures exemptes de poussière et de peluches et d'éviter toute obstruction.

L'obstruction des ouvertures d'aération peut entraîner une surchauffe du moteur, ce qui augmente le risque d'incendie et de dommages matériels potentiels, de blessures graves ou d'accidents mortels.

- Placez **TOUJOURS** le nutribullet® sur une surface plane, en laissant suffisamment d'espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Les fentes situées sur le fond du bloc moteur servent à assurer la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en évitant la surchauffe du moteur.
- Ne placez **PAS** l'appareil sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des matériaux similaires.

SÉCURITÉ MÉDICALE :

Pour toute question ou conseil en matière de santé et de nutrition, consultez toujours votre médecin. Les informations contenues dans ce guide, le guide des recettes et/ou les recettes en ligne sont des suggestions et des idées générales et ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes proposées dans le guide des recettes ou publiées en ligne.
- Suivez **TOUJOURS** les instructions de maintenance et d'entretien recommandées dans le guide de l'utilisateur.
- N'utilisez **PAS** l'appareil si un composant est endommagé. Si, pour une raison quelconque, l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement et contactez le service clientèle. Pour tout commentaire, question ou préoccupation, veuillez consulter le site nutribullet.com.

**! Conservez ces
● instructions !**



Sommaire

2	Consignes de sécurité
18	Éléments inclus
19	Guide d'assemblage
20	Panneau de commande
22	Mélange avec le pichet
26	Mélange avec le gobelet
29	Entretien

Contenu de l'emballage



**bloc moteur de
1500 Watts**




pichet




**couvercle de pichet
avec bouchon
d'aération**



gobelet de 900 ml

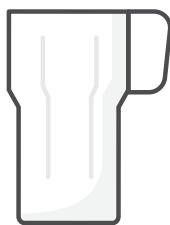

**gobelet de 700 ml
avec poignée**

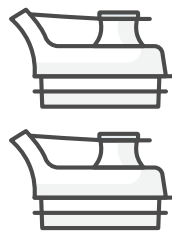

**2 couvercles de
voyage**




**lame amovible
deluxe easy-twist**




poussoir à aliments

Les configurations du produit peuvent varier. Pour consulter la liste complète des accessoires nutribullet®, visitez le site nutribullet.com/shop/accessories

Guide d'assemblage

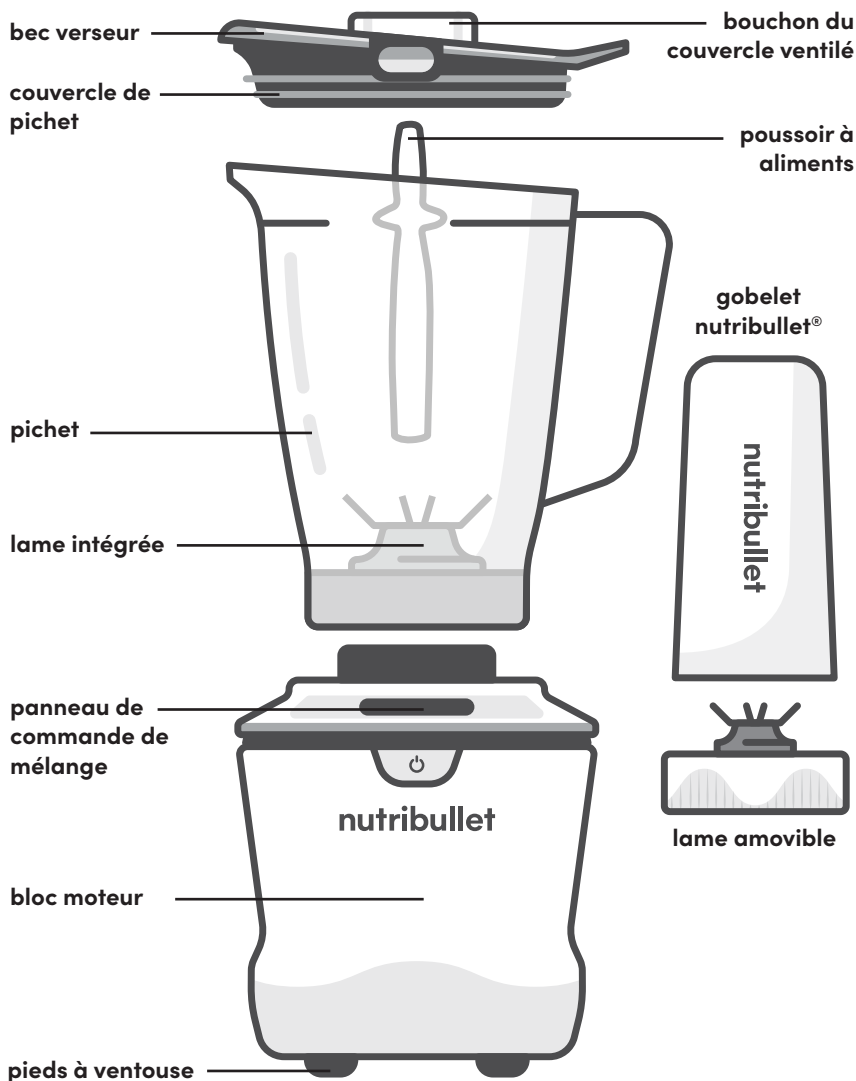


Panneau de commande

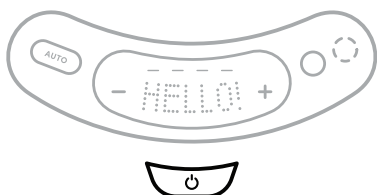


MARCHÉ


Le bouton de mise en marche permet d'activer l'appareil et d'éclairer le panneau de commande.

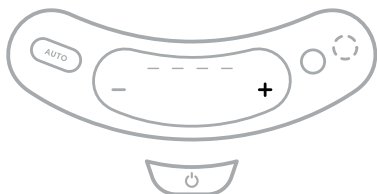

Le bouton **+** permet d'augmenter la vitesse de mélange dans un intervalle de 1 à 5. La vitesse doit être réglée avant le mélange et peut être ajustée à tout moment pendant le processus.

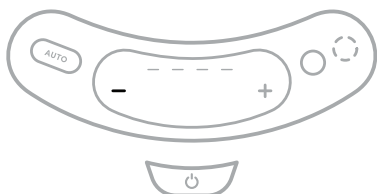


Le bouton **—** permet de réduire la vitesse de mélange dans un intervalle de 1 à 5. La vitesse doit être réglée avant le mélange et peut être ajustée à tout moment pendant le processus.

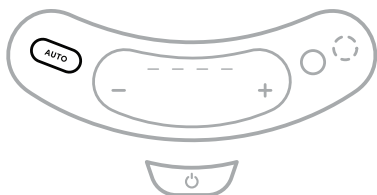

AUTO


Le bouton **AUTO** démarre un cycle entièrement automatique qui ajuste le temps, la vitesse et les paramètres nécessaires pour mixer les ingrédients de manière optimale.

IMPORTANT : Les 5 vitesses ou le programme **AUTO** peuvent être utilisés avec les gobelets individuels ou le pichet de mixage. Lors de l'utilisation de gobelets individuels, l'appareil s'arrête automatiquement après 60 secondes de mixage.

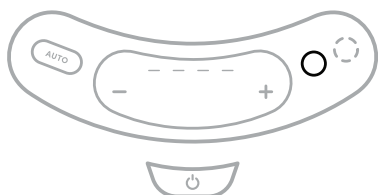


MIXAGE

Le bouton avec le **cercle complet MIXAGE** permet de lancer le mixage manuel. Appuyez une fois sur le bouton pour lancer le processus et une seconde fois pour l'arrêter.

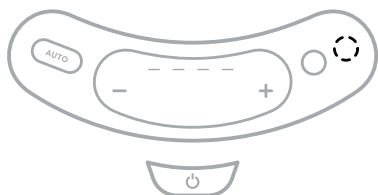

PULSE

Le bouton avec le **cercle en pointillés PULSE** active la fonction de mixage intermittent. Sélectionnez la vitesse souhaitée, puis utilisez le bouton avec le **cercle en pointillés** pour contrôler manuellement la durée de l'impulsion. Appuyez et relâchez rapidement pour obtenir des impulsions courtes, ou maintenez la pression pour obtenir des impulsions plus longues.

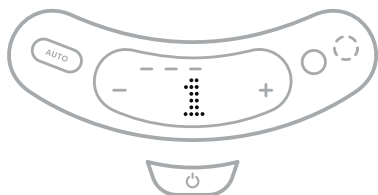

MINUTERIE

Une minuterie à LED indique la durée du processus de mixage. Les programmes de mixage manuel et **AUTO** affichent la minuterie pendant le processus. La vitesse sélectionnée est indiquée dans la barre d'état au-dessus de la minuterie.

Mélange avec le pichet

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Assurez-vous que le bloc moteur est connectée à la prise de courant.
- N'utilisez **PAS** le pichet de mixage sans le couvercle et le bouchon d'aération.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.
- Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour être utilisés au micro-ondes, car cela pourrait les endommager.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation. Faites très attention lorsque vous mixez des liquides chauds dans le pichet.



AVERTISSEMENT ! AVANT DE MIXER DES LIQUIDES CHAUDS, FIXEZ TOUJOURS LE COUVERCLE ET LE BOUCHON DU COUVERCLE VENTILÉ SUR LA CARAFE AFIN D'ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES BRÛLURES ET DES BLESSURES. LE BOUCHON DU COUVERCLE VENTILÉ PERMET À LA VAPEUR ET À LA PRESSION DE S'ÉCHAPPER ET EMPÊCHE LES ÉCLABOUSSURES EXCESSIVES. LORSQUE VOUS MIXEZ DES INGRÉDIENTS CHAUDS, N'APPROCHEZ PAS VOS MAINS DU COUVERCLE VENTILÉ, CAR LA VAPEUR CHAUDE ET LES ÉCLABOUSSURES PEUVENT PROVOQUER DES BRÛLURES.

POUR LES RECETTES QUI NÉCESSITENT L'AJOUT D'INGRÉDIENTS PENDANT LE MIXAGE, RETIRER DÉLICATEMENT LE BOUCHON D'AÉRATION ET AJOUTER LES INGRÉDIENTS RESTANTS. SOYEZ PARTICULIÈREMENT VIGILANT LORSQUE VOUS AJOUTEZ DES INGRÉDIENTS OU DES LIQUIDES CHAUDS AU MÉLANGE, CAR LA VAPEUR QUI S'ÉCHAPPE OU LES ÉCLABOUSSURES PEUVENT PRÉSENTER UN RISQUE DE BLESSURE. NE DÉPASSEZ PAS LA LIGNE MAX LORSQUE VOUS AJOUTEZ DES INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES. LORSQUE TOUS LES INGRÉDIENTS ONT ÉTÉ AJOUTÉS, REMETTEZ TOUJOURS LE BOUCHON DU COUVERCLE VENTILÉ.

COMMENCEZ TOUJOURS LE CYCLE DE MIXAGE À FAIBLE VITESSE, PUIS AUGMENTEZ-LA UNE FOIS QUE LES INGRÉDIENTS SE SONT INTÉGRÉS ET QUE LE MÉLANGE EST UNIFORME (PAS D'ÉCLABOUSSURES).



AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ JAMAIS LES Gobelets Nutribullet® POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX. CELA POURRAIT AUGMENTER LA PRESSION À L'INTÉRIEUR DU GOBELET ET PROVOQUER L'ÉJECTION DU CONTENU LORS DE L'OUVERTURE, AVEC UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.




- 1** Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.



- 2** Placez le **pichet** sur une surface propre, sèche et plane, puis ajoutez les ingrédients en veillant à ce qu'ils ne dépassent pas la ligne **LIQUID MAX** inférieure (1,6 L) ou la ligne **SOLID MAX** supérieure (1,8 L).




- 3** Placez le **couvercle**, avec le **bouchon d'aération**, sur le **pichet**, avec le bec verseur à l'opposé de la poignée. Une fois fixé au **pichet**, le **couvercle** avec le **bouchon d'aération** se verrouille en place.

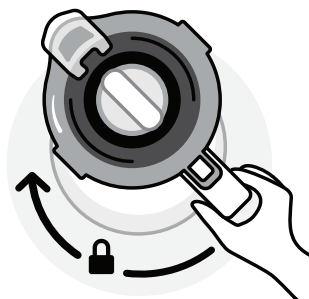

- 4** Placez le **pichet** sur le **bloc moteur**, la poignée tournée vers le **panneau de commande**. Tournez le **pichet** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Un déclic est audible lorsqu'il est verrouillé.


IMPORTANT : Si vous êtes gaucher, placez la poignée vers le centre du **panneau de commande** et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

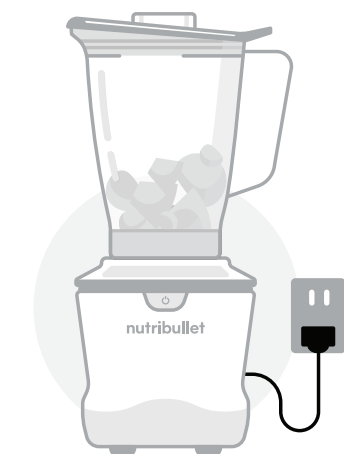

- 5** Branchez le cordon d'alimentation du **bloc moteur** dans une prise électrique.



- 6** Appuyez sur le **bouton de mise en marche** pour activer le mixeur. Le **panneau de commande** s'allume.

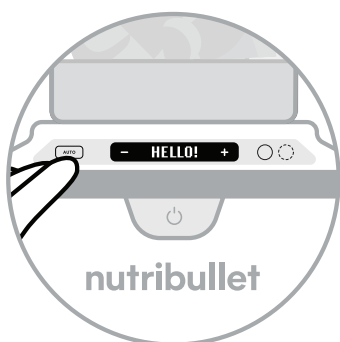

- 7** Appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour augmenter ou réduire la vitesse de mixage. Appuyez sur le **cercle plein** pour démarrer un cycle de mixage. Appuyez sur le **cercle en pointillés** pour le mixage par impulsions. Appuyez sur **AUTO** pour un cycle de mixage automatique à grande vitesse.


IMPORTANT : Appuyez à nouveau sur les boutons avec le **cercle plein** ou **AUTO** pour mettre en pause ou interrompre un cycle de mixage.



- 8** Une fois le cycle de mixage terminé, attendez que les lames cessent de tourner.



- 9** Appuyez sur le **bouton de mise en marche** pour éteindre le mixeur.

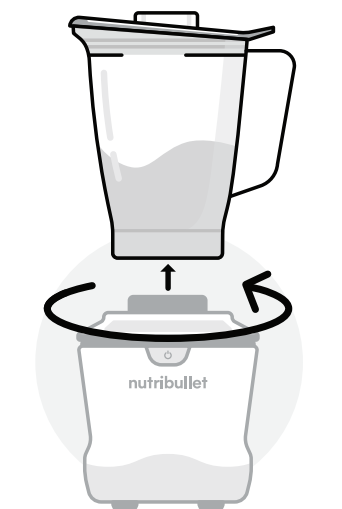

- 10** Tournez le **pichet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**. Versez le smoothie et dégustez !

Mélange avec le gobelet




AVERTISSEMENT ! NE PAS MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS OU TIÈDES DANS LE GOBELET NUTRIBULLETT® ! L'UTILISATION DU GOBELET POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS OU TIÈDES PEUT ENTRAÎNER LE DÉTACHEMENT DU GOBELET, LE DÉVERSEMENT DU CONTENU CHAUD OU L'EXPOSITION DE LA LAME, CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET AVEC LE COUVERCLE VENTILÉ POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS OU TIÈDES.

NE PAS MIXER LES INGRÉDIENTS PENDANT PLUS D'UNE MINUTE.

NE REMPLISSEZ PAS TROP DE GLACE. UTILISEZ TOUJOURS UNE QUANTITÉ SUFFISANTE DE LIQUIDES.

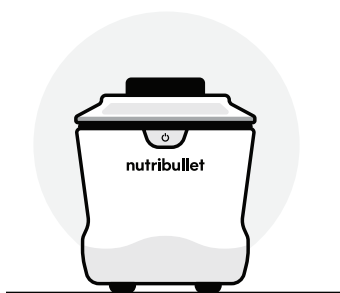

- 1 Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.




- 2 Placez les ingrédients dans le **gobelet nutribullet®**.




AVERTISSEMENT ! Ne pas remplir excessivement le gobelet ! Pour éviter les débordements de liquide, n'ajoutez pas d'ingrédients au-dessus de la ligne de niveau MAX.




- 3** Vissez la **lame amovible** sur le **gobelet** jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement fermé.

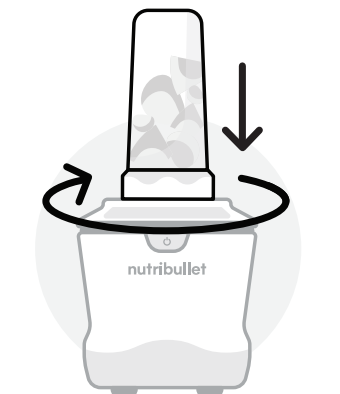

- 4** Retournez le **gobelet** et placez-le sur le **bloc moteur** ; faites pivoter le **gobelet** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.

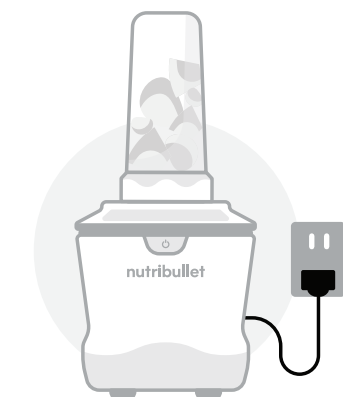

- 5** Branchez le cordon d'alimentation du **bloc moteur** dans une prise électrique.

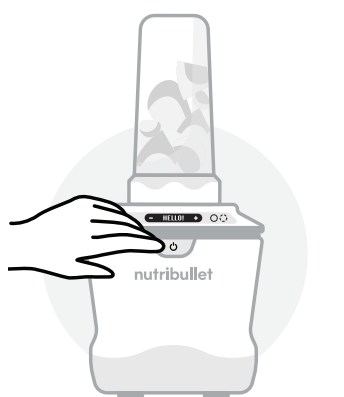


- 6** Appuyez sur le **bouton de mise en marche** pour activer le mixeur. Le **panneau de commande** s'allume.




- 7** Appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour augmenter ou réduire la vitesse de mixage. Appuyez sur le **cercle plein** pour démarrer un cycle de mixage. Appuyez sur le **cercle en pointillés** pour le mixage par impulsions. Appuyez sur **AUTO** pour un cycle de mixage automatique à grande vitesse.


IMPORTANT : Appuyez à nouveau sur les boutons avec le **cercle plein** ou **AUTO** pour mettre en pause ou interrompre un cycle de mixage.

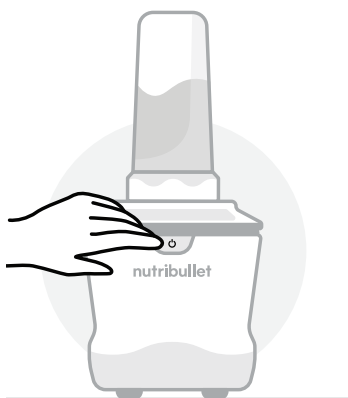

- 9** Appuyez sur le **bouton de mise en marche** pour éteindre le mixeur.

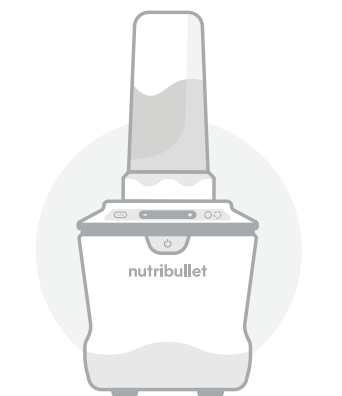

- 8** Une fois le cycle de mixage terminé, attendez que les lames cessent de tourner.

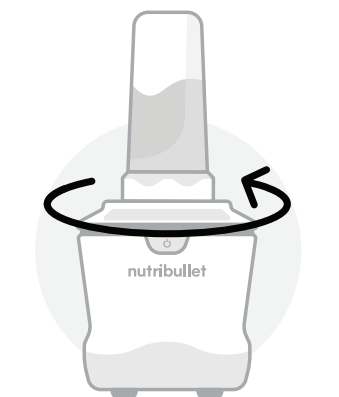

- 10** Déverrouillez le **gobelet** en le tournant doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous entendrez un dé clic.




AVERTISSEMENT ! NE PAS mélanger des ingrédients chauds ou gazeux !



AVERTISSEMENT ! NE PAS MIXER LES INGRÉDIENTS PENDANT PLUS D'UNE MINUTE.


Entretien

Comment nettoyer votre nutribullet® :

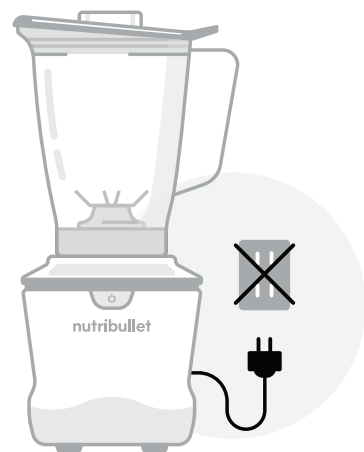


1 TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL et DÉBRANCHER

le **bloc moteur** de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé. N'essayiez pas de manipuler l'appareil tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger ! Cela inclut le montage et le démontage, le changement d'accessoires, le nettoyage et chaque fois que vous laissez l'appareil sans surveillance.

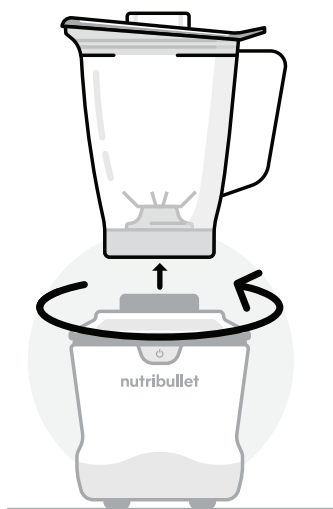

2 Retirez le **pichet** ou le **gobelet** du **bloc moteur**.

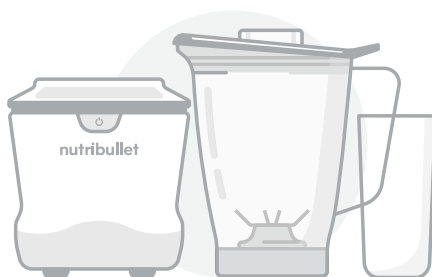

3 Nettoyez les différents composants (bloc moteur, pichet et gobelet) comme recommandé dans les pages suivantes.

PICHET DE MIXAGE NUTRIBULLET® :

 **AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes ! Faites attention lorsque vous nettoyez le pichet.**

- Le pichet peut être lavé au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de le rincer et de le frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris restant avant de le mettre au lave-vaisselle. N'utilisez PAS le cycle de désinfection pour laver le pichet – la température élevée pourrait déformer le plastique.
- • Si vous préférez, vous pouvez laver le pichet à la main avec de l'eau et du savon. Les ingrédients collés peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge.
- Vérifiez régulièrement que la structure du pichet et le filetage ne sont pas fissurés, craquelés ou cassés. En cas de dommages, remplacez immédiatement le pichet pour éviter toute blessure.

 **AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS UN PICHET QUI NE S'ALIGNE PAS CORRECTEMENT AVEC LA LAME. Cela pourrait entraîner le détachement du pichet du bloc moteur, exposant le groupe de la lame et posant un risque sérieux de blessure.**

LAME AMOVIBLE :

 **AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes ! Manipulez la lame d'extraction avec précaution lors du nettoyage !**

- Nettoyez les lames immédiatement après chaque utilisation. En cas de saleté tenace, utilisez une petite brosse ou une éponge pour l'enlever. Séchez complètement la lame amovible après chaque lavage.
 - Ne retirez pas les composants de la lame amovible : la lame pourrait être endommagée de manière irréversible, ce qui entraînerait un déversement de liquide pendant le mélange. Si la lame amovible se détache ou s'abîme avec le temps, vous pouvez en commander une nouvelle en contactant le service clientèle sur le site **nutribullet.com**.
 - Vérifiez régulièrement la lame amovible. Si les lames ne tournent pas librement ou sont endommagées, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle. Pour garantir des performances optimales, il est recommandé de remplacer la lame tous les 6 mois ou aussi souvent que nécessaire, en fonction de la fréquence d'utilisation.
-  **AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais la lame amovible exposée lorsque vous la rangez. Pour un stockage correct, fixez toujours la lame amovible au pichet.**

VERRES ET COUVERCLES DE VOYAGE NUTRIBULLET® :

Ces éléments peuvent être lacés dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle. Avant de les mettre au lave-vaisselle, il est recommandé de les rincer et de les frotter rapidement à l'aide d'une brosse à vaisselle afin d'éliminer toute incrustation de nourriture.

N'UTILISEZ PAS le cycle de désinfection pour laver les verres - la température élevée pourrait déformer le plastique.

POUSSOIR À ALIMENTS :

- Lavez toujours le pilon à la main avec de l'eau et du savon. Les ingrédients collés peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge.

NETTOYAGE DE LA SALETÉ TENACE

En cas d'incrustation d'aliments à l'intérieur du gobelet ou du pichet, remplissez le récipient avec de l'eau à 21 °C jusqu'au niveau MAX pour les liquides et ajoutez 1 ou 2 gouttes de savon à vaisselle. Pour les gobelets, installez la lame amovible et placez le gobelet sur le bloc moteur. Mixez à vitesse lente (LOW) pendant 20 à 30 secondes. Pour le pichet, fermez le pichet avec le couvercle et le bouchon d'aération inséré et placez le pichet sur le bloc moteur. Mixez à vitesse lente pendant 20 à 30 secondes pour ramollir les incrustations afin de pouvoir les éliminer avec de l'eau et du savon.

CONSERVATION :

Rangez le pichet à jus en position droite avec le couvercle de pichet fixé au-dessus. Ne placez rien au-dessus du couvercle de pichet. Rangez les pièces restantes dans un endroit sûr où elles ne seront pas endommagées et ne causeront pas de dommages.

Pièces de rechange

Pour demander des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez nutribullet.com/shop/accessories.

FR/ Explication des marquages



FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



FR/ Le fabricant déclare que le produit répond aux exigences des directives CE applicables.



FR/ Cet appareil est conforme au règlement CE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Capital Brands Distribution, LLC | Tous droits réservés.

nutribullet® et le logo nutribullet® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications indiquées ici sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

240905_NBF93700-1507