

nutribullet.
BLENDER
COMBO



User guide

nutribullet.
BLENDER
COMBO



EN

IT

DE

FR

ES

PT

GR

PL

CZ

HU

RO

SK

DK

SV

HR

SL

CAT

FI

NO

Important safeguards

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your nutribullet®. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

! Save these instructions! • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL SAFETY INFORMATION

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Do not use outdoors.
- **NEVER LEAVE THE nutribullet® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**

- **ALWAYS TURN THE nutribullet® OFF WHEN NOT IN USE.**

- **DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANYTHING BUT ITS INTENDED USE. MISUSE MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.**

HEAT & PRESSURE SAFETY

- Always use extreme care and attention when using hot ingredients in any blending product, as the friction from the rotating blades (during the blending process) combined with the thermal energy of the heated ingredients can create a dangerous situation if not properly controlled.

- Caution must be observed if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to sudden steaming.

BLENDING WITH nutribullet® CUPS:

To avoid personal injury, never blend hot ingredients or liquid in any sealed nutribullet® cup!

WARNING! Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and cause cup and blade separation or violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).

Never continuously operate for longer than necessary to create your recipe — generally less than one minute. Friction from prolonged operation can heat ingredients and generate internal pressure in the sealed

WARNING! container. This pressure can cause the cup and blade to separate or blended contents to erupt from the container, resulting in possible personal injury and/or property damage. If the sealed nutribullet® cups are warm to the touch, power off your machine and allow the vessel to cool for fifteen minutes or more. Allow contents to settle before slowly releasing the cup from the motor base. With the nutribullet® cup, pointed away from your face and body, slowly unscrew the easy-twist extractor blade to gently release any residual pressure.

If you need to blend for longer than one minute, blend for 1-minute intervals. After each 1-minute interval, allow the motor base to shut off completely and wait at least one minute before starting the next cycle. Do not run for more than 3 consecutive 1-minute intervals to prevent the contents from overheating. Allow contents to settle for 2-3 minutes after the third blending cycle to prevent

WARNING! overheating and buildup of pressure.

Sugar in fruits and vegetables can ferment over time, releasing gases that cause pressure to build up in a sealed nutribullet® cup. **Do not store any smoothies or blended mixtures in vessels sealed with the easy-twist extractor blade.** If you will not consume your smoothie immediately, remove the easy-twist extractor blade and cover your nutribullet® cup with plastic wrap before refrigerating. If your smoothie or blended mixture was made in the pitcher, transfer to another storage container before refrigerating. Never store any blended mixture in a sealed cup unrefrigerated, or for any prolonged period of time; contents will spoil and ferment, producing gases that might cause eruption.

Never blend carbonated liquids or effervescing ingredients (e.g., baking soda, baking powder,

WARNING! yeast, etc.). Pressure from released gases can cause a sealed blending container to burst, resulting in possible injury and/or property damage.

BLENDING WITH THE PITCHER:

Use extra caution when blending hot liquids in the pitcher.

Never turn the power on while using the pitcher without the vented lid cap inserted and locked into the pitcher lid, as ingredients can splash, and if hot or warm, could potentially cause thermal injury and/or property damage.

WARNING! Steam and splattering ingredients can escape through the pitcher lid, potentially scalding and/or burning the user. **NEVER blend hot liquids in your pitcher without the pitcher lid and vented lid cap locked and attached.** The vented lid cap allows steam and pressure to escape, while guarding against excess splashing. **NEVER blend hot liquids in your nutribullet® cups or any other sealed vessel.**

WARNING! When blending hot liquids, add liquid and solid ingredients to your pitcher below their respective MAX lines. Attach the pitcher lid with the vented lid cap inserted and locked. Press **POWER** ⏻ and begin blending on the **LOW** setting. Once ingredients are integrated, increase speed as needed.

If the nutribullet® blends for longer than one minute, friction from the blades can cause ingredients to heat and generate internal pressure inside the vessel. If a blending vessel becomes warm to the touch, turn off the machine and allow the vessel to cool completely before carefully opening, pointed away from your body to avoid injury.

BLADE SAFETY

Never store any easy-twist extractor blade in the motor base unattached to a nutribullet® cup. An exposed blade can

present a laceration hazard.

WARNING! Blades are sharp! Handle carefully. Use care when handling any blade. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.

AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS! Keep hands and utensils out of and away from blades while blending food to reduce the risk of severe personal injury.

- **TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE,** never place the easy-twist extractor blade on the motor base without the cup properly attached. Make sure the easy-twist extractor blade is securely twisted (hand-tightened) onto the nutribullet® cup before placing it on the motor base and operating the nutribullet® Blender Combo. Check to make sure the easy-twist extractor blade is aligned properly before placing it on the motor base and operating your nutribullet® Blender Combo.

- After blending, turn the power button off. Wait to remove the nutribullet® cup/easy-twist extractor blade assembly from the motor base until the motor comes to a full stop and the unit powers down completely. Taking the blending vessel off the unit prior to complete power down can cause damage to the easy-twist extractor blade coupling or motor gear.

Never use the nutribullet® Blender Combo without adding liquid, as doing so may damage the blades.

- The cyclonic action® of your nutribullet® Blender Combo requires the use of liquids to make smoothies and other nutritious items. The nutribullet® Blender Combo is not intended to be used without liquids, or as an ice crusher. **ALWAYS ADD LIQUID to your recipe.**
- **DO NOT USE** the easy-twist extractor blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may

damage the motor and/or the easy-twist extractor blade.

- We recommend replacing your easy-twist extractor blade every 6 months (depending on use) or as needed for optimal performance.

PITCHER SAFETY

- Always operate the pitcher with the pitcher lid securely in place.
- With recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, seal the pitcher lid with vented lid cap attached, and begin blending. Then, once the ingredients are well mixed, twist open the vented lid cap and carefully pour or drop ingredients into the mixture.
- If you need to push ingredients closer to the blade, **ONLY USE THE TAMPER PROVIDED** with the nutribullet® Blender Combo. **DO NOT** use any apparatus other than the tamper to push ingredients toward the blade. The tamper is specifically designed

not to come in contact with the blade. Spatulas, spoons and other tools can make contact with the blade, which may result in damage to the machine, damage to property, and/or possible injury.

- **NEVER USE YOUR FINGERS OR ANY PART OF YOUR HAND TO PUSH INGREDIENTS DOWN TOWARD THE BLADE.** Only use the provided tamper.

Remember to use extra caution when blending hot liquids or ingredients in the pitcher.

- Spray or escaping steam may cause burns and/or property damage.
- Do not fill container above the maximum capacity lines indicated for liquids and solid ingredients.
- Always begin blending hot ingredients on the **LOW** setting.
- Keep hands and other exposed skin away from lid opening to prevent possible burns.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING!

Do not use this product in locations with different electrical specifications or plug types. Do not operate with any type of plug adapter or voltage converter device, as these may cause electrical shorting, fire, electric shock, personal injury, or product damage.

- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The use of attachments, including canning jars, is not recommended and may cause fire, electric shock, personal injury, or product damage and will void the product's warranty.
- To avoid the risk of electric shock, never

immerse the cord, plug, or motor base of the nutribullet® Blender Combo in water or other liquids. Discontinue use if the cord, plug, or motor base is damaged.

- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. Do not attempt to handle the nutribullet® Blender Combo until all parts have stopped moving.
- Do not allow the cord to hang over the edge of the table or counter. Do not pull, twist, or damage the power cord. Do not allow the cord to touch hot surfaces, including the stove.
- If the motor stops working, unplug the motor base and let it cool for at least 15 minutes before attempting to use it again. Your nutribullet® has an internal thermal breaker that shuts off the motor when it overheats. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged, and the thermal breaker cools

down sufficiently.

STOVE-TOP HEATING SAFETY

Do not blend hot ingredients in any sealed nutribullet® cup!

To heat items that have been blended at room temperature or cooler (21°C/70°F or less), transfer mixture to a stovetop pot to heat. Always use a thermometer to test the internal temperature of cooked ingredients; they may feel cool to the touch, yet still be hot inside.

The nutribullet® Blender Combo is not intended for use on the stove top. Do not place the motor base or any nutribullet® accessory on the stove or microwave or immerse in boiling water. This may result in damage to the accessory.

VENTILATION WARNINGS

To prevent a fire hazard, power base openings (underneath the motor base) should be free

WARNING! of dust and lint and never obstructed with flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats or other similar type materials.

- **CAUTION!** Always operate the nutribullet® Blender Combo on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the motor base to permit proper air circulation. Vents on the bottom of the product are provided for ventilation to ensure reliable motor operation and to prevent overheating.

MEDICAL SAFETY

- The information contained in this User Guide or Recipe Guide is not meant to replace the advice of your physician. Always consult your physician regarding health and nutrition concerns.

MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medication, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure

drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the recipes contained in this guide or the recipe guide.

- Avoid blending the following seeds and pits in the nutribullet® Blender Combo, as they contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested: apple seeds, cherry pits, plum pits, peach pits, and apricot pits. Fruit pits may also cause damage to the pitcher.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR PROPER USAGE

- Do not place any of the nutribullet® Blender Combo parts in a microwave, oven, or in a stovetop pot, or immerse in boiling water, as this may result in damage to the part.
- **TO AVOID LEAKAGE, DO NOT OVERFILL THE BLENDING VESSELS!** The pitcher is marked with two MAX lines: one for solid ingredients (higher line) and one for liquid ingredients (lower line). Your nutribullet® cups

are also marked with a MAX line. When filling the blending vessels, make sure your ingredients do not exceed their respective MAX lines. Exceeding the indicated MAX lines can result in leakage, and may lead to dangerous pressurization.

- Blending vessels and easy-twist extractor blades are specific to the exact model of nutribullet® Blender Combo you possess. Use of incompatible parts (parts from other models) may result in damage to your nutribullet® Blender Combo or create safety hazards. When ordering replacement parts (nutribullet® cups, pitcher, easy-twist extractor blades) on **nutribullet.com** or via customer service, please specify the machine model to ensure you receive parts that are compatible with your unit.
- Periodically inspect all nutribullet® Blender Combo components for damage or wear that may impair proper function or present an electrical hazard. Make sure that the power cord and plug are undamaged.

Discontinue use and replace blending vessels if you detect cracking, cloudiness, or damage to the plastic. Ensure that the blades rotate freely and that the structure is undamaged. Make sure that the motor base is unobstructed and clean. Follow maintenance recommended in the User Guide and never operate your nutribullet® Blender Combo with damaged components. If your nutribullet® Blender Combo malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact customer service. You may purchase new nutribullet® cups, pitchers, and easy-twist extractor blades at **nutribullet.com** or by contacting customer service.

Save these instructions!

If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.com**.



Contents


- 15 What's included**
- 16 Assembly guide**
- 17 Getting started**
 - 17 Safety guide
 - 18 Pitcher assembly & use
 - 21 nutribullet® cup assembly & use
- 23 Blending control panel**
 - 24 How to use the blending control panel
- 25 Care & maintenance**
 - 25 How to clean the nutribullet®
 - 27 How to store
- 27 Replacement parts**

Thank you for purchasing the nutribullet®
Blender Combo.

What's included



1 900 ml
cup

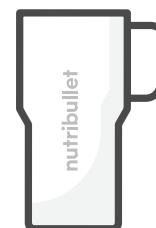

1 700 ml
handled cup



2 to-go lids



1 pitcher with
integrated blade



1 pitcher lid
with vented
lid cap



1 easy-twist
extractor blade




1 motor base



1 tamper

Assembly guide

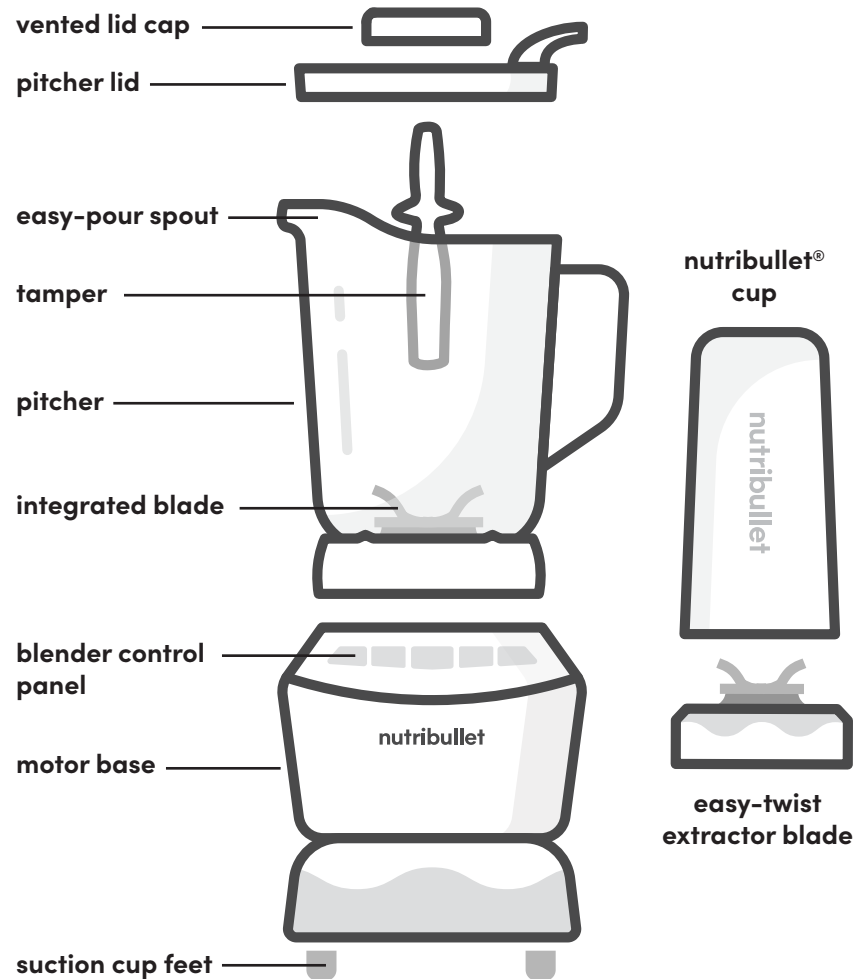

Getting started

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- Make sure the base is plugged in for use.
- **DO NOT** attempt to operate the pitcher on the appliance without attaching the pitcher lid and vented lid cap.
- Never run the appliance while empty.
- Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may damage the accessories.
- **Never** leave the appliance unattended while in use.

Never blend hot liquids when using any sealed nutribullet® cups.

WARNING: Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).



Use extra caution when blending hot liquids in the pitcher.

WARNING: Steam and splatters can escape through the vented lid, potentially causing scalding and/or burns. **NEVER** blend hot liquids in your pitcher without the pitcher lid and vented lid cap attached. The vented lid cap is ventilated to allow steam and pressure to release, while guarding against excess splashing. **NEVER blend hot liquids in your Nutribullet cups or any other sealed vessel.**

When blending hot liquids, add liquid and solid ingredients to your pitcher below their respective MAX lines. Attach the pitcher lid with the vented lid cap inserted. Press the **POWER** icon, then begin blending on the **LOW** setting. Once ingredients are integrated and the mixture is level (no splashing), increase speed as needed.

Pitcher assembly & use

- 1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg 4-12) and on the previous page before proceeding to Step 2.



- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.




- 3 Place the pitcher on a clean, dry, level surface. Add the ingredients to the pitcher, making sure they do not exceed the MAX line.

NOTE: The blending pitcher is marked with two MAX lines: one for solid ingredients (higher line) and one for liquids (lower line). When filling the blender, make sure your ingredients do not exceed their respective MAX lines.



- 4 Place the pitcher lid with vented lid cap attached on the pitcher, making sure it's aligned to the handle.

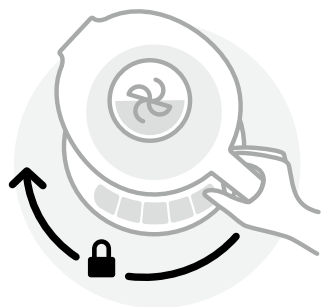

- 5 Place the pitcher onto the motor base — handle facing to the right of the blending control panel, never towards the back — and gently twist clockwise so it locks in place. When you hear the click, it's locked and ready to blend.

NOTE: If you are left-handed, place the handle facing towards the center of the blending control panel and twist clockwise.

6



Plug the power cord into an electrical outlet and press **POWER**  to turn on the blender.

7



To start blending, select a speed or the **EXTRACT** program on the blending control panel. This program will turn off automatically. Buttons will illuminate while in use.

NOTE: Proceed to the blending control panel chart on page 23 for speed definitions.

NOTE: If you need to add additional ingredients while blending, switch the setting to **LOW** and remove the vented lid cap from your pitcher lid, leaving the lid attached. Add ingredients through the hole in the top of the lid, followed by the tamper if necessary. Replace the vented lid cap, then increase to your desired speed. **DO NOT** attempt to add items through the vent hole when blending hot ingredients.



CAUTION: Do not use any apparatus other than the tamper to push ingredients toward the blade. The tamper is specifically designed not to come in contact with the blade. Spatulas, spoons and other tools are long enough to reach the blade, which may result in damage to the machine, damage to property, and possible injury.

8



If the ingredients stick to the side of the pitcher, stop the appliance by pressing **POWER** ⏻ and wait for the blade to stop turning. Then remove the pitcher lid and use the tamper to dislodge the ingredients. When finished, replace the lid and continue blending. If the ingredients continue to stick, consider adding a little more liquid.

9



When you have reached your desired consistency, pause/stop the appliance by pressing **POWER** ⏻ or the speed you selected and wait for the blades to stop turning. The unit will enter idle-mode. The **POWER** ⏻ button will remain illuminated.



WARNING: Blades are sharp. Never insert your hands into the pitcher.

10 Press **POWER** ⏻ to turn off the unit completely.



11

Twist pitcher counterclockwise and lift off the motor base. Pour and enjoy!

nutribullet® cup assembly & use

1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg 4-12) before proceeding to Step 2.

2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.



3

Add ingredients to the nutribullet® cup.

NOTE: Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line.



4

Twist the easy-twist extractor blade onto the cup until tightly sealed.



WARNING! Handle the easy-twist extractor blade assembly with care, as the blades are sharp.

Never leave the appliance unattended while in use.

NEVER BLEND HOT LIQUIDS, as doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of personal injury and or property damage.

5



Plug the power cord into an electrical outlet and press **POWER** ⏻ to turn on the blender.

6




Turn the cup upside down and place it onto the motor base, gently turning the cup clockwise to lock into the motor base.



7

To start blending, select a speed or the **EXTRACT** program on the blending control panel. This program will turn off automatically. Buttons will illuminate while in use.

NOTE: Proceed to the blending control panel chart on page 23 for speed definitions.

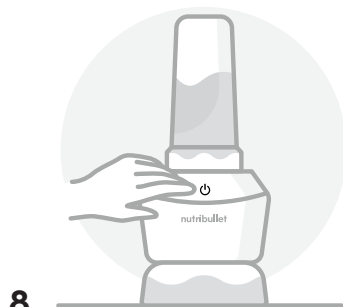

8

When you have reached your desired consistency, pause/stop the appliance by pressing **POWER** or the speed you selected and wait for the blades to stop turning. The unit will enter idle-mode. The **POWER** button will remain illuminated.

NOTE: speeds will automatically shut off after 60 seconds.

9 Press **POWER** to turn off the unit completely.



10

Unlock the assembly by gently twisting the cup counterclockwise. You will hear a click. Enjoy!


NOTE: Blending should never take longer than one minute to yield smooth and creamy results.



CAUTION


Do not remove the easy-twist extractor blade from the NutriBullet® cup until blending has completely ceased. Do not use the easy-twist extractor blade as a storage lid for your cup. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. When storing contents in the cup, use plastic wrap or foil to seal your container. Always point contents away from your body when unsealing.

Blending control panel

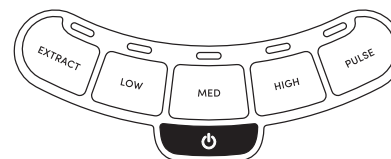


TURNING ON/OFF

The power button actuates the master power of the appliance. When pressed, this button lights up to indicate the motor is powered on, and the other functions can be used. Always turn the master power off and unplug the unit when the machine is not in use.

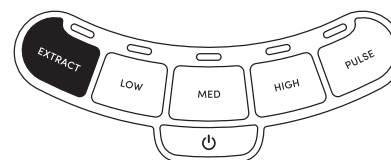


THE EXTRACT PROGRAM

Use to break down whole fruits, vegetables, and ice into nutrient-rich smoothies. This button will activate a run cycle that shuts off automatically.

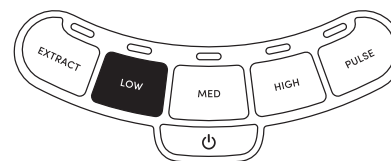

LOW SPEED

Use to mix thin batter, gravies, marinades; scramble eggs; process cooked foods and uncooked fruits.

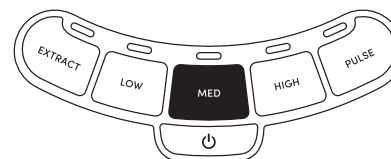


MEDIUM SPEED


Use to cream soups, mix dips, grind nuts, and blend sauces, spreads, mixed drinks, powdered drinks, and milkshakes.

**WARNING!**

NEVER BLEND HOT LIQUIDS IN ANY SEALED nutribullet® CUP. Doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of personal injury or property damage. Hot items should only be blended in the pitcher using proper safeguards.

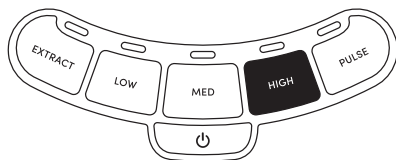**HIGH SPEED**

Use to liquefy thick mixtures and blend frozen fruits and vegetables.

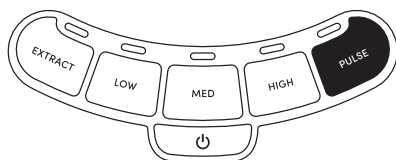**PULSE***

Use to control chopping and processing.



WARNING: DO NOT use this setting with hot ingredients!

How to use the blending control panel

LOW, MEDIUM OR HIGH

Select a speed and press once to turn on. The button will illuminate. To pause/stop the unit, press the button a second time — it will de-illuminate — or press **POWER** . While in the idle-mode, the **POWER**  button will remain lit. To fully power down after pausing, press **POWER**  and unplug the unit.

NOTE: If using the pitcher, speeds will run until paused/stopped. If using the nutribullet® cups, speeds will automatically shut off after 60 seconds.

THE EXTRACT PROGRAM

Press the **EXTRACT** button and the nutribullet® Blender Combo will do the work for you. This program automatically stops at the end of its cycle. To pause or stop the blender, press **EXTRACT** again or **POWER** .

PULSE

Press and release the **PULSE** button to chop ingredients. If you hold this button down, it will continue to run until you release it.

Care & maintenance

Cleaning the nutribullet® is easy. The pitcher is dishwasher-safe while the cups and to-go lids are **TOP RACK** dishwasher-safe. The easy-twist extractor blade and motor base can be quickly hand-washed with soap and water. Read on for best practices.

Here's how to clean the nutribullet®:

Please follow the below cleaning instructions before the first use, and after each use.

STEP 1: The most important thing — **ALWAYS POWER OFF THE UNIT** and **UNPLUG** the motor base from the power outlet when it is not in use. Do not attempt to handle the appliance until all parts have stopped moving! This includes during assembly and disassembly, while changing accessories during cleaning, and any time you leave the machine unattended.

STEP 2: Detach the nutribullet® cup / easy-twist extractor blade or pitcher from the motor base.

STEP 3: Clean the individual components (motor base, easy-twist extractor blade, nutribullet® cups) as recommended in the following pages.

MOTOR BASE:

- To avoid risk of injury, **NEVER** attempt to clean the actuator system on the motor base while the nutribullet® Blender Combo is plugged in.
- Do not attempt to remove any pieces from the motor base.
- Use a sponge or dish cloth dampened with warm soapy water to wipe down the motor base until clean.
- If necessary, you may use a small brush to scrub the actuator system area to ensure it's clean.
- To clean leakage residue from the motor base, wipe with a damp sponge and warm water.
- If necessary, you may use a small brush to scrub the actuator system area to ensure it's clean.



WARNING: Never submerge the motor base in water.

EASY-TWIST EXTRACTOR BLADE:

- Blades are sharp! Handle the easy-twist extractor blade with care when cleaning! It is best to clean blades immediately after use to reduce buildup of residue. If food particles get stuck, use a small brush or sponge to target and dislodge them.
- **Do not remove any components of the easy-twist extractor blade;** this can result in permanent damage to the blade, resulting in leakage when blending. If, over time, the easy-twist extractor blade becomes loose or damaged, you may order a new easy-twist extractor blade at nutribullet.com or contact customer service.
- Dry the easy-twist extractor blade completely after every use.
- Regularly check the condition of the bottom of the blade for cracking or breakage. If damaged, replace easy-twist extractor blade immediately to prevent possible personal injury.

nutribullet® CUPS & TO-GO LIDS:

These items are **TOP RACK** dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing them with a dish

brush to remove any remaining debris before placing in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the cups — heat this high can warp the plastic.

nutribullet® PITCHER:



WARNING: Blades are sharp! Use caution when cleaning the pitcher.

- The pitcher is dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing it with a dish brush to remove any remaining debris before placing in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the pitcher — heat this high can warp the plastic.
- If preferred, hand-wash the pitcher with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing from a dish brush or sponge.
- Regularly check the structure of the pitcher and twisting threads for cracking, crazing, or breakage. If damaged, replace immediately to prevent possible personal injury.
- **NEVER USE A PITCHER THAT DOES NOT PROPERLY ALIGN WITH THE BLADE.** Doing so may cause the pitcher and motor base to separate, exposing the blade assembly and potentially causing severe personal injury.

TAMPER

- Always hand-wash the tamper with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing from a dish brush or sponge.

STUBBORN CLEAN UP:

If ingredients get stuck to the nutribullet® cups, easy-twist extractor blades, or pitcher, here's an easy cleanup solution: fill the vessel with room temperature (21°C/70°F or less) water to its MAX line and add 1-2 drops of dish soap. For cups, twist on the easy-twist extractor blade, and blend on the motor base for 20-30 seconds. For the pitcher, attach lid and blend on

the motor base for the same amount of time, 20-30 seconds. This should loosen debris enough to scrub away with soap and water.

How to store:

Store the nutribullet® Blender Combo pitcher upright with the pitcher lid secured on top. Do not place anything on top of the pitcher lid. Store remaining pieces in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.



WARNING: NEVER store the easy-twist extractor blade on the motor base without a nutribullet® cup or the pitcher as the exposed blades pose a serious laceration hazard.

Replacement parts

To order additional parts and accessories, please visit our website at nutribullet.com or feel free to contact customer service.

EN/ Explanation of the markings



EN/ This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



EN/ This product complies with the European regulation no. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | All rights reserved.
nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC
registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Manuale d'uso

Avvertenze di sicurezza

Avvertenza: prima di utilizzare nutribullet® leggere attentamente tutte le istruzioni onde evitare il rischio di gravi lesioni. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

! Conservare queste istruzioni!

• QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza qualora siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi che l'uso può comportare.
- Non utilizzare all'aperto.
- **NON LASCIARE nutribullet® INCUSTODITO**

MENTRE È IN FUNZIONE.

- **SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO QUANDO NON È IN USO.**
- **NON UTILIZZARE nutribullet® PER USI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI. UN USO IMPROPRIO PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI.**

CALORE E PRESSIONE: MISURE DI SICUREZZA

- Prestare sempre la massima attenzione quando si frullano ingredienti caldi, poiché l'attrito delle lame in movimento (durante la miscelazione) unito al calore degli ingredienti genera una condizione potenzialmente pericolosa se non adeguatamente controllata.

- Fare attenzione quando si versa del liquido caldo nel frullatore: potrebbe essere espulso dall'apparecchio per l'improvvisa formazione di vapore.

FRULLARE CON BICCHIERI nutribullet®:

Per evitare possibili lesioni personali, non frullare ingredienti caldi, solidi o liquidi, in un bicchiere nutribullet® ermetico!

Se mescolati velocemente, gli ingredienti caldi possono generare un aumento della pressione interna al contenitore, provocando il distacco della lama dal bicchiere e l'improvvisa espulsione del contenuto. Frullare ingredienti solidi e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).

Non far funzionare l'apparecchio in continuo più di quanto sia necessario per la preparazione della ricetta - in genere, è sufficiente meno di un minuto. L'attrito prodotto dal funzionamento prolungato può scaldare gli ingredienti e far aumen-

AVVERTENZA! tare la pressione interna al contenitore. L'aumento di pressione può causare la separazione del bicchiere dalla lama o la fuoriuscita del contenuto con conseguenti, possibili lesioni personali e/o danni materiali. Se il bicchiere nutribullet® risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore per almeno quindici minuti. Lasciare depositare il contenuto prima di rimuovere delicatamente il bicchiere dalla base motore. Con il bicchiere nutribullet® rivolto lontano dal viso e dal corpo, svitare lentamente la lama di estrazione per eliminare l'eventuale pressione residua.

Se è necessario frullare per più di un minuto, suddividere l'operazione in cicli di 1 minuto. Dopo ogni ciclo, lasciare che il motore si fermi completamente e attendere almeno un minuto prima di iniziare il ciclo successivo. Per evitare il surriscaldamento degli ingredienti, non frullare per più di 3 cicli di 1 minuto consecutivi. Dopo il terzo ciclo, lasciare riposare il frullato

per 2-3 minuti per evitare il surriscaldamento e l'aumento della pressione.

Col passare del tempo lo zucchero contenuto nella frutta e nella verdura può fermentare, rilasciando gas e causando un aumento di pressione all'interno del bicchiere ermetico nutribullet®.

Non conservare frullati o miscele in contenitori ermetici, con la lama di estrazione montata. Se non si prevede di consumare subito il frullato, prima di metterlo in frigorifero rimuovere la lama di estrazione e coprire il bicchiere nutribullet® con pellicola per alimenti. Se il frullato è stato preparato nella caraffa, trasferirlo in un altro contenitore prima di metterlo in frigorifero. Non conservare i frullati in un bicchiere ermetico nutribullet® fuori dal frigorifero per lungo tempo: il composto potrebbe deteriorarsi e fermentare, liberando gas che potrebbero farlo traboccare.

Non frullare liquidi gassati o ingredienti effervescenti (p. es., bicarbonato di sodio, polvere lievitante, lievito,

ecc.). La pressione generata dai gas liberati può provocare la rottura del contenitore di miscelazione, con pericolo di lesioni personali e/o danni materiali.

FRULLARE NELLA CARAFFA:

Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.

Quando si utilizza la caraffa, non accendere l'apparecchio senza prima aver inserito il tappo di sfianto nel coperchio. Gli ingredienti potrebbero schizzare all'esterno e, se caldi, causare ustioni e/o danni materiali.

Vapore e schizzi di cibo possono uscire dal coperchio della caraffa, causando ustioni all'utilizzatore. **NON frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa, con il tappo di sfianto inserito nel coperchio e bloccato**. Il tappo di sfianto scarica vapore e pressione evitando un eccesso di schizzi. **NON frullare liquidi caldi nei bicchieri nutribullet® o in qualsiasi altro contenitore ermetico.**

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il coperchio, con il tappo inserito e bloccato. Premere il pulsante **POWER**  e iniziare a frullare a velocità **LOW** (bassa). Quando gli ingredienti si sono amalgamati, aumentare la velocità secondo necessità.

Se si aziona nutribullet® per più di un minuto, l'attrito prodotto dalle lame può riscaldare gli ingredienti e far aumentare la pressione all'interno del contenitore. Se il contenitore di miscelazione risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore prima di aprirlo con cautela, rivolgendolo lontano dal corpo per evitare possibili lesioni.

SICUREZZA LAME

Prima di riporre la lama di estrazione avviarla sempre al bic-

chiere nutribullet®. Una lama esposta comporta il pericolo di lesioni.

Le lame sono affilate! Maneggiarle con cura. Fare attenzione quando si maneggiano le lame. Per evitare lesioni, non maneggiare o toccare i bordi delle lame.

EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!

Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere le mani e gli utensili lontano dalle lame mentre si frullano i cibi.

- **PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI,** non collocare la lama di estrazione sulla base motore senza averla ben fissata al bicchiere. Prima di collocare la lama sulla base motore e azionare nutribullet® Blender Combo assicurarsi che la lama sia ben avvitata (a mano) sul bicchiere nutribullet®. Prima di posizionare la lama di estrazione sulla base motore e azionare nutribullet® Blender Combo, verificare che la lama sia correttamente

allineata.

- Terminato di frullare, spegnere l'apparecchio con l'apposito pulsante. Prima di rimuovere il gruppo lama di estrazione/bicchiere nutribullet® dalla base motore verificare che l'apparecchio sia spento e aspettare che le lame si siano arrestate completamente. Se si rimuove il contenitore prima che il motore si sia fermato completamente, si rischia di danneggiare l'attacco della lama di estrazione o la trasmissione del motore.

Non usare nutribullet® Blender Combo senza l'aggiunta di liquidi perché si rischia di danneggiare le lame.

- Per preparare frullati e bevande nutrienti, la tecnologia cyclonic action® di nutribullet® Blender Combo richiede l'uso di liquidi. Questo apparecchio non è progettato per essere usato senza liquidi o come tritaggiaccio. **AGGIUNGERE SEMPRE LIQUIDO al frullato.**
- **NON USARE** la lama di estrazione per macinare

ingredienti secchi come caffè o cereali in chicchi o in fiocchi: motore e lama potrebbero danneggiarsi.

- Per risultati sempre ottimali, raccomandiamo di sostituire la lama ogni 6 mesi (a seconda dell'uso) o secondo necessità.

SICUREZZA CARAFFA

- Utilizzare la caraffa sempre ben chiusa con il coperchio.
- Per ricette che richiedono l'aggiunta di ingredienti durante la miscelazione, aggiungere prima gli ingredienti base, chiudere la caraffa con il coperchio e il tappo di sfiato inserito e iniziare a frullare. Una volta che gli ingredienti si sono amalgamati, svitare e rimuovere il tappo di sfiato dal coperchio e aggiungere con cautela gli altri ingredienti.
- Per spingere gli ingredienti verso la lama, **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESSINO FORNITO IN DOTAZIONE** con nutribullet® Blender Combo. **NON** usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingre-

dienti verso la lama. Il pressino è progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiari e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.

- **NON USARE LE MANI PER SPINGERE GLI INGREDIENTI VERSO LA LAMA.** Utilizzare esclusivamente il pressino in dotazione.

Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi o ingredienti caldi nella caraffa.

- La fuoriuscita di schizzi e/o vapore può causare scottature e/o danni materiali.
- Non riempire il contenitore oltre le linee di livello MAX per i liquidi e gli ingredienti solidi.
- Iniziare a frullare gli ingredienti caldi a bassa velocità (**LOW**).
- Ad evitare possibili ustioni, tenere le mani e le parti del corpo esposte lontane dal coperchio.

SICUREZZA ELETTRICA

AVVERTENZA!

Non collegare l'apparecchio a impianti elettrici con specifiche o prese diverse da quelle indicate. Non utilizzare alcun tipo di adattatore o convertitore di tensione che potrebbe causare cortocircuiti, incendi, shock elettrici, lesioni personali o danni all'apparecchio.

- **ATTENZIONE:** per evitare i rischi connessi all'intervento accidentale della protezione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga acceso e spento regolarmente dal fornitore di energia.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'uso di accessori, compresi vasetti per conserve, è vietato e, oltre ad invalidare la garanzia, può essere causa di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni all'apparecchio.

- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o la base motore di nutribullet® Blender Combo in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o la base motore appaiono danneggiati.
- Scollegare sempre il cavo dalla presa di corrente se l'apparecchio viene lasciato incustodito o prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo. Non maneggiare nutribullet® Blender Combo finché tutte le parti non si sono completamente arrestate.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto con superfici calde come, ad esempio, i fornelli.
- Se il motore smette di funzionare, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare il motore per almeno 15 minuti prima di usarlo nuovamente. nutribullet® è dotato di una protezione termica interna che spegne il motore in

caso di surriscaldamento. La protezione termica si disattiva dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.

RISCALDAMENTO SUI FORNELLI

Non frullare ingredienti caldi in un bicchiere ermetico nutribullet®!

Per riscaldare composti frullati a temperatura ambiente (21°C) o inferiore, trasferirli in una pentola e metterli sul fuoco. Servirsi di un termometro per controllare la temperatura interna degli ingredienti: potrebbero risultare freddi al tatto, ma essere caldi internamente.

nutribullet® Blender Combo non è adatto per essere usato su un piano cottura. Non collocare la base motore o altri accessori nutribullet® sui fornelli, non metterli in microonde e non immergerli in acqua bollente. Gli accessori si danneggerebbero.

AVVERTENZE SULLA VENTILAZIONE

Per prevenire il rischio di incendio, le fessure sul

AVVERTENZA! fondo della base motore devono essere prive di polvere o lanugine e mai ostruite da materiali infiammabili come giornali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovagliette o altri materiali simili.

- **ATTENZIONE!** Collocare sempre nutribullet® Blender Combo su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero sotto e intorno alla base motore per permettere una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore garantiscono la ventilazione necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchio e per evitare il surriscaldamento del motore.

SICUREZZA MEDICA

- Le informazioni contenute in questo manuale d'uso non intendono sostituire il parere del vostro medico. Per qualsiasi questione relativa alla salute e all'alimentazione, consultare sempre il proprio medico.

INTERAZIONE CON I FARMACI:

- Se si assumono farmaci, in particolare farmaci antipertensivi, antico-

agulanti, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o antipertensivi, consultare un medico prima di provare le ricette proposte nel manuale d'uso o nel ricettario.

- Evitare di frullare con nutribullet® Blender Combo i semi e i noccioli elencati qui di seguito perché contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo: semi di mela, noccioli di ciliegia, noccioli di prugna, noccioli di pesca e noccioli di albicocca. I noccioli della frutta possono danneggiare anche la caraffa.

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE PER UN USO CORRETTO

- Non mettere i componenti di nutribullet® Blender in microonde o in forno, né immergerli in acqua bollente perché potrebbero danneggiarsi.
- **PER EVITARE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO, NON RIEMPIRE TROPPO I CONTENITORI DI MISCELAZIONE!** La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi (linea superiore) e una per gli ingredienti liquidi (linea

inferiore). Anche sui bicchieri nutribullet® è presente un'indicazione di livello MAX. Quando si versano gli ingredienti nei contenitori di miscelazione, assicurarsi di non superare l'indicazione di livello MAX. Il superamento delle indicazioni di livello MAX indicate può causare la fuoriuscita di liquido e un pericoloso aumento della pressione interna al contenitore.

- I contenitori di miscelazione e le lame di estrazione sono specifici per il modello nutribullet® Blender Combo in vostro possesso. L'uso di parti non compatibili (parti di altri modelli) può danneggiare nutribullet® Blender Combo o creare rischi per la sicurezza. Quando si ordinano parti di ricambio (bicchieri, caraffa, lame di estrazione nutribullet®) sul sito **nutribullet.com** o tramite il servizio clienti, specificare il modello dell'apparecchio in modo da ricevere componenti compatibili.
- Ispezionare periodicamente tutti i componenti di nutribullet® Blender Combo per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero compromet-

terne il funzionamento o rappresentare un pericolo elettrico. Assicurarsi che il cavo e la spina non siano danneggiati. Interrompere l'uso e sostituire il contenitore di miscelazione se si rilevano crepe, incrinature, opacità o danni alla plastica. Assicurarsi che le lame possano ruotare liberamente e che la struttura non sia danneggiata. Assicurarsi che la base motore non sia ostruita e sia pulita. Eseguire le operazioni di manutenzione consigliate nel manuale d'uso e non utilizzare nutribullet® Blender Combo con componenti danneggiati. Se, per qualsiasi motivo, nutribullet® Blender Combo non funzionasse correttamente, spegnerlo immediatamente e rivolgersi al servizio clienti. È possibile acquistare nuovi bicchieri, caraffe e lame nutribullet® sul sito **nutribullet.com** o rivolgendosi al servizio clienti.

! Conservare queste istruzioni!

Per eventuali commenti, domande o dubbi, visitare il sito **nutribullet.com**.



Sommario

41 Contenuto della confezione

42 Guida al montaggio

43 Per cominciare

43 Guida alla sicurezza

44 Assemblaggio e utilizzo della caraffa

47 Montaggio e uso del bicchiere nutribullet®

49 Pulsantiera

50 Come usare la pulsantiera

51 Manutenzione

51 Come pulire nutribullet®


26 Come riporre l'apparecchio

53 Parti di ricambio

Contenuto della confezione



1 bicchiere da
900 ml

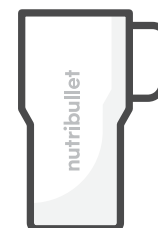

1 bicchiere da
700 ml con
manico



2 coperchi da
passeggio



1 caraffa con lama
integrata



1 coperchio con
tappo di sfato
per la caraffa



1 lama di estra-
zione




1 base motore



1 pressino

Grazie per aver acquistato nutribullet®
Blender Combo.

Guida al montaggio

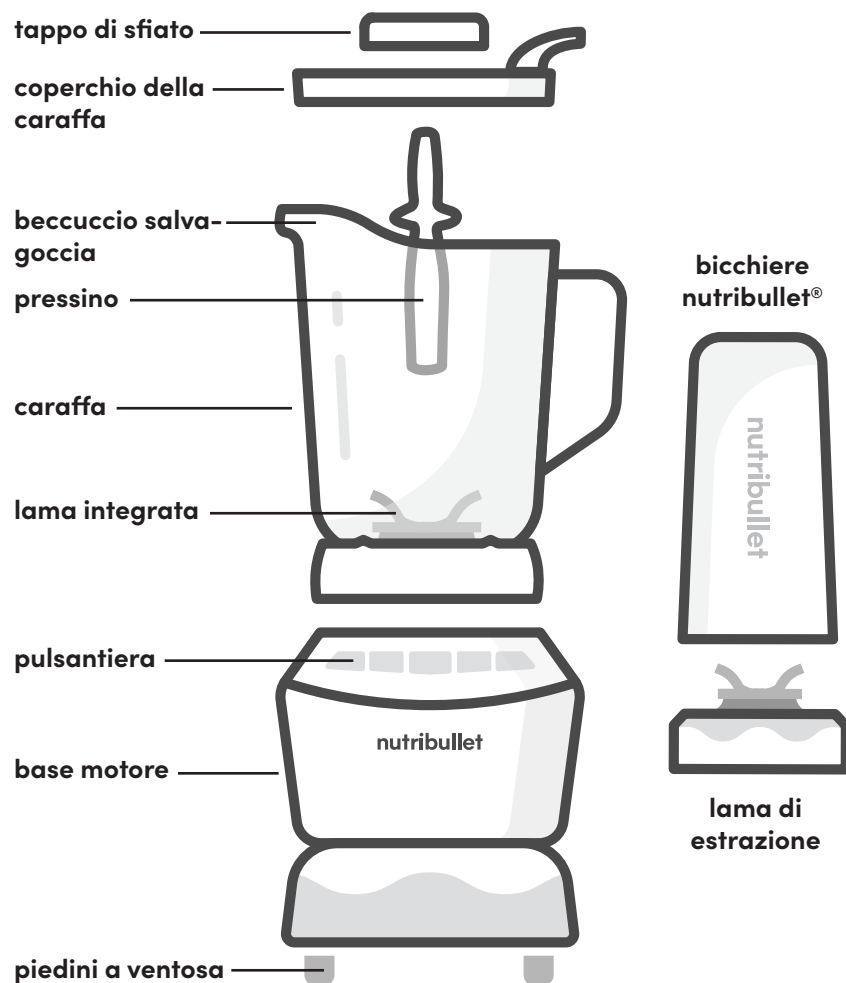

Per cominciare

TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI USA nutribullet®:

- Assicurarsi di aver collegato la base motore alla presa di corrente.
- **NON** iniziare a frullare senza aver chiuso la caraffa con il tappo di sfiato inserito nel coperchio.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Gli accessori dell'apparecchio non possono essere utilizzati nel forno a microonde perché potrebbero danneggiarsi.
- **Non** lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

Non frullare liquidi caldi nei bicchieri di miscelazione nutribullet®.

AVVERTENZA! Gli ingredienti caldi possono far aumentare la pressione all'interno del bicchiere ermetico, provocando la possibile espulsione del contenuto. Frullare ingredienti solidi e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).



Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.

AVVERTENZA! Vapore e schizzi di cibo possono uscire dallo sfiato sul coperchio, con il rischio di scottature e/o ustioni. **NON** frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa con il coperchio e il tappo di sfiato inserito. Il tappo di sfiato scarica vapore e pressione evitando un eccesso di schizzi. **NON frullare liquidi caldi nei bicchieri Nutribullet o in altri contenitori ermetici.**

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il tappo di sfiato inserito nel coperchio. Premere il pulsante **POWER** e iniziare a frullare a bassa velocità (**LOW**). Quando gli ingredienti si sono amalgamati e il livello del composto resta costante (senza schizzi), aumentare la velocità secondo necessità.

Assemblaggio e utilizzo della caraffa

- 1** Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 30-38) e nella pagina precedente.



- 2** Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.




- 3** Collocare la caraffa su una superficie pulita, asciutta e piana. Introdurre gli ingredienti nella caraffa, assicurandosi di non superare le indicazioni di livello MAX.

IMPORTANTE: La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi (linea superiore) e una per i liquidi (linea inferiore). Quando si introducono gli ingredienti nel frullatore, assicurarsi di non superare la rispettiva indicazione di livello MAX.



- 4** Collocare sulla caraffa il coperchio provvisto di sfiato controllandone l'allineamento con il manico della caraffa.

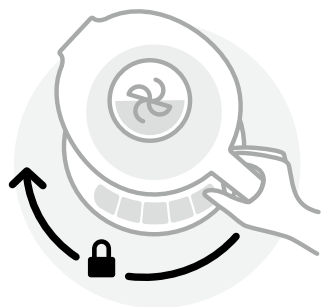

- 5** Sistemare la caraffa sulla base motore - con il manico rivolto a destra della pulsantiera, mai verso il retro - e ruotarla delicatamente in senso orario per bloccarla in posizione. Un clic avverte che la caraffa è bloccata e pronta all'uso.

IMPORTANTE: Per persone mancine: sistemare la caraffa con il manico rivolto verso il centro della pulsantiera e ruotare in senso orario.

6



Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante **POWER**  per accendere il frullatore.

7



Per iniziare a frullare, selezionare una velocità o il programma **EXTRACT** sulla pulsantiera. Il programma si spegne automaticamente. Durante il funzionamento, i pulsanti sono illuminati.

IMPORTANTE: Per la descrizione delle velocità, vedere lo schema della pulsantiera a pagina 49.

IMPORTANTE: Per aggiungere ingredienti mentre si frulla, passare alla velocità **LOW** (bassa) e togliere il tappo di sfiato, lasciando il coperchio sulla caraffa. Aggiungere gli ingredienti attraverso il foro nel coperchio, aiutandosi con il pressino se necessario. Reinserire il tappo di sfiato e aumentare la velocità secondo necessità. **NON** aggiungere ingredienti attraverso il foro di sfiato mentre si frullano composti caldi.



ATTENZIONE: Non usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingredienti verso la lama. Il pressino è stato progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiaini e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.

8



Se gli ingredienti aderiscono alle pareti della caraffa, fermare l'apparecchio premendo **POWER**  e attendere che la lama smetta di ruotare. Aprire il coperchio della caraffa e staccare gli ingredienti dalle pareti con il pressino. Conclusa l'operazione, richiudere il coperchio e continuare a frullare. Se gli ingredienti continuano ad attaccarsi, aggiungere altro liquido.

9



Una volta ottenuta la consistenza desiderata, mettere in pausa/spegnere l'apparecchio premendo **POWER** , o il pulsante della velocità selezionata, e attendere che le lame smettano di ruotare. L'apparecchio si mette in pausa. Il pulsante **POWER**  resta illuminato.



AVVERTENZA: Le lame sono affilate! Non inserire le mani nella caraffa.

10

Premere **POWER**  per spegnere completamente l'apparecchio.



11

Ruotare la caraffa in senso antiorario e sollevarla dalla base motore. Versare il frullato e gustarlo!

Montaggio e uso del bicchiere nutribullet®

1 Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 30-38).


2 Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.



3

Introdurre gli ingredienti nel bicchiere nutribullet®.

IMPORTANTE: Non riempire troppo il bicchiere! Per evitare la fuoriuscita di liquido, non superare l'indicazione di livello MAX quando si introducono gli ingredienti nel bicchiere.

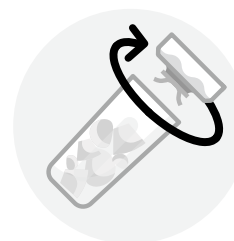

4

Avvitare la lama di estrazione al bicchiere fino a chiuderlo ermeticamente.



AVVERTENZA! Le lame sono affilate, maneggiarle con cura.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

NON FRULLARE LIQUIDI CALDI: si può generare una pressione eccessiva, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

5



Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante **POWER**  per accendere il frullatore.

6



Capovolgere il bicchiere e posizionarlo sulla base motore; ruotare il bicchiere in senso orario per bloccarlo in posizione.



7

Per iniziare a frullare, selezionare una velocità o il programma **EXTRACT** sulla pulsantiera. Il programma si spegnerà automaticamente. Durante il funzionamento, i pulsanti sono illuminati.

IMPORTANTE: Per la descrizione delle velocità, vedere lo schema della pulsantiera a pagina 49.



8

Una volta ottenuta la consistenza desiderata, mettere in pausa/spegnere l'apparecchio premendo **POWER** , o il pulsante della velocità selezionata, e attendere che le lame smettano di ruotare. L'apparecchio si mette in pausa. Il pulsante **POWER**  resta illuminato.

NOTA: la velocità selezionata si disattiva automaticamente dopo 60 secondi.

9 Premere **POWER**  per spegnere completamente l'apparecchio.



10

Sbloccare il bicchiere ruotandolo delicatamente in senso antiorario. Un clic avverte che il frullato è pronto!


IMPORTANTE: Per ottenere risultati omogenei e cremosi, è sufficiente frullare per non più di 1 minuto.



ATTENZIONE


Non rimuovere la lama di estrazione dal bicchiere nutriBullet® fino al completo arresto dell'apparecchio. Non usare la lama di estrazione come coperchio per il bicchiere. Alcuni alimenti possono contenere sostanze attive o rilasciare gas che, se lasciati in un contenitore ermetico, si espandono causando un eccessivo accumulo di pressione che può comportare il rischio di lesioni. Per conservare il frullato all'interno del bicchiere, chiuderlo con pellicola per alimenti. Quando si apre il bicchiere, rivolgerlo sempre lontano dal corpo.

Pulsantiera

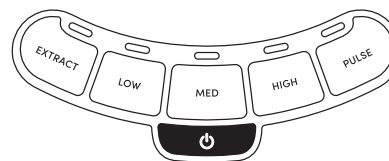


ACCENDERE / SPEGNERE

Il pulsante di accensione attiva l'alimentazione elettrica all'apparecchio. Quando viene premuto, il pulsante si illumina indicando che il motore è acceso e si possono utilizzare le altre funzioni dell'apparecchio. Quando non è in uso, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

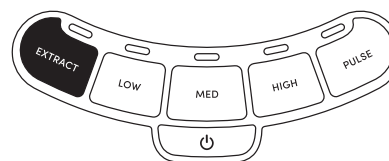


PROGRAMMA "EXTRACT"

Per preparare frullati ricchi di sostanze nutritive, con frutti interi, verdura e ghiaccio. Il pulsante attiva un ciclo di miscelazione che si spegne automaticamente.

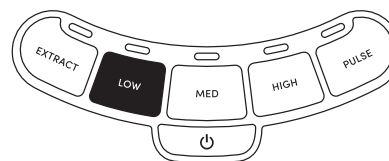

VELOCITÀ LOW:

per miscelare pastelle, sughi, marinate con consistenza liquida; sbattere uova; frullare ingredienti cotti e frutta fresca.

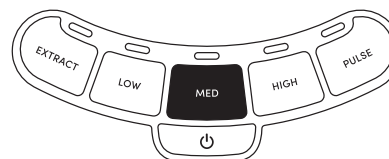


VELOCITÀ MEDIUM:


per frullare zuppe, miscelare salse, tritare noci e preparare creme, bevande miste, bevande in polvere e frullati.

**AVVERTENZA!****NON FRULLARE LIQUIDI CALDI IN UN BICCHIERE nutribullet® ERMETICO!**

Si può generare una pressione eccessiva, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali. Gli ingredienti caldi possono essere frullati solo nella caraffa, adottando le dovute precauzioni.

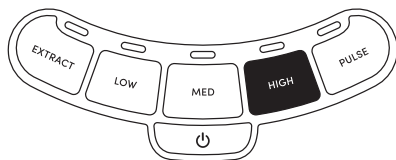**VELOCITÀ HIGH:**

Per rendere più liquidi composti densi e per frullare frutta e verdura congelate.

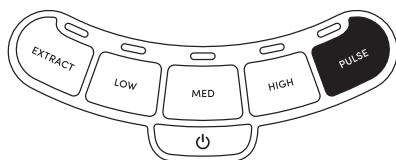**PULSE* (IMPULSI)**

Per controllare la triturazione e la lavorazione.

**AVVERTENZA: NON**

utilizzare questa impostazione con ingredienti caldi!

Come usare la pulsantiera

VELOCITÀ LOW, MEDIUM OPPURE HIGH

Selezionare una velocità e premere una volta per accendere l'apparecchio. Il pulsante si illumina. Per mettere in pausa/spegnere l'apparecchio, premere il pulsante una seconda volta (la luce del pulsante si spegne) - o premere **POWER** . Quando l'apparecchio è in pausa, il pulsante **POWER**  resta illuminato. Per spegnere completamente l'apparecchio, premere **POWER**  e scollegare il cavo dalla presa di corrente.

IMPORTANTE: Quando si usa la caraffa, la velocità selezionata resta attiva fino alla pausa/arresto. Quando si utilizzano bicchieri nutribullet®, la velocità selezionata si disattiva automaticamente dopo 60 secondi.

PROGRAMMA "EXTRACT"

È sufficiente premere il pulsante **EXTRACT** e nutribullet® Blender Combo fa tutto da solo. Il programma si disattiva automaticamente a fine ciclo. Per mettere in pausa o spegnere il frullatore, premere nuovamente **EXTRACT** oppure **POWER** .

PULSE

Premere e rilasciare il pulsante **PULSE** per tritare gli ingredienti. Se tenuto premuto, il pulsante resta attivo finché non lo si rilascia.

Manutenzione

Pulire nutribullet® è semplice: La caraffa può essere lavata normalmente in lavastoviglie mentre i bicchieri e i coperchi vanno sistemati nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie. La lama di estrazione e la base motore possono essere lavati rapidamente a mano con acqua e sapone. Continuare a leggere per maggiori informazioni.

Come pulire nutribullet®:

Prima del primo utilizzo e ogni volta dopo l'uso, pulire l'apparecchio rispettando le seguenti istruzioni.

• **1:** È molto importante: **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre la base motore dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso. Non maneggiare l'apparecchio finché tutti i componenti non si sono completamente arrestati. Questo vale per tutte le operazioni di assemblaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori, pulizia e quando si lascia l'apparecchio incustodito.

• **2:** Rimuovere il bicchiere nutribullet® e la lama di estrazione o la caraffa dalla base motore.

• **3:** Pulire i singoli componenti (base motore, lama di estrazione, bicchieri nutribullet®) come indicato di seguito.

BASE MOTORE:

- Per evitare il rischio di lesioni, **NON** cercare di pulire il sistema di azionamento della base motore quando nutribullet® Blender Combo è collegato alla presa di corrente.
- Non cercare di rimuovere componenti dalla base motore.
- Per pulire la base motore, utilizzare una spugna o un panno inumiditi con acqua tiepida e sapone.
- Se necessario, servirsi di uno spazzolino per pulire a fondo la zona del sistema di azionamento.
- Per eliminare residui di cibo, pulire la base motore con una spugna inumidita con acqua tiepida.



AVVERTENZA: NON immergere la base motore in acqua.

LAMA DI ESTRAZIONE:

- Le lame sono affilate! Durante la pulizia maneggiare con

cautela la lama di estrazione! È consigliabile pulire le lame subito dopo l'uso per limitare la formazione di incrostazioni. Rimuovere lo sporco ostinato con uno spazzolino o una spugna.

- **Non rimuovere i componenti della lama di estrazione:** la lama può subire danni irreversibili con conseguente fuoriuscita di liquido durante la miscelazione. Se col tempo la lama di estrazione si allenta o si danneggia, è possibile richiederne una nuova sul sito nutribullet.com o contattando il servizio clienti.
- Asciugare accuratamente la lama di estrazione dopo ogni utilizzo.
- Verificare regolarmente l'integrità dell'attacco della lama, controllando che non vi siano crepe o rotture. Se danneggiata, la lama di estrazione va sostituita immediatamente per evitare possibili lesioni personali.

BICCHIERI nutribullet® E COPERCHI DA PASSEGGIO:

Questi elementi sono lavabili nel **CESTELLO SUPERIORE** della lavastoviglie. Prima di metterli in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarli e passarli velocemente con una spazzola per piatti per rimuovere eventuali residui secchi di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare il bicchie-

re, perché l'elevata temperatura potrebbe deformare la plastica.

CARAFFA nutribullet®



AVVERTENZA: Le lame sono affilate! Fare attenzione quando si pulisce la caraffa.

- La caraffa è lavabile in lavastoviglie. Prima di metterla in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarla e di passarla velocemente con una spazzola per piatti in modo da rimuovere eventuali residui di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare la caraffa, perché l'elevata temperatura potrebbe deformare la plastica.
- In alternativa, lavare la caraffa a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugna o una spazzola per piatti.
- Controllare regolarmente l'integrità della caraffa e della filettatura, verificando l'eventuale presenza di crepe, incrinature o rotture. Se appare danneggiata, sostituirla immediatamente per evitare possibili lesioni personali.
- **NON USARE UNA CARAFFA CHE NON SI ALLINEA CORRETTAMENTE CON LA LAMA.** Si rischierebbe il distacco della caraffa dalla base motore con conseguente esposizione del gruppo lame e pericolo di gravi lesioni personali.

PRESSINO

- Lavare il pressino a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugna o una spazzola per piatti.

RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO:

Eventuali incrostazioni di cibo sui bicchieri nutribullet®, sulla lama di estrazione o sulla caraffa possono essere rimosse in modo semplice: è sufficiente riempire il contenitore di miscelazione con acqua a temperatura ambiente (21°C o meno) fino all'indicazione di livello MAX e aggiungere 1-2 gocce di sapone per piatti. Per i bicchieri, avvitare la lama di estrazione sulla base motore e frullare per 20-30 secondi.

Per la caraffa, chiuderla con il coperchio e frullare, sempre per 20-30 secondi. Questo serve ad ammorbidire i residui di cibo, consentendo di rimuoverli con acqua e sapone.

Come riporre l'apparecchio:

Riporre la caraffa di nutribullet® Blender Combo in posizione verticale, ben chiusa con il coperchio. Non appoggiare nulla sul coperchio della caraffa. Riporre gli altri componenti in un luogo sicuro, dove non possano subire né causare danni.



AVVERTENZA: NON riporre la lama senza averla protetta fissandola al bicchiere nutribullet®: le lame esposte sono molto pericolose.

Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web nutribullet.com o contattare il Servizio Clienti.

IT/ Spiegazione dei simboli



IT/ Questo simbolo indica che, in tutta l'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



IT/ Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Tutti i diritti riservati.
nutribullet® e il logo nutribullet® sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

240426_NBF93500

nutribullet.
STANDMIXER
COMBO



Bedienungs- anleitung

Sicherheitshinweise

Hinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungs- anleitung auf! DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Nicht im Freien verwenden.

- **LASSEN SIE nutribullet® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- **SCHALTEN SIE nutribullet® BEI NICHTGEBRAUCH IMMER AUS.**
- **SETZEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN BESTIMMUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH EIN. UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH KANN PERSONENSCHÄDEN VERURSACHEN.**

HITZE UND DRUCK

- Gehen Sie beim Mixen von heißen Zutaten immer sehr vorsichtig vor, da die Reibung der laufenden Klingen (beim Mischvorgang) zusammen mit der Hitze der Zutaten zu einer potentiell gefährlichen Situation führt, sofern sie nicht kontrolliert wird.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

MIXEN MIT nutribullet® BECHERN:

Mixen Sie keine festen oder flüssigen heißen Zutaten in einem nutribullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!

WARNUNG! Heiße Zutaten können bei schnellem Mischen Druck im Behälter aufbauen, wodurch sich die Klinge vom Becher lösen und der Inhalt plötzlich heraus-spritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).

Lassen Sie das Gerät nicht länger ununterbrochen laufen als unbedingt notwendig, um das Rezept zuzubereiten – im Allgemeinen reicht weniger als eine Minute. Die bei längerem Betrieb entstehende Reibung kann die Zutaten erhitzen, wodurch sich im Behälter Druck aufbaut. Durch diesen Druckanstieg kann

WARNUNG! sich der Becher von der Klinge lösen oder kann der Becher überlaufen, was Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben kann. Wenn sich der nutribullet® Becher bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter für mindestens 15 Minuten abkühlen. Warten Sie, bis der Inhalt sich setzt, bevor Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel entfernen. Halten Sie den nutribullet® Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie die Easy Twist Klinge langsam ab, um möglichen Restdruck vorsichtig zu beseitigen.

Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Vorgang in Intervalle von jeweils 1 Minute aufgeteilt werden.

Nach jedem Mischvorgang muss der Motor erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann eine Minute, bevor Sie den nächsten Mischvorgang starten. Mixen Sie nicht länger als 3 Mal nacheinander für jeweils eine Minute, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach dem dritten Mischvorgang

WARNUNG! für 2–3 Minuten ruhen, um Überhitzung und Druckaufbau zu vermeiden.

Mit der Zeit kann der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker vergären, wodurch Gase freigesetzt werden und in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher Druck aufgebaut wird. **Bewahren Sie Smoothies oder Mixgut nicht in Behältern auf, die mit der Easy Twist Klinge hermetisch verschlossen sind.** Wenn der Smoothie nicht sofort verbraucht wird, entfernen Sie die Easy Twist Klinge und verschließen Sie den nutribullet® Becher mit einer Frischhaltefolie, bevor Sie ihn in den Kühlschrank stellen. Wenn der Smoothie im Krug zubereitet wurde, füllen Sie ihn in einen anderen Behälter um, bevor Sie ihn in den Kühlschrank stellen. Bewahren Sie Smoothies nicht für lange Zeit in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher außerhalb des Kühlschranks auf: das Mixgut könnte verderben und vergären, wodurch Gase freigesetzt würden, die das Mixgut zum Überlaufen bringen könnten.

Mixen Sie keine kohlen-säurehaltigen Flüssig-

WARNUNG! **keiten oder sprudelnden Zutaten** (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, usw.). Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des Mischbehälters führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

MIT DEM KRUG MIXEN:

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug mixen.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Entlüftung nicht in den Deckel des Krugs eingesetzt ist. Die Zutaten könnten herauspritzen und, wenn sie heiß sind, Verbrennungen und/oder Sachschäden verursachen.

WARNUNG! Dampf und Spritzer des Mixguts können aus dem Deckel des Krugs treten, wodurch für den Benutzer Verbrühungs- und/oder Verbrennungsgefahr besteht. **Mixen Sie KEINE heißen Flüssigkeiten im Krug, wenn er nicht mit dem Deckel verschlossen ist und die Entlüftung eingesetzt und blockiert ist.** Über die Entlüftung entweichen Dampf und Druck, wodurch übermäßiges Spritzen verhindert wird. **Mixen Sie KEINE hei-**

WARNUNG! **Ben Flüssigkeiten in den nutribullet® Bechern oder in sonstigen hermetisch verschlossenen Behältern.**

Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten dürfen die in den Krug gefüllten Zutaten die Füllstandsmarkierungen MAX der Krug nicht überschreiten. Verschließen Sie mit dem Deckel, mit eingesetztem und blockiertem Stopfen. Drücken Sie die Taste **POWER**  und beginnen Sie mit dem Mixen auf Drehzahl **LOW**. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann die Drehzahl je nach Bedarf erhöht werden.

Wenn nutribullet® länger als eine Minute betrieben wird, kann die von den Messern erzeugte Reibung die Zutaten erhitzen, wodurch sich im Behälter Druck aufbaut. Wenn sich der Behälter bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen. Halten Sie ihn dabei vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden.

SICHERHEIT DER KLINGEN

Drehen Sie die Easy Twist Klinge vor dem Verstauen

immer auf den nutribullet® Becher. Die freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.

WARNUNG! Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden.

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN! Halten Sie beim Mixen Hände und Werkzeuge von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern.

- Setzen Sie die Easy Twist Klinge nicht auf den Motorsockel, wenn sie nicht richtig am Becher befestigt ist, **UM DIE GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN.** Vergewissern Sie sich, dass die Klinge richtig (mit der Hand) auf den nutribullet® Becher gedreht ist, bevor sie auf den Motorsockel gesetzt und nutribullet® Blender Combo eingeschaltet wird. Überprüfen Sie immer, dass die Easy Twist Klinge richtig ausgerichtet ist, bevor Sie

sie auf den Motorsockel setzen und nutribullet® Blender Combo einschalten.

- Schalten Sie das Gerät nach dem Mixen mit der entsprechenden Taste aus. Überprüfen Sie nach dem Mixen und bevor Sie die Einheit aus Easy Twist Klinge und nutribullet® Becher vom Motorsockel entfernen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und warten Sie, dass die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Behälter entfernt wird, bevor der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann die Kupplung der Easy Twist Klinge oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

Verwenden Sie nutribullet® Blender Combo nicht ohne Zugabe von Flüssigkeit, da sonst die Gefahr besteht, die Klingen zu beschädigen.

- Für die Zubereitung von Smoothies und nahrhaften Getränken mit Cyclonic Action® von nutribullet® Blender Combo ist die Verwendung von Flüssigkeit notwendig. nutribullet® Blender Combo ist nicht konzipiert, um ohne Flüssigkeit oder als Eiscruscher verwendet zu werden. **Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie.**

- Verwenden Sie die Easy Twist Klinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: der Motor und die Klinge könnten beschädigt werden.
- Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Klinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.

SICHERHEIT DES KRUGS

- Verwenden Sie den Krug immer mit gut verschlossenem Deckel.
- Bei Rezepten, die das Hinzufügen von Zutaten während des Mischvorgangs erfordern, müssen erst die Grundzutaten eingefüllt werden, dann muss der Krug mit dem Deckel verschlossen werden und der Mixvorgang kann beginnen. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann die Entlüftung vom Deckel abgedreht und entfernt werden und können die anderen Zutaten vorsichtig eingefüllt werden.
- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MIT NUTRIBULLET® BLENDER COMBO GELIEFERTEN STÖSSEL**, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Verwenden Sie

NICHTS anderes als den Stößel, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu kommen. Pfannenwender, Löffel und andere Utensilien hingegen könnten mit der Klinge in Berührung kommen und Sachschäden am Gerät und/oder Personenschäden verursachen.

- **VERWENDEN SIE NICHT DIE FINGER ODER DIE HAND, UM DIE ZUTATEN IN RICHTUNG KLINGE ZU DRÜCKEN.** Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stößel.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten oder Zutaten im Krug mixen.

- Austretende Spritzer und/oder Dampf können Verbrühungen und/oder Sachschäden verursachen.
- Überschreiten Sie beim Füllen des Behälters nicht die Füllstandsmarkierungen MAX für Flüssigkeiten und feste Zutaten.
- Mixen Sie heiße Zutaten zu Beginn immer auf Drehzahl **LOW**.
- Halten Sie Hände und exponierte Körperteile vom Deckel fern, um Verbrü-

hungen zu vermeiden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

WARNUNG! Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. Verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen können.

- **VORSICHT:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Die Verwendung von Zubehör, wie Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände,

Stromschläge, Personen- und Geräteschäden verursachen.

- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorsockel von nutribullet® Blender Combo nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder der Motorsockel beschädigt ist.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist sowie, bevor es zusammen- und auseinandergebaut oder gereinigt wird. Handhaben Sie nutribullet® Blender Combo nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt.
- Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für mindestens

15 Minuten abkühlen, bevor Sie versuchen ihn erneut einzuschalten. nutribullet® ist mit einem Thermo-schutzschalter ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung ausschaltet. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.

ERHITZEN AUF DEM HERD

Mixen Sie keine heißen Zutaten in einem nutribullet® Becher!

Um das bei Raumtemperatur (21°C oder weniger) zerkleinerte Mixgut zu erhitzen, füllen Sie es in einen Topf um und stellen Sie es auf den Herd. Verwenden Sie ein Thermometer, um die Innentemperatur der Zutaten zu prüfen: sie könnten bei Berührung kalt, aber innen heiß sein.

nutribullet® Blender Combo ist nicht geeignet, um auf einem Kochfeld verwendet zu werden. Stellen Sie den Motorsockel oder andere Zubehörteile von nutribullet® nicht auf den Herd, nicht in die Mikrowelle und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser. Die Zubehörteile würden beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BELÜFTUNG

WARNUNG! Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorsockels staub- und fusselfrei sein und dürfen nie durch brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien verstopft sein.

- **VORSICHT!** Stellen Sie nutribullet® Blender Combo immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät zuverlässig arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente

einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die in der Bedienungsanleitung oder im Rezeptbuch vorgeschlagenen Rezepte probieren.

- Vermeiden Sie es, mit nutribullet® Blender Combo die nachfolgend genannten Kerne zu mixen, da sie einen chemischen Stoff enthalten, der bei Verschlucken Blausäure im Organismus freisetzt: Apfelkerne, Kirschkkerne, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne. Obstkerne können auch den Krug beschädigen.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH

- Legen Sie die Teile von nutribullet® Blender nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- **MACHEN SIE DIE MISCH-BEHÄLTER NICHT ZU VOLL, DAMIT SIE NICHT ÜBERLAUFEN!** Der Krug hat zwei Füllstandsmarkierungen MAX: eine für feste Zutaten (obere Linie) und eine für flüssige

Zutaten (untere Linie). Auch die nutribullet® Becher haben eine Füllstandsmarkierung MAX. Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in die Mischbehälter, dass die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird. Bei Überschreiten der angegebenen Füllstandsmarkierungen MAX kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck im Behälter aufgebaut werden.

- Die Mischbehälter und die Easy Twist Klingen sind speziell für das von Ihnen erworbene Modell nutribullet® Blender Combo hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann nutribullet® Blender Combo beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen. Um Ersatzteile (nutribullet® Becher, Krug, Easy Twist Klingen) auf der Webseite **nutribullet.com** oder beim Kundendienst anzufragen, muss das Gerätemodell angegeben werden, um kompatible Teile zu erhalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet® Blender Combo, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie

sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Verwenden Sie den Mischbehälter keinesfalls und tauschen Sie ihn aus, wenn Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen oder Schäden am Behälter feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass das Gehäuse nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung empfohlene Wartung durch und verwenden Sie nutribullet® Blender Combo nicht mit beschädigten Teilen. Wenn nutribullet® Blender Combo aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Neue nutribullet® Becher, Krüge und Klingen können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Für Kommentare, Fragen oder bei Zweifeln besuchen Sie unsere Webseite **nutribullet.com**.



Inhalt

67 Verpackungsinhalt

68 Montageanleitung

69 Zu Beginn

- 69 Sicherheitshinweise
- 70 Zusammenbau und Verwendung des Krugs
- 73 Montage und Gebrauch des nutribullet® Bechers

75 Bedienfeld

- 76 Verwendung des Bedienfelds

77 Wartung

- 77 Reinigung von nutribullet®
- 26 Verstauen des Gerätes


79 Ersatzteile

Wir danken Ihnen für den Kauf von nutribullet® Blender Combo.


Verpackungsinhalt



1 900 ml Becher

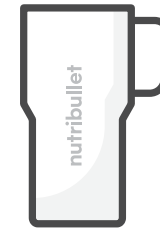

1 1700 ml Becher
mit Henkel

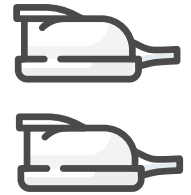

2 To-Go-Deckel



1 Krug mit inte-
grierter Klinge



1 Deckel mit
Entlüftung für
den Krug



1 Easy Twist
Klinge




1 Motorsockel



1 Stößel

Montageanleitung

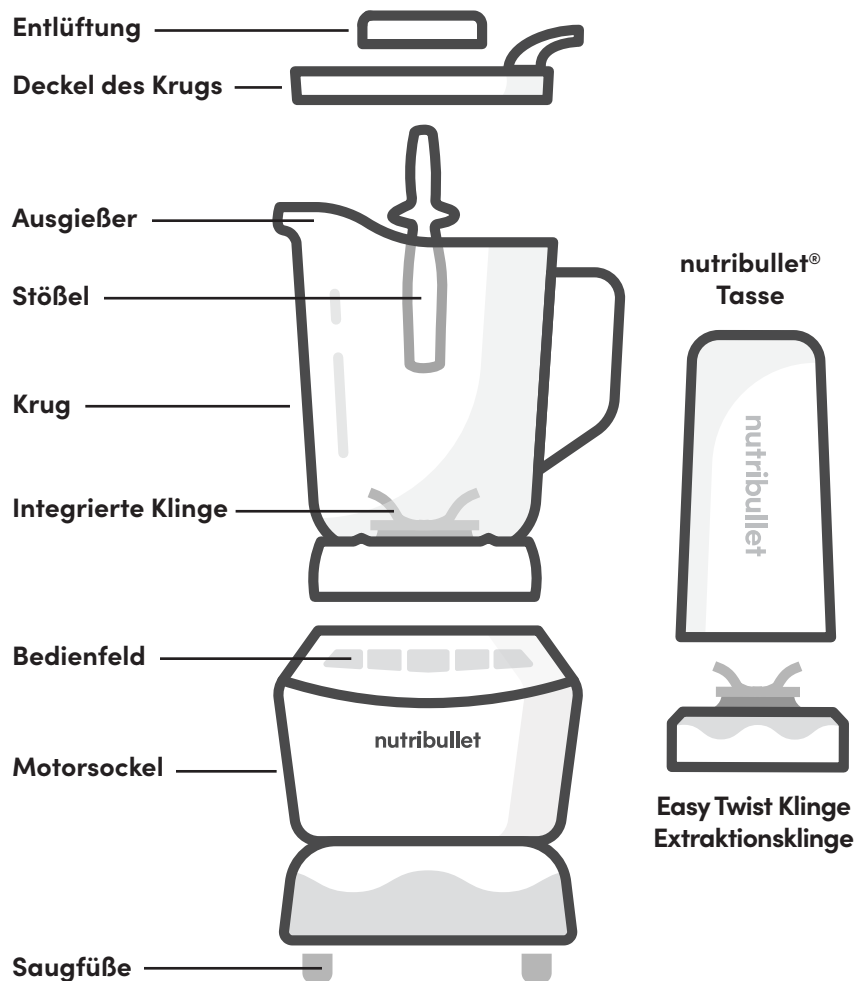

Zu Beginn

BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE nutribullet® BENUTZEN:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel an der Steckdose angeschlossen ist.
- Versuchen Sie **NICHT** zu mixen, wenn der Krug nicht mit dem Deckel, mit eingesetzter Entlüftung, verschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.
- Die Zubehörteile des Gerätes dürfen nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da sie beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs **nicht** unbeaufsichtigt.

Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten in den nutribullet® Mischbechern.

WARNUNG! Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herauspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).



Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug mixen.

WARNUNG! Dampf und Spritzer des Mixguts können aus der Entlüftung des Deckels entweichen, wodurch Verbrühungs- und/oder Verbrennungsgefahr besteht. Mixen Sie **KEINE** heißen Flüssigkeiten im Krug, wenn er nicht mit dem Deckel verschlossen und die Entlüftung eingesetzt ist. Über die Entlüftung entweichen Dampf und Druck, wodurch übermäßiges Spritzen verhindert wird. **Mixen Sie KEINE heißen Zutaten in den Nutribullet Bechern oder in sonstigen hermetisch verschlossenen Behältern.**

Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten dürfen die in den Krug gefüllten Zutaten die Füllstandsmarkierungen MAX nicht überschreiten. Verschließen Sie den Krug mit dem Deckel, mit eingesetzter Entlüftung. Drücken Sie die Taste **POWER** und beginnen Sie mit dem Mixen auf Drehzahl **LOW**. Wenn die Zutaten gut vermengt sind und die Höhe des Mixguts konstant bleibt (ohne Spritzer), kann die Drehzahl nach Bedarf erhöht werden.

Zusammenbau und Verwendung des Krugs

- 1** Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 56–64) auf der vorhergehenden Seite.



- 2** Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.




- 3** Stellen Sie den Krug auf eine saubere, trockene und ebene Fläche. Füllen Sie die Zutaten in den Krug und vergewissern Sie sich, dass die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird.

WICHTIG: Der Krug hat zwei Füllstandsmarkierungen MAX: eine für feste Zutaten (obere Linie) und eine für Flüssigkeiten (untere Linie). Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in den Mixer, dass die jeweilige Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird.



- 4** Setzen Sie den Deckel mit der Entlüftung auf den Krug und überprüfen Sie die Ausrichtung zum Henkel des Krugs.

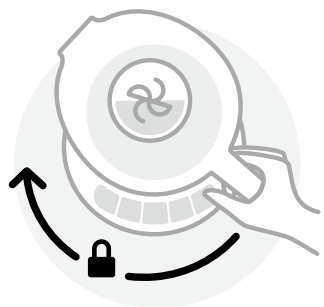

- 5** Stellen Sie den Krug auf den Motorsockel – der Henkel muss sich rechts vom Bedienfeld befinden, nicht auf der Rückseite – und drehen Sie ihn vorsichtig nach rechts, um ihn in seiner Position zu arretieren. Ein Klicken weist darauf hin, dass der Krug arretiert und betriebsbereit ist.

WICHTIG: Für Linkshänder: stellen Sie den Krug so hin, dass er mit dem Henkel zur Mitte des Bedienfelds zeigt, und drehen Sie ihn nach rechts.

6



Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an und drücken Sie die Taste **POWER** , um den Mixer einzuschalten.

7



Wählen Sie am Bedienfeld eine Drehzahl oder das Programm **EXTRACT**, um mit dem Mixen zu beginnen. Das Programm schaltet sich automatisch aus. Während des Betriebs sind die Tasten beleuchtet.

WICHTIG: Für die Definition der Drehzahlen beachten Sie bitte den Plan des Bedienfelds auf Seite 75.

WICHTIG: Um während des Mixens Zutaten einzufüllen, wechseln Sie zur Drehzahl **LOW** und entfernen Sie die Entlüftung, lassen Sie aber den Deckel auf dem Krug. Geben Sie die Zutaten über die Öffnung im Deckel dazu, gegebenenfalls mithilfe des Stößels. Setzen Sie die Entlüftung wieder ein und erhöhen Sie die Drehzahl nach Bedarf. Füllen Sie **KEINE** Zutaten über die Entlüftungsöffnung ein, während Sie heißes Mixgut zerkleinern.



VORSICHT: Verwenden Sie NICHTS anderes als den Stößel, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu kommen. Pfannenwender, Löffel und andere Utensilien hingegen könnten mit der Klinge in Berührung kommen und Sachschäden am Gerät und/oder Personenschäden verursachen.

8



Wenn die Zutaten an der Wand des Krugs hängen bleiben, halten Sie das Gerät an, indem Sie **POWER** ⏻ drücken, und warten Sie, bis die Klinge sich nicht mehr dreht. Öffnen Sie den Deckel des Krugs und lösen Sie die Zutaten mit dem Stößel von den Wänden. Schließen Sie nach Beendigung des Vorgangs den Deckel wieder und setzen Sie den Mixvorgang fort. Wenn die Zutaten weiterhin hängen bleiben, geben Sie noch etwas Flüssigkeit dazu.

9



Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, schalten Sie das Gerät auf Pause/aus, indem Sie **POWER** ⏻ oder die Taste der gewählten Drehzahl drücken, und warten Sie, bis sich die Klinge nicht mehr dreht. Das Gerät schaltet auf Pause. Die Taste **POWER** ⏻ bleibt beleuchtet.



WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Stecken Sie nie die Hände in den Krug.

10

Drücken Sie **POWER** ⏻, um das Gerät vollständig auszuschalten.




11

Drehen Sie den Krug nach links und heben Sie ihn vom Motorsockel. Schenken Sie den Smoothie ein und genießen Sie ihn!

Montage und Gebrauch des nutribullet® Bechers


- 1 Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie erneut die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 56-64).
- 2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.

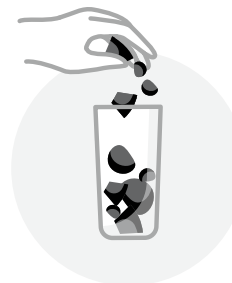

3

Füllen Sie die Zutaten in den nutribullet® Becher.

WICHTIG: Machen Sie ihn nicht zu voll! Um das Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten werden, wenn die Zutaten in den Becher gefüllt werden.

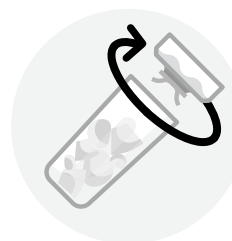

4

Drehen Sie die Easy Twist Klinge auf den Becher, bis der Becher hermetisch verschlossen ist.



WARNUNG! Die Klingen sind scharf, gehen Sie vorsichtig damit um.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

MIXEN SIE KEINE HEISSEN FLÜSSIGKEITEN: es kann sich übermäßiger Druck aufbauen, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

5



Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an und drücken Sie die Taste **POWER** ⏻, um den Mixer einzuschalten.

6



Drehen Sie den Becher auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den Motorsockel; drehen Sie den Becher nach rechts, um ihn in seiner Position zu arretieren.



7

Wählen Sie am Bedienfeld eine Drehzahl oder das Programm **EXTRACT**, um mit dem Mixen zu beginnen. Das Programm schaltet sich automatisch aus. Während des Betriebs sind die Tasten beleuchtet.

WICHTIG: Für die Definition der Drehzahlen beachten Sie bitte den Plan des Bedienfelds auf Seite 75.



8

Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, schalten Sie das Gerät auf Pause/aus, indem Sie **POWER** oder die Taste der gewählten Drehzahl drücken, und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen. Das Gerät schaltet auf Pause. Die Taste **POWER** bleibt beleuchtet.

HINWEIS: die gewählte Drehzahl deaktiviert sich automatisch nach 60 Sekunden.

9 Drücken Sie **POWER**, um das Gerät vollständig auszuschalten.



10

Entriegeln Sie den Becher, indem Sie ihn langsam nach links drehen. Es ist ein Klicken zu hören. Der Smoothie ist fertig!


WICHTIG: Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.



VORSICHT


Entfernen Sie die Easy Twist Klinge nicht vom Nutribullet® Becher, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist. Verwenden Sie die Easy Twist Klinge nicht als Deckel für den Becher. Einige Lebensmittel können aktive Substanzen enthalten oder Gase freisetzen, die sich in einem hermetisch verschlossenen Behälter ausdehnen können, wodurch hoher Druck aufgebaut wird und Verletzungsgefahr besteht. Um Mixgut im Becher aufzubewahren, decken Sie den Becher mit Frischhaltefolie ab. Halten Sie den Becher beim Öffnen immer vom Körper fern.

Bedienfeld

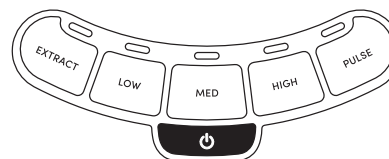


EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Die Einschalttaste setzt das Gerät unter Spannung. Wenn sie gedrückt wird, leuchtet die Taste, wodurch angezeigt wird, dass der Motor eingeschaltet ist und die Funktionen des Gerätes verwendet werden können. Bei Nichtgebrauch des Gerätes, müssen immer die Spannungsversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

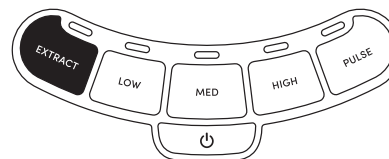


PROGRAMM EXTRACT

Für die Zubereitung von nährstoffreichen Smoothies mit ganzen Früchten, Gemüse und Eis. Die Taste aktiviert einen Mischvorgang, der automatisch beendet wird.

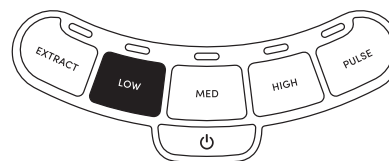

DREHZAHL LOW:

um flüssige Teige, Soßen, Marinaden mit flüssiger Konsistenz zu mischen; Eier zu verquirlen; gegarte Zutaten und nicht gegartes Obst zu mixen.

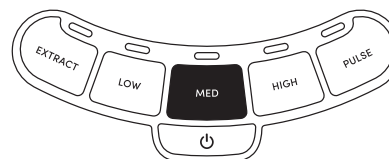


DREHZAHL MEDIUM:

um Suppen zu pürieren, Saucen zu mixen, Nüsse zu zerkleinern und Cremes, Mixgetränke, Pulvergetränke und Smoothies zuzubereiten.




WARNUNG!

MIXEN SIE KEINE HEISSEN FLÜSSIGKEITEN IN EINEM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN nutribullet® BECHER! Es kann sich übermäßiger Druck aufbauen, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. Heiße Zutaten können nur unter Beachtung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen im Krug gemixt werden.

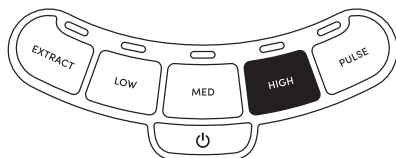

DREHZAHL HIGH:

Um dickflüssiges Mixgut flüssiger zu machen und um tiefgekühltes Obst und Gemüse zu mixen.

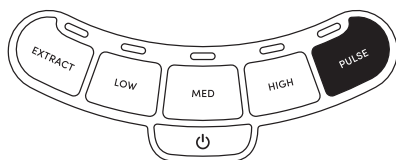

PULSE*

Um den Zerkleinerungsvorgang und die Verarbeitung zu kontrollieren.



WARNUNG: Verwenden Sie diese Einstellung **NICHT** bei heißen Zutaten!

Verwendung des Bedienfelds

DREHZAHL LOW, MEDIUM ODER HIGH

Wählen Sie eine Drehzahl und drücken Sie einmal, um einzuschalten. Die Taste leuchtet. Um das Gerät auf Pause zu schalten/auszuschalten, drücken Sie die Taste ein zweites Mal (das Licht der Taste schaltet sich aus) – oder drücken Sie **POWER** . Wenn das Gerät auf Pause steht, bleibt die Taste **POWER**  beleuchtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, drücken Sie **POWER**  und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

WICHTIG: Wenn der Krug verwendet wird, bleibt die Drehzahl bis zur Pause/Ausschaltung eingestellt. Wenn nutribullet® Becher verwendet werden, deaktiviert sich die gewählte Drehzahl automatisch nach 60 Sekunden.

PROGRAMM EXTRACT

Drücken Sie einfach nur die Taste **EXTRACT** und nutribullet® Blender Combo macht alles von allein. Das Programm deaktiviert sich automatisch bei Zyklusende. Um den Mixer auf Pause zu schalten oder auszuschalten, drücken Sie erneut **EXTRACT** oder **POWER** .

PULSE

Drücken Sie die Taste **PULSE** und lassen Sie sie wieder los, um die Zutaten zu zerkleinern. Wenn sie gedrückt wird, bleibt die Taste so lange aktiv, bis sie wieder losgelassen wird.

Wartung

nutribullet® ist leicht zu reinigen. Der Krug kann normal im Geschirrspüler gereinigt werden, während die Becher und die Deckel in den **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gelegt werden müssen. Die Easy Twist Klinge und der Motorsockel können schnell von Hand mit Wasser und Seife gereinigt werden. Für mehr Informationen lesen Sie bitte weiter.

So wird Nutribullet® gereinigt:

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise.

- **1:** Sehr wichtig: **SCHALTEN** Sie den Motorsockel immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. Dies gilt für alle Tätigkeiten hinsichtlich Zusammen- und Auseinanderbau, Austausch von Zubehörteilen, Reinigung und wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist.
- **2:** Entfernen Sie den nutribullet® Becher und die Easy Twist Klinge vom Motorsockel.
- **3:** Reinigen Sie die einzelnen Teile (Motorsockel, Easy Twist Klinge, nutribullet® Becher) wie nachfolgend angegeben.

MOTORSOCKEL:

- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, versuchen Sie **NICHT**, das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen, wenn nutribullet® Blender Combo an der Steckdose angeschlossen ist.
- Versuchen Sie nicht, Teile vom Motorsockel zu entfernen.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Motorsockels einen Schwamm oder ein Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind.
- Erforderlichenfalls können Sie den Bereich um das Antriebssystem mit einer kleinen Bürste reinigen.
- Um Rückstände von übergefahrenen Speisen zu entfernen, reinigen Sie den Motorsockel mit einem Schwamm, der mit lauwarmem Wasser befeuchtet ist.



WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel **NICHT** ins Wasser.

EASY TWIST KLINGE:

- Die Klingen sind sehr scharf! Handhaben Sie die Easy Twist Klinge bei der Reinigung vorsichtig! Wir empfehlen Ihnen, die Klingen sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich weniger Verkrustungen bilden. Entfernen Sie an der Klinge verbliebene Speiserückstände mit einer Bürste oder einem Schwamm.
- **Entfernen Sie keine Teile von der Easy Twist Klinge:** die Klinge könnte unwiederbringlich beschädigt werden und beim Mischvorgang würde Flüssigkeit auslaufen. Wenn sich die Easy Twist Klinge im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, können Sie auf der Webseite nutribullet.com oder beim Kundendienst eine neue Klinge anfragen.
- Trocknen Sie die Easy Twist Klinge nach jedem Gebrauch sorgfältig ab.
- Überprüfen Sie die Kupplung der Klinge regelmäßig auf einwandfreien Zustand und kontrollieren Sie, dass sie keine Risse oder Brüche aufweist. Falls die Easy Twist Klinge beschädigt ist, muss sie sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

nutribullet® BECHER UND TO-GO-DECKEL:

Diese Elemente können im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um den Becher zu reinigen, da sich der Kunststoff verformen könnte.

nutribullet® KRUG



WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des Krugs.

- Der Krug kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, ihn abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um den Krug zu reinigen, da sich der Kunststoff durch die hohe Temperatur verformen könnte.
- Reinigen Sie den Krug sonst von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.
- Überprüfen Sie den Krug und die Gewinde regelmäßig auf einwandfreien Zustand, um das Vorhandensein von Rissen, Sprüngen oder Brüchen festzustellen. Wenn sie Ihnen beschädigt erscheinen, muss der Becher

sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

- **VERWENDEN SIE DEN KRUG NICHT, WENN ER NICHT RICHTIG ZUR KLINGE AUSGERICHTET IST.** Es könnte passieren, dass der Krug sich vom Motorsockel löst und folglich der Klingeneinsatz freiliegt, wodurch die Gefahr von schweren Personenschäden besteht.

STÖSSEL

- Reinigen Sie den Stößel von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.

REINIGUNG VON SCHWER ERREICHBAREN STELLEN:

Verkrustete Speisen am nutribullet® Becher, an der Easy Twist Klinge oder am Krug können auf einfache Weise beseitigt werden: füllen Sie den Mischbehälter einfach bis zur Füllstandsmarkierung MAX mit raumwarmem Wasser (21°C oder weniger) und geben Sie 1-2 Tropfen

Geschirrspülmittel dazu. Bei den Bechern: drehen Sie die Easy Twist Klinge auf den Motorsockel und mixen Sie für 20-30 Sekunden. Beim Krug: verschließen Sie ihn mit dem Deckel und mixen Sie ebenfalls für 20-30 Sekunden. So werden die Rückstände aufgeweicht und können mit Wasser und Seife entfernt werden.

Verstauen des Gerätes:

Verstauen Sie den Krug von nutribullet® Blender Combo stehend, gut verschlossen mit dem Deckel. Legen Sie nichts auf den Deckel des Krugs. Verstauen Sie die anderen Teile an einem sicheren Ort, an dem sie weder Schäden erleiden, noch verursachen können.



WARNUNG: Verstauen Sie die Klinge **NICHT**, ohne sie zu schützen, indem sie am nutribullet® Becher befestigt wird: freiliegende Klingen sind sehr gefährlich.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite nutribullet.com oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.



Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.
nutribullet® und das Logo nutribullet® sind in den Vereinigten Staaten und weltweit
eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten
Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen
ohne Vorankündigung geändert werden.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Guide d'utilisation

Consignes importantes de sécurité

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre **nutribullet®**. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

! Conservez ces instructions !

• POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles sont conscientes des dangers liés à l'utilisation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE nutribullet® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION.**
- **ÉTEIGNEZ TOUJOURS LE nutribullet® LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**
- **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL À D'AUTRES FINS QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ CONÇU. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES.**

SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE PRESSION

- Faites toujours preuve d'une extrême prudence et d'une grande attention lorsque vous utilisez des ingrédients chauds dans un produit de mixage, car la friction des lames en rotation (pendant le processus de mixage) combinée à l'énergie thermique des ingrédients chauffés peut créer une situation dangereuse si elle n'est pas correctement contrôlée.

- Faites attention si vous versez un liquide chaud dans le mixeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison de vapeur soudaine.

MÉLANGE AVEC LES TASSES nutribullet® :

Pour éviter toute blessure, ne mélangez jamais d'ingrédients ou liquides chauds dans une tasse nutribullet® scellée !

AVERTISSEMENT ! Les ingrédients chauffés peuvent mettre sous pression les récipients scellés lorsqu'ils sont agités et causer la séparation de la tasse et de la lame ou expulser violemment le contenu chaud lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mélange avec des ingrédients et des liquides à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou moins).

Ne faites jamais fonctionner l'appareil en continu plus longtemps que nécessaire pour créer votre recette – généralement moins d'une minute. La friction due à un fonctionnement prolongé peut

AVERTISSEMENT ! chauffer les ingrédients et générer une pression interne dans le récipient scellé. Cette pression peut provoquer la séparation de la tasse et de la lame ou l'éruption du contenu mélangé du récipient, ce qui peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Si les tasses scellées du nutribullet® sont chaudes au toucher, éteignez votre appareil et laissez le récipient refroidir pendant quinze minutes ou plus. Laissez le contenu se déposer avant de libérer lentement la tasse du bloc moteur. La tasse du nutribullet® étant, dirigée à l'opposé de votre visage et de votre corps dévissez lentement la lame amovible easy-twist pour relâcher doucement toute pression résiduelle.

Si vous devez mixer pendant plus d'une minute, mixez par intervalles d'une minute. Après chaque intervalle d'une minute, laissez le bloc moteur s'éteindre complètement et attendez au moins une minute avant de commencer le cycle suivant. Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 3 intervalles consécutifs

AVERTISSEMENT !

d'une minute pour éviter que le contenu ne surchauffe. Laissez le contenu se déposer pendant 2 à 3 minutes après le troisième cycle de mixage pour éviter la surchauffe et l'augmentation de la pression.

Le sucre contenu dans les fruits et légumes peut fermenter avec le temps, libérant des gaz qui provoquent une accumulation de pression dans une tasse nutribullet® scellée. **Ne conservez pas de smoothies ou de mélanges mixés dans des récipients fermés par la lame amovible easy-twist.** Si vous ne consommez pas votre smoothie immédiatement, retirez la lame amovible easy-twist et couvrez votre tasse nutribullet® d'un film plastique avant de la réfrigérer. Si votre smoothie ou votre mélange a été fait dans le pichet, transférez-le dans un autre récipient de stockage avant de le réfrigérer. Ne conservez jamais un mélange dans une tasse scellée sans réfrigération ou pendant une période prolongée. Le contenu se détériorera et fermentera, produisant des gaz qui pourraient provoquer une éruption.

AVERTISSEMENT !

Ne mélangez jamais de liquides gazeux ou d'ingrédients effervescents (par exemple, bicarbonate de soude, poudre à pâte, levure, etc.). La pression des gaz libérés peut provoquer l'éclatement d'un récipient de mélange scellé, ce qui peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

MÉLANGE AVEC LE PICHET :

Faites très attention lorsque vous mixez des liquides chauds dans le pichet.

N'allumez jamais l'appareil lorsque vous utilisez le pichet sans que le couvercle ventilé ne soit inséré et verrouillé dans le couvercle du pichet, car des ingrédients peuvent être projetés et, s'ils sont chauds ou tièdes, peuvent potentiellement causer des blessures thermiques et/ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT !

De la vapeur et des éclaboussures d'ingrédients peuvent s'échapper par le couvercle du pichet, risquant d'ébouillanter et/ou de brûler l'utilisateur. **Ne mélangez JAMAIS de liquides chauds dans votre pichet sans que le couvercle du pichet et le couvercle ventilé ne soient**

installés et verrouillés. Le couvercle ventilé permet à la vapeur et à la pression de s'échapper, tout en empêchant les éclaboussures excessives. **Ne mélangez JAMAIS de liquides chauds dans vos tasses nutribullet® ou dans tout autre récipient scellé.**

Lorsque vous mixez des liquides chauds, ajoutez les ingrédients liquides et solides dans votre pichet sous leurs lignes MAX respectives. Fixez le couvercle du pichet en insérant et en verrouillant le couvercle ventilé. Appuyez sur **POWER**  et commencez à mixer sur le réglage **LOW**. Une fois les ingrédients incorporés, augmentez la vitesse si nécessaire.

Si le nutribullet® mixe pendant plus d'une minute, la friction des lames peut faire chauffer les ingrédients et générer une pression interne dans le récipient. Si un récipient de mixage devient chaud au toucher, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de l'ouvrir avec précaution, dirigé loin de votre corps pour éviter toute blessure.

SÉCURITÉ DE LA LAME

Ne rangez jamais une lame amovible easy-twist dans le bloc moteur sans la fixer à une tasse nutribullet®. Une lame exposée peut présenter un risque de lacération.

AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes ! Manipulez avec précaution. Soyez prudent lorsque vous manipulez une lame. Pour éviter toute blessure par lacération, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords de la lame.

ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT ! Gardez les mains et les ustensiles à l'écart des lames pendant que vous mixez les aliments afin de réduire le risque de blessures graves.

- **POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES PERSONNELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS,** ne placez jamais la lame amovible easy-twist sur le bloc moteur sans que la tasse ne soit correctement fixée. Assurez-vous que la lame amovible easy-twist est bien vissée (serrée à la main) sur la tasse du

nutribullet® avant de la placer sur le bloc moteur et de faire fonctionner le nutribullet® Blender Combo. Vérifiez que la lame amovible easy-twist est correctement alignée avant de la placer sur le bloc moteur et d'utiliser votre nutribullet® Blender Combo.

- Après le mixage, éteignez le bouton d'alimentation. Attendez que le moteur s'arrête complètement et que l'appareil s'éteigne complètement avant de retirer l'ensemble tasse nutribullet® / lame amovible easy-twist du bloc moteur. Le fait de retirer le récipient de mélange de l'appareil avant la mise hors tension complète peut endommager l'accouplement de la lame amovible easy-twist ou l'engrenage du moteur.

N'utilisez jamais le nutribullet® Blender Combo sans ajouter de liquide, car cela pourrait endommager les lames.

- L'action cyclonique® de votre nutribullet® Blender Combo nécessite l'utilisation de liquides pour réaliser des smoothies et autres produits nutritifs. Le nutribullet®

Blender Combo n'est pas destiné à être utilisé sans liquide, ni comme broyeur de glace. **AJOUTEZ TOUJOURS DU LIQUIDE à votre recette.**

- **N'UTILISEZ PAS** la lame amovible easy-twist pour mouliner des ingrédients secs tels que des grains, des céréales ou du café, car cela pourrait endommager le moteur et/ou la lame amovible easy-twist.
- Nous vous recommandons de remplacer la lame amovible easy-twist tous les 6 mois (selon l'usage) ou selon les besoins pour une performance optimale.

SÉCURITÉ DU PICHET

- Faites toujours fonctionner le pichet avec le couvercle du pichet bien en place.
- Pour les recettes qui requièrent l'incorporation de certains ingrédients pendant le mixage, ajoutez d'abord les ingrédients de base, fermez le couvercle du pichet avec le couvercle ventilé, puis commencez à mixer. Ensuite, une fois que les ingrédients sont bien mélangés, ouvrez le couvercle ventilé et versez ou laissez tomber délicatement les

ingrédients dans le mélange.

- Si vous avez besoin de pousser les ingrédients plus près de la lame, **UTILISEZ UNIQUEMENT LE PILON FOURNI** avec le nutribullet® Blender Combo. **N'UTILISEZ** pas d'appareil autre que le pilon pour pousser les ingrédients vers la lame. Le pilon est spécifiquement conçu pour ne pas entrer en contact avec la lame. Les spatules, cuillères et autres ustensiles peuvent entrer en contact avec la lame, ce qui peut entraîner des dommages à l'appareil, des dommages matériels et/ou des blessures éventuelles.
- **N'UTILISEZ JAMAIS VOS DOIGTS OU UNE PARTIE DE VOTRE MAIN POUR POUSSER LES INGRÉDIENTS VERS LA LAME.** N'utilisez que le pilon fourni.

N'oubliez pas d'être très prudent lorsque vous mixez des liquides ou des ingrédients chauds dans le pichet.

- Les projections ou la vapeur qui s'échappe peuvent provoquer des brûlures et/ou des dommages matériels.
- Ne remplissez pas le ré-

cipient au-delà des lignes de capacité maximale indiquées pour les liquides et les ingrédients solides.

- Commencez toujours à mixer les ingrédients chauds sur le réglage **LOW**.
- Gardez les mains et toute autre peau exposée à l'écart de l'ouverture du couvercle pour éviter toute brûlure.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents. Ne l'utilisez pas avec tout type d'adaptateur de prise ou de dispositif de conversion de tension, car cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit.

- **ATTENTION :** Afin d'éviter tout risque de réenclenchement involontaire du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.
- Si le câble d'alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux à conserves, est déconseillée et peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dommages au produit et annule la garantie du produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez jamais le câble, la fiche ou le bloc moteur du nutribullet® Blender Combo dans l'eau ou dans tout autre liquide. Cessez d'utiliser l'appareil si le câble, la fiche ou le bloc moteur sont endommagés.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer. N'essayez pas de manipuler le nutribullet® Blender Combo tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas

et ne l'endommagez pas. Ne laissez pas le câble toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.

- Si le moteur ne fonctionne plus, débranchez le bloc moteur et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Votre nutribullet® possède un disjoncteur thermique interne qui coupe le moteur en cas de surchauffe. Le disjoncteur thermique se réinitialise lorsque l'appareil est débranché, et que le disjoncteur thermique se refroidit suffisamment.

SÉCURITÉ DU CHAUFFAGE SUR LA CUISINIÈRE

Ne mélangez pas d'ingrédients chauds dans une tasse nutribullet® scellée !

Pour chauffer les produits qui ont été mélangés à la température ambiante ou à une température plus fraîche (21 °C/70 °F ou moins), transférer le mélange dans une casserole sur la cuisinière pour le chauffer. Utilisez toujours un thermomètre pour tester la température interne des ingrédients cuits,

ils peuvent sembler froids au toucher, mais être encore chauds à l'intérieur.

Le nutribullet® Blender Combo n'est pas conçu pour être utilisé sur la cuisinière. Ne placez pas le bloc moteur ou tout autre accessoire nutribullet® sur la cuisinière, dans le four à micro-ondes ou dans l'eau bouillante. Cela pourrait endommager l'accessoire.

AVERTISSEMENTS DE VENTILATION

AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque d'incendie, les ouvertures de la base d'alimentation (sous le bloc moteur) doivent être exemptes de poussière et de peluches et ne doivent jamais être obstruées par des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons, des sets de table ou d'autres matériaux similaires.

- **ATTENTION !** Faites toujours fonctionner le nutribullet® Blender Combo sur une surface plane, en laissant un espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Des événements situés sur la partie inférieure du produit sont prévus pour la ventilation

afin d'assurer un fonctionnement fiable du moteur et d'éviter toute surchauffe.

SÉCURITÉ MÉDICALE

- Les informations contenues dans ce guide d'utilisation ou dans le guide des recettes ne sont pas destinées à remplacer les conseils de votre médecin. Consultez toujours votre médecin pour toute question relative à la santé et à la nutrition.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémifiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes contenues dans ce guide ou le guide des recettes.
- Évitez de mixer les graines et noyaux suivants dans le nutribullet® Blender Combo, car ils contiennent un produit chimique connu pour libérer du cyanure dans l'organisme lorsqu'il est ingéré : pépins de pomme, noyaux de cerise, noyaux de prune, noyaux de pêche et noyaux d'abri-

cot. Les noyaux de fruits peuvent également endommager les tasses.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- Ne placez aucune des pièces du nutribullet® Blender Combo dans un four à micro, ondes, un four ou une casserole sur la cuisinière et ne les plongez pas dans de l'eau bouillante, car cela pourrait endommager la pièce.
- **POUR ÉVITER LES FUITES, NE REMPLISSEZ PAS TROP LES RÉCIPIENT DE MÉLANGE !** Le pichet est marqué de deux lignes MAX : une pour les ingrédients solides (ligne supérieure) et une pour les ingrédients liquides (ligne inférieure). Vos tasses nutribullet® sont également marquée d'une ligne MAX. Lorsque vous remplissez les récipients de mélange, assurez-vous que vos ingrédients ne dépassent pas leurs lignes MAX respectives. Le dépassement des lignes MAX indiquées peut entraîner des fuites, et peut conduire à une pressurisation dangereuse.
- Les récipients de mélange et les lames amovibles easy-twist sont spécifiques au modèle exact de nutribullet® Blender Combo que vous possédez. L'utilisation de pièces incompatibles (pièces provenant d'autres modèles) peut entraîner des dommages à votre nutribullet® Blender Combo ou créer des risques pour la sécurité. Lorsque vous commandez des pièces de rechange (tasses, pichet, lames amovibles easy-twist nutribullet®) sur **nutribullet.com** ou via le service clientèle, veuillez préciser le modèle de l'appareil afin de vous assurer de recevoir des pièces compatibles avec votre appareil.
- Inspectez périodiquement tous les composants du nutribullet® Blender Combo pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement ou présenter un risque électrique. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Arrêtez l'utilisation et remplacez les récipients de mélange si vous détectez des fissures, un aspect trouble

ou des dommages au plastique. Assurez-vous que les lames tournent librement et que la structure n'est pas endommagée. Assurez-vous que le bloc moteur n'est pas obstrué et qu'il est propre. Suivez les recommandations d'entretien du guide d'utilisation et ne faites jamais fonctionner votre nutribullet® Blender Combo avec des composants endommagés. Si votre nutribullet® Blender Combo présente un quelconque dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle. Vous pouvez acheter de nouvelles tasses nutribullet®, de nouveaux pichets, et de nouvelles lames amovibles easy-

- !** twist sur **nutribullet.com**
● ou en contactant le service clientèle.

Conservez ces instructions !

Si vous avez des commentaires, des questions ou des préoccupations, veuillez visiter **nutribullet.com**.



Table des matières


- 14 Éléments inclus**
- 15 Guide d'assemblage**
- 16 Pour commencer**
 - 16 Guide de sécurité
 - 17 Montage et utilisation du pichet
 - 20 Assemblage et utilisation des tasses nutribullet®
- 22 Panneau de commande de mélange**
 - 23 Comment utiliser le panneau de commande de mélange
- 24 Entretien et maintenance**
 - 24 Comment nettoyer le nutribullet®
 - 28 Rangement
- 26 Pièces de rechange**

Nous vous remercions d'avoir acheté le nutribullet®
Blender Combo.

Éléments inclus



**1 tasse de
900 ml**

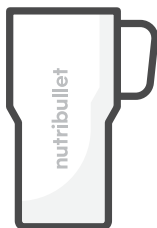

**1 tasse à poi-
gnée de 700 ml**



**2 couvercles à
emporter**



**1 pichet avec lame
intégrée**



**1 couvercle de
pichet avec cou-
vercle ventilé**



**1 lame amovible
easy-twist**




1 bloc moteur



1 pilon

Guide d'assemblage

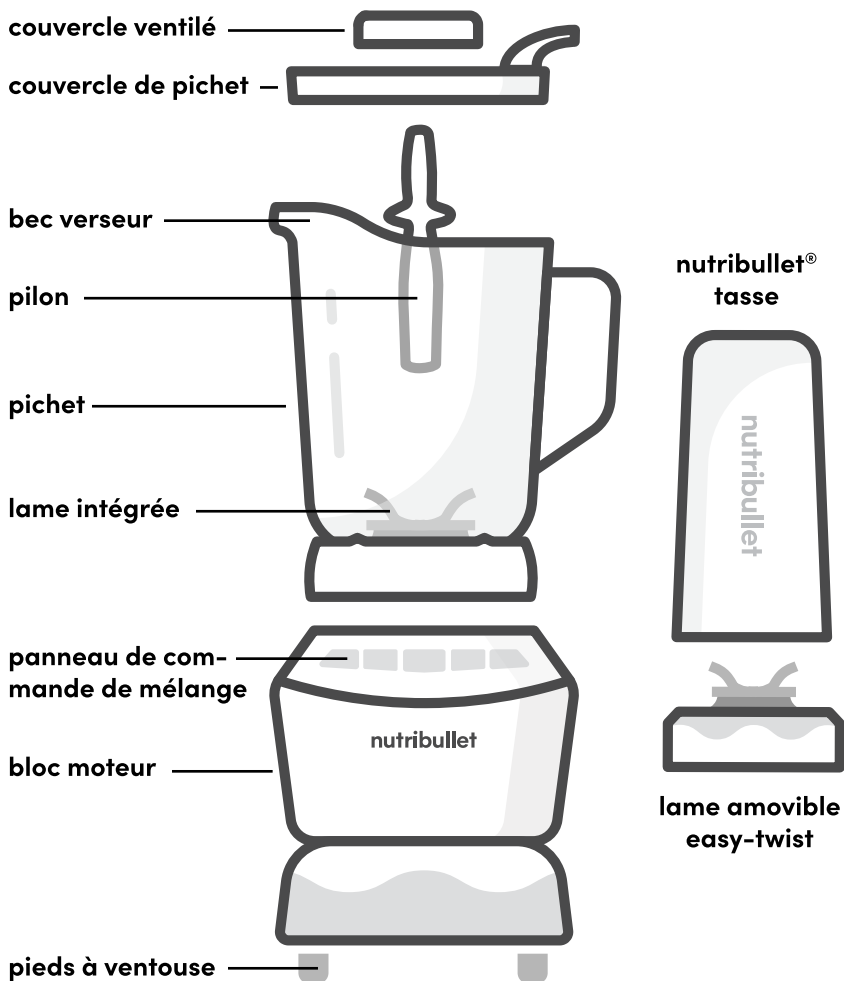

Pour commencer

VEUILLEZ GARDER À L'ES-PRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Assurez-vous que la base est branchée pour l'utilisation.
- **N'ESSAYEZ PAS** de faire fonctionner le pichet sur l'appareil sans installer le couvercle du pichet et le couvercle ventilé.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.
- Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour être utilisés au micro-ondes, car cela pourrait les endommager.
- Ne laissez **jamais** l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

Ne mélangez jamais de liquides chauds lorsque vous utilisez une tasse nutribullet® scellée.

AVERTISSEMENT ! Les ingrédients chauffés peuvent mettre sous pression les récipients scellés lorsqu'ils sont agités et expulser violemment le contenu chaud lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mélange avec des ingrédients et des liquides à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou moins).



Faites très attention lorsque vous mixez des liquides chauds dans le pichet.

AVERTISSEMENT ! La vapeur et les éclaboussures peuvent s'échapper par le couvercle ventilé, ce qui peut provoquer des brûlures. **Ne mélangez JAMAIS** de liquides chauds dans votre pichet sans que le couvercle du pichet et le couvercle ventilé ne soient installés. Le couvercle est ventilé pour permettre à la vapeur et à la pression de s'échapper, tout en évitant les éclaboussures excessives. **Ne mélangez JAMAIS** de liquides chauds dans vos tasses nutribullet® ou dans tout autre récipient scellé.

Lorsque vous mixez des liquides chauds, ajoutez les ingrédients liquides et solides dans votre pichet sous leurs lignes MAX respectives. Fixez le couvercle du pichet en insérant le couvercle ventilé. Appuyez sur l'icône **POWER**, puis commencez à mixer sur le réglage **LOW**. Une fois que les ingrédients sont incorporés et que le mélange est homogène (sans éclaboussures), augmentez la vitesse si nécessaire.

Montage et utilisation du pichet

- 1 Examinez tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité dans la section Consignes importantes de sécurité (page 2-11) et à la page précédente avant de passer à l'étape 2.



- 2 Placez le bloc moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.




- 3 Placez le pichet sur une surface propre, sèche et plane. Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en veillant à ce qu'ils ne dépassent pas la ligne MAX.

REMARQUE : Le pichet de mélange est marqué de deux lignes MAX : une pour les ingrédients solides (ligne supérieure) et une pour les liquides (ligne inférieure). Lorsque vous remplissez le mixeur, assurez-vous que vos ingrédients ne dépassent pas leurs lignes MAX respectives.



- 4 Placez le couvercle du pichet avec le couvercle ventilé sur le pichet, en vous assurant qu'il est aligné avec la poignée.

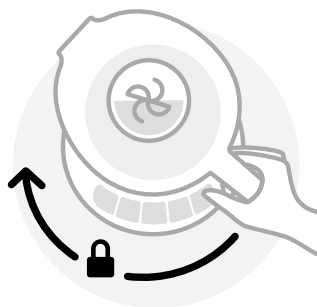

- 5 Placez le pichet sur le bloc moteur, la poignée tournée vers la droite du panneau de commande de mélange, jamais vers l'arrière, et tournez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il se verrouille en place. Lorsque vous entendez un déclic, il est verrouillé et prêt pour le mixage.

REMARQUE : Si vous êtes gaucher, placez la poignée vers le centre du panneau de commande de mélange et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

6



Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique et appuyez sur **POWER**  pour allumer le mixeur.

7



Pour commencer à mixer, sélectionnez une vitesse ou le programme **EXTRACT** sur le panneau de commande de mélange. Ce programme s'éteindra automatiquement. Les boutons s'allument durant l'utilisation.

REMARQUE : Reportez-vous au tableau du panneau de commande de mélange à la page 22 pour les définitions des vitesses.

REMARQUE : Si vous devez ajouter des ingrédients supplémentaires pendant le mixage, mettez le réglage sur **LOW** et retirez le couvercle ventilé du couvercle de votre pichet, en laissant le couvercle attaché. Ajoutez les ingrédients par le trou situé sur le dessus du couvercle, suivi du pilon si nécessaire. Remettez le couvercle ventilé en place, puis augmentez la vitesse jusqu'à la vitesse souhaitée. **N'ESSAYEZ PAS** d'ajouter des éléments par l'orifice de ventilation lorsque vous mélangez des ingrédients chauds.



ATTENTION : N'utilisez pas d'appareil autre que le pilon pour pousser les ingrédients vers la lame. Le pilon est spécifiquement conçu pour ne pas entrer en contact avec la lame. Les spatules, cuillères et autres ustensiles sont suffisamment longs pour atteindre la lame, ce qui peut entraîner des dommages à la machine, des dommages matériels et des blessures éventuelles.

8



Si les ingrédients collent à la paroi du pichet, arrêtez l'appareil en appuyant sur **POWER** ⏻ et attendez que la lame cesse de tourner. Retirez ensuite le couvercle du pichet et utilisez le pilon pour déloger les ingrédients. Lorsque vous avez terminé, remplacez le couvercle et continuez à mixer. Si les ingrédients continuent à coller, pensez à ajouter un peu plus de liquide.

9



Lorsque vous avez atteint la consistance souhaitée, mettez l'appareil en pause/arrêt en appuyant sur **POWER** ⏻ ou la vitesse que vous avez sélectionnée et attendez que les lames cessent de tourner. L'appareil passe en mode veille. Le bouton **POWER** ⏻ restera allumé.



AVERTISSEMENT : Les lames sont tranchantes. N'introduisez jamais vos mains dans le pichet.

10 Appuyez sur **POWER** ⏻ pour éteindre complètement l'appareil.




11

Tournez le pichet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez le bloc moteur. Versez et dégustez !


Assemblage et utilisation des tasses nutribullet®

- 1 Examinez tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité dans la section Consignes importantes de sécurité (page 2-11) avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez le bloc moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.

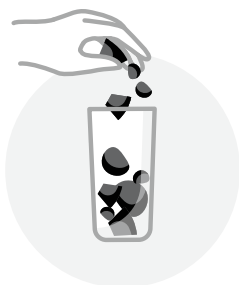

- 3 Ajoutez les ingrédients dans la tasse nutribullet®.

REMARQUE : Ne remplissez pas trop ! Pour éviter les fuites, n'ajoutez pas d'ingrédients au-delà de la

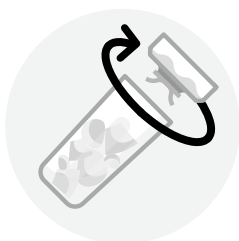

- 4
- ligne MAX.



AVERTISSEMENT ! Manipulez l'ensemble de la lame amovible easy-twist avec précaution, car les lames sont tranchantes.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

NE MÉLANGEZ JAMAIS DES LIQUIDES CHAUDS, car cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive et entraîner des risques de blessures ou de dommages matériels.

- 5




Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique et appuyez sur **POWER** ⏻ pour allumer le mixeur.

- 6



Tournez la lame amovible easy-twist sur la tasse jusqu'à ce qu'elle soit hermétiquement scellée.

7

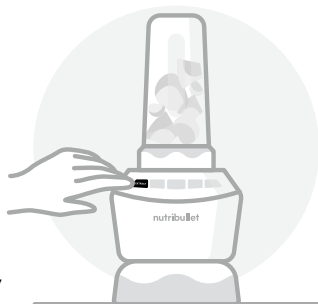

Pour démarrer le mixage, sélectionnez une vitesse ou le programme **EXTRACT** sur le panneau de commande du mixage. Ce programme s'éteindra automatiquement. Les boutons s'allumeront pendant l'utilisation.

REMARQUE : passez au tableau du panneau de commande de mélange à la page 21 pour les définitions de vitesse

8



Lorsque vous avez atteint la consistance souhaitée, mettez en pause/arrêtez l'appareil en appuyant sur **POWER** ou sur la vitesse que vous avez sélectionnée et attendez que les lames arrêtent de tourner. L'unité entrera en mode veille. Le bouton **POWER** restera allumé.

REMARQUE : les vitesses s'arrêteront automatiquement après 60 secondes.

9 Appuyez sur **POWER** pour éteindre complètement l'appareil.

10



Déverrouillez l'ensemble en tournant doucement la coupelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous entendrez un clic. Prendre plaisir!


REMARQUE: Le mélange ne devrait jamais prendre plus d'une minute pour obtenir des résultats lisses et crémeux.



AVERTIR


Ne retirez pas la lame de l'extracteur à rotation facile de la tasse nutribullet® tant que le mélange n'a pas complètement cessé. N'utilisez pas la lame de l'extracteur à rotation facile comme couvercle de rangement pour votre tasse. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui se dilateront s'ils sont laissés dans un récipient scellé, entraînant une accumulation de pression excessive pouvant présenter un risque de blessure. Lorsque vous stockez le contenu dans la tasse, utilisez une pellicule de plastique ou du papier d'aluminium pour sceller votre récipient. Dirigez toujours le contenu loin de votre corps lors du descellement.

Panneau de commande de mélange

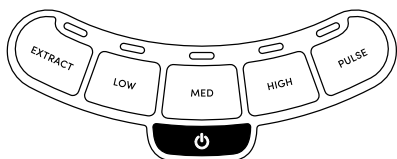


MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Le bouton d'alimentation active l'alimentation principale de l'appareil. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, il s'allume pour indiquer que le moteur est sous tension et que les autres fonctions peuvent être utilisées. Toujours éteindre l'alimentation principale et débrancher l'appareil lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

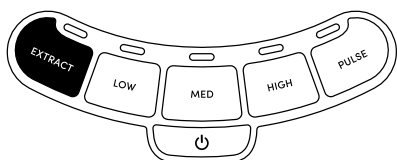


LE PROGRAMME EXTRACT

À utiliser pour transformer des fruits entiers, des légumes et de la glace en smoothies riches en nutriments. Ce bouton active un cycle de fonctionnement qui s'arrête automatiquement.

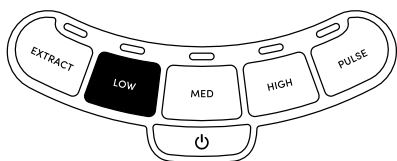

VITESSE LOW

À utiliser pour mélanger des pâtes minces, des sauces, des marinades ; pour brouiller les œufs ; pour les aliments cuits et les fruits crus.

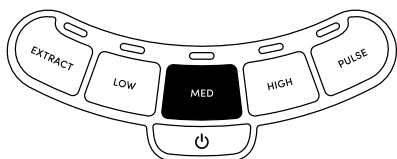

VITESSE MEDIUM


À utiliser pour crémier les soupes, mélanger les trem-pettes, broyer les noix et mélanger les sauces, les tartinades, les boissons mixtes, les boissons en poudre et les milk-shakes.



AVERTISSEMENT !


NE MÉLANGEZ JAMAIS DE LIQUIDES CHAUDS DANS UNE TASSE nutribullet®

SCELLÉE. Cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive entraînant des risques de blessures ou de dommages matériels. Les éléments chauds ne doivent être mélangés que dans le pichet en utilisant les protections appropriées.

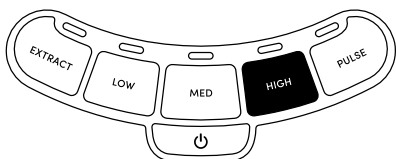

VITESSE HIGH

À utiliser pour liquéfier les mélanges épais et mixer les fruits et légumes surgelés.

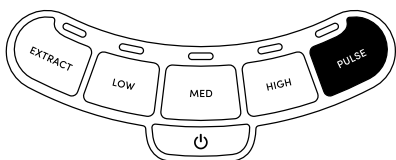

PULSE*

À utiliser pour contrôler le hachage et la transformation.



AVERTISSEMENT : NE

PAS utiliser ce réglage avec des ingrédients chauds !

Comment utiliser le panneau de commande de mélange

LOW, MEDIUM OU HIGH

Sélectionnez une vitesse et appuyez une fois pour l'activer. Le bouton s'allume. Pour mettre en pause/arrêter l'appareil, appuyez une seconde fois sur le bouton – il s'éteindra – ou appuyez sur **POWER** . Durant le mode veille, le bouton **POWER**  reste allumé. Pour éteindre complètement l'appareil après une pause, appuyez sur **POWER**  et débranchez l'appareil.

REMARQUE : Si vous utilisez le pichet, les vitesses fonctionnent jusqu'à ce qu'elles soient mises en pause/arrêtées. Si vous utilisez les tasses nutribullet®, les vitesses s'arrêteront automatiquement après 60 secondes.

LE PROGRAMME EXTRACT

Appuyez sur le bouton **EXTRACT** et le nutribullet® Blender Combo le travail pour vous. Ce programme s'arrête automatiquement à la fin de son cycle. Pour mettre en pause ou arrêter le mixeur, appuyez à nouveau sur **EXTRACT** ou sur **POWER** .

PULSE

Appuyez et relâchez le bouton **PULSE** pour hacher les ingrédients. Si vous maintenez ce bouton enfoncé, il continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous le relâchiez.

Entretien et maintenance.

Le nettoyage du nutribullet® est facile. Le pichet peut être lavé dans au lave-vaisselle, tandis que les tasses et les couvercles à emporter peuvent être lavés dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle. La lame amovible easy-twist et le bloc moteur peuvent être rapidement lavés à la main avec

Voici comment nettoyer le nutribullet® :

Veillez suivre les instructions de nettoyage ci-dessous avant la première utilisation, et après chaque utilisation.

ÉTAPE 1 : La chose la plus importante — **ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL** et **DÉBRANCHEZ**

le bloc moteur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé. N'essayez pas de manipuler l'appareil tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger ! Cela inclut le montage et le démontage, le changement d'accessoires, le nettoyage et chaque fois que vous laissez l'appareil sans surveillance.

ÉTAPE 2 : Détachez la tasse nutribullet®/lame amovible easy-twist ou pichet du bloc moteur.

ÉTAPE 3 : Nettoyez les différents composants (bloc moteur, lame amovible easy-twist, tasses nutribullet®) comme recommandé dans les pages suivantes.

BLOC MOTEUR :

- Pour éviter tout risque de blessure, ne tentez **JAMAIS** de nettoyer le système d'actionnement du bloc moteur lorsque le nutribullet® Blender Combo est branché.
- N'essayez pas de retirer les pièces du bloc moteur.
- Utilisez une éponge ou un torchon imbibé d'eau chaude savonneuse pour essuyer le bloc moteur jusqu'à ce qu'il soit propre.
- Si nécessaire, vous pouvez utiliser une petite brosse pour frotter la zone du système d'actionnement afin de vous assurer qu'elle est propre.
- Pour nettoyer les résidus de fuites sur le bloc moteur, essuyez avec une éponge humide et de l'eau chaude.



AVERTISSEMENT : N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau.

LAME AMOVIBLE EASY-TWIST :

- Les lames sont tranchantes ! Manipulez la lame amovible easy-twist avec précaution lors du nettoyage ! Il est préférable de nettoyer les lames immédiatement après utilisation pour réduire l'accumulation de résidus. Si des particules alimentaires restent coincées, utilisez une petite brosse ou une éponge pour les cibler et les déloger.
- **Ne retirez aucun composant de la lame amovible easy-twist** ; cela pourrait endommager la lame de façon permanente et entraîner des fuites lors du mélange. Si, au fil du temps, la lame amovible easy-twist se détache ou est endommagée, vous pouvez commander une nouvelle lame amovible easy-twist sur nutribullet.com ou contacter le service clientèle.
- Séchez complètement la lame amovible easy-twist après chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la partie inférieure de la lame pour voir si elle est fissurée ou cassée. Si elle est endommagée, remplacez la lame amovible easy-twist immédiatement pour éviter toute blessure.

TASSES nutribullet® ET COUVERCLES À EMPORTER :

Ces articles peuvent être lavés dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du

lave-vaisselle. Nous vous recommandons de les rincer et de les frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris restant avant de les mettre au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le cycle de désinfection pour laver les tasses, car la chaleur élevée pourrait déformer le plastique.

PICHET nutribullet® :



AVERTISSEMENT : Les lames sont tranchantes ! Faites attention lorsque vous nettoyez le pichet.

- Le pichet peut être lavé au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de le rincer et de le frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris restant avant de le mettre au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le cycle de désinfection pour laver le pichet, car la chaleur élevée pourrait déformer le plastique.
- Si vous préférez, vous pouvez laver le pichet à la main avec de l'eau et du savon. Les ingrédients collés peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge.
- Vérifiez régulièrement que la structure du pichet et le filetage ne sont pas fissurés, craquelés ou cassés. En cas de dommages, remplacez immédiatement pour éviter toute blessure.
- **N'UTILISEZ JAMAIS UN PICHET QUI N'EST PAS BIEN**

ALIGNÉ AVEC LA LAME. Cela pourrait entraîner la séparation du pichet et du bloc moteur, exposant l'ensemble de la lame et pouvant causer des blessures graves.

PILON

- Lavez toujours le pilon à la main avec de l'eau et du savon. Les ingrédients collés peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge.

NETTOYAGE DE LA SALETÉ TENACE :

Si des ingrédients restent collés aux tasses du nutribullet®, aux lames amovibles easy-twist ou au pichet, voici une solution de nettoyage facile : remplissez le récipient avec de l'eau à température ambiante (21 °C/70 °F ou moins) jusqu'à la ligne MAX et ajoutez 1 à 2 gouttes de produit vaisselle. Pour les tasses, tournez la lame amovible easy-twist et mixez sur le bloc moteur pendant 20 à 30 secondes. Pour le pichet, fixez le couvercle et mixez sur le bloc moteur pendant

la même durée, 20-30 secondes. Cela devrait détacher les débris suffisamment pour pouvoir les enlever avec de l'eau et du savon.

Rangement :

Rangez le pichet du nutribullet® Blender Combo en position droite avec le couvercle de pichet fixé au-dessus. Ne placez rien au-dessus du couvercle de pichet. Rangez les pièces restantes dans un endroit sûr où elles ne seront pas endommagées et ne causeront pas de dommages.



AVERTISSEMENT : Ne rangez **JAMAIS** la lame amovible easy-twist sur le bloc moteur sans tasse nutribullet® ou pichet, car les lames exposées présentent un grave risque de lacération.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez consulter notre site web à l'adresse **nutribullet.com** ou n'hésitez pas à contacter le service clientèle.

FR/ Explication des marquages



FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



FR/ Ce produit est conforme à la réglementation européenne n° 1935/2004 sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Tous droits réservés.
nutribullet et le logo nutribullet sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Manual de instrucciones

Advertencias de seguridad importantes

¡Advertencia! Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar nutribullet®, para evitar el riesgo de lesiones. Al usar aparatos eléctricos, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente información importante.

¡Guarde estas instrucciones!

- **SOLO PARA USO DOMÉSTICO**

SEGURIDAD GENERAL

- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y de conocimiento si están supervisadas o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y han comprendido los peligros que este conlleva.
- No lo utilice al aire libre.
- **NUNCA DEJE nutribullet® SIN VIGILANCIA MIENTRAS LO ESTÁ USANDO.**

- **SIEMPRE APAGUE nutribullet® CUANDO NO LO UTILICE.**

- **NO UTILICE ESTE APARATO PARA OTRA FINALIDAD DIFERENTE A LA PREVISTA. EL USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES.**

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL CALOR Y LA PRESIÓN

- Tenga siempre mucho cuidado cuando utilice ingredientes calientes en cualquier batidora, ya que la fricción de las cuchillas (durante el procesamiento) combinada con la energía térmica de los ingredientes calentados puede crear una situación peligrosa si no se controla adecuadamente.

- Tenga cuidado al verter líquido caliente en el aparato, ya que podría salir despedido del aparato debido a un sobrecalentamiento repentino.

PROCESAR EN EL VASO nutribullet®

Nunca procese ingredientes calientes o con gas (o carbonatados) en un vaso nutribullet® cerrado, para evitar lesiones personales.

¡ADVERTENCIA! Los ingredientes calientes pueden aumentar la presión en el vaso cerrado cuando se agitan y provocar la separación del vaso y la cuchilla o la proyección violenta de líquido caliente al abrirlo. Comience siempre con ingredientes y líquidos a temperatura ambiente o fríos (21°C/70°F o inferior).

No haga funcionar el aparato de forma continua durante más tiempo del necesario para crear su receta, generalmente menos de un minuto. La fricción de las cuchillas por el funcionamiento prolongado puede calentar

¡ADVERTENCIA! los ingredientes y generar presión interna en el vaso cerrado herméticamente. Esta presión puede hacer que el vaso y la cuchilla se separen o que el contenido procesado salga disparado del vaso, provocando posibles lesiones personales y/o daños materiales. Si el vaso nutribullet® está caliente al tacto, detenga el aparato de inmediato y deje que el vaso se enfríe unos quince minutos o más. Deje que el contenido se asiente antes de desenganchar lentamente el vaso de la base motor. Dirija el vaso nutribullet® en dirección contraria a su rostro y cuerpo y desenrosque lentamente la cuchilla para liberar suavemente la presión residual.

Si necesita procesar durante más de un minuto, hágalo a intervalos de 1 minuto. Después de cada intervalo de 1 minuto, deje que la base motor se apague completamente y espere al menos un minuto antes de empezar otro ciclo. No haga funcionar durante más de 3 intervalos consecutivos de 1 minuto para evitar que el contenido se recaliente. Deje

¡ADVERTENCIA! que el contenido se asiente durante 2-3 minutos después del tercer ciclo de procesamiento para evitar el sobrecalentamiento y la acumulación de presión.

El azúcar de las frutas y las verduras puede fermentar, liberando gases que causan el aumento de presión en el vaso nutribullet® cerrado. **No guarde batidos o smoothies en vasos cerrados herméticamente con la cuchilla.** Si no va a consumir su batido o smoothie enseguida, retire la cuchilla y cubra el vaso de nutribullet® con un film de plástico antes de ponerlo en la nevera. Si hizo su batido o mezcla en la jarra, páselo a otro recipiente para conservarlo antes de ponerlo en la nevera. Nunca guarde ninguna mezcla en un vaso cerrado sin refrigerar o por un período de tiempo prolongado; el contenido se echará a perder y fermentará, lo que podría provocar la salida de gases.

No mezcle nunca líquidos carbonatados ni ingredientes efervescentes (por ejemplo, bicarbonato de sodio, levadura, masa para pasteles, etc.). El aumento

¡ADVERTENCIA! de presión por los gases que se liberan pueden romper o separar el vaso y provocar lesiones personales o daños materiales.

PROCESAR EN LA JARRA:

Tenga cuidado al mezclar líquidos calientes en la jarra.

Cuando use la jarra nunca encienda el aparato sin tapar la jarra y poner el tapón dosificador, porque los ingredientes pueden salpicar, y si están calientes o tibios, podrían causar quemaduras y/o daños al aparato.

¡ADVERTENCIA! Podría salir despedido vapor y producirse salpicaduras de ingredientes a través de la tapa de la jarra, con posibilidad de escaldar y/o quemar al usuario. **NUNCA procese líquidos calientes en la jarra sin antes colocar la tapa y el tapón dosificador.** El tapón dosificador permite que el vapor y la presión salgan, a la vez que evita el exceso de salpicaduras. **NUNCA procese líquido caliente en los vasos nutribullet® o en otro recipiente cerrado herméticamente.**

¡ADVERTENCIA! Cuando mezcle líquidos calientes, los ingredientes deben quedar por debajo del nivel MÁX. de la jarra. Coloque la tapa de la jarra con el tapón dosificador insertado y bloqueado. Pulse el interruptor **POWER**  y ponga en funcionamiento a velocidad **BAJA**. Cuando los ingredientes se hayan amalgamado, regule a la velocidad necesaria.

Si nutribullet® procesa durante más de un minuto, la fricción de las cuchillas puede hacer que los ingredientes se calienten y aumente la presión en el recipiente. Si el vaso resulta caliente al tacto, apague el aparato y deje que el recipiente se enfríe completamente antes de abrirlo con cuidado, dirigiéndolo en dirección contraria a su cuerpo para evitar lesiones.

SEGURIDAD RELATIVA A LA CUCHILLA

Nunca deje la cuchilla en la base motor sin montar un vaso nutribullet®. Una cuchilla

expuesta representa un peligro de corte.

¡ADVERTENCIA! ¡Las cuchillas son filosas! Manipúlelas con cuidado. Tenga cuidado al manipular una cuchilla. Para evitar lesiones por corte, no manipule ni toque ningún borde de la hoja.

¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO! Mantenga las manos y utensilios alejados de la cuchilla mientras procesa los alimentos para reducir el riesgo de lesiones personales graves.

- **PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL APARATO**, no coloque nunca la cuchilla en la base motor sin el vaso. Compruebe que la cuchilla esté bien enroscada (apretada a mano) en el vaso nutribullet® antes de colocarlo en la base motor y accionar nutribullet® Blender Combo. Compruebe que la cuchilla esté bien alineada antes de colocarla en la base motor y hacer funcionar su nutribullet® Blender Combo.

- Después del uso, apague con el botón POWER. Espere a que el motor se detenga por completo y la unidad se apague antes de retirar el vaso nutribullet® y el conjunto de cuchillas de la base motor. Si se retira el vaso de la unidad antes de que se apague por completo, se podría estropear el acoplamiento de la cuchilla o el engranaje del motor.

Nunca utilice nutribullet® Blender Combo sin líquido, porque podría dañar las cuchillas.

- La tecnología Cyclonic Action® de nutribullet® Blender Combo requiere el uso de líquidos para preparar smoothies y otras bebidas nutritivas. nutribullet® Blender Combo no está destinado a ser utilizado como un triturador de hielo o sin líquidos. **Añada siempre líquido a su receta.**
- **NO UTILICE** la cuchilla para moler ingredientes secos como granos, cereales o café, ya que podría dañar el motor y/o la cuchilla.

- Recomendamos sustituir la cuchilla cada 6 meses (dependiendo del uso) o cuando sea necesario para un rendimiento perfecto.

JARRA

- Utilice siempre la jarra con la tapa bien colocada.
- Al preparar recetas que requieren la incorporación de determinados ingredientes durante la mezcla, ponga primero los ingredientes básicos, cierre la tapa de la jarra con el tapón dosificador colocado y comience a procesar. A continuación, una vez que los ingredientes estén bien amalgamados, abra el tapón dosificador y vierta o deje caer cuidadosamente los ingredientes en la mezcla.
- Si necesita empujar los ingredientes más cerca de la cuchilla, **UTILICE ÚNICAMENTE EL EMPUJADOR ENTREGADO** con nutribullet® Blender Combo. **NO** utilice ningún otro utensilio que no sea el empujador para empujar los ingredientes hacia la cuchilla. El

empujador está diseñado específicamente para no entrar en contacto con la cuchilla. Las espátulas, cucharas y otros utensilios pueden entrar en contacto con la cuchilla, provocando daños al aparato y/o posibles lesiones personales.

- **NUNCA UTILICE LOS DEDOS PARA EMPUJAR LOS INGREDIENTES HACIA LA CUCHILLA.** Utilice únicamente el empujador suministrado.

Tenga cuidado al procesar líquidos o ingredientes calientes en la jarra.

- La salida de vapor puede causar quemaduras y/o daños materiales.
- No llene el recipiente por encima de las marcas de nivel máximo indicadas para líquidos e ingredientes sólidos.
- Comience siempre a procesar los ingredientes calientes a velocidad **BAJA**.
- Mantenga las manos y la piel expuesta lejos de la abertura de la tapa para evitar posibles quemaduras.

INDICACIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

¡ADVERTENCIA!

No utilice este producto en instalaciones con especificaciones eléctricas o tipo de clavija diferentes a las indicadas. No utilice ningún tipo de adaptador o convertidor de tensión, ya que podrían provocar un cortocircuito, incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños al producto.

- **ATENCIÓN:** Con el fin de evitar un riesgo debido al reajuste involuntario del disyuntor térmico, este electrodoméstico no debe ser alimentado mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que sea conectado y desconectado regularmente por la empresa de servicio público.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, hágalo sustituir por el fabricante, un servicio técnico autorizado o un técnico cualificado.
- Se desaconseja el uso de accesorios, incluidos tarros para conservar, porque pueden causar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños al

producto y provocará la caducidad de la garantía.

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca el cable, la clavija o la base motor de nutribullet® Blender Combo en agua u otros líquidos. Interrumpa el uso si el cable, la clavija o la base motor están dañados.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si queda sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. No intente manipular nutribullet® Blender Combo hasta que todas las piezas hayan dejado de moverse.
- Nunca deje el cable colgando del borde de una mesa o encimera. No tire, retuerza ni dañe el cable eléctrico. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, por ejemplo la placa de cocina.
- Si el motor deja de funcionar, desenchufe la base motor y deje que se enfríe durante al menos 15 minutos antes de utilizarlo de nuevo. Su nutribullet® incorpora una protección térmica interna que apa-

ga el motor si se sobrecalienta. La protección térmica se restablecerá cuando la unidad se desenchufe y la protección se enfríe lo suficiente.

CALENTAMIENTO EN LA PLACA DE COCINA

No procese ingredientes calientes en un vaso nutribullet® cerrado herméticamente.

Para calentar los alimentos que se procesaron a temperatura ambiente o más fría (21°C/70°F o inferior), ponga la mezcla en una olla para calentarla. Utilice siempre un termómetro para comprobar la temperatura interna de los alimentos cocinados, ya que pueden estar fríos al tacto, pero estar calientes por dentro.

nutribullet® Blender Combo no está destinado a ser utilizado en la placa de la cocina. No coloque la base motor ni ningún accesorio de nutribullet® sobre la placa de cocina, ni en el microondas, ni lo sumerja en agua hirviendo. Esto puede provocar daños en el accesorio.

VENTILACIÓN

¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de incendio, las aberturas inferiores (debajo de la base motor) deben estar libres de polvo y pelusa y nunca deben quedar obstruidas por materiales inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina, manteles individuales u otro tipo de materiales similares.

- **¡ATENCIÓN!** Utilice nutribullet® Blender Combo sobre una superficie plana, dejando espacio libre debajo y alrededor de la base motor para que haya una buena circulación de aire. Las rejillas de ventilación situadas en la parte inferior del producto sirven para asegurar el funcionamiento fiable del motor y para evitar el sobrecalentamiento.

SEGURIDAD MÉDICA

- La información contenida en este manual de instrucciones no pretende sustituir el consejo de su médico. Consulte siempre a su médico sobre temas de salud y nutrición.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS:

- Si está tomando algún

tipo de medicación, especialmente medicamentos para el colesterol, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, tranquilizantes o antidepresivos, consulte a su médico antes de probar cualesquiera de las recetas incluidas en este Manual de Instrucciones o en el Libro de recetas.

- Evite procesar las siguientes semillas y huesos en nutribullet® Blender Combo, ya que contienen una sustancia química que libera cianuro en el cuerpo al ser ingerida: semillas de manzana, huesos de cereza, huesos de ciruela, huesos de melocotón y huesos de albaricoque. Los huesos de las frutas también pueden dañar la jarra.

RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- No coloque ninguna pieza de nutribullet® Blender Combo en el microondas, horno o placa de cocina ni las sumerja en agua hirviendo, ya que podrían estropearse.
- **NO LLENE EL VASO HASTA EL TOPE, PARA EVITAR FUGAS DE LÍQUIDO.** La

jarra tiene dos marcas de nivel MÁX.: una para los ingredientes sólidos (línea superior) y otra para los ingredientes líquidos (línea inferior). Los vasos nutribullet® también tienen la indicación del nivel MÁX. Cuando llene el vaso, los ingredientes no deben superar la marca de nivel MÁX. Si llena por encima del nivel MÁX. se pueden producir fugas de líquido y crear un peligroso aumento de presión.

- El vaso y las cuchillas son específicos para su modelo de nutribullet® Blender Combo. El uso de piezas incompatibles (piezas de otros modelos) puede averiar su nutribullet® Blender Combo o generar riesgos para la seguridad. Cuando pida piezas de repuesto (vasos nutribullet®, jarra, cuchillas) en **nutribullet.com** o a través del servicio de atención al cliente, especifique el modelo de aparato para recibir las piezas compatibles para su unidad.
- Inspeccione periódicamente los componentes de nutribullet® Blender Combo para observar si hay averías o desgastes que puedan afectar al funcio-

namiento correcto o suponer un peligro eléctrico. Compruebe que el cable de alimentación y la clavija estén íntegros. Interrumpa el uso y sustituya los vasos si observa grietas, opacidad o daños en el plástico. Compruebe que las cuchillas giren libremente y que la estructura no esté dañada. Compruebe que la base motor esté limpia y sin obstrucciones. Siga el mantenimiento recomendado en el Manual de Instrucciones y nunca utilice su nutribullet® Blender Combo con componentes averiados. Si su nutribullet® Blender Combo funciona mal, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Puede comprar nuevos vasos nutribullet®, jarras y cuchillas en **nutribullet.com** o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente.

¡Guarde estas instrucciones!

Si tiene algún comentario, pregunta o duda, consulte **nutribullet.com**.

Índice




- 124 Componentes incluidos**
- 125 Instrucciones de montaje**
- 126 Para comenzar**
 - 126 Recomendaciones de seguridad
 - 127 Montaje y uso de la jarra
 - 130 Montaje y uso del vaso nutribullet®
- 132 Panel de control**
 - 133 Uso del panel de control
- 134 Cuidado y mantenimiento**
 - 134 Limpieza de nutribullet®
 - 136 Cómo guardar Nutribullet
- 136 Piezas de repuesto**

Gracias por haber comprado nutribullet®
Blender Combo.


Componentes incluidos



1 vaso de 900 ml

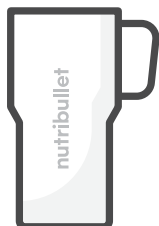

1 vaso de 700 ml con asa

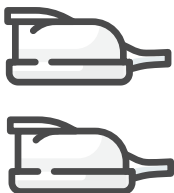

2 tapas flip top



1 jarra con cuchilla integrada



1 tapa de jarra con tapón dosificador



1 cuchilla




1 base motor



1 empujador

Instrucciones de montaje

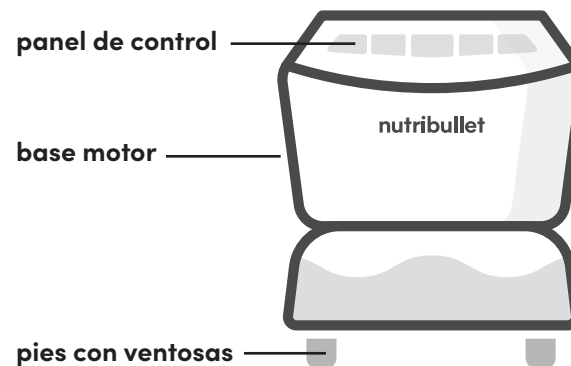

nutribullet® vaso



cuchilla

Para comenzar

TENGA EN CUENTA ESTAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL APARATO:

- Compruebe que la base esté conectada a la red eléctrica.
- **NO** intente utilizar la jarra en el aparato sin ponerle la tapa con el tapón dosificador.
- Nunca haga funcionar el aparato cuando esté vacío.
- Los accesorios no están destinados a ser utilizados en el microondas, ya que podrían estropearse.
- **Nunca** deje el aparato sin vigilancia mientras lo está usando.

Nunca procese ingredientes calientes en un vaso nutribullet® cerrado herméticamente.

¡ADVERTENCIA! Los ingredientes calientes pueden aumentar la presión en el vaso cerrado cuando se agitan y provocar la salida violenta de líquido caliente al abrirlo. Comience siempre con ingredientes y líquidos a temperatura ambiente o fríos (21°C/70°F o inferior).



Tenga cuidado al mezclar líquidos calientes en la jarra.

¡ADVERTENCIA! El vapor y las salpicaduras pueden salir a través del tapón dosificador, provocando quemaduras. **NUNCA** procese líquidos calientes en la jarra sin antes colocar la tapa y el tapón dosificador. El tapón dosificador permite que el vapor y la presión salgan, a la vez que evita el exceso de salpicaduras. **NUNCA** procese líquido caliente en los vasos nutribullet o en otro recipiente cerrado herméticamente.

Cuando mezcle líquidos calientes, los ingredientes deben quedar por debajo del nivel MÁX. de la jarra. Coloque la tapa de la jarra con el tapón dosificador insertado. Pulse el interruptor **POWER** y ponga en funcionamiento a velocidad BAJA. Cuando los ingredientes se hayan amalgamado y la mezcla deje de salpicar, aumente la velocidad según sea necesario.

Montaje y uso de la jarra

- 1 Revise todas las advertencias y precauciones de la sección Advertencias de Seguridad importantes (págs. 113-121) y de la página anterior antes de continuar con el Paso 2.



- 2 Coloque la base motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.




- 3 Apoye la jarra sobre una superficie limpia, seca y nivelada. Incorpore los ingredientes en la jarra, comprobando que no sobrepasen el nivel MÁX.

NOTA: La jarra tiene dos marcas de nivel MÁX.: una para los ingredientes sólidos (línea superior) y otra para los ingredientes líquidos (línea inferior). Cuando llene el recipiente, los ingredientes no deben superar la marca de nivel MÁX.



- 4 Coloque la tapa con el tapón dosificador en la jarra, comprobando que quede alineada con el asa.

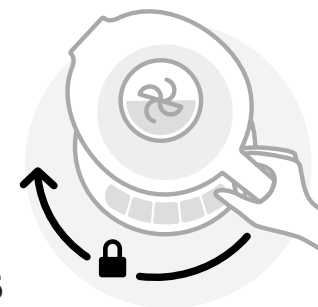

- 5 Coloque la jarra encima de la base motor con el asa dirigida hacia la derecha del panel de control, nunca hacia la parte de atrás, y gírela delicadamente en sentido horario para que se enganche. Cuando oiga el chasquido (clic), significa que está bloqueada y lista para funcionar.

NOTA: Si usted es zurdo, coloque el asa hacia el centro del panel de control y gire en sentido horario.

6



Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y pulse **POWER** ⏻ para encender el aparato.

7



Para empezar a procesar, seleccione una velocidad o el programa **EXTRACCIÓN** en el panel de control. Este programa se apagará automáticamente. Los botones se encienden durante el uso.

NOTA: Consulte la tabla en la página 132 referida al panel de control para recomendaciones sobre el uso de las velocidades.

NOTA: Si necesita incorporar otros ingredientes mientras está procesando, cambie la velocidad a **BAJA** y retire únicamente el tapón dosificador de la tapa de la jarra, dejando la tapa puesta. Agregue los ingredientes por el orificio en la tapa, ayudándose con el empujador si es necesario. Vuelva a colocar el tapón y, a continuación, aumente a la velocidad deseada. **NO** añada ingredientes por el orificio en la tapa cuando procese alimentos calientes.



CUIDADO: NO utilice ningún otro utensilio que no sea el empujador para empujar los ingredientes hacia la cuchilla. El empujador está diseñado específicamente para no entrar en contacto con la cuchilla. Las espátulas, cucharas y otros utensilios pueden entrar en contacto con la cuchilla, provocando daños al aparato y/o posibles lesiones personales.

8



Si los ingredientes se adhieren a los lados de la jarra, pulse **POWER** ⏻ para detener el aparato y espere a que la cuchilla deje de girar. A continuación, retire la tapa de la jarra y remueva los ingredientes con el empujador para desprenderlos. Cuando termine, vuelva a colocar la tapa y continúe. Si los ingredientes se adhieren de nuevo, le recomendamos añadir más líquido.

9



Cuando haya alcanzado la consistencia deseada, ponga en pausa/detenga el aparato pulsando **POWER** ⏻ o la velocidad que haya seleccionado y espere a que las cuchillas dejen de girar. La unidad entrará en modo inactivo. El botón **POWER** ⏻ permanece encendido.



ADVERTENCIA: ¡Las cuchillas son filosas! Nunca introduzca las manos en la jarra.

10

Pulse **POWER** ⏻ para apagar el aparato por completo.

11




Gire la jarra en sentido anti-horario y retírela de la base motor. ¡Sirva y disfrute!

Montaje y uso del vaso nutribullet®


- 1 Revise todas las advertencias y precauciones de la sección Advertencias de Seguridad importantes (págs. 113-121) antes de continuar con el Paso 2.

- 2 Coloque la base motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

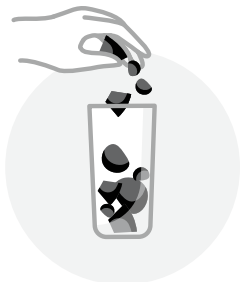

- 3 Incorpore los ingredientes y el líquido en el vaso de nutribullet®.

NOTA: No llene demasiado. Para evitar pérdidas, los ingredientes no tienen que superar la marca de nivel MÁX.

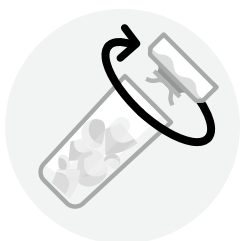

- 4 Coloque la cuchilla extractora easy-twist encima del vaso y gírela hasta que quede bien cerrada.



¡ADVERTENCIA! Manipule el conjunto de cuchillas con cuidado, porque las cuchillas son filosas.

Nunca deje el aparato sin vigilancia mientras lo está usando.

NUNCA PROCESE INGREDIENTES CALIENTES, de lo contrario se puede producir un aumento excesivo de presión, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños al aparato.

5



Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y pulse **POWER** ⏻ para encender el aparato.

6



Gire el vaso y colóquelo sobre la base motor, girándolo suavemente en el sentido horario para que se bloquee en la base motor.

7



Para empezar a procesar, seleccione una velocidad o el programa **EXTRACCIÓN** en el panel de control. Este programa se apagará automáticamente. Los botones se encienden durante el uso.

NOTA: Consulte la tabla en la página 132 referida al panel de control para recomendaciones sobre el uso de las velocidades.

8



Cuando haya alcanzado la consistencia deseada, ponga en pausa/detenga el aparato pulsando **POWER** ⏻ o la velocidad que haya seleccionado y espere a que las cuchillas dejen de girar. La unidad entrará en modo inactivo. El botón **POWER** ⏻ permanece encendido.

NOTA: el motor se apagará automáticamente después de 60 segundos.

- 9 Pulse **POWER** ⏻ para apagar el aparato por completo.

10



Desbloquee el conjunto desenroscando suavemente el vaso en sentido antihorario. Oirá un clic. ¡Disfrute!


NOTA: No debería tomar más de un minuto para obtener una consistencia suave y cremosa.



ATENCIÓN


No retire la cuchilla del vaso nutribullet® hasta que el funcionamiento se haya detenido por completo. No utilice la cuchilla como tapa para guardar el vaso. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expanden si se dejan en un recipiente cerrado, lo que provoca un aumento de presión excesiva que podría determinar un riesgo de lesión. Cuando guarde el contenido en el vaso, utilice un film de plástico o papel de aluminio para cerrar el recipiente. Siempre dirija el contenido en dirección contraria a su cuerpo cuando abra un recipiente.

Panel de control

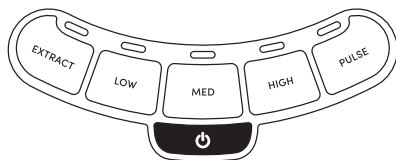


ENCENDIDO/APAGADO

El botón **POWER** acciona la alimentación principal del aparato. Cuando se pulsa, este botón se ilumina para indicar que el motor está encendido y se pueden utilizar las demás funciones. Desconecte siempre la alimentación principal y desenchufe la unidad cuando el aparato no se está usando.

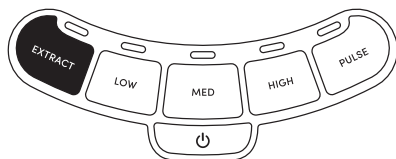


PROGRAMA DE EXTRACCIÓN

Utilícelo para convertir las frutas enteras, verduras y hielo en batidos ricos en nutrientes. Este botón activa un ciclo de funcionamiento que se apaga automáticamente.

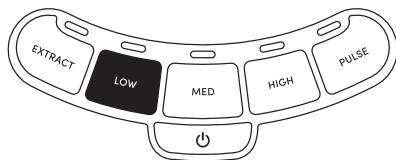

VELOCIDAD BAJA

Úsela para preparar mezclas poco densas, salsas, adobos; para revolver huevos, procesar alimentos cocidos y frutas crudas.

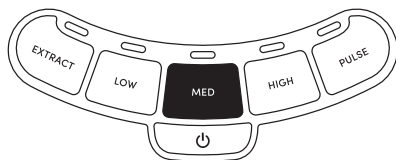


VELOCIDAD MEDIA

Úsela para hacer sopas cremosas, mezclar salsas, moler frutos secos y preparar salsas, pastas para untar, bebidas, bebidas en polvo y batidos.




ADVERTENCIA

NUNCA PROCESE INGREDIENTES CALIENTES EN UN VASO nutribullet® CERRADO HERMÉTICAMENTE, de lo contrario se puede producir un aumento excesivo de presión, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños al aparato. Utilice solo la jarra para procesar ingredientes calientes y respete las recomendaciones de seguridad.

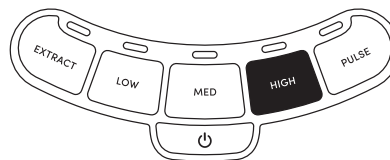

VELOCIDAD ALTA

Úsela para preparar compuestos espesos y procesar frutas y verduras congeladas.

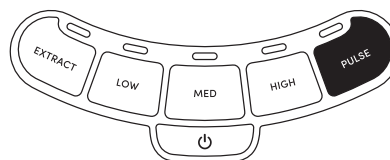

PULSE*

Úselo para controlar el corte y procesamiento.



ADVERTENCIA: NO

utilice este programa con ingredientes calientes.

Uso del panel de control

BAJA, MEDIA O ALTA

Seleccione una velocidad y pulse una vez para activarla. El botón se encenderá. Para pausar/detener la unidad, pulse de nuevo el botón — se apagará — o pulse **POWER** . Mientras el aparato esté en modo inactivo, el botón **POWER** permanecerá encendido. Para apagar completamente la unidad después de la pausa, pulse **POWER** y desenchufe el aparato.

NOTA: Si se utiliza la jarra, las velocidades seguirán funcionando hasta que se pulse el botón para poner en pausa/detener. Si utiliza los vasos nutribullet®, el funcionamiento se apagará automáticamente después de 60 segundos.

PROGRAMA DE EXTRACCIÓN

Pulse el botón **EXTRACCIÓN** y nutribullet® Blender Combo hará el trabajo por usted. Este programa se detiene automáticamente al final del ciclo. Para pausar o detener el aparato, pulse de nuevo **EXTRACCIÓN** o **POWER** .

PULSE

Presione y suelte el botón **PULSE** para cortar los ingredientes. El aparato seguirá funcionando mientras mantenga apretado este botón.

Cuidado y mantenimiento

Limpiar nutribullet® es fácil. La jarra es apta para lavavajillas, mientras que los vasos y tapas flip top deben colocarse en la **BANDEJA SUPERIOR** del lavavajillas. La cuchilla extractora easy-twist y la base motor pueden lavarse rápidamente a mano con agua jabonosa. Siga leyendo para más consejos.

Limpieza de nutribullet®:

Respete las siguientes instrucciones de limpieza antes del primer uso y cada vez que utilice el aparato.

PASO 1: Lo más importante que debe tener en cuenta: **SIEMPRE APAGUE EL APARATO y DESENCHUFE** la base motor cuando no lo utilice. No intente manipular el aparato hasta que todas las piezas hayan dejado de moverse, por ejemplo durante el montaje y el desmontaje, mientras se cambian los accesorios durante la limpieza y cada vez que se deja el aparato sin vigilancia.

PASO 2: Retire el vaso nutribullet® / la cuchilla o la jarra de la base motor.

PASO 3: Limpie cada componente (base motor, cuchilla, vasos nutribullet®) como se recomienda en las páginas siguientes.

BASE MOTOR:

- Para evitar el riesgo de lesiones **NUNCA** intente limpiar el sistema de accionamiento en la base motor mientras nutribullet® Blender Combo está conectado a la red eléctrica.
- No intente retirar ninguna pieza de la base motor.
- Utilice una esponja o paño de cocina humedecido con agua tibia jabonosa para limpiar la base por dentro y por fuera.
- Si es necesario, puede utilizar un pequeño cepillo para limpiar a fondo la zona del sistema de accionamiento.
- Para limpiar los restos de fugas y suciedad de la base motor, utilice una esponja húmeda y agua tibia.



ADVERTENCIA: Nunca sumerja la base motor en agua.

CUCHILLA:

- ¡Las cuchillas son filosas! Manipule la cuchilla con cuidado al limpiarla. Es mejor limpiar las cuchillas inmediatamente después de su uso para reducir la acumulación de residuos. Si hay restos de alimentos pegados, utilice un cepillo pequeño o una esponja para eliminarlos.
- **No desmonte ningún componente de la cuchilla;** esto puede provocar un daño permanente en la cuchilla y fugas de líquido. Si, con el tiempo, la junta de la cuchilla se afloja o se deteriora, puede pedir una nueva cuchilla en nutribullet.com o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Seque muy bien la cuchilla después de cada uso.
- Compruebe regularmente el estado de la parte inferior de la cuchilla para ver si presenta grietas o roturas. Si estuviera dañada, sustituya de inmediato la cuchilla para evitar posibles lesiones personales.

VASO Y TAPAS DE nutribullet®:

Estos elementos se pueden lavar en el lavavajillas en la **BANDEJA SUPERIOR**. Recomendamos aclararlos y darles un rápido repaso con un cepillo para vajilla para

eliminar los restos secos antes de ponerlos en el lavavajillas. **NUNCA** utilice el ciclo de desinfección para lavar los vasos, ya que el calor intenso puede deformar el plástico.

JARRA nutribullet®:



ADVERTENCIA: ¡Las cuchillas son filosas! Tenga cuidado al limpiar la jarra.

- La jarra es apta para el lavavajillas. Recomendamos aclararla y darle un rápido repaso con un cepillo para vajilla para eliminar los restos secos antes de ponerla en el lavavajillas. **NUNCA** utilice el ciclo de desinfección para lavar la jarra, ya que el calor intenso puede deformar el plástico.
- Si lo prefiere, lave la jarra a mano con agua jabonosa. Es posible que necesite restregar con un cepillo o una esponja los restos de alimentos pegados.
- Revise regularmente la jarra y las roscas para detectar posibles grietas, cuarteados o roturas. Si estuvieran dañadas, sustituya de inmediato para evitar posibles lesiones personales.
- **NO UTILICE NUNCA UNA JARRA QUE NO ESTÉ BIEN ALINEADA CON LA CUCHILLA.** Esto puede causar la separación de la jarra y la base motor, exponiendo el conjunto de las cuchillas y puede causar graves lesiones personales.

EMPUJADOR

- Lave el empujador a mano con agua jabonosa. Es posible que necesite restregar con un cepillo o una esponja los restos de alimentos pegados.

SUCIEDAD TENAZ:

Si quedan residuos difíciles en los vasos nutribullet® o en las cuchillas, le recomendamos llenar el recipiente con agua a temperatura ambiente (21°C/70°F o inferior) hasta la marca de nivel MÁX. y añadir 1-2 gotas de detergente para vajilla. Para los vasos, ponga la cuchilla y accione la base motor durante 20-30 segundos. Para la jarra, ponga la tapa y accione la base motor

durante el mismo tiempo, 20-30 segundos. Esto debería ablandar los restos lo suficiente como para eliminarlos con agua y jabón.

Cómo guardar Nutribullet

Guarde la jarra nutribullet® Blender Combo en posición vertical y tapada. No le coloque nada encima de la tapa de la jarra. Guarde las piezas restantes en un lugar seguro donde no se arruinen ni sean fuente de peligro.



ADVERTENCIA: NUNCA deje la cuchilla en la base motor sin un vaso nutribullet® o sin la jarra, porque las cuchillas expuestas representan un grave peligro de corte.

ES/ Explicación de los símbolos



ES/ Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Evite daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con la tienda donde compró el producto que lo puede reciclar de forma segura para el medio ambiente.



ES/ Este producto es conforme al Reglamento Europeo 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Piezas de repuesto

Para pedir otras piezas y accesorios, visite nuestro sitio web **nutribullet.com** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Todos los derechos reservados. nutribullet® y el logotipo nutribullet® son marcas registradas de CapBran Holdings, LLC registradas en EE.UU. y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Guia do utilizador

Salvaguardas importantes

Aviso! Para evitar o risco de ferimentos graves, leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o seu nutribullet®. Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, devem ser sempre observadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes informações importantes.

! Guarde estas instruções! • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes for dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.
- Não utilize ao ar livre.
- **NUNCA DEIXE O nutribullet® SEM VIGILÂNCIA DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO.**

- **DESLIGUE SEMPRE O nutribullet® QUANDO ELE NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO.**

- **NÃO UTILIZE ESTE APARELHO PARA MAIS NADA ALÉM DA SUA UTILIZAÇÃO PREVISTA. A UTILIZAÇÃO INDEVIDA PODE RESULTAR EM FERIMENTOS PESSOAIS.**

SEGURANÇA RELATIVA AO CALOR E PRESSÃO

- Tenha sempre muito cuidado e atenção quando utilizar ingredientes quentes em qualquer aparelho liquidificador, uma vez que o atrito das lâminas rotativas (durante o processo de liquidificação) combinado com a energia térmica dos ingredientes aquecidos pode criar uma situação perigosa se não for devidamente controlada.

- Tenha cuidado se deitar líquido quente no liquidificador, pois ele pode ser projetado para fora do aparelho devido a um vapor repentino.

TRITURAR COM OS COPOS nutribullet®:

Para evitar ferimentos pessoais, nunca triture ingredientes ou líquidos quentes em nenhum copo nutribullet® vedado!

AVISO! Os ingredientes aquecidos podem pressurizar os recipientes vedados quando agitados e causar a separação do copo e da lâmina ou projetar violentamente o conteúdo quente após a abertura. Inicie sempre o processo de liquidificação com ingredientes e líquidos à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C/70°F ou mais frios).

Nunca opere continuamente durante mais tempo do que o necessário para criar a sua receita — geralmente menos de um minuto.

O atrito resultante de um funcionamento prolongado pode aquecer os ingredientes e gerar uma pressão

AVISO! interna no recipiente vedado. Esta pressão pode fazer com que o copo e a lâmina se separem ou que o conteúdo liquidificado seja projetado do recipiente, resultando em possíveis ferimentos pessoais e/ou danos materiais. Se os copos nutribullet® vedados estiverem quentes ao toque, desligue a máquina e deixe-os arrefecer durante quinze minutos ou mais. Deixe o conteúdo assentar antes de, lentamente, retirar o copo da base do motor. Com o copo nutribullet® apontado para longe do rosto e do corpo, desenrosque lentamente a lâmina de extração de fácil rotação para libertar suavemente qualquer pressão residual.

Se precisar de liquidificar durante mais de um minuto, faça-o em intervalos de 1 minuto.

Depois de cada intervalo de 1 minuto, deixe a base do motor desligar completamente e espere pelo menos um minuto antes de iniciar o ciclo seguinte. Não triture durante mais de 3 intervalos consecutivos de 1 minuto para evitar o sobreaquecimento do conteúdo. Deixe o conteúdo repousar durante 2-3 minutos

AVISO! após o terceiro ciclo de liquidificação para evitar o sobreaquecimento e a acumulação de pressão.

O açúcar presente na fruta e nos legumes pode fermentar com o tempo libertando gases que fazem com que a pressão se acumule num copo nutribullet® vedado. **Não guarde batidos ou misturas em copos vedados com a lâmina de extração de fácil rotação.** Se não consumir imediatamente o seu batido, retire a lâmina de extração de fácil rotação e cubra o copo nutribullet® com película antes de levar ao frigorífico. Se o seu batido ou mistura tiver sido feito no jarro, transfira-o para outro recipiente de conservação antes de refrigerar. Nunca guarde nenhuma mistura num copo vedado não refrigerado ou por um período de tempo prolongado; o conteúdo vai-se estragar e fermentar, produzindo gases que podem causar uma erupção.

Nunca triture líquidos gasificados ou ingredientes efervescentes (por exemplo, bicarbonato de sódio, fermento em pó, levedura, etc.). A pressão dos gases libertados

AVISO! pode provocar a rutura de um copo liquidificador vedado, resultando em possíveis ferimentos e/ou danos materiais.

TRITURAR COM O JARRO:

Tenha muito cuidado ao misturar líquidos quentes no jarro.

Nunca ligue o aparelho se o jarro não estiver com o tampão ventilado inserido e bloqueado na tampa do jarro, pois os ingredientes podem salpicar e, se estiverem quentes ou mornos, podem causar queimaduras e/ou danos materiais.

AVISO! O vapor e os salpicos de ingredientes podem escapar através da tampa do jarro, potencialmente escaldando e/ou queimando o utilizador. **NUNCA misture líquidos quentes no jarro sem a tampa do jarro e o tampão ventilado bloqueados e devidamente fixos.** O tampão ventilado permite a saída de vapor e pressão, protegendo contra salpicos excessivos. **NUNCA misture líquidos quentes nos copos nutribullet® ou em qualquer outro recipiente vedado.**

Ao misturar líquidos quentes, adicione os ingredientes líquidos e sólidos ao jarro abaixo das respectivas linhas MAX. Fixe a tampa do jarro com o tampão ventilado inserido e bloqueado. Prima **POWER**  e comece a triturar na definição **LOW**. Uma vez incorporados os ingredientes, aumente a velocidade conforme necessário.

Se o nutribullet® triturar durante mais de um minuto, o atrito das lâminas pode fazer com que os ingredientes aqueçam e originar uma pressão interna dentro do copo. Se um copo liquidificador ficar quente ao toque, desligue a máquina e deixe-o arrefecer completamente antes de o abrir cuidadosamente, apontando-o para longe do corpo para evitar ferimentos.

SEGURANÇA DA LÂMINA

Nunca guarde nenhuma lâmina de extração de fácil rotação na base do motor sem estar inserida num copo nutribullet®. Uma lâmina exposta pode

constituir um risco de laceração.

As lâminas são afiadas! Manuseie cuidadosamente. Tenha cuidado ao manusear qualquer lâmina. Para evitar ferimentos por laceração, não manuseie nem toque em nenhuma extremidade da lâmina.

EVITE O CONTACTO COM AS PEÇAS MÓVEIS!

Mantenha as mãos e os utensílios afastados das lâminas enquanto tritura os alimentos para reduzir o risco de ferimentos pessoais graves.

- **PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS,** nunca coloque a lâmina de extração de fácil rotação na base do motor sem o copo devidamente fixo. Certifique-se de que a lâmina de extração de fácil rotação está firmemente rodada (apertada à mão) no copo nutribullet® antes de a colocar na base de motor e de utilizar o nutribullet® Blender Combo. Certifique-se de que a lâmina de extração de fácil rotação está corretamente alinhada antes de a colocar na base do motor e de utilizar o nutribullet® Blender Combo.

- Após a trituração, desligue o botão de ativação. Aguarde para retirar o copo nutribullet®/o conjunto da lâmina de extração de fácil rotação da base do motor até que o motor pare completamente e a unidade fique totalmente desligada. Retirar o copo liquidificador da unidade antes de ela se desligar completamente pode causar danos no engate da lâmina de extração de fácil rotação ou na engrenagem do motor.

Nunca utilize o nutribullet® Blender Combo sem adicionar líquido, pois isso pode danificar as lâminas.

- A tecnologia cyclonic action® do nutribullet® Blender Combo requer o uso de líquidos para fazer batidos e outras bebidas nutritivas. O nutribullet® Blender Combo não se destina a ser utilizado sem líquidos, nem como triturador de gelo. **ADICIONE SEMPRE LÍQUIDO à sua receita.**
- **NÃO UTILIZE** a lâmina de extração de fácil rotação para triturar ingredientes

secos como grãos, cereais ou café, pois isso pode danificar o motor e/ou a lâmina de extração.

- Recomendamos a substituição da lâmina de extração de fácil rotação a cada 6 meses (dependendo da utilização) ou conforme necessário para um ótimo desempenho.

SEGURANÇA DO JARRO

- Utilize sempre o jarro com a tampa do jarro devidamente colocada.
- Com receitas que requeiram a incorporação de certos ingredientes durante a trituração, adicione primeiro os ingredientes base, feche a tampa do jarro com o tampão ventilado fixo e comece a triturar. Em seguida, quando os ingredientes estiverem bem misturados, abra o tampão ventilado e deite cuidadosamente os ingredientes na mistura.
- Se precisar de empurrar os ingredientes para mais perto da lâmina, **UTILIZE APENAS O EMPURRADOR FORNECIDO** com o nutribullet® Blender Combo. **NÃO** utilize qualquer aparelho que não seja o empurrador para empur-

rar os ingredientes para a lâmina. O empurrador foi especificamente concebido para não entrar em contacto com a lâmina. Espátulas, colheres e outros utensílios podem entrar em contacto com a lâmina, o que pode resultar em danos na máquina, danos materiais e/ou possíveis ferimentos.

- **NUNCA UTILIZE OS DEDOS OU QUALQUER PARTE DA MÃO PARA EMPURRAR OS INGREDIENTES PARA BAIXO EM DIREÇÃO À LÂMINA.** Utilize apenas o empurrador fornecido.

Lembre-se de ter um cuidado extra ao misturar líquidos ou ingredientes quentes no jarro.

- O vapor libertado pode causar queimaduras e/ou danos materiais.
- Não encha o recipiente acima das linhas de capacidade máxima indicadas para líquidos e ingredientes sólidos.
- Comece sempre a triturar os ingredientes quentes na definição **LOW**.
- Mantenha as mãos e outras partes da pele expostas afastadas da aber-

tura da tampa para evitar possíveis queimaduras.

SEGURANÇA ELÉTRICA

AVISO

Não utilize este produto em locais com especificações elétricas ou tipos de fichas diferentes. Não utilize com qualquer tipo de adaptador ou dispositivo conversor de tensão, pois eles podem causar um curto-circuito elétrico, incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou danos no produto.

- **CUIDADO:** Para evitar um perigo devido ao rearme inadvertido da proteção térmica, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pela empresa de abastecimento de energia.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente autorizado ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar qualquer perigo.
- A utilização de acessórios, incluindo frascos de conservas, não é recomendada e pode causar um incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais

ou danos no produto e anulará a garantia do produto.

- Para evitar o risco de choque elétrico, nunca mergulhe o cabo, a ficha ou a base do motor do nutribullet® Blender Combo em água ou outros líquidos. Interrompa a utilização se o cabo, a ficha ou a base do motor estiverem danificados.
- Desligue sempre o aparelho da tomada se este ficar sem vigilância e antes de o montar, desmontar ou limpar. Não tente manusear o nutribullet® Blender Combo até que todas as peças tenham parado de se mover.
- Não deixe que o cabo fique pendurado sobre a borda da mesa ou da bancada. Não puxe, não torça nem danifique o cabo de alimentação. Não permita que o cabo toque em superfícies quentes, incluindo o fogão.
- Se o motor deixar de trabalhar, desligue a base do motor da corrente e deixe-o arrefecer durante pelo menos 15 minutos antes de tentar usá-lo novamente. O seu nutribullet® possui um disjuntor térmico interno que desliga o motor em caso de sobreaquecimento. O disjuntor térmico

reinicia-se quando se desliga o aparelho da tomada e o disjuntor térmico arrefece suficientemente.

SEGURANÇA RELATIVA A FOGÕES

Não triture ingredientes quentes em nenhum copo nutribullet® vedado!

Para aquecer alimentos que tenham sido triturados à temperatura ambiente ou mais frios (21°C/70°F ou menos), transfira a mistura para uma panela para aquecer. Utilize sempre um termómetro para testar a temperatura interna dos ingredientes cozidos; podem estar frios ao toque, mas ainda estar quentes por dentro.

O nutribullet® Blender Combo não se destina a ser utilizado no fogão. Não coloque a base do motor nem nenhum acessório nutribullet® no fogão ou no micro-ondas, nem mergulhe em água a ferver. Isso pode resultar em danos no acessório.

AVISOS DE VENTILAÇÃO

Para evitar um risco de incêndio, as aberturas da base de alimentação (por baixo da base do motor)

devem estar livres de pó e algodão e nunca obstruídas com materiais inflamáveis, tais como jornais, toalhas de mesa, guardanapos, panos da loiça, individuais ou outros materiais semelhantes.

- **CUIDADO!** Utilize sempre o nutribullet® Blender Combo numa superfície nivelada, deixando um espaço livre por baixo e à volta da base do motor para permitir uma circulação de ar adequada. As ranhuras na parte inferior do produto são fornecidas para ventilação para garantir um funcionamento fiável do motor e para evitar um sobreaquecimento.

SEGURANÇA MÉDICA

- As informações contidas neste Guia do Utilizador ou Guia de Receitas não substituem os conselhos do seu médico. Consulte sempre o seu médico sobre quaisquer preocupações de saúde e nutrição.

INTERAÇÕES DE MEDICAÇÃO:

- Se estiver a tomar qualquer medicação, sobretudo medicação para a redução do colesterol, anticoagulantes, medicamentos para a ten-

são arterial, tranquilizantes ou antidepressivos, por favor, consulte o seu médico antes de experimentar qualquer uma das receitas contidas neste guia ou no guia de receitas.

- Evite triturar as seguintes sementes e caroços no nutribullet® Blender Combo, uma vez que contêm um produto químico conhecido por libertar cianeto no corpo quando ingeridas: sementes de maçã, caroços de cereja, caroços de ameixa, caroços de pêsego e caroços de damasco. Os caroços de fruta também podem causar danos no jarro.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS PARA UMA UTILIZAÇÃO ADEQUADA

- Não coloque nenhuma das peças nutribullet® Blender Combo num micro-ondas, forno ou panela nem as mergulhe em água a ferver, pois isso pode danificar a peça.
- **PARA EVITAR FUGAS, NÃO ENCHA DEMASIADO OS COPOS LIQUIDIFICADORES!** O jarro está marcado com duas linhas MAX: uma para ingredientes sólidos (linha superior) e outra para ingredientes líquidos

(linha inferior). Os seus copos nutribullet® também estão marcados com uma linha MAX. Ao encher os copos liquidificadores, certifique-se de que os seus ingredientes não excedem as respetivas linhas MAX. Ultrapassar as linhas MAX indicadas pode resultar em fugas e pode levar a uma pressurização perigosa.

- Os copos liquidificadores e as lâminas de extração de fácil rotação são específicos do modelo exato de nutribullet® Blender Combo que possui. A utilização de peças incompatíveis (peças de outros modelos) pode resultar em danos no nutribullet® Blender Combo ou originar riscos de segurança. Ao encomendar peças de substituição (copos, jarro, lâminas de extração de fácil rotação nutribullet®) em **nutribullet.com** ou através do Serviço de Apoio ao Cliente, por favor, especifique o modelo da máquina para garantir que recebe peças compatíveis com a sua unidade.
- Inspeção periodicamente todos os componentes nutribullet® Blender Combo para ver se há danos ou desgastes que possam prejudicar o bom funcionamento ou apresentar um

perigo elétrico. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha não estão danificados. Interrompa a utilização e substitua os copos liquidificadores se detetar fissuras, turvação ou danos no plástico. Certifique-se de que as lâminas giram livremente e que a estrutura não está danificada. Certifique-se de que a base do motor está desobstruída e limpa. Siga a manutenção recomendada no Guia do Utilizador e nunca utilize o nutribullet® Blender Combo com componentes danificados. Se o nutribullet® Blender Combo avariar de alguma forma, interrompa imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente. Pode adquirir novos copos nutribullet®, jarros e lâminas de extração de fácil rotação em **nutribullet.com** ou contactando o Serviço de Apoio ao Cliente.

! Guarde estas instruções!

Se tiver algum comentário, perguntas ou preocupações, por favor, vá a **nutribullet.com**.

Índice



150 O que está incluído

151 Guia de montagem

152 Introdução

152 Guia de segurança

153 Montagem e utilização do jarro

156 Montagem e utilização do copo nutribullet®

158 Painel de controlo de trituração

159 Como utilizar o painel de controlo de trituração

160 Cuidados e manutenção

160 Como limpar o nutribullet®

26 Como conservar


162 Peças de substituição

Obrigado por ter comprado o nutribullet®
Blender Combo.


O que está incluído



copo de 1900 ml

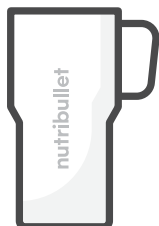

copo com pega de 1700 ml

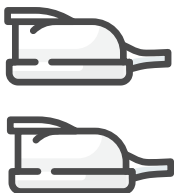

2 tampas para levar



1 jarro com lâmina integrada



1 tampa do jarro com tampão ventilado



1 lâmina de extração de fácil rotação




1 base do motor



1 empurrador

Guia de montagem

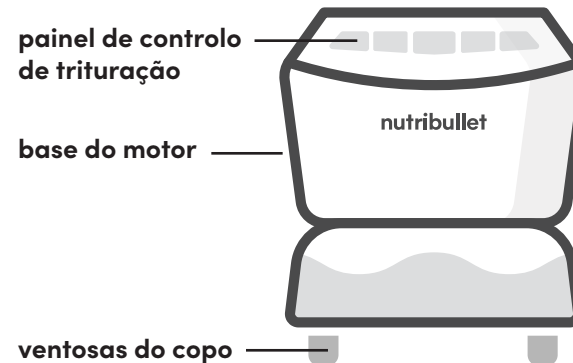

Introdução

POR FAVOR, TENHA ESTAS SALVAGUARDAS IMPORTANTES EM MENTE QUANDO USAR O APARELHO:

- Certifique-se de que a base está ligada à corrente para utilização.
- **NÃO** tente utilizar o jarro no aparelho sem fixar a tampa do jarro e o tampão ventilado.
- Nunca utilize o aparelho vazio.
- Os acessórios do aparelho não se destinam a ser utilizados no micro-ondas, pois podem sofrer danos.
- **Nunca** deixe o aparelho sem vigilância durante a sua utilização.

Nunca misture líquidos quentes quando utilizar qualquer copo nutribullet® vedado.

AVISO! Os ingredientes aquecidos podem pressurizar os recipientes vedados quando agitados e projetar violentamente o conteúdo quente após a abertura. Inicie sempre o processo de liquidificação com ingredientes e líquidos à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C/70°F ou mais frios).



Tenha muito cuidado ao misturar líquidos quentes no jarro.

AVISO! O vapor e os salpicos podem escapar através do tampão ventilado, causando potencialmente escaldões e/ou queimaduras. **NUNCA** misture líquidos quentes no jarro sem a tampa do jarro e o tampão ventilado devidamente fixos. O tampão ventilado é ventilado para permitir a libertação de vapor e pressão, protegendo contra salpicos excessivos. **NUNCA** misture líquidos quentes nos copos nutribullet ou em qualquer outro recipiente vedado.

Ao misturar líquidos quentes, adicione os ingredientes líquidos e sólidos ao jarro abaixo das respetivas linhas MAX. Fixe a tampa do jarro com o tampão ventilado inserido. Prima o ícone **POWER** e, depois, comece a triturar na definição **LOW**. Uma vez integrados os ingredientes e uma vez nivelada a mistura (sem salpicos), aumente a velocidade conforme necessário.

Montagem e utilização do jarro

- 1 Reveja todos os avisos e chamadas de atenção na secção Salvaguardas Importantes (pág. 139-147) e na página anterior antes de avançar para o Passo 2.



- 2 Coloque a base do motor numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.




- 3 Coloque o jarro numa superfície limpa, seca e nivelada. Adicione os ingredientes ao jarro, certificando-se de que não excedem a linha MAX.

NOTA: O jarro liquidificador está marcado com duas linhas MAX: uma para ingredientes sólidos (linha superior) e outra para líquidos (linha inferior). Ao encher o liquidificador, certifique-se de que os seus ingredientes não excedem as respetivas linhas MAX.



- 4 Coloque a tampa do jarro com o tampão ventilado fixado no jarro, certificando-se de que está alinhada com a pega.

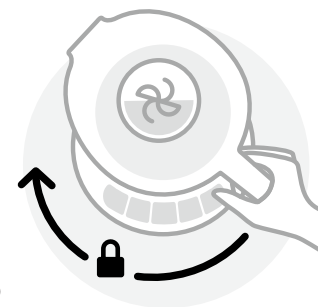

- 5 Coloque o jarro sobre a base do motor — com a pega virada para a direita do painel de controlo de liquidificação, nunca para trás — e rode suavemente no sentido dos ponteiros do relógio para que encaixe no lugar. Quando ouvir o clique, está bloqueado e pronto para triturar.

NOTA: Se for canhoto, coloque a pega virada para o centro do painel de controlo de trituração e rode no sentido dos ponteiros do relógio.

6



Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica e prima **POWER**  para ligar o liquidificador.

7



Para começar a triturar, selecione uma velocidade ou o programa **EXTRACT** no painel de controlo de trituração. Este programa será desligado automaticamente. Os botões iluminam-se durante a utilização.

NOTA: Avance até à tabela do painel de controlo de trituração na página 158 para as definições de velocidade.

NOTA: Se precisar de adicionar mais ingredientes durante a trituração, mude a regulação para **LOW** e retire o tampão ventilado da tampa do jarro, deixando a tampa presa. Adicione os ingredientes através do orifício na parte superior da tampa, seguido do empurrador, se necessário. Coloque novamente o tampão ventilado e aumente para a velocidade desejada. **NÃO** tente adicionar itens através do orifício de ventilação quando triturar ingredientes quentes.



CUIDADO: Não utilize qualquer aparelho que não seja o empurrador para empurrar os ingredientes para a lâmina. O empurrador foi especificamente concebido para não entrar em contacto com a lâmina. Espátulas, colheres e outros utensílios são suficientemente compridos para chegar à lâmina, o que pode resultar em danos na máquina, danos materiais e/ou possíveis ferimentos.

8



Se os ingredientes se colarem à parede do jarro, desligue o aparelho premindo **POWER**  e aguarde que a lâmina deixe de rodar. Em seguida, retire a tampa do jarro e utilize o empurrador para soltar os ingredientes. Quando terminar, coloque novamente a tampa e continue a triturar. Se os ingredientes continuarem a colar, considere adicionar mais líquido.

9



Quando tiver atingido a consistência desejada, faça uma pausa/pare o aparelho premindo **POWER**  ou a velocidade selecionada e aguarde que as lâminas parem de rodar. A unidade entrará em modo de repouso. O botão **POWER**  permanecerá iluminado.



AVISO: As lâminas são afiadas. Nunca insira as mãos no jarro.

10

Prima **POWER**  para desligar completamente o aparelho.

11




Rode o jarro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levante-o da base do motor. Sirva e desfrute!

Montagem e utilização do copo nutribullet®

- 1 Reveja todos os avisos e chamadas de atenção na secção Salvaguardas Importantes (pág. 139-147) antes de avançar para o Passo 2.


- 2 Coloque a base do motor numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou uma mesa.

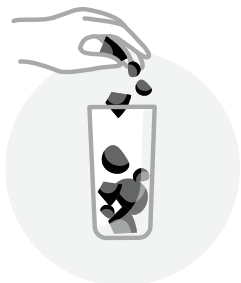

3

Adicione ingredientes ao copo nutribullet®.

NOTA: Não encha demasiado! Para evitar fugas, não adicione ingredientes para além da linha MAX.

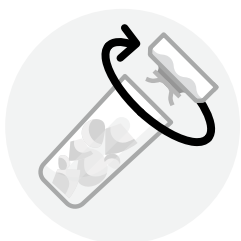

4

Enrosque a lâmina de extração de fácil rotação no copo até ele ficar bem vedado.



AVISO!

Manuseie o conjunto da lâmina de extração de fácil rotação com cuidado, uma vez que as lâminas são afiadas.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a sua utilização.

NUNCA MISTURE LÍQUIDOS QUENTES, pois isso pode causar uma acumulação de pressão excessiva, aumentando o risco de ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

5



Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica e prima **POWER** para ligar o liquidificador.

6



Vire o copo ao contrário e coloque-o sobre a base do motor, rodando suavemente o copo no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear na base do motor.

7



Para começar a triturar, seleccione uma velocidade ou o programa **EXTRACT** no painel de controlo de trituração. Este programa será desligado automaticamente. Os botões iluminam-se durante a utilização.

NOTA: Avance até à tabela do painel de controlo de trituração na página 158 para as definições de velocidade.

8



Quando tiver atingido a consistência desejada, faça uma pausa/pare o aparelho premindo **POWER** ou a velocidade selecionada e aguarde que as lâminas parem de rodar. A unidade entrará em modo de repouso. O botão **POWER** permanecerá iluminado.

NOTE: as velocidades desligam-se automaticamente após 60 segundos.

- 9 Prima **POWER** para desligar completamente o aparelho.

10



Desbloqueie o conjunto rodando suavemente o copo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ouvirá um clique. Desfrute!


NOTA: Nunca deverá demorar mais de um minuto a obter um resultado suave e cremoso.



CUIDADO


Não retire a lâmina de extração de fácil rotação do copo nutribullet® enquanto a liquidificação não tiver cessado completamente. Não utilize a lâmina de extração de fácil rotação como tampa de conservação para o copo. Alguns alimentos podem conter ingredientes ativos ou libertar gases que se expandem se forem deixados num recipiente vedado, resultando numa acumulação de pressão excessiva que pode representar um risco de ferimentos. Ao armazenar conteúdo no copo, utilize película ou folha de alumínio para vedar o recipiente. Aponte sempre o conteúdo para longe do seu corpo ao destapar.

Painel de controlo de trituração

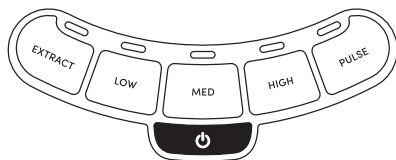


LIGAR/DESLIGAR

O botão de alimentação aciona a potência principal do aparelho. Quando premido, este botão acende-se para indicar que o motor está ligado e que as outras funções podem ser utilizadas. Desligue sempre a potência principal e retire a ficha da tomada quando a máquina não estiver a ser utilizada.

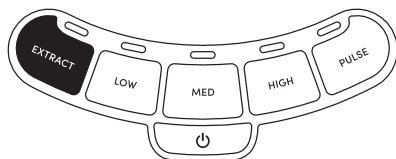


O PROGRAMA DE EXTRAÇÃO

Utilize para transformar frutas e legumes inteiros e gelo em batidos ricos em nutrientes. Este botão ativará um ciclo de funcionamento que se desliga automaticamente.

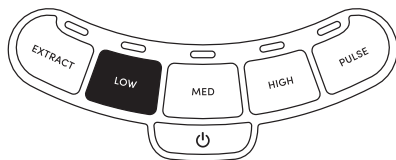

BAIXA VELOCIDADE

Utilize para misturar massa fina, molhos, marinadas; fazer ovos mexidos; processar alimentos cozidos e frutas cruas.

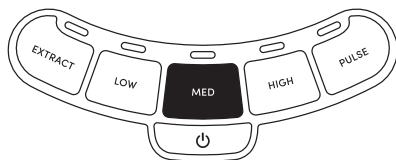


VELOCIDADE MÉDIA

Utilize para fazer sopas cremosas, misturar molhos, moer frutos secos, misturar pastas para barrar, bebidas mistas, bebidas em pó e batidos.




AVISO!

NUNCA MISTURE LÍQUIDOS QUENTES EM NENHUM COPO nutribullet® VEDADO. Isso pode causar uma acumulação de pressão excessiva, aumentando o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais. Os alimentos quentes só devem ser triturados no jarro respeitando as devidas salvaguardas.

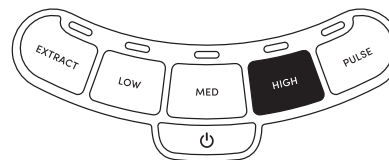

ALTA VELOCIDADE

Utilize para liquefazer misturas espessas e triturar frutas e legumes congelados.

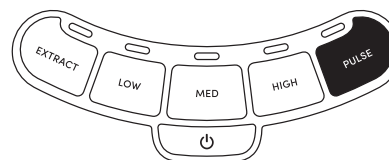

PULSE*

Utilize para controlar o corte e o processamento.



AVISO: NÃO utilize esta definição com ingredientes quentes!

Como utilizar o painel de controlo de trituração

BAIXA, MÉDIA OU ALTA

Selecione uma velocidade e prima uma vez para ligar. O botão iluminar-se-á. Para pôr em pausa/parar a unidade, prima o botão uma segunda vez — ele apagar-se-á — ou prima **POWER** . Enquanto estiver no modo de repouso, o botão **POWER**  permanecerá aceso. Para desligar completamente após a pausa, prima **POWER**  e desligue a ficha da tomada.

NOTA: Se utilizar o jarro, as velocidades funcionam até serem postas em pausa/pararem. Se utilizar os copos nutribullet®, as velocidades desligam-se automaticamente após 60 segundos.

O PROGRAMA DE EXTRAÇÃO

Prima o botão **EXTRACT** e o nutribullet® Blender Combo fará o trabalho por si. Este programa para automaticamente no final do seu ciclo. Para pôr em pausa ou parar o liquidificador, prima **EXTRACT** novamente ou **POWER** .

PULSE

Prima e solte o botão **PULSE** para picar os ingredientes. Se mantiver este botão premido, ele continuará a funcionar até o libertar.

Cuidados e manutenção

Limpar o nutribullet® é fácil. O jarro pode ir à máquina de lavar loiça e os copos e as tampas para levar podem ser colocados no **CESTO SUPERIOR** da máquina de lavar loiça. A lâmina de extração de fácil rotação e a base do motor podem ser rapidamente lavadas à mão com água e sabão. Continue a ler para ver quais as melhores práticas.

Como limpar o nutribullet®:

Siga as instruções de limpeza abaixo antes da primeira utilização e depois de cada utilização.

PASSO 1: O mais importante de tudo — **DESLIGUE SEMPRE A UNIDADE e RETIRE A FICHA DA TOMADA** quando a base do motor não estiver a ser utilizada. Não tente manusear o aparelho até que todas as peças tenham parado de se mover! Isto inclui durante a montagem e desmontagem, enquanto muda os acessórios durante a limpeza e sempre que deixar a máquina sem vigilância.

PASSO 2: Retire o copo nutribullet® / a lâmina de extração de fácil rotação ou o jarro da base do motor.

PASSO 3: Limpe os componentes individuais (base do motor, lâmina de extração de fácil rotação, copos nutribullet®) conforme recomendado nas páginas seguintes.

BASE DO MOTOR:

- Para evitar o risco de ferimentos **NUNCA** tente limpar o sistema do atuador na base do motor enquanto o nutribullet® Blender Combo estiver ligado à corrente.
- Não tente retirar quaisquer peças da base do motor.
- Utilize uma esponja ou pano da loiça humedecido com água morna e sabão para limpar a base do motor.
- Se necessário, pode utilizar uma escova pequena para esfregar a área do sistema do atuador para garantir que está limpa.
- Para limpar resíduos de fugas da base do motor, limpe com uma esponja húmida e água morna.
- Se necessário, pode utilizar uma escova pequena para esfregar a área do sistema do atuador para garantir que está limpa.



AVISO: Nunca mergulhe a base do motor em água.

LÂMINA DE EXTRAÇÃO DE FÁCIL ROTAÇÃO:

- As lâminas são afiadas! Manuseie a lâmina de extração de fácil rotação com cuidado durante a limpeza! É preferível lavar as lâminas imediatamente após a sua utilização para diminuir a acumulação de resíduos. Se ficarem partículas de alimentos presas, utilize uma pequena escova ou esponja para as retirar.
- **Não remova quaisquer componentes da lâmina de extração de fácil rotação;** isso pode originar danos permanentes na lâmina, resultando em fugas ao liquidificar. Se, com o tempo, a lâmina de extração de fácil rotação ficar solta ou danificada, poderá encomendar uma nova em nutribullet. com ou contactar o Serviço de Apoio ao Cliente.
- Seque bem a lâmina de extração de fácil rotação depois de cada utilização.
- Verifique regularmente o estado da parte inferior da lâmina para ver se apresenta fissuras ou ruturas. Se estiver danificada, substitua imediatamente a lâmina de extração de fácil rotação para evitar possíveis ferimentos pessoais.

COPOS E TAMPAS nutribullet® PARA LEVAR:

Estes itens podem ser colocados no **CESTO SUPERIOR** da máquina

de lavar loiça. Recomendamos que os passe por água e os escoe rapidamente com uma escova da loiça para remover quaisquer resíduos remanescentes antes de os colocar na máquina de lavar loiça. **NUNCA** utilize o ciclo de higienização para lavar os copos — um calor tão elevado pode deformar o plástico.

JARRO nutribullet®:



AVISO: As lâminas são afiadas! Tenha cuidado ao limpar o jarro.

- O jarro pode ir à máquina de lavar loiça. Recomendamos que o passe por água e o escoe rapidamente com uma escova da loiça para remover quaisquer resíduos remanescentes antes de o colocar na máquina de lavar loiça. **NUNCA** utilize o ciclo de higienização para lavar o jarro — um calor tão elevado pode deformar o plástico.
- Se preferir, lave o jarro à mão com água e sabão. Poderá ser necessário esfregar um pouco mais os ingredientes presos com uma escova da loiça ou uma esponja.
- Verifique regularmente a estrutura do jarro e as roscas de rotação para ver se apresentam fissuras, rachas ou ruturas. Se estiverem danificadas, substitua-as imediatamente para evitar possíveis ferimentos pessoais.

- **NUNCA UTILIZE UM JARRO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE ALINHADO COM A LÂMINA.** Tal pode fazer com que o jarro e a base do motor se separem, expondo o conjunto da lâmina e causando potencialmente ferimentos pessoais graves.

EMPURRADOR

- Lave sempre o empurrador à mão com água e sabão. Poderá ser necessário esfregar um pouco mais os ingredientes presos com uma escova da loiça ou uma esponja.

LIMPAR SUJIDADE DIFÍCIL:

Se os ingredientes ficarem presos aos copos nutribullet®, às lâminas de extração de fácil rotação ou ao jarro, eis uma solução de limpeza fácil: encha o copo com água à temperatura ambiente (21°C/70°F ou menos) até à linha MAX e adi-

cione 1-2 gotas de detergente da loiça. Para os copos, rode a lâmina de extração de fácil rotação e triture sobre a base do motor durante 20-30 segundos. Para o jarro, fixe a tampa e triture sobre a base do motor durante o mesmo período de tempo, 20-30 segundos. Isso deve soltar os resíduos o suficiente para os eliminar com água e sabão.

Como conservar:

Conserve o jarro do nutribullet® Blender Combo na vertical com a tampa do jarro fixa na parte superior. Não coloque nada em cima da tampa do jarro. Guarde as peças restantes num local seguro onde não sejam danificadas e não causem danos.



AVISO: NUNCA conserve a lâmina de extração de fácil rotação na base do motor sem um copo nutribullet® ou o jarro, uma vez que as lâminas expostas representam um sério risco de laceração.

PT/ Explicação das marcações



PT/ Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



PT/ Este produto está em conformidade com o regulamento europeu n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com alimentos.

Peças de substituição

Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite o nosso site em **nutribullet.com** ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Todos os direitos reservados. nutribullet® e o logótipo nutribullet® são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registada nos E.U.A. e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente para melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

240426_NBF93500



Οδηγίες χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το nutribullet®. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε μέρος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩ-**

ΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.

- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET® ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ

- Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια όταν χρησιμοποιείτε ζεστά συστατικά σε οποιοδήποτε προϊόν ανάμιξης, καθώς η τριβή από τις περιστρεφόμενες λεπίδες (κατά τη διαδικασία ανάμιξης) σε συνδυασμό με τη θερμική ενέργεια των ζεστών

συστατικών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις εάν δεν ελεγχθεί κατάλληλα.

- Να δίνεται προσοχή κατά την τοποθέτηση ζεστού υγρού στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εκτοξευτεί από τη συσκευή λόγω της ξαφνικής δημιουργίας ατμού.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLET®:

Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, μην αναμιγνύετε ποτέ ζεστά συστατικά ή υγρά σε σφραγισμένο κύπελλο nutribullet®!

Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να προκαλέσουν διαχωρισμό κυπέλλου και λεπίδας ή την απότομη αποβολή του ζεστού περιεχομένου κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).

Μην λειτουργείτε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **απαιτούμενο για τη δημιουργία της συνταγής σας — γενικά λιγότερο από ένα λεπτό.** Η τριβή από την παρατεταμένη λειτουργία μπορεί να θερμάνει τα συστατικά και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο δοχείο. Η πίεση αυτή μπορεί να προκαλέσει απόσπαση του κυπέλλου και της λεπίδας ή εκτόξευση του περιεχόμενου από το δοχείο, με αποτέλεσμα πιθανό προσωπικό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς. Αν τα σφραγισμένα κύπελλα nutribullet® είναι ζεστά όταν τα αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το δοχείο να κρυώσει για δεκαπέντε λεπτά ή περισσότερο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει πριν απελευθερώσετε αργά το κύπελλο από τη βάση του μοτέρ. Με το κύπελλο nutribullet® μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας, ξεβιδώστε αργά τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για να απελευθερώσετε απαλά τυχόν υπολειπόμενη πίεση.

Αν η ανάμιξη χρειάζεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό, αναμίξτε σε διαστήματα του

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **1 λεπτού.** Μετά από κάθε κύκλο ανάμιξης διάρκειας 1 λεπτού, αφήστε τη βάση του μοτέρ να απενεργοποιηθεί πλήρως και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε τον επόμενο κύκλο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από 3 διαδοχικά διαστήματα του 1 λεπτού, για να μην υπερθερμανθεί το περιεχόμενο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει για 2-3 λεπτά μετά τον τρίτο κύκλο ανάμιξης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η συσσώρευση πίεσης.

Τα σάκχαρα στα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να υποστούν ζύμωση με την πάροδο του χρόνου απελευθερώνοντας αέρια που προκαλούν συσσώρευση πίεσης σε ένα σφραγισμένο κύπελλο nutribullet®. **Μην φυλάσσετε smoothie ή μείγματα σε σφραγισμένα δοχεία με τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.** Αν δεν καταναλώσετε άμεσα το smoothie, αφαιρέστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και καλύψτε το κύπελλο nutribullet® με πλαστική μεμβράνη πριν το τοποθε-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! **τήσετε στο ψυγείο.** Αν παρασκευάσατε το smoothie ή το μείγμα στην κανάτα, μεταφέρετε σε άλλο δοχείο φύλαξης πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο. Μην φυλάσσετε ποτέ ένα μείγμα σε σφραγισμένο κύπελλο εκτός ψυγείου ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς το περιεχόμενο θα χαλάσει και θα υποστεί ζύμωση παράγοντας αέρια που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

Μην αναμιγνύετε ποτέ αναβράζοντα συστατικά (π.χ., μαγειρική σόδα, μπέικιν-πάουντερ, μαγιά, κ.λπ.). Η πίεση από τα αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη στο κύπελλο ανάμιξης, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών στην κανάτα.

Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία ενώ χρησιμοποιείτε την κανάτα χωρίς να είναι τοποθετημένο το πώμα εξαέρωσης και ασφαλισμένο στο καπάκι της κανάτας, καθώς

τα συστατικά μπορεί να πεταχτούν προς τα έξω, και αν είναι καυτά ή ζεστά, πιθανό να προκαλέσουν έγκαυμα και/ή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ατμός και συστατικά που προκαλούν πιτσιλιές, μπορεί να διαφύγουν από το καπάκι της κανάτας και πιθανόν να κάψουν ή να προκαλέσουν έγκαυμα στον χρήστη. **ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στην κανάτα χωρίς το καπάκι κανάτας και χωρίς να είναι τοποθετημένο και ασφαλισμένο το πώμα εξαέρωσης.** Το πώμα εξαέρωσης παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής ατμού και πίεσης, ενώ παρέχει ασφάλεια έναντι του υπερβολικού πιτσιλίσματος. **ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στα κύπελλα nutribullet® ή σε άλλο σφραγισμένο δοχείο.**

Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών, προσθέστε στην κανάτα υγρό και στερεά συστατικά κάτω από τις γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαέρωσης τοποθετημένο και ασφαλισμένο. Πατήστε **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ξεκινήστε την ανάμιξη στη ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ). Αφού ομογενοποιηθούν τα συστατικά, αυξήστε την ταχύτητα όπως χρειάζεται.

Αν αφήσετε το nutribullet® να αναμιγνύει περισσότερο από ένα λεπτό, η τριβή από τις λεπίδες μπορεί να προκαλέσει θέρμανση των συστατικών και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο κύπελλο. Αν το δοχείο ανάμιξης είναι ζεστό όταν το αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή αφήστε το δοχείο να κρυώσει εντελώς πριν το ανοίξετε προσεκτικά, μακριά από το σώμα σας, για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

Μην φυλάσσετε ποτέ τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι τοποθετημένη σε κύπελλο nutribullet®. Μια εκτεθειμένη λεπίδα μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο κοψίματος.

Οι λεπίδες είναι κοφτε-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ρές! Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή. Να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην χειρίζεστε ή αγγίζετε το άκρο της λεπίδας.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ! Κρατήστε τα χέρια και τα μαχαιροπίρουνα εκτός και μακριά από τις λεπίδες κατά την ανάμιξη τροφών, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένο το κύπελλο. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια (σφίξιμο με το χέρι) πάνω στο κύπελλο nutribullet® πριν το τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το nutribullet® Blender Combo. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, πριν

την τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το nutribullet® Blender Combo.

- Μετά την ανάμιξη, απενεργοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς να κινούνται οι λεπίδες και να σταματήσει εντελώς η λειτουργία της συσκευής, για να βγάλετε το κύπελλο nutribullet®/τη διάταξη λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής από τη βάση μοτέρ. Η αφαίρεση του δοχείου ανάμιξης από τη μονάδα πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί πλήρως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σημείο σύνδεσης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή στις στροφές του μοτέρ.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το nutribullet® Blender Combo χωρίς να έχετε προσθέσει υγρό, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες.

- Η κυκλωνική κίνηση® του nutribullet® Blender Combo απαιτεί τη χρήση

υγρών για την παρασκευή smoothies και άλλων θρεπτικών παρασκευασμάτων. Το nutribullet® Blender Combo δεν προορίζεται για χρήση χωρίς υγρά ή ως παγοθραύστης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΠΑΝΤΑ

ΥΓΡΟ στη συνταγή σας.

- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για το άλεσμα ξηρών συστατικών όπως σπόροι, δημητριακά ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ και/ή στη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.
- Συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής κάθε 6 μήνες (ανάλογα με τη χρήση) ή όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΝΑΤΑΣ

- Χρησιμοποιείτε πάντα την κανάτα με το καπάκι κανάτας τοποθετημένο με ασφάλεια στη θέση του.
- Με συνταγές που απαιτούν την ενσωμάτωση συγκεκριμένων συστατικών κατά την ανάμιξη, προσθέστε πρώτα τα βασικά συστατικά, κλείστε το καπάκι της κανάτας με τοποθετημένο το πώμα εξαέρωσης, και ξεκινήστε

την ανάμιξη. Στη συνέχεια, αφού αναμιχθούν καλά τα συστατικά, γυρίστε το πώμα εξαέρωσης στην ανοιχτή θέση και αδειάστε ή ρίξτε προσεκτικά τα συστατικά στο μείγμα.

- Αν χρειάζεται να σπρώξετε τα συστατικά πιο κοντά στη λεπίδα, **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΩΘΗΤΗΡΑ** με το nutribullet® Blender Combo. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε εξοπλισμό για να σπρώξετε τα συστατικά προς τη λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος να μην έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα. Σπάτουλες, κουτάλια και άλλα εργαλεία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τη λεπίδα, και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, ζημιά και/ή πιθανό τραυματισμό.
- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΡΩΞΕΤΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ.** Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ωθητήρα.

Να θυμάστε ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών ή συστατικών στην

κανάτα.

- Σταγονίδια ή εξερχόμενος ατμός μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα και/ή ζημιά.
- Μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από τις γραμμές ένδειξης μέγιστης χωρητικότητας για υγρά και στερεά συστατικά.
- Ξεκινάτε πάντα να αναμινύετε ζεστά συστατικά στη ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ).
- Διατηρείτε τα χέρια και άλλα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος μακριά από το άνοιγμα του καπακιού, για την αποφυγή πιθανών εγκαυμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσίες με διαφορετικές ηλεκτρικές προδιαγραφές ή τύπους πρίζας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με προσαρμογέα πρίζας ή μετατροπέα τάσης οποιουδήποτε τύπου, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου μηδενισμού του θερμικού διακόπτη,

η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να παρέχεται ως εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονόμετρο, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το γενικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή παρομοίως εξειδικευμένα άτομα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Η χρήση εξαρτημάτων τρίτων μερών, μεταξύ των οποίων δοχεία κονσερβοποίησης, δεν συνιστάται και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν, και θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη βάση μοτέρ του nutribullet® Blender Combo σε νερό ή άλλα υγρά. Διακόψτε τη χρήση αν το καλώδιο, το βύσμα ή η βάση μοτέρ έχουν υποστεί ζημιά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν παραμένει

χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την απο- συναρμολόγηση ή τον καθαρισμό. Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε το nutribullet® Blender Combo μέχρι να σταματήσουν να κινούνται όλα τα μέρη.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το άκρο του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, μεταξύ των οποίων οι εστίες της κουζίνας.
- Αν το μοτέρ σταματήσει να λειτουργεί, αποσυνδέστε τη βάση μοτέρ από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 15 λεπτά τουλάχιστον πριν επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Το nutribullet® έχει εσωτερικό θερμικό διακόπτη που σταματά τη λειτουργία του μοτέρ όταν υπερθερμαίνεται. Ο θερμικός διακόπτης επαναρρυθμίζεται όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ο θερμικός διακόπτης κρυώσει επαρκώς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μην αναμινύετε ζεστά συστατικά σε σφραγισμένο κύπελλο nutribullet®!

Για να ζεστάνετε παρασκευάσματα που έχουν αναμιχθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα (21 °C/70 °F ή λιγότερο), μεταφέρετε το μείγμα σε μια κατσαρόλα που θα τοποθετήσετε στην εστία της κουζίνας. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία των μαγειρεμένων συστατικών, τα οποία μπορεί να είναι κρύα όταν τα αγγίζετε αλλά εξακολουθούν να είναι ζεστά στο εσωτερικό.

Το nutribullet® Blender Combo δεν προορίζεται για χρήση πάνω σε εστίες κουζίνας. Μην τοποθετείτε τη βάση μοτέρ ή κάποιο από τα εξαρτήματα του nutribullet® πάνω σε εστίες κουζίνας ή στον φούρνο μικροκυμάτων και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει

ζημιά στα εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, τα ανοίγματα στη βάση τροφοδοσίας (κάτω από τη βάση μοτέρ) δεν θα πρέπει να φέρον σκόνη και χνούδια και να μην φράσσονται με εύφλεκτα υλικά όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας, σουπλά ή άλλα παρόμοια.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Λειτουργείτε πάντα το nutribullet® Blender Combo σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω και γύρω από τη βάση μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Οι οπές αερισμού στον πυθμένα του προϊόντος παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του μοτέρ και να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή του.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών δεν αντι-

καθιστούν τις οδηγίες του ιατρού σας. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας για θέματα που αφορούν την υγεία και τη διατροφή.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:

- Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ειδικότερα φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποια από τις συνταγές που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών.
- Αποφύγετε την ανάμιξη των παρακάτω σπόρων και κουκουτσιών στο nutribullet® Blender Combo, καθώς περιέχουν χημική ουσία η οποία είναι γνωστό ότι απελευθερώνει κυανίδιο στον οργανισμό όταν καταναλωθεί: σπόροι μήλου, κουκούτσια κερασιών, κουκούτσια δαμάσκηνων, κουκούτσια ροδάκινων και κουκούτσια αχλαδιών. Τα κουκούτσια των φρούτων μπορεί επίσης

να προκαλέσουν ζημιά στην κανάτα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του nutribullet® Blender Combo σε φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο ή κατσαρόλα στην επιφάνεια της κουζίνας και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ!** Η κανάτα έχει δύο γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για στερεά συστατικά (γραμμή πιο ψηλά) και μία για τα υγρά συστατικά (γραμμή πιο χαμηλά). Τα κύπελλα nutribullet® έχουν επίσης μία γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Κατά το γέμισμα των δοχείων ανάμιξης, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Η υπέρβαση των ενδεικτικών γραμμών MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή και να οδηγήσει σε επικίνδυνη συμπίεση.
- Τα δοχεία ανάμιξης και οι

λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μοντέλο nutribullet® Blender Combo που αγοράσατε. Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων (εξαρτήματα από άλλα μοντέλα) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο nutribullet® Blender Combo ή να δημιουργήσει κινδύνους κατά της ασφάλειας. Όταν παραγγέλντε ανταλλακτικά (κύπελλα, κανάτα, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής nutribullet®) στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, προσδιορίστε το μοντέλο της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι θα παραλάβετε ανταλλακτικά συμβατά με τη συσκευή σας.

- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εξαρτήματα του nutribullet® Blender Combo για ζημιά ή φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε τα δοχεία ανάμιξης αν εντοπίσετε ρωγμή, θολερότητα ή ζημιά στο πλαστικό. Βεβαιωθείτε

ότι οι λεπίδες περιστρέφονται ελεύθερα και ότι η διάταξη δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση μωτέρ δεν εμποδίζεται και είναι καθαρή. Ακολουθείτε τις συστάσεις συντήρησης που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης και μην λειτουργείτε ποτέ το nutribullet® Blender Combo με εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Αν το nutribullet® Blender Combo παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορείτε να αγοράσετε καινούρια κύπελλα, κανάτες και λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής nutribullet® στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

• Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!

Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή θέματα προς επίλυση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com**.

Περιεχόμενα



178 Τι περιλαμβάνεται

179 Οδηγός συναρμολόγησης

180 Εισαγωγή

180 Οδηγός ασφάλειας

181 Τοποθέτηση και χρήση κανάτας

184 Τοποθέτηση και χρήση του κυπέλλου
nutribullet®

186 Χειριστήριο ανάμιξης

187 Τρόπος χρήσης του χειριστηρίου ανάμιξης

188 Φροντίδα και συντήρηση

188 Τρόπος καθαρισμού του nutribullet®

28 Τρόπος φύλαξης


190 Ανταλλακτικά

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το nutribullet®
Blender Combo.

Τι περιλαμβάνεται.



1 κύπελλο
900 ml

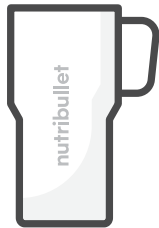

1 κύπελλο με
λαβή
700 ml



2 καπάκια για
τον δρόμο
(to-go)



1 κανάτα με
ενσωματωμένη
λεπίδα



1 καπάκι κανά-
τας με πώμα
εξαέρωσης



1 λεπίδα εξα-
γωγής εύκολης
περιστροφής




1 βάση μοτέρ




1 ωθητήρας

Οδηγός συναρμολόγησης

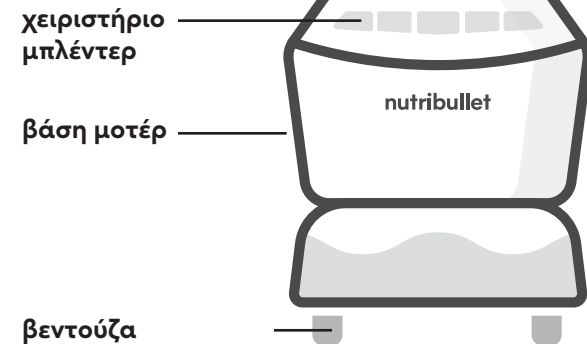

κύπελλο
nutribullet®

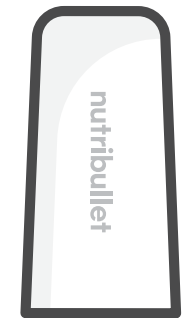

λεπίδα εξαγω-
γής εύκολης
περιστροφής

Εισαγωγή

ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για χρήση.
- **ΜΗΝ** επιχειρήσετε να λειτουργήσετε την κανάτα στη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το καπάκι κανάτας και το πώμα εξαέρωσης.
- Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή ενώ είναι άδεια.
- Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **Ποτέ** μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Ποτέ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα σφραγισμένα κύπελλα nutribullet®.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να αποβληθεί απότομα το ζεστό περιεχόμενο κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυχγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).



Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών στην κανάτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ατμός και πιτσιλιές, μπορεί να διαφύγουν από το καπάκι εξαερισμού και είναι πιθανό να προκαλέσουν κάψιμο και/ή εγκαύματα. **ΠΟΤΕ** μην αναμιγνύετε υγρά στην κανάτα χωρίς να είναι τοποθετημένο το καπάκι και το πώμα εξαέρωσης. Το πώμα εξαέρωσης είναι αεριζόμενο για να παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής ατμού και πίεσης, ενώ παρέχει ασφάλεια έναντι του υπερβολικού πιτσιλίσματος. **ΠΟΤΕ** μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στα κύπελλα nutribullet ή σε άλλο σφραγισμένο δοχείο.

Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών, προσθέστε στην κανάτα υγρό και στερεά συστατικά κάτω από τις γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαέρωσης τοποθετημένο. Πατήστε το εικονίδιο **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), στη συνέχεια ξεκινήστε την ανάμιξη σε ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ). Αφού αναμιχθούν τα συστατικά και το μείγμα είναι επίπεδο (δεν πιτσιλίζει) αυξήστε την ταχύτητα όπως απαιτείται.

Τοποθέτηση και χρήση κανάτας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κανάτα ανάμιξης έχει δύο γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για στερεά συστατικά (γραμμή πιο ψηλά) και μία για υγρά συστατικά (γραμμή πιο χαμηλά). Κατά το γέμισμα του μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

- 1 Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 165-175) και στην προηγούμενη σελίδα πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.




- 2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.



- 3 Τοποθετήστε την κανάτα σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Προσθέστε τα συστατικά στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνετε τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).



- 4 Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαερισμού τοποθετημένο στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τη λαβή.

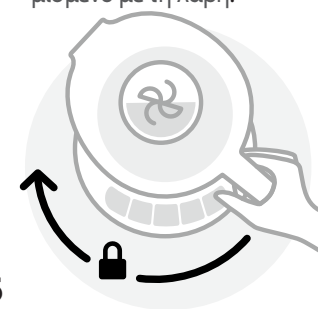

- 5 Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση μοτέρ, — με τη λαβή στραμμένη προς τα δεξιά του χειριστηρίου ανάμιξης, ποτέ προς τα πίσω — και γυρίστε απαλά δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση της. Όταν ακούσετε το κλικ έχει ασφαλίσει και είναι έτοιμη για ανάμιξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε αριστερόχειρας τοποθετήστε τη λαβή στραμμένη προς το κέντρο του χειριστηρίου ανάμιξης και γυρίστε δεξιόστροφα.

6



Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα και πατήστε **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ.

7



Για να ξεκινήσετε την ανάμιξη, επιλέξτε μια ταχύτητα ή το πρόγραμμα **EXTRACT** (ΕΚΧΥΛΙΣΗ) στο χειριστήριο ανάμιξης. Το πρόγραμμα αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Κατά τη χρήση τα κουμπιά θα είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο διάγραμμα χειριστηρίου ανάμιξης στη σελίδα 186 για τους ορισμούς των ταχυτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρέπει να προσθέσετε συστατικά κατά την ανάμιξη, αλλάζτε τη ρύθμιση σε **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ) και αφαιρέστε το πώμα εξαέρωσης από το καπάκι της κανάτας, αφήνοντας το καπάκι στη θέση του. Προσθέστε συστατικά από το άνοιγμα στο πάνω μέρος του καπακιού, χρησιμοποιώντας τον ωθητήρα εάν χρειάζεται. Επανατοποθετήστε το πώμα εξαέρωσης και στη συνέχεια αυξήστε την ταχύτητα όπως επιθυμείτε. **ΜΗΝ** προσπαθήσετε να προσθέσετε συστατικά μέσω του ανοίγματος εξαερισμού κατά την ανάμιξη ζεστών συστατικών.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε εξοπλισμό για να σπρώξετε τα συστατικά προς τη λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος να μην έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα. Σπάτουλες, κουτάλια και άλλα εργαλεία είναι αρκετά μακριά και φτάνουν ως τη λεπίδα, και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, ζημιά και πιθανό τραυματισμό.

8



Αν τα συστατικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας **POWER** και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι της κανάτας και χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα για να ξεκολλήσετε τα συστατικά. Όταν ολοκληρώσετε, επανατοποθετήστε το καπάκι και συνεχίστε την ανάμιξη. Αν τα συστατικά εξακολουθούν να κολλούν στα τοιχώματα, σκεφτείτε να προσθέσετε περισσότερο υγρό.

9



Όταν επιτευχθεί η υφή που επιθυμείτε, σταματήστε/διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το **POWER** ή την ταχύτητα που έχετε επιλέξει και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες. Η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Το κουμπί **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θα παραμείνει αναμμένο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στην κανάτα.

10

Πατήστε **POWER** για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.


11



Γυρίστε την κανάτα αριστερόστροφα και βγάλτε τη από τη βάση μοτέρ. Τοποθετήστε το περιεχόμενο στο κατάλληλο σκεύος και απολαύστε το!


Τοποθέτηση και χρήση του κύπελλου nutribullet®

- 1 Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 165-175) πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.

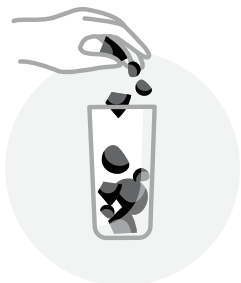

- 3 Προσθέστε συστατικά στο κύπελλο nutribullet®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραγεμίζετε! Για την αποφυγή διαρροής, μην προσθέτετε συστατικά πέρα από τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

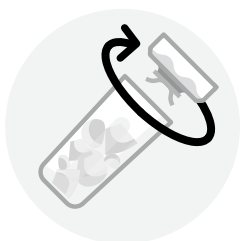

- 4 Γυρίστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στο κύπελλο μέχρι να ασφαλίσει σφιχτά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χειρισμός της διάταξης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής πρέπει να εκτελείται με προσοχή καθώς οι λεπίδες είναι κοφτερές.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΤΕ ΖΕΣΤΑ ΥΓΡΑ, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού και ζημιάς.



- 5 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα και πατήστε **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ.



- 6 Αναποδογυρίστε το κύπελλο και τοποθετήστε το στη βάση μοτέρ, γυρνώντας απαλά το κύπελλο δεξιόστροφα για να ασφαλίσει πάνω στη βάση μοτέρ.



- 7 Για να ξεκινήσετε την ανάμιξη, επιλέξτε μια ταχύτητα ή το πρόγραμμα **EXTRACT** (ΕΚΧΥΛΙΣΗ) στο χειριστήριο ανάμιξης. Το πρόγραμμα αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Κατά τη χρήση τα κουμπιά είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο διάγραμμα χειριστηρίου ανάμιξης στη σελίδα 186 για τους ορισμούς των ταχυτήτων.



- 8 Όταν επιτευχθεί η υφή που επιθυμείτε, σταματήστε/διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το **POWER** ή την ταχύτητα που έχετε επιλέξει και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες. Η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Το κουμπί **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θα παραμείνει αναμμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ταχύτητες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

- 9 Πατήστε **POWER** για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.



- 10 Απασφαλίστε τη διάταξη γυρίζοντας απαλά το κύπελλο αριστερόστροφα. Θα ακούσετε ένα κλικ. Καλή απόλαυση!


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάμιξη δεν θα πρέπει ποτέ να διαρκεί περισσότερο του ενός λεπτού για την παραγωγή λείου και κρεμώδους αποτελέσματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην αφαιρείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής από το κύπελλο nutribullet® αν η ανάμιξη δεν έχει σταματήσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής ως καπάκι αποθήκευσης για το κύπελλο. Κάποια τρόφιμα μπορεί να περιέχουν δραστικά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια τα οποία θα διογκωθούν αν παραμείνουν σε ένα σφραγισμένο δοχείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης που μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού. Όταν φυλάσσετε κάποιο περιεχόμενο στο κύπελλο, χρησιμοποιείτε πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο για να σφραγίσετε το δοχείο. Κρατάτε πάντα το περιεχόμενο μακριά από το σώμα σας όταν ανοίγετε το δοχείο.

Χειριστήριο ανάμιξης

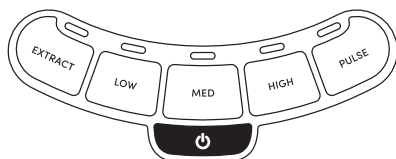


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το κουμπί ενεργοποίησης ενεργοποιεί την κύρια τροφοδοσία της συσκευής. Όταν πατηθεί, το κουμπί αυτό ανάβει για να υποδείξει ότι το μοτέρ είναι ενεργοποιημένο και μπορούν να ενεργοποιηθούν οι άλλες λειτουργίες. Απενεργοποιείτε πάντα και αποσυνδέετε από την πρίζα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

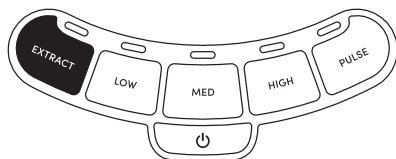


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRACT (ΕΚΧΥΛΙΣΗ)

Χρησιμοποιείται για τη διάσπαση ολόκληρων φρούτων, λαχανικών και πάγου σε smoothies πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Το κουμπί αυτό θα ενεργοποιήσει έναν κύκλο λειτουργίας που απενεργοποιείται αυτόματα.

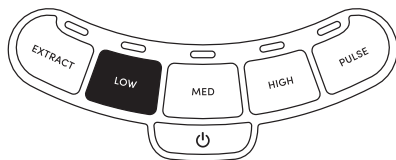

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να αναμίξετε αραιό κουρκούτι, σάλτσες, μαρινάδες, αυγά σκραμπλ, επεξεργαστείτε μαγειρεμένα φαγητά και ωμά φρούτα.

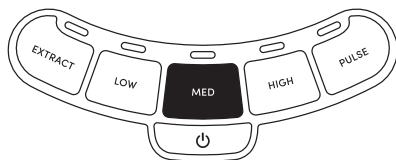

ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


Χρησιμοποιείται για την παρασκευή σουπών βελουτέ, την ανάμιξη ντιπ, την άλεση ξηρών καρπών και την ανάμιξη σαλτσών, αλειμάτων, ροφημάτων, ροφημάτων σε μορφή σκόνης και μιλκσείκ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΑ ΥΓΡΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ NUTRIBULLET®.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς. Τα ζεστά συστατικά πρέπει να αναμιγνύονται μόνο στην κανάτα σύμφωνα με τις ορθές οδηγίες ασφαλείας.

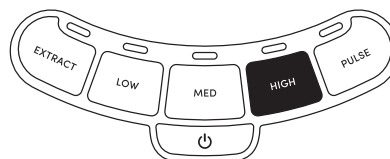

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να ρευστοποιήσετε παχύρρευστα μείγματα και να αναμίξετε κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.

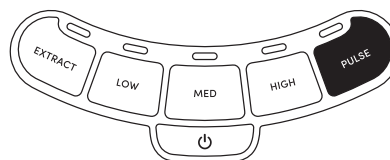

PULSE*

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τεμαχισμού και της επεξεργασίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ

χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση με ζεστά συστατικά!

Τρόπος χρήσης του χειριστηρίου ανάμιξης

ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ Ή ΥΨΗΛΗ

Επιλέξτε μια ταχύτητα και πατήστε μία φορά για ενεργοποίηση. Το κουμπί θα ανάψει. Για να σταματήσετε/διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε το κουμπί μία δεύτερη φορά — το κουμπί θα σβήσει — ή πατήστε **POWER** ⏻. Σε κατάσταση ηρεμίας, το κουμπί **POWER** ⏻ παραμένει αναμμένο. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή μετά τη διακοπή, πατήστε **POWER** ⏻ και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε την κανάτα, οι ταχύτητες θα είναι ενεργοποιημένες μέχρι την παύση/διακοπή. Αν χρησιμοποιείτε τα κύπελλα NutriBullet®, οι ταχύτητες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRACT (ΕΚΧΥΛΙΣΗ)

Πατήστε το κουμπί **EXTRACT** και το NutriBullet® Blender Combo θα εκτελέσει την εργασία για εσάς. Το πρόγραμμα αυτό σταματά αυτόματα στο τέλος του κύκλου του. Για παύση ή διακοπή του μπλέντερ, πατήστε ξανά **EXTRACT** ή **POWER** ⏻.

PULSE (ΠΑΛΜΟΣ)

Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί **PULSE** για να κόψετε τα συστατικά. Αν κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί, θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να το απελευθερώσετε.

Φροντίδα και συντήρηση

Ο καθαρισμός του nutribullet® είναι εύκολος. Η κανάτα πλένεται με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων, ενώ τα κύπελλα και τα καπάκια για τον δρόμο (to-go) πλένονται με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και η βάση μοτέρ μπορούν να πλυθούν γρήγορα στο χέρι με σαπούνι και νερό. Διαβάστε για βέλτιστες πρακτικές.

Τρόπος καθαρισμού του nutribullet®:

Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού που ακολουθούν.

ΒΗΜΑ 1:

Το πιο σημαντικό — **ΑΠΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ** τη βάση μοτέρ από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη συσκευή αν δεν έχουν σταματήσει να κινούνται όλα τα μέρη! Αυτό ισχύει επίσης για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων κατά τον καθαρισμό και κάθε φορά που η συσκευή παραμένει χωρίς επίβλεψη.

ΒΗΜΑ 2:

Αποσπάστε το κύπελλο nutribullet® / τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή την κανάτα από τη βάση μοτέρ.

ΒΗΜΑ 3:

Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα (βάση μοτέρ, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περι-

στροφής, κύπελλα nutribullet®) όπως συνιστάται στις σελίδες που ακολουθούν.

ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ:

- Για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού **ΠΟΤΕ** μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το σύστημα ενεργοποίησης στη βάση μοτέρ ενώ το nutribullet® Blender Combo είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τμήματα από τη βάση μοτέρ.
- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια πετσέτα νοτισμένη με νερό και σαπούνι και σκουπίστε τη βάση μοτέρ μέχρι να καθαρίσει.
- Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή βούρτσα για να τρίψετε την επιφάνεια του συστήματος ενεργοποίησης ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει.
- Για να καθαρίσετε υπολείμματα διαρροής από τη βάση μοτέρ, σκουπίστε με ένα υγρό σφουγγάρι και ζεστό νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.

ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ:

- Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Να χειρίζεστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής με προσοχή κατά τον καθαρισμό! Για τη μείωση της συσσώρευσης καταλοίπων είναι καλύτερο να καθαρίζετε τις λεπίδες αμέσως μετά τη χρήση. Αν κολλήσουν υπολείμματα τροφών, χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή ένα σφουγγάρι για να τα ξεκολλήσετε.
- **Μην αφαιρείτε εξαρτήματα της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής**, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη λεπίδα, με αποτέλεσμα διαρροή κατά την ανάμιξη. Αν, με την πάροδο του χρόνου, η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούρια λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση nutribullet.com ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Στεγνώστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής εντελώς μετά από κάθε χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του κάτω μέρους της λεπίδας για ρωγμή ή θραύση. Εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε άμεσα τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστρο-

φής για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.

ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLET® ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (TO GO):

Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε τα κύπελλα — η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.

ΚΑΝΑΤΑ NUTRIBULLET®:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε την κανάτα.

- Η κανάτα πλένεται με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε την κανάτα — η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.
- Πλένετε πάντα την κανάτα στο χέρι, με νερό και σαπούνι. Για τα κολλημένα συστατικά μπορεί να απαιτείται πρόσθετο τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι για τα πιάτα.
- Ελέγχετε τακτικά τη διάταξη της κανάτας και τα περιστρεφόμενα σπειρώματα για ρωγμές, ραγί-

σματα και θραύσεις. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τα άμεσα για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΝΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ.** Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαχωρισμό της κανάτας και της βάσης μοτέρ, εκθέτοντας τη λεπίδα και προκαλώντας πιθανό σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΩΘΗΤΗΡΑΣ

- Πλένετε πάντα με το χέρι τον ωθητήρα με νερό και σαπούνι. Για τα κολλημένα συστατικά μπορεί να απαιτείται πρόσθετο τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι για τα πιάτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΝΩΝ ΡΥΠΩΝ:

Αν κολλήσουν συστατικά στα κύπελλα nutribullet®, στις λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή στην κανάτα, μπορείτε εύκολα να τα καθαρίσετε ως εξής: γεμίστε το δοχείο με νερό σε θερμοκρασία δωματίου (21 °C/70 °F ή λιγότερο) έως τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) και

προσθέστε 1-2 σταγόνες σαπουνι. Για τα κύπελλα, περιστρέψτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και αναμίξτε στη βάση μοτέρ για 20-30 δευτερόλεπτα. Για την κανάτα, τοποθετήστε το καπάκι και αναμίξτε πάνω στη βάση μοτέρ για το ίδιο χρονικό διάστημα, 20-30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο τα υπολείμματα θα μαλακώσουν αρκετά για να τα τρίψετε και να τα αφαιρέσετε με σαπούνι και νερό.

Τρόπος φύλαξης:

Φυλάσσετε την κανάτα nutribullet® Blender Combo σε ορθή θέση με το καπάκι κανάτας ασφαλώς τοποθετημένο στο επάνω μέρος της κανάτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καπάκι της κανάτας. Φυλάξτε τα υπόλοιπα μέρη σε ασφαλή χώρο, όπου δεν θα υποστούν ζημιά και δεν θα προκαλέσουν βλάβη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην φυλάσσετε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς το κύπελλο nutribullet® ή την κανάτα καθώς οι εκτεθειμένες λεπίδες παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο κοψίματος.

GR/ Επεξήγηση των σημάνσεων



GR/ Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα λοιπά οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



GR/ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αριθ. 1935/2004, που αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το nutribullet® και το λογότυπο nutribullet® αποτελούν εμπορικά σήματα της CapBran Holdings, LLC που έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

240426_NBF93500



Instrukcja obsługi

Ważne środki ostrożności

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia nutribullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.

! Zachowaj te instrukcje!

• TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać z dala od dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są one nadzorowane bądź zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie używać na zewnątrz.

- NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ UŻYWANEGO URZĄDZENIA nutribullet® BEZ NADZORU.
- ZAWSZE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIE nutribullet®, GDY NIE JEST UŻYWANE.
- URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO OBRAŻEŃ CIAŁA.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM

- Podczas używania gorących składników w jakimkolwiek produkcie do blendowania należy zawsze zachować najwyższą ostrożność, ponieważ tarcie wywoływane przez obraca-

jące się ostrza (w procesie blendowania), w połączeniu z energią termiczną podgrzewanych składników, mogą stwarzać zagrożenie, gdy nie będą właściwie kontrolowane.

- Podczas wlewania gorącego płynu do blendera należy zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony z tego urządzenia na skutek gwałtownego parowania.

BLENDOWANIE PRZY UŻYCIU KUBKÓW nutribullet®:

Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie należy blendować gorących składników ani płynów w szczelnie zamkniętym kubku nutribullet®!

OSTRZEŻENIE! Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich lub może dojść do odłączenia się kubka od ostrza. Proces blendowania

OSTRZEŻENIE! należy zawsze rozpocząć, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

Urządzenie nie może nigdy pracować w trybie ciągłym dłużej niż jest to konieczne do przygotowania przepisu – z reguły mniej niż jedną minutę.

Tarcie wywoływane podczas dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się składników i wytwarzać ciśnienie w środku szczelnie zamykanego pojemnika. To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia się pokrywki od kubka lub wyrzucenia blendowanej zawartości z pojemnika, skutkując ewentualnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia. Jeśli szczelnie zamykane kubki nutribullet® są ciepłe w dotyku, wyłączyć zasilanie urządzenia i zostawić naczynie do ostygnięcia na 15 minut lub dłużej. Zaczekać, aż zawartość opadnie na dno i powoli odłączyć kubek od podstawy z silnikiem. Odsunąć kubek nutribullet® od twarzy i ciała, i powoli odkręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist, aby delikatnie usunąć pozostałe ciśnienie.

OSTRZEŻENIE! Jeżeli konieczne jest blendowanie przez dłużej niż jedną minutę, należy przeprowadzić je w cyklach 1-minutowych.

Po każdym 1-minutowym cyklu poczekać na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i poczekać przynajmniej jedną minutę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Nie przeprowadzać więcej niż 3 kolejnych cykli 1-minutowych, aby nie doszło do przegrzania się zawartości. Zaczekać 2–3 minuty po trzecim cyklu blendowania aż zawartość opadnie na dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia się ciśnienia.

Cukier występujący w owocach i warzywach może z czasem sfermentować, co powoduje uwalnianie gazów i gromadzenie się ciśnienia w szczelnie zamkniętym kubku nutribullet®. **Nie przechowywać koktajli ani zblendowanych mikstur w naczyniach połączonych szczelnie z ostrzem ekstraktora typu easy-twist.** Jeśli koktajl nie będzie jedzony od razu, zdjąć ostrze ekstraktora typu

OSTRZEŻENIE! easy-twist i przykryć kubek nutribullet® plastikową folią, a następnie schować go do lodówki. Jeśli koktajl lub miksturę blendowano w dzbanku, przenieść go (ją) do innego pojemnika do przechowywania, a następnie schować ten pojemnik do lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w szczelnie zamkniętym kubku poza lodówką lub przez dłuższy czas, ponieważ jego zawartość sfermentuje i zepsuje się, wydzielając gazy, które mogą spowodować wyrzucenie zawartości kubka.

Nigdy nie blendować płynów gazowanych ani składników musujących (np. sody spożywczej, proszku do pieczenia, drożdży, surowego ciasta itp.). Ciśnienie nagromadzone z powodu uwalniania się gazów może spowodować pęknięcie kubka, prowadząc do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

BLENDOWANIE W DZBANKU:

Podczas blendowania gorących płynów w dzbanku należy zachować szcze-

gólną ostrożność.

Nigdy nie włączać zasilania, gdy w pokrywie dzbanka nie ma korka odpowietrzającego, gdyż gorące lub ciepłe składniki mogą rozchlapywać się, powodując oparzenie i/ lub uszkodzenie mienia.

OSTRZEŻENIE! Para i rozpryskujące się składniki mogą wydostać się przez pokrywę dzbanka na zewnątrz i spowodować oparzenie użytkownika. **NIGDY nie blendować gorących płynów w dzbanku bez przykrywk i korka odpowietrzającego.** Kork odpowietrzający zapewnia odprowadzenie pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przez nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia. **NIGDY nie blendować gorących płynów w kubkach nutribullet® ani innym szczelnie zamkniętym naczyniu.**

Podczas blendowania gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku musi sięgać poniżej linii MAX. Założyć pokrywę dzbanka z korkiem odpowietrzającym. Wcisnąć **POWER**

OSTRZEŻENIE! **(PRZYCISK ZASILANIA)** ☹ i rozpocząć blendowanie od ustawienia **LOW (NISKI PRĘDKOŚĆ)**. Po dodaniu składników zwiększyć prędkość zgodnie z potrzebą.

Jeśli urządzenie nutribullet® będzie włączone przez dłuższą niż jedną minutę, tarcie wywołane przez ostrza może spowodować nagrzanie się składników i powstanie ciśnienia we wnętrzu naczynia. Jeśli naczynie do blendowania jest ciepłe w dotyku, należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je do całkowitego ostygnięcia i dopiero wtedy ostrożnie otworzyć je, odwracając je od ciała, aby uniknąć obrażeń.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI

Nigdy nie przechowywać żadnego ostrza ekstraktora typu easy-twist w podstawie silnika, która nie jest podłączona do kubka nutribullet®. Odstłonięte ostrze może stwarzać

OSTRZEŻENIE! Ryzyko skaleczenia.

Ostrza są ostre! Obchodzić się z nimi ostrożnie. Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem należy zachować ostrożność. Nie przenosić żadnego ostrza za krawędź ani nie dotykać jej, aby uniknąć skaleczenia.

UNIKAĆ KONTAKTU Z RU- CHOMYMI CZĘŚCIAMI!

Nie zbliżać rąk ani przyborów do ostrzy podczas blendowania jedzenia, aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.

- **ABY OGRANICZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA,** nigdy nie kłaść ostrza ekstraktora typu easy-twist na podstawie z silnikiem bez prawidłowo założonego kubka. Pamiętać o mocnym (ręcznym) dokręceniu ostrza ekstraktora typu easy-twist na kubku nutribullet® przed założeniem go na podstawę z silnikiem i skorzystaniem z urządzenia nutribullet® Blender Combo. Przed założeniem ostrza ekstraktora typu easy-twist na podstawę z silnikiem i skorzystaniem z urządzenia nutribullet® Blender Combo sprawdzić prawidłowe wyrównanie

tego ostrza.

- Rozłączyć przycisk zasilania, gdy blendowanie będzie zakończone. Zaczekać ze zdjęciem kubka nutribullet®/ ostrza ekstraktora typu easy-twist z podstawy z silnikiem do momentu, aż silnik całkowicie się zatrzyma, a zasilanie urządzenia zostanie całkowicie wyłączone. Zdjęcie naczynia do blendowania przed wyłączeniem się zasilania urządzenia może spowodować uszkodzenie złącza ostrza ekstraktora typu easy-twist lub przekładni silnika.

Nigdy nie używać urządzenia nutribullet® Blender Combo bez dodawania płynu, gdyż może to spowodować uszkodzenie ostrzy.

- Do działania cyclonic action® urządzenia nutribullet® Blender Combo wymagane jest stosowanie płynów umożliwiających przyrządzanie koktajli i innych odżywczych potraw. Urządzenia nutribullet® Blender

Combo nie należy używać bez płynów ani do kruszenia lodu. **NALEŻY ZAWSZE DODAC PŁYN do przepisu.**

- **NIE UŻYWAĆ** ostrza ekstraktora typu easy-twist do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza ekstraktora typu easy-twist.
- Zalecamy wymianę ostrza ekstraktora typu easy-twist co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub zgodnie z potrzebą, aby utrzymać jego optymalną wydajność.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z DZBANKIEM

- Z dzbanka należy korzystać zawsze z przykrywką.
- W przypadku przepisów wymagających dodania określonych składników podczas blendowania najpierw należy dodać podstawowe składniki, założyć szczelnie przykrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym i rozpocząć blendowanie. Następnie, po dobrym zmieszaniu składników,

przekręcić i otworzyć korek odpowietrzający oraz delikatnie włożyć lub wlać składniki do mikstury.

- Jeśli konieczne jest przybliżenie składników do ostrza, **UŻYĆ TYLKO UBIJAKA DOSTARCZONEGO** wraz z urządzeniem nutri-bullet® Blender Combo. **NIE** używać w tym celu żadnego przyboru ani urządzenia innego niż ubijak. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem. Szpatułki, łyżki i inne narzędzia mogą zetknąć się z ostrzem, prowadząc do uszkodzenia urządzenia, mienia i/lub ewentualnych obrażeń ciała.
- **NIGDY NIE DOCISKAĆ SKŁADNIKÓW DO OSTRZA PALCAMI ANI INNĄ CZĘŚCIĄ DŁONI.** Używać tylko dostarczonego ubijaka.

Podczas blendowania gorących płynów lub składników w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.

- Wyrzucana lub uciekająca para może spowodować oparzenia i/lub uszkodzenie mienia.
- Nie napełniać pojemnika

powyżej linii wskazujących maksymalną pojemność w przypadku płynów i składników stałych.

- Blendowanie gorących składników zawsze zaczynać od ustawienia **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**.
- Nie zbliżać dłoni ani innych odstępionych obszarów skóry do otworu w przykrywce, aby nie doszło do oparzeń.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

OSTRZEŻENIE!

Nie używać tego produktu w miejscach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne o innych parametrach lub w których używa się innych wtyczek. Nie stosować wszelkiego rodzaju przejściówek oraz przetwornicy napięcia, gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- **PRZESTROGA:** Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, nie można zasilać tego urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia

przetłaczającego, takiego jak regulator czasowy lub poprzez podłączenie go do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
- Nie zaleca się korzystania z przystawek, w tym słotków do konserwowania żywności, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji na produkt.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać kabla zasilającego, wtyczki ani podstawy z silnikiem urządzenia nutri-bullet® Blender Combo w wodzie lub innych płynach. Zaprześcić korzystania z produktu w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub silnika.

- Jeśli urządzenie jest zostawiane bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć je od zasilania. Nie zajmować się urządzeniem nutribullet® Blender Combo, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać.
- Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego na krawędzi stołu lub blatu. Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie uszkadzać kabla zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami, w tym z piekarnikiem.
- Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na co najmniej 15 minut do ostygnięcia przed jej ponownym użyciem. Urządzenie nutribullet® posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania. Wyłącznik ten zresetuje się

po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy odpowiednio się schłodzi.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM NA KUCHENCE

Nie blendować gorących składników w szczelnie zamkniętym kubku nutribullet®!

W celu podgrzania jedzenia zblendowanego w temperaturze pokojowej lub niższej (21°C lub niższa) przenieść je do garnka i podgrzać na kuchence. Zawsze sprawdzać temperaturę wewnętrzną ugotowanych składników za pomocą termometru, ponieważ mogą one być chłodne w dotyku, ale nadal gorące w środku.

Nie używać urządzenia nutribullet® Blender Combo na kuchence. Nie stawiać podstawy z silnikiem ani żadnego elementu akcesoriów urządzenia nutribullet® na kuchence, nie wkładać ich do mikrofalówki ani nie zanu-

żyć we wrzątku. Może to spowodować ich uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE! OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Aby zapobiec ryzyku pożaru, otwory w podstawie zasilającej (pod podstawą z silnikiem) nie powinny być zablokowane przez kurz oraz kłaczki, a także zasłaniane materiałami łatwopalnymi, takimi jak gazety, ściereki, serwetki, ręczniki, maty lub inne.

- **PRZESTROGA!** Zawsze używać urządzenia nutribullet® Blender Combo na równej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła podstawy z silnikiem, co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza. Odpowietrzniki przewidziane na dole produktu służą do jego wentylacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy silnika i ochrony go przed przegrzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- Informacje zamieszczone w niniejszej Instrukcji obsługi lub Przewodniku po przepisach nie zastę-

pują porady lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze skontaktować się z lekarzem.

INTERAKCJE MEDYCZNE:

- W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, zwłaszcza leków obniżających cholesterol, rozrzedzających krew, leków na ciśnienie, środków uspokajających lub antydepresantów, przed wypróbowaniem przepisów zamieszczonych w niniejszej instrukcji lub przewodniku po przepisach należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie blendować następujących nasion ani pestek w urządzeniu nutribullet® Blender Combo, gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której wiadomo, że po jej spożyciu uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli. Pestki owoców mogą także spowodować uszkodzenie dzban-ka.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻY-

KOWANIA URZĄDZENIA

- Nie wkładać żadnej części urządzenia nutribullet® Blender Combo do mikrofalówki, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie zanurzać jej we wrzątku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- **NIE PRZEPEŁNIAĆ NACZYŃ DO BLENDOWANIA, ABY NIE DOSZŁO DO WYCIEKU!** Na dzbanku znajdują się dwie linie MAX: jednak dla składników stałych (położona wyżej) i jedna dla składników płynnych (położona niżej). Na kubkach nutribullet® również znajduje się linia MAX. Podczas napełniania naczyń do blendowania należy uważać, aby poziom składników nie przekroczył odpowiedniej linii MAX. W przeciwnym razie może dojść do wycieku i powstania niebezpiecznego ciśnienia.
- Naczynia do blendowania i ostrza ekstraktora typu easy-twist są przeznaczone konkretnie do danego modelu urządzenia nutribullet® Blender Combo. Używanie nie-

zgodnych części (lub części z innych modeli) może spowodować uszkodzenie urządzenia nutribullet® Blender Combo lub zagrażać bezpieczeństwu. Podczas zamawiania części zamiennych (kubki nutribullet®, dzbanki, ostrza ekstraktora typu easy-twist) na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta należy podać model swojego urządzenia w celu otrzymania części, które będą do niego pasowały.

- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządzenia nutribullet® Blender Combo pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wykrycia pęknięcia, zmętnienia lub uszkodzenia plastiku należy zaprzestać korzystania z niego i wymienić naczynia do blendowania. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy konstrukcja nie

jest uszkodzona. Sprawdzić, czy podstawa z silnikiem nie jest zablokowana oraz czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji zawartymi w Instrukcji obsługi i nigdy nie używać urządzenia nutribullet® Blender Combo z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® Blender Combo nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi klienta. Nowe kubki nutribullet®, dzbanki i ostrza ekstraktora typu easy-twist są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Zachowaj te instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw przejść na stronę **nutribullet.com**.

Spis Treści



206 Zawartość zestawu

207 Instrukcja montażu

208 Rozpoczęcie pracy

208 Instrukcja bezpieczeństwa

209 Montaż i korzystanie z dzbanka

212 Montaż i korzystanie z kubka nutribullet®

214 Panel do sterowania blendowaniem

215 Sposób korzystania z panelu do sterowania blendowaniem

216 Pielęgnacja i konserwacja

216 Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®

218 Sposób przechowywania


218 Części zamienne

Dziękujemy za zakup urządzenia nutribullet®
Blender Combo.

Zawartość zestawu



1 kubek 900 ml

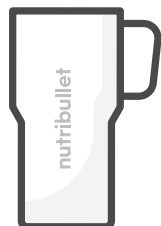

1 kubek 700 ml



2 przykrywki na
wynos



1 dzbanek z wbu-
dowanym ostrzem



1 przykrywka
dzbanka z kor-
kiem odpowie-
trzającym



1 ostrze eks-
traktora typu
easy-twist





1 podstawa z
silnikiem



1 ubijak

Instrukcja montażu

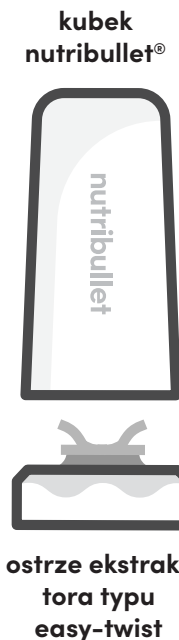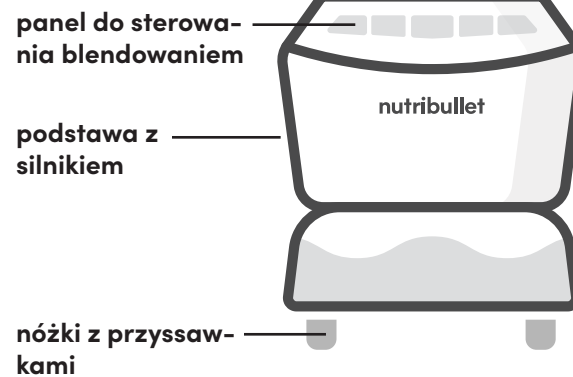

Rozpoczęcie pracy

PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:

- Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.
- **NIE** próbować używać dzbanka na urządzeniu bez przykrywki i korka odpowietrzającego.
- Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.
- Akcesoria do urządzenia nie są przeznaczone do mikrofalówki, ponieważ może ona je uszkodzić.
- **Nigdy** nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

Nigdy nie blendować gorących płynów w żadnym szczelnie zamykanym kubku nutribullet®.

OSTRZEŻENIE! Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).



Podczas blendowania gorących płynów w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE! Para i rozpryskujące się jedzenie mogą wydostać się przez przykrywkę, powodując oparzenie. **NIGDY** nie blendować gorących płynów w dzbanku bez przykrywki i korka odpowietrzającego. Kork odpowietrzający zapewnia odprowadzenie pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przez nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia. **NIGDY** nie blendować gorących płynów w kubkach nutribullet ani innym szczelnie zamykanym naczyniu.

Podczas blendowania gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku musi sięgać poniżej linii MAX. Założyć pokrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym. Wcisnąć ikonę **POWER (ZASILANIE)**, a następnie rozpocząć blendowanie przy ustawieniu **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**. Po połączeniu składników ze sobą i uzyskaniu równej mikstury (bez rozpryskiwania) zwiększyć prędkość zgodnie z potrzebą.

Montaż i korzystanie z dzbanka

UWAGA: Na dzbanku do blendowania znajdują się dwie linie MAX: jedna dla składników stałych (położona wyżej) i jedna dla płynów (położona niżej). Podczas napełniania blendera należy uważać, aby poziom składników nie przekroczył odpowiedniej linii MAX.

- 1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrożkami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 193–203) oraz na poprzedniej stronie.




- 2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.



- 3 Postawić dzbanek na czystej, suchej i równej powierzchni. Dodać składniki do dzbanka, uważając aby nie przekroczyć poziomu MAX.



- 4 Założyć pokrywkę z korkiem odpowietrzającym na dzbanek, ustawiając ją równo z rączką.

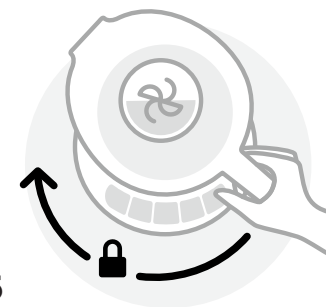

- 5 Założyć dzbanek na podstawę z silnikiem – tak, aby rączka była zwrócona w prawą stronę panelu do sterowania blendowaniem, nigdy do tyłu – i delikatnie przekręcić go w prawo, aby go zablokować. Kliknięcie będzie oznaczało, że dzbanek jest zablokowany i gotowy do blendowania.

UWAGA: Osoby leworęczne powinny skierować rączkę w stronę środka panelu do sterowania blendowaniem i obrócić dzbanek w prawo.

6



Podłączyć kabel zasilający do gniazda elektrycznego i wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** , aby włączyć blender.

7



Wybrać prędkość lub program **EXTRACT (EKSTRAK-CJA)** na panelu sterowania, aby rozpocząć blendowanie. Program ten wyłączy się automatycznie. Gdy będzie używany, przyciski będą podświetlone.

UWAGA: Zapoznać się z definicjami prędkości, które podano w tabeli panelu sterowania blendowaniem na stronie 214.

UWAGA: Jeśli podczas blendowania konieczne będzie dodanie składników, przełączyć prędkość na ustawienie **LOW (NISKA)** i zdjąć korek odpowietrzający, pozostawiając przykrywkę na swoim miejscu. Dodać składniki przez otwór w przykrywce, używając, w razie potrzeby, ubijaka. Założyć korek odpowietrzający, a następnie zwiększyć prędkość dożądanego poziomu. **NIE** próbować dodawać niczego przez otwór odpowietrzający podczas blendowania gorących składników.



OSTRZEŻENIE Nie używać w tym celu żadnego przyboru ani urządzenia innego niż ubijak. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem. Szpatułki, łyżki i inne narzędzia mogą są wystarczająco długie, aby mogły zetknąć się z ostrzem, prowadząc do uszkodzenia urządzenia, mienia i ewentualnych obrażeń ciała.

8



Jeśli składniki przywierają do boku dzbanka, wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk **POWER (ZASILANIE)** , i poczekać, aż ostrze przestanie się obracać. Następnie zdjąć przykrywkę dzbanka i usunąć te składniki za pomocą ubijaka. Na koniec założyć przykrywkę i kontynuować blendowanie. Jeśli składniki nadal będą przywierać, rozważyć możliwość dolania płynu.

9



Po osiągnięciu żądanej konsystencji wstrzymać/wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk **POWER (ZASILANIE)**  lub wybraną prędkość i zacząć obracać. Urządzenie przejdzie w tryb bezczynności. Przycisk **POWER (ZASILANIE)**  będzie nadal podświetlony.



OSTRZEŻENIE: Ostrza są ostre. Nigdy nie wkładać dłoni do dzbanka.

10

Wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** , aby całkowicie wyłączyć urządzenie.


11



Przekręcić dzbanek w lewo i zdjąć go z podstawy z silnikiem. Wylać jedzenie i smacznego!


Montaż i korzystanie z kubka nutribullet®

- 1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 193–203).
- 2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

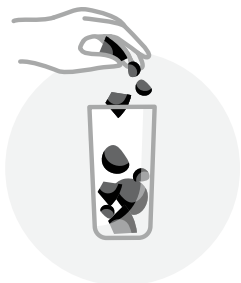

- 3 Włożyć składniki do kubka nutribullet®.

UWAGA: Nie przepełniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło do wycieku.

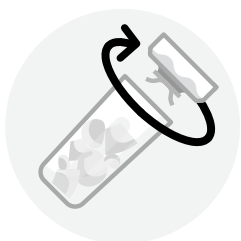

- 4 Wkręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist szczelnie na kubek.



OSTRZEŻENIE! Ostrożnie obchodzić się z zespołem ostrzy ekstraktora typu easy-twist, ponieważ są one ostre.

Nigdy nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

NIGDY NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH PŁYNÓW, ponieważ może to spowodować nagromadzenie się nadmiernego ciśnienia, w wyniku czego dojdzie do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.



- 5 Podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego i wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** ⏻, aby włączyć blender.



- 6 Odwrócić kubek do góry dnem i założyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie obracając go w prawo celem zablokowania go w podstawie z silnikiem.



- 7 Wybrać prędkość lub program **EXTRACT (EKSTRAK-CJA)** na panelu sterowania, aby rozpocząć blendowanie. Program ten wyłączy się automatycznie. Gdy będzie używany, przyciski będą podświetlone.

UWAGA: Zapoznać się z definicjami prędkości, które podano w tabeli panelu sterowania blendowaniem na stronie 214.



- 8 Po osiągnięciu żądanej konsystencji wstrzymać/wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk **POWER (ZASILANIE)** ⏻ lub wybraną prędkość i poczekać, aż ostrza przestaną się obracać. Urządzenie przejdzie w tryb bezczynności. Przycisk **POWER (ZASILANIE)** ⏻ będzie nadal podświetlony.

UWAGA: po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyłączenie prędkości.

- 9 Wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** ⏻, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.



- 10 Odblokować zespół, delikatnie odkręcając kubek w lewą stronę. Słyszalne będzie kliknięcie. Smacznego!


UWAGA: Uzyskanie płynnej i kremowej konsystencji nie powinno wymagać blendowania przez dłużej niż 1 minutę.



PRZESTROGA


Nie zdejmować ostrza ekstraktora typu easy-twist z kubka nutribullet®, zanim blendowanie nie zostanie całkowicie zakończone. Nie używać ostrza ekstraktora typu easy-twist jako przykrywkę do przechowywania kubka. Niektóre potrawy mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które będą się rozszerzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, wytwarzając nadmierne ciśnienie, które może doprowadzić do obrażeń ciała. Przykryć kubek z przechowywanym jedzeniem folią (plastikową). Podczas otwierania kubka należy zawsze odwrócić go od siebie.

Panel do sterowania blendowaniem

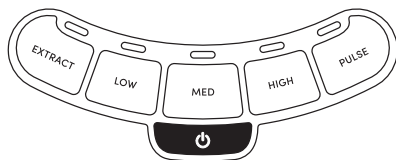


WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Przycisk zasilania służy do włączania zasilania głównego urządzenia. Po jego wciśnięciu przycisk ten zostaje podświetlony, co oznacza, że zasilanie silnika jest włączone i można korzystać z pozostałych funkcji. Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze należy wyłączać zasilanie główne i wyciągać wtyczkę z gniazda.

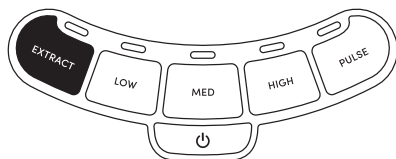


PROGRAM EKSTRAKCJI

Służy do rozdrabniania całych owoców, warzyw i lodu oraz zamiany ich w koktajle bogate w składniki odżywcze. Ten przycisk powoduje włączenie cyklu pracy, który jest automatycznie wyłączany.

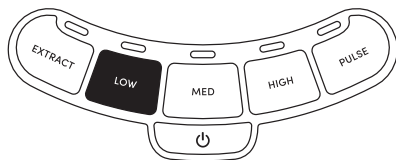

NISKA PRĘDKOŚĆ

Służy do mieszania ciasta, gęstych sosów, marynat, jajecznicy, przetwarzania jedzenia gotowanego i niegotowanych owoców.

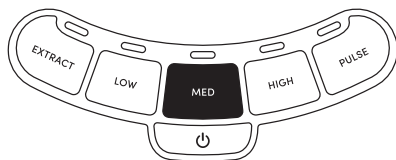


ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ

Wykorzystywana w przypadku zup-kremów, do mieszania dipów, mielenia orzechów i blendowania sosów, past, mieszanych napojów, napojów w proszku i koktajli mlecznych.




OSTRZEŻENIE!

NIGDY NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH PŁYNÓW W ŻADNYM SZCZELNIE ZAMYKANYM KUBKU nutribullet®! Może to spowodować nagromadzenie się nadmiernego ciśnienia, w wyniku czego dojdzie do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Gorące składniki należy blendować tylko w dzbanku, stosując odpowiednie środki ostrożności.

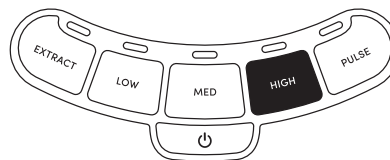

WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Służy do upłynniania gęstych mikstur i blendowania zamrożonych owoców oraz warzyw.

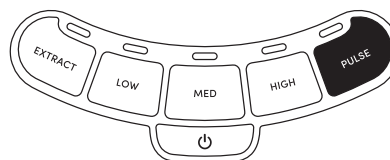

PULSOWANIE*

Służy do kontroli siekania i przetwarzania.



OSTRZEŻENIE: NIE używać tego ustawienia w przypadku gorących składników!

Sposób korzystania z panelu do sterowania blendowaniem

NISKA, ŚREDNIA LUB WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Wybrać prędkość i wcisnąć jeden raz, aby włączyć. Przycisk zostanie podświetlony. Wcisnąć ten przycisk drugi raz, aby wstrzymać/wyłączyć urządzenie – podświetlenie przycisku wyłączy się – lub wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** . Przycisk **POWER (ZASILANIE)** pozostanie podświetlony w trybie bezczynności. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie po jego wstrzymaniu, wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

UWAGA: W przypadku korzystania z dzbanka urządzenie będzie pracować, aby zostanie wstrzymane/wyłączone. W przypadku korzystania z kubków nutribullet® prędkość zostanie wyłączona automatycznie po 60 sekundach.

PROGRAM EKSTRAKCJI

Wcisnąć przycisk **EXTRACT (EKSTRAKCJA)**, po czym urządzenie nutribullet® Blender Combo wykona wyznaczone zadanie. Ten program wyłącza się automatycznie po zakończeniu jego cyklu. Aby wstrzymać lub wyłączyć blender, wcisnąć ponownie przycisk **EXTRACT (EKSTRAKCJA)** lub **POWER (ZASILANIE)** .

PULSOWANIE

Wcisnąć i puścić przycisk **PULSE (PULSOWANIE)**, aby posiekać składniki. Po jego wciśnięciu i przytrzymaniu urządzenie będzie pracować do momentu jego puszczenia.

Pielęgnacja i konserwacja.

Urządzenie nutribullet® można bez problemu wyczyścić. Dzbanek można myć w zmywarce, natomiast kubki i pokrywki należy myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Ostrze ekstraktora typu easy-twist i podstawę z silnikiem można szybko umyć ręcznie wodą z mydłem. Zapoznać się z poniższymi najlepszymi praktykami.

Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®

Przed pierwszym oraz po każdym użyciu urządzenia należy je wyczyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami.

KROK 1: Najważniejsza rzecz – **ZAWSZE WYŁĄCZAĆ ZASILANIE URZĄDZENIA** i **WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ** w celu odłączenia podstawy z silnikiem, gdy nie jest ona używana. Nie próbować zajmować się urządzeniem, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać! Dotyczy to montażu i demontażu, wymiany akcesoriów podczas czyszczenia oraz każdego przypadku, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru.

KROK 2: Odłączyć kubek nutribullet®/ostrze ekstraktora typu easy-twist lub dzbanek od podstawy z silnikiem.

KROK 3: Wyczyścić poszczególne elementy (podstawa z silnikiem, ostrze ekstraktora typu easy-twist, kubki nutribullet®) w sposób zalecany na następnych stronach.

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, **NIGDY** nie czyścić układu siłownikowego na podstawie z silnikiem, gdy wtyczka urządzenia nutribullet® Blender Combo jest włożona do gniazdka.
- Nie wyjmować żadnych elementów z podstawy z silnikiem.
- Wytrzeć podstawę z silnikiem do czystą gąbką lub ścierką nasączoną ciepłą wodą z mydłem.
- W razie potrzeby do wyczyszczenia obszaru układu siłownikowego można użyć małej szczotki.
- W celu usunięcia pozostałości po wycieku z podstawy z silnikiem wytrzeć ją gąbką nasączoną ciepłą wodą.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.

OSTRZE EKSTRAKTORA TYPU EASY-TWIST:

- Ostrza są ostre! Ostrożnie obchodzić się z ostrzem ekstraktora typu easy-twist podczas czyszczenia! Ostrza najlepiej czyścić zaraz po użyciu, aby ograniczyć ilość gromadzących się na nich pozostałości. Jeśli cząstki jedzenia przywrą do powierzchni, do ich usunięcia użyć małej szczotki lub gąbki.
- **Nie usuwać żadnych elementów ostrza ekstraktora typu easy-twist;** może to spowodować trwałe uszkodzenie ostrza prowadzące do wycieków podczas blendowania. Jeśli z czasem dojdzie do poluzowania się lub uszkodzenia uszczelki, na stronie nutribullet.com lub w dziale obsługi klienta będzie można zamówić nowe ostrze ekstraktora typu easy-twist.
- Po każdym użyciu całkowicie wysuszyć ostrze ekstraktora typu easy-twist.
- Regularnie sprawdzać stan dolnej części ostrza, zwracając uwagę na pęknięcia. W przypadku uszkodzenia natychmiast wymienić ostrze ekstraktora typu easy-twist, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.

KUBKI nutribullet® I PRZYKRYWKI NA WYNOS:

Każdy z tych elementów można bezpiecznie myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Przed włożeniem ich do zmywarki zale-

camy szybkie wyczyszczenie ich szczotką do naczyń w celu usunięcia pozostałości. **NIGDY** nie myć kubków w cyklu odkażania, ponieważ taka wysoka temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku, z którego są one wykonane.

DZBANEK nutribullet®:



OSTRZEŻENIE: Ostrza są ostre! Podczas czyszczenia dzbanka należy zachować ostrożność.

- Dzbanek można myć w zmywarce. Przed włożeniem go do zmywarki zalecamy szybkie wyczyszczenie go szczotką do naczyń w celu usunięcia pozostałości. **NIGDY** nie myć dzbanka w cyklu odkażania, ponieważ taka wysoka temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku, z którego jest on wykonany.
- Dzbanek można także myć ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania gąbką lub szczotką do naczyń.
- Regularnie sprawdzać konstrukcję dzbanka i gwinty pod kątem pęknięcia lub spękania. W przypadku uszkodzenia natychmiast wymienić, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.
- **NIGDY NIE UŻYWAĆ DZBANKA, KTÓRY NIE JEST ODPOWIEDNIO WYRÓWNANY Z OSTRZEM.** Może to spowodować odłączenie się dzbanka od podstawy z silnikiem i odstonięcie zespołu ostrzy, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

UBIJAK

- Ubiyak zawsze należy myć ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania gąbką lub szczotką do naczyń.

USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ:

Jeśli składniki przywrą do kubków nutribullet®, ostrzy ekstraktora typu easy-twist lub dzbanka, będzie można je bez problemu usunąć w następujący sposób: wlać do naczynia wodę o temperaturze pokojowej (21°C lub niższa), do linii MAX i dodać 1–2 krople mydła do naczyń. W przypadku kubków, przykręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist i blendować na podstawie z silnikiem przez 20–30 sekund. W przypadku dzbanka założyć przykrywkę i blendować na pod-

stawie z silnikiem przez ten sam czas, 20–30 sekund. Powinno to spowodować obluźnienie się pozostałości w stopniu wystarczającym do ich zmycia wodą z mydłem.

Sposób przechowywania:

Urządzenie nutribullet® Blender Combo należy przechowywać w pionie z założoną przykrywką. Nie kłaść niczego na przykrywkę. Pozostałe elementy schować w bezpiecznym miejscu, w którym nie ulegną uszkodzeniu i nie zranią nikogo.



OSTRZEŻENIE: NIGDY nie przechowywać ostrza ekstraktora typu easy-twist na podstawie z silnikiem bez kubka lub dzbanka nutribullet®, gdyż odstąpienie ostrza stwarza poważne ryzyko skaleczenia.

PL/ Objasnienie oznaczeń



PL/ To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami bytowymi w całej UE. Aby zapobiec ewentualnej szkodzie dla środowiska lub zdrowia człowieka spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddać je do recyklingu celem wsparcia ekologicznego, ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. W celu zwrotu używanego urządzenia należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



PL/ Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Części zamienne

Akcesoria i części dodatkowe można znaleźć na naszej witrynie internetowej pod adresem **nutribullet.com** lub w dziale obsługi klienta.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone. nutribullet® i logo nutribullet® są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może zostać zmieniona bez powiadomienia.

240426_NBF93500



Uživatelská příručka

Důležité pokyny k bezpečnosti

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče **nutribullet®** přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

! Tyto pokyny uschovejte!

• POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

- Dětem není dovoleno používat tento spotřebič. Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo dosah dětí.
- Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Spotřebiče mohou být používány osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly takové osoby poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- **SPOTŘEBIČ nutribullet® NIKDY NENECHÁVEJTE**

BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.

- **POKUD PŘÍSTROJ nutribullet® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ VYPNĚTE.**

- **NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ K JINÉMU NEŽ URČENÉMU ÚČELU. PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OSOB.**

TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ BEZPEČNOST

- Při použití horkých přísad v jakémkoliv mixovaném výrobku buďte vždy velmi opatrní a pozorní, protože při tření rotujících nožů (během procesu mixování) v kombinaci s tepelnou energií zahřátých přísad může při nedostatečné kontrole dojít k nebezpečné situaci.

- Při nalévání horké tekutiny do mixéru je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého zapáření.

MIXOVÁNÍ S NÁDOB-KAMI nutribullet®:

Aby se předešlo zranění osob, nikdy nemixujte horké ingredience ani tekutiny v uzavřené nádobce nutribullet®!

VAROVÁNÍ! Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby, a nádoby a nože se tak mohou oddělit nebo může být při otevření prudce vymrštěn horký obsah. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).

Nikdy nepracujte nepřetržitě déle, než je nutné k vytvoření receptury – zpravidla méně než jednu minutu. Při dlouhodobém provozu může třením docházet k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku

VAROVÁNÍ! v uzavřené nádobce. Kvůli tomuto tlaku může dojít k oddělení nádoby a nože nebo vytrysknutí mixovaného obsahu z nádoby a následnému zranění osob a/nebo věcným škodám. Pokud jsou uzavřené nádoby nutribullet® na dotek teplé, vypněte přístroj a nechte nádobku po dobu patnácti nebo více minut vychladnout. Před pomalým uvolněním nádoby ze základny motoru nechte obsah v nádobce usadit. Nádobku nutribullet® nasměrujte od tváře a těla a pomalu odšroubujte snadno otočný extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.

Pokud potřebujete mixovat déle než jednu minutu, mixujte po jednodominutových intervalech.

Po každém jednodominutovém intervalu nechte základnu motoru zcela vypnout a před zahájením dalšího cyklu počkejte alespoň jednu minutu. Nemixujte déle než 3 po sobě jdoucí jednodominutové intervaly, aby nedošlo k přehřátí obsahu. Po třetím cyklu mixování nechte obsah 2-3 minuty

VAROVÁNÍ! ustálit, abyste zabránili přehřátí a zvýšení tlaku.

Cukr v ovoci a zelenině může časem zkvasit, čímž se uvolňují plyny, které v uzavřené nádobce nutribullet® vedou k nárůstu tlaku. **Neskladujte žádné koktejly ani mixované směsi v nádobkách uzavřených pomocí snadno otočného extrakčního nože.** Pokud nebudete smoothie ihned konzumovat, vyjměte snadno otočný nůž a před uložením do chladničky zakryjte nádobku nutribullet® plastovou fólií. Pokud jste smoothie nebo mixovanou směs připravili ve džbánu, přelijte ji před uložením do chladničky do jiné nádoby. Nikdy neskladujte žádnou směs v uzavřené nádobce v nechlazeném stavu nebo po delší dobu, protože obsah se kazí a kvasí a vytváří plyny, kvůli nimž může obsah vystříknout.

Nikdy nemixujte tekutiny syčené oxidem uhličitým nebo šumivé ingredience (např. jedlou sodu, prášek do pečiva, droždí atd.). Tlak uvolněných

VAROVÁNÍ! plynů může způsobit prasknutí uzavřené mixovací nádoby, což může vést ke zranění a/nebo věcným škodám.

MIXOVÁNÍ SE DŽBÁNEM

Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

Nikdy nezapínejte napájení při používání džbánu bez nasazeného a zajištěného víka s větracím otvorem, protože by mohlo dojít k rozstříknutí přísad, které by v případě zahřátí mohly způsobit tepelné zranění a/nebo věcné škody.

VAROVÁNÍ! Přes víko džbánu může unikát pára a odstříkující přísady, které mohou uživatele opařit a/nebo popálit. **NIKDY nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a připojené a zajištěné odvětrávací krytky víka.** Odvětrávacím víkem uniká pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkováním. **NIKDY ve spotřebiči nutribullet® ani v jiných uzavřených nádobách nemixujte horké tekutiny.**

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušné rysky MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným a zajištěným odvětrávacím víkem. Stiskněte tlačítko **POWER (NAPÁJENÍ)** ☺ a začněte mixovat při nastavení **LOW (NÍZKÉ)**. Po zapracování ingrediencí zvýšte rychlost podle potřeby.

Pokud spotřebič nutri-bullet® mixuje déle než jednu minutu, může při tření nožů dojít k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku uvnitř nádoby. Pokud se mixovací nádoba na dotek zahřívá, vypněte přístroj a nechte nádobu před opatrným otevřením zcela vychladnout, nasměrujte ji směrem od těla, aby nedošlo ke zranění.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S NOŽEM

Nikdy do základny motoru neukládejte snadno otočný extrakční nůž, není-li k noži připojena nádobka nutri-

bullet®. O odkryté ostří byste se mohli poranit.

Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně. Při manipulaci s jakýmkoli nožem buďte opatrní. Abyste předešli poranění, nedotýkejte se okrajů nože ani s nožem nijak nemanipulujte.

ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI! Během mixování potravin udržujte ruce a náčiní mimo dosah nožů, abyste snížili riziko vážného poranění.

- **ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ OSOB NEBO VĚCNÝCH ŠKOD** nikdy nenasazujte snadno otočný nůž na základnu motoru bez řádně nasazené nádoby. Před nasazením na základnu motoru a spuštěním mixéru nutribullet® Blender Combo se ujistěte, že je snadno otočný extrakční nůž bezpečně nasazen (ručně utažen) na nádobku nutribullet®. Před nasazením na základnu motoru a spuštěním spotřebiče nutribullet® Blender Combo zkontrolujte, zda je snadno otočný extrakční nůž správně vyrovnan.

- Po skončení mixování vypněte tlačítko napájení. Chvilí vyčkejte a poté sejměte mixovací nádobu / snadno otočný extrakční nůž nutribullet® ze základny motoru, dokud se motor zcela nezastaví a přístroj se zcela nevypne. Při sejmutí mixovací nádoby z přístroje před jeho úplným vypnutím může dojít k poškození spojky snadno otočných extrakčních nožů nebo převodovky motoru.

Nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® Blender Combo bez přidání tekutiny, protože by mohlo dojít k poškození nožů.

- Při použití cyklónové akce® spotřebiče nutribullet® Blender Combo je nutné při přípravě koktejlů a dalších výživných produktů dodat tekutiny. Spotřebič nutribullet® Blender Combo není určen k používání bez tekutin nebo jako drtič ledu. **K receptuře VŽDY PŘIDÁVEJTE TEKUTINU.**
- **NEPOUŽÍVEJTE** snadno otočný extrakční nůž k mixování suchých

přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/ nebo extrakčního nože.

- Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme vyměnit snadno otočný extrakční nůž každých 6 měsíců (v závislosti na způsobu použití) nebo podle potřeby.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ SE DŽBÁNEM

- Džbán vždy provozujte s pevně nasazeným víkem džbánu.
- U receptur, které vyžadují zapracování určitých ingrediencí během mixování, přidejte nejprve základní ingredience, uzavřete víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a začněte mixovat. Jakmile budou ingredience dobře promíchány, otevřete víčko s odvětrávacím otvorem a opatrně do směsi nasypete nebo vhodíte ingredience.
- Pokud potřebujete přísady přiblížit k noži, **POUŽÍVEJTE POUZE PĚCHOVADLO DODÁVANÉ** se spotřebičem nutribullet® Blender Combo. K zatažení přísad směrem

k noži **NEPOUŽÍVEJTE** jakékoliv jiné náčiní než pěchovadlo. Pěchovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžice a jiné nástroje se mohou dostat do kontaktu s nožem, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám nebo možnému zranění.

- **PŘÍSADY NIKDY NETLAČTE SMĚREM DOLŮ K NOŽI PRSTY ANI JAKOUKOLIV ČÁSTÍ RUKY.** Používejte pouze dodávané pěchovadlo.

Při mixování horkých tekutin nebo přísad ve džbánu postupujte se zvýšenou opatrností.

- Odstřikující nebo unikaající pára může způsobit popáleniny nebo věcné škody.
- Nádobu neplňte nad rysky maximální kapacity uvedené pro kapaliny a pevné ingredience.
- Horké ingredience vždy začněte mixovat s nastavením **LOW (NÍZKÉ)**.
- Abyste zabránili případným popáleninám, nepřibližujte ruce ani jiná

odkrytá místa pokožky k otvoru víka.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento výrobek v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček. • Nepoužívejte tento s jakýmkoliv typem zástrčkového adaptéru nebo zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít k elektrickému zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku.

- **POZOR:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo rizikům.
- Nedoporučujeme používat přídatná zařízení, včetně zavařovacích sklenic, protože by mohlo dojít k po-

žáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku a při jejich použití dojde ke ztrátě záruky na výrobek.

- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru nutribullet® Blender Combo do vody nebo jiné tekutiny. Přerušete používání, pokud jsou kabel, zástrčka nebo motor poškozeni.
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení. Nepokoušejte se manipulovat s přístrojem nutribullet® Blender Combo, dokud se všechny části nepřestanou pohybovat.
- Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo pultu. Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrutěte a zabraňte jeho poškození. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.
- Pokud motor přestane fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji alespoň 15 minut vychladnout, než

se ji pokusíte znovu použít. Váš spotřebič nutribullet® je vybaven vnitřním tepelným jističem, který vypne motor, když se přehřeje. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič dostatečně vychladne.

BEZPEČNOST PŘI OHŘEVU NA VARNÉ DESCE

V žádné uzavřené nádobce nutribullet® nemixujte horké přísady!

Směs, která byla namixována při pokojové nebo nižší teplotě (21 °C nebo méně), přeneste do hrnce na sporák a zahřejte. Teploměrem vždy zkontrolujte vnitřní teplotu vařených ingrediencí, které mohou být na dotek chladné, ale uvnitř jsou stále horké.

Spotřebič nutribullet® Blender Combo není určen k použití na varné desce. Nepokládejte základnu motoru ani žádné příslušenství spotřebiče nutribullet® na varnou desku nebo do mikrovlnné trouby ani je neponořujte do vroucí vody.

Mohlo by dojít k poškození příslušenství.

VÝSTRAHY SOUVISEJÍCÍ S ODVĚTRÁVÁNÍM

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by být otvory napájecí základny (pod základnou motoru) zaneseny prachem a žmolky a nikdy by neměly být zakryty hořlavými materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

- **POZOR!** Spotřebič nutriBullet® Blender Combo vždy používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Větrací otvory na spodní straně výrobku slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz motoru a aby se zabránilo jeho přehřátí.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Informace obsažené v této uživatelské příručce nebo příručce k recepturám nenahrazují radu lékaře. Zdravotní a výži-

vové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem.

INTERAKCE S LÉKY:

- Pokud užíváte nějaké léky, zejména léky na snížení cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte některou z receptur uvedených v této příručce nebo v průvodci recepturami.
- V přístroji nutriBullet® Blender Combo se vyhněte mixování následujících semen a pecek, protože obsahují chemické látky, o kterých je známo, že se při jejich požití uvolňují do těla kyanid: jablečná semena, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Peckami z ovoce se také může poškodit džbán.

DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Žádnou ze součástí přístroje nutriBullet® Blender Combo nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby, hrnce na sporáku ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dané součásti.

- **ABY NEDOŠLO K ÚNIKU, NEPŘEPLŇUJTE MIXOVACÍ NÁDOBY!** Džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekuté složky (nižší ryska). Nádoby nutriBullet® jsou také označeny ryskou MAX. Při plnění mixovacích nádob dbejte na to, aby přísady nepřekročily příslušné rysky MAX. Při překročení uvedených ryssek MAX může dojít k úniku a nebezpečnému nárůstu tlaku.

- Mixovací nádoby a snadno otočné extrakční nože jsou specifické pro váš konkrétní model mixéru nutriBullet® Blender Combo. Při použití nekompatibilních dílů (dílů z jiných modelů) může dojít k poškození spotřebiče nutriBullet® Blender Combo nebo k ohrožení bezpečnosti. Při objednávání náhradních dílů (nádoby nutriBullet®, džbán, snadno otočného extrakčního nože) na webu **nutribullet.com** nebo prostřednictvím zákaznického servisu uveďte model přístroje, abyste měli jistotu, že obdržíte díly kompatibilní s vaším přístrojem.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti nutriBullet® Blender Combo, zda nejsou poškozené

nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Pokud zjistíte praskliny, zákal nebo jiné poškození plastu, přestaňte mixovací nádobu používat a vyměňte ji. Ujistěte se, že se lopatky volně otáčejí a že konstrukce není poškozená. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Dodržujte údržbu doporučenou v uživatelské příručce a nikdy nepoužívejte spotřebič nutriBullet® Blender Combo s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič nutriBullet® Blender Combo jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Nové nádoby, džbány a extrakční nože nutriBullet® můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.

! Tyto pokyny uschovejte!

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web **nutribullet.com**.



Obsah


232	Co je součástí dodávky
233	Průvodce montáží
234	Úvodní informace
234	Bezpečnostní průvodce
235	Sestavení a použití džbánu
238	Sestavení a používání nádoby nutribullet®
240	Ovládací panel mixování
241	Jak používat ovládací panel mixování
242	Péče a údržba
242	Jak čistit spotřebič nutribullet®
26	Skladování
244	Náhradní díly

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič nutribullet® Blender Combo.

Co je součástí dodávky



1900ml
nádobka

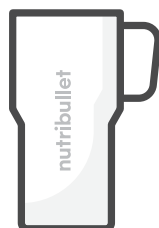

1700ml
nádobka do
ruky



2 víčka na pře-
nášení



1 džbán
s integrovaným
nožem



1 víko džbánu
s odvětrávacím
uzávěrem



1 snadno otočný
extrakční nůž



1 základna
motoru



1 pěchovadlo

Průvodce montáží

odvětrávací
uzávěr víka

víko džbánu

hubice pro snadné
nalévání

pěchovadlo

džbán

integrováný nůž

ovládací panel
mixování

základna motoru

přísavné nožičky

nutribullet®
nádobka



snadno otočný
extrakční nůž

Úvodní informace

PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘE- BIČE POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOST- NÍCH OPATŘENÍ:

- Ujistěte se, že je základna zapojena do sítě.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** provozovat džbán na spotřebiči bez nasazeného víka džbánu a odvětrávaného uzávěru víka.
- Spotřebič nikdy nespouštějte prázdný.
- Příslušenství spotřebiče není určeno k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- **Nikdy** nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

Nikdy nemixujte horké tekutiny při používání utěsněných nádobek nutribullet®.

VAROVÁNÍ! Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby a při otevření může být prudce vymrštěn horký obsah. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).



Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

VAROVÁNÍ! Pára a rozstříkující se tekutiny mohou unikat skrz odvětrávané víko a způsobit popáleniny a/nebo opaření. **NIKDY** nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a připojené odvětrávané krytky víka. Díky odvětrávanému uzávěru víka se může uvolňovat pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkáváním. **NIKDY** v nádobkách nutribullet ani v jiných uzavřených nádobách nemixujte horké tekutiny.

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušné rysky MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem. Stiskněte ikonu **NAPÁJENÍ (POWER)**, poté zahajte mixování s **NÍZKÝM (LOW)** nastavením. Jakmile se přísady promísí a směs bude vyrovnaná (bez rozstříkávání), zvýšte rychlost podle potřeby.

Sestavení a použití džbánu

POZNÁMKA: Mixovací džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekutiny (nižší ryska). Při plnění mixéru dbejte na to, aby přísady nepřekročily příslušné rysky MAX.

- 1** Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 221–229) a na předchozí straně.




- 2** Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.



- 3** Postavte džbán na čistý, suchý a rovný povrch. Přidejte ingredience do džbánu a ujistěte se, že nepřesahují rysku MAX.



- 4** Nasadte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem na džbán a ujistěte se, že je vyrovnaný s rukojetí.

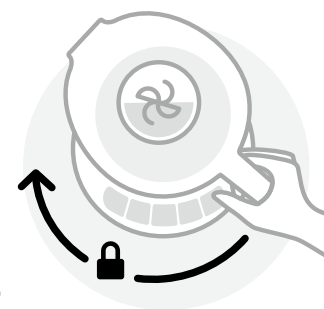

- 5** Umístěte džbán na základnu motoru – rukojeť směřuje vpravo od ovládacího panelu mixéru, nikdy ne směrem dozadu – a jemně otočte ve směru hodinových ručiček, čímž jej zajistíte na místě. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je džbán uzamčen a připraven k mixování.

POZNÁMKA: Pokud jste leváci, umístěte rukojeť směrem ke středu ovládacího panelu mixéru a otočte ve směru hodinových ručiček.

6



Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  pro zapnutí mixéru.

7



Chcete-li spustit mixování, zvolte na ovládacím panelu rychlost nebo program **EXTRAKCE**. Tento program se automaticky vypne. Tlačítka během používání svítí.

POZNÁMKA: Přejděte k tabulce ovládacího panelu mixování na straně 240, kde naleznete definice otáček.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete během mixování přidat další přísady, přepněte nastavení na hodnotu **NÍZKÉ (LOW)** a sejměte z víka džbánu odvětrávací uzávěr. Ponechte víko připevněné. Přísady přidávejte otvorem v horní části víka a v případě potřeby i pomocí pěchovadla. Nasadte odvětrávací uzávěr víka a poté zvýšte rychlost na požadovanou hodnotu. **NEPOKOUŠEJTE** se při mixování horkých ingrediencí přidávat složky odvětrávacím otvorem.



UPOZORNĚNÍ: K zatlačení přísad směrem k noži nepoužívejte jakékoliv jiné náčiní než pěchovadlo. Pěchovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžíce a další nástroje jsou dostatečně dlouhé, aby dosáhly na ostří, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám a možnému zranění.

8



Pokud se ingredience přilepí ke stěně džbánu, zastavte spotřebič stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  a počkejte, až se nůž přestane otáčet. Poté sejměte víko džbánu a pomocí pěchovadla uvolněte přísady. Po dokončení vraťte víko a pokračujte v mixování. Pokud se ingredience stále lepí, zvažte přidání většího množství tekutiny.

9



Po dosažení požadované konzistence spotřebič pozastavte/zastavte stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  nebo zvolené rychlosti a počkejte, až se lopatky přestanou otáčet. Přístroj přejde do klidového režimu. Tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  zůstane rozsvícené.



UPOZORNĚNÍ: Nože jsou ostré. Nikdy nevkládejte ruce do džbánu.

10

Stisknutím **NAPÁJENÍ (POWER)**  přístroj úplně vypnete.


11



Otočte džbánem proti směru hodinových ručiček a zvedněte základnu motoru. Nalijte koktejl a vychutnejte si jej!


Sestavení a používání nádoby nutribullet®

- 1 Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 221-229).
- 2 Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.

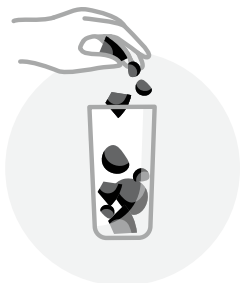

- 3 Přidejte ingredience do nádoby nutribullet®.

POZNÁMKA: Nepřepřlňujte! Aby nedošlo k úniku, nepřidávejte přísady nad rysku MAX.

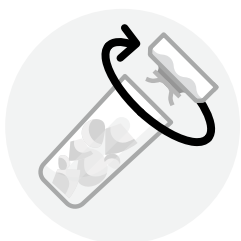

- 4 Otáčejte snadno otočným extrakčním nožem na nádobce, dokud nebude pevně uzavřena.



VAROVÁNÍ! Se snadno otočnou sestavou nožů zacházejte opatrně, protože nože jsou ostré.

Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

NIKDY NEMIXUJTE HORKÉ TEKUTINY, protože tak může dojít k nadměrnému zvýšení tlaku, což může vést k riziku zranění osob nebo věcným škodám.



- 5 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** pro zapnutí mixéru.



- 6 Otočte nádobku dnem vzhůru, nasadte ji na základnu motoru a opatrným otáčením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na základně motoru.



- 7 Chcete-li spustit mixování, zvolte na ovládacím panelu rychlost nebo program **EXTRAKCE**. Tento program se automaticky vypne. Tlačítka budou během používání svítit.

POZNÁMKA: Přejděte k tabulce ovládacího panelu mixování na straně 240, kde naleznete definice otáček.



- 8 Po dosažení požadované konzistence spotřebič po-
stavte/zastavte stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)** nebo zvolené rychlosti a počkejte, až se lopatky přestanou otáčet. Přístroj přejde do klidového režimu. Tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** zůstane rozsvícené.

POZNÁMKA: rychlosti se automaticky vypnou po 60 sekundách.

- 9 Stisknutím **NAPÁJENÍ (POWER)** přístroj úplně vypnete.



- 10 Sestavu odjistěte opatrným otočením nádoby proti směru hodinových ručiček. Ozve se cvaknutí. Dobrou chuť!


POZNÁMKA: Mixování by nikdy nemělo trvat déle než jednu minutu, aby byla výsledná konzistence hladká a krémová.



POZOR


Nevyjímejte snadno otočný extrakční nůž z nádoby nutribullet®, dokud se mixér zcela nezastaví. Nepoužívejte snadno otočný extrakční nůž jako úložné víko pro nádobku. Některé potraviny mohou obsahovat účinné látky nebo uvolňovat plyny, které se při ponechání v uzavřené nádobě rozpínají, což může vést k nadměrnému nárůstu tlaku, kvůli němuž může dojít ke zranění. Při ukládání obsahu do nádoby použijte plastovou fólii nebo fólii pro uzavření nádoby. Při rozbalování nasměrujte obsah vždy směrem od těla.

Ovládací panel mixování.

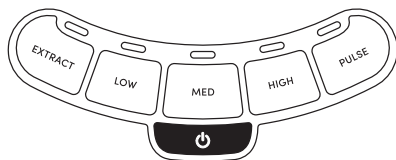


ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Tlačítkem napájení se aktivuje hlavní napájení spotřebiče. Po stisknutí se toto tlačítko rozsvítí, čímž signalizuje, že je motor zapnutý, a je možné používat ostatní funkce. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vypněte hlavní napájení a odpojte jej ze zásuvky.

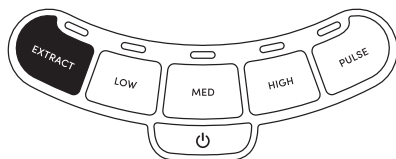


EXTRAKČNÍ PROGRAM

Slouží k rozmělnění celého ovoce, zeleniny a ledu do koktejlů bohatých na živiny. Toto tlačítko aktivuje cyklus chodu přístroje, který se automaticky vypne.

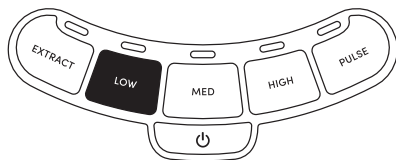

NÍZKÁ RYCHLOST

Používejte k mixování řídkého těsta, omáček, marinád, míchaných vajec, zpracování vařených potravin a nevařeného ovoce.

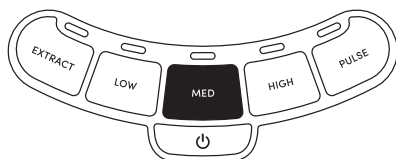

STŘEDNÍ RYCHLOST


Používejte je ke krémování polévek, míchání dipů, mletí ořechů a míchání omáček, pomazánek, míchaných nápojů, nápojů v prášku a mléčných koktejlů.



VAROVÁNÍ!


NIKDY V UZAVŘENÉ NÁDOBCE nutribullet® NEMIXUJTE HORKÉ TEKUTINY!

Mohlo by tak dojít k nadměrnému zvýšení tlaku, což může vést k riziku zranění osob nebo věcným škodám. Horké ingredience by se měly mixovat pouze ve džbánu s použitím vhodných ochranných prvků.

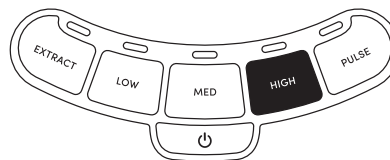

VYSOKÁ RYCHLOST

Použijte ke zkapalnění husté směsi a mixování mraženého ovoce a zeleniny.

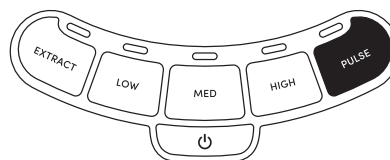

PULZ* (PULSE)

Slouží k ovládání sekání a zpracování.



VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE

toto nastavení s horkými ingrediencemi!

Jak používat ovládací panel mixování

NÍZKÉ, STŘEDNÍ NEBO VYSOKÉ OTÁČKY

Zvolte rychlost a pro zapnutí jednou stiskněte. Tlačítko se rozsvítí. Chcete-li přístroj pozastavit/zastavit, stiskněte tlačítko podruhé – vypne se osvětlení – nebo stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺. V klidovém režimu zůstane tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺ rozsvícené. Chcete-li po pozastavení úplně vypnout napájení, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺ a odpojte přístroj od sítě.

POZNÁMKA: Pokud používáte džbán, rychlosti poběží, dokud nebudou pozastaveny/zastaveny. Pokud používáte nádobky nutribullet®, rychlosti se automaticky vypnou po 60 sekundách.

EXTRAKČNÍ PROGRAM

Po stisknutí tlačítka **EXTRAHOVAT (EXTRACT)** začne přístroj nutribullet® Blender Combo pracovat. Tento program se automaticky zastaví na konci svého cyklu. Chcete-li mixér pozastavit nebo zastavit, stiskněte znovu tlačítko **EXTRAHOVAT (EXTRACT)** nebo tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺.

PULZ (PULSE)

Stiskněte a uvolněte tlačítko **PULZ (PULSE)** pro nasekání ingrediencí. Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté, bude mixér pokračovat v činnosti, dokud je neuvolníte.

Péče a údržba

Čištění přístroje nutribullet® je snadné. Džbán je vhodný do myčky nádobí, nádobky a víčka je vhodné mýt v **HORNÍM REGÁLU** myčky. Snadno otočný extrakční nůž a základnu motoru lze rychle umýt v ruce vodou a mýdlem. Přečtěte si osvědčené postupy.

Čištění spotřebiče nutribullet®:

Před prvním použitím a po každém použití dodržujte níže uvedené pokyny k čištění.

KROK 1: Nejdůležitější věc — **VŽDY VYPNĚTE PŘÍSTROJ** a **ODPOJTE** základnu motoru ze zásuvky, pokud se nepoužívá. Nepokoušejte se se spotřebičem manipulovat, dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat! To se týká montáže a demontáže, výměny příslušenství při čištění a vždy, když přístroj ponecháte bez dozoru.

KROK 2: Odpojte nádobku nutribullet® / snadno otočný extrakční nůž nebo džbán od základny motoru.

KROK 3: Vyčistěte jednotlivé součásti (základnu motoru, snadno otočný extrakční nůž, nádobky nutribullet®) podle doporučení na následujících stránkách.

ZÁKLADNA MOTORU:

- Aby se předešlo riziku zranění, **NIKDY** se nepokoušejte vyčistit systém pohonu na základně motoru, pokud je spotřebič nutribullet® Blender Combo zapojen do sítě.
- Nepokoušejte se vyjmout žádné části ze základny motoru.
- Základnu motoru otírejte houbou nebo utěrkou navlhčenou teplou mýdlovou vodou, dokud nebude základna čistá.
- V případě potřeby můžete oblast systému pohonu vydrhnout malým kartáčkem, abyste ji tak zcela vyčistili.
- Chcete-li vyčistit zbytky netěsností ze základny motoru, otřete ji vlhkou houbou a teplou vodou.



VAROVÁNÍ: Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

SNADNO OTOČNÝ EXTRAKČNÍ NŮŽ:

- Nože jsou ostré! Při čištění zacházejte se snadno otočným extrakčním nožem opatrně! Nože je nejlepší čistit ihned po použití, aby se na nich netvořily zbytky. Pokud na nich uvíznou částičky jídla, použijte malý kartáček nebo houbičku pro jejich odstranění.
- **Neodstraňujte žádné součásti snadno otočného extrakčního nože**, protože mohlo by dojít k jeho trvalému poškození a následným únikům při mixování. Pokud se časem uvolní nebo poškodí snadno otočný extrakční nůž, můžete si objednat nový snadno otočný extrakční nůž na webu nutribullet.com nebo se obrátit na zákaznický servis.
- Po každém použití snadno otočný extrakční nůž zcela vysušte.
- Pravidelně kontrolujte stav spodní části nože, zda není prasklý nebo zlomený. V případě poškození ihned vyměňte snadno otočný extrakční nůž, abyste zabránili možnému zranění osob.

NÁDOBKY nutribullet® A VÍČKA PRO PŘENÁŠENÍ:

Tyto součásti lze umývat na **HORNÍM REGÁLU** v myčce na nádobí.

Před vložením do myčky je doporučujeme opláchnout a krátce vydrhnout kartáčkem na nádobí, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. K mytí nádobek **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.

DŽBÁN nutribullet®:



VAROVÁNÍ: Nože jsou ostré! Při čištění džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

- Džbán lze mýt v myčce na nádobí. Před vložením do myčky jej doporučujeme opláchnout a krátce vydrhnout kartáčkem na nádobí, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. K mytí džbánu **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.
- Pokud si přejete, umyjte džbán ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je dodatečně vydrhnout kartáčkem na nádobí nebo houbičkou.
- Pravidelně kontrolujte strukturu džbánu a závitů, zda nejsou popraskané nebo vylomené. V případě poškození je ihned vyměňte, abyste zabránili možnému zranění osob.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DŽBÁN, KTERÝ NENÍ SPRÁVNĚ VYROVNÁN S NOŽEM.** Tím by mohlo dojít k oddělení džbánu od základny motoru, čímž se by se odhalila

sestava nože a mohlo dojít k vážnému zranění osob.

PĚCHOVADLO

- Pěchovadlo vždy umyjte ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je dodatečně vydrhnout kartáčem na nádobí nebo houbičkou.

ODOLNÉ NEČISTOTY:

Pokud se ingredience přichytí na nádobky nutribullet®, snadno otočné extrakční nože nebo džbán, doporučujeme vám snadné řešení čištění: naplňte nádobu vodou o pokojové teplotě (21 °C nebo méně) po rysku MAX a přidejte 1-2 kapky mycího prostředku na nádobí. V případě nádobek otočte snadno otočným extrakčním nožem a mixujte na základně motoru po dobu 20-30 sekund. Co se týče džbánu, nasadte víko a mixujte na základně motoru po stejnou dobu, tedy 20-30 sekund. Tím by se měly nečistoty uvolnit natolik, aby je bylo možné vydrh-

nout vodou a mýdlem.

Skladování:

Skladujte džbán nutribullet® Blender Combo ve svislé poloze se zajištěným víkem džbánu nahoře. Na víko džbánu nic nepokládejte. Zbylé součásti uložte na bezpečném místě, kde se nepoškodí a nezpůsobí škody.



VÝSTRAHA: NIKDY neukládejte snadno otočný extrakční nůž na základnu motoru bez nádobky nutribullet® nebo džbánu, protože odkryté nože představují vážné nebezpečí poranění.

CZ/ Vysvětlení značek



CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systému pro zpětné vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všechna práva vyhrazena. nutribullet® a logo nutribullet® jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

240426_NBF93500



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő fontos információkat.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS BIZTON- SÁGI INFORMÁCIÓK

- A berendezést gyerekek nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.
- A gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.
- Ne használja kültéren.
- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A**

nutribullet® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.

- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG KAPCSOLJA KI A nutribullet® KÉSZÜLÉKET.**
- **A KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG RENDELTETÉSÉNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA. A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT.**

HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- Mindig nagyon óvatosan járjon el, ha forró összetevőkkel dolgozik, mivel a forgó pengék által generált hő (a keverési folyamat során), és a felmelegített összetevőkből származó hő veszélyes helyzetek idézhet elő, ha nem megfelelően kezeli.

- Ha forró folyadékot tölt a keverőbe, óvatosan járjon el, mivel a hirtelen gőzölés miatt a folyadék kifolyhat.

KEVERÉS A nutribullet® POHARAKKAL:

A személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne keverjen forró összetevőket vagy folyadékokat a lezárt nutribullet® poharakban!

FIGYELEM! A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami a penge leválását, illetve felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

A recept elkészítéséhez soha ne használja a be rendezést a szükségesnél hosszabban — rendszerint kevesebb, mint egy percig. A hosszabb használat során a penge súrlódása miatt az összetevők felmelegedhetnek, és megnövelhetik a lezárt tartály belső nyomását. A

FIGYELEM! nyomás miatt az edény és a penge szétválhat egymástól, vagy az összekevert tartalom kiszökhet az edényből, amely személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ha a lezárt nutribullet® edény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja az edényt tizenöt percig, vagy még tovább hűlni. Hagyja, hogy az edény tartalma egy kicsit leülepedjen, mielőtt az edényt lassan leválasztaná a motoros alapról. Tartsa a nutribullet® poharat úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd lassan csavarja le a pengét, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.

Ha egy percnél hosszabban kell kevernie, akkor 1 perces intervallumokban használja a gépet. Minden 1 perces keverési ciklus után teljesen kapcsolja ki a motoros alapot és várjon legalább egy percet mielőtt egy újabb ciklust elindítana. Ne használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 1 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését. A harmadik keverést követően 2-3 percig hagy-

FIGYELEM! ja, hogy a tartalom leülepedjen, így megelőzheti a felmelegedést és a nyomás kialakulását.

A gyümölcsökben és zöldségekben található cukor egy idő után fermentálódik, gázokat bocsát ki, ami miatt a nyomás megemelkedik a lezárt nutribullet® edényben. **A smoothie-kat vagy az egyéb keverékeket ne tárolja az easy-twist pengével szerelt lezárt edényekben.** Ha nem fogyasztja el a smoothie-t azonnal, távolítsa el a forgókést és fedje le a nutribullet® poharat egy műanyag fóliával, mielőtt lehűtené. Ha a smoothie-t vagy a keveréket kiöntőben készítette el, töltsé át egy másik tárolóedénybe, mielőtt lehűtené azt. A keveréket soha ne tárolja lezárt pohárban úgy, hogy az nincs lehűtve, illetve hosszabb ideig; a tartalma megromolhat és megerjedhet, gázok képződhetnek, amelyek kitörhetnek az edényből.

Soha ne keverjen szén-savas folyadékokat vagy habzó összetevőket (pl. szódabikarbóna, sütőpor, élesztő, stb.). A gázok mi-

FIGYELEM! att megemelkedő nyomás a lezárt edényt felrepesztetheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

KEVERÉS A KIÖNTŐBEN:

Körültekintően járjon, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

Soha ne kapcsolja be a gépet, anélkül, hogy a kiöntőre helyezte volna a szelepes fedelet, mivel az alapanyagok kifröccsenhetnek; a meleg összetevők égési sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhatnak.

FIGYELEM! A gőzölgő és fröcsögő összetevők a kiöntő fedelén keresztül kijuthatnak a készülékből, esetlegesen forrázást és/vagy égést okozva. **SOHA NE keverjen forró folyadékokat a kiöntőben anélkül, hogy a szelepes fedelet a kiöntőre helyezte és rögzítette volna.** A szelepes fedél lehetővé teszi, hogy a gőz és a nyomás távozzon, ugyanakkor megakadályozza a kifröccsenést. **SOHA NE keverjen forró folyadékokat a nutribullet® poharakban, vagy egyéb lezárt edényekben.**

Forró folyadékok és szilárd összetevők használatakor a kiöntőt soha ne tölts fel a MAX vonalig. Helyezze fel a kiöntő szelepes fedelét és rögzítse. Nyomja meg a **POWER**  gombot és kezdje meg a keverést a **LOW** beállítással. Ha az összetevők már jól elkeveredtek, növelje a sebességet.

Ha a nutribullet® gépet több, mint egy percig használja, a keverés során a pengék által létrehozott súrlódás miatt az összetevők felmelegedhetnek, a lezárt edényben a nyomás megemelkedhet. Ha a keverőedény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt óvatosan kinyitná azt; a sérülések elkerülése érdekében tartsa az arcától és testétől távol.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

Soha ne tárolja az easy-twist pengét a motoros alappal együtt, ha a nutribullet® edény le van véve. A szabadon

álló penge vágásveszélyt jelenthet.

A pengék élesek! Óvatosan kezelje. Óvatosan bánjon a pengékkel. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élet.

NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ! A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengéktől távol.

- **A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY ANYAGI KÁROK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN** soha ne tegye fel az easy-twist pengét a motoros alapra a megfelelően rögzített pohár nélkül. Győződjön meg róla, hogy a pengéket megfelelően ráhúzta (kézzel) a nutribullet® pohárra, mielőtt azt a motoros alapra helyezné és a nutribullet® Blender Combo berendezést működtetné. Ellenőrizze, hogy az easy-twist pengék megfelelően rögzítve vannak, mielőtt felhelyezné a motoros alapra és használni kezdené a nutribullet® Blender Combo készüléket.

- A keverést követően kapcsolja ki a készüléket.
- A keverést követően addig ne távolítsa el a nutribullet® poharat/easy-twist pengét a motoros alapról, amíg a motor teljesen le nem áll. Ha a keverőedényt azt megelőzően veszi le az egységről, hogy az teljesen leállt volna, az easy-twist penge kapcsolószervezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.

Soha ne használja a nutribullet® Blender Combo készüléket folyadék hozzáadása nélkül, ha mégis így tesz, a pengék sérülhetnek.

- A nutribullet® Blender Combo-hoz tartozó cyclonic action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez. A nutribullet® Blender Combo nem használható folyadékok nélkül, vagy jégapritóként. **MINDIG ADJON FOLYADÉKOT a recepthez.**
- **NE HASZNÁLJA** az easy-twist pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy az

easy-twist penge a sérülhet.

- Az optimális teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy 6 havonta (használatától függően), vagy szükség esetén cserélje ki az easy-twist pengét.

KIÖNTŐVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- A kiöntőt csak úgy használja, ha a teteje megfelelően rögzítve van.
- Olyan receptek esetén, amikor az összetevőket a keverés során kell hozzáadni, először tölts be az alap összetevőket, zárja le a kiöntőt a szelepes fedéllel, majd kezdje meg a keverést. Ha az összetevők megfelelően elkeveredtek, forgassa el és nyissa ki a szelepes fedelet és óvatosan tölts be vagy adagolja a többi összetevőt a keverékbe.
- Ha az összetevőket le kell nyomni a pengéhez, kizárólag a nutribullet® Blender Combo csomagjában **TALÁLHATÓ TÖLTŐRUDAT** használja. **NE** használjon a töltőrúdon kívül egyéb eszközt az összetevők lenyomásá-

hoz. A töltőrúd úgy került kialakításra, hogy ne érje el a pengéket. A spatulák, kanalak és egyéb eszközök elérhetik a pengéket, amittől a gép sérülhet és/vagy anyagi kár keletkezhet, illetve sérülést szenvedhet.

- **SOHA NE PRÓBÁLJA UJJAL VAGY KÉZZEL A PENGÉ FELÉ NYOMNI AZ ÖSSZETEVŐKET.** Csak a csomagban található töltőrudat használja.

Ne feledje, körültekintően járjon el, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

- A kifröccsenő vagy kiszökő gőz égési sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.
- Ne töltsse a tárolóedényt a maximális töltöttséget jelző vonalon felül, sem folyadékok, sem szilárd összetevők esetén.
- Mindig a meleg összetevők keverésével kezdje, **ALACSONY** fokozaton.
- A fedél kinyitásakor a kezét és az egyéb szabad bőrfelületeket fedje el, hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

FIGYELEM!

Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő. Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.

- FIGYELMEZTETÉS: A hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközzel, például időzítők keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
- A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítéssel szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.
- Tilos kiegészítőket, beleértve a konzervdobozokat is, használni, mivel ezek tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják, továbbá a termékgarancia is érvényét veszíti.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse

a vezetéket, a dugvillát vagy a nutribullet® Blender Combo motoros alapot vízbe, vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább a vezetéket, a dugvillát vagy a motoros alapot.

- Minden esetben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén. Addig ne nyúljon a nutribullet® Blender Combo egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről. Ne húzza, csavarja meg a tápvezetéket, a kábel ne sérüljön. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érjen forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.
- Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni legalább 15 percen keresztül, mielőtt újra használná. A nutribullet® készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha

kihúzza az egységet, és megfelelően lehűl.

FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A lezárt nutribullet® pohárban ne próbáljon meg forró összetevőket keverni!

Ha szeretné a szobahőmérsékletű vagy hidegebb (21°C/70°F vagy kevesebb) keveréket felmelegíteni, öntse át a keveréket egy olyan edénybe, amely főzőlapon is használható. A főtt összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez mindig használjon hőmérőt, érintésre hidegnek tűnhetnek, de belül még meleg lehetnek.

A nutribullet® Blender Combo nem használható a főzőlapon. A motoros alapot vagy a nutribullet® kiegészítőket ne helyezze fel főzőlapra, mikróba, ne merítse forrásban lévő vízbe. Ettől a kiegészítők károsodhatnak.

SZELLŐZÉSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

A tűzveszély megelőzése érdekében az alap nyílásait (a motoros alap alatt) tartsa portól és egyéb szennyeződésektől mentesen, a nyílásokat soha ne fedjék el gyúlékony anyagok, mint például újságpapír, asztalterítő, szalvéta, tányéralátét, vagy egyéb hasonló típusú anyagok.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A nutribullet® Blender Combo berendezést minden esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A termék alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

ORVOSI UTASÍTÁSOK

- A felhasználói útmutatóban vagy a receptkalauzban található információk nem írják felül az orvos által adott utasításokat. Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben vitassa meg orvosával.

GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő,

vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával, mielőtt a felhasználói útmutatóban vagy a receptkalauzban található recepteket kipróbálná.

- A nutribullet® Blender Combo eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag, szilvamag, barackmag és sárgabaráckmag. A gyümölcsmagok a kiöntő károsodását is eredményezhetik.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- A nutribullet® Blender Combo semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
- **A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE TÚL A POHARAT!** A kiöntőn két MAX vonal található: egyik a szilárd összetevőkhöz (magasabb vonal), egy pedig a folyékony összetevőkhöz (alsó vonal). A nutribullet®

poharakon is megtalálható a MAX vonal. Amikor a keverőpoharakat tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne kerüljenek a MAX vonalak fölé. Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, a keverék kifolyhat, illetve veszélyes nyomás keletkezhet az edényben.

- A keverőedények és az easy-twist pengék kimondottan a nutribullet® Blender Combo eszközhöz tartoznak. A nem kompatibilis elemek (más modellekhez tartozó elemek) használta miatt a nutribullet® Blender Combo károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthet. Ha a tartalékalkatrészeket szeretne rendelni (nutribullet® poharak, kiöntő, easy-twist penge) a **nutribullet.com** oldalról, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül, kérjük, adja meg a modellt, hogy valóban azokat az alkatrészeket kapja, amelyek kompatibilisek az egységgel.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Blender Combo alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szem-

pontjából. Ügyeljen rá, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ne használja és cserélje ki az edényt, ha az repedt, hálósan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag sérült. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a felhasználói útmutatóban található karbantartási utasításokat, és soha ne működtesse a nutribullet® Blender Combo berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a nutribullet® Blender Combo működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A **nutribullet.com** oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új nutribullet® poharakat és easy-twist pengéket.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót!

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.

Tartalom



258 Csomag tartalma

259 Összeszerelési útmutató

260 Kezdjük el...

260 Biztonsági útmutató

261 Kiöntő és használat

264 nutribullet® pohár összeszerelése és használata

266 Keverőgép vezérlőpanel

267 Keverőgép vezérlőpaneljének használata

268 Ápolás és karbantartás

268 A nutribullet® tisztítása

26 Tárolás


270 Alkatrészek cseréje

Köszönjük, hogy a nutribullet®
Blender terméket választotta.


Csomag tartalma



1 900 ml
pohár

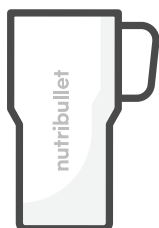

1 700 ml
pohár

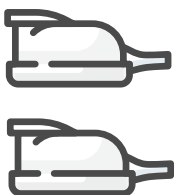

2 to-go fedél



1 kiöntőpohár
integrált pengékkal



1 szelepes
fedél a kiöntő-
pohárhoz



1 easy-twist
penge





1 motoros alap




1 töltőrúd

Összeszerelési útmutató

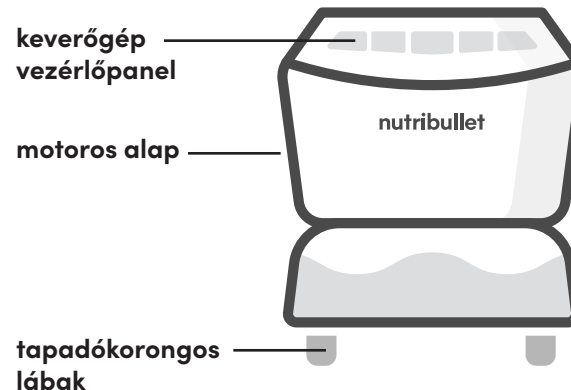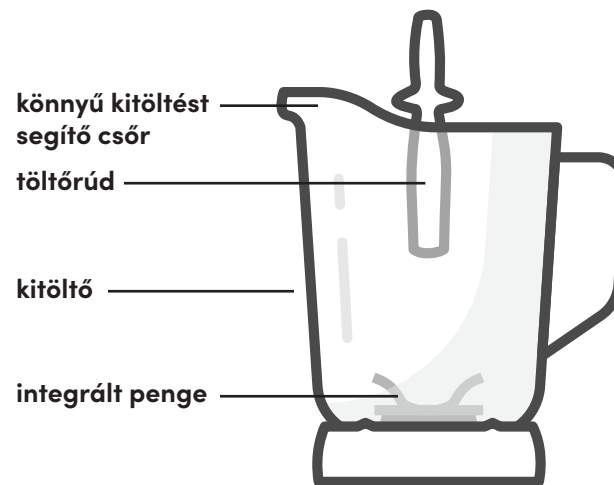

nutribullet®
pohár

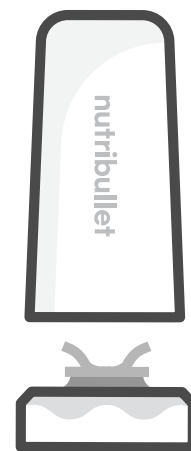

easy-twist
forgókés

Kezdjük el...

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy az alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- **NE** próbálja meg a kiöntőt úgy használni a gépen, hogy nem helyezte fel a szelepes fedelet.
- Soha ne járassa a berendezést üresen.
- A kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel attól a kiegészítők sérülhetnek.
- **Soha** ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

Soha ne keverjen forró folyadékokat lezárt nutribullet® pohár használata közben.

FIGYELEM! A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).



Körültekintően járjon el, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

A gőz a szelepes fedélen keresztül kicsaphat, forrázást és/vagy égési sérüléseket okozva. **SOHA NE** keverjen forró folyadékokat a kiöntőben anélkül, hogy a szelepes fedelet a kiöntőre felhelyezte volna. A szelepes fedél lehetővé teszi, hogy a gőz és a nyomás távozzon, ugyanakkor megakadályozza a kifröccsenést. **SOHA NE keverjen forró folyadékokat a Nutribullet, vagy egyéb lezárt edényekben.**

Forró folyadékok és szilárd összetevők használatakor a kiöntőt soha nem töltsen fel a MAX vonalig. Helyezze fel a kiöntő szelepes fedelét és rögzítse. Nyomja meg a **POWER** ikont, majd kezdje meg a keverést a **LOW** beállítással. Ha az összetevőket elkeverte és a keverék már sima (nem fröcsköl), szükség szerint növelje a sebességet.

Kiöntő és használat

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (247-255. oldal), illetve az előző oldalakon, mielőtt továbblépne a 2. lépésre.



- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.




- 3 Helyezze a kiöntőt egy tiszta, száraz és sík felületre. Töltsen hozzávalókat a kiöntőbe, ügyeljen arra, hogy ne töltsen a MAX vonalon felül.

MEGJEGYZÉS: A keverőgép kiöntőjén két MAX vonal található: egyik a szilárd összetevőkhöz (magasabb vonal), egy pedig a folyékony összetevőkhöz (alsó vonal). Amikor a keverőpoharakat tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne kerüljenek a MAX vonalak fölé.



- 4 Helyezze el a szelepes fedelet a kiöntőn, figyeljen rá, hogy illeszkedjen a fogantyúhoz.

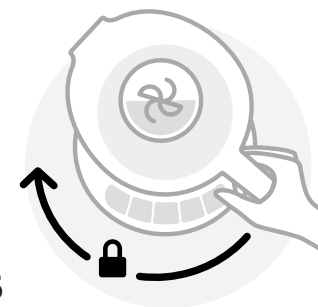

- 5 Helyezze fel a kiöntőt a motoros alapra — a fogantyú a vezérlőpanel jobb oldala felé nézzen —, majd húzza meg az óramutató járásával megegyezően, hogy a helyén rögzüljön. Ha kattánót hall, rögzítve van és készen áll a keverésre.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön balkezes, állítsa be a fogantyút a vezérlőpanel közepére és forgassa el az óramutató járásával megegyezően.

6



Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba és nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy bekapcsolhassa a keverőgépet.

7



A keverés megkezdéséhez válassza ki a sebességet, vagy az **EXTRACT** programot a keverőgép vezérlőpaneljén. Ez a program automatikusan kikapcsol. Használat közben a gombok világítanak.

MEGJEGYZÉS: A sebességek meghatározásával kapcsolatban lásd a vezérlőpanel leírását a 266. oldalon.

MEGJEGYZÉS: Ha keverés közben kell további összetevőket az edénybe tenni, válassza ki a **LOW** sebességet és távolítsa el a szelepes fedelet a kiöntő fedeléről, a fedelet hagyja a kiöntőn. Töltse be az összetevőket a fedélén keresztül, majd a töltőrúddal tolja lejjebb őket, ha szükséges. Tegye vissza a szelepes fedelet, majd növelje a sebességet a kívánt értékre. **NE** próbáljon meg összetevőket hozzáadni a szelepes fedélén keresztül, ha forró összetevőket használ.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon a töltőrúdon kívül egyéb eszközt az összetevők lenyomásához. A töltőrúd úgy került kialakításra, hogy ne érje el a pengéket. A spatulák, kanalak és egyéb eszközök túl hosszúak és elérhetik a pengéket, amiktől a gép sérülhet, anyagi kár keletkezhet, és sérülést szenvedhet.

8



Ha az összetevők a kiöntő oldalához tapadnak, állítsa le a berendezést a **POWER**  megnyomásával és várjon, amíg a penge forgása leáll. Ekkor vegye le a kiöntő fedelét és a töltőrúd segítségével távolítsa el az összetevőket. Ha végzett, helyezze vissza a fedelet és folytassa a keverést. Ha az összetevők továbbra is felragadnak az edény oldalára, próbáljon meg egy kicsit több folyadékot betölteni.

9



Amikor elérte a kívánt állapotot, állítsa le a berendezést a **POWER**  gomb, vagy a kiválasztott sebesség megnyomásával, majd várjon, amíg a penge leáll. Az egység üresjáratú üzemmódba vált. A **POWER**  gomb továbbra is világít.



VIGYÁZAT: A pengék élesek. Soha ne nyúljon kézzel a kiöntőbe.

10

Nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy az egységet teljesen kikapcsolhassa.


11



Forgassa el a kiöntőt az óramutató járásával ellentétesen, majd emelje le a motoros alapról. Fogyassza egészséggel!


nutribullet® pohár össze- szerelése és használata

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (247-255. oldal), mielőtt továbblépne a 2. lépésre.
- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.

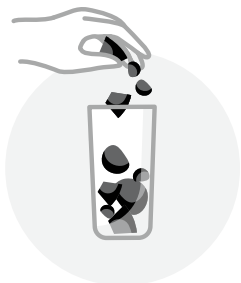

- 3 Töltse be a hozzávalókat és a folyadékokat a nutribullet® pohárba.

MEGJEGYZÉS: Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül.

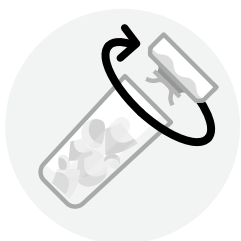

- 4 Csavarja fel az easy-twist pengét a motorra, amíg megfelelően nem tömít.



FIGYELEM!

Óvatosan bántson az easy-twist forgókéssel, mivel a pengék élesek.

Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

SOHA NE KEVERJEN FORRÓ FOLYADÉKOKAT, ellenkező esetben jelentős nyomás alakulhat ki az edényben, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.



- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba és nyomja meg a **POWER** gombot, hogy bekapcsolhassa a keverőgépet.



- 6 Fordítsa a poharat fejfelé és helyezze rá a motoros alapot, majd kissé az óramutató járásával meg egyező irányba elforgatva rögzítse a motoros alapra.



- 7 A keverés megkezdéséhez válassza ki a sebességet, vagy az **EXTRACT** programot a keverőgép vezérlőpaneljén. Ez a program automatikusan kikapcsol. Használat közben a gombok világítanak.

MEGJEGYZÉS: A sebességek meghatározásával kapcsolatban lásd a vezérlőpanel leírását a 266. oldalon.



- 8 Amikor elérte a kívánt állagot, állítsa le a berendezést a **POWER** gomb, vagy a kiválasztott sebesség megnyomásával, majd várjon, amíg a penge leáll. Az egység üresjáratú üzemmódba vált. A **POWER** gomb továbbra is világít.

MEGJEGYZÉS: a kiválasztott sebesség 60 másodperc elteltével kikapcsol.

- 9 Nyomja meg a **POWER** gombot, hogy az egységet teljesen kikapcsolhassa.



- 10 Oldja ki az egységet úgy, hogy lecsavarja a poharat az óramutató járásával ellentétesen. Egy kattán hangot hall. Egészségére!


MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy sima és krémes eredményt kapjon, a keverésnek soha nem kell egy percnél hosszabbnak lennie.



FIGYELMEZTETÉS


Ne távolítsa el az easy-twist pengét a nutribullet® pohárból, amíg a keverés teljesen le nem állt. Ne használja az easy-twist pengét, mint a pohár fedele. Egyes ételekben lehetnek olyan aktív összetevők vagy zsírok, amelyek a lezárt edényben kitépődnek, emiatt nyomás alakul ki és ez sérülésveszéllyel jár. Amikor a pohár tartalmát szeretné tárolni, műanyag fedelet vagy fóliát használjon az edény lezárásához. A felnyitáskor a poharat ne tartsa saját maga felé.

Keverőgép vezérlőpanel

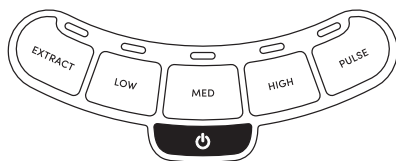


BE-/KIKAPCSOLÁS

A Power gombbal a berendezés tápellátása kapcsolható. Ha megnyomja, a gomb világít, jelezve, hogy a motor áram alatt van és az egyéb funkciók használhatók. Ha nem használja, minden esetben kapcsolja ki a főkapcsolót, vagy húzza ki az egységet.

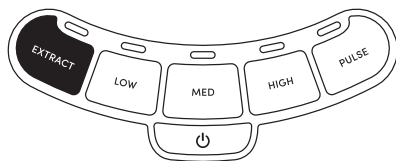


AZ „EXTRACT” PROGRAM

Segítségével az egész gyümölcsök, zöldségek és a jég tápanyagokban gazdag smoothie-vá alakíthatók. Ezzel a gombbal elindíthat egy ciklust, amely automatikusan leáll.

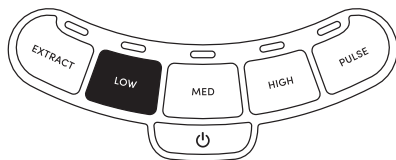

LOW - ALACSONY SEBESSÉG

Palacsintatészta, mártások, marinádok, tojás, feldolgozott és főtt ételek, illetve nem főtt gyümölcsök keveréséhez használja.

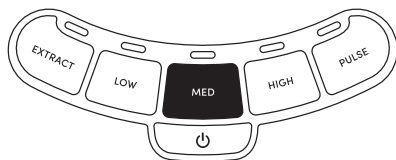


MEDIUM - KÖZEPES SEBESSÉG

Krémlevesek, kevert mártások, daráltdió, szószok, krémek, kevert italok, porból készült italok és tejes shake-ek keveréséhez használható.




FIGYELEM!

A LEZÁRT nutribullet® POHÁRBAN SOHA NE PRÓBÁLJON MEG FORRÓ ÖSSZETEVŐKET KEVERNI! Ellenkező esetben jelentős nyomás alakulhat ki az edényben, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Forró összetevőket csak a megfelelő óvintézkedések betartása mellett szabad keverni a kiöntőben.

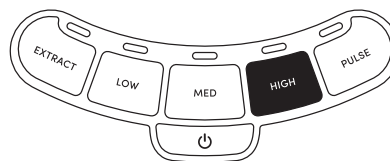

HIGH - MAGAS SEBESSÉG

Sűrűbb keverékek folyósítására, vagy fagyasztott gyümölcsök aprításához használja.

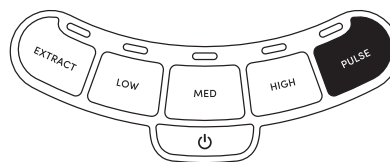

IMPULZUS*

Aprításhoz és feldolgozáshoz használja.



FIGYELEM: NE használja ezt a beállítást forró összetevőkkel!

Keverőgép vezérlőpaneljének használata

LOW, MEDIUM VAGY HIGH

Válasszon ki egy sebességet és nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz. A gomb világít. Az egység leállításához nyomja meg a gombot még egyszer – nem világít – vagy nyomja meg a **POWER**  gombot. Alapállásban a **POWER**  gomb világít. Ahhoz, hogy az egységet a leállítás után teljesen kikapcsolhassa, nyomja meg a **POWER**  gombot, és húzza ki az egységet.

MEGJEGYZÉS: Kiöntő használata esetén a sebességek leállításig aktívak maradnak. nutribullet® poharak használata esetén a sebességek 60 másodperc elteltével leállnak.

AZ „EXTRACT” PROGRAM

Nyomja meg az **EXTRACT** gombot, és a nutribullet® Blender Combo elvégzi a munkát Ön helyett. Ez a program automatikusan leáll a ciklus végén. A keverőgép leállításához nyomja meg az **EXTRACT** vagy a **POWER**  gombot.

IMPULZUS

Nyomja meg és engedje fel a **PULSE** gombot, ha az összetevőket aprítani szeretné. Ha ezt a gombot lenyomva tartja, az egység addig működik, amíg fel nem engedi.

Ápolás és karbantartás.

A nutribullet® tisztítása egyszerű. A kiöntő mosogatógépben mosható, míg a poharak és a fedelek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Az easy-twist penge és a motoros alap gyorsan elmosható kézzel mosogatószeres vízzel. Olvassa el a legjobb gyakorlatokat.

A nutribullet® tisztítása:

Kérjük, hogy az első használat előtt, illetve minden használat után kövesse az alábbi tisztítási utasításokat.

1. LÉPÉS: A legfontosabb — **MIN-DIG KAPCSOLJA KI és HÚZZA KI** a motoros alapot az elektromos csatlakozóból, ha nem használja. Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt! Igaz ez az összeszerelésre, szétszerelésre, a kiegészítők tisztítására, illetve arra az időszakra, amikor a gépet nem felügyeli senki.

2. LÉPÉS: Válassza le a nutribullet® poharat / easy-twist pengét a motoros alapról.

3. LÉPÉS: Tisztítsa meg az egyes elemeket (motoros alap, easy-twist penge, nutribullet® poharak) a következő oldalakon bemutatott módon.

MOTOROS ALAP:

- A sérülések kockázatának elkerülése érdekében **SOHA** ne próbálja meg úgy megtisztítani a motoros alap működtető egységét, hogy a nutribullet® Blender Combo be van dugva.
- Ne próbáljon semmit eltávolítani a motoros alapról.
- Egy meleg szappanos vízbe áztatott szivaccsal vagy törülközővel törölje le a motoros alapot, amíg meg nem tisztul.
- Ha szükséges, egy kis kefével átsúrolhatja a működtetőrendszer területét, hogy biztosan megtisztuljon.
- Ahhoz, hogy a szivárgás maradványait eltávolíthassa a motoros alapról, használjon meleg vízbe áztatott nedves szivacsot.



FIGYELEM: Soha ne merítse a motoros alapot vízbe.

EASY-TWIST PENGE:

- A pengék élesek! A pengékkel bánjon óvatosan a tisztítás során! Javasolt a pengét használat után azonnal elmosni, így megelőzhető a lerakódások kialakulása. Ha az ételmaradékok a pengékre ragadnak, egy kis kefével egy szivaccsal lazítsa fel őket.
- **Ne távolítsa el az easy-twist penge elemeit;** a penge károsodhat, amely szivárgást okoz a használat során. Ha az idő múlásával az easy-twist penge fellazul vagy sérült lesz, a nutribullet.com oldalról vagy az Ügyfélszolgálatról új easy-twist pengét rendelhet.
- Minden használat után teljesen szárítsa meg a pengét.
- Rendszeresen ellenőrizze a pengét tartó alsó rész állapotát, hogy nincs-e rajta repedés vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki az easy-twist pengét, hogy megelőzhessen az esetleges személyi sérüléseket.

nutribullet® POHARAK & TO-GO FEDELEK:

Ezek az elemek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg őket egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződések. **SOHA** ne

használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a pohár mosogatása során — a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.

nutribullet® KIÖNTŐ:



FIGYELEM: A pengék élesek! A kiöntő tisztításakor óvatosan járjon el.

- A kiöntő mosogatógépben mosható. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződések. **SOHA** ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a kiöntő mosogatása során, mert a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.
- A kitöltőt mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szükség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.
- Rendszeresen ellenőrizze a kiöntőt és a menetét, hogy nincsenek repedések, hálós repedések vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy megelőzhessen az esetleges személyi sérüléseket.
- **SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN KIÖNTŐT, AMELYHEZ NEM ILLESZKEDIK MEGFELELŐEN A PENGE.** Ha mégis így tesz, a kiöntő és a motoros alap elválhat egymástól, a penge szabaddá válik és súlyos sérüléseket okozhat.

TÖLTŐRÚD

- A töltőrudat mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szükség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.

ALAPOS TISZTÍTÁS:

Ha az összetevők a nutribullet® poharakra vagy az easy-twist pengére vagy a kiöntőre ragadnak, egy könnyű megoldással eltávolíthatja őket: tölts fel az edényt szobahőmérsékletű (21°C/70°F vagy hidegen) vízzel a MAX vonalig, majd adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószer. Poharak esetén helyezze fel az easy-twist pengét és járassa a motoros alapot 20-30 másodper-

cig. Kiöntő esetén helyezze fel a fedelet és járassa a motoros alapon ugyanúgy, 20-30 másodpercig. Ezáltal a szennyeződések annyira fellazulnak, hogy mosogatószerrel és vízzel már eltávolíthatók.

Tárolás

A nutribullet® Blender Combo kiöntőt függőleges helyzetben tárolja úgy, hogy a fedél rá van helyezve. Semmit ne helyezzen a kiöntő tetejére. Az egyéb alkatrészeket egy biztonságos helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve nem is okoznak kárt.



FIGYELEM: SOHA NE tárolja az easy-twist pengét a motoros alapon a nutribullet® pohár vagy kiöntő nélkül, mivel a szabadonálló pengék vágásveszélyt jelentenek.

HU/ Jelölések magyarázata



HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Minden jog fenntartva. A nutribullet® és a nutribullet® logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

240426_NBF93500



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza nutribullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante.

! Păstrați aceste instrucțiuni!

• NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- A nu se utiliza în aer liber.
- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ nutribullet® NESUPRA-VEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**

- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA nutribullet® CÂND NU ÎL FOLOȘIȚI.**

- **NU UTILIZAȚI ACEST APARAT PENTRU ALTCEVA DECÂT PENTRU UTILIZAREA PREVĂZUTĂ. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE POATE DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE.**

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE

- Fiți mereu atenți atunci când utilizați ingrediente fierbinți în orice produs de amestecare, deoarece fricțiunea de la lamele rotative (în timpul procesului de amestecare) combinată cu energia termică a ingredientelor încălzite poate crea o situație periculoasă dacă nu este controlată corespunzător.

- Trebuie respectată prudența dacă lichidul fierbinte este turnat în blender, deoarece poate fi evacuat din aparat din cauza aburirii bruște.

AMESTECAREA CU CUPELE nutribullet®:

Pentru a evita vătămarea corporală, nu amestecați niciodată ingredientele în orice cupă sigilată nutribullet®!

AVERTIZARE! Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot provoca separarea cupei și a lamei sau pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingredientele la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70° F sau mai rece).

Nu operați niciodată în mod continuu mai mult decât este necesar pentru a vă crea rețeta – în general mai puțin de un minut. Fricțiunea datorită funcționării prelungite poate încălzi ingredientele și poate genera presiune internă în recipientul sigilat. Această

AVERTIZARE! presiune poate determina cupa și lama să separe sau să conțină amestecul din recipient, rezultând posibile vătămări corporale și/sau daune materiale. Dacă cupele nutribullet® sigilate sunt calde la atingere, opriți aparatul și lăsați vasul să se răcească timp de cincisprezece minute sau mai mult. Lăsați conținutul să se stabilească înainte de a elibera încet paharul de la baza motorului. Cu cupa nutribullet®, îndreptați spre față și corp, deșurubați încet lama extractorului ușor de răsucit pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

Dacă trebuie să amestecați mai mult de un minut, amestecați pentru intervale de 1 minut.

După fiecare interval de 1 minut, lăsați baza motorului să se oprească complet și așteptați cel puțin un minut înainte de a începe următorul ciclu. Nu rulați mai mult de 3 intervale consecutive de 1 minut pentru a preveni supraîncălzirea conținutului. Lăsați conținutul să se stabilească timp de 2-3 minute după cel de-al treilea ciclu de amestecare pentru a preveni

AVERTIZARE! supraîncălzirea și acumularea de presiune. Zahărul din fructe și legume poate fermenta în timp degajând gaze care determină acumularea presiunii într-o cupă sigilată nutribullet®. **Nu depozitați smoothie-uri sau amestecuri amestecate în vase sigilate cu lama extractorului ușor de răsucit.** Dacă nu vă consumați smoothie-ul imediat, scoateți lama extractorului ușor de răsucit și acoperiți cupa nutribullet® cu folie de plastic înainte de refrigerare. Dacă smoothie-ul sau amestecul amestecat a fost făcut în ulcior, transferați-l într-un alt recipient de depozitare înainte de refrigerare. Nu depozitați niciodată un amestec amestecat într-o cupă sigilată, fără refrigerare sau pentru o perioadă prelungită de timp; conținutul se va strica și fermenta, producând gaze care ar putea provoca erupții.

Nu amestecați niciodată lichide carbogazoase sau ingrediente efervescente (de exemplu, bicarbonat de sodiu, praf de copt, drojdie etc.). Presiunea ca-

AVERTIZARE! uzată de gazele eliberate poate provoca spargerea unui recipient de amestecare sigilat, care poate duce la posibile vătămări și/sau daune materiale.

AMESTECARE CU ULCIOR:

Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.

Nu porniți niciodată alimentarea în timp ce utilizați ulciorul fără ca capacul aerisit să fie introdus și blocat în capacul ulciorului, deoarece ingredientele se pot stropi și, dacă sunt calde sau foarte calde, ar putea provoca vătămări termice și/sau daune materiale.

AVERTIZARE! Aburul și ingredientele care stropesc pot scăpa prin capacul ulciorului, putând opări și/sau arde utilizatorul. **Nu amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul aerisit atașat și blocat.** Capacul ventilat al capacului permite aburului și presiunii să scape, protejând în același timp împotriva excesului de stropire. **NU amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în cupele nutribullet® sau în orice alt vas sigilat.**

AVERTIZARE! Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus și blocat. Apăsati **POWER**  și începeți să amestecați **setările LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate, creșteți viteza după cum este necesar.

Dacă nutribullet® se amestecă mai mult de un minut, fricțiunea de la lame poate provoca încălzirea ingredientelor și generarea de presiune internă în interiorul vasului. Dacă un vas de amestecare devine cald la atingere, opriți mașina și lăsați vasul să se răcească complet înainte de a se deschide cu atenție, îndreptat spre corp pentru a evita rănirea.

SIGURANȚA LAMEI

Nu depozitați niciodată lama extractorului ușor de răsucit în baza motorului neatașată la o cupă nutribullet®. O lamă expusă poate

prezenta un pericol de lacerare.

AVERTIZARE! Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu atenție. Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei.

EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE! Păstrați mâinile și ustensilele departe și departe de lame în timp ce amestecați alimente pentru a reduce riscul de vătămare corporală severă.

- **PENTRU A REDUCE RISCUL DE VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU DAUNE MATEIALE,** nu așezați niciodată lama extractorului ușor de răsucit pe baza motorului fără cupa atașată corespunzător. Asigurați-vă că lama extractorului ușor de răsucit este răsucită în siguranță (strânsă manual) pe cupa nutribullet® înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza nutribullet® Blender Combo. Verificați pentru a vă asigura că lama extractorului ușor de răsucit este aliniată corect înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza nutribullet® Blender Combo.

- După amestecare, opriți butonul de alimentare. Așteptați să scoateți cupa nutribullet® și ansamblul lamei extractorului ușor de răsucit de la baza motorului până când motorul se oprește complet și unitatea se oprește complet. Scoaterea vasului de amestecare de pe unitate înainte de oprirea completă poate provoca deteriorarea cuplajului cu lame de extracție ușor de răsucit sau a angrenajului motor.

Nu folosiți niciodată nutribullet® Blender Combo fără a adăuga lichid, deoarece acest lucru poate deteriora lamele.

- Acțiunea ciclonică® a nutribullet® Blender Combo necesită utilizarea de lichide pentru a face smoothie-uri și alte articole nutritive. nutribullet® Blender Combo nu este destinat utilizării fără lichide sau ca concasor de gheață. **ADĂUGAȚI ÎNTOTDEAUNA LICHID la rețeta voastră.**
- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului ușor de răsucit pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi

grâu, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama extractorului ușor de răsucit.

- Vă recomandăm să înlocuiți fiecare lama extractorului cu răsucire ușoară 6 luni (în funcție de utilizare) sau după cum este necesar pentru performanțe optime.

SIGURANȚĂ ULCIOR

- Acționați întotdeauna ulciorul cu capacul ulciorului fixat în siguranță.
- Cu rețete care necesită anumite ingrediente pentru a fi încorporate în timpul amestecării, mai întâi adăugați ingredientele de bază, sigilați capacul ulciorului cu capacul ventilat atașat și începeți amestecarea. Apoi, odată ce ingredientele sunt bine amestecate, răsuciți capacul aerisit și turnați sau aruncați cu grijă ingredientele în amestec.
- Dacă trebuie să împingeți ingredientele mai aproape de lamă, **FOLOSIȚI DOAR COMPACTORUL FURNIZAT** cu nutribullet® Blender Combo. **NU** folosiți alt aparat decât compactorul pentru

a împinge ingredientele spre lamă. Compactatorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte pot intra în contact cu lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibile vătămări.

- **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ DEGETELE SAU NICI O PARTE A MÂINII PENTRU ÎMPINGEREA INGREDIENTELOR SPRE LAMĂ.** Folosiți numai compactatorul furnizat.

Nu uitați să aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți sau ingrediente în ulcior.

- Pulverizarea sau scurgerea aburului poate provoca arsuri și/sau daune materiale.
- Nu umpleți recipientul peste liniile de capacitate maximă indicate pentru lichide și ingrediente solide.
- Începeți întotdeauna să amestecați ingrediente fierbinți pe **setarea LOW**.
- Țineți mâinile și altă piele expusă departe de deschiderea capacului pentru a

preveni eventualele arsuri.

SIGURANTA ELECTRICA

Nu utilizați acest produs în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun tip de adaptor de priză sau dispozitiv de conversie a tensiunii, deoarece acestea pot provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

- **ATENȚIE:** Pentru a evita un pericol datorat resetării accidentale a termice deconectat, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de utilitate.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
- Utilizarea accesoriilor, inclusiv borcane de conservare, nu este recomandată și poate provoca incendiu, electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea produsului și va anula

garanția produsului.

- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza sau baza motorului nutribullet® Blender Combo în apă sau alte lichide. Întrețineți utilizarea în cazul în care cablul, priza sau baza motorului sunt deteriorate.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare. Nu încercați să manevrați nutribullet® Blender Combo până când nu s-au oprit toate piesele.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Nu trageți, răsușiți sau deteriorați cablul de alimentare. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.
- Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a încerca să o folosiți din nou. nutribullet® dvs. are un întrerupător termic intern care oprește motorul atunci când se supraîncălzește. Întrerupătorul termic

se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește suficient.

SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE PLITĂ

Nu amestecați ingredientele fierbinți în nicio cupă nutribullet® sigilată!

Pentru a încălzi articolele care au fost amestecate la temperatura camerei sau la răcitor (21°C/ 70°F sau mai puțin), transferați amestecul într-o oală de plită pentru a încălzi. Folosiți mereu un termometru pentru a testa temperatura internă a ingredientelor fierte; s-ar putea să se simtă reci la atingere, dar totuși să fie fierbinți în interior.

nutribullet® Blender Combo nu este destinat utilizării pe plită. Nu așezați baza motorului sau orice accesoriu nutribullet® pe aragaz sau în cuptorul cu microunde sau scufundat în apă clocotită. Acest lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.

AVERTISMENTE DE VENTILARE

Pentru a preveni un pericol

de incendiu, deschiderile bazei electrice (sub baza motorului) trebuie să fie lipsite de praf și scame și să nu fie niciodată obstrucționate cu materiale inflamabile precum ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte tipuri similare de materiale.

- **ATENȚIE!** Acționați întotdeauna nutribullet® Blender Combo pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Orificiile de ventilație de pe partea de jos a produsului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura funcționarea fiabilă a motorului și pentru a preveni supraîncălzirea.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Informațiile conținute în acest Ghid de Utilizare sau Ghid de rețete nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la problemele de sănătate și nutriție.

INTERACȚIUNI DE MEDICARE:

- Dacă luați orice medicament, în special medica-

mente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în acest ghid sau în ghidul de rețete.

- Evitați amestecarea următoarelor semințe și sâmburi în nutribullet® Blender Combo, deoarece conțin o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism atunci când este ingerată: semințe de măr, sâmburi de cireș, sâmburi de prune, sâmburi de piersici și sâmburi de caise. Sâmburii fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea ulciorului.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ

- Nu plasați niciuna dintre părțile nutribullet® Blender Combo într-un cuptor cu microunde, cuptor, într-o oală pe plită sau cufundați în apă clocotită, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea piesei.

- **PENTRU A EVITA SCURGERILE NU UMPLĂȚI EXCESIV VASELE DE AMESTECARE!** Ulciorul este marcat cu două

linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru ingredientele lichide (linia inferioară). Cupele nutribullet® sunt, de asemenea, marcate cu o linie MAX. Când umpleți vasele de amestecare, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX. Depășirea liniei MAX indicate poate duce la scurgeri și poate duce la presurizare periculoasă.

- Vasele de amestecare și lamele extractoare ușor de răsucit sunt specifice modelului exact al nutribullet® Blender Combo pe care îl dețineți. Utilizarea unor piese incompatibile (piese de la alte modele) poate duce la deteriorarea nutribullet® Blender Combo sau poate crea pericole pentru siguranță. Când comandați piese de schimb (cupe nutribullet®, ulcior, lame extractoare ușor de răsucit) pe **nutribullet.com** sau prin serviciul de asistență pentru clienți, vă rugăm să specificați modelul mașinii pentru a vă asigura că primiți piese care sunt compatibile cu unitatea dvs.
- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Blender Combo pentru

deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priza nu sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați fisuri, aburire sau deteriorarea plasticului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că structura nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați întreținerea recomandată în Ghidul utilizatorului și nu folosiți niciodată nutribullet® Blender Combo cu componente deteriorate. Dacă nutribullet® Blender Combo nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. Puteți achiziționa cupe noi nutribullet® și lame extractoare ușor de răsucit pe **nutribullet.com** sau contactând serviciul clienți.

! Păstrați aceste instrucțiuni!

Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați **nutribullet.com**.

Cuprins



284 Ce este inclus

285 Ghid de asamblare

286 Noțiuni de bază

286 Ghid de siguranță

287 Asamblarea & Utilizarea Ulciorului

290 Asamblarea & utilizarea cupei nutribullet®

292 Panoul de control de amestecare

293 Cum se utilizează panoul de control de amestecare

294 Îngrijire & întreținere

294 Iată cum se curăță nutribullet®

26 Cum se depozitează


296 Piese de schimb

Vă mulțumim că ați achiziționat nutribullet®
Blender Combo.

Ce este inclus



Cupă de
1900 ml

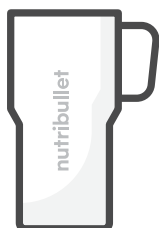

cupă cu mâner
de 1700 ml



2 capace cu ac-
țiune rapidă



1 ulcior cu lamă
integrată



1 capac ulcior
cu capac aerisit



1 lama extrac-
toare ușor de
răsucit




1 baza
motorului



1 compactor

Ghid de asamblare

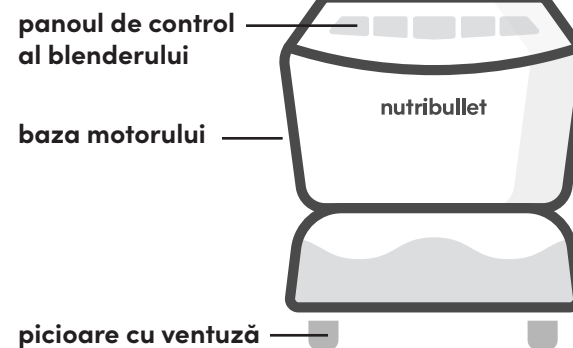

nutribullet®
cană



lama extractoare
ușor de răsucit

Noțiuni de bază

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN MINTE CÂND FOLOSEȘTI APARATUL:

- Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
- **NU** încercați să acționați ulciorul pe aparat fără să atașați capacul ulciorului și capacul aerisit.
- Nu rulați niciodată aparatul în timp ce este gol.
- Accesoriiile aparatului nu sunt destinate utilizării la cuptorul cu microunde, deoarece pot deteriora accesoriile.
- **Nu lăsați** niciodată nutribullet® nesupravegheat în timp ce este utilizat.

Nu amestecați niciodată lichide fierbinți atunci când utilizați cupe nutribullet® sigilate.

AVERTIZARE! Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).



Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.

AVERTIZARE! Aburul și stropii pot scăpa prin capacul ventilat, putând provoca opărire și/sau arsuri. **NU amestecați NICIODATĂ** lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul ventilat atașat. Capacul ventilat al capacului este ventilat pentru a permite degajarea aburului și a presiunii, protejând în același timp împotriva excesului de stropire. **NU amestecați NICIODATĂ** lichide fierbinți în cupele Nutribullet sau în orice alt recipient sigilat.

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus. Apăsăți pictograma **POWER**, apoi începeți să amestecați pesetarea **LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate și amestecul este egal (fără stropire), creșteți viteza după cum este necesar.

Asamblarea & Utilizarea Ulciorului

NOTA: Ulciorul este marcat cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru lichide (linia inferioară). Când umpleți blenderul, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX.

- 1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsuri importante de siguranță (pag.273-281) și pe pagina anterioară înainte de a trece la Pasul 2.




- 2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.



- 3 Așezați ulciorul pe o suprafață curată, uscată și plană. Adăugați ingrediente în ulcior, asigurându-vă că nu depășesc linia MAX.



- 4 Așezați capacul ulciorului cu capacul aerisit atașat pe ulcior, asigurându-vă că este aliniat la mâner..

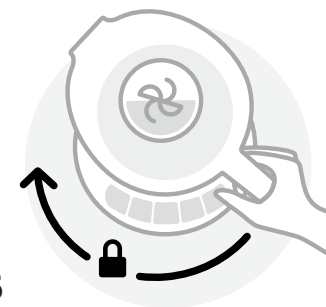

- 5 Așezați ulciorul pe baza motorului - mânerul orientat spre dreapta panoului de control de amestecare, niciodată spre spate - și răsuțiți ușor în sensul acelor de ceasornic, astfel încât să se blocheze în poziție. Când auziți clicul, acesta este blocat și gata de amestecare.

NOTA: Dacă sunteți stângaci, așezați mânerul orientat spre centrul panoului de control de amestecare și răsuțiți-l în sensul acelor de ceasornic.

6



Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați **POWER**  pentru a porni blenderul.

7



Pentru a începe amestecarea, selectați o viteză sau programul **EXTRACT** pe panoul de control al amestecului. Acest program se va opri automat. Butoanele se vor aprinde în timpul utilizării.

NOTA: Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 292 pentru definiții de viteză.

NOTA: Dacă trebuie să adăugați ingrediente suplimentare în timp ce amestecați, schimbați setarea la **LOW** și scoateți capacul aerisit de pe capacul ulciorului, lăsând capacul atașat. Adăugați ingrediente prin orificiul din partea superioară a capacului, urmat de compactor, dacă este necesar. Puneți la loc capacul ventilat, apoi măriți la viteză dorită. **NU** încercați să adăugați obiecte prin orificiul de aerisire atunci când amestecați ingrediente fierbinți.



ATENȚIE: Nu folosiți alt aparat decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte sunt suficient de lungi pentru a ajunge la lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibile vătămări.

8



Dacă ingredientele se lipesc de partea laterală a ulciorului, opriți aparatul apăsând **POWER**  și așteptați ca lama să nu se mai rotească. Apoi scoateți capacul ulciorului și folosiți compactorul pentru a scoate ingredientele. Când ați terminat, înlocuiți capacul și continuați să amestecați. Dacă ingredientele continuă să se lipească, luați în considerare să adăugați un pic mai mult lichid.

9



După ce ați atins consistența dorită, întrerupeți/opriți aparatul apăsând **POWER**  sau viteza pe care ați selectat-o și așteptați ca lamele să nu se mai rotească. Unitatea va intra în modul inactiv. Butoanelul **POWER**  va rămâne aprins.



AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite. Nu introduceți niciodată mâinile în ulcior.

10

Apăsați **POWER**  pentru a opri unitatea complet.


11



Răsuciți ulciorul în sens invers acelor de ceasornic și ridicați baza motorului. Turnați și bucurați-vă!


Asamblarea & utilizarea cupei nutribullet®

- 1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsurile importante de siguranță (pag. 273-281) înainte de a trece la Pasul 2.
- 2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.

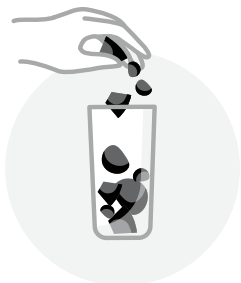

- 3 Adăugați ingredientele în cupa nutribullet®.

NOTA: Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.

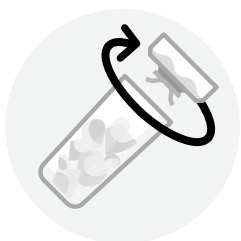

- 4 Răsuciți lama extractorului ușor de răsucit în cupă până când este etanșată bine.



AVERTIZARE! Manipulați ansamblul lamei extractorului cu răsucire ușoară cu grijă, deoarece lamele sunt ascuțite.

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

NU AMESTECAȚI NICIODATĂ LICHIDE FIERBINȚI, deoarece acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor.



- 5 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați **POWER** pentru a porni blenderul.



- 6 Întoarceți cupa cu capul în jos și plasați-o pe baza motorului, rotind ușor cupa în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca în baza motorului.



- 7 Pentru a începe amestecarea, selectați o viteză sau programul **EXTRACT** pe panoul de control al amestecului. Acest program se va opri automat. Butoanele se vor aprinde în timpul utilizării.

NOTA: Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 292 pentru definiții de viteză.



- 8 După ce ați atins consistența dorită, întrerupeți/opriți aparatul apăsând **POWER** sau viteza pe care ați selectat-o și așteptați ca lamele să nu se mai rotească. Unitatea va intra în modul inactiv. Butonul **POWER** va rămâne aprins.

NOTA: vitezele se vor opri automat după 60 de secunde.

- 9 Apăsați **POWER** pentru a opri unitatea complet.



- 10 Deblocați ansamblul răsucind ușor cupa în sens invers acelor de ceasornic. Veți auzi un clic. Bucurați-vă!


NOTA: Amestecarea nu trebuie să necesite mai mult de un minut pentru a obține rezultate netede și cremoase.



ATENȚIE


Nu scoateți lama extractorului ușor de răsucit din cupa nutribullet® până când amestecarea nu a încetat complet. Nu utilizați lama extractorului ușor de răsucit ca un capac de depozitare pentru cupă. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot elibera gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, rezultând o acumulare excesivă de presiune care poate prezenta un risc de rănire. Când depozitați conținutul în cupă, utilizați folie de plastic sau folie pentru a sigila recipientul. Îndreptați întotdeauna conținutul departe de corpul dvs. atunci când îl desfaceți.

Panoul de control de amestecare

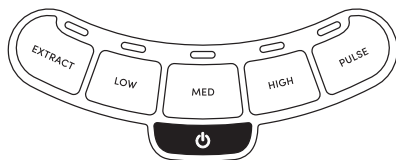


PORNIT/OPRIT

Butonul de alimentare acționează alimentarea centrală a aparatului. Când este apăsat, acest buton se aprinde pentru a indica faptul că motorul este pornit, iar celelalte funcții pot fi utilizate. Opriți întotdeauna alimentarea centrală și deconectați unitatea atunci când mașina nu este utilizată.

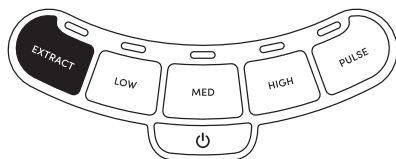


PROGRAMUL EXTRACT

Utilizați pentru a descompune fructele întregi, legumele și gheața în smoothie-uri bogate în nutrienți. Acest buton va activa un ciclu de rulare care se oprește automat.

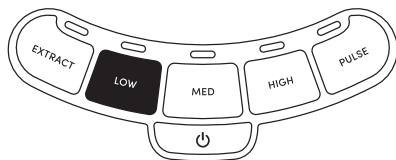

VITEZA MICA

Utilizați pentru a amesteca aluat subțire, sosuri, marinate; omletă; prelucrați alimentele găsite și fructele nefierte.

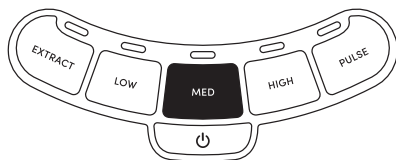


VITEZA MEDIE

Utilizați pentru a crema supe, a amesteca scufundări, a măcina nucile și a amesteca sosuri, tartine, băuturi mixte, băuturi sub formă de praf și milkshake-uri.




AVERTIZARE!

NU AMESTECAȚI INGREDIENTELE FIERBINȚI ÎN NICIO CUPĂ nutribullet® SIGILATĂ. Acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor. Articolele fierbinți trebuie amestecate în ulcior numai folosind măsuri de protecție adecvate.

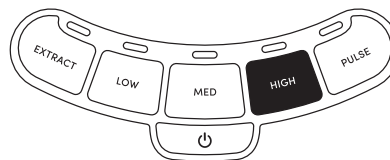

VITEZA MARE

Utilizați pentru lichefierea amestecurilor groase și amestecarea fructelor și legumelor congelate.

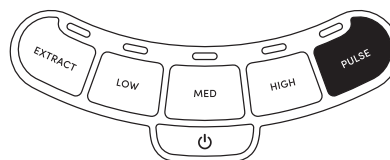

PULSE*

Folosiți pentru a controla tăierea și prelucrarea.



AVERTIZARE: NU

utilizați această setare cu ingrediente fierbinți!

Cum se utilizează panoul de control de amestecare

SCĂZUTĂ, MEDIE SAU MARE

Selectați o viteză și apăsați o dată pentru a porni. Butonul se va aprinde. Pentru a întrerupe/opri unitatea, apăsați butonul a doua oară – se va dezlumina – sau apăsați **POWER** ⏻. În modul inactiv, butonul **POWER** ⏻ va rămâne aprins. Pentru a opri complet după pauză, apăsați **POWER** ⏻ și deconectați unitatea.

NOTA: Dacă utilizați ulciorul, viteza va rula până când va fi întreruptă/oprită. Dacă utilizați cupele nutribullet®, vitezele se vor opri automat după 60 de secunde.

PROGRAMUL EXTRACT

Apăsați butonul **EXTRACT** și nutribullet® Blender Combo va face treaba pentru dvs. Acest program se oprește automat la sfârșitul ciclului său. Pentru a întrerupe sau opri blenderul, apăsați **EXTRACT** din nou sau **POWER** ⏻.

PULSE

Apăsați și eliberați butonul **PULSE** pentru a toca ingredientele. Dacă țineți apăsat acest buton, acesta va continua să ruleze până îl eliberați.

Îngrijire & întreținere

Curățarea nutribullet® este ușoară. Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase, în timp ce cupele și capacele se spală pe **RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Lama extractorului ușor de răsucit și baza motorului pot fi spălate rapid cu apă și săpun. Citiți mai departe pentru cele mai bune practici.

Iată cum se curăță nutribullet®:

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de curățare de mai jos înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare.

PASUL 1: Cel mai important lucru— **OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA și DECONECTAȚI** baza motorului de la priza de curent atunci când nu este utilizată. Nu încercați să manevrați aparatul până când nu s-au oprit toate piesele! Aceasta include în timpul asamblării și demontării, în timp ce schimbați accesoriile în timpul curățării și oricând lăsați mașina nesupravegheată.

PASUL 2: Desprindeți cupa nutribullet® / lama extractoare ușor de răsucit de la baza motorului.

PASUL 3: Curățați componentele individuale (baza motorului, lama extractorului ușor de răsucit, cupele nutribullet®) conform recomandărilor din paginile următoare.

BAZA MOTORULUI:

- Pentru a evita riscul de răni-re, **NICIODATĂ** nu încercați să curățați sistemul de acționare de pe baza motorului în timp ce nutribullet® Blender Combo este conectat.
- Nu încercați să scoateți piese de pe baza motorului.
- Utilizați un burete sau o cârpă de vase umezită cu apă caldă cu săpun pentru a șterge baza motorului până când este curată.
- Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona sistemului de acționare pentru a vă asigura că este curată.
- Pentru a curăța reziduurile de scurgere de pe baza motorului, ștergeți cu un burete umed și apă caldă.



AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

LAMA EXTRACTOARE UȘOR DE RĂSUCIT:

- Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu grijă lama extractoare ușor de răsucit la curățare! Cel mai bine este să curățați lamele imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri. Dacă particulele de alimente se blochează, folosiți o perie mică sau un burete pentru a le viza și disloca.
- **Nu îndepărtați componentele lamei extractoare ușor de răsucit;** acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a lamei, rezultând scurgeri la amestecare. Dacă, în timp, lama extractorului cu răsucire ușoară se slăbește sau se deteriorează, puteți comanda o nouă lamă de extracție cu răsucire ușoară pe nutribullet.com sau contactați serviciul clienți.
- Uscați complet lama extractorului ușor de răsucit după fiecare utilizare.
- Verificați periodic starea fundului lamei pentru a nu se fisura sau rupe. Dacă este deteriorat, înlocuiți imediat lama extractoare ușor de răsucit pentru a preveni posibile vătămări corporale.

CUPE nutribullet® & CAPACE CU ACȚIUNE RAPIDĂ

Aceste articole se spală **PE RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase.

Vă recomandăm să le spălați și să le spălați scurt cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Nu folosiți **NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla cupele – încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.

ULCIOR nutribullet®:



AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite! Aveți grijă când curățați ulciorul.

- Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase. Vă recomandăm să îl clătiți și spălați puțin cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Nu folosiți **NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla ulciorul – încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.
- Dacă doriți, spălați manual ulciorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.
- Verificați periodic structura ulciorului și a filetelor răsucite pentru a se fisura, aburi sau rupe. Dacă este deteriorată, înlocuiți imediat pentru a preveni posibile vătămări corporale.
- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ UN ULCIOR CARE NU SE ALINIAZĂ CORECT CU LAMA..** Procedând astfel, se poate separa ulciorul și baza motorului, expunând asamblarea

lamei și care ar putea cauza vătămări corporale grave.

COMPACTOR

- Spălați întotdeauna compactorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

CURĂȚENIE DIFICILĂ:

Dacă ingredientele se lipesc de cupele nutribullet® sau de lamele extractoare ușor de răsucit, iată o soluție de curățare ușoară: umpleți vasul cu apă la temperatura camerei (21°C/70°F sau mai puțin) până la linia MAX și adăugați 1-2 picături de săpun de vase. Pentru cupe, răsuciți lama extractorului ușor de răsucit și amestecați pe baza motorului timp de 20-30 de secunde. Pentru ulcior, atașați capacul și amestecați pe baza motorului pentru aceeași perioadă de timp, 20-30 de secunde. Acest lucru ar trebui să înmoaie resturile suficient pentru a le curăța cu apă și săpun.

Cum se depozitează:

Păstrați ulciorul nutribullet® Blender Combo în poziție verticală, cu capacul ulciorului fixat deasupra. Nu așezați nimic deasupra capacului ulciorului. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca daune.



AVERTIZARE: Nu depozitați NICIODATĂ lama extractorului ușor de răsucit pe baza motorului fără o cupă nutribullet® sau ulciorul deoarece lamele expuse prezintă un pericol grav de lacerare.

RO/ Explicația marcajelor



RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeurii menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe **nutribullet.com** sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Toate drepturile rezervate. nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča nutribullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

! Túto príručku si odložte! • NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.
- Nepoužívajte vonku.
- **POČAS POUŽÍVANIA NENECHÁVAJTE nutribullet® BEZ DOZORU.**

- **KEĎ SA nutribullet® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO VYPNITE.**

- **SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE NA INÉ, NEŽ URČENÉ POUŽITIE. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ OSOBNÉ ZRANENIE.**

BEZPEČNOSŤ V PRÍ- TOMNOSTI TEPLA A TLAKU

- Pri pridávaní nejakej horúcej suroviny do mixovanej zmesi dávajte veľký pozor, pretože trenie otáčajúcich sa nožov (počas mixovania) v kombinácii s tepelnou energiou ohriatych surovín môže pri znížení kontroly spôsobiť nebezpečnú situáciu.

- Pri nalievaní horúcej kvapaliny do mixéra musíte dávať pozor, pretože v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol obsah vystreknúť.

MIXOVANIE POUŽITÍM MISIEK nutribullet®:

Aby sa zabránilo osobným zraneniam, v utesnenej miske nutribullet® nemixujte žiadne horúce suroviny ani kvapaliny!

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby a odpojení nožov spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

Nikdy nenechávajte mixér zapnutý dlhšie, než je to potrebné podľa receptu – zvyčajne kratšie než jednu minútu.

Trenie pri dlhšom mixovaní môže zohriať suroviny a zvýšiť tlak vnútri utesnenej nádoby. Tento tlak môže spôsobiť odde-

VAROVANIE! lenie misky a noža alebo vystreknutie rozmixovaného obsahu, čo môže spôsobiť zranenie osoby alebo materiálne škody. Ak sú utesnené misky nutribullet® teplé na dotyk, spotrebič vypnite a počkajte pätnásť minút alebo dlhšie, aby nádoba vychladla. Nechajte, aby sa obsah usadil, potom misku opatrne uvoľníte zo základne s motorom. Misku nutribullet® nasmerujte preč od svojej tváre a tela, pomaly odskrutkujte mixovací nôž, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.

Ak by ste museli obsah misky mixovať dlhšie než jednu minútu, mixujte v 1-minútových intervaloch. Po 1-minútovom cykle základňu motora úplne vypnite a pred zapnutím ďalšieho cyklu mixovania počkajte aspoň jednu minútu. Nezapínajte viac než 3 po sebe nasledujúce 1-minútové intervaly, aby ste predišli ohriatiu obsahu misky. Po treťom cykle mixovania nechajte obsah usadiť 2 – 3 minúty, aby ste zabránili prehriatiu a zvýšeniu tlaku v miske.

VAROVANIE! Cukor v ovocí a zelenine by mohol začať časom fermentovať, uvoľňovať plyny a spôsobiť zvýšenie tlaku v utesnenej miske nutribullet®. **Žiadne smoothies ani mixované zmesi neuskladňujte v nádobách utesnených mixovacím nožom s ľahkým upnutím.** Ak svoje smoothie nebudete konzumovať ihneď, odpojte mixovací nôž s ľahkým upnutím a pred vložením do chladničky zakryte misku nutribullet® plastovou fóliou. Ak ste svoje smoothie alebo mixovanú zmes pripravili v karafe, pred vložením do chladničky ich prelejte do inej skladovacej nádoby. Žiadnu mixovanú zmes neskladujte v utesnenej miske bez vloženia do chladničky ani veľmi dlho v nej, pretože obsah by mohol pokaziť a začať kvasiť a produkovať plyny, ktoré by mohli spôsobiť prasknutie nádoby.

Nikdy nemixujte kvapaliny sytené oxidom uhličitým ani suroviny produkujúce plyny (napr. sóda bikarbóna, kypriaci prášok, droždie a pod.). Tlak generovaný uvoľ-

VAROVANIE! ňovanými plynmi môže spôsobiť prasknutie utesnenej mixovacej misky a následné zranenie osoby alebo materiálne škody.

MIXOVANIE POUŽITÍM KARAFY:

Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

Pri používaní karafy nikdy nezapínajte elektrické napájanie, pokiaľ nie je na karafe nasadené a zaistené veko, pretože by suroviny mohli vystreknúť. Pokiaľ sú suroviny horúce alebo teplé, mohli spôsobiť popáleniny alebo poškodenie majetku.

VAROVANIE! Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez veko karafy a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom s otvormi.** Veko s otvormi umožňuje unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín. **Horúce kvapaliny NIKDY nemixujte v miskách nutribullet® ani v iných utesnených nádobách.**

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s pripevneným a zaisteným uzáverom s otvormi. Stlačte **VYPÍNAČ** ☐ a začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Ak necháte spotrebič nutribullet® mixovať dlhšie než jednu minútu, trenie nožov môže spôsobiť ohriatie surovín a zvýšenie tlaku vnútri nádoby. Ak by sa nádoba na mixovanie zohrialala a bola teplá na dotyk, spotrebič vypnite, aby nádoba vychladla, až potom ju opatrne otvorte, pričom ju nakloňte tak, aby smerovala od tela, čím zabránite úrazu.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI

Žiadny mixovací nôž s ľahkým upnutím nekladujte v základni motora, pokiaľ nie je pripojený ku miske nutribullet®. Odkrytý

mixovací nôž predstavuje riziko porezania.

Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne. Pri manipulácii s akýmkoľvek nožom dávajte pozor. Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte sa ostria noža.

VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI! Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- **ABY STE ZABRÁNILI ÚRAZU OSÔB ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU,** nikdy nenasadzujte mixovacie nože s jednoduchým upnutím na základňu s motorom bez správne pripevnenej misky. Uistite sa, že mixovacie nože s jednoduchým upnutím sú správne naskrutkované (utiahnuté rukou) na miskú nutribullet®, až potom ju nasadte na základňu s motorom a zapnite nutribullet® Blender Combo. Skontrolujte, či je mixovací nôž s jednoduchým upnutím správne zarovnaný, až potom ho nasadte na základňu s motorom a zapnite nutribullet® Blender Combo.

- Po mixovaní vypnite vypínač. Počkajte, kým sa motor úplne nezastaví a jednotku neodpojíte od elektrického napájania, až potom zostavu misky nutribullet® a mixovacieho noža s jednoduchým upnutím odpojte od základne s motorom. Odobratie mixovacej nádoby z jednotky pred úplným vypnutím napájania môže spôsobiť poškodenie spojky mixovacieho noža s jednoduchým upnutím alebo prevodu motora.

Spotrebič nutribullet® Blender Combo nikdy nepoužívajte bez prídania kvapaliny, pretože by sa tým mohli poškodiť nože.

- Funkcia cyclonic action® vášho spotrebiča nutribullet® Blender Combo vyžaduje pri príprave smoothies a iných výživných nápojov použitie kvapalín. Spotrebič nutribullet® Blender Combo sa nesmie používať bez kvapalín ani na drvenie ľadu. **Ku surovinám podľa receptu VŽDY PRIDAJTE KVAPALINU.**
- **NEPOUŽÍVAJTE** ľahko upínací mixovací nôž na drve-

nie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo ľahko upínací mixovací nôž.

- Odporúčame vám vymeniť ľahko upínací mixovací nôž vždy po 6 mesiacoch (v závislosti od použitia) alebo podľa potreby na dosiahnutie optimálneho výkonu.

BEZPEČNOSŤ KARAFY

- Karafu vždy používajte so správne nasadeným vekom karafy.
- Pri receptoch, u ktorých sa počas mixovania vyžaduje prídanie surovín, najprv pridajte základné suroviny, utesnite veko karafy s uzáverom s vetracími otvormi a začnite mixovať. Potom, po dobrom premixovaní surovín odskrutkujte uzáver s vetracími otvormi a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie.
- Ak by bolo treba potlačiť suroviny bližšie ku nožom, **POUŽITE VÝHRADNE LOPATKU DODANÚ** so spotrebičom nutribullet® Blender Combo. Na potlačenie surovín ku nožom **NEPOUŽÍVAJTE**

žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s nožmi, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.

- **NA POTLAČENIE SUROVÍN K NOŽOM NEPOUŽÍVAJTE PRSTY ANI INÚ ČASŤ RUKY.** Používajte výhradne dodanú lopatku.

Pri mixovaní horúcich kvapalín alebo surovín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

- Vystreknutie surovín alebo únik pary môže spôsobiť popáleniny alebo škody na majetku.
- Pri naplňaní nádoby neprekračujte línie maximálnej kapacity pre kvapaliny a tuhé suroviny.
- Horúce suroviny vždy začnite mixovať pri **NÍZKOM** nastavení.
- Rukami ani inými časťami tela sa nepribližujte k otvoru na veku, pretože by ste sa mohli popáliť.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

VAROVANIE!

Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte ho so žiadnym typom adaptéra zástrčky ani so zariadením na zmenu napätia, pretože môžu spôsobiť elektrický skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom, osobné zranenie alebo materiálové škody.

- **UPOZORNENIE:** Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.
- Používanie doplnkov, vrátane pohárov na zaváranie, sa neodporúča a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a spôsobí stratu záruky na výrobok.

- Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom spotrebiča nutribullet® Blendere Combo do vody ani iných kvapalín. Spotrebič prestaňte používať, ak je poškodený elektrický kábel, zástrčka alebo základňa motora.
- Ak spotrebič necháte bez dozoru a pred jeho zostavením, demontážou alebo čistením vždy odpojte elektrické napájanie spotrebiča. So spotrebičom nutribullet® Blender Combo sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia.
- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany. Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte. Nedovoľte, aby sa elektrický napájací kábel dotýkal horúcich povrchov vrátane varnej dosky a rúry.
- Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte chladnúť aspoň 15 minút. Váš nutribullet® je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá pri pre-

hriatí motor vypne. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S VARNOU DOSKOU

V utesnenej miske nutribullet® nikdy nemixujte horúce suroviny!

Ak chcete zohriať zmes, ktorá bola mixovaná pri izbovej teplote alebo chladnejšie (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia), zmes prelejte do vhodnej nádoby a ohrejte ju. Na kontrolu vnútornej teploty uvarených surovín vždy použite teplomer, pretože môžu byť studené na dotyk, ale ešte stále horúce vnútri.

Spotrebič nutribullet® Blender Combo sa nesmie klásť na varnú dosku. Základňu s motorom ani žiadne príslušenstvo spotrebiča nutribullet® nekladajte na sporák, nevkladajte ich do mikrovlnnej rúry ani neponárajte do vriacej vody. Príslušenstvo by sa tým mohlo poškodiť.

VAROVANIA PRI VETRANÍ

Aby ste zabránili požiaru, otvory na základni

s motorom (spodná časť základne) nesmú byť upchaté prachom a nečistotami, nikdy nesmú byť zakryté horľavými materiálmi, ako sú noviny, obrus, obrúsky, utierky, podložky a podobne.

- **UPOZORNENIE!** nutribullet® Blender Combo vždy kladte na rovný povrch, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Vetracie otvory na dne spotrebiča slúžia na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka motora a predišlo sa jeho prehriatiu.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- Informácie uvedené v tejto príručke používateľa alebo receptári nenahrádzajú odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára.

ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riešenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskú-

šaním akéhokoľvek receptu na smoothie z tejto príručky alebo receptára sa poraďte so svojím lekárom.

- nutribullet® Blender Combo nepoužívajte na mixovanie nasledujúcich semien a jadier, pretože obsahujú chemické látky známe ako kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri zažívaní: jablkové semená, kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem toho poškodiť aj karafu.

DOPLNKOVÉ POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® Blender Combo nevkladajte do mikrovlnnej rúry, do rúry, nekladte na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa diel mohol poškodiť.
- **ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, MIXOVACIE NÁDOBY NEPREPLŇAJTE!** Karafa je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapalné suroviny (spodná línia). Vaše misky nutribullet® sú tiež označené líniami MAX. Pri plnení mixovacích nádob

sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX. Prekročenie označených línií MAX môže spôsobiť únik kvapalín a nadmerné zvýšenie tlaku.

- Mixovacia miska a nože s jednoduchým upnutím sú špeciálne navrhnuté pre váš model spotrebiča nutribullet® Blender Combo. Použitie nekompatibilných dielov (diely z iných modelov) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča nutribullet® Blender Combo alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri objednávaní náhradných dielov (misky, karafy, nože s jednoduchým upnutím nutribullet®) prostredníctvom **nutribullet.com** alebo servisu pre zákazníkov uveďte presný model spotrebiča, aby vám doručili diely kompatibilné s vašou jednotkou.
- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty nutribullet® Blender Combo, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké prasknutie, zakalenie

alebo poškodenie plastu, prestaňte mixovaciu misku používať a vymeňte ju. Zaoistite, aby sa nože voľne otáčali a aby bola štruktúra nepoškodená. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržiavajte pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa a spotrebič nutribullet® Blender Combo nikdy nepoužívajte s poškodenými komponentmi. Pokiaľ by sa na nutribullet® Blender Combo vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolať servis pre zákazníkov. Nové misky, karafy nutribullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím si objednajete prostredníctvom **nutribullet.com** alebo kontaktujte služby pre zákazníkov.

! Túto príručku si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky **nutribullet.com**.

Obsah



310 Obsah balenia spotrebiča

311 Zostavenie spotrebiča

312 Začíname

- 312 Bezpečnostné pokyny
- 313 Zostavenie a používanie karafy
- 316 Zostavenie a používanie misky nutribullet®

318 Ovládací panel mixéra

- 319 Používanie ovládacieho panela mixéra

320 Starostlivosť a údržba

- 320 Čistenie spotrebiča nutribullet®
- 26 Uskladnenie


322 Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili nutribullet®
Blender Combo.


Obsah balenia spotrebiča



1 900 ml miska

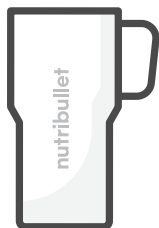

1 700 ml miska s rukoväťou

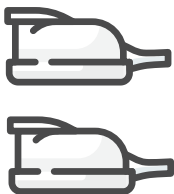

2 cestové viečka



1 karafa s integrovanými nožmi



1 veko karafy s uzatváracím vekom s otvormi



1 mixovací nôž s jednoduchým upnutím



1 základňa s motorom



1 lopatka

Zostavenie spotrebiča

uzatváracie veko s otvormi

veko karafy




ústie na vylievanie

lopatka


karafa

integrovateľný nôž

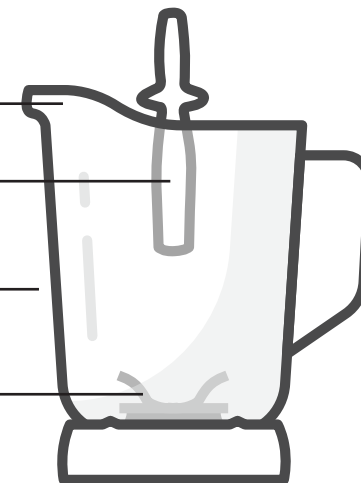

ovládaci panel mixéra

základňa s motorom

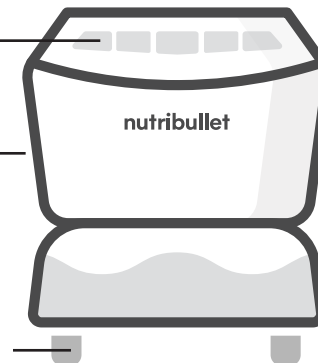

nutribullet® miska



mixovací nôž s jednoduchým upnutím

Začíname

PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Uistite sa, že je základňa zapojená k zdroju elektrického napájania.
- **NEPOKÚŠAJTE** sa používať karafu na spotrebiči bez veka a uzáveru s otvormi.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- **Nikdy** nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

Nikdy nemixujte horúce kvapaliny, pokiaľ používate nejaké utesnené misky nutribullet®.

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).



Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

VAROVANIE! Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez uzáver s otvormi na karafe a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY** nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom s otvormi. Veko s uzávermi s otvormi umožňujú unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín. **NIKDY nemixujte v miskách NutriBullet ani v iných utesnených nádobách horúce kvapaliny.**

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s pripevneným uzáverom s otvormi. Stlačte ikonu **VYPÍNAČA**, potom začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín a po dosiahnutí hladiny zmesi (bez vystreknutia) podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Zostavenie a používanie karafy

- 1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 299 – 307) a na nasledujúcej strane.



- 2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.




- 3 Položte karafu na čistý, suchý, rovný povrch. Pridajte suroviny do karafy, pričom sa uistite, aby ste neprekročili líniu MAX.

POZNÁMKA: Karafa na mixovanie je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapaliny (spodná línia). Pri plnení mixéra sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX.



- 4 Nasadte veko karafy s uzáverom s otvormi na karafu, pričom skontrolujte, či je zarovnané s rukoväťou.

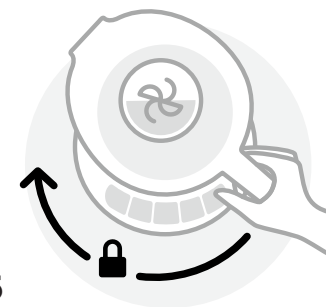

- 5 Nasadte karafu na základňu s motorom, pričom by rukoväť mala smerovať k pravej strane ovládacieho panela mixéra, nikdy nesmie smerovať dozadu, a opatrne zaskrutkujte doprava, aby sa zaisťovala na mieste. Keď začujete kliknutie, je karafa zaistená a pripravená na mixovanie.

POZNÁMKA: Ak ste lavák, umiestnite rukoväť smerom ku stredu ovládacieho panela mixéra a zatočte v smere hodinových ručičiek.

6



Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste mixér zapli.

7



Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program **EXTRACT** (Mixovanie) na ovládacom paneli mixéra. Tento program sa vypne automaticky. Počas používania budú tlačidlá rozsvietené.

POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 318.

POZNÁMKA: Ak chcete počas mixovania pridať ďalšie suroviny, prepnite rýchlosť na **NÍZKU** a zložte uzáver s otvormi z veka karafy, pričom nechajte veko na karafe. Cez otvory na vrchu veka pridajte potrebné suroviny, podľa potreby použite lopatku. Znovu nasadte na veko uzáver s otvormi, potom zvýšte rýchlosť na želanú hodnotu. **NEPOKÚŠAJTE** sa pridávať suroviny cez otvory na uzávere, ak mixujete horúce suroviny.



UPOZORNENIE: Na potlačenie surovín ku nožom nepoužívajte žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré sú dosť dlhé, aby dosiahli nože, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.

8



Ak sa suroviny prilepia na boky karafy, zastavte spotrebič stlačením **VYPÍNAČA** , a počkajte, kým sa nože neprestanú otáčať. Potom odoberte veko karafy a na uvoľnenie surovín použite lopatku. Po ukončení znovu nasadte veko a pokračujte v mixovaní. Ak sa suroviny prilepia znovu, zvážte, či by ste nemali priliatť kvapalinu.

9



Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením **VYPÍNAČA**  alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov. Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo **VYPÍNAČA**  ostane svietiť.



VAROVANIE: Nože sú ostré. Nikdy nevsúvajte ruky do karafy.

10

Stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste jednotku úplne vypli.

11




Pootočte karafu smerom doľava a odoberte ju zo základne s motorom. Nalejte si a ochutnajte!

Zostavenie a používanie misky nutriBullet®


1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 299 – 307).

2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.

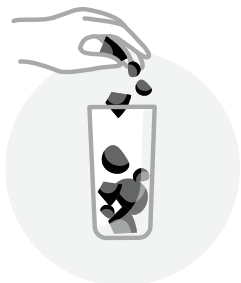

3 Do misky nutriBullet® vložte suroviny.

POZNÁMKA: Neprepínajte! Aby ste predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.

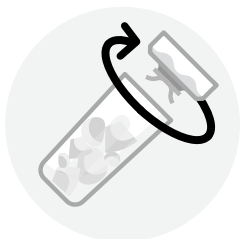

4 Nasadte mixovací nôž s jednoduchým upnutím na miskú a otáčajte ním, aby sa pevne utesnil.



VAROVANIE! S mixovacími nožmi manipulujte opatrne, pretože sú nože veľmi ostré.

Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE KVAPALINY, pretože sa môže veľmi zvýšiť tlak v nádobe, čo by mohlo ohroziť osoby alebo spôsobiť materiálne škody.

5



Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** ⏻, aby ste mixér zapli.

6



Otočte miskú dnom nahor a nasadte ju na základňu s motorom, opatrne ju otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila na základni s motorom.

7



Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program **EXTRACT** (Mixovanie) na ovládacom paneli mixéra. Tento program sa vypne automaticky. Tlačidlá ostanú počas používania rozsvietené.

POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 318.

8



Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením **VYPÍNAČA** ⏻ alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov. Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo **VYPÍNAČA** ⏻ ostane svietiť.

POZNÁMKA: rýchlosti sa automaticky vypnú po 60 sekundách.

9 Stlačte **VYPÍNAČ** ⏻, aby ste jednotku úplne vypili.

10



Odstíte zostavu opatrným odsrutkovaním misky proti smeru hodinových ručičiek. Bude počuť kliknutie. Vychutajte si svoju zmes!


POZNÁMKA: Zvyčajne netreba mixovať dlhšie než jednu minútu, aby ste získali hladký a krémový produkt.



UPOZORNENIE


Mixovací nôž neodpájajte od misky nutriBullet®, kým sa mixovanie úplne nezastaví. Ľahko upínací mixovací nôž nepoužívajte ako veko misky pri skladovaní produktu. Niektoré potraviny môžu obsahovať aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny, ktoré by sa v tesne uzavretej nádobe mohli rozptýniť a spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku, dôsledkom čoho môžu byť zranenia alebo poškodenie majetku. Pri skladovaní obsahu misky použite na uzavretie nádoby plastové veko alebo fóliu. Pri otváraní nádoby ju vždy odkloňte od seba.

Ovládací panel mixéra

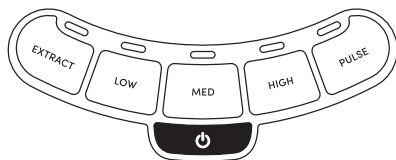


ZAPNUTE/VYPNUTIE

Vypínač zapína elektrické napájanie spotrebiča. Po stlačení sa toto tlačidlo rozsvieti, čo indikuje elektrické napájanie motora, a znamená, že sa môžu použiť iné funkcie. Keď sa spotrebič nepoužíva, vypínač vypnite a zástrčku elektrického kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

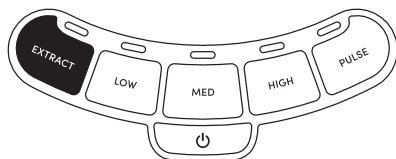


PROGRAM MIXOVANIA

Slúži na rozmixovanie celých kusov ovocia, zeleniny a ľadu na výživné a bohaté smoothies. Toto tlačidlo spustí cyklus, ktorý sa vypne automaticky.

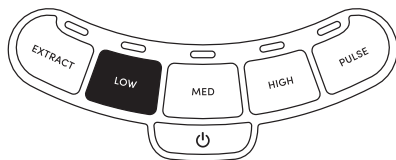

NÍZKA RÝCHLOSŤ

Slúži na mixovanie riedkeho cesta, prívarkov, marinád, pražienice, na rozmixovanie uvarených potravín a surového ovocia.

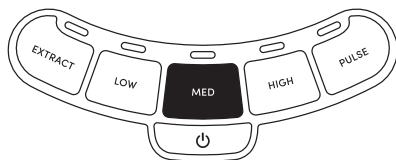


STREDNÁ RÝCHLOSŤ

Slúži na prípravu krémových polievok, šalátových zálievok, mletie orechov a mixovanie omáčok, nátierok, nápojov, nápojov zo sušených surovín a mliečnych nápojov.




VAROVANIE!

V UTESNENEJ MISKE nutriBullet® NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE KVAPALINY. Takýto postup by mohol spôsobiť veľké zvýšenie tlaku v nádobe, čo by mohlo ohroziť osoby alebo spôsobiť materiálne škody. Horúce suroviny by sa mali mixovať iba v karafe za dodržania vhodných bezpečnostných postupov.

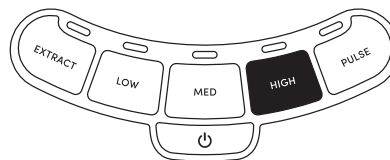

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ

Slúži na skvapalnenie hustých zmesí a mixovanie zmrazeného ovocia a zeleniny.

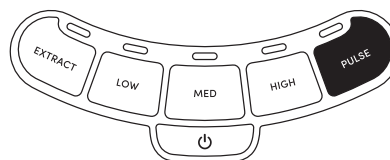

IMPULZY*

Slúži na kontrolu sekania a spracovania potravín.



VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE

toto nastavenie pri spracúvaní horúcich surovín!

Používanie ovládacieho panela mixéra

NÍZKA, STREDNÁ ALEBO VYSOKÁ

Vyberte rýchlosť a jedným stlačením zapnete. Tlačidlo sa rozsvieti. Ak chcete jednotku pozastaviť/zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát – zhasne – alebo stlačte **VYPÍNAČ** . Kým je v pohotovostnom režime, tlačidlo **VYPÍNAČA** ostane svietiť. Ak chcete po pozastavení jednotku úplne vypnúť, stlačte **VYPÍNAČ** a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

POZNÁMKA: Ak používate karafu, spotrebič bude fungovať pri zvolenej rýchlosti, kým ho nepozastavíte/nezastavíte. Pri použití misky nutriBullet® sa spotrebič so zvolenou rýchlosťou zastaví po 60 sekundách.

PROGRAM MIXOVANIA

Stlačte tlačidlo **MIXOVANIE** a nutriBullet® Blender Combo urobí všetku prácu za vás. Tento program sa po ukončení cyklu automaticky zastaví. Mixér pozastavíte alebo zastavíte opätovným stlačením tlačidla **MIXOVANIE** alebo **VYPÍNAČ** .

IMPULZY

Stlačením a uvoľnením tlačidla **IMPULZY** sa suroviny posekajú. Ak tlačidlo podržíte stlačené, nože spotrebiča sa budú otáčať, kým tlačidlo neuvolníte.

Starostlivosť a údržba

Čistenie spotrebiča nutribullet® je jednoduché. Karafu môžete umývať v umývačke riadu, zatiaľ čo misky a cestové veká sa smú uložiť iba do **HORNÉHO KOŠA** umývačky riadu. Mixovací nôž s jednoduchým upnutím a základňu s motorom môžete rýchlo umyť ručne vodou so saponátom. Užitočné rady.

Tu nájdete pokyny na čistenie spotrebiča nutribullet®:

Pred prvým a po každom použití vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny.

KROK 1: Najdôležitejšie pravidlo – Pokiaľ spotrebič nepoužívate, **VŽDY HO VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU KÁBLA** základne motora zo zásuvky. So spotrebičom sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia. To znamená počas zostavovania a demontáže, pri výmene príslušenstva, počas čistenia a keď necháte spotrebič bez dozoru.

KROK 2: Odpojte miskú nutribullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím od základne s motorom.

KROK 3: Jednotlivé komponenty (základňa s motorom, mixovacie nože s jednoduchým upnutím, miska nutribullet®) čistite podľa odporúčaní na nasledujúcich stranách.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Aby ste zabránili zraneniu, **NIKDY** sa nepokúšajte čistiť systém aktivačného mechanizmu na základni s motorom, kým je nutribullet® Blender Combo zapojený do elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa odstrániť žiadny diel základne s motorom.
- Základňu s motorom poutierajte špongiou alebo utierkou navlhčenou teplou vodou so saponátom.
- Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie plochy aktivačného systému malú kefkou.
- Pri čistení základne s motorom od zvyškov po úniku mixovanej zmesi ju utrite špongiou navlhčenou v teplej vode.



VAROVANIE: Základňu s moto-

rom nikdy neponárajte do vody.

MIXOVACÍ NÔŽ S JEDNODUCHÝM UPNUTÍM:

- Nože sú ostré! Pri čistení manipulujte s mixovacími nožmi s jednoduchým upnutím opatrne. Nože je najlepšie vyčistiť okamžite po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili. Ak sa zvyšky potravín prilepili a zasušili, na ich odstránenie a vyčistenie použite malú kefkou alebo špongiu.
- **Neodpájajte žiadne komponenty z mixovacích nožov s jednoduchým upnutím**, spôsobilo by to nenapraviteľné poškodenie noža a únik kvapalín pri mixovaní. Ak by sa mixovací nôž s jednoduchým upnutím časom uvoľnil alebo poškodil, môžete si nový nôž objednať prostredníctvom nutribullet.com alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.
- Mixovacie nože s jednoduchým upnutím po každom použití dôkladne osušte.
- Pravidelne kontrolujte stav spodnej časti nožov, či nie sú prasknuté alebo zlomené. Ak sú poškodené, mixovacie nože s jednoduchým upnutím okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.

MISKY A CESTOVNÉ VIEČKA nutribullet®:

Tieto diely sú vhodné na umý-

vanie **V HORNOM KOŠI** umývačky riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ich a kefkou z nich odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie misiek **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.

KARAFÁ nutribullet®:



VAROVANIE: Nože sú ostré! Pri čistení karafy dávajte pozor.

- Karafa sa môže umývať v umývačke riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ju a kefkou z nej odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie karafy **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.
- Ak to uprednostňujete, môžete karafu umyť ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.
- Pravidelne kontrolujte štruktúru karafy a závit na skrutkovanie, či nie sú prasknuté, poškriabané alebo zlomené. Ak sú poškodené, miskú okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.
- **KARAFU NEPOUŽÍVAJTE, AK NIE JE SPRÁVNE ZAROVNANÁ S NOŽMI.** Takýto postup môže spôsobiť oddelenie karafy od základne s motorom, čím sa odkryje zostava nožov a bude hroziť riziko vážneho

osobného úrazu.

LOPATKA

- Lopatku vždy umývajte ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.

ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVŔN:

Ak sa suroviny prílepili na misky, mixovacie nože s jednoduchým upnutím alebo karafu nutribullet®, uvádzame jednoduché riešenie na čistenie: naplňte nádobu vodou pri izbovej teplote (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia) po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na umývanie riadu. Pri miskách zaskrutkujte mixovací nôž s jednoduchým upnutím a zapnite mixovanie na 20 – 30 sekúnd. Pri karafe nasadíte veko a zapnete základňu s motorom na rovnaký čas, na 20 – 30 sekúnd. Tým by sa mali nečistoty dostatočne uvoľniť, aby sa dali umyť vodou so saponátom.

Uskladnenie:

Karafu nutribullet® Blender Combo uskladnite postavenú vertikálne, zo zaisteným vekom na karafe. Na veko karafy nič nekladte. Zostávajúce diely uložte na bezpečnom mieste, kde sa nepoškodia a neohrozia žiadne osoby.



VAROVANIE: NIKDY neskladujte mixovacie nože s jednoduchým upnutím nasadené na základni s motorom bez mixovacej misky alebo karafy nutribullet®, pretože odkryté nože znamenajú vážne ohrozenie porezaním.

SK/ Vysvetlenie označení



SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všetky práva vyhradené. nutribullet® a logo nutribullet® sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrované v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Brugervej- ledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.

Advarsel! Før du betjener din nutribullet® skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde alle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.

! Gem disse instruktioner! • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Børn må ikke tage dette apparat i brug. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet, og de forstår de relevante farer ved brug heraf.
- Ikke til udendørs brug.
- **nutribullet® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, MENS DEN ER I BRUG.**

- **SLUK ALTID DIN nutribullet®, NÅR DEN IKKE ER I BRUG.**

- **BRUG IKKE APPARATET TIL ANDET END DEN TILSIGTEDE ANVENDELSE. MISBRUG KAN FORÅRSAGE PERSONSKADE.**

VARME- OG TRYKSIKERHED

- Pas altid meget på, når du bruger varme ingredienser i et produkt, der skal blendes, da friktionen fra de roterende klinger (under blendningen) kombineret med varmeenergien fra de opvarmede ingredienser kan skabe en farlig situation, hvis ikke der styr på dem.

- Pas på ikke at hælde varm væske i blenderen, da den varme væske kan sprøjte ud af apparatet pga. af dampen.

BLENDNING MED nutribullet® KOPPER:

Man må aldrig blende varme ingredienser eller væsker i en forseglet nutribullet®!

ADVARSEL! Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at koppen og klingen går fra hinanden, eller det varme indhold udsprøjtes ved åbning af låget. Start altid blendningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).

Kør ikke blandingen i længere tid end nødvendigt, når du laver din opskrift – normalt mindre end ét minut. Friktion fra den forlængede drift kan opvarme ingredienserne og frembringe et indvendigt tryk i den forseglede beholder. Trykket kan medføre, at koppen og

ADVARSEL! klingen går fra hinanden eller blender indholdet, så det sprøjter ud af beholderen, som evt. kan forårsage personskade og/eller tingskade. Hvis de forseglede nutribullet® kopper er varme at røre ved, skal du slukke din maskine og lade beholderen køle ned i mindst 15 minutter. Lad indholdet sætte sig, før du langsomt tager koppen af motorenheden. nutribullet® koppen skal pege væk fra dit ansigt og kroppen, inden du langsomt skruer den aftagelige easy-twist klinge langsomt af, så et evt. resttryk udløses forsigtigt.

Hvis du har behov for at blende i længere tid end ét minut, skal du gøre det i 1-minuts intervaller.

Efter hvert 1-minuts interval skal du lade motorenheden slukke helt og vente i mindst ét minut, før du starter næste cyklus. Kør ikke i længere tid end 3 på hinanden følgende 1-minuts intervaller for at forhindre, at indholdet overopheder. Lad indholdet sætte sig i 2-3 minutter efter den tredje blendning for at forhindre overophedning og en opbygning af tryk.

ADVARSEL! Sukkerindholdet i frugt og grøntsager kan gære, som medfører, at der frigives gasser, som medfører, at der opbygges et tryk i en forseglet nutribullet® kop. **Du må ikke opbevare smoothies eller blendede blandinger i beholdere, der er forseglede med den aftagelige easy-twist klinge.** Hvis du ikke spiser din smoothie med det samme, skal du fjerne den aftagelige easy-twist klinge og dække nutribullet® koppen med plasticfilm, inden den sættes på køl. Hvis din smoothie eller blendet blanding er lavet i kanden, skal du overføre blandingen til en anden opbevaringsbeholder, inden den sættes i køleskabet. Du må aldrig gemme en blendet blanding i en forseglet kop uden for køleskabet eller i længere tid generelt. Indholdet bliver dårlig og gærer, og det kan frembringe gasser, som eksploderer.

Blend aldrig kulsyreholdige væsker eller brugsende ingredienser (f.eks. natron, bagepulver, gær,

ADVARSEL! kagedej osv.). Et tryk fra frigivne gasser kan medføre, at en forseglet blendebeholder eksploderer, og det kan forårsage en eventuel personskade eller tingskade.

BLENDNING MED KANDEN:

Vær meget forsigtig, når du blender varme væsker i kanden.

Du må aldrig tænde for strømmen, mens du bruger kanden uden ventilationslågets dæksel påsat og fastlåst på kandens låg, da ingredienserne kan sprøjte ud, og hvis de er varme, kan det forårsage varmeskader og/eller tingskade.

ADVARSEL! Damp og ingredienser kan slippe ud fra kandens låg, som kan forårsage skoldning og/eller forbrænding. **Blend ALDRIG varme væsker i din kande uden kandelåget og ventilationslågets dæksel fastlåst og fastgjort.** Ventilationslågets dæksel har små huller i, så damp og tryk kan slippe ud og beskytter evt. mod sprøjt. **Blend ALDRIG varme væsker i dine nutribullet® kopper eller andre forseglede beholdere.**

Når du blander varme væsker, skal du tilsætte faste og flydende ingredienser i din kande under de relevante MAX-linjer. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel påsat og fastlåst. Tryk på **POWER** , og begynd at blende på indstillingen **LOW**. Når ingredienserne er blevet blandet sammen, kan du øge hastigheden efter behov.

Hvis nutribullet® blander i længere tid end ét minut, kan friktion fra klingerne medføre, at ingredienserne opvarmes og frembringer et indvendigt tryk i beholderen. Hvis en blendebeholder bliver varm at røre ved, skal du slukke maskinen og lade beholderen køle helt ned, inden du forsigtigt åbner den, idet den rettes væk fra kroppen for at undgå skade.

SIKKERHED VEDRØRENDE KLINGER

Opbevar aldrig din aftagelige easy-twist klinge i motorenheden, når de ikke er fastgjort til en nutribullet® kop.

En eksponeret klinge kan udvise fare for flæsning af huden.

Klinger er skarpe! Hånderes forsigtigt. Vær forsigtig, når du håndterer klinger. Rør ikke klingernes kanter for at undgå flæsning af huden.

UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE! Hold hænderne og køkkenredskaber væk fra klingerne, mens du blander mad for at nedsætte risikoen for alvorlig personska-

- **FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER TINGSKADE** må du aldrig anbringe den aftagelige easy-twist klinge på motorenheden, uden at koppen sidder korrekt fast. Sørg for, at din aftagelige easy-twist klinge sidder godt fast på nutribullet® koppen, inden du sætter den på motorenheden og kører din nutribullet® Blender Combo. Sørg for, at den aftagelige easy-twist klinge er justeret korrekt, inden du sætter den på motorenheden og kører din nutribullet® Blender Combo.

- Efter blendning skal du slukke for strømknappen. Vent et øjeblik, før du fjerner nutribullet®'s aftagelige easy-twist klinge fra motorenheden, indtil motoren standser helt, og enheden er stoppet helt op. Hvis du fjerner blendebeholderen fra enheden, inden den er helt standset, kan du beskadige den aftagelige easy-twist klinges fatning eller motorens drivkoblingssystem.

Brug aldrig nutribullet® Blender Combo uden at tilsætte væske, da det kan beskadige klingerne.

- Teknologien cyclonic action® på din nutribullet® Blender Combo kræver, at der bruges væske til fremstilling af smoothies og andre nærende fødevarer og drikke. nutribullet® Blender Combo er ikke beregnet til brug uden væsker eller som isknuser. **Tilsæt altid væske i din opskrift.**
- **BRUG IKKE** den aftagelige easy-twist klinge til maling af tørre ingredienser som f.eks. frø og kerner, korn eller kaffe, da

det kan ødelægge motoren og/eller den aftagelige easy-twist klinge.

- Vi anbefaler at du udskifter din aftagelige easy-twist klinge hver 6. måned (afhængigt af brugen) eller efter behov for at opnå optimale resultater.

SIKKERHED VEDRØRENDE KANDEN

- Betjen altid kanden med kandelåget korrekt på.
- For opskrifter, som kræver, at der tilsættes visse ingredienser under blendningen, skal du først tilsætte grundingredienserne, forsegle kandens låg med den fastgjorte ventilationslågs dæksel, før du begynder at blende. Når alle ingredienser er blandet godt sammen, skal du vride ventilationslågets dæksel af og hælde ingredienserne forsigtigt i blandingen.
- Hvis du har brug for at skubbe ingredienserne tættere mod klingen, **MÅ DU KUN BRUGE STAMPEREN, DER FULGTE MED** din nutribullet® Blender Combo. **BRUG IKKE** andre apparater

end den medfølgende stamper til at skubbe ingredienser ned mod klingen. Stamperen er særligt udviklet, så den ikke kommer i berøring med klingen. Spatler, skeer og andre køkkenredskaber, som er lange nok til at nå klingen, kan medføre beskadigelse af maskinen og kan evt. forårsage person- eller tingskade.

- **BRUG ALDRIG FINGRENE ELLER ENHVER DEL AF DIN HÅND TIL AT SKUBBE INGREDIENSERNE NED AD MOD KLINGEN.** Brug kun den medfølgende stamper.

Husk at være meget forsigtig, når du blander varme væsker eller ingredienser i kanden.

- Sprøjt eller damp kan udslippe og forårsage forbrændinger og/eller tingskade.
- Beholderen må ikke fyldes op over maks.-stregene, der er angivet for væsker og faste ingredienser.
- Begynd altid at blende varme ingredienser på indstillingen **LOW**.
- Hold hænderne og anden udsat hud væk fra låget, når du åbner det for at

undgå eventuelle forbrændinger.

ELEKTRISK SIKKERHED

ADVARSEL!

Dette produkt må ikke bruges på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper. Brug ikke andre stikadaptore eller spændingsomformere, da disse kan forårsage en kortslutning, brand, elektrisk stød, person- eller produktskade.

- **PAS PÅ:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må dette apparat ikke forsynes via eksternt afbryderudstyr, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som elselskabets tænder og slukker for regelmæssigt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå en fare.
- Brug af udstyr, inklusive syltetøjsglas, anbefales ikke kan forårsage brand, elektrisk stød, personskade eller produktskade, og garantien vil da bortfalde.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød må du aldrig

nedsænke ledningen, stikket eller motorenheden for nutribullet® Blender Combo i vand eller andre væsker. Hold op med at bruge ledningen, stikket eller motorenheden, hvis den eller det er beskadiget.

- Tag altid apparatets ledning ud af vægkontakten, hvis det ikke holdes under opsyn og inden montering, afmontering og rengøring. Prøv ikke på at håndtere nutribullet® Blender Combo, før alle dele er holdt op med at bevæge sig.
- Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet. Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke at beskadige den. Ledningen må aldrig berøre varme overflader, inklusive komfuret.
- Hvis motoren holder op med at virke, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade den køle ned i mindst 15 minutter, inden du forsøger at bruge den igen. Din nutribullet® har en indvendig varmeafbryder, der slukker motoren, hvis den overopheder. Den termiske afbryder nulstilles, når ledningen er taget ud af enheden, og

den termiske afbryder er kølet tilstrækkeligt ned.

SIKKERHED VEDRØRENDE OPVARMNING PÅ KOMFUR

Blend aldrig varme ingredienser i en forseglelet nutribullet® kop!

Når du varmer mad, der er blevet blendet ved stuetemperatur eller lavere (21°C/70°F eller lavere), skal du hælde blandingen i en gryde og opvarme blandingen på komfuret. Brug altid et termometer for at afprøve den indvendige temperatur af tilberedte ingredienser. De er måske kølige at røre ved, men de kan stadig være varme inden i.

nutribullet® Blender Combo er ikke beregnet til brug på et komfur. Anbring ikke motorenheden eller et tilbehør til nutribullet® på komfuret eller i en mikrobølgeovn, og nedsænk den ikke i kogende vand. Det kan forårsage en beskadigelse af tilbehøret.

ADVARSLER OM VENTILATION

For at forhindre brandfare skal motorenhedens

åbninger i bunden (under motorenheden) altid være fri for støv og fnuller og må aldrig tilstoppes med brandbare materialer som f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller andre lignende materialer.

- **PAS PÅ!** nutribullet® Blender Combo skal altid betjenes på en plan overflade med plads neden under og omkring motorenheden, så der er luftcirkulation. Der er huller i bunden af produktet til ventilation for at sikre en pålidelig drift af motoren og forhindre overophedning.

MEDICINSK SIKKERHED

- Oplysningerne i denne brugervejledning eller i opskriftsbogen erstatter ikke din læges råd. Spørg altid din læge om problemer vedrørende sundhed og ernæring.

INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER:

- Hvis du tager medicin, især kolesterolmedicin, blodfortyndere, blodtryksmedicin, beroligende midler eller antidepressiver, skal du spørge

lægen, inden du prøver en af opskrifterne i denne vejledning eller i opskriftsbogen.

- Undgå at blende følgende kerner og sten i din nutribullet® Blender Combo, da de indeholder et kemikalie, som kan frigive cyanid i kroppen, hvis de indtages: æblekerner, kirsebærsten, blommestenen, ferskensten og abrikossten. Frugtkerne og -sten kan også beskadige kanden.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG

- Du må aldrig anbringe nogen af nutribullet® Blender Combo-delene i en mikrobølgeovn, i en ovn eller i en gryde på komfuret eller nedsænke disse dele i kogende vand, da det kan forårsage en beskadigelse af den relevante del.
- **FOR AT UNDGÅ UTÆTHEDER MÅ MAN IKKE OVERFYLDE BLENDEBEHOLDERNE!** Kanden er mærket med to MAX-linjer: en til faste ingredienser (den højeste linje) og en til flydende ingredienser (den lavere linje).

Dine nutribullet® kopper er også mærket med en MAX-linje. Når du fylder blendebeholdere, skal du sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider de relevante MAX-linjer. Hvis de overskrider den angivne MAX-linje, kan det medføre utætheder, som kan føre til, at der opbygges et farligt tryk.

- Blendebeholdere og aftagelige easy-twist klinger passer til den model af nutribullet® Blender Combo, som du har købt. Brug af ikke-kompatible dele (dele fra andre modeller) kan medføre, at din nutribullet® Blender Combo bliver beskadiget eller kan udgøre en sikkerhedsfare. Når du bestiller reservedele (nutribullet® kopper, kander, aftagelige easy-twist klinger) på **nutribullet.com** eller gennem kundeservice, skal du angive maskinens model for at sikre, at du får de reservedele, som er kompatible med din enhed.
- Se alle nutribullet® Blender Combo-komponenterne efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre dens korrekte funktion eller udvises en elektrisk fare. Sørg

for, at strømledningen og stikket ikke er beskadiget. Hold op med at bruge og udskift blendebeholdere, hvis du opdager en revne, misfarvninger eller skader på plasticmaterialet. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at strukturen er hel og ubeskadiget. Sørg for, at motorenheden ikke er tilstoppet og er ren. Følg den vedligeholdelse, der anbefales i brugervejledningen, og køør aldrig din nutribullet® Blender Combo med beskadigede komponenter. Hvis din nutribullet® Blender Combo udløser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice. Du kan købe nye nutribullet® kopper, kander og aftagelige easy-twist klinger på **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.

! Gem disse • instruktioner!

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andre ting, skal du gå til **nutribullet.com**.



Indhold

336 Indhold

337 Monteringsvejledning

338 Sådan kommer du i gang

338 Sikkerhedsvejledning

339 Montering og brug af kanden

342 Montering og brug af nutribullet® koppen

344 Kontrolpanel til blendning

345 Sådan bruges kontrolpanelet til blendning

346 Pleje og vedligeholdelse

346 Sådan rengør du nutribullet®

26 Opbevaring


348 Reservedele

Tak, fordi du har købt din nutribullet®
Blender Combo.

Indhold



1 900 ml
kop

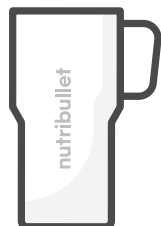

1 700 ml
kop med
håndtag



2 løse låg



1 kande med
indbygget klinge



1 kandelåg
med ventila-
tionslåg med
dæksel



1 aftagelig
easy-twist
klinge



1 motorenhed



1 stamper

Monteringsvejledning

ventilationslåg
med dæksel

kandelåg




easy-pour tud

stamper


kande

indbygget klinge

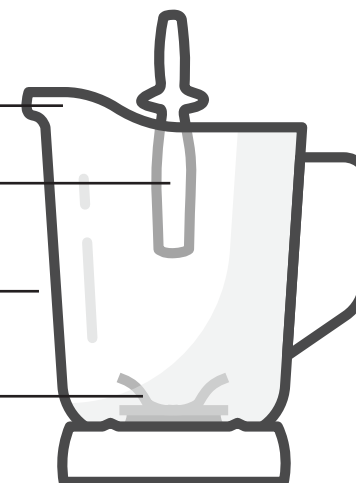

kontrolpanel til
blendning

motorenhed

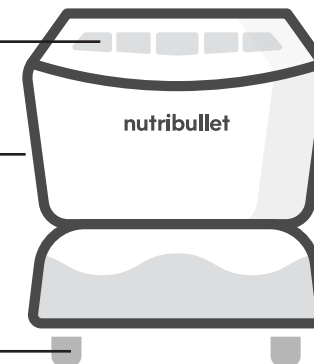

fødder med
sugekopper

nutribullet®
kop



aftagelig
easy-twist
klinge

Sådan kommer du i gang.

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR DU BRUGER APPARATET:

- Sørg for, at ledningen er sat i før brug.
- **FORSØG IKKE** at bruge kanden på apparatet uden at fastgøre kandelåget og ventilationslåget med dæksel.
- Kør aldrig apparatet, når det er tomt.
- Tilbehør til apparatet er ikke beregnet til anvendelse i mikrobølgeovnen, da det kan beskadige tilbehøret.
- Apparatet må **aldrig** efterlades uden opsyn, når det er i brug.

Blend aldrig varme væsker, når du bruger en forseglet nutribullet® kop.

ADVARSEL! Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at det varme indhold sprøjter ud ved åbning af låget. Start altid blendningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).



Vær meget forsigtig, når du blander varme væsker i kanden.

ADVARSEL! Damp og sprøjt kan slippe ud gennem ventilationslåget, da det kan forårsage skoldning og/eller forbrænding. Blend **ALDRIG** varme væsker i din kande uden kandelåget og ventilationslåget med dæksel fastgjort. Ventilationslågets dæksel er ventileret og tillader, at damp og tryk udslippes og evt. beskytter mod sprøjt. Blend **ALDRIG** varme væsker i dine Nutribullet® kopper eller andre forseglede beholdere.

Når du blander varme væsker, skal du tilsætte faste og flydende ingredienser i din kande under de relevante MAX-linjer. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel i. Tryk på ikonet **POWER**, og begynd at blende på indstillingen **LOW**. Når ingredienserne er blevet blandet sammen, og blandingen er jævn (ingen sprøjt), kan du øge hastigheden efter behov.

Montering og brug af kanden

- 1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 325-11) og forrige side, før du fortsætter til Trin 2.



- 2 Anbring motorenheden på en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet eller et bord.




- 3 Anbring kanden på en ren, tør og plan overflade. Hæld ingredienserne i kanden. Sørg for, at de ikke går op over MAX-linjen.

BEMÆRK: Kanden er mærket med to MAX-linjer: en til faste ingredienser (den højeste linje) og en til væske (den lavere linje). Når du fylder blenderen, skal du sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider de relevante MAX-linjer.



- 4 Anbring kandens låg med ventilationslågets dæksel fastgjort på kanden, og sørg for, at det er justeret i forhold til håndtaget.

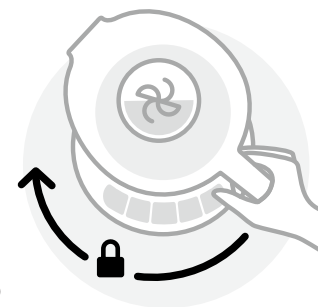

- 5 Anbring kanden på motorenheden med håndtaget mod højre side af kontrolpanelet til blendning, aldrig bagud, og vrid forsigtigt i urets retning, så den låser fast. Når du hører et klik, er den fastlåst og klar til brug.

BEMÆRK: Hvis du er venstrehåndet, skal du anbring håndtaget mod midten af kontrolpanel til blendning og vride den i urets retning.

6



Sæt strømledningen ind i en vægkontakt, og tryk på **POWER**  for at tænde for blenderen.

7



Vælg en hastighed eller programmet **EXTRACT** på kontrolpanelet for at starte blendningen. Programmet slukker automatisk. Knapperne lyser, når blenderen er i brug.

BEMÆRK: Gå til kontrolpanelet for blendning på side 344 for at se hastighedsdefinitionerne.

BEMÆRK: Hvis du vil tilsætte ekstra ingredienser under blendningen, skal du skifte indstilling til **LOW** og fjerne ventilationslågets dæksel fra kandelåget, så det stadig er fastgjort. Tilsæt ingredienser gennem hullet i toppen af låget, og brug evt. stamperen. Sæt ventilationslågets dæksel på igen, og gå derefter til den ønskede hastighed. **PRØV IKKE PÅ** at tilsætte ingredienser gennem ventilationsåbningen, mens du blander varme ingredienser.



ADVARSEL: Brug ikke andre apparater end den medfølgende stamper til at skubbe ingredienser ned mod klingen. Stamperen er særligt udviklet, så den ikke kommer i berøring med klingen. Spatler, skeer og andre redskaber, som er lange nok til at nå klingen, kan medføre beskadigelse af maskinen og kan evt. forårsage tingskade eller personskade.

8



Hvis der sætter sig ingredienser fast på kandens sider, skal du stoppe apparatet ved at trykke på **POWER**  og vente, indtil klingen holder op med at dreje. Fjern derefter kandens låg, og brug stamperen til at løsne ingredienserne. Når du er færdig, skal du sætte låget på igen og fortsætte med at blende. Hvis der stadig sidder ingredienser fast, kan du overveje at tilsætte lidt mere væske.

9



Når du har nået den ønskede konsistens, kan du sætte apparatet på pause eller standse det ved at trykke på **POWER**  eller den hastighed, du har valgt og vente, indtil klingerne er holdt op med at dreje. Enheden går i hviletilstand. Knappen **POWER**  lyser.



ADVARSEL: Klinger er skarpe. Sæt aldrig hænderne ned i kanden.

10

Tryk på **POWER**  for helt at slukke for enheden.


11



Vrid kanden mod urets retning, og løft den af motorenheden. Hæld op og god appetit!


Montering og brug af nutribullet® koppen

- 1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 325-11), før du fortsætter til Trin 2.
- 2 Anbring motorenheden på en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet eller et bord.

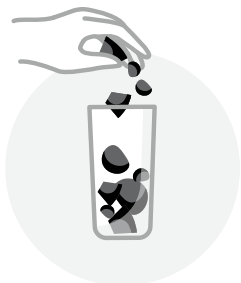

- 3 Tilsæt ingredienser i nutribullet® koppen.

BEMÆRK: Må ikke overfyldes! Du må ikke tilsætte ingredienser over MAX-linjen for at undgå utætheder.

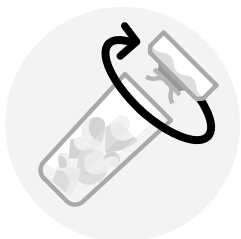

- 4 Vrid den aftagelige easy-twist klinge fast på koppen, så den sidder korrekt.



ADVARSEL! Håndter den aftagelige easy-twist klinge forsigtigt, da klingerne er skarpe.

Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er i brug.

BLEND ALDRIG VARME VÆSKER, da det kan opbygge et tryk, som kan forårsage personskade og/eller tingskade.

5



Sæt strømledningen ind i en vægkontakt, og tryk på **POWER** ⏻ for at tænde for blenderen.

6



Vend koppen på hovedet, og anbring den på motorenheden, idet du forsigtigt drejer koppen i urets retning for at låse den fast på motorenheden.

7



Vælg en hastighed eller programmet **EXTRACT** på kontrolpanelet for at starte blendningen. Dette program slukker automatisk. Knapperne lyser, mens det er aktiveret.

BEMÆRK: Gå til kontrolpanelet for blendning på side 344 for at se hastighedsdefinitionerne.

8



Når du har nået den ønskede konsistens, kan du sætte apparatet på pause eller standse det ved at trykke på **POWER** ⏻ eller den hastighed, du har valgt og vente, indtil klingerne er holdt op med at dreje. Enheden går i hviletilstand. Knappen **POWER** ⏻ lyser.

BEMÆRK: Hastigheder nulstilles automatisk efter 60 sekunder.

- 9 Tryk på **POWER** ⏻ for helt at slukke for enheden.

10



Lås enheden op igen ved at vride koppen forsigtigt mod urets retning. Du hører et klik. God appetit!


BEMÆRK: Blendning må højst tage 1 minut for at opnå en jævn og cremet resultat.



PAS PÅ


Fjern ikke den aftagelige easy-twist klinge fra nutribullet® koppen, før blendningen er helt standset. Brug ikke den aftagelige easy-twist klinge som opbevaringslåg til din kop. Visse fødevarer kan indeholde aktive ingredienser eller frigive gasser, som udvider sig, hvis fødevarer efterlades i en forseglet beholder. Det kan medføre opbygning af et overdrevent tryk, som kan udsætte en person for fare. Hvis du opbevarer indhold i koppen, skal du bruge plasticfilm eller -folie til at forsegle beholderen. Ret altid indholdet væk fra kroppen, når du fjerner låg eller film/folie.

Kontrolpanel til blendning.

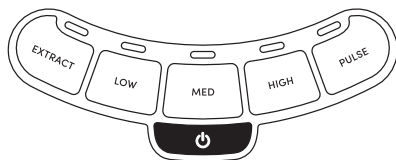


SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU

Strømknappen aktiverer apparatet. Når den nedtrykkes, lyser knappen for at angive, at motoren er aktiveret, og at der er adgang til de andre funktioner. Sluk altid strømknappen og tage ledningen ud, når maskinen ikke er i brug.

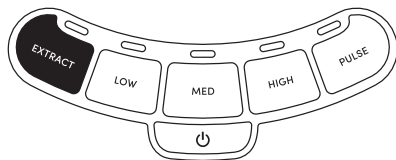


UDSLYGNINGSPROGRAMMET

Bruges til at slynge og udtrække hele frugter, grøntsager og isterninger, så man får smoothies med et højt næringsindhold. Knappen aktiverer en cyklus, som slukker automatisk.

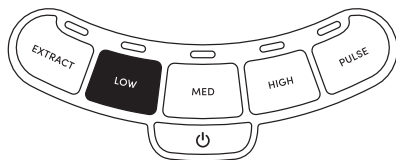

LAV HASTIGHED

Bruges til at blande en tynd dej, sovser, marinader samt til at lave røræg, tilberede fødevarer og ikke-kogte frugter.

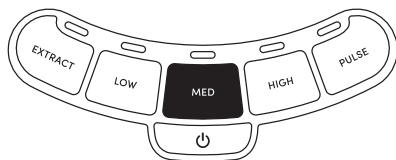


MELLEMHASTIGHED

Bruges til at gøre supper cremede, blande dip, hakke nødder og blende saucer, smøremasse, blande drikke, drikke i pulverform og milkshakes.




ADVARSEL!

BLEND ALDRIG VARME VÆSKER I EN FORSEGLET nutribullet® KOP. Der kan opbygges et tryk, som kan forårsage personskade eller tingskade. Varme ingredienser bør kun blendes i kanden, idet der tages højde for de korrekte sikkerhedsforanstaltninger.

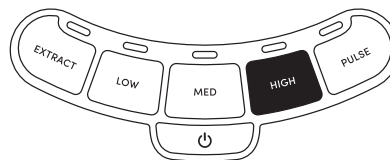

HØJ HASTIGHED

Bruges til at gøre tykke blandinger flydende og blende frosne frugter og grøntsager.

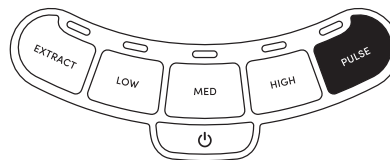

PULSE*

Bruges til at styre hakning og forarbejdning.



ADVARSEL: BRUG IKKE denne indstilling til varme ingredienser!

Sådan bruges kontrolpanelet til blendning

LOW, MEDIUM ELLER HIGH

Vælg en hastighed, og tryk en gang for at tænde apparatet. Knappen lyser. Tryk på knappen en gang til for at sætte enheden på pause eller stoppe den. Knappen lyser igen. Tryk på **POWER** . Mens enheden er i hviletilstand, forbliver knappen **POWER** tændt. Tryk på **POWER** for at slukke for enheden, efter at den har været sat på pause, og tag ledningen ud.

BEMÆRK: Hvis du bruger kanden, køres på den valgte hastighed, indtil enheden sættes på pause eller stopper. Hvis du bruger nutribullet® kopper, slukkes hastigheder efter 60 sekunder.

UDSLYGNINGSPROGRAMMET

Tryk på knappen **EXTRACT**, så gør nutribullet® Blender Combo alt arbejdet for dig. Dette program stopper automatisk, når cyklussen er afsluttet. Tryk på **EXTRACT** igen eller på **POWER** for at sætte blenderen på pause eller stoppe den.

PULSERING

Tryk på og hold knappen **PULSE** inde for at hakke ingredienser. Hvis du holder knappen nede, fortsætter den med at køre, indtil du slipper knappen igen.

Pleje og vedligeholdelse.

Rengøring af nutribullet® er nemt. Kanden kan sættes i opvaskemaskinen, mens kopperne og de løse låg kan sættes i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV**. Den aftagelige easy-twist klinge og motorenheden kan hurtigt vaskes af i hånden med vand og opvaskemiddel. Læs nedenstående for bedste praksis.

Sådan rengør du din nutribullet®:

Følg anvisningerne om rengøring nedenfor før den første anvendelse og efter hver brug.

TRIN 1: Det vigtigste er: **DU SKAL ALTID SLUKKE FOR ENHEDEN** og **TAGE LEDNINGEN UD** af motorenheden og vægkontakten, når den ikke er i brug. Prøv ikke på at håndtere apparatet, før alle dele er holdt op med at bevæge sig! Dette omfatter under montering og afmontering, mens du skifter tilbehør under rengøring, og når som helst når du efterlader maskinen uden opsyn.

TRIN 2: Tag nutribullet® koppen/ den aftagelige easy-twist klinge eller kanden af motorenheden.

TRIN 3: Rengør de forskellige komponenter (motorenhed, den aftagelige easy-twist klinge, nutribullet® kopper) som anbefalet på de følgende sider.

MOTORENHED:

- For at undgå risiko for skade må du **ALDRIG** forsøge at rengøre aktuatorsystemet på motorenheden, mens nutribullet® Blender Combo er tilsluttet strømforsyningen.
- Forsøg ikke at fjerne dele fra motorenheden.
- Brug en svamp eller et viskestykke befugtet med lunt vand tilsat opvaskemiddel for at tørre motorenheden af, indtil den er helt ren.
- Du kan evt. bruge en lille børste til at skrubbe aktuatorsystemet af med.
- Tør af med en fugtig svamp og varmt vand for at vaske madrester af motorenheden.
- Du kan evt. bruge en lille børste til at skrubbe aktuatorsystemet af med.



ADVARSEL: Nedsænk aldrig motorenheden i vand.

AFTAGELIG EASY-TWIST KLINGE:

- Klinger er skarpe! Håndter den aftagelige easy-twist klinge forsigtigt under rengøringen! Det er bedst at rengøre klinger lige efter brug for at reducere opbygningen af madrester. Hvis der sætter sig madrester fast, skal du bruge en lille børste eller svamp for at fjerne dem.
- **Fjern ikke komponenter til den aftagelige easy-twist klinge.** Det kan forårsage permanent beskadigelse af klingens, og det kan medføre utætheder under blændningen. Hvis den aftagelige easy-twist klinge efterhånden løsner sig eller bliver beskadiget, kan du bestille en ny aftagelig easy-twist klinge på nutribullet.com, eller du kan kontakte kundeservice.
- Tør den aftagelige easy-twist klinge helt af efter hver brug.
- Se regelmæssigt efter tilstanden for klingens bund for revner eller skader. Hvis den aftagelige easy-twist klinge er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personskaade.

nutribullet® KOPPER OG LØSE LÅG:

Alle disse redskaber kan sættes i det **ØVERSTE STATIV** i opvaskemaskinen. Vi anbefaler, at du skyller dem og børster dem let af med

opvaskebørsten for at fjerne evt. indtørrede madrester, inden de kommer i opvaskemaskinen. Brug **ALDRIG** desinfektionscyklussen til at vaske kopperne af med, da det kan forvride plasticmaterialet.

nutribullet® KANDE:



ADVARSEL: Klinger er skarpe! Pas på, når du rengør kanden.

- Kanden kan sættes i opvaskemaskinen. Vi anbefaler, at du skyller den og børster den let af med opvaskebørsten for at fjerne evt. tørrede madrester, inden den kommer i opvaskemaskinen. Brug **ALDRIG** desinfektionscyklussen til at vaske kanden af med, da det kan forvride plasticmaterialet.
- Vask evt. kanden af med vand og opvaskemiddel. Ingredienser, der sidder fast, kræver måske, at du skrubber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.
- Se tilstanden af kanden efter regelmæssigt for revner, krakelering eller skader. Hvis den er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personskaade.
- **BRUG ALDRIG EN KANDE, SOM IKKE JUSTERES KORREKT MED KLINGEN.** Det kan medføre, at kanden og motorenheden går fra hinanden, og det kan eksponere klingens og evt. forårsage alvorlig personskaade.

STAMPER

- Vask altid stamperen af med vand og opvaskemiddel. Ingredienser, der sidder fast, kræver måske, at du skrubber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.

RENGØRING AF MADRESTER, DER SIDDER FAST:

Hvis der sidder ingredienser fast i nutribullet® kopperne, de aftagelige easy-twist klinger eller kanden, kan du gøre som følger: Fyld beholderen op med vand ved stuetemperatur (21°C/70°F eller mindre) til MAX-linjen, og tilsæt 1-2 dråber opvaskemiddel. For kopper: Vrid den aftagelige easy-twist klinge på, og blend på motorenheden i 20-30 sekunder. For kanden: Fastgør låget, og blend på motorenheden i samme antal

sekunder, nemlig 20-30 sekunder. Dette burde løsne madresterne, så du kan børste dem væk med vand og opvaskemiddel.

Opbevaring:

Kanden til nutribullet® Blender Combo skal opbevares lodret med kandelåget fastgjort på toppen. Der må ikke anbringes noget oven på kandelåget. Opbevar resten af delene på et sikkert sted, hvor de ikke bliver beskadiget og ikke selv gør skade.



ADVARSEL: Opbevar **ALDRIG** den aftagelige easy-twist klinge på selve motorenheden uden en nutribullet® kop eller kanden, da de fritstående klinger kan udgøre en alvorlig fare for flænsning.

DK/ Beskrivelse af mærkninger



DK/ Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.



DK/ Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Reserve dele

Hvis du skal bestille ekstra dele og tilbehør, kan du gå til vores website på **nutribullet.com**, eller du kan kontakte kundeservice.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rettigheder forbeholdes. nutribullet® og nutribullet® logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og resten af verden.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid imod at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din nutribullet®. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iaktas, bland annat följande viktiga information.

! Spara dessa instruktioner! • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN SÄKERHETS- INFORMATION

- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och den tillhörande sladden utom räckhåll för barn.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med apparaten.
- Använd inte utomhus.
- **LÄMNA ALDRIG nutribullet® OBEVAKAD NÄR DEN ANVÄNDS.**

- **STÄNG ALLTID AV nutribullet® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**

- **ANVÄND INTE APPARATEN FÖR NÅGOT ANNAT ÄN DEN ÄR AVSEDD FÖR. EN FELAKTIG ANVÄNDNING KAN LEDA TILL PERSONSKADOR.**

SÄKERHET VID VÄRME OCH TRYCK

- Var alltid ytterst försiktig och uppmärksam när du använder varma ingredienser i en blandning eftersom friktionen från de roterande bladen (under blandningsprocessen) i kombination med värmeenergin från de uppvärmda ingredienserna kan skapa en farlig situation om detta inte kontrolleras på rätt sätt.

- Var försiktig om varm vätska hålls i blandaren eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund av en plötslig ångbildning.

BLANDNING MED nutribullet®-KOPPAR:

För att undvika personskador ska varma ingredienser eller vätskor aldrig blandas i en tillsluten nutribullet®-kopp!

VARNING! Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och leda till att koppen och bladet kan lossna eller våldsamst stöta ut varmt innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kylda (21 °C/70 °F eller kallare).

Kör aldrig kontinuerligt längre än vad som krävs för att skapa ditt recept – i allmänhet högst en minut. Friktionen vid långvarig användning kan värma upp ingredienser och skapa ett invändigt tryck i den tillslutna behållaren. Detta tryck kan leda till att koppen och bladet sepa-

VARNING! reras eller att det blandade innehållet sprutar ut ur behållaren, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. Stäng av maskinen och låt kärlet svalna i minst femton minuter om de förseglade nutribullet®-kopparna är varma vid beröring. Låt innehållet sjunka innan du långsamt frigör koppen från motorbasen. Håll nutribullet®-koppen riktad bort från ansiktet och kroppen och skruva långsamt loss Easy-twist extraktorbladet för att försiktigt släppa på eventuellt kvarvarande tryck.

Om du måste blanda längre än en minut, blanda i intervaller om en minut. Efter varje intervall på en minut ska motorbasen stängas av helt och vänta minst en minut innan du startar nästa cykel. Kör inte mer än tre intervaller om 1 minut efter varandra för att förhindra att innehållet överhettas. Låt innehållet sjunka i 2-3 minuter efter den tredje blandningscykeln för att förhindra överhettning och tryck.

VARNING! Socker i frukt och grönsaker kan jäsa med tiden vilket frigör gaser och skapar tryck i en tillsluten nutribullet®-kopp. **Förvara inga smoothies eller blandningar i kärlet som tillslutits med Easy-twist extraktorblad.** Om du inte tänker dricka din smoothie omedelbart ska du ta bort Easy-twist extraktionsblad och täck nutribullet®-koppen med plastfolie innan du ställer den i kylskåpet. Om din smoothie eller blandning gjordes i kannan, håll den i en annan förvaringsbehållare innan den ställs i kylan. Förvara aldrig en blandning i en tillsluten kopp, vare sig okyld eller under en längre tid eftersom innehållet förstörs och jäser och skapar gaser som kan leda till bristning.

Blanda aldrig kolsyrade vätskor eller brusande ingredienser (t.ex. bakpulver, jäst osv.). Trycket från frigjorda gaser kan leda till att en tillsluten blandningsbehållare spricker, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada.

BLANDA MED KANNAN:

Var extra försiktig när du blandar varma vätskor i kannan.

Slå aldrig på strömmen när du använder kannan utan att den ventilerade lockkåpan sitter på plats och är låst i kannans lock, eftersom ingredienser kan stänka. Om de är varma eller heta kan de eventuellt orsaka brännskador och/eller egendomsskador.

VARNING! Ånga och sprutande ingredienser kan komma ut genom kannans lock, vilket kan skälla och/eller bränna användaren. **Blanda ALDRIG varma vätskor i kannan utan att kannans lock och ventilerade lockkåpa är låsta och fastsatta.** Den ventilerade lockkåpan gör att ånga och tryck kan komma ut, samtidigt som det skyddar mot överdrivet stänk. **Blanda ALDRIG varma vätskor i dina nutribullet®-koppar eller i något annat förseglat kärl.**

När du blandar varma vätskor ska vätska och fasta ingredienser fyllas

VARNING! på under MAX-linjerna i kannan. Fäst kannans lock med den ventilerade lockkåpan installerat och låst. Tryck på **POWER**  och börja blanda i läget **LOW**. När ingredienserna har lagts till kan hastigheten ökas.

Om nutribullet® blandar längre än en minut kan friktionen från bladen leda till att ingredienserna värms upp och skapar ett internt tryck i kärlet. Om ett blandningskärl blir varmt vid beröring, stäng av maskinen och låt kärlet svalna helt innan du försiktigt öppnar det. Rikta det bort från kroppen för att undvika skador.

SÄKERHET AVSEENDE BLADET

Lagra aldrig något Easy-twist extraktorblad i motorbasen som inte är fäst till en nutribullet®-kopp. Ett exponerat blad kan utgöra en risk för skärsår.

VARNING! Blad är vassa! Hantera försiktigt. Var försiktig när du hanterar ett blad. För att undvika skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg.

UNDVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR!

Håll händer och redskap utanför och borta från bladen när du blandar mat för att minska risken för allvarliga personskador.

- **FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA** ska Easy-twist extraktorblad inte installeras på motorbasen om koppen inte sitter riktigt på plats. Se till att Easy-twist extraktorbladet vrids ordentligt (handfast) på nutribullet®-koppen innan du placerar den på motorbasen och använder nutribullet® Blender Combo. Kontrollera att Easy-twist extraktorbladet är rätt inställt innan du placerar det på motorbasen och använder din nutribullet® Blender Combo.
- Stäng av strömbrytaren efter blandningen. Vänta tills motorn stan-

nar fullständigt och att apparaten är helt avstängd innan du tar bort nutribullet®koppen /Easy-twist extraktorblad från motorbasen. Om du tar av blandningskärlet från apparaten innan den är riktigt avstängd kan det orsaka skador på - bladets koppling eller motorns kugghjul.

Använd aldrig nutribullet® Blender Combo utan att fylla på vätska eftersom det kan skada bladen.

- Cyclonic action® på din nutribullet® Blender Combo kräver att vätskor används för att göra smoothies och andra näringsrika drycker. nutribullet® Blender Combo ska inte användas utan vätskor eller som en iskross. **TILLSÄTT ALLTID VÄTSKA TILL DITT RECEPT.**
- **ANVÄND INTE** Easy-twist extraktorblad för att mala torra ingredienser som korn, spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och/eller Easy-twist extraktorbladet.

- Vi rekommenderar att du byter ut Easy-twist extraktorbladet var sjätte månad (beroende på användning) eller vid behov för optimal prestanda.

SÄKERHET AVSEENDE KANNAN

- Använd alltid kannan med kannans lock riktigt på plats.
- I recept som kräver att vissa ingredienser ska läggas till under blandningen, tillsätt först basingredienserna, försegla kannans lock med den ventilerade lockkåpan och börja blanda. När ingredienser har blandats riktigt, vrid upp den ventilerade lockkåpan och håll eller släpp försiktigt ner ingredienserna i blandningen.
- Om du måste trycka ingredienserna närmare bladet ska du **ENDAST ANVÄNDA TAMPERN SOM MEDFÖLJER** med nutribullet® Blender Combo. Använd **INTE** andra redskap än tampern för att trycka ingredienser mot bladet. Tampern är speciellt utformad för

att inte komma i kontakt med bladet. Spatlar, skedar och andra verktyg kan komma i kontakt med bladet, vilket kan leda till skador på maskinen, skador på egendom och/eller eventuell skada.

- **ANVÄND ALDRIG FING-
RARNÄLLER NÅGON
DEL AV HANDEN FÖR
ATT TRYCKA NER IN-
GREDIENSER MOT
BLADET.** Använd endast medföljande tamper.

Var extra försiktig när du blandar varma vätskor eller ingredienser i kannan.

- Stänk eller ånga kan orsaka brännskador och/eller egendomsskada.
- Fyll inte behållaren över maxlinjerna som anges för vätskor och fasta ingredienser.
- Börja alltid att blanda varma ingredienser i läget **LOW**.
- Håll händer och annan exponerad hud borta från lockets öppning för att förhindra eventuella brännskador.

ELSÄKERHET

VARNING!

Använd inte den här produkten på platser med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter. Använd inte någon typ av kontaktadapter eller spänningsomvandlare eftersom de kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, elektriska stötar, personskador eller produktskador.

- **FÖRSIKTIGHET:** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elnätet.
- En skadad nätsladd måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande, kvalificerad person för att undvika fara.
- Användning av tillbehör, inklusive konserveringsburkar, är förbjudet och kan orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller skada på produkten och ogiltigförklarar garantin.
- För att undvika risk för elektrisk stöt, lägg aldrig sladden, kontakten eller motorbasen till nutribullet® Blender Combo i vatten eller andra vätskor. Avbryt användningen om sladden, kontakten eller motorbasen är skadad.
- Koppla alltid ur apparaten från strömförsörjningen om den lämnas obevakad och före montering, demontering eller rengöring. Försök inte hantera nutribullet® Blender Combo förrän alla delar har slutat röra sig.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken. Dra, vrid eller skada inte nätsladden. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.
- Om motorn slutar att fungera, dra ut kontakten till motorbasen och låt den svalna i minst 15 minuter innan du försöker använda den igen. Din nutribullet® har en intern termisk brytare som stänger av motorn när den överhettas. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar tillräckligt.

SÄKERHET AVSEENDE UPPVÄRMNING PÅ SPIS

Blanda inte varma ingredienser i en tillsluten nutribullet®-kopp!

För att värma produkter som har blandats i rums-temperatur eller svalare (21 °C/70 °F eller lägre), lägg blandningen i en kastrull på spisen. Använd alltid en termometer för att testa de tillagade ingrediensernas innertemperatur, de kan kännas kalla vid beröring men fortfarande vara varma inuti.

nutribullet® Blender Combo är inte avsedd att användas på en spis. Ställ inte motorbasen eller något nutribullet® tillbehör på spisen, i mikrovågsugnen eller i kokande vatten. Det kan skada tillbehöret.

VARNINGAR OM VENTILATION

VARNING!

För att förhindra brandrisker bör öppningar på kraftaggregatet (under motorbasen) vara fria från damm och ludd och aldrig blockeras av brännbara material som

VARNING: tidningar, dukar, servetter, disktrasor, bordstapetter, underlägg eller andra liknande material.

- **FÖRSIKTIGHET!** Använd alltid nutribullet® Blender Combo på en jämn yta och lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Ventilationsöppningarna på botten av apparaten är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning.

MEDICINSK SÄKERHET

- Informationen i den här bruksanvisning eller receptguide är inte avsedd att ersätta råd från din läkare. Rådgör alltid med din läkare gällande hälsa och näringsfrågor.

LÄKEMEDLENS PÅVERKAN:

- Om du tar läkemedel, särskilt kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande medel, blodtrycksmedicin, lugnande medel eller antidepressiva medel, kontakta din läkare innan du provar något av recepten som finns i denna bruksanvisning eller i receptguiden.

- Undvik att blanda följande frön och kärnor i nutribullet® Blender Combo eftersom de innehåller en kemikalie som är känd för att avge cyanid i kroppen vid förtäring: äppelkärnor, körsbärskärnor, plommonkärnor, persikokärnor och aprikoskärnor. Fruktkärnor kan också orsaka skador på kannan.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT ANVÄNDNING

- Placera inte någon av nutribullet® Blender Combo-delarna i en mikrovågsugn, ugn eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten eftersom detta kan leda till att tillbehöret skadas.
- **FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE FÅR BLANDNINGSKÄRLET INTE FYLLAS FÖR MYCKET!** Kannan är märkt med två MAX-linjer: en för fasta ingredienser (den övre linjen) och en för flytande ingredienser (den nedre linjen). Dina nutribullet®-koppar är också märkta med en MAX-linje. När du fyller blandningskärlet ska du

se till att dina ingredienser inte överskrider respektive MAX-linjer. Om du överskrider de angivna MAX-linjerna kan det leda till läckage och till farlig trycksättning.

- Blandningskärlet och de lätt vridbara extraktorbladen är specifika för den exakta modellen av nutribullet® Blender Combo som du har. En användning av inkompatibla delar (delar från andra modeller) kan leda till skador på din nutribullet® Blender Combo eller skapa säkerhetsrisker. Vid beställning av reservdelar (nutribullet® koppar, kannor, Easy-twist extraktorblad) på **nutribullet.com** eller via kundtjänsten, ange maskinmodellen för att garantera att du tar emot delar som är kompatibla med din apparat.
- Kontrollera regelbundet alla delar på din nutribullet® Blender Combo avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Se till att nätsladden och kontakten är oskadade. Avbryt användningen

och byt ut blandningskärlet om du upptäcker sprickor, grumlighet eller skador på plasten. Se till att bladen roterar fritt och att strukturen inte är skadad. Se till att motorbasen är fri och ren. Följ det underhåll som rekommenderas i bruksanvisningen och använd aldrig din nutribullet® Blender Combo med skadade delar. Om din nutribullet® Blender Combo fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten. Du kan köpa nya nutribullet® koppar, kannor och Easy-twist extraktorblad på **nutribullet.com** eller genom att kontakta kundtjänsten.

Behåll de här instruktio- nerna!

Om du har kommentarer, frågor eller problem, gå till **nutribullet.com**.

Innehåll



362 Vad som ingår

363 Monteringsguide

364 Komma igång

364 Säkerhetsguide

365 Montering och användning av kannan.

368 Montering och användning av nutribullet®-kopp

370 Blandarens kontrollpanel

371 Hur du använder blandarens kontrollpanel

372 Skötsel och underhåll

372 Hur du rengör nutribullet®

374 Hur den förvaras


374 Reservdelar

Tack för att du köpte nutribullet®
Blender Combo.

Vad som ingår



1 900 ml
kopp

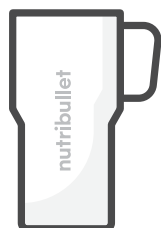

1 700 ml
kopp med
handtag



2 to-go-lock



1 kanna med
integrerat blad



1 kannlock
med ventilerat
lock



1 easy-twist
extraktorblad





1 motorbas



1 tamper

Monteringsguide

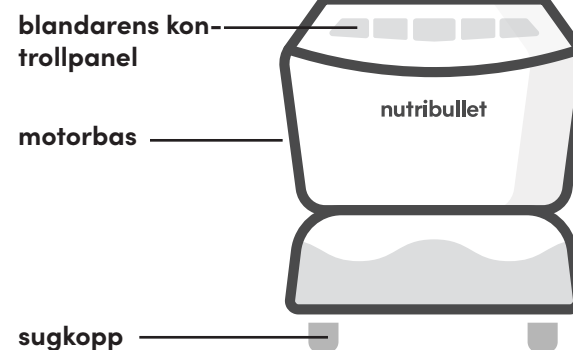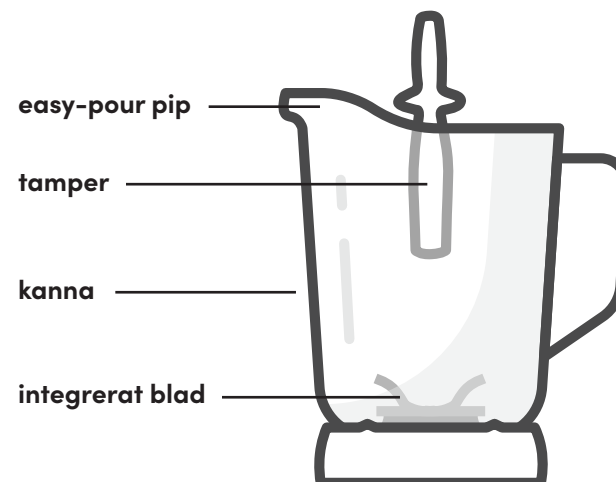

nutribullet®
kopp



easy-twist
extraktorblad

Komma igång

KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER APPARATEN:

- Se till att basen är kopplad för användning.
- **Försök INTE** använda kannan på apparaten utan att sätta på kannans lock och den ventilerade lockkåpan.
- Kör aldrig apparaten när den är tom.
- Apparatsens tillbehör är inte avsedda att användas i mikrovågsugnen eftersom det kan skada tillbehören.
- Lämna **aldrig** apparaten oövervakad när den används.

Blanda aldrig varma vätskor vid användning av tillslutna nutribullet®-koppar.

VARNING! Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och våldsamt stöta ut hett innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kylda (21 °C/70 °F eller kallare).



Var extra försiktig när du blandar varma vätskor i kannan.

VARNING! Ånga och stänk kan komma ut genom den ventilerade lockkåpan, vilket kan orsaka skållning och/eller brännskador. **Blanda ALDRIG** varma vätskor i kannan utan att kannans lock och den ventilerade lockkåpan är festsatta. Den ventilerade lockkåpan skapar en ventilation så att ånga och tryck kan släppas ut, samtidigt som det skyddar mot överdrivet stänk. Blanda **ALDRIG** varma vätskor i dina nutribullet-koppar eller i något annat förseglat kärl.

När du blandar varma vätskor ska vätska och fasta ingredienser fyllas på under MAX-linjerna i kannan. Fäst kannans lock med den ventilerade lockkåpan installerad. Tryck på ikonen **POWER** och börja sedan att blanda i läget **LOW**. Öka hastigheten vid behov när ingredienserna är integrerade och blandningen är jämn (inget stänk).

Montering och användning av kannan

- 1** Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 351-359) och på föregående sida innan du går vidare till steg 2.



- 2** Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.




- 3** Placera kannan på en ren, torr och jämn yta. Tillsätt ingredienser i kannan och se till att de inte överskrider MAX-linjen.

Obs! Blandningskannan är märkt med två MAX-linjer: en för fasta ingredienser (den övre linjen) och en för vätskor (den nedre linjen). När du fyller blandaren ska du se till att dina ingredienser inte överskrider respektive MAX-linjer.



- 4** Placera kannans lock med den ventilerade lockkåpan monterad på kannan och se till att den är i linje med handtaget.

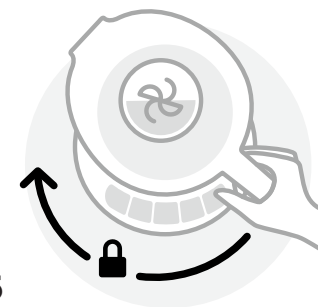

- 5** Placera kannan på motorbasen - handtaget ska vara riktat till höger om blandarens kontrollpanel, aldrig mot baksidan - och vrid försiktigt medurs så att den låses på plats. När du hör ett klick är den låst och redo att blanda.

Obs! Om du är vänsterhänt ska du placera handtaget mot mitten av blandarens kontrollpanel och vrida det medurs.

6



Koppla nätsladden till ett eluttag och tryck på **POWER**  för att sätta på blandaren.

7



För att börja blanda väljer du en hastighet eller **EXTRACT**-programmet på blandarens kontrollpanel. Detta program stängs av automatiskt. Knapparna tänds under användningen.

Obs! Gå till diagrammet över blandarens kontrollpanel på sida 370 för hastigheter.

Obs! Om du måste lägga till ytterligare ingredienser under blandningen, ändra inställningen till **LOW** och ta bort den ventilerade lockkåpan från kannans lock och låt locket sitta kvar. Tillsätt ingredienser genom hålet ovan på locket, följt av tampern om det behövs. Sätt tillbaka den ventilerade lockkåpan och öka sedan till önskad hastighet. Försök **INTE** att lägga till något genom ventilationshålet under blandning av varma ingredienser.



FÖRSIKTIGHET: Använd inte andra redskap än tampern för att trycka ingredienser mot bladet. Tampern är speciellt utformad för att inte komma i kontakt med bladet. Spatlar, skedar och andra verktyg är tillräckligt långa för att nå bladet, vilket kan leda till skador på maskinen, skador på egendom och eventuell personskada.

8



Om ingredienser sitter fast på sidan av kannan, stoppa apparaten genom att trycka på **POWER**  och vänta tills bladet slutar att rotera. Ta sedan bort locket på kannan och använd tampern för att lossa ingredienserna. När du är klar sätter du på locket och fortsätter att blanda. Om ingredienserna fortsätter att fastna kan du eventuellt lägga till mer vätska.

9



När du har uppnått önskad konsistens pausa/stoppa apparaten genom att trycka på **POWER**  eller hastigheten som du valt och vänta tills bladen slutar rotera. Apparaten ställs i viloläge. Knappen **POWER**  förblir tänd.



VARNING: Blad är vassa. Placera aldrig händerna i kannan.

10

Tryck på **POWER**  för att stänga av apparaten fullständigt.

11




Vrid kannan moturs och lyft av den från motorbasen. Håll upp och smaklig måltid!

Montering och användning av nutribullet®-kopp


1 Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 351–359) innan du går vidare till steg 2.

2 Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.

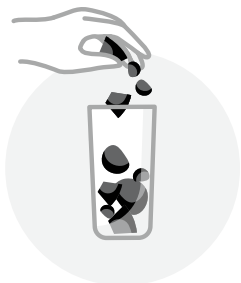

3 Lägga ingredienser i nutribullet®-kopp.

Obs! Fyll inte på för mycket! För att undvika läckage får du inte fylla på ingredienser utöver MAX-linjen.

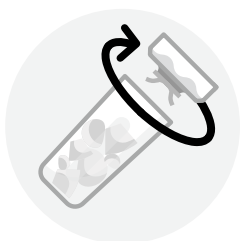

4 Vrid Easy-twist extraktorbladet på koppen tills det är väl tillslutet.



VARNING! Easy-twist extraktorbladet försiktigt eftersom bladen är vassa.

Lämna aldrig apparaten obevakad när den används.

BLANDA ALDRIG VARMA VÄTSKOR, eftersom det kan orsaka överdriven tryckuppbyggnad, vilket kan leda till risk för person- och/eller egendomsskador.



5 Koppla nätsladden till ett eluttag och tryck på **POWER** ⏻ för att sätta på blandaren.



6 Vänd koppen upp och ner och placera den på motorbasen, vrid försiktigt koppen medurs för att låsa fast den i motorbasen.



7 För att börja blanda väljer du en hastighet eller **EXTRACT**-programmet på blandarens kontrollpanel. Programmet stängs av automatiskt. Knapparna lyser under användning.

Obs! Gå till diagrammet över blandarens kontrollpanel på sida 370 för hastigheter.



8 När du har uppnått önskad konsistens pausa/stoppa apparaten genom att trycka på **POWER** ⏻ eller hastigheten som du valt och vänta tills bladen slutar rotera. Apparaten ställs i viloläge. Knappen **POWER** ⏻ förblir tänd.

Obs! Hastigheter stängs automatiskt av efter 60 sekunder.

9 Tryck på **POWER** ⏻ för att stänga av apparaten fullständigt.



10 Lås upp enheten genom att försiktigt vrida koppen moturs. Du hör ett klickljud. Smaklig måltid!


Obs! Blandningen bör inte ta längre tid än en minut för att ge ett jämnt och krämigt resultat.



FÖRSIKTIGHET


Ta inte bort Easy-twist extraktorbladet från nutribullet®-koppen förrän blandningen har slutat helt och hållet. Använd inte Easy-twist extraktorbladet som ett förvaringslock för din kopp. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller frigöra gaser som expanderar om de lämnas i en förseglad behållare, vilket leder till en överdriven tryckuppbyggnad som kan utgöra en risk för skada. Använd plastfolie eller folie för att försegla behållaren när du förvarar innehållet i koppen. Rikta alltid innehållet bort från kroppen när du öppnar den.

Blandarens kontrollpanel

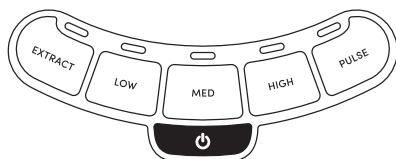


SÄTTA PÅ/STÄNGA AV

Strömbrytaren aktiverar apparatens huvudström. När du trycker på knappen tänds den för att visa att motorn är påslagen och de andra funktionerna kan användas. Stäng alltid av huvudströmmen och dra ut kontakten när maskinen inte används.

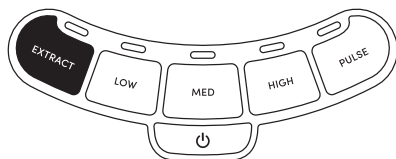


EXTRACT-PROGRAMMET

Används för att bryta ner frukt, grönsaker och is till näringsrika smoothies. Den här knappen aktiverar en cykel som stängs av automatiskt.

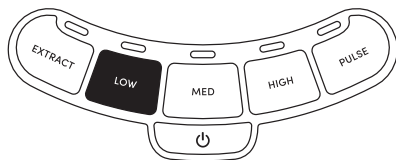

LÅG HASTIGHET

Används för att blanda tunn smet, såser, marinader, göra ägggröra, bearbeta kokta livsmedel och okokta frukter.

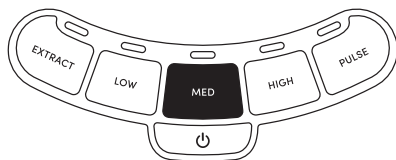


MEDELHÖG HASTIGHET

Används för vispa soppor, blanda dippar, mala nötter och blanda såser, bredbara pålägg, blandade drycker, pulverdrycker och milkshakes.




VARNING!

BLANDA ALDRIG VARMA INGREDIENSER I EN TILLSLUTEN nutribullet®-KOPP
Detta kan orsaka överdriven tryckupbyggnad, vilket kan leda till risk för person- eller egendomsskador. Varma ingredienser får endast blandas i kannan med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder.

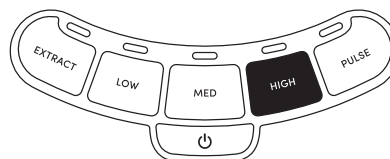

HÖG HASTIGHET

Används för att göra tjocka blandningar flytande och blanda frysta frukter och grönsaker.

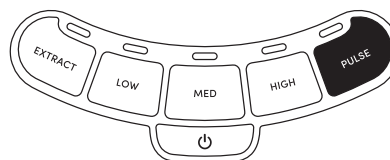

PULS*

Används för att kontrollera hackningen och bearbetningen.



VARNING: ANVÄND INTE detta läge för varma ingredienser!

Hur du använder blandarens kontrollpanel

LÅG, MEDELHÖG ELLER HÖG

Välj en hastighet och tryck en gång för att slå på blandaren. Knappen tänds. Tryck en gång till på knappen för att pausa/stoppa apparaten – knappen tänds – eller tryck på **POWER** . I viloläget förblir knappen **POWER** tänd. För att stänga av fullständigt efter en paus, tryck på **POWER** och dra ur apparatens kontakt.

Obs! Hastigheterna fortsätter fram till paus/stopp om du använder en kanna. Om du använder nutribullet®-koppar stängs hastigheterna av automatiskt efter 60 sekunder.

EXTRACT-PROGRAMMET

Tryck på knappen **EXTRACT** och nutribullet® Blender Combo gör jobbet. Detta program stannar automatiskt vid slutet av cykeln. För att pausa eller stoppa blandaren, tryck på **EXTRACT** igen eller på **POWER** .

PULS

Tryck och släpp knappen **PULSE** för att hacka ingredienser. Om du håller ner knappen fortsätter den att gå tills du släpper den.

Skötsel och underhåll

nutribullet® är lätt att rengöra. Kannan är diskmaskinsäker medan koppar och To-go lock kan diskas i den **ÖVRE DISKKORGEN**. Easy-twist extraktorblad och motorbas kan snabbt tvättas för hand med tvål och vatten. Läs vidare för mer information om de bästa metoderna.

Hur du rengör nutribullet®:

Följ nedanstående rengöringsinstruktioner före första användningen och efter varje användning.

STEG 1: Det viktigaste av allt – **STÄNG ALLTID AV APPARATEN** och **DRA UR** motorbasens kontakt från eluttaget när den inte används. Försök inte hantera apparaten förrän alla delar har slutat röra sig! Detta gäller även under montering och demontering, när du byter tillbehör under rengöring och när du lämnar maskinen obevakad.

STEG 2: Lossa nutribullet®-koppen/Easy-twist extraktorblad eller kannan från motorbasen.

STEG 3: Rengör de enskilda delarna (motorbas, Easy-twist extraktorblad, nutribullet®-koppar) enligt instruktionerna på följande sidor.

MOTORBAS:

- För att undvika risk för skada försök **ALDRIG** att rengöra aktiveringssystemet på motorbasen medan nutribullet® Blender Combo är kopplad.
- Försök inte att ta bort delar från motorbasen.
- Använd en svamp eller disktrasa fuktad med varmt tvålatten för att torka av motorbasen tills den är ren.
- Du kan använda en liten borste för att skrubba aktiveringssystemets område för att hålla det rent.
- För att rengöra rester efter läckage från motorbasen använd en fuktig svamp och varmt vatten för att torka av.
- Du kan använda en liten borste för att skrubba aktiveringssystemets område för att hålla det rent.



WARNING: Lagg aldrig motorbasen i vatten.

EASY-TWIST EXTRAKTORBLAD:

- Blad är vassa! Hantera Easy-twist extraktorblad försiktigt under rengöring! Det är bäst att rengöra bladen omedelbart efter användning för att minska bildning av rester. Om matrester sitter fast ska du använda en liten borste eller svamp för att lossa dem.
- **Ta inte bort några delar av Easy-twist extraktorbladet.** Detta kan leda till permanenta skador på bladet vilket leder till läckage när du blandar. Om Easy-twist extraktorblad med tiden lossnar eller skadas kan du beställa ett nytt extraktorblad på nutribullet.com eller kontakta kundtjänst.
- Torka av Easy-twist extraktorbladet noggrant efter varje användning.
- Kontrollera regelbundet bladets undersida för att se om den är sprucken eller trasig. Byt ut Easy-twist extraktorblad omedelbart om den är skadad för att förhindra eventuell personskada.

nutribullet®-KOPPAR OCH TO-GO-LOCK:

Dessa artiklar är diskmaskinssäkra i **ÖVRE DISKKORG**. Vi rekommenderar att du sköljer och borstar snabbt dem med en

diskborste för att ta bort återstående rester innan du lägger dem i diskmaskinen. Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska koppar eftersom det kan deformera platen.

nutribullet® KANNA:



WARNING: Blad är vassa! Var försiktig när du rengör kannan.

- Kannan är diskmaskinsäker. Vi rekommenderar att du sköljer och borstar snabbt dem med en diskborste för att ta bort återstående rester innan du lägger dem i diskmaskinen. Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska kannan eftersom det kan deformera platen.
- Handtvätta kannan med vatten och tvål om du föredrar det. Ingredienser som sitter fast kan kräva extra skrubbing med en diskborste eller svamp.
- Kontrollera regelbundet kannans struktur och gångor avseende krackelering, sprickor eller brott. Byt ut den omedelbart om den är skadad för att förhindra eventuell personskada.
- **ANVÄND ALDRIG KANNAN OM DEN INTE ÄR RIKTIGT ANPASSAD MED BLADET.** Om du gör det kan det leda till att kannan och motorbasen separeras, vilket kan exponera bladaggregatet och orsaka allvarig personskada.

TAMPER

- Handtvätta alltid tampern med vatten och tvål. Ingredienser som sitter fast kan kräva extra skrubbing med en diskborste eller svamp.

BORTTAGNING AV ENVISA FLÄCKAR:

Om ingredienser fastnar i nutri-bullet®-kopparna, på Easy-twist extraktorbladen eller kannan har vi en enkel lösning för rengöring: Fyll kärlet med ljummet (21 °C/70 °F eller mindre) vatten till MAX-linjen och tillsätt 1-2 droppar diskmedel. För koppar, vrid på Easy-twist extraktorblad och blanda på motorbasen i 20-30 sekunder. För kannan, sätt på locket och blanda på motorba-

sen under samma tid, 20-30 sekunder. Detta bör lossa resterna tillräckligt så att de kan skrubbas bort med tvål och vatten.

Hur den förvaras:

Förvara nutribullet® Blender Combo-kannan upprätt med kannans lock fäst på ovansidan. Lägg inget ovanpå kannans lock. Förvara återstående delar på ett säkert ställe där de inte skadas och inte kan orsaka skada.



VARNING: Förvara **ALDRIG** Easy-twist extraktorblad på motorbasen medan en nutribullet® kopp eller kanna eftersom bara blad utgör en allvarlig risk för skärsår.

Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats **nutribullet.com** eller kontakta gärna vår kundtjänst.

SV/ Förklaring av märkningar



SV/ Denna märkning visar att produkten inte får skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



SV/ Den här produkten överensstämmer med den europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna.
Logon nutribullet® och nutribullet® är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Upute za upotrebu

Važne sigurnosne mjere

Upozorenje! Spriječite opasnost od ozbiljnih ozljeda i pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja nutribullet®. Pri upotrebi bilo kojeg električnog uređaja treba se uvijek pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće važne informacije.

! Sačuvajte ove upute! • SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Uređaj mogu upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti i osobe s nedovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili slijede upute za sigurnu upotrebu i ako su svjesne mogućih opasnosti.
- NE koristite ga na otvorenom
- **UREĐAJ NUTRIBULLET® NIKAD NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA DOK JE U UPOTREBI.**
- **UVIJEK ISKLJUČITE UREĐAJ NUTRIBULLET® KADA SE**

NE UPOTREBLJAVA.

- **OVAJ UREĐAJ UPOTREBLJAVAJTE SAMO ZA ONO ZA ŠTO JE NAMIJENJEN. NEISPRAVNA UPOTREBA MOŽE DOVESTI DO TJELESNIH OZLJEDA.**

SIGURNOSNE MJERE ZA TOPLINU I TLAK

- Uvijek budite iznimno oprezni i pažljivi kada koristite vruće sastojke u bilo kojem proizvodu za miješanje, jer trenje okretnih oštrica (tijekom procesa miješanja) u kombinaciji s toplinskom energijom zagrijanih sastojaka može stvoriti opasnu situaciju ako se pravilno ne kontrolira.
- Budite oprezni ako u blender ulijevate vruću tekućinu jer se para može naglo izbaciti te može doći do izbacivanja zbog naglog isparavanja.

MIJEŠANJE S NUTRIBULLET® POSUDAMA:

Izbjegnite tjelesne ozljede i nikad ne miješajte sastojke ili tekućine u niti jednoj zatvorenoj posudi nutribullet®!

UPOZORENJE! Vrući sastojci pri miješanju mogu stvoriti tlak u zatvorenim spremnicima zbog čega vrući sadržaj spremnika može naglo prsnuti pri otvaranju. Uvijek upotrebljavajte sastojke i tekućine sobne temperature ili ohlađene (21°C/70°F ili hladniji).

Nikad ne upotrebljavajte uređaj dulje nego što je potrebno za recept koji pripremate – obično manje od jedne minute.

Trenje oštrica pri predugoj upotrebi može zagrijati sastojke i stvoriti unutarnji tlak u zatvorenom spremniku. Taj tlak može izazvati odvajanje posude i oštrice ili prskanje sadržaja iz spremnika, što može izazvati tjelesne ozljede i/ili materijalnu štetu. Ako je zatvorena posuda nutribullet® topla na dodir, isključite uređaj

i ostavite posudu da se hladi 15 minuta ili dulje. Pustite da se sadržaj slegne prije nego što polako odvojite posudu od baze s motorom. Usmjerite posudu nutribullet® dalje od lica i tijela te polako odvrnite oštricu za ekstrakciju i polako otpustite preostali tlak.

Ako je potrebno miješati dulje od jedne minute, učinite to u intervalima od jedne minute. Nakon svakog jednogminutnog ciklusa miješanja pustite neka se motor u potpunosti isključi pričekajte barem jednu minutu prije započinjanja novog ciklusa. Ne miješajte duže od 3 uzastopna jednogminutna intervala i tako spriječite pregrijavanje sadržaja. Pustite da se sadržaj slegne 2--3 minute nakon trećeg ciklusa miješanja kako ne bi došlo do pregrijavanja i nakupljanja tlaka.

Šećer u voću i povrću s vremenom može fermentirati i pri tome može doći do otpuštanja plinova ili stvaranja tlaka u zatvorenoj posudi nutribullet®. **Ne čuvajte frappee ili miješane smjese u zatvorenoj posudi s oštricom za ekstrakciju**

koja se lako odvrtće. Ako nećete odmah konzumirati svoj frape, uklonite oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrtće i pokrijte svoju nutribullet® posudu plastičnom folijom prije nego što je stavite u hladnjak. Ako ste frape ili miješanu smjesu napravili u vrču, prebacite je u drugu posudu prije nego što je stavite u hladnjak. Nikad ne ostavljate pripremljeni sadržaj u zatvorenoj posudi izvan hladnjaka ili na duže vrijeme, jer će se sadržaj pokvariti i fermentirati stvarajući plinove koji mogu izazvati prskanje.

Nikad nemojte miješati gazirane tekućine ili sastojke koji se pjene (npr. soda bikarbona, prašak za pecivo, kvasac). Tlak koji stvore otpušteni plinovi može prouzročiti pucanje zatvorene posude, što može izazvati tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.

MIJEŠANJE U VRČU:

Budite iznimno oprezni pri miješanju vrućih tekućina u vrču.

Nikada ne uključujte uređaj dok koristite vrč bez ventilacijskog čepa poklopca koji je umetnut i blokiran u

poklopcu vrča jer sastojci mogu prskati, a ako su vrući ili topli te potencijalno mogu izazvati toplinske ozljede i/ili materijalnu štetu.

UPOZORENJE: Para i sastojci koji prskaju mogu izlaziti kroz poklopac vrča, potencijalno opariti i/ili opeći korisnika. **NIKAD ne miješajte vruće tekućine u vrču ako poklopac vrča i ventilacijski čep poklopca nisu blokirani i pričvršćeni.**

Ventilacijski čep poklopca omogućuje ispuštanje pare i smanjenje tlaka, a istovremeno štiti od prekomjernog prskanja. **NIKAD ne miješajte vruće tekućine u posudama nutribullet® niti u drugim zatvorenim posudama.**

Kada miješate vruće tekućine, dodajte tekuće i krute sastojke u svoj vrč ispod njihovih odgovarajućih oznaka MAX (maksimalno). Pričvrstite poklopac vrča s umetnutim i zabavljenim ventilacijskim čepom. Pritisnite **POWER** ⏻ (uključivanje/isključivanje) i započnite s miješanjem koristeći postavku **LOW** (niska brzina). Nakon što se sastojci povežu, po potrebi povećajte brzinu.

Ako uređaj nutribullet® miješa dulje od jedne

minute, trenje oštrica može izazvati zagrijavanje sastojaka i stvaranje unutarnjeg tlaka unutar posude. Ako posuda za miješanje postane topla na dodir, isključite uređaj i ostavite posudu da se potpuno ohladi prije pažljivog otvaranja, usmjerite je od tijela i tako izbjegnite ozljede.

SIGURNO RUKOVANJE OŠTRICOM

Nikad ne ostavljajte oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrtće u bazi s motorom, a da nije pričvršćena za posudu nutribullet®. Nezaštićena oštrica može predstavljati opasnost od posjekotina.

UPOZORENJE: Oštrice su oštre! Rukujte oprezno. Budite pažljivi pri rukovanju bilo kojom oštricom. Kako ne bi došlo do porezotina, izbjegavajte rukovanje ili dodirivanje bilo kojeg ruba oštrice.

NE DODIRUJTE POKRETNE DIJELOVE! Držite ruke i kuhinjski pribor dalje od oštrica tijekom miješanja

hrane i tako smanjite opasnost od teških tjelesnih ozljeda.

- **SMANJITE OPASNOST OD TJELESNIH OZLJEDA ILI MATERIJALNE ŠTETE** i nikad ne postavljajte oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrtće na bazu s motorom ako posuda nije dobro pričvršćena. Pripazite neka oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće bude dobro zavrnutu (zategnite je rukom) na posudu nutribullet® prije nego što je postavite na bazu s motorom: i rukujete uređajem nutribullet® Blender Combo. Provjerite i uvjerite se je li oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće ispravno poravnata prije nego što je postavite na bazu s motorom: i rukujete uređajem nutribullet® Blender Combo.
- Nakon miješanja okrenite gumb uključivanja/isključivanja na isključeno. Pričekajte i uklonite nutribullet® posudu/sklup oštrice za ekstrakciju koja se lako odvrtće s baze s motorom tek kada se motor potpuno zaustavi, a uređaj se isključi. Odvajanjem spremnika za miješanje od uređaja prije nego što se on u potpunosti isključi može

izazvati oštećenja spoja oštrice za ekstrakciju koja se lako odvrtće ili zupčanika motora.

Nikad ne koristite uređaj nutribullet® Blender Combo bez dodane tekućine, jer to može oštetiti oštrice.

- Zbog ciklonskog rada® uređaju nutribullet® Blender Combo je potrebna tekućina za izradu frappea i drugih hranjivih napitaka. Uređaj nutribullet® Blender Combo se ne smije koristiti bez dodatka tekućina ili za lomljenje leda. **U recept UVIJEK DODAJTE TEKUĆINU.**
- **NE UPOTREBLJAVAJTE** oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrtće za mljevenje suhih sastojaka kao što su zrnje, žitarice ili kava jer bi to moglo oštetiti motor i/ili oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrtće.
- Za najbolje rezultate preporučujemo zamjenu oštrice za ekstrakciju koja se lako odvrtće svakih 6 mjeseci (ovisno o upotrebi) ili prema potrebi.

SIGURNA UPOTREBA VRČA

- Vrčem uvijek rukujte samo ako je poklopac vrča dobro postavljen na svoje mjesto.
- Kod recepata koji zahtijevaju dodavanje određenih sastojaka tijekom miješanja, prvo dodajte osnovne sastojke, zatvorite poklopac vrča s pričvršćenim ventilacijskim čepom i onda započnite s miješanjem. Zatim, kada su sastojci dobro izmiješani, odvrtnjem otvorite ventilacijski čep poklopca i pažljivo ulijte ili ubacite sastojke u smjesu.
- Ako sastojke trebate gurnuti bliže oštrici, **KORISTITE SAMO ISPORUČENU GURALICU** s uređajem nutribullet® Blender Combo. **NE** koristite druge naprave osim guralice za guranje sastojaka prema oštrici. Guralica je posebno dizajnirana da ne dođe u dodir s oštricom. Lopatice, žlice i drugi pribor mogu doći u kontakt s oštricom, što može izazvati oštećenje uređaja, materijalnu štetu i/ili čak ozljede.
- **NIKAD NE KORISTITE PRSTE ILI BILO KOJI DIO RUKE ZA GURANJE SASTOJAKA**

PREMA OŠTRICI. Koristite samo isporučenu guralicu.

Upamtite kako trebate biti iznimno oprezni prilikom miješanja vrućih tekućina ili sastojaka u vrču.

- Para koja prska ili izlazi može izazvati opekline i/ili materijalnu štetu.
- Ne puniti spremnik iznad naznačene crte maksimalnog kapaciteta za tekućine i krute sastojke.
- Vruće sastojke uvijek prvo miješajte primjenjujući postavku **LOW** (mala brzina).
- Ruke i ostalu izloženu kožu držite podalje od otvora poklopca i tako spriječite moguće opekline.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte ovaj proizvod na područjima s drugačijim električnim specifikacijama ili vrstama utičnica. Ne rukujte uređajem ako koristite bilo koju vrstu adaptera za utikač ili uređaje za pretvaranje napona, jer oni mogu izazvati kratki spoj, požar, strujni udar, tjelesne

ozljede ili oštećenje proizvoda.

- **OPREZ:** Spriječite opasnost zbog nenamjernog resetiranja toplinskog prekidača, ovaj uređaj ne smije biti spojen na vanjski prekidač, kao što je mjerač vremena, ni na strujni krug koji se uključuje i isključuje na prekidač.
- Oštećeni kabel napajanja mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se spriječila bilo kakva opasnost.
- Upotreba nastavaka, uključujući staklenke, ne preporučuje se i može izazvati zapaljenja, strujni udar, tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu te poništiti jamstvo.
- Izbjegnite opasnost od strujnog udara i nikad ne uranjajte kabel, utikač ili bazu s motorom uređaja nutribullet® Blender Combo u vodu ili druge tekućine. Prekinite s upotrebom ako su kabel, utikač ili baza s motorom oštećeni.
- Uvijek iskopčajte uređaj iz strujne utičnice ako ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja,

rastavljanja ili čišćenja. Ne pokušavajte rukovati uređajem nutribullet® Blender Combo dok se svi dijelovi nisu prestali pomicati.

- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili radne površine. Ne povlačite, presavijajte i ne zavrćite strujni kabel. Ne dozvolite da kabel dodiruje vruće površine, uključujući štednjak.
- Ako motor prestane raditi, iskopčajte bazu s motorom iz strujne utičnice i pustite da se hladi barem 15 minuta prije nego što je ponovno pokušate upotrijebiti. nutribullet® ima unutarnji toplinski prekidač koji ugasi motor kad se pregrije. Toplinski prekidač resetirat će se kad se uređaj iskopča iz strujne utičnice i kad se prekidač dovoljno ohladi.

SIGURNOSNE MJERE ZA GRIJANJE NA ŠTEDNJAKU

Ne miješajte vruće sastojke u niti jednoj zatvorenoj posudi nutribullet®!

UPOZORENJE!

Za zagrijavanje namirnica koje su izmiješane na sobnoj temperaturi ili nižoj (21°C/70°F ili manje), smjesu prebacite u lonac za kuhanje da se zagrije. Uvijek upotrebljavajte termometar za provjeru unutarnje temperature kuhanih sastojaka jer izvana mogu biti hladni na dodir, dok su iznutra još vrući.

Uređaj nutribullet® Blender Combo nije namijenjen za upotrebu na štednjaku. Ne stavljajte bazu s motorom te nikakav pribor nutribullet® na štednjak ili mikrovalnu pećnicu te ih ne uranjajte u vrelu vodu. To može rezultirati oštećenjem pribora.

UPOZORENJA ZA VENTILACIJU

UPOZORENJE!

Spriječite opasnost od požara tako što ćete paziti da otvori baze napajanja (ispod baze s motorom) ne

budu prljavi i bez dlačica te nikada ne bi trebali biti začepljeni zapaljivim materijalima kao što su novine, stolnjaci, salvete, kuhinjske krpe, podmetači ili drugi slični materijali.

- **OPREZ!** Uređaj nutribullet® Blender Combo uvijek upotrebljavajte na ravnoj podlozi i ostavite slobodan prostor ispod i oko baze s motorom i tako omogućite odgovarajuće strujanje zraka. Otvori na dnu proizvoda služe za prozračivanje, kojim se osigurava pouzdan rad motora i sprječava njegovo pregrijavanje.

ZDRAVSTVENA SIGURNOST

- Informacije sadržane u ovim korisničkom priručniku ili knjižici s receptima nisu zamjena za liječnički savjet. Uvijek se savjetujte s liječnikom u vezi sa zdravljem i prehranom.

INTERAKCIJE S LIJEKOVIMA:

- Ako uzimate bilo kakve lijekove, a posebno lijekove za smanjenje kolesterola, antikoagulanse, lijekove za krvni tlak, lijekove za smirenje ili antidepresive, savjetujte se s liječnikom prije nego što isprobate neki

od recepata iz knjižice s receptima.

- Izbjegavajte miješati u uređaju nutribullet® Blender Combo sljedeće sjemenke i koštice, jer one sadrže kemikaliju za koju se zna da oslobađa cijanid u tijelu kada se proguta: sjemenke jabuke, koštice trešnje, koštice šljive, koštice breskve i koštice marelice. Koštice voća mogu oštetiti vrč.

DODATNE UPUTE ZA PRAVILNU UPOTREBU

- Nijedan dio uređaja nutribullet® Blender Combo ne smijete stavljati u mikrovalnu pećnicu, pećnicu ili na ploču štednjaka niti uranjati u vrelu vodu, jer to može rezultirati oštećenjem tog dijela.
- **NEMOJTE PREPUNITI POSUDU ZA MIJEŠANJE I TAKO IZBJEGNITE IZLIJEVANJE!** Vrš je označen s dvije crte s oznakom MAX (maksimalno): jedna je za krute sastojke (viša crta), a druga je za tekuće sastojke (niža crta). Posude nutribullet® su isto označene s crtom MAX (maksimalno). Kada puniti posude za miješanje, pripazite da sastojci ne prelažu odgovarajuće

crte s oznakom MAX (maksimalno). Ako premašite crte s oznakom MAX (maksimalno) to može rezultirati izlivanjem te izazvati stvaranje opasnog tlaka.

- Posude za miješanje i oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrće su svojstvene određenom modelu uređaja nutribullet® Blender Combo kojeg posjedujete. Upotrebom neodgovarajućih dijelova (dijelova drugih modela) mogu rezultirati oštećenjem uređaja nutribullet® Blender Combo ili opasnim situacijama. Prilikom naručivanja zamjenskih dijelova (nutribullet® posuda, vrča, oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrće) s internetske stranice **nutribullet.com** ili preko korisničke podrške, svakako navedite model uređaja kako biste primili dijelove koji su kompatibilni s vašim uređajem.
- Povremeno pregledavajte sve dijelove uređaja nutribullet® Blender Combo kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni što može onemogućiti ispravan rada ili predstavljati opasnost od strujnog udara. Provjerite jesu li kabel i utikač oštećeni.

Prekinite s upotrebom i zamijenite posudu za miješanje ako primijetite napuknuća, zamagljenost ili oštećenja na plastici. Osigurajte neometano okretanje oštrica i provjerite je li konstrukcija oštećena. Baza s motorom mora neometano raditi i biti čista. Održavajte uređaj u skladu s preporukama u korisničkom priručniku i nikad ne rukujte uređajem nutribullet® Blender Combo ako su dijelovi oštećeni. Ako je uređaj nutribullet® Blender Combo neispravan na bilo kakav način, odmah prekinite s upotrebom i kontaktirajte korisničku službu. Nove nutribullet® posude, vrčeve, oštrica za ekstrakciju koje se lako odvrću možete kupiti na internetskoj stranici **nutribullet.com** ili kontaktiranjem korisničke službe.

! Sačuvajte ove upute!

Ako imate bilo kakve komentare, pitanja ili nedoumice idite na internetsku stranicu **nutribullet.com**.



Sadržaj

389 Sadržaj pakiranja

390 Upute za sastavljanje

391 Početak

391 Sigurnosne upute

392 Sastavljanje i upotreba vrča

395 Sastavljanje i upotreba sklopa nutribullet® posude

397 Upravljačka ploča za miješanje

398 Kako koristiti upravljačku ploču za miješanje

399 Održavanje

399 Čišćenje uređaja nutribullet®

401 Pohrana uređaja


401 Zamjenski dijelovi

Zahvaljujemo se na kupnji uređaja nutribullet® Blender Combo.

Sadržaj pakiranja



1 posuda
od 900 ml

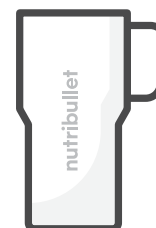

1 posuda s
ručkom
od 700 ml



2 poklopca
za van



1 vrč s
ugrađenom
oštricom



1 poklopac vrča
s ventilacijskim
čepom



1 oštrica za
ekstrakciju
koja se lako obrće



1 baza
s motorom



1 guralica

Upute za sastavljanje



Početak

PRILIKOM UPOTREBE UREĐAJA VODITE RAČUNA O OVIM UPUTAMA:

- Baza s motorom mora biti ukopčana u strujnu utičnicu prije upotrebe.
- **NE** pokušavajte rukovati vrčem na uređaju a da niste pričvrstili poklopac vrča i ventilacijski čep.
- Nikad ne pokrećite prazan uređaj.
- Pribor uređaja nije namijenjen za upotrebu u mikrovalnoj pećnici, jer ona može oštetiti pribor.
- **Nikad** ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada ga koristite.

Nikad ne miješajte vruće tekućine kada koristite zatvorene nutribullet® posude

UPOZORENJE! Vrući sastojci mogu stvoriti tlak u zatvorenim spremnicima kada se potresu i snažno izbaciti vrući sadržaj nakon otvaranja. Uvijek upotrebljavajte sastojke i tekućine sobne temperature ili ohlađene (21°C/70°F ili hladniji).



Budite iznimno oprezni pri miješanju vrućih tekućina u vrču.

UPOZORENJE! Para i sastojci koji prskaju mogu izlaziti kroz ventilacijski čep i potencijalno opariti i/ili opeći korisnika. **NIKAD** ne miješajte vruće tekućine u vrču ako poklopac vrča i ventilacijski čep nisu pričvršćeni. Ventilacijski čep poklopca omogućuje ispuštanje pare i smanjenje tlaka, a istovremeno štiti od prekomjernog prskanja. **NIKAD** ne miješajte vruće tekućine u Nutribullet posudama ili drugim zatvorenim posudama.

Kada miješate vruće tekućine, dodajte tekuće i krute sastojke u svoj vrč ispod njihovih odgovarajućih oznaka MAX (maksimalno). Pričvrstite poklopac vrča s umetnutim ventilacijskim čepom. Pritisnite ikonu **POWER** (uključivanja/isključivanja), a zatim započnite miješanjem koristeći postavku **LOW** (mala brzina) Kada su se sastojci povezali i kada je smjesa ravnomjerna (nema prskanja), povećajte brzinu ako je to potrebno.

Sastavljanje i upotreba vrča

- 1 Pogledajte sva upozorenja i mjere opreza u dijelu „Važne sigurnosne mjere“ (str. 378–386) i na prethodnoj stranici prije nego što nastavite s 2. korakom.



- 2 Stavite bazu s motorom na čistu, suhu i ravnu površinu, poput kuhinjske radne površine ili stola.




- 3 Postavite vrč na čistu, suhu i ravnu površinu. Dodajte sastojke u vrč, pazite da ne prelaze crtu s oznakom MAX (maksimalno).

NAPOMENA: Vrš za miješanje je označen s dvije crte s oznakom MAX (maksimalno): jedna je za krute sastojke (viša crta), a druga je za tekuće sastojke (niža crta). Kada punite blender, pripazite da sastojci ne prelad odgovarajuće crte s oznakom MAX (maksimalno).



- 4 Postavite poklopac vrča s ventilacijskim čepom pričvršćenim za vrč pazeći da je poravnat s ručkom.

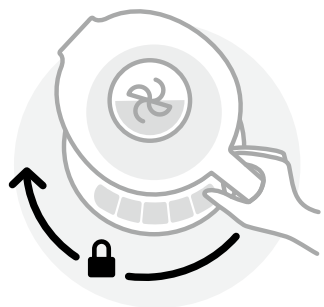

- 5 Postavite vrč na bazu s motorom — ručka neka bude okrenuta desno od upravljačke ploče za miješanje — i lagano ga okrenite u smjeru kazaljke na satu tako da se blokira na mjestu.. Kada čujete klik, to znači da je vrč blokiran i spreman za miješanje.

NAPOMENA: Ako ste ljevoruki, postavite ručku tako da gleda prema središtu upravljačke ploče za miješanje i okrenite u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.

6



Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu i pritisnite gumb **POWER** (uključivanje/isključivanje) i uključite blender.

7



Započnite s miješanjem tako što ćete odabrati brzinu ili program **EXTRACT** (iscijedi) na upravljačkoj ploči za miješanje. Ovaj program automatski će se isključiti. Dok je uređaj u upotrebi gumbi će svijetliti.

NAPOMENA: Idite na stranicu 397 s tablicom o upravljačkoj ploči za miješanje i saznajte više o definicijama brzine.

NAPOMENA: Ako tijekom miješanja trebate dodati dodatne sastojke, prebacite postavku brzina na **LOW** (mala brzina) i uklonite ventilacijski čep s poklopca vrča, pri čemu poklopac ostaje pričvršćen. Dodajte sastojke kroz otvor na vrhu poklopca, koristite guralicu ako je to potrebno. Vratite ventilacijski čep na njegovo mjesto i brzinu povećajte po želji. **NE** pokušavajte dodati namirnice kroz ventilacijski otvor prilikom miješanja vrućih sastojaka.



OPREZ: Ne koristite druge naprave osim guralice za guranje sastojaka prema oštrici. Guralica je posebno dizajnirana da ne dođe u dodir s oštricom. Lopatice, žlice i drugi pribor dovoljno su dugi da dođu u kontakt s oštricom, što može izazvati oštećenje uređaja, materijalnu štetu i čak ozljede.

8



Ako su se sastojci nakupili na jednoj strani vrča, zaustavite uređaj pritiskom na gumb **POWER**  (uključivanje/isključivanje) i pričekajte da se oštrica prestane okretati. Zatim uklonite poklopac vrča i pomoću guralice odvojite sastojke. Kada završite, vratite poklopac na njegovo mjesto i nastavite miješati. Ako se sastojci nastavljaju nakupljati na jednoj strani, razmislite o dodavanju malo tekućine.

9



Kada dobijete željenu konzistenciju, prekinite/zaustavite uređaj pritiskom na gumb **POWER**  (uključivanje/isključivanje) ili brzine koju ste odabrali i pričekajte da se oštrice prestanu okretati. Uređaj će preći u način mirovanja. Gumb **POWER**  (uključivanje/isključivanje) nastaviti će svijetliti.



UPOZORENJE: Oštrice su oštre. Nikad ne umećite ruke u vrč.

10

Pritisnite gumb **POWER**  (uključivanje/isključivanje) i potpuno isključite uređaj.



11

Okrenite vrč u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu i podignite ga s baze s motorom. Natočite i uživajte!

Sastavljanje i upotreba sklopa nutribullet® posude

1

Pogledajte sva upozorenja i mjere opreza u dijelu „Važne sigurnosne mjere“ (str. 378–386) prije nego što nastavite s 2. korakom.

2


Stavite bazu s motorom na čistu, suhu i ravnu površinu, primjerice kuhinjski element ili stol.



3

Dodajte sastojke u posudu nutribullet®.

NAPOMENA: Nemojte je prepuniti! Sadržaj ne bi trebao prelaziti liniju s oznakom MAX (maksimalno) kako ne bi došlo do izlivanja.

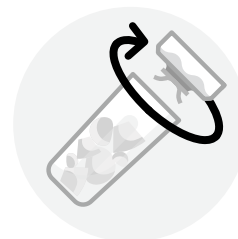

4

Okrenite oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrće u posudu dok nije čvrsto nalegla.



UPOZORENJE! Oprezno rukujte sa sklopom oštrice za ekstrakciju koja se lako odvrće, jer su oštrice oštre.

Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada ga koristite.

NIKAD NE MIJEŠAJTE VRUĆE TEKUĆINE, jer to može izazvati nakupljanje prevelikog tlaka, a to može rezultirati tjelesnom ozljedom ili materijalnom štetom.

5



Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu i pritisnite gumb **POWER**  (uključivanje/isključivanje) i uključite blender.

6



Okrenite posudu naopako i postavite je u bazu s motorom, lagano okrenite posudu u smjeru kazaljke na satu kako bi se blokirala na bazi s motorom.



7

Započnite s miješanjem tako što ćete odabrati brzinu ili program **EXTRACT** (iscijedi) na upravljačkoj ploči za miješanje. Ovaj program isključit će se automatski. Gumbi će svijetliti dok je u upotrebi.

NAPOMENA: Idite na stranicu 397 s tablicom o upravljačkoj ploči za miješanje i saznajte više o definicijama brzine.



8

Kada dobijete željenu konzistenciju, prekinite/zaustavite uređaj pritiskom na gumb **POWER** (uključivanje/isključivanje) ili brzine koju ste odabrali i pričekajte da se oštrice prestanu okretati. Uređaj će preći u način mirovanja. Gumb **POWER** (uključivanje/isključivanje) nastaviti će svijetliti.

NAPOMENA: brzine će se automatski isključiti nakon 60 sekundi.

9 Pritisnite gumb **POWER** (uključivanje/isključivanje) i potpuno isključite uređaj.



10

Odvojite sklop laganim okretanjem posude u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Čut ćete zvuk klik. Uživajte!


NAPOMENA: Za postizanje glatke i kremaste strukture nikad ne biste trebali miješati dulje od jedne minute.



OPREZ


Ne uklanjajte oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrtne iz posude nutribullet® do miješanje nije potpuno zaustavljeno. Ne upotrebljavajte oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrtne kao poklopac za posudu. Neke namirnice mogu sadržavati aktivne sastojke ili otpuštati plinove koji se mogu širiti u zatvorenoj posudi, što može izazvati stvaranje prevelikog tlaka i predstavljati opasnost od ozljeda. Za čuvanje sadržaja u posudi upotrebljavajte plastični omot ili foliju za zatvaranje posude. Pri otvaranju uvijek usmjerite sadržaj dalje od tijela.

Upravljačka ploča za miješanje

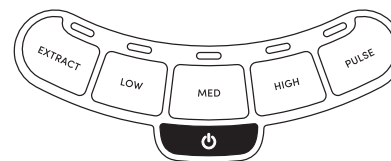


UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Gumb uključivanja/isključivanja aktivira glavno napajanje uređaja. Kada se pritisne, ovaj gumb svijetli kako bi pokazao da je motor uključen te kako se druge funkcije mogu koristiti. Uvijek isključite glavno napajanje i iskopčajte uređaj iz strujne utičnice kada se uređaj ne koristi.

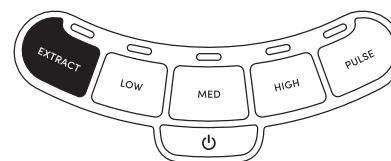


PROGRAM CIJEĐENJA

Koristi se za usitnjavanje voća, povrća i leda u frappee bogate hranjivim sastojcima. Ovaj gumb će aktivirati ciklus rada koji se automatski isključuje.

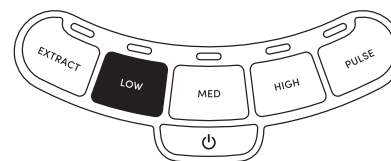

MALA BRZINA

Koristite za miješanje rijetkog tijesta, umaka, marinada; kajgana; za obradu kuhane hrane i nekuhanog voća.

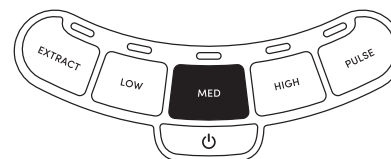


SREDNJA BRZINA

Koristite za krem juhe, miješanje umaka, mljevenje orašastih plodova i miješanje umaka, namaza, miješanih pića, pića u prahu i frappea s mlijekom.




UPOZORENJE!

NIKAD NE MIJEŠAJTE VRUĆE TEKUĆINE U NITI JEDNOJ ZATVORENOJ POSUDI NUTRIBULLET®! To može izazvati nakupljanje prevelikog tlaka, što može rezultirati tjelesnom ozljedom ili materijalnom štetom. Vruće namirnice trebaju se miješati u vrču samo ako se primjenjuju odgovarajuće sigurnosne mjere.

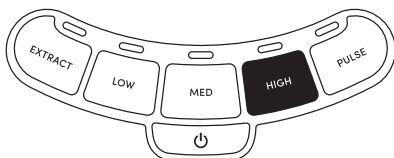

VELIKA BRZINA

Koristi se kako bi se guste smjese pretvorile u tekućinu i miješalo smrznuto voće i povrće.

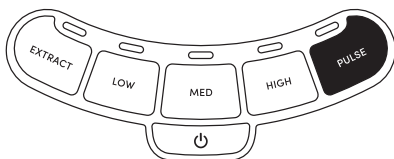

PULSIRANJE*

Koristi se za kontroliranje sjeckanja i obrade.



UPOZORENJE: NE koristite ovu postavku za vruće sastojke!

Kako koristiti upravljačku ploču za miješanje

MALA, SREDNJA ILI VELIKA

Odaberite brzinu i pritisnite jednom za uključivanje. Gumb će zasvijetliti. Za pauziranje/zaustavljanje uređaja pritisnite gumb po drugi put – prestat će svijetliti – ili pritisnite gumb **POWER** (uključivanje/isključivanje). Dok je u načinu mirovanja, gumb **POWER** (uključivanje/isključivanje) i dalje će svijetliti. Za potpuno isključivanje uređaja nakon pauziranja, pritisnite gumb **POWER** (uključivanje/isključivanje) i iskopčajte uređaj iz strujne utičnice.

NAPOMENA: Ako koristite vrč, brzine će raditi dok se ne pauziraju/zaustave. Ako koristite nutribullet® posude, brzine će se automatski isključiti nakon 60 sekundi.

PROGRAM CIJEĐENJA

Pritisnite gumb **EXTRACT** (iscijedi) i uređaj nutribullet® Blender Combo će to obaviti za vas. Ovaj uređaj automatski se zaustavlja na kraju svog ciklusa. Za pauziranje ili zaustavljanje blendera, ponovno pritisnite gumb **EXTRACT** (iscijedi) ili **POWER** (uključivanje/isključivanje).

PULSNA BRZINA

Pritisnite i pustite gumb **PULSE** (pulsna brzina) za sjeckanje sastojaka. Ako držite ovaj gumb, on će nastaviti raditi dok ga ne otpustite.

Održavanje

Uređaj nutribullet® se lako čisti. Vrč se može prati u perilici posuđa, dok se posude i poklopci za konzumiranje u pokretu mogu prati na **GORNJOJ POLICI** perilice posuđa. Oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrće i baza s motorom mogu se brzo ručno oprati deterdžentom i vodom. Čitajte dalje za najbolje primjere iz prakse.

Čišćenje uređaja nutribullet®:

1. KORAK:

Najvažnije je— **UVIJEK ISKLJUČITI UREĐAJ** i **ISKOPČATI** bazu s motorom iz strujne utičnice kada se uređaj ne koristi. Ne pokušavajte rukovati uređajem dok se ne zaustave svi dijelovi! To uključuje tijekom sastavljanja i rastavljanja, tijekom promijene pribora za vrijeme čišćenja ili bilo kada ako ostavljate uređaj bez nadzora.

2. KORAK:

Odsvojite nutribullet® posudu/ oštricu za ekstrakciju koja se lako odvrće ili vrč s baze s motorom.

3. KORAK:

Očistite pojedinačne dijelove (baza s motorom, oštrice za ekstrakciju koja se lako odvrće, posude nutribullet®) kako je preporučeno na sljedećim stranicama.

BAZA S MOTOROM:

- Izbjegnite opasnost od ozljede i **NIKAD** ne pokušavajte očistiti pokretački sustav na bazi s motorom kada je uređaj nutribullet® Blender Combo ukopčan u strujnu utičnicu.
- Ne pokušavajte ukloniti niti jedan dio s baze s motorom.
- Vlažnom spužvicom ili kuhinjskom krpom i toplom vodom s deterdžentom obrišite bazu s motorom.
- Ako je potrebno, možete koristiti četkicu za ribanje dijela pokretačkog sustava kako biste bili sigurni da je čist.
- Za čišćenje ostataka nastalim prolijevanjem s baze s motorom, obrišite je s vlažnom spužvom i toplom vodom.
- Ako je potrebno, možete koristiti četkicu za ribanje dijela pokretačkog sustava kako biste bili sigurni da je čist.



UPOZORENJE: Bazu s motorom nikad ne uranjajte u vodu.

OŠTRICA ZA EKSTRAKCIJU KOJA SE LAKO ODVRĆE:

- Oštrice su oštre! Oštricom za ekstrakciju koja se lako odvrtće rukujte oprezno prilikom čišćenja! Najbolje je očistiti oštrice odmah nakon upotrebe i tako smanjiti nakupljanje ostataka. Ako se dijelovi hrane zaglave, koristite četkicu ili spužvu za njihovo uklanjanje.
- **Ne uklanjajte niti jedan dio oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće;** to može rezultirati trajnim oštećenjem oštrice te curenjem prilikom miješanja. Ako se s vremenom oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće olabavi ili oštetiti, možete naručiti novu oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće na internetskim stranicama nutribullet.com ili preko korisničke službe.
- Nakon svake upotrebe osušite oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće.
- Redovito provjerite postoje li napukline ili lomovi na donjem dijelu oštrice. Ako je oštećena, odmah je zamijenite i tako spriječite tjelesne ozljede.

POSUDE NUTRIBULLET® I PO- KLOPCI ZA KONZUMIRANJE U POKRETU:

Ovi dijelovi mogu se prati na **GORNJOJ POLICI** perilice posuđa. Preporučujemo da dijelove isperete i lagano ih izribate četkicom za suđe i tako uklonite preostale ostatke prije pranja u perilici posuđa. **NIKAD** ne koristite program za dezinfekciju za pranje posuđa— tako visoka temperatura može izobličiti plastiku.

NUTRIBULLET® VRČ:

 **UPOZORENJE:** Oštrice su oštre! Budite oprezni prilikom čišćenja vrča.

- Vrč se može se prati u perilici posuđa. Preporučujemo da ga isperete i lagano izribate četkicom za suđe i tako uklonite preostale ostatke prije pranja u perilici posuđa. **NIKAD** ne koristite program za dezinfekciju za pranje vrča— tako visoka temperatura može izobličiti plastiku.
- Ako želite, ručno operite vrč deterdžentom i vodom. Zalijepljene sastojke možda ćete trebati dodatno izribati četkicom za suđe ili spužvom.
- Redovito provjeravajte strukturu vrča te postoje li napukline, pukotine ili lomove na kabelu. Ako su oštećeni,

odmah ih zamijenite i tako spriječite tjelesne ozljede.

- **NIKAD NE KORISTITE VRČ AKO NIJE ISPRAVNO PORAVNAT S OŠTRICOM.** To može izazvati odvajanja vrča i baze s motorom, izlaganje sklopa oštrice što može izazvati moguću tjelesnu ozljedu.

GURALICA

- Uvijek ručno operite guralicu deterdžentom i vodom. Zalijepljene sastojke možda ćete trebati dodatno izribati četkicom za suđe ili spužvom.

ČIŠĆENJE TVRDOKORNIH MRLJA:

Ako se sastojci zalijepe za nutribullet® posude, oštrice za ekstrakciju koje se lako odvrtću ili vrč, evo jednostavnog rješenja za čišćenje: napunite posudu vodom sobne temperature (21°C/70°F ili manje) do crte oznake MAX i dodajte 1–2 kapi sredstva za pranje posuđa. Za

posude, zavrните ih na oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće i neka se miješa na bazi s motorom 20–30 sekundi. Za vrč, pričvrstite poklopac i neka se miješa na bazi s motorom jednako dugo vremena, 20–30 sekundi. Ovo će olabaviti ostatke tako da ih lako možete oprati deterdžentom i vodom.

Pohrana uređaja:

Vrč uređaja nutribullet® Blender Combo čuvajte u uspravnom položaju s poklopcem vrča pričvršćenim na vrhu. Ne stavljajte ništa na poklopac vrča. Ostale dijelove čuvajte na sigurnom mjestu gdje se neće oštetiti i nanijeti štetu.

 **UPOZORENJE: NIKAD** ne čuvajte oštrica za ekstrakciju koja se lako odvrtće bez nutribullet® posude ili vrča jer nezaštićene oštrice predstavljaju opasnost od teških posjekotina.

Zamjenski dijelovi

Za naručivanje dodatnih dijelova i pribora posjetite naše internetske stranice nutribullet.com ili kontaktirajte korisničku službu.

HR/ Objašnjenje oznaka



HR/ Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na području cijele EU.

U cilju sprečavanja moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, reciklirajte proizvod na odgovoran način da biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Trgovina se može pobrinuti za ekološki sigurno recikliranje proizvoda.



HR/ Ovaj je proizvod u skladu s europskom Uredbom br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u doticaj s hranom.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Sva prava pridržana. nutribullet® i logotip nutribullet® zaštitni su znakovi tvrtke CapBran Holdings, LLC registrirani u SAD-u i diljem svijeta.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Uporabniški priročnik

Pomembna varnostna opozorila

Opozorilo! Pred uporabo aparata nutribullet® natančno preberite vsa navodila, da se izognete nevarnosti hudih telesnih poškodb. Pri uporabi vsakega električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi pomembnimi informacijami.

! Shranite ta navodila!

• SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Aparata ne smejo uporabljati otroci. Napravo in pripadajoče kable shranite zunaj dosega otrok.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Aparate lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučene o varni uporabi aparatov in razumejo morebitne nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- **NAPRAVE NUTRIBULLET® MED UPORABO NIKOLI NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA.**

- **KO APARATA NUTRIBULLET® NE UPORABLJATE, GA VEDNO IZKLOPITE.**
- **APARAT UPORABLJAJTE LE SKLADNO S PREDVIDENO UPORABO IN NE V DRUGE NAMENE. NAPAČNA UPORABA LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE.**

TOPLOTNA IN TLAČNA VARNOST

- Pri uporabi vročih sestavin v katerem koli izdelku za mešanje bodite vedno zelo previdni in pozorni, saj lahko trenje vrtečih se rezil (med postopkom mešanja) in toplotna energija segretyh sestavin povzroči morebitno nevarno situacijo, če ni ustreznega nadzora.

- Bodite pazljivi, če v mešalnik vlijete vročo tekočino, saj lahko zaradi nenadnega ustvarjanja pare pride do hitrega razlitja tekočine.

MEŠANJE S POSODAMI NUTRIBULLET®:

Da se izognete telesnim poškodbam, nikoli ne mešajte vročih sestavin ali tekočin v kateri koli tesno zaprti posodi nutribullet®!

OPOZORILO: Segrete sestavine lahko povzročijo pritisk v zaprtih posodah, ko jih pretresemo, in povzročijo ločitev skodelice od rezila ali silovito izpustijo vročo vsebino ob odpiranju. Postopek mešanja vedno začnite s sestavinami in tekočinami pri sobni temperaturi ali ohlajenimi tekočinami (21 °C/70 °F ali manj).

Nikoli neprekinjeno ne uporabljajte aparata dlje, kot je potrebno za ustvarjanje recepta – običajno manj kot eno minuto. Trenje zaradi dolgotrajnega delovanja

lahko segreje sestavine in ustvari notranji tlak v zaprti posodi. Pritisk lahko povzroči, da se skodelica in rezilo ločita ali da zmešana vsebina izbruhne iz posode, to pa lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo. Če so tesno zaprte posode nutribullet® tople na dotik, izklopite napravo in pustite, da se posoda ohladi za vsaj petnajst minut. Pustite, da se vsebina usede, preden posodo počasi odstranite z motornega podstavka. Medtem ko je posoda nutribullet® obrnjena stran od vašega obraza in telesa, uporabite krpo ter počasi odvijte posodo z rezila, da nežno sprostite morebitni preostali tlak.

Če morate mešati dlje kot eno minuto, mešajte v enominutnih intervalih. Po vsakem enominutnem intervalu pustite, da se motorni podstavek popolnoma ustavi. Nato počakajte vsaj eno minuto, preden začnete naslednji cikel. NE mešajte več kot 3 zaporednih enominutnih intervalov, da preprečite pregrevanje vsebine in ustvarjanje tlaka. Pustite, da se vsebina usede 2–3 minute po tretjem ciklu

mešanja, da preprečite pregrevanje in kopičenje tlaka.

Sladkor v sadju in zelenjavi lahko sčasoma fermentira, pri čemer se sproščajo plini, ki lahko povzročajo nastanek tlaka v zaprti posodi nutribullet®. **Ne shranjujte smutijev ali zmešanih mešanic v posodah, zaprtih z rezilom na preprosto zategovanje.** Če smutija ne boste zaužili takoj, odstranite rezilo na preprosto zategovanje in posodo nutribullet® pokrijte s plastičnim ovojem, preden jo postavite v hladilnik. Če je bil smuti ali mešanica pripravljena v vrču, jo pred hlajenjem prestavite v drugo posodo za shranjevanje. Nikoli ne shranjujte nobene mešanice v zaprti posodi na sobni temperaturi ali za daljše časovno obdobje, saj se bo vsebina pokvarila ali fermentirala, pri čemer bodo nastali plini, ki lahko povzročijo izbruh tekočine.

Nikoli ne mešajte gaziranih pijač ali šumečih sestavin (npr. sode bikarbone, pecilnega praška, kvasa itd.). Tlak izpuščenih plinov lahko povzroči, da zaprta posoda za mešanje poči, kar lahko povzroči

poškodbe in/ali materialno škodo.

MEŠANJE Z VRČEM:

Bodite še posebej previdni pri mešanju vročih tekočin v vrču.

Med uporabo vrča nikoli ne vklaplajte naprave, ne da bi vrč uporabili s prezračevalnim pokrovom in ga zaklenili na mesto, saj lahko sestavine brizgajo naokoli, in če so vroče ali tople, lahko povzročijo poškodbe zaradi opeklin in/ali materialno škodo.

OPOZORILO: Para in brizgajoče sestavine lahko uhajajo skozi pokrov vrča, kar lahko povzroči oparine in/ali opekline uporabnika. **NIKOLI ne mešajte vročih tekočin v vrču brez zaklenjenega in pritrjenega pokrova vrča in prezračevalnega pokrova.** Prezračevalni pokrov omogoča izpust pare in tlaka, hkrati pa ščiti pred prekomernim brizganjem sestavin. **NIKOLI ne mešajte vročih tekočin v posodah nutribullet® ali kateri koli drugi zaprti posodi.**

Pri mešanju vročih tekočin dodajte tekoče in trdne sestavine v vrč pod njihovimi črtami

z oznako »MAX«.

Pritrdite pokrov vrča z vstavljenim in zaklenjenim prezračevalnim pokrovom. Pritisnite gumb »**POWER**« (VKLOP)  in začnite mešati na nastavitvi »**LOW**«. Ko se sestavine usedejo, po potrebi povečajte hitrost.

Če aparat nutribullet® deluje dlje kot eno minuto, lahko trenje rezil povzroči segrevanje sestavin in v posodi se lahko ustvari notranji tlak. Če posoda za mešanje postane topla na dotik, izklopite aparat in pustite, da se posoda popolnoma ohladi, preden jo previdno odprete tako, da jo obrnete stran od svojega telesa, da preprečite morebitne poškodbe.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z REZILI

Na motornem podstavku nikoli ne shranjujte rezila na preprosto zategovanje, ki ni pritrjen na posodi nutribullet®. Izpostavljeno rezilo lahko predstavlja

nevarnost za poškodbe zaradi ureznin.

OPOZORILO: Rezila so ostra! Ravnajte previdno. Pri rokovanju z rezilom bodite previdni. Da bi se izognili poškodbam zaradi ureznin, ne prijemajte in se ne dotikajte robov rezil.

IZOGIBAJTE SE STIKU S PREMKAJOČIMI SE DELI!

Med mešanjem živil držite roke in kuhinjske pripomočke stran od rezila, da zmanjšate tveganje za hude telesne poškodbe ali poškodbe enote.

- **DA ZMANJŠATE TVEGANJE TELESNIH POŠKODB ALI MATERIALNE ŠKODE,** rezila na preprosto zategovanje nikoli ne postavite na motorni podstavek brez ustrezno pritrjene posode. Prepričajte se, da je rezilo na preprosto zategovanje varno pritrjeno (ročno zategnjeno) na posodi nutribullet®, preden jo postavite na motorni podstavek in začnete uporabljati mešalnik nutribullet® Blender Combo. Prepričajte se, da je rezilo na preprosto zategovanje ustrezno poravnano, preden ga postavite na motorni podstavek in začnete uporabljati

mešalnik nutribullet® Blender Combo.

- Po mešanju izklopite gumb za vklop. Pred odstranjevanjem posode nutribullet®/rezila na preprosto zategovanje z motornega podstavka se prepričajte, da se motor popolnoma ustavi in je enota izklopljena. Če posodo odstranite z enote, preden se ta popolnoma ustavi, lahko pride do poškodb sklopa rezila na preprosto zategovanje ali zobnika motorja.

Nikoli ne uporabljajte mešalnika nutribullet® Blender Combo brez dodane tekočine, saj lahko poškodujete rezila.

- Ciklonsko delovanje® mešalnika nutribullet® Blender Combo zahteva uporabo tekočin za pripravo smutijev in drugih hranljivih izdelkov. Mešalnik nutribullet® Blender Combo ni namenjen uporabi brez tekočin ali kot drobilec ledu. **Svojemu receptu VEDNO DODAJTE TEKOČINO.**
- **NE UPORABLJAJTE** za mletje suhih sestavin, kot so zrna, žita in kava, saj

lahko poškodujete motor in/ali rezilo na preprosto zategovanje.

- Priporočamo, da rezilo na preprosto zategovanje zamenjate vsakih 6 mesecev (odvisno od uporabe) ali po potrebi, da zagotovite optimalno delovanje

VARNOST V ZVEZI Z VRČEM

- Vrč vedno uporabljajte tako, da je pokrov vrča varno pritrjen.
- Pri receptih, ki zahtevajo dodajanje določenih sestavin med mešanjem, najprej dodajte osnovne sestavine, zaprite pokrov vrča s pritrjenim prezračevalnim pokrovom in začnite mešati. Ko so sestavine dobro premešane, odprite prezračevalni pokrov in previdno vlijte ali dodajte sestavine v mešanico.
- Če morate potisniti živila bližje rezilu, **UPORABLJAJTE LE PRIPOMOČEK ZA MEŠANJE**, ki je priložen mešalniku nutribullet® Blender Combo. Za potiskanje živil proti rezilu **NE UPORABLJAJTE** nobenih drugih pripomočkov razen pripomočka za mešanje.

Pripomoček za mešanje je posebej oblikovan tako, da ne pride v stik z rezilom. Špatule, žlice in drugi kuhinjski pripomočki lahko pridejo v stik z rezilom, kar lahko povzroči poškodbe enote, materialno škodo in/ali morebitne fizične poškodbe.

- **SESTAVIN PROTI REZILU NIKOLI NE POTISKAJTE S PRSTI ALI DRUGIMI DELI ROKE.** Uporabite le priloženi pripomoček za mešanje.

Bodite še posebej previdni pri mešanju vročih tekočin ali sestavin v vrču.

- Pršenje ali uhajajoča para lahko povzroči opekline in/ali materialno škodo.
- Posode ne polnite nad črtami za največjo dovoljeno prostornino, ki je označena za tekočine in trdne sestavine.
- Vroče sestavine vedno začnite mešati na nastavitvi **LOW**.
- Roke in druge dele telesa držite stran od odprtine pokrova, da preprečite morebitne opekline.

ELEKTRIČNA VARNOST

- POZOR!** Izdelka ne uporabljajte na lokacijah z drugačnimi električnimi specifikacijami ali vrstami vtičev. Ne uporabljajte nobene vrste adapterja ali pretvornika napetosti, saj lahko povzročita kratek stik, požar, električni udar, telesne poškodbe ali škodo na izdelku.
- **POZOR:** Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve toplotnega izklopnega stikala, aparata ne smete napajati prek zunanje preklonpe naprave, kot je časovnik, ali priključiti na tokokrog, ki redno vklaplja ali izklaplja napajanje.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
 - Uporaba dodatkov, vključno s kozarci za konzerviranje, ni priporočljiva in lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali škodo na izdelku in razveljavi garancijo, ki velja za izdelek.
 - Kabla, vtiča ali motornega podstavka nutribullet® Blender™ Combo nikoli ne potaplajte v vodo ali druge

tekočine, da bi se izognili nevarnosti električnega udara. Če je poškodovan kabel, vtič ali motorni podstavek, takoj prenehajte uporabljati enoto.

- Aparat vedno izključite iz električnega omrežja, če ni pod nadzorom in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem. Ne poskušajte rokovati z mešalnikom nutribullet® Blender Combo, dokler se vsi deli ne ustavijo.
- Kabel aparata naj ne visi prek roba mize ali pulta. Ne vlecite, zvijajte ali poškodujte napajalnega kabla. Ne dovolite, da bi kabel prišel v stik z vročo površino, vključno s štedilnikom.
- Če se je motor ustavil, izključite motorni podstavek iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi vsaj 15 minut, preden ga znova uporabite. Mešalnik nutribullet® ima notranje toplotno izklopno stikalo, ki izklopi motor v primeru pregrevanja. Toplotno izklopno stikalo se bo ponastavilo, ko je enota odklopljena in se izklopno stikalo dovolj ohladi.

VARNOST V ZVEZI S SEGREVANJEM NA KUHALNI PLOŠČI

Ne mešajte vročih sestavin v nobeni zaprti posodi nutribullet®!

OPOZORILO! Za segrevanje živil, ki so bila zmešana pri sobni temperaturi ali nižji temperaturi (21 °C/70 °F ali manj), prenesite mešanico v lonec na kuhalni plošči, da jo segrežete. Za merjenje notranje temperature kuhanih sestavin vedno uporabite termometer; morda se mešanica zdi hladna na dotik, vendar je lahko navznoter še vroča.

Mešalnik nutribullet® Blender Combo ni namenjen uporabi na kuhalni plošči. Motornega podstavka ali katerega koli dodatka aparata nutribullet® ne postavljajte na kuhalno ploščo, v mikrovalovno pečico in ga potaplajte v vrelo vodo. To lahko poškoduje dodatek.

OPOZORILA O PREZRAČEVANJU

- OPOZORILO!** Da bi preprečili nevarnost požara, ne sme biti v odprtinah motornega podstavka (pod motornim podstavkom) prahu in vlaken, odprtini nikoli ne smejo prekrivati vnetljivi materiali, kot so časopisi, namizni prti, prtički, kuhinjske krpe, pogrinjki in drugi podobni materiali.
- **POZOR!** Mešalnik nutribullet® Blender Combo vedno uporabljajte na ravni površini, pri čemer pod in okoli motornega podstavka pustite prostor za pravilno kroženje zraka. Ventilacijske odprtine na dnu motornega podstavka so predvidene za prezračevanje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje motorja in preprečuje pregrevanje.

ZDRAVSTVENA VARNOST

- Informacije v tem uporabniškem priročniku ali vodniku po receptih ne smejo nadomestiti nasveta vašega zdravnika. Glede zdravstvenih in prehranskih vprašanj se vedno posvetujte s svojim zdravnikom.

INTERAKCIJE Z ZDRAVILI:

- Če jemljete kakršna koli

zdravila, še posebej zdravila za zniževanje holesterola, sredstva za redčenje krvi, zdravila za krvni tlak, pomirjevala ali antidepresive, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden poskusite katerega od receptov, ki jih vsebuje ta priročnik ali vodnik po receptih.

- Izogibajte se mešanju naslednjih semen in koščic v mešalniku nutribullet® Blender Combo, saj vsebujejo kemikalijo, za katero je znano, da ob zaužitju v telo sprošča cianid: jabolčne pečke, češnjeve, slivove, breskove in marelične koščice. Koščice sadja lahko poškodujejo tudi vrč.

DODATNA NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO

- Nobenega dela mešalnika nutribullet® Blender Combo ne dajajte v mikrovalovno pečico, pečico ali lonec na kuhalni plošči ter ga ne potaplajte v vrelo vodo, ker lahko poškodujete dele mešalnika.
- **DA SE IZOGNETE PUŠČANJU, POSOD ZA MEŠANJE NE NAPOLNITE PREVEČ!** Vrč je označen z

dvema črtama z oznako »MAX«: eno za trdne sestavine (višja črta) in eno za tekoče sestavine (spodnja črta). Posode nutribullet® imajo prav tako črte z oznako »MAX«. Pri polnjenju posod za mešanje se prepričajte, da sestavine ne presegajo črt z oznako »MAX«. Preseganje črt z oznako »MAX« lahko povzroči puščanje in privede do nevarnega tlaka.

- Posode za mešanje in rezilo na preprosto zategovanje so specifični za vaš točno določen model mešalnika nutribullet® Blender Combo. Uporaba nezdružljivih delov (npr. delov drugih modelov) lahko povzroči poškodbe mešalnika nutribullet® Blender Combo ali ogrozi varnost. Ko naročate nadomestne dele (posode nutribullet®, vrča, rezila na preprosto zategovanje) na spletnem mestu **nutribullet.com** ali prek storitve za stranke, navedite model aparata, da boste prejeli dele, ki so združljivi z vašim aparatom.
- Redno pregledujte vse dele mešalnika nutribullet® Blender Combo za poškodbe ali obrabo, ki bi lahko povzročila nepravilno delovanje ali električno

nevarnost. Prepričajte se, da napajalni kabel in vtič nista poškodovana. Prenehajte uporabljati in zamenjajte posode za mešanje, če zaznate razpoke, motnost materiala ali poškodbe plastike. Prepričajte se, da se rezila prosto vrtijo in da njihova struktura ni poškodovana. Prepričajte se, da je motorni podstavek brez ovir in čist. Sledite priporočljivemu vzdrževanju v uporabniškem priročniku in aparata nutribullet® Blender Combo nikoli ne uporabljajte s poškodovanimi deli. Če vaš aparat nutribullet® Blender Combo kakor koli ne deluje pravilno, ga takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na službo za stranke. Nove posode, vrče in rezila na preprosto zategovanje nutribullet® lahko kupite na spletnem mestu **nutribullet.com** ali se obrnete na službo za stranke.

! Shranita ta navodila!

Če imate mnenje, vprašanje ali pomisleke, obiščite spletno mesto **nutribullet.com**.



Vsebina

415 Vsebina paketa

416 Navodila za sestavljanje

417 Začetek uporabe

417 Varnostni vodnik

418 Sestavljanje in uporaba vrča

421 Sestavljanje in uporaba posode nutribullet®

423 Upravljalna plošča za mešanje

424 Kako uporabljati upravljalno ploščo za mešanje

425 Nega in vzdrževanje

425 Čiščenje aparata nutribullet®

427 Shranjevanje


427 Nadomestni deli

Hvala, ker ste se odločili za nakup aparata nutribullet® Blender Combo.

Vsebina paketa



1 posoda
900 ml

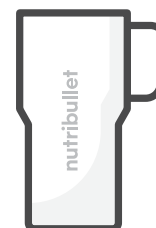

1 posoda
z ročajem
700 ml



2 pokrova
za na pot



1 vrč za sok
z vgrajenim
rezilom



1 pokrov vrča
s prezračevalnim
pokrovom



1 rezilo na
preprosto
zategovanje



1 motorni
podstavek



1 pripomoček
za mešanje

Navodila za sestavljanje



Začetek uporabe

MED UPORABO APARATA UPOŠTEVAJTE POMEMBNE VARNOSTNE UKREPE:

- Prepričajte se, da je motorni podstavek za uporabo priključen v električno omrežje.
- **NE POSKUŠAJTE** uporabljati vrča na aparatu, ne da bi pritrdili pokrov vrča ali prezračevalni pokrov.
- Aparata nikoli ne upravljajte, ko je prazen.
- Dodatki aparata niso namenjeni uporabi v mikrovalovni pečici, saj se lahko poškodujejo.
- Ko je aparat v uporabi, ga **nikoli** ne puščajte nenadzorovanega.

Pri uporabi zaprtih posod nutribullet® nikoli ne mešajte vročih tekočin.

OPOZORILO! Segrete sestavine lahko povzročijo tlak v zaprtih posodah, ko jih pretresemo, in po odprtju silovito izločijo vročo vsebino. Postopek mešanja vedno začnite s sestavinami in tekočinami pri sobni temperaturi ali ohlajenimi tekočinami (21 °C/70 °F ali manj).



Bodite še posebej previdni pri mešanju vročih tekočin v vrču.

OPOZORILO! Para in brizgi lahko uhajajo skozi prezračevalni pokrov, kar lahko povzroči oparine in/ali opekline. **NIKOLI** ne mešajte vročih tekočin ali sestavin v vrču brez pritrjenega pokrova vrča in prezračevalnega pokrova. Prezračevalni pokrov omogoča zračenje ter izpust pare in tlaka, hkrati pa ščiti pred prekomernim brizganjem sestavin. **NIKOLI ne mešajte vročih tekočin v posodah nutribullet ali kateri koli drugi zaprti posodi.**

Pri mešanju vročih tekočin dodajte tekoče in trdne sestavine v vrč pod njihovimi črtami z oznako »MAX«. Pritrdite pokrov vrča z vstavljenim prezračevalnim pokrovom. Pritisnite ikono za vklop **POWER** in nato začnite mešati na nastavitvi **LOW**. Ko se sestavine usedejo in je mešanica poravnana (brez brizganja), po potrebi povečajte hitrost.

Sestavljanje in uporaba vrča

- 1 Preglejte vsa opozorila in varnostne informacije v razdelku »Pomembna varnostna opozorila« (strani 404–412) in na prejšnji strani, preden nadaljujete na 2. korak.



- 2 Motorni podstavek postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je pult ali miza.




- 3 Vrč postavite na čisto, suho in ravno površino. Dodajte sestavine v vrč in bodite pazljivi, da ne prekoračite črte z oznako »MAX«.

OPOMBA: Vrč za mešanje je označen z dvema črtama z oznako »MAX«: eno za trdne sestavine (višja črta) in eno za tekočine (spodnja črta). Pri polnjenju mešalnika se prepričajte, da sestavine ne presegajo črt z oznako »MAX«.



- 4 Pokrov vrča s pritrjenim prezračevalnim pokrovom postavite na vrč in se prepričajte, da je poravnán z ročajem.

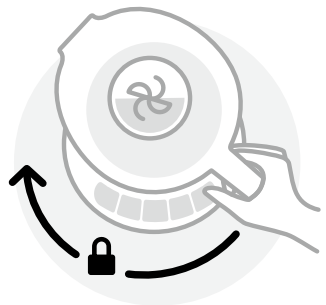

- 5 Postavite vrč na motorni podstavek – ročaj mora biti obrnjen v desno od upravljalne plošče za mešanje, nikoli obratno – in nežno zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaklene na mesto. Ko zaslišite klik, je zaklenjen na mestu in pripravljen za mešanje.

OPOMBA: Če ste levičar_ka, postavite ročaj tako, da je obrnjen proti sredini upravljalne plošče za mešanje in ga zavrtite v smeri urnega kazalca.

6



Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop **POWER** , da vklopite mešalnik.

7



Za začetek mešanja izberite hitrost ali program **EXTRACT** na upravljalni plošči za mešanje. Program se bo samodejno izklopil. Gumbi med uporabo zasvetijo.

OPOMBA: Za definicije hitrosti glejte tabelo upravljalne plošče za mešanje na strani 423.

OPOMBA: Če morate med mešanjem dodati dodatne sestavine, preklopite nastavitvev na nastavek **LOW** in odstranite prezračevalni pokrov s pokrova vrča tako, da pokrov ostane pritrjen. Sestavine dodajajte skozi odprtino na vrhu pokrova, po potrebi tudi pripomoček za mešanje. Ponovno namestite prezračevalni pokrov in nato povečajte na želeno hitrost. **NE POSKUŠAJTE** dodajati sestavin skozi prezračevalno odprtino, ko mešate vroče sestavine.



POZOR: Za potiskanje živil proti rezilu ne uporabljajte nobenih drugih pripomočkov razen pripomočka za mešanje. Pripomoček za mešanje je posebej oblikovan tako, da ne pride v stik z rezilom. Špatule, žlice in drugi kuhinjski pripomočki so dovolj dolgi, da pridejo v stik z rezilom, kar lahko povzroči poškodbe enote, materialno škodo in morebitne fizične poškodbe.

8



Če se sestavine primejo na stene vrča, ustavite aparat s pritiskom gumba za vklop **POWER**  in počakajte, da se rezilo neha vrteti. Nato odstranite pokrov vrča in uporabite pripomoček za mešanje, da odstranite sestavine. Ko končate, ponovno namestite pokrov in nadaljujte mešanje. Če se sestavine še naprej prijemajo, dodajte še malo tekočine.

9



Ko dosežete želeno gostoto, začasno ustavite/ustavite napravo s pritiskom gumba za vklop **POWER**  ali izbrano hitrost in počakajte, da se rezila nehajo vrteti. Enota bo prešla v način mirovanja. Gumb za vklop **POWER**  bo še naprej svetil.



OPOZORILO: Rezila so ostra! Nikoli ne vstavljajte rok v vrč.

10

Pritisnite gumb za vklop **POWER** , da popolnoma izklopite enoto.



11

Zasukajte vrč v nasprotni smeri urnega kazalca in ga dvignite z motornega podstavka. Nalijte in uživajte!

Sestavljanje in uporaba posode nutribullet®

1

Preglejte vsa opozorila in varnostne informacije v razdelku »Pomembna varnostna opozorila« (strani 404–412), preden nadaljujete na 2. korak.

2


Motorni podstavek postavite na čisto, suho in ravno površino, kot je pult ali miza.



3

Dodajte sestavine v posodo nutribullet®.

OPOMBA: Ne prekoračite dovoljene količine. Da se izognete puščanju, ne dodajajte sestavin čez črto z oznako »MAX«.

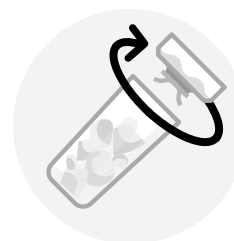

4

Rezilo na preprosto zategovanje privijte na posodo in ga zavrtite, dokler ni tesno pritrjeno.



OPOZORILO!

Previdno ravajte z rezilom na preprosto zategovanje, saj je rezilo zelo ostro.

Ko je aparat v uporabi, ga nikoli ne puščajte nenadzorovanega.

NIKOLI NE MEŠAJTE VROČIH TEKOČIN, saj lahko pride do prekomernega kopičenja tlaka, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

5



Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop **POWER** , da vklopite mešalnik.

6



Posodo obrnite na glavo in jo postavite na motorni podstavek tako, da jo nežno obračate v smeri urnega kazalca, da se zaskoči v motorni podstavek.



7

Za začetek mešanja izberite hitrost ali program **EXTRACT** na upravljalni plošči za mešanje. Program se bo samodejno izklopil. Gumbi bodo med uporabo svetili.

OPOMBA: Za definicije hitrosti glejte tabelo upravljalne plošče za mešanje na strani 423.



8

Ko dosežete želeno gostoto, začasno ustavite/ustavite napravo s pritiskom gumba za vklop **POWER**  ali izbrano hitrost in počakajte, da se rezila nehajo vrteti. Enota bo prešla v način mirovanja. Gumb za vklop **POWER**  bo še naprej svetil.

OPOMBA: hitrosti se bodo samodejno izklopile po 60 sekundah.

9 Pritisnite gumb za vklop **POWER** , da popolnoma izklopite enoto.



10

Odklenite sklop tako, da posodo nežno odvijete v nasprotni smeri urnega kazalca. Slišali boste klik. Uživajte!


OPOMBA: Mešanje ne bi nikoli smelo trajati več kot minuto, da bi dosegli gladko in kremasto strukturo.



POZOR


Rezila na preprosto zategovanje ne odstranjujte s posode nutribullet®, dokler se mešanje popolnoma ne ustavi. Rezila na preprosto zategovanje ne uporabljajte kot pokrov za shranjevanje na posodi. Nekatera živila lahko vsebujejo aktivne sestavine ali sproščajo pline, ki se razširijo, če jih pustite v zaprti posodi, zaradi česar lahko pride do prekomernega kopičenja tlaka, ki lahko predstavlja tveganje za poškodbe. Za shranjevanje vsebine v posodi uporabite plastični ovaj ali folijo, da zaprete posodo. Pri odpiranju vsebino vedno usmerite stran od svojega telesa.

Upravljalna plošča za mešanje

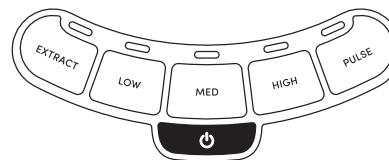


VKLOP/IZKLOP NAPRAVE

Gumb za vklop vklopi glavno napajanje aparata. Ko ga pritisnete, gumb zasveti, kar pomeni, da je motor vklopljen in da je mogoče uporabiti druge funkcije. Vedno izklopite glavno napajanje in izključite napravo iz električnega omrežja, ko naprave ne uporabljate.

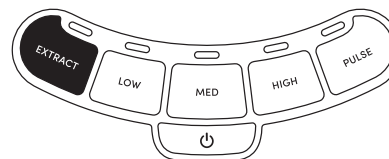


PROGRAM »EXTRACT«

Uporabite za mletje celega sadja, zelenjave in ledu v hranilne smutije. Gumb aktivira cikel delovanja, ki se samodejno izklopi.

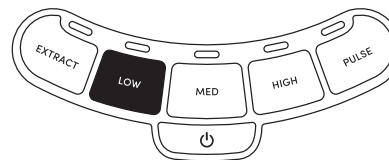

NIZKA HITROST

Uporabljajte za mešanje mas, omak, marina, umešana jajca, obdelajte kuhano hrano in nekuhano sadje.

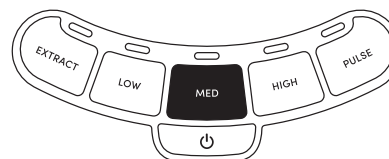


SREDNJA HITROST


Uporabite za kremne juhe, mešanje pomak, mletje oreškov in mešanje omak, namazov, mešanih pijač, pijač v prahu in mlečnih napitkov.

**OPOZORILO!****NIKOLI NE MEŠAJTE VROČIH TEKOČIN V NOBENI ZAPRTI POSODI**

NUTRIBULLET®! Zaradi tega lahko pride do prekomernega kopičenja tlaka, kar lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode. Vroče sestavine je treba mešati v vrču le z ustreznimi zaščitnimi sredstvi.

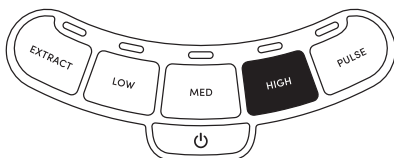**VISOKA HITROST**

Uporabite za utekočinjenje gostih mešanic in mešanje zamrznjenega sadja in zelenjave.

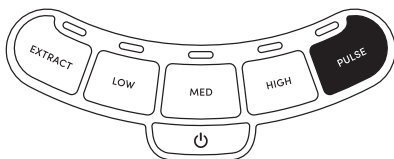**PULSE***

Uporablja se za nadzorovano sekljanje in predelavo.



OPOZORILO: Nastavitve **NE UPORABLJAJTE** za mešanje vročih sestavin!

Kako uporabljati upravljalno ploščo za mešanje

HITROST »LOW«, »MEDIUM« ALI »HIGH«

Izberite hitrost in pritisnite enkrat za vklop. Gumb bo zasvetil. Če želite začasno ustaviti/ustaviti enoto, znova pritisnite gumb – gumb ne bo več svetil – ali pritisnite gumb za vklop **POWER** V načinu mirovanja bo gumb za vklop **POWER** ostal osvetljen. Za popoln izklop naprave po premoru dvakrat pritisnite gumb **POWER** in jo izključite iz omrežja.

OPOMBA: Če uporabljate vrč, se bo hitrost izvajala, dokler je ne začasno ustavite/ustavite. Če uporabljate posode **nutribullet®**, se bo hitrost samodejno izklopila po 60 sekundah.

PROGRAM »EXTRACT«

Pritisnite gumb **EXTRACT** in mešalnik **nutribullet®** Blender Combo bo delo opravil namesto vas. Program se samodejno ustavi na koncu svojega cikla. Če želite začasno ustaviti ali ustaviti mešalnik, znova pritisnite gumb **EXTRACT** ali gumb za vklop **POWER** .

IMPULZNA

Pritisnite in sprostite gumb **PULSE**, da seseklirate sestavine. Če pridržite ta gumb, bo naprava delovala, dokler gumba ne sprostite.

Nega in vzdrževanje

Čiščenje aparata **nutribullet®** je preprosto. Vrč je primeren za čiščenje v pomivalnem stroju, medtem ko so posode in pokrovi za na pot primerni za čiščenje v pomivalnem stroju v **ZGORNJI KOŠARI**. Rezilo na preprosto zategovanje in motorni podstavek je mogoče hitro ročno očistiti z milnico. Preberite o najboljših praksah.

Aparat **nutribullet®** očistite na naslednji način:

1. KORAK:

Najpomembnejša stvar – **VEDNO IZKLOPITE ENOTO** in **IZKLJUČITE** motorni podstavek iz vtičnice, ko ni v uporabi. Ne poskušajte rokovati z napravo, dokler se vsi deli ne ustavijo! To vključuje med sestavljanjem in razstavljanjem, menjavo dodatkov med čiščenjem in vsakič, ko napravo pustite brez nadzora.

2. KORAK:

Odstranite posodo **nutribullet®** / rezilo na preprosto zategovanje ali vrč z motornega podstavka.

3. KORAK:

Očistite posamezne sestavne dele (motorni podstavek, rezilo na preprosto zategovanje, posode **nutribullet®**), kot je priporočeno na naslednjih straneh.

MOTORNI PODSTAVEK:

- Da bi se izognili nevarnosti poškodb, **NIKOLI** ne poskušajte očistiti pogonskega sistema na motornem podstavku, ko je mešalnik **nutribullet®**

Blender Combo priključen v električno napajanje.

- Ne poskušajte odstraniti katerih koli delov z motornega podstavka.
- Uporabite gobo ali krpo za pomivanje, navlaženo z blagim detergentom, da obrišete motorni podstavek do čistega.
- Po potrebi lahko z majhno ščetko očistite območje pogonskega sistema, da poskrbite za čistost.
- Za čiščenje ostankov z motornega podstavka obrišete enoto z vlažno gobico in toplo vodo.
- Po potrebi lahko z majhno ščetko očistite območje pogonskega sistema, da poskrbite za čistost.



OPOZORILO: Motornega podstavka nikoli ne potaplajte v vodo.

REZILLO NA PREPROSTO ZATEGOVANJE:

- Rezila so ostra! Bodite previdni pri čiščenju rezila na preprosto zategovanje! Najbolje je, da rezila očistite takoj po uporabi, da preprečite nabiranje ostankov. Če na enoti ostanejo delci hrane, jih odstranite z majhno ščetko ali gobico.
- **Ne odstranjajte nobenih delov rezila na preprosto zategovanje;** to lahko povzroči trajno poškodbo rezila, ki lahko povzroči puščanje med mešanjem. Če se sčasoma rezilo na preprosto zategovanje zrahlja ali poškoduje, lahko naročite novo rezilo na spletnem mestu nutribullet.com ali se obrnete na službo za stranke.
- Po vsaki uporabi popolnoma posušite rezilo na preprosto zategovanje.
- Redno preverjajte stanje spodnjega dela rezila za razpoke ali zlome. Če je poškodovano, nemudoma zamenjajte rezilo na preprosto zategovanje, da preprečite morebitne telesne poškodbe.

POSODE NUTRIBULLET® IN POKROVI ZA NA POT:

Te dele je mogoče čistiti v **ZGORNJI KOŠARI** pomivalnega

stroja. Priporočamo, da jih pred pranjem v pomivalnem stroju sperete in na hitro skrtčate s krtačko za posodo, da odstranite morebitne ostanke hrane. Za pomivanje posod **NIKOLI** ne uporabljajte sterilizacijskega cikla – pride lahko do deformacije plastike.

VRČ NUTRIBULLET®:



OPOZORILO: Rezila so ostra! Bodite previdni pri čiščenju vrča.

- Vrč je primeren za čiščenje v pomivalnem stroju. Priporočamo, da ga pred pranjem v pomivalnem stroju sperete in na hitro skrtčate s krtačko za posodo, da odstranite morebitne ostanke hrane. Za pomivanje vrča **NIKOLI** ne uporabljajte sterilizacijskega cikla – pride lahko do deformacije plastike.
- Vrč lahko po želji ročno operete z milnico. Trdovratne sestavine boste morda morali odstraniti s krtačko za posodo ali gobico.
- Redno preverjajte strukturo vrča in navoje za znake razpok, zlome ali znake lomljenja. Če gre za poškodbe, nemudoma zamenjajte, da preprečite morebitne telesne poškodbe.

- **NIKOLI NE UPORABLJAJTE VRČA, KI NI PRAVILNO PORAVNAN Z REZILLOM.** Vrč in motorni podstavek se lahko ločita, kar lahko privede do izpostavitve sklopa rezil in povzroči hude telesne poškodbe.

PRIPOMOČEK ZA MEŠANJE

- Pripomoček za mešanje vedno ročno operite z milnico. Trdovratne sestavine boste morda morali odstraniti s krtačko za posodo ali gobico.

ČIŠČENJE TRDOVRATNE UMAZANJE:

Če se sestavine primejo na posodo [nutribullet®](http://nutribullet.com), rezila na preprosto zategovanje ali vrč, je tukaj preprosta rešitev za čiščenje: napolnite posodo z vodo sobne temperature (21 °C/70 °F ali manj) do črte z oznako »MAX« in dodajte 1–2 kapljici detergenta za posodo. Za čiščenje posod privijte rezila

na preprosto zategovanje in mešajte na motornem podstavku 20–30 sekund. Za čiščenje vrča pritrdite pokrov in mešajte na motornem podstavku 20–30 sekund. Tako bi morali odstopiti ostanke živil, da jih lahko očistite z milnico.

Shranjevanje:

Vrč mešalnika [nutribullet®](http://nutribullet.com) Blender Combo shranjujte pokonci s pokrovom vrča, pritrjenim na vrhu. Na vrh pokrova vrča ne postavljajte ničesar. Preostale dele hranite na varnem mestu, kjer ne more priti do poškodbe delov in kjer ne morejo deli povzročiti morebitnih poškodb.



OPOZORILO: **NIKOLI** ne shranjujte rezila na preprosto zategovanje na motornem podstavku brez posode [nutribullet®](http://nutribullet.com) ali vrča, saj izpostavljena rezila predstavljajo resno nevarnost za ureznine.

Nadomestni deli

Če želite naročiti dodatne dele in dodatke, obiščite naše spletišče nutribullet.com ali pa se obrnite na službo za stranke.

SL/ Razlaga oznak



SL/ Oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnega škodovanja okolju ali človeškemu zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ta izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko ta izdelek odda v okolju prijazno recikliranje.



SL/ Ta izdelek je skladen z evropsko uredbo št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Vse pravice pridržane.
nutribullet® in logotip nutribullet® sta blagovni znamki podjetja CapBran Holdings, LLC,
registrirani v ZDA in po vsem svetu.

Risbe se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo
izboljševati naše izdelke, zato se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez
predhodnega obvestila.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Manual de l'usuari

Precaucions de seguretat

Avis! Per evitar possibles riscos de danys o lesions greus, llegiu amb atenció totes les indicacions abans d'utilitzar la nutribullet®. Seguiu sempre les recomanacions bàsiques de seguretat quan feu servir qualsevol aparell elèctric, inclosa la informació que detallem a continuació.

! Conserveu aquestes indicacions! **● PER A ÚS DOMESTIC EXCLUSIVAMENT**

INFORMACIÓ GENERAL DE SEGURETAT

- Els infants no han d'utilitzar aquest aparell. Manteniu l'aparell i el cable d'alimentació fora de l'abast del infants.
- No permeteu que les infants juguin amb l'aparell.
- Les persones amb mobilitat reduïda, discapacitat sensorial o mental, o falta d'experiència i coneixement en l'ús de l'aparell el poden utilitzar si estan sota la supervisió d'una altra persona o han rebut instruccions apropiades i entenen els perills de l'ús de l'aparell.
- No feu servir l'aparell a l'exterior.
- **NO DEIXEU MAI LA NUTRIBULLET® DESATESA**

MENTRE ESTÀ EN ÚS.

- **APAGUEU SEMPRE LA NUTRIBULLET® SI NO L'UTILITZEU.**
- **NO FEU SERVIR L'APARELL PER A CAP ALTRE ÚS NO PREVIST. UN ÚS INADEQUAT POT PROVOCAR LESIONS CORPORALS.**

ESCALFOR, PRESSIÓ I SEGURETAT

- Vigileu si utilitzeu ingredients calents amb qualsevol aparell de mescla, ja que la fricció de les fulles giratòries (durant el procés de mescla), combinada amb l'energia tèrmica del ingredients calents pot crear una situació perillosa si no es controla com cal.
- Vigileu si introduïu líquids

calents a la batedora ja que podrien sortir-ne esquitxos a causa del vapor.

BATRE AMB ELS VASOS NUTRIBULLET®:

Per evitar lesions corporals, no bateu ingredients ni líquids calents amb un vas nutribullet® tancat hermèticament!

AVÍS: Quan s'agiten, els ingredients calents poden afegir pressió als envasos tancats hermèticament i això pot provocar que el vas i la fulla se separin o que surtin esquitxos d'aliments calents amb violència quan obriu el vas. Inicieu sempre el procés de batre amb ingredients o líquids a temperatura ambient o de la nevera (21°C o més freds).

No tingueu l'aparell en marxa més temps del necessari per a la recepta (generalment, menys d'un minut). La fricció pel funcionament continuat pot fer que s'escalfin els ingredients i generar pressió interna a l'interior del recipient tancat hermèticament. Aquesta pressió pot provocar que

AVÍS: el vas se separi de la fulla o que surti contingut mesclat del recipient, la qual cosa pot provocar lesions corporals i danys materials. Si els vasos nutribullet® estan tancats hermèticament i es noten calents al tacte, apagueu l'aparell i deixeu-lo refredar durant 15 minuts o més. Deixeu reposar el contingut abans de separar el vas de la base motoritzada a poc a poc. Amb el vas nutribullet® allunyat de la cara i el cos, desenrosqueu a poc a poc la fulla d'extracció de gir fàcil per alliberar la pressió residual.

Si necessiteu fer anar l'aparell durant més d'un minut, feu-ho en intervals d'un minut. Després de cada interval, espereu que la base motoritzada s'aturi del tot i deixeu reposar l'aparell com a mínim un minut abans d'iniciar un nou cicle. No activeu més de tres cicles d'un minut seguits per evitar que el contingut se sobreescalfi. Deixeu refredar el contingut durant 2-3 minuts després del tercer cicle consecutiu per evitar el sobreescalfament i l'acumulació de pressió.

AVÍS: Amb el temps, el sucre present a les fruites i les verdures pot fermentar i alliberar gasos que poden generar una acumulació de la pressió en el vas nutribullet® si està tancat hermèticament. **No deseu els batuts ni altres mescles en recipients tancats hermèticament amb la fulla d'extracció de gir fàcil.** Si no heu de consumir el batut de seguida, retireu la fulla d'extracció i tapeu el vas nutribullet® amb plàstic abans de desar-lo a la nevera. Si heu fet el batut o la mescla a la gerra, transferiu-los a un altre recipient abans d'introduir-los a la nevera. No conserveu mai cap mescla a l'interior d'un recipient tancat hermèticament i sense refrigerar, ni durant un període de temps prolongat. El contingut es pot fer malbé, fermentar i produir gasos que poden provocar una erupció.

No bateu mai líquids amb gas ni ingredients efervescents (per exemple, bicarbonat sòdic, llevat,...). La pressió dels gasos alliberats pot provocar que el vas hermètic amb la mescla exploti i pot

provocar possibles lesions o danys materials.

PER BATRE AMB LA GERRA:

Tingueu molta cura si bateu líquids calents amb la gerra.

No engegueu mai l'aparell si feu servir la gerra sense el tap dosificador posat i bloquejat (o podrien sortir esquitxos i, si els ingredients, són calents o cremen, podrien provocar cremades o danys materials).

AVÍS: Poden sortir vapor i esquitxos de la tapa de la gerra, amb el potencial risc de cremades per a l'usuari. **NO bateu líquids calents amb la gerra sense abans col·locar-hi la tapa i el tap dosificador.** El tap dosificador permet l'alliberament de vapor i pressió, i evita un excés d'esquitxos. **NO bateu mai líquids calents amb els vasos nutribullet® ni cap altre recipient hermètic.**

Si bateu líquids calents, no sobrepassau les línies MÀX. quan afegiu el líquid i els ingredients sòlids. Col·loqueu la tapa de la gerra amb el tap dosificador posat i bloquejat. Premeu **POWER** ⏻ (botó d'engegada)

AVÍS! i comencen a batre a velocitat **BAIXA**. Quan els ingredients s'hagin integrat, augmenteu la velocitat segons us convingui.

Si el cicle de la nutribullet® està actiu durant més d'un minut, la fricció de les fulles pot fer que els ingredients s'escalfin i augmenti la pressió a l'interior del recipient. Si noteu un recipient de mescla calent, apagueu l'aparell i deixeu refredar el recipient abans d'obrir-lo poc a poc, allunyat del cop per evitar lesions.

FULLA I SEGURETAT

No emmagatzemeu cap fulla d'extracció de gir ràpid a la base motoritzada sense fixar-la a un vas nutribullet®. L'exposició d'una fulla pot suposar risc de possibles talls.

AVÍS! Les fulles són afilades! Manipuleu-les amb cura. Tingueu molt cura a l'hora de manipular qualsevol tipus de fulla. Per evitar possibles talls, no toqueu els extrems de les fulles.

EVITEU QUALSEVOL MENA

AVÍS! DE CONTACTE AMB LES PECES EN MOVIMENT!

Manteniu les mans i qualsevol estri de cuina allunyats de les fulles mentre bateu els aliments per reduir el risc de patir lesions corporals greus.

- **PER REDUIR EL RISC DE PATIR LESIONS CORPORALS O DANYS MATERIALS**, no col·loqueu mai la fulla d'extracció a la base motoritzada sense el vas ben fixat. Comproveu que la fulla d'extracció estigui ben ajustada (estrenyeu-la amb la mà) al vas nutribullet® abans de col·locar-lo a la base motoritzada i posar en marxa la nutribullet® Blender Combo. Comproveu que la fulla d'extracció està ben alineada abans de col·locar-la a la base motoritzada i posar en marxa la nutribullet® Blender Combo.
- Després de batre, apagueu l'aparell. Abans d'extreure el conjunt del vas i la fulla d'extracció de la base motoritzada, espereu que el motor s'aturi i l'aparell s'apagui del tot. Extreure el recipient de l'aparell abans que s'hagi aturat

del tot pot provocar danys a la connexió de la fulla d'extracció o l'engranatge del motor.

No poseu mai en marxa la nutribullet® Blender Combo buida, sense líquid, ja que es podrien fer malbé les fulles.

- Per a l'acció ciclònica (cyclonic action®) de la nutribullet® Blender Combo és necessari l'ús de líquids per a l'elaboració de batuts i altres receptes nutritives. La nutribullet® Blender Combo no està dissenyada per fer-se servir sense líquids, ni tampoc per picar gel. **AFEGIU SEMPRE LÍQUID a la recepta.**
- **NO UTILITZEU** la fulla d'extracció per triturar ingredients secs com ara cereals, llavors o cafè, ja que es podrien fer malbé el motor i la fulla d'extracció.
- Per obtenir un resultat òptim, recomanem substituir la fulla d'extracció cada sis mesos (en funció de l'ús que se'n faci) o quan sigui necessari.

GERRA I SEGURETAT

- Feu servir sempre la gerra amb la tapa posada.
- En les receptes en què s'han d'afegir ingredients durant el cicle, primer introduïu els ingredients de base, després tanqueu la tapa amb el tap dosificador i comenceu a batre. A continuació, quan tots els ingredients estiguin ben barrejats, desenrosqueu i obriu el tap dosificador, i afegiu els ingredients amb cura.
- Si heu de pitjar els ingredients més a prop de la fulla, **FEU-HO NOMÉS AMB EL PITJADOR INCLÒS** amb la nutribullet® Blender Combo. **NO** feu servir cap altre estri ni aparell per pitjar els ingredients cap a la fulla. Aquest pitjador està dissenyat específicament per no entrar en contacte amb la fulla. Les espàtules, les culleres i la resta d'estris de cuina poden tocar la fulla i provocar danys a l'aparell, danys materials i lesions corporals.
- **NO FEU SERVIR ELS DITS NI CAP ALTRA PART DE LA MÀ PER PITJAR ELS**

INGREDIENTS CAP A LA FULLA. Feu servir només el pitjador proporcionat.

No oblideu de tenir molta cura si bateu líquids o ingredients calents amb la gerra.

- El vapor que pot sortir del vas pot provocar cremades i danys materials.
- No empleu el recipient per sobre de les línies que indiquen la capacitat màxima per a líquids i ingredients sòlids.
- Seleccionu sempre la velocitat **BAIXA** quan inicieu el procés de batre.
- Manteniu les mans i altres zones del cos amb la pell exposada allunyades de l'obertura de la tapa per evitar possible cremades.

SEGURETAT ELÈCTRICA

AVÍS! No feu servir l'aparell en ubicacions amb tipus d'endolls o voltatge diferent. No feu servir l'aparell amb cap adaptador o conversor elèctric ja que poden provocar un curtcircuit, un incendi o una descàrrega elèctrica, i provocar lesions corporals o danys materials.

- **PRECAUCIÓ:** Per evitar perills per la restauració involuntària sensor tèrmic, l'aparell no ha de rebre subministrament a través d'un dispositiu de commutació, per exemple, un temporitzador, ni estar connectat a un circuit que s'apagui i s'encengui constantment.
- Si el cable d'alimentació presenta algun dany, demaneu el recanvi al fabricant, un agent de servei o alguna persona qualificada per evitar riscos.
- No es recomana l'ús d'accessoris, com ara pots, ja que poden provocar incendis, descàrregues elèctriques, lesions corporals i danys materials, a més d'anul·lar la garantia de l'aparell.
- Per evitar possibles perills de descàrregues elèctriques, no submergiu mai el cable d'alimentació, l'endoll o la base motoritzada de la nutribullet® Blender Combo a dins de l'aigua ni de cap altre líquid. No utilitzeu l'aparell si el cable, l'endoll o la base motoritzada estan danyats.
- Desendol·leu sempre l'aparell si l'heu de deixar desatès abans de muntar-lo,

desmuntar-lo o netejar-lo. No manipuleu la nutribullet® Blender Combo fins que totes les peces hagin deixat de moure's.

- No deixeu que el cable d'alimentació pengi de l'extrem d'una taula o taulell. No estireu, recargoleu ni danyeu el cable d'alimentació. No deixeu que el cable d'alimentació entri en contacte amb superfícies calentes, per exemple, la placa de cocció.
- Si el motor deixa de funcionar, desendol·leu la base motoritzada i deixeu refredar l'aparell durant, com a mínim, 15 minuts abans de tornar-lo a posar en marxa. La nutribullet® inclou un interruptor tèrmic interior que apaga el motor si es sobreescalfa. L'interruptor tèrmic es restaura si es desendolla l'aparell i es refreda prou.

SEGURETAT: ESCALAFAR ELS ALIMENTS ALS FOGONS

No bateu ingredients calents amb un vas nutribullet® tancat hermèticament!

Per escalfar aliments que heu batut a temperatura ambient o menys (21 °C o menys), passeu la mescla a un pot i escalfeu-ho als fogons. Feu servir sempre un termòmetre per comprovar la temperatura interna dels aliments, ja que poden semblar freds al tacte, però estar calents per dins.

La nutribullet® Blender Combo no està dissenyada per fer-se servir a sobre dels fogons. Si ho feu, es pot fer malbé l'accessori.

PRECAUCIONS DE VENTILACIÓ

AVÍS! Per evitar perills d'incendi, les obertures ubicades a la part inferior de la base no han de contenir acumulació de pols ni borrissol, ni estar obstruïts amb materials inflamables, per exemple, diaris, tovallons, estovalles, draps, tapets ni cap altre material similar.

- **IMPORTANT!** • Utilitzeu sempre la nutribullet® Blender Combo a sobre d'una superfície anivellada, i deixeu un espai suficient sense obstruir per sota i al voltant de la base motoritzada per permetre

una bona circulació de l'aire. Les obertures de ventilació de la part inferior de l'aparell estan dissenyades per permetre la circulació d'aire, garantir el funcionament fiable i prevenir el sobreescalfament del motor.

SEGURETAT SANITÀRIA

- La informació d'aquesta Guia de l'usuari o Guia de receptes no substitueix les recomanacions del vostre metge. Consulteu sempre un metge si teniu dubtes sobre nutrició i salut.

INTERACCIONS AMB MEDICAMENTS:

- Si preneu qualsevol medicament, sobretot per controlar el colesterol, anticoagulants, medicaments per controlar la tensió arterial, ansiolítics o antidepressius, consulteu el vostre metge abans provar qualsevol recepta d'aquesta guia o receptari.
- Eviteu batre els pinyols següents amb la nutribullet® Blender Combo, ja que contenen un element químic que allibera cianur al cos si es consumeixen: pinyols de poma, pinyols de cirera, pinyols de pruna,

pinyols de préssec i pinyols d'albercoc. A més, els pinyols de les fruites poden fer malbé la gerra.

INSTRUCCIONS ADDITIONALS PER A UN ÚS ADEQUAT

- No col·loqueu cap de les peces de la nutribullet® Blender Combo al forn de microones, forn tradicional, cassola, ni les submergeu en aigua bullint ja que es farien malbé.
- **PER EVITAR QUE VESSI, NO EMPLENEU ELS RECIPIENTS EN EXCÉS!** A la gerra hi ha dues línies marcades amb la inscripció MÀX.: una per a ingredients sòlids (la línia més amunt) i una per a ingredients líquids (la línia més baixa). Els vasos de la nutribullet® també inclouen la marca MÀX. Quan empleneu els recipients per batre, proveu que no sobrepassin les marques MÀX corresponents. Si sobrepassen la marca MÀX., el contingut podria vessar-se i podria haver-hi perill d'una possible pressurització.
- Els recipients i les fulles d'extracció estan dissenyats específicament per a aquest model de

la nutribullet® Blender Combo. Fer servir peces no compatibles (d'altres models) pot provocar danys a la vostra nutribullet® Blender Combo o perills per a la vostra seguretat. Si heu de demanar peces nutribullet® de recanvi (vasos, la gerra, fulles d'extracció) a **nutribullet.com** o a través del servei d'atenció telefònica, indiqueu el model de l'aparell per assegurar-vos que rebreu peces compatibles.

- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® Blender Combo per comprovar que no tinguin cap dany que impedeixi un bon funcionament ni suposi un perill elèctric. Assegureu-vos que el cable d'alimentació i l'endoll no presentin cap dany. Deixeu de fer servir l'aparell i substituïu els recipients de mescla si observeu alguna esquerda, terbolesa o dany en el plàstic. Proveu que les fulles girin amb llibertat i que l'estructura no presenti cap dany. Proveu que la base motoritzada no estigui obstruïda i que estigui neta.

Seguiu les recomanacions de manteniment de la Guia de l'usuari i no poseu mai en marxa la nutribullet® Blender Combo si algun dels components presenti cap mena de dany. Si, per qualsevol motiu, la nutribullet® Blender Combo no funciona bé, deixeu d'utilitzar-la immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client. Podeu comprar nous accessoris nutribullet® (vasos, gerres i fulles d'extracció) a **nutribullet.com** o a través del Servei d'Atenció al Client.

Conserveu aquestes instruccions!

Si teniu comentaris, preguntes o dubtes, visiteu **nutribullet.com**.

Contingut



442 Què inclou

443 Guia de muntatge

444 Primer ús

444 Guia de seguretat

445 Muntatge i ús de la gerra

448 Muntatge i ús del vas nutribullet®

450 Tauler de control

451 Ús del tauler de control

452 Cura i manteniment

452 Neteja de la nutribullet®

454 Emmagatzematge


454 Peces de recanvi

Gràcies per haver comprat la nutribullet® Blender Combo.


Què inclou?



1 vas de 900 ml

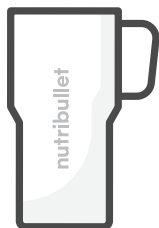

1 vas de 700 ml amb nansa

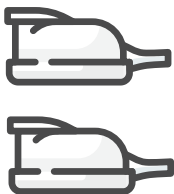

2 tapes flip top



1 gerra amb fulla integrada



1 tapa de la gerra amb tap dosificador



Fulla d'extracció




1 base motoritzada



1 pitjador

Guia de muntatge

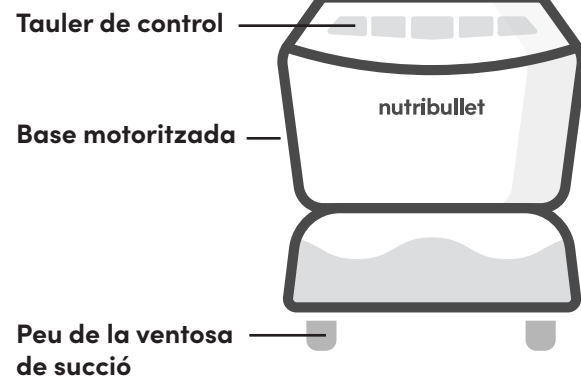

nutribullet® vas



Fulla d'extracció

Primer ús

TINGUEU EN COMPTE AQUESTES INSTRUCCIONS QUAN FEU SERVIR L'APARELL:

- Comproveu que la base estigui endollada.
- **NO** feu servir la gerra amb l'aparell sense col·locar-hi la tapa i el tap dosificador.
- No poseu mai en marxa l'aparell si està buit.
- Els accessoris de l'aparell no són compatibles amb el forn de microones, ja que es podrien fer malbé.
- **No** deixeu l'aparell desatès mentre està en marxa.

No bateu líquids calents si feu servir un vas nutribullet® tancat hermèticament.

AVÍS: Quan s'agiten, els ingredients calents poden fer augmentar la pressió a l'interior de recipients tancats hermèticament i això pot provocar que surtin esquitxos d'aliments calents amb violència quan els obriu. Inicieu sempre el procés de batre amb ingredients o líquids a temperatura ambient o de la nevera (21°C o més freds).



Tingueu molta cura si bateu líquids calents amb la gerra.

AVÍS: Poden sortir vapor i esquitxos de la tapa, amb el potencial risc de cremades que això pot comportar. **NO** bateu líquids calents amb la gerra sense abans col·locar-hi la tapa i el tap dosificador. El tap dosificador permet l'alliberament de vapor i pressió, i evita un excés d'esquitxos. **NO** bateu líquids calents amb els vasos nutribullet® ni amb cap altre recipient hermètic.

Si bateu líquids calents, no sobrepassu les línies MÀX. quan afegiu el líquids i els ingredients sòlids. Col·loqueu la tapa de la gerra amb el tap dosificador posat. Premeu la icona **POWER** (botó d'engegada) i comenceu a batre a velocitat **BAIXA**. Un cop integrats els ingredients, quan veieu que la mescla sigui homogènia (no esquitxa), podreu incrementar la velocitat.

Muntatge i ús de la gerra

- 1 Repasseu tots els avisos i les advertències de l'apartat Precaucions de seguretat (pàg. 431-439), així com els de la pàgina anterior abans de continuar amb el Pas 2.



- 2 Col·loqueu la base motoritzada al damunt d'una superfície neta, seca i anivellada, per exemple, un taulell o una taula.




- 3 Col·loqueu la gerra a sobre d'una superfície neta, seca i anivellada. Incorporeu els ingredients a la gerra sense sobrepassar la línia MÀX.

NOTA: A la gerra hi ha dues línies marcades amb la inscripció MÀX.: una per a ingredients sòlids (la línia més amunt) i una per a líquids (la línia més baixa). Quan ompliu els ingredients, comproveu que no sobrepassin les marques MÀX corresponents.



- 4 Col·loqueu la tapa de la gerra amb tap dosificador i comproveu estiguin alineats amb la nansa.

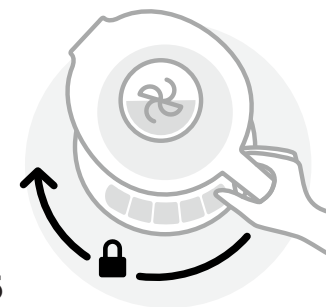

- 5 Col·loqueu la gerra a la base motoritzada —amb la nansa mirant cap al costat dret del tauler de control, mai cap a la part posterior— i gireu a poc a poc en el sentit de les agulles del rellotge per fixar-la a lloc. Quan escolteu un clic, la gerra estarà fixada i a punt per batre.

NOTA: Si sou esquerrà, col·loqueu la nansa mirant cap al centre del tauler de control i gireu la gerra en el sentit de les agulles del rellotge.

6



Endol·leu l'aparell a una presa de corrent i premeu **POWER**  (botó d'engegada) per activar l'aparell.

7



Per començar a batre, seleccioneu la velocitat i el programa **EXTRACT** (extreure) en el tauler de control. Aquest programa s'apagarà automàticament. Els botons s'il·luminen quan l'aparell està en ús.

NOTA: Vegeu la taula del tauler de control a la pàgina 450 per consultar les definicions de cada velocitat.

NOTA: Si heu d'afegir ingredients addicionals durant el cicle, activeu la velocitat **BAIXA** i retireu el tapa amb tap dosificador de la tapa (deixeu la tapa col·locada). Incorporeu els ingredients pel forat de la part superior de la tapa i utilitzeu el pitjador en cas necessari. Torneu a col·locar el tap i seleccioneu la velocitat que us convingui. **NO** incorporeu ingredients a través de l'orifici de ventilació si bateu ingredients calents.



PRECAUCIÓ: No feu servir cap altre estri per pitjar els ingredients cap a la fulla; feu servir només el pitjador. Aquest pitjador està dissenyat específicament per no entrar en contacte amb la fulla. Les espàtules, les culleres i la resta d'estris de cuina són llargs, poden tocar la fulla i provocar danys a l'aparell, danys materials i lesions corporals.

8



Si els ingredients s'enganxen a les parets de la gerra, premeu **POWER**  per aturar l'aparell i espereu fins que la fulla també hagi deixat de girar. Després, retireu la tapa de la gerra i feu servir el pitjador per retirar els ingredients de les parets. Després, torneu a col·locar la tapa i repreneu el cicle. Si els ingredients encara s'enganxen, podeu afegir una mica més de líquid.

9



Quan la mescla tingui la consistència que necessiteu, atureu o pauseu l'aparell amb el botó **POWER**  o el botó de la velocitat seleccionada i espereu que les fulles deixin de girar. L'aparell activarà el mode repòs. El botó **POWER**  seguirà il·luminat.



AVÍS: Les fulles són afilades. No introduïu mai les mans a l'interior de la gerra.

10

Premeu **POWER**  per apagar l'aparell.


11



Gireu la gerra en el sentit contrari de les agulles del rellotge i aixequu la base motoritzada. Poseu-ho a taula i gaudiu!


Muntatge i ús del vas nutribullet®

- 1 Repasseu tots els avisos i les advertències de l'apartat Precaucions de seguretat (pàg. 431-439) abans de continuar amb el Pas 2.
- 2 Col·loqueu la base motoritzada al damunt d'una superfície neta, seca i anivellada, per exemple, un taulell o una taula.

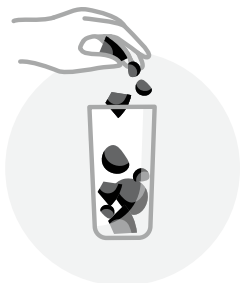

- 3 Afegiu els ingredients al vas de la nutribullet®.

NOTA: No l'ompleneu en excés. Per evitar que es vessi líquid, no sobrepassi la línia MÀX quan introduïu els ingredients al vas.

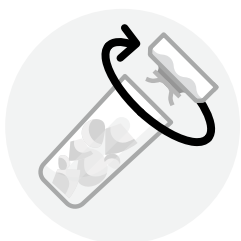

- 4 Gireu la fulla d'extracció al vas per encaixar-la al vas.



AVÍS! Manipuleu el conjunt de la fulla d'extracció amb cura, ja que les fulles són esmolades.

No deixeu l'aparell desatès mentre està en marxa.

NO BATEU MAI LÍQUIDS CALENTS, ja que podria provocar un augment excessiu de la pressió, amb el possible risc de lesions corporals i danys materials que això pot comportar.



- 5 Endol·leu l'aparell a una presa de corrent i premeu **POWER** (botó d'engegada) per activar l'aparell.



- 6 Gireu el vas del revés i col·loqueu-lo a la base motoritzada. Gireu a poc a poc el vas en el sentit de les agulles del rellotge per fixar-lo a la base motoritzada.



- 7 Per començar a batre, seleccioneu la velocitat i el programa **EXTRACT** (extreure) en el tauler de control. Aquest programa s'apaga automàticament. Els botons continuen il·luminats mentre està en marxa.

NOTA: Vegeu la taula del tauler de control a la pàgina 450 per consultar les definicions de cada velocitat.



- 8 Quan la mescla tingui la consistència que necessiteu, atureu o pauseu l'aparell amb el botó **POWER** o el botó de la velocitat seleccionada i espereu que les fulles deixin de girar. L'aparell activarà el mode repòs. El botó **POWER** seguirà il·luminat.

NOTA: les velocitats s'aturen automàticament al cap de 60 segons.

- 9 Premeu **POWER** per apagar l'aparell.



- 10 Per desbloquejar el conjunt, gireu en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Fins que escolteu un clic. Gaudiu-ne!


NOTA: Un cicle no hauria de necessitar més d'1 minut per obtenir una textura cremosa.



PRECAUCIÓ


No extraieu la fulla d'extracció del vas de la nutribullet® fins que s'hagi aturat del tot. No feu servir la fulla d'extracció com a tapa per al vas. Alguns aliments poden contenir ingredients actius o alliberar gasos que es poden estendre a dins d'un recipient hermètic, la qual cosa pot fer augmentar excessivament la pressió i comportar riscos de patir lesions. Si deixeu contingut al vas, fer servir film transparent o paper d'alumini per tancar el recipient. Quan destapeu el recipient, encareu el contingut cap a una zona allunyada del cos.

Tauler de control

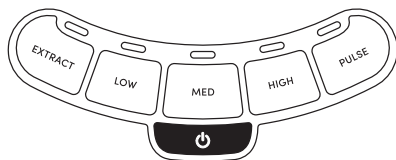


APAGAR/ENEGAR L'APARELL

El botó d'enegada controla l'alimentació elèctrica de l'aparell. Si el premeu, el botó s'il·lumina per indicar que el motor s'ha enegat i que podeu utilitzar la resta de funcions. Apagueu i desendol·leu sempre l'aparell si no l'utilitzeu.

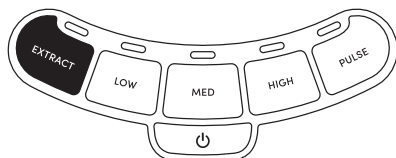


EL PROGRAMA D'EXTRACCIÓ

Utilitzeu-lo per picar fruites, verdures i gel, i fer batuts increïbles. Aquest botó activa un cicle que s'apaga automàticament.

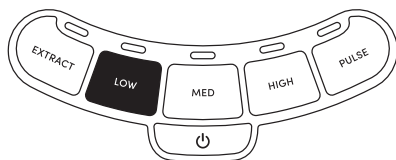

LOW SPEED (VELOCITAT BAIXA):

Utilitzeu aquest programa per a masses, salses, adobaments, ous remenats, processar aliments cuinats o fruites crues.

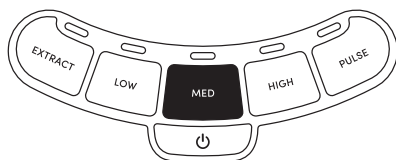


MEDIUM SPEED (VELOCITAT MITJANA):

Per a sopes cremoses, salses per sucar, triturar fruita seca, elaborar salses, begudes combinades, cremes per untar, begudes en pols i batuts.




IMPORTANT!

NO BATEU MAI LÍQUIDS CALENTS A L'INTERIOR D'UN VAS NUTRIBULLET® HERMÈTIC. Fer-ho podria provocar un augment excessiu de la pressió, amb el possible risc de lesions corporals i danys materials que això pot comportar. Els aliments calents només s'han de batre amb la gerra i seguint les mesures de seguretat adequades.

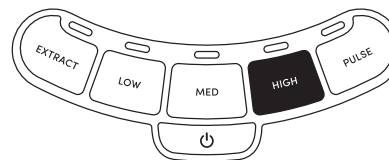

HIGH SPEED (VELOCITAT ALTA):

Utilitzeu aquest programa per a mescles de més densitat i fruites i verdures congelades.

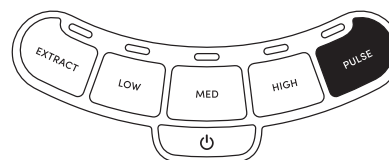

PULSE (IMPULS MANUAL)

Feu servir aquesta funció per processar o picar aliments manualment i tenir-ne un millor control.



IMPORTANT: NO utilitzeu aquesta configuració amb ingredients calents!

Ús del tauler de control

VELOCITAT ALTA, BAIXA O MITJANA

Seleccioneu la velocitat i premeu un cop per activar l'aparell. El botó s'il·luminarà. Per pausar/aturar l'aparell, premeu un altre cop el botó (que s'apagarà) o premeu **POWER** . En el mode repòs, el botó **POWER** continuarà encès. Per apagar l'aparell després d'haver-lo pausat/aturat, premeu **POWER** i desendol·leu l'aparell.

NOTA: Si utilitzeu la gerra, les velocitats continuen en marxa fins que interrompeu/atureu el cicle. Si feu servir el vas nutribullet®, les velocitats s'apaguen automàticament al cap de 60 segons.

EL PROGRAMA D'EXTRACCIÓ

Premeu el botó **EXTRACT** (extreu) i la nutribullet® Blender Combo farà tota la feina. Aquest programa s'atura automàticament que finalitza el cicle. Per pausar o aturar la batedora, premeu **EXTRACT** una altra vegada o bé premeu **POWER** .

PULSE (FUNCIONAMENT PER IMPULS MANUAL)

Premeu i deixeu anar el botó **PULSE** per picar els ingredients. Si manteniu premut el botó, continuarà picant fins que el deixeu anar.

Cura i manteniment

Netejar la nutribullet® Select és senzill. La gerra es pot rentar al rentaplats. Els vasos i les tapes es poden netejar a la **SAFATA SUPERIOR**. La fulla d'extracció i la base motoritzada es poden netejar a mà amb aigua i sabó. A continuació, teniu una sèrie de pràctiques recomanades.

Com es neteja la nutribullet®:

PAS 1:

El més important és **APAGAR SEMPRE L'APARELL** i **DESENDOLLAR** la base motoritzada si no l'heu d'utilitzar. No intenteu manipular l'aparell fins que s'hagin aturat totes les peces! Fins i tot si heu de muntar, desmuntar, canviar accessoris, netejar l'aparell o sempre que deixeu l'aparell desatès.

PAS 2:

Desacobleu el vas nutribullet®/ fulla d'extracció o la gerra de la base motoritzada.

PAS 3:

Netegeu cada component (base motoritzada, fulla d'extracció, vasos nutribullet®) seguint les recomanacions incloses a les pàgines següents.

BASE MOTORITZADA:

- Per evitar riscos de patir lesions, **NO** netegeu el sistema actuator de la base motoritzada amb la nutribullet® Blender Combo endollada.
- No intenteu extreure cap peça de la base motoritzada.
- Feu servir una esponja o un drap humitejat amb una mica d'aigua i sabó per netejar la base motoritzada.
- Si cal, podeu utilitzar un pinzell petit per netejar la zona del sistema actuator perquè no s'hi acumuli brutícia.
- Per netejar els residus vessats de la base motoritzada, passeu una esponja humida amb aigua tèbia.
- Si cal, podeu utilitzar un pinzell petit per netejar la zona del sistema actuator perquè no s'hi acumuli brutícia.



IMPORTANT: No submergeiu la base motoritzada a dins de l'aigua.

FULLA D'EXTRACCIÓ:

- Les fulles són afilades! Manipuleu-les amb cura si les heu de netejar. És millor netejar-les just després de fer servir l'aparell per evitar que s'hi acumulin residus. Si hi queden restes d'aliments, podeu fer servir un pinzell petit o una esponja per eliminar-les.
- **No extraieu cap component de la fulla d'extracció**, ja que podríeu fer-la malbé i provocar vessaments mentre l'aparell està en marxa. Si, amb el temps, la fulla d'extracció s'aflueixa o es fa malbé, podeu demanar-ne més a nutribullet.com o a través del Servei d'Atenció al Client.
- Eixugueu sempre la fulla d'extracció després de cada ús.
- Comproveu regularment la part de sota de la fulla per comprovar que no tingui cap esquerdada ni estigui trencada. Si té cap dany, substituïu la fulla d'extracció de seguida per evitar possibles lesions personals.

VASOS I TAPES NUTRIBULLET®:

Aquestes peces es poden netejar a la **SAFATA SUPERIOR** del rentaplats. Recomanem

esbandir-les amb aigua i fregar-les amb un raspall per eliminar els residus abans d'introduir-les al rentaplats. **NO** poseu el cicle d'esterilització per netejar els vasos ja que l'escalfor tan forta por fer malbé el plàstic.

GERRA NUTRIBULLET®:



IMPORTANT: Les fulles són afilades! Aneu amb compte quan netegeu la gerra.

- La gerra es pot rentar al rentaplats. Recomanem esbandir-la amb aigua i fregar-la amb un raspall per eliminar els residus abans d'introduir-la al rentaplats. **NO** poseu el cicle d'esterilització per netejar la gerra ja que l'escalfor tan forta por fer malbé el plàstic.
- Si ho preferiu, podeu rentar-la a mà amb aigua i sabó. Si hi ha ingredients incrustats, potser haureu de fregar una mica més amb el raspall o l'esponja.
- Comproveu l'estructura de la gerra i els cargols per comprovar que no tinguin cap esquerdada ni estigui trencada. Si observeu algun dany, substituïu-la de seguida per evitar possibles lesions personals.

- **NO UTILITZEU LA GERRA SI NO ESTÀ BEN ALINEADA AMB LA FULLA.** Si ho feu, la gerra i la base motoritzada es podrien separar i la fulla podria quedar exposada, cosa que pot comportar perill de patir lesions corporals.

PITJADOR

- Renteu-lo sempre a mà amb aigua i sabó. Si hi ha ingredients incrustats, potser haureu de fregar una mica més amb el raspall o l'esponja.

RESIDUS RESISTENTS:

Si hi ha ingredients incrustats al vas de la nutribullet®, la fulla d'extracció o la gerra, podeu eliminar-los de la manera següent: empleneu el recipient amb aigua a temperatura ambient (21 °C o menys) fins a la marca MÀX. i afegiu-hi 1-2 gotes de sabó. Si es tracta del vas, col·loqueu-lo a la fulla d'extracció i inicieu un

cicle amb la base motoritzada d'uns 20-30 segons. Si es tracta de la gerra, col·loqueu la tapa i inicieu un cicle amb la base motoritzada durant 20-30 segons. Això us permetrà estovar les incrustacions i per després poder-les eliminar amb aigua i sabó.

Emmagatzematge:

Deseu la gerra de la nutribullet® Blender Combo en posició vertical, amb la tapa ben fixada. No col·loqueu res a sobre de la tapa de la gerra. Emmagatzmeu la resta de peces en un lloc segur, on no es puguin fer malbé ni provocar danys.



IMPORTANT: NO

emmagatzmeu la fulla d'extracció a la base motoritzada sense el val o la gerra nutribullet® col·locats, ja que les fulles exposades poden tallar.

Peces de recanvi

Per demanar peces addicionals i accessoris, visiteu el nostre lloc web **nutribullet.com** o contacteu amb Servei d'Assistència al Client.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Tots els drets reservats.
nutribullet® i el logotip de nutribullet® són marques comercials de CapBran Holdings,
LLC registrada als EUA i a tot el món.

Les il·lustracions poden variar en comparació amb el producte real. Treballem constantment per millorar els nostres productes, amb la qual cosa les especificacions incloses aquí estan subjectes a canvis sense avís previ.

240426_NBFXX500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Gebruikershandleiding

nutribullet.
BLENDER
COMBO



NL

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet® gaat gebruiken. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie.

! Bewaar deze instructies! • ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEGEVENS

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- **LAAT DE nutribullet® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**

- **SCHAKEL DE nutribullet® ALTIJD UIT ALS HIJ NIET WORDT GEBRUIKT.**
- **GEBRUIK DIT APPARAAT NIET VOOR IETS ANDERS DAN WAARVOOR HET BEDOELD IS. VERKEERD GEBRUIK KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL.**

VEILIGHEID WARMTE EN DRUK

- Wees altijd uiterst voorzichtig en oplettend bij het gebruik van hete ingrediënten in mengproducten, omdat de wrijving van de draaiende messen (tijdens het blendproces) in combinatie met de thermische energie van de verhitte ingrediënten een gevaarlijke situatie kan veroorzaken als deze niet goed onder controle wordt gehouden.

- Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de blender wordt gegoten, want deze kan uit het apparaat spatten als gevolg van plotselinge stoomvorming.

BLENDEN MET nutribullet® BEKERS:

Meng nooit hete ingrediënten of vloeistoffen in een afgesloten nutribullet® beker om persoonlijk letsel te voorkomen!

WAARSCHUWING! Verwarmde ingrediënten kunnen afgesloten recipiënten onder druk zetten wanneer ze worden geschud, waardoor de beker en het mes van elkaar kunnen loskomen of de hete inhoud bij het openen met kracht naar buiten kan spuiten. Begin het blendproces altijd met ingrediënten en vloeistoffen op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler).

Werk nooit langer onafgebroken dan nodig is om het recept te maken - over het algemeen minder dan een minuut. Wrijving door langdurig gebruik kan ingrediënten verhitten en interne druk genereren in het afgesloten recipiënt. Deze druk kan ervoor zorgen dat de beker en het mes van elkaar

WAARSCHUWING! loskomen of dat de gemengde inhoud uit de recipiënt barst, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen. Als de afgesloten nutribullet® beker warm aanvoelen, schakelt u het apparaat uit en laat u de beker vijftien minuten of langer afkoelen. Laat de inhoud bezinken voordat u de beker langzaam losmaakt van het motorblok. Met de nutribullet® beker van uw gezicht en lichaam af gericht, draait u langzaam het easy-twist blendermes los om de overgebleven druk voorzichtig te laten ontsnappen.

Als u langer dan een minuut moet blenden, mix dan met tussenpozen van 1 minuut. Laat na elke interval van 1 minuut het motorblok volledig uitschakelen en wacht ten minste één minuut voordat u de volgende cyclus start. Laat het apparaat niet langer dan 3 opeenvolgende intervallen van 1 minuut draaien om oververhitting van de inhoud te voorkomen. Laat de inhoud 2-3 minuten rusten na de derde blendcyclus om oververhitting en drukopbouw te voorkomen.

Suiker in fruit en groenten kan na verloop van tijd gaan gisten, waardoor gassen vrijkomen en er druk wordt

opgebouwd in een afgesloten nutribullet® beker. **Bewaar geen smoothies of geblende mengsels in bekens die zijn afgesloten met het easy-twist blendermes.** Als u de smoothie niet meteen consumeert, verwijder dan het easy-twist blendermes en bedek de nutribullet® beker met plastic folie voordat u hem in de koelkast zet. Als uw smoothie of geblend mengsel in de blenderkan is gemaakt, doe het dan over in een andere recipiënt voordat u het in de koelkast zet. Bewaar een geblend mengsel nooit ongekookt of voor langere tijd in een afgesloten beker; de inhoud zal bederven en gisten, waardoor gassen ontstaan die een uitbarsting kunnen veroorzaken.

Meng nooit koolzuurhoudende vloeistoffen of bruisende ingrediënten (bijv. baksoda, bakpoeder, gist, enz.). Druk van vrijgekomen gassen kan een afgesloten blenderbeker doen barsten, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen.

BLENDEN MET DE BLENDERKAN:

Wees extra voorzichtig bij het mixen van hete vloeistoffen in de kan.

Schakel nooit de stroom in terwijl u de blenderkan gebruikt zonder dat de geventileerde dop op het kandeksel is geplaatst en vergrendeld, aangezien ingrediënten kunnen opspatten en, als ze heet of warm zijn, mogelijk thermisch letsel en/of materiële schade kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING! Stoom en spattende ingrediënten kunnen door het kandeksel ontsnappen, waardoor de gebruiker zich kan verbranden en/of brandwonden kan oplopen. **Meng NOOIT hete vloeistoffen in de kan zonder dat het kandeksel en de geventileerde dop vergrendeld en bevestigd zijn.** De geventileerde dop laat stoom en druk ontsnappen, terwijl hij beschermt tegen spatten. **Meng NOOIT hete vloeistoffen in de nutribullet® bekens of andere afgesloten recipiënten.**

Als u hete vloeistoffen blendt, voeg dan vloeibare en vaste ingrediënten toe aan de blenderkan tot onder hun respectievelijke MAX-markeringen. Bevestig het deksel van de blenderkan met geplaatste en vergrendelde geventileerde dop. Druk op de **AAN-UITKNOP**  en begin te blenden op de stand

LOW. Verhoog de snelheid naar behoefte zodra de ingrediënten gemengd zijn.

Als de nutribullet® langer dan een minuut blendt, kan de wrijving van de messen ervoor zorgen dat de ingrediënten warm worden en er interne druk in de beker ontstaat. Als de blenderbeker warm aanvoelt, zet het apparaat dan uit en laat hem volledig afkoelen voordat u hem voorzichtig opent, met de opening van uw lichaam afgewend om verwondingen te voorkomen.

VEILIGHEID MES

Bewaar nooit een easy-twist blendermes in een motorblok dat niet aan een nutribullet® beker vastzit. Een blootliggend mes kan gevaar voor snijwonden opleveren.

WAARSCHUWING! Messen zijn scherp! Hanteer voorzichtig. Wees voorzichtig wanneer u een mes hanteert. Om snijwonden te voorkomen, de mesranden niet vastpakken of aanraken.

VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN! Houd handen en keukengerei uit de

buurt van het mes tijdens het blenden van voedsel om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verkleinen.

- Plaats het easy-twist blendermes nooit op het motorblok zonder dat de beker goed is bevestigd **OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE VERKLEINEN.** Zorg ervoor dat het easy-twist blendermes stevig op de nutribullet® beker is gedraaid (handvast) voordat u deze op het motorblok plaatst en de nutribullet® Blender Combo gebruikt. Controleer of het easy-twist blendermes goed is uitgelijnd voordat u het op het motorblok plaatst en de nutribullet® Blender Combo gebruikt.
- Schakel na het blenden de aan-uitknop uit. Wacht met het verwijderen van de/het nutribullet® beker/easy-twist blendermes van het motorblok totdat de motor volledig tot stilstand is gekomen en het apparaat volledig uitgeschakeld is. Als de blenderbeker van het apparaat wordt gehaald voordat het volledig is uitgeschakeld, kan dit schade veroorzaken aan de koppeling van het easy-twist blendermes of het motortandwiel.

Gebruik de nutribullet® Blender Combo nooit zonder vloeistof toe te voegen, omdat dit de messen kan beschadigen.

- De cyclonische werking van de nutribullet® Blender Combo vereist het gebruik van vloeistoffen om smoothies en andere voedzame dranken te maken. De nutribullet® Blender Combo is niet bedoeld voor gebruik zonder vloeistoffen, of als ijscrusher. **VOEG ALTIJD VLOEISTOF TOE aan uw recept.**
- **GEBRUIK het easy-twist blendermes NIET** voor het vermalen van droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie, aangezien dit de motor en/of het easy-twist blendermes kan beschadigen.
- We raden aan om het easy-twist blendermes elke 6 maanden te vervangen (afhankelijk van het gebruik) of als dat nodig is voor optimale prestaties.

VEILIGHEID BLENDERKAN

- Gebruik de blenderkan altijd met het deksel goed op zijn plaats.
- Bij recepten waarbij bepaalde ingrediënten tijdens het

blenden moeten worden toegevoegd, voegt u eerst de basisingrediënten toe, sluit u het deksel van de blenderkan af met de geventileerde dop en begint u met blenden. Zodra de ingrediënten goed gemengd zijn, draait u de geventileerde dop open en giet of laat u de ingrediënten voorzichtig in het mengsel vallen.

- Als u ingrediënten dichter bij het mes moet duwen, **GEBRUIK DAN ALLEEN DE STAMPER** die bij de nutribullet® Blender Combo is geleverd. Gebruik **GEEN** ander apparaat dan de stamper om ingrediënten naar het mes te duwen. De stamper is speciaal ontworpen om niet in contact te komen met het mes. Spatels, lepels en ander keukengerei kunnen in contact komen met het mes, wat kan leiden tot schade aan het apparaat, schade aan eigendommen en/of mogelijk letsel.
- **GEBRUIK NOOIT UW VINGERS OF EEN ANDER DEEL VAN UW HAND OM INGREDIËNTEN NAAR BENEDEN IN DE RICHTING VAN HET MES TE DUWEN.** Gebruik alleen de meegeleverde stamper.

Wees extra voorzichtig bij het blenden van hete vloeistoffen of ingrediënten in de kan.

- Spatten of ontsnappende stoom kunnen brandwonden en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Vul de recipiënt niet boven de maximale capaciteitsmarkeringen die zijn aangegeven voor vloeistoffen en vaste ingrediënten.
- Begin altijd met het blenden van hete ingrediënten op de stand **LOW**.
- Houd handen en andere blootgestelde huid uit de buurt van de dekselopening om mogelijke brandwonden te voorkomen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op locaties met andere elektrische specificaties of stekkertypes. Gebruik dit product niet met een stekkeradapter of spanningsomvormer, aangezien dit kortsluiting, brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het product kan veroorzaken.
- **OPGELET:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten

op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Het gebruik van hulpstukken, waaronder conservenpotten, is niet aanbevolen en kan brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.
- Dompel het snoer, de stekker of het motorblok van de nutribullet® Blender Combo nooit onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden. Stop het gebruik als het snoer, de stekker of het motorblok beschadigd is.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt. Pak de nutribullet® Blender Combo pas vast als alle onderdelen zijn gestopt met bewegen.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet. Zorg dat het

snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals het fornuis.

- Als de motor niet meer werkt, haal dan de stekker van het motorblok uit het stopcontact en laat hem minstens 15 minuten afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De nutribullet® heeft een interne thermische beveiliging die het apparaat uitschakelt bij oververhitting. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging voldoende is afgekoeld.

VEILIGHEID FORNUIS

Blend geen hete ingrediënten in een afgesloten nutribullet® beker!

WAARSCHUWING! Om geblende producten op kamertemperatuur of koeler (21 °C/70 °F of minder) op te warmen, brengt u het mengsel over in een pan op het fornuis. Gebruik altijd een thermometer om de interne temperatuur van gekookte ingrediënten te testen. Ze kunnen koel aanvoelen, maar nog steeds heet zijn van binnen.

De nutribullet® Blender Combo is niet bedoeld voor

WAARSCHUWING! gebruik op het fornuis. Plaats het motorblok of een ander nutribullet® accessoire niet op het fornuis of in de magnetron en dompel het niet onder in kokend water. Dit kan leiden tot schade aan het accessoire.

WAARSCHUWINGEN VOOR VENTILATIE

WAARSCHUWING! Om brandgevaar te voorkomen, moeten de openingen in het voetstuk (onder het motorblok) vrij zijn van stof en pluizen en mogen ze nooit worden geblokkeerd met brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of andere soortgelijke materialen.

- **OPGELET!** Gebruik de nutribullet® Blender Combo altijd op een vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte onder en rond het motorblok voor een goede luchtcirculatie. Ventilatieopeningen aan de onderkant van het product zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking van de motor te garanderen en oververhitting te voorkomen.

MEDISCHE VEILIGHEID

- De informatie in deze gebruikershandleiding of receptengids is niet bedoeld ter

vervanging van het advies van uw arts. Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding.

INTERACTIES MET MEDICATIE:

- Als u medicijnen gebruikt, vooral cholesterolverlagende medicijnen, bloedverdunders, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, raadpleeg dan uw arts voordat u de recepten in deze handleiding of in de receptengids probeert.
- Vermijd het blenden van de volgende pitten en zaden in de nutribullet® Blender Combo, aangezien ze een chemische stof bevatten waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam bij inname: appelpitten, kersenspitten, pruimenpitten, perzikpitten en abrikozenspitten. Fruitpitten kunnen ook schade veroorzaken aan de blenderkan.

AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR CORRECT GEBRUIK

- Plaats geen van de nutribullet® Blender Combo onderdelen in een magnetron, oven of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging van het onderdeel.

- **DOE DE BLENDERBEKER NIET TE VOL OM LEKKAGE TE VOORKOMEN!** De blenderkan is gemarkeerd met twee MAX-markeringen: één voor vaste ingrediënten (bovenste markering) en één voor vloeibare ingrediënten (onderste markering). De nutribullet® bekers zijn ook gemarkeerd met een MAX-markering. Zorg er bij het vullen van de blenderbekers voor dat de ingrediënten niet boven hun respectievelijke MAX-markeringen komen. Als de aangegeven MAX-markeringen worden overschreden, kan dit leiden tot lekkage en gevaarlijke overdruk.
- De blenderbekers en easy-twist blendermessen zijn specifiek voor het model nutribullet® Blender Combo dat u in uw bezit hebt. Het gebruik van niet-compatibele onderdelen (onderdelen van andere modellen) kan leiden tot schade aan de nutribullet® Blender Combo of veiligheidsrisico's veroorzaken. Geef bij het bestellen van vervangingsonderdelen (nutribullet® bekers, kan, easy-twist blendermessen) op **nutribullet.com** of via de klantenservice het model van het apparaat aan, zodat u zeker weet dat u onderdelen

ontvangt die compatibel zijn met uw apparaat.

- Inspecteer alle onderdelen van de nutribullet® Blender Combo regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een elektrisch gevaar kunnen vormen. Controleer of het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn. Staak het gebruik en vervang blenderbekers als u barsten, troebelheid of schade aan het plastic ontdekt. Controleer of het mes vrij kan draaien en of de structuur onbeschadigd is. Zorg ervoor dat het motorblok vrij van verstoppingen en schoon is. Volg het onderhoud zoals aanbevolen in de gebruikershandleiding en gebruik de nutribullet® Blender Combo nooit met beschadigde onderdelen. Als de nutribullet® Blender Combo op een of andere manier niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. U kunt nieuwe nutribullet® bekers, blenderkannen en easy-twist blendermessen kopen op **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.

! Bewaar deze • instructies!

Als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, ga dan naar **nutribullet.com**.



Inhoudsopgave

471 Wat is inbegrepen

472 Montagehandleiding

473 Aan de slag

473 Veiligheidsgids

474 Blenderkan montage en gebruik

477 nutribullet® beker montage en gebruik

479 Bedieningspaneel voor het blenden

480 Gebruik van het bedieningspaneel voor het blenden

481 Verzorging en onderhoud

481 Reiniging van de nutribullet®


483 Bewaren

483 Vervangingsonderdelen

Wat is inbegrepen



1 beker van 900 ml

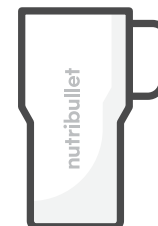

1 beker met
handvat van
700 ml



2 to-go-deksels



1 blenderkan met
geïntegreerd mes



1 kandeksel met
geventileerde dop



1 easy-twist
blendermes




1 motorblok



1 stamper

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet® Blender Combo.

Montagehandleiding

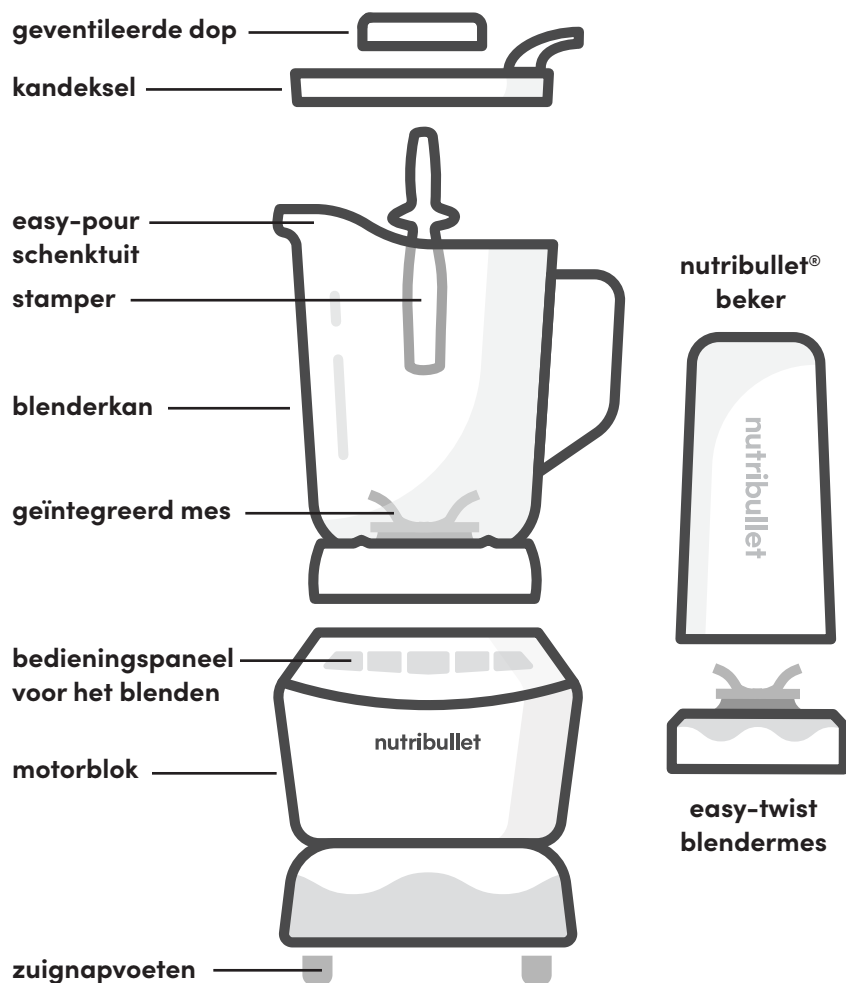

Aan de slag

HOUD DEZE BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

- Zorg ervoor dat het motorblok is aangesloten voor gebruik.
- Probeer de blenderkan **NIET** op het apparaat te laten werken zonder het deksel van de kan en de geventileerde dop te bevestigen.
- Laat het apparaat nooit leeg werken.
- Accessoires van het apparaat zijn niet bedoeld voor gebruik in de magnetron, omdat de accessoires hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat **nooit** onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

Meng nooit hete vloeistoffen wanneer u een afgesloten nutribullet® beker gebruikt.

Verwarmde ingrediënten kunnen afgesloten recipiënten onder druk zetten wanneer ze worden geschud waardoor de hete inhoud bij het openen met kracht naar buiten kan spuiten. Begin het blendproces altijd met ingrediënten en vloeistoffen op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler).



Wees extra voorzichtig bij het mixen van hete vloeistoffen in de kan.

WAARSCHUWING! Stoom en spatten kunnen door het kandeksel ontsnappen, wat kan leiden tot verbranding en/of brandwonden. Meng **NOOIT** hete vloeistoffen in de kan zonder dat het kandeksel en de geventileerde dop bevestigd zijn. De geventileerde dop is geventileerd om stoom en druk te laten ontsnappen, terwijl hij beschermt tegen spatten.

Meng NOOIT hete vloeistoffen in de Nutribullet bekers of andere afgesloten recipiënten.

Als u hete vloeistoffen blendt, voeg dan vloeibare en vaste ingrediënten toe aan de blenderkan tot onder hun respectievelijke MAX-markeringen. Bevestig het kandeksel met geplaatste geventileerde dop. Druk op het **AAN-UIT**-symbool en begin met blenden op de stand **LOW** stand. Zodra de ingrediënten zijn opgenomen en het mengsel vlak is (geen gespat), verhoog dan de snelheid als dat nodig is.

Blenderkan montage en gebruik

- 1 Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel Belangrijke veiligheidsmaatregelen (pag 460-468) en op de vorige pagina voordat u verdergaat met stap 2.



- 2 Plaats het motorblok op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.




- 3 Plaats de blenderkan op een schoon, droog en vlak oppervlak. Voeg ingrediënten toe aan de blenderkan en zorg ervoor dat ze de MAX-markering niet overschrijden.

OPMERKING: De blenderkan is gemarkeerd met twee MAX-markeringen: één voor vaste ingrediënten (bovenste markering) en één voor vloeistoffen (onderste markering). Zorg er bij het vullen van de blender voor dat de ingrediënten niet boven hun respectievelijke MAX-markeringen komen.



- 4 Plaats het deksel van de blenderkan met de geventileerde dop op de kan en zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het handvat.

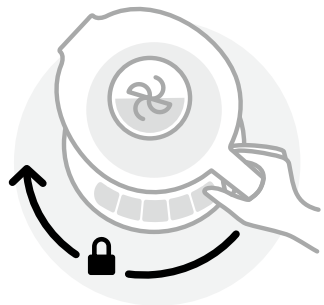

- 5 Plaats de blenderkan op het motorblok - handvat rechts van het bedieningspaneel, nooit naar achteren - en draai voorzichtig rechtsom zodat hij vastklikt. Als u de klik hoort, is hij vergrendeld en klaar om te blenden.

OPMERKING: Als u linkshandig bent, plaats het handvat dan in de richting van het midden van het bedieningspaneel en draai hem rechtsom.

6



Steek de stekker in een stopcontact en druk op de **AAN-UITKNOP**  om de blender in te schakelen.

7



Selecteer een snelheid of het **BLEND**-programma op het bedieningspaneel om het blenden te starten. Dit programma wordt automatisch uitgeschakeld. Knoppen lichten op tijdens gebruik.

OPMERKING: Raadpleeg de tabel van het bedieningspaneel op pagina 479 voor snelheidsdefinities.

OPMERKING: Als u tijdens het blenden extra ingrediënten moet toevoegen, zet u de instelling op **LOW** en verwijdt u de geventileerde dop van de blenderkan en laat u het deksel erop zitten. Voeg ingrediënten toe door het gat in de bovenkant van het deksel, indien nodig gevolgd door de stamper. Plaats de geventileerde dop terug en verhoog vervolgens de gewenste snelheid. Probeer **GEEN** producten toe te voegen door de ventilatieopening tijdens het blenden van hete ingrediënten.



OPGELET: Gebruik geen ander apparaat dan de stamper om ingrediënten naar het mes te duwen. De stamper is speciaal ontworpen om niet in contact te komen met het mes. Spatels, lepels en ander keukengerei zijn lang genoeg om bij het mes te komen, wat kan leiden tot schade aan het apparaat, schade aan eigendommen en mogelijk letsel.

8



Als de ingrediënten aan de zijkant van de kan blijven plakken, stopt u het apparaat door op de **aan-uitknop**  te drukken en wacht tot het mes stopt met draaien. Verwijder vervolgens het deksel van de kan en gebruik de stamper om de ingrediënten los te maken. Plaats het deksel terug wanneer u klaar bent en ga verder met blenden. Als de ingrediënten blijven plakken, kunt u overwegen wat meer vloeistof toe te voegen.

9



Wanneer u de gewenste consistentie hebt bereikt, pauzeert/stopt u het apparaat door op de **aan-uitknop**  of de geselecteerde snelheid te drukken en wacht tot de messen stoppen met draaien. Het apparaat gaat naar de ruststand. De **AAN-UITKNOP** blijft branden.



WAARSCHUWING: Messen zijn scherp. Steek nooit uw handen in de blenderkan.

10

Druk op de **AAN-UITKNOP**  om het apparaat volledig uit te schakelen.



11

Draai de blenderkan linksom en til hem van het motorblok af. Schenken en genieten maar!

nutribullet® beker montage en gebruik

1 Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel Belangrijke veiligheidsmaatregelen (pag 460-468) voordat u verdergaat met stap 2.


2 Plaats het motorblok op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.



3

Voeg ingrediënten toe aan de nutribullet® beker.

OPMERKING: Niet overvullen! Voeg geen ingrediënten toe voorbij de MAX-markering om lekkage te voorkomen.

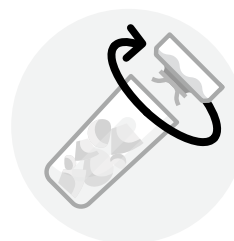

4

Draai het easy-twist blendermes op de beker tot deze goed afgesloten is.



WAARSCHUWING!

Ga voorzichtig om met het easy-twist blendermes, want het is scherp.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

MENG NOOIT HETE

VLOEISTOFFEN, dit kan leiden tot overmatige drukopbouw, wat kan resulteren in persoonlijk letsel en/of materiële schade.

5



Steek de stekker in een stopcontact en druk op de **AAN-UITKNOP**  om de blender in te schakelen.

6



Draai de beker ondersteboven en plaats hem op het motorblok. Draai de beker voorzichtig rechtsom om op het motorblok te vergrendelen.



7

Selecteer een snelheid of het **BLEND**-programma op het bedieningspaneel om het blenden te starten. Dit programma schakelt automatisch uit. Knoppen lichten op tijdens gebruik.

OPMERKING: Raadpleeg de tabel van het bedieningspaneel op pagina 479 voor snelheidsdefinities.



8

Wanneer u de gewenste consistentie hebt bereikt, pauzeert/stopt u het apparaat door op de **aan-uitknop**  of de geselecteerde snelheid te drukken en wacht tot de messen stoppen met draaien. Het apparaat gaat naar de ruststand. De **AAN-UITKNOP**  blijft branden.

OPMERKING: de snelheden worden na 60 seconden automatisch uitgeschakeld.

9 Druk op de **AAN-UITKNOP**  om het apparaat volledig uit te schakelen.



10

Ontgrendel het samenstel door de beker voorzichtig linksom te draaien. U hoort een klik. Veel plezier!


OPMERKING: Het blenden mag nooit langer duren dan één minuut voor een glad en romig resultaat.



OPGELET


Verwijder het easy-twist blendermes niet van de nutriBullet® beker zolang het blenden niet volledig is gestopt. Gebruik het easy twist blendermes niet als bewaardeksel voor de beker. Sommige voedingsmiddelen kunnen actieve ingrediënten bevatten of gassen afgeven die uitzetten als ze in een afgesloten recipiënt worden bewaard. Als u de inhoud in de beker bewaart, gebruik dan plastic- of aluminiumfolie om de beker af te sluiten. Richt de inhoud altijd weg van uw lichaam bij het openen.

Bedieningspaneel voor het blenden

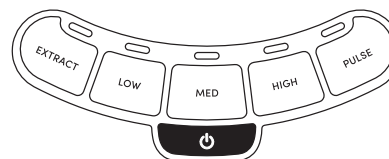


AAN-/UITZETTEN

De aan-uitknop activeert de hoofdvoeding van het apparaat. Als deze knop wordt ingedrukt, licht hij op om aan te geven dat de motor is ingeschakeld en kunnen de andere functies worden gebruikt. Schakel altijd de hoofdvoeding uit en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.

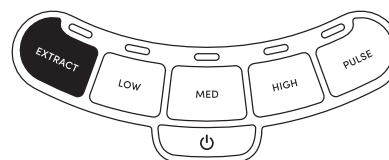


HET BLENDPROGRAMMA (EXTRACT)

Gebruik deze knop om heel fruit, groenten en ijs te verwerken tot voedzame smoothies. Deze knop activeert een uitvoeringscyclus die automatisch wordt uitgeschakeld.

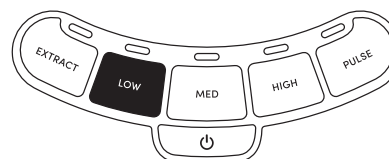

LAGE SNELHEID (LOW)

Voor het mixen van dun beslag, jus, marinades, roerei, gekookt voedsel en ongekookt fruit.

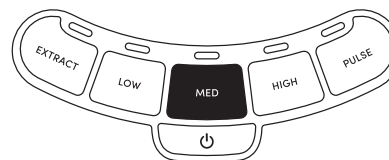

GEMIDDELDE SNELHEID (MED)


Gebruik deze knop om soepen romig te maken, dips te mixen, noten te malen en sauzen, spreads, mixdrankjes, poederdrankjes en milkshakes te mixen.



WAARSCHUWING!


MENG NOOIT HETE VLOEISTOFFEN IN EEN AFGESLOTEN nutribullet® BEKER.

Dit kan leiden tot overmatige drukopbouw, wat kan resulteren in persoonlijk letsel en/of materiële schade. Hete producten mogen alleen met de juiste voorzorgsmaatregelen in de blenderkan worden gemengd.

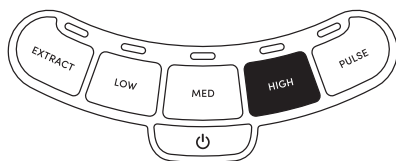

HOGE SNELHEID (HIGH)

Gebruik deze knop om dikke mengsels vloeibaar te maken en bevroren fruit en groenten te mengen.

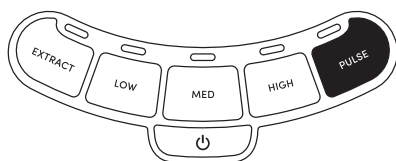

PULSKNOP (PULSE)*

Gebruik deze knop om het hakken en verwerken te regelen.



WAARSCHUWING: Gebruik deze instelling **NIET** met hete ingrediënten!

Gebruik van het bedieningspaneel voor het blenden

LAAG, GEMIDDELD OF HOOG

Selecteer een snelheid en druk eenmaal om deze in te schakelen. De knop licht op. Om het apparaat te pauzeren/stoppen, drukt u een tweede keer op de knop – de verlichting van de knop gaat uit – of drukt u op de **AAN-UITKNOP** . In de ruststand blijft de **AAN-UITKNOP** branden. Om het apparaat na een pauze volledig uit te schakelen, drukt u op de **AAN-UITKNOP** en haalt u de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: Als de blenderkan wordt gebruikt, worden de snelheden uitgevoerd totdat ze worden gepauzeerd/stopt. Bij gebruik van nutribullet® bekers wordt de snelheid na 60 seconden automatisch uitgeschakeld.

HET BLENDPROGRAMMA (EXTRACT)

Druk op de knop **EXTRACT** en de nutribullet® Blender Combo doet het werk voor u. Dit programma stopt automatisch aan het einde van de cyclus. Om de blender te pauzeren of te stoppen, drukt u nogmaals op **EXTRACT** of op de **AAN-UITKNOP** .

PULSE

Druk op de knop **PULSE** om ingrediënten te hakken. Als u de knop ingedrukt houdt, blijft het apparaat werken tot u hem loslaat.

Verzorging en onderhoud

De nutribullet® schoonmaken is eenvoudig. De blenderkan is vaatwasmachinebestendig en de bekers en to-go-deksels zijn vaatwasmachinebestendig in het **BOVENSTE REK**. Het easy-twist blendermes en het motorblok kunnen snel met de hand worden afgewassen met water en zeep. Lees verder voor optimale werkmethoden.

Reiniging van de nutribullet®:

Volg de onderstaande reinigingsinstructies vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.

STAP 1: Het belangrijkste – **SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT** en **HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT** als het motorblok niet in gebruik is. Pak het apparaat pas vast als alle onderdelen zijn gestopt met bewegen! Dit geldt ook tijdens het monteren en demonteren, tijdens het verwisselen van accessoires tijdens het reinigen en elke keer dat u het apparaat onbeheerd achterlaat.

STAP 2: Maak de/het nutribullet® beker / easy-twist blendermes of blenderkan los van het motorblok.

STAP 3: Reinig de afzonderlijke onderdelen (motorblok, easy-twist blendermes, nutribullet® bekers) zoals aanbevolen op de volgende pagina's.

MOTORBLOK:

- Probeer **NOOIT** het bedieningssysteem op het motorblok te reinigen terwijl de stekker van de nutribullet® Blender Combo in het stopcontact is gestoken om risico op letsel te voorkomen.
- Probeer geen onderdelen van het motorblok te verwijderen.
- Gebruik een spons of vaatdoek bevochtigd met warm zeepwater om het motorblok schoon te vegen.
- Indien nodig kunt u een kleine borstel gebruiken om het gebied van het bedieningssysteem schoon te schrobben.
- Maak het motorblok schoon met een vochtige spons en warm water om lekkageresten te verwijderen.
- Indien nodig kunt u een kleine borstel gebruiken om het gebied van het bedieningssysteem schoon te schrobben.



WAARSCHUWING: Dompel het motorblok nooit onder in water.

EASY-TWIST BLENDERMES:

- Messen zijn scherp! Maak het easy-twist blendermes voorzichtig schoon! Het is het beste om de messen direct na gebruik schoon te maken om residuvorming te voorkomen. Als er etensresten vastzitten, gebruik dan een kleine borstel of spons om ze doelgericht te verwijderen.
- **Verwijder geen onderdelen van het easy-twist blendermes;** dit kan leiden tot blijvende schade aan het mes en lekkage tijdens het blenden. Als het easy-twist blendermes na verloop van tijd losraakt of beschadigd raakt, kunt u een nieuw easy-twist blendermes bestellen op **nutribullet.com** of contact opnemen met de klantenservice.
- Droog het easy-twist blendermes na elk gebruik volledig af.
- Controleer de onderkant van het mes regelmatig op barsten of breuken. Vervang het easy-twist blendermes bij beschadiging onmiddellijk om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

nutribullet® BEKERS & TO-GO-DEKSELS:

Deze onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig in het **BOVENSTE REK**. We raden

aan om ze af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om resterend vuil te verwijderen voordat u ze in de vaatwasser zet. Gebruik **NOOIT** het ontsmettingsprogramma om de bekers af te wassen, omdat de warmte het plastic kan vervormen.

nutribullet® BLENDERKAN:



WAARSCHUWING: Messen zijn scherp! Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de blenderkan.

- De blenderkan is vaatwasmachinebestendig. We raden aan om hem af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om resterend vuil te verwijderen voordat u hem in de vaatwasser zet. Gebruik **NOOIT** het ontsmettingsprogramma om de blenderkan af te wassen, omdat de warmte het plastic kan vervormen.
- Was de blenderkan indien gewenst met de hand met water en zeep. Vastzittende ingrediënten moeten misschien extra worden geschrobd met een afwasborstel of spons.
- Controleer de structuur van de blenderkan en de draaiende messen regelmatig op barsten, scheurtjes of breuken. Vervang onmiddellijk

indien beschadigd om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

- **GEBRUIK NOOIT EEN BLENDERKAN DIE NIET GOED IS UITGELIJND MET HET MES.** Als u dit wel doet, kunnen de blenderkan en het motorblok van elkaar loskomen, waardoor de messen bloot komen te liggen en ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.

STAMPER

- Was de stamper altijd met de hand met water en zeep. Vastzittende ingrediënten moeten misschien extra worden geschrobd met een afwasborstel of spons.

REINIGING VAN HARDNEKKIG VUIL:

Als er ingrediënten vast komen te zitten aan de nutribullet® beker, het easy-twist blendermes of de blenderkan, dan is hier een eenvoudige schoonmaakoplossing: vul de recipiënt met water op

kamertemperatuur (21°C/70°F of lager) tot aan de MAX-markering en voeg 1-2 druppels afwasmiddel toe. Bij bekers draait u het easy-twist blendermes erop en blendt u gedurende 20-30 seconden op het motorblok. Bij een blenderkan bevestigt u het deksel en blendt u op het motorblok gedurende dezelfde tijd, 20-30 seconden. Dit moet genoeg vuil losmaken om het met water en zeep weg te schrobben.

Bewaren:

Bewaar de nutribullet® Blender Combo blenderkan rechtop met het deksel erop. Plaats niets op het kandeksel. Bewaar de overige onderdelen op een veilige plek waar ze niet beschadigd raken en geen schade kunnen aanrichten.



WAARSCHUWING: Bewaar het easy-twist blendermes **NOOIT** op het motorblok zonder een nutribullet® beker of blenderkan, omdat de blootliggende messen een ernstig snijgevaar vormen.

Vervangingsonderdelen

Bezoek onze website op **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

NL/ Uitleg van de markeringen



NL/ Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



NL/ Dit product voldoet aan de Europese verordening nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden.
nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC
geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

240426_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Käyttöopas

Tärkeitä turvaohjeita

Varoitus! Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen nutribullet®-laitteen käyttöä, jotta vältät vakavan loukkaantumisen vaaran. Kaikkia sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvatoimia, mukaan lukien seuraavia tärkeitä tietoja.

! Säilytä nämä ohjeet! • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

YLEISIÄ TURVALLISUUSTIETOJA

- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Laitteita voivat käyttää sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on heikentynyt tai joiden kokemus tai tiedot eivät ole riittävät, jos heitä on valvottu ja opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Älä käytä ulkona.
- **ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ nutribulletia® ILMAN VALVONTAA, KUN SE ON KÄYTÖSSÄ.**
- **KYTKE nutribullet® AINA POIS PÄÄLTÄ, KUN SITÄ EI KÄYTETÄ.**

- **ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA MIHINKÄÄN MUUHUN KUIN SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. VÄÄRINKÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA HENKILÖVAHINKOJA.**

LÄMPÖ- JA PAINETURVALLISUUS

- Ole aina erittäin varovainen ja tarkkaavainen, kun käytät kuumia ainesosia missä tahansa sekoituslaitteessa, sillä pyörivien terien aiheuttama kitka (sekoitusprosessin aikana) yhdistettynä kuumien ainesosien lämpöenergiään voi aiheuttaa vaaratilanteen, jos sitä ei hallita asianmukaisesti.
- Noudata varovaisuutta, jos tehosekoittimeen kaadetaan kuumaa nestettä, koska se voi äkillisen höyrystymisen vuoksi sinkoutua ulos laitteesta.

Nutribullet®-KUPEISSA SEKOITTAMINEN:

Henkilövahinkojen välttämiseksi älä koskaan sekoita kuumia ainesosia tai kuumaa nestettä missään ilmatiiviissä nutribullet®-kupissa!

VAROITUS! Kuumat ainesosat voivat sekoitettaessa muodostaa painetta ilmatiiviiden astioiden sisälle ja aiheuttaa kupin ja terän irtaamisen tai sen, että kuuma sisältö sinkoutuu voimalla ulos avattaessa. Aloita sekoittaminen aina huoneenlämpöisillä tai jäähdytetyillä ainesosilla ja nesteillä (21 °C/70 °F tai viileämmillä).

Älä koskaan käytä laitetta yhtäjaksoisesti pidempään kuin on tarpeen reseptin mukaan - yleensä alle minuutin. Pitkäaikaisen käytön seurauksena kitka voi kuumentaa ainesosia ja muodostaa painetta ilmatiiviin astian sisälle. Kyseinen paine voi aiheuttaa kupin ja terän irtaamisen tai sekoitetun sisällön purkautumisen astiasta, mikä voi aiheuttaa henkilö- ja/

VAROITUS! tai omaisuusvahinkoja. Jos ilmatiiviit nutribullet®-kupit tuntuvat lämpimiltä kosketettaessa, kytke laitteen virta pois päältä ja anna astian jäähtyä vähintään viidentoista minuutin ajan. Anna sisällön asettua, ennen kuin irrotat kupin hitaasti moottorijalustasta. Nutribullet®-kuppi poispäin kasvoistasi ja kehostasi suunnattuna kierrä helposti kierrettävää murskausterää hitaasti auki, jotta vapautat mahdollisen jäljellä olevan paineen.

Jos sinun on sekoitettava yli minuutin ajan, sekoita 1 minuutin jaksoissa.

Jokaisen 1 minuutin jakson jälkeen anna moottorijalustan sammua kokonaan ja odota vähintään yksi minuutti ennen seuraavan jakson aloittamista. Älä suorita yli kolmea peräkkäistä 1 minuutin jaksoa, jotta sisältö ei ylikuumene. Anna sisällön asettua 2–3 minuuttia kolmannen sekoitusjakson jälkeen ylikuumenemisen ja paineen muodostumisen estämiseksi.

Hedelmien ja vihannesten sokeri voi ajan mittaan

VAROITUS! käydä, jolloin vapautuu kaasuja, jotka aiheuttavat paineen muodostumista suljetussa nutribullet®-kupissa. **Älä säilytä smoothieita tai tehosekoittimessa sekoitettuja seoksia astioissa, jotka on suljettu ilmatiiviisti helposti kierrettävällä murskausterällä.** Jos et käytä smoothieta heti, poista helposti kierrettävä murskausterä, peitä nutribullet®-kuppi muovikelmulla ja laita se jääkaappiin. Jos smoothie tai sekoitettu seos valmistettiin kannussa, siirrä se toiseen säilytysastiaan ennen kuin laitat sen jääkaappiin. Älä koskaan säilytä mitään sekoitettua seosta ilmatiiviissä kupissa jäähdyttämättömänä tai pitempiä aikoja, sillä sisältö pilaantuu ja fermentoituu muodostaen kaasuja, mikä voi aiheuttaa sisällön purkautumisen.

Älä koskaan sekoita hiilihapollisia nesteitä tai poreilevia ainesosia (esim. ruokasoodaa, leivinjauhetta, hiivaa jne.). Vapautuvien kaasujen aiheuttama paine voi aiheuttaa

VAROITUS! ilmatiiviin sekoitusastian puhkeamisen, mikä voi johtaa loukkaantumiseen ja/tai omaisuusvahinkoihin.

KANNUSSA SEKOITTAMINEN:

Ole erityisen varovainen, kun sekoitat kannussa kuumia nesteitä.

Kun käytät kannua, **ÄLÄ KOSKAAN** kytke virtaa päälle ilman, että tuuletettu kannen korkki on asetettu paikalleen ja lukittu kannun kanteen, sillä ainesosat voivat roiskua. Lisäksi, jos ainesosat ovat kuumia tai lämpimiä, ne voivat aiheuttaa mahdollisesti lämpövaurioita ja/tai omaisuusvahinkoja.

VAROITUS! Höyry ja roiskuvat ainesosat voivat päästä ulos kannun kannen läpi, mikä voi aiheuttaa käyttäjälle palovammoja. **ÄLÄ KOSKAAN sekoita kuumia nesteitä kannussa ilman, että kannun kansi ja tuuletettu kannen korkki on lukittu ja kiinnitetty.** Tuuletettu kannen korkki päästää höyryn ja paineen pois ja suojaa samalla liialta roiskumiselta. **ÄLÄ KOSKAAN sekoita kuumia nesteitä nutribullet®-kupeissa tai muissa ilmatiiviissä astioissa.**

Kun sekoitat kuumia

VAROITUS! nesteitä, lisää nestemäiset ja kiinteät ainesosat kannuun niitä vastaavien MAX-viivojen alapuolelle. Kiinnitä kannun kansi siten, että tuuletettu kannen korkki on asetettu paikalleen ja lukittu. Paina **VIRTAPAINIKETTA** ☺ ja aloita sekoittaminen **LOW**-asetuksella (alhainen nopeus). Kun ainekset ovat yhdistyneet, lisää nopeutta tarpeen mukaan.

Jos nutribullet® sekoittaa yli minuutin ajan, terien aiheuttama kitka voi aiheuttaa ainesosien kuumenemistä ja muodostaa painetta ilmatiiviin astian sisälle. Jos sekoitusastia tuntuu lämpimältä kosketettaessa, kytke laite pois päältä ja anna astian jäähtyä kokonaan ennen kuin avaat sen varovasti ja suuntaat poispäin kehosta, jotta vältät loukkaantumisen.

TERÄN TURVALLISUUS

Älä koskaan säilytä nopeasti kierrettävää murskausterää moottorijalustassa kiinnittämättä sitä nutribullet®-kuppiin. Paljas terä voi

aiheuttaa haavojen syntymisen vaaran.

VAROITUS! Terät ovat teräviä! Käsittele varovasti. Ole varovainen aina teriä käsitellessäsi. Älä käsittele tai kosketa terän reunoja haavojen välttämiseksi.

VÄLTÄ KOSKETUSTA LIIKKUVIIN OSIIN!

Pidä kädet ja välineet poissa terien läheisyydestä ruokaa sekoittaessasi, jotta vähennät vakavien henkilövahinkojen vaaraa.

- **HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINKOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI** älä koskaan aseta helposti kierrettävää murskausterää moottorijalustalle kiinnittämättä kuppia kunnolla. Varmista, että helposti kierrettävä murskausterä on kierretty tukevasti (käsin kiristettynä) nutribullet®-kuppiin, ennen kuin asetat sen moottorijalustalle ja käytät nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmää. Tarkista, että helposti kierrettävä murskausterä on kohdistettu oikein, ennen kuin asetat sen moottorijalustalle ja käytät nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmää.
- Kytke virta pois päältä virtapainikkeella sekoittamisen

jälkeen. Odota, että moottori pysähtyy kokonaan ja laite sammuu täysin ennen kuin irrotat nutribullet®-kupin/helposti kierrettävän murskausteräkokoonpanon moottorijalustasta. Sekoitustastian irrottaminen laitteesta ennen täydellistä virran katkaisua voi vahingoittaa helposti kierrettävän murskausterän kytkentää tai moottorin hammaspyörää.

Älä koskaan käytä nutribullet®-teho-sekoitinyhdistelmää lisäämättä nestettä, sillä se voi vahingoittaa teriä.

- Nutribullet®-teho-sekoitinyhdistelmän sykloninen toiminta® edellyttää nesteiden käyttöä smoothieiden ja muiden ravitsevien seosten valmistukseen. Nutribullet®-teho-sekoitinyhdistelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman nesteitä tai jäänmurskaimena. **LISÄÄ AINA NESTETTÄ reseptiisi.**
- **ÄLÄ KÄYTÄ** helposti kierrettävää murskausterää kuivien ainesosien, kuten jyvien, viljan tai kahvin, jauhamiseen, sillä tämä voi vahingoittaa moottoria ja/tai helposti kierrettävää

murskausterää.

- Suosittelemme vaihtamaan helposti kierrettävän murskausterän 6 kuukauden välein (käytöstä riippuen) tai tarpeen mukaan optimaalista suorituskykyä varten.

KANNUN TURVALLISUUS

- Käytä kannua aina niin, että kannun kansi on tukevasti paikallaan.
- Jos reseptit edellyttävät tiettyjen ainesosien yhdistämistä sekoittamisen aikana, lisää ensin perusainesosat, sulje ilmatiiviisti kannun kansi, johon on kiinnitetty tuuletettu kannen korkki, ja aloita sekoittaminen. Sitten kun ainekset on sekoitettu hyvin, kierrä tuuletettu kannen korkki auki ja kaada tai pudota ainesosia varovasti seokseen.
- Jos haluat työntää ainesosia lähemmäs terää, **KÄYTÄ AINOASTAAN SURVINTA, JOKA TOIMITETAAN MUKANA** nutribullet®-teho-sekoitinyhdistelmässä. **ÄLÄ** käytä muita välineitä kuin survinta ainesosien työntämiseen terää kohti. Survin on suunniteltu siten, että se ei pääse kosketuksiin terän kanssa. Lastat, lusikat ja muut työkalut voivat joutua

kosketuksiin terän kanssa, mikä voi johtaa laite- tai omaisuusvahinkoihin ja/tai mahdollisiin loukkaantumisiin.

- **ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SORMIASI TAI MITÄÄN KÄDEN OSAA PAINAAKSESI AINESOSIA ALASPÄIN TERÄÄ KOHTI.** Käytä vain laitteen mukana toimitettua survinta.

Muista noudattaa erityistä varovaisuutta, kun sekoitat kannussa kuumia nesteitä tai ainesosia.

- Ulostulevat roiskeet tai höyry voi aiheuttaa palovammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Älä täytä astiaa nesteille ja kiinteille ainesosille merkittyjen enimmäistilavuusviivojen yli.
- Aloita kuumien ainesosien sekoittaminen aina **LOW**-asetuksella (alhainen nopeus).
- Pidä kädet ja muu paljas iho kaukana kannen aukosta mahdollisten palovammojen välttämiseksi.

SÄHKÖTURVALLISUUS

VAROITUS! Älä käytä tätä tuotetta paikoissa, joiden sähköiset tiedot ja pistoketyypit poikkeavat laitteen vaatimista. Älä käytä laitetta minkään tyyppisen pistokesovittimen tai

VAROITUS! jännitteenmuuntimen kanssa, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulun, tulipalon, sähköiskun, henkilö- tai tuotevahingon.

- **HUOMIO:** Jotta vältetään lämpökatkaisun tahattomasta palautumisesta johtuva vaara, tämän laitteen virransyöttö ei saa tapahtua ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä sitä saa liittää piiriin, jonka virta kytketään säännöllisesti päälle ja pois.
- Jos sähköjohto vioittuu, valmistajan tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Lisälaitteiden, mukaan lukien säilykepurkkien, käyttöä ei suositella ja se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun henkilö- tai tuotevahingon ja se mitätöi takuun.
- Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä koskaan upota nutribullet®-teho-sekoitinyhdistelmän johtoa, pistoketta tai moottorijalustaa veteen tai muihin nesteisiin. Lopeta käyttö, jos johto, pistoke tai moottorijalusta on vaurioitunut.

- Irrota laite aina virtalähteestä, jos se jätetään ilman valvontaa ja ennen laitteen kokoamista, purkamista tai puhdistamista. Älä yritä käsitellä nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmää ennen kuin kaikki osat ovat pysähtyneet.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli. Älä vedä, kierrä tai vahingoita virtajohtoa. Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja, mukaan lukien liettä.
- Jos moottori lakkaa toimimasta, kytke irti moottorijalusta ja anna sen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen kuin yrität käyttää sitä uudelleen. Nutribullet®-laitteessa on sisäinen lämpökatkaisin, joka sammuttaa moottorin, kun se ylikuumenee. Lämpökatkaisin palautuu, kun laite irrotetaan pistorasiasta ja lämpökatkaisin jäähtyy riittävästi.

LIEDELLÄ LÄMMITYKSEN TURVALLISUUS

Älä sekoita kuumia ainesosia missään ilmatiiviisti suljetussa nutribullet®-kupissa!

VAROITUS!

Jos haluat lämmittää tuotteita, jotka on sekoitettu huoneenlämmössä tai viileämmässä (enintään 21 °C/70 °F), siirrä seos kattilaan lämmitettäväksi. Käytä aina lämpömittaria kypsennettävien ainesosien sisälämpötilan testaamiseen, sillä ne voivat tuntua viileiltä vaikkakin ne ovat kuumia sisältä.

Nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi liedien päällä. Älä aseta moottorijalustaa tai mitään nutribullet®-lisävarustetta liedelle tai mikroaaltouuniin tai upota sitä kiehuvaan veteen. Tämä voi vahingoittaa lisävarustetta.

TUULETUSTA KOSKEVAT VAROITUKSET

VAROITUS!

Palovaaran välttämiseksi virtalähteen aukkojen (moottorijalustan alapuolella) on oltava pölyttömiä ja nukattomia, eikä niitä saa koskaan tukkia syttyvillä materiaaleilla, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, lautasliinoilla, astiapyyhkeillä, katealusilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.

- **HUOMIO!** Käytä nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmää

aina vaakasuoralla alustalla ja jätä moottorijalustan alapuolelle ja ympärille esteetön tila, jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla. Tuotteen pohjassa olevat tuuletusaukot takaavat tuuletuksen, jotta varmistetaan luotettava toiminta ja estetään moottorin ylikuumeneminen.

LÄÄKETIETEELLINEN TURVALLISUUS

- Tämän käyttö- tai reseptioppaan sisältämien tietojen ei ole tarkoitus korvata lääkärin neuvoja. Ota aina yhteyttä lääkäriin terveyteen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

LÄÄKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET:

- Jos käytät lääkkeitä, erityisesti kolesterolia alentavia, verenohennus-, verenpaine-, rauhoittavia tai masennuslääkkeitä, kysy lääkäritäsi neuvoa ennen kuin kokeilet mitään tässä oppaassa tai reseptioppaassa olevia reseptejä.
- Vältä sekoittamasta seuraavia siemeniä ja hedelmien kiviä nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmässä, sillä ne sisältävät kemikaalia, jonka tiedetään luovuttavan elimistöön syanidia nieltynä:

omenan siemenet, kirsikan-kivet, luumunkivet, persi-kankivet ja aprikoosin kivet. Hedelmien kivet voivat myös vaurioittaa kannua.

LISÄOHJEITA ASIANMUKAISEEN KÄYTTÖÖN

- Älä laita mitään nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmän osaa mikroaaltouuniin, uuniin tai liedellä olevaan kattilaan äläkä upota sitä kiehuvaan veteen, sillä se voi vahingoittaa osaa.
- **VUOTOJEN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ TÄYTÄ SEKOITUSASTIAA LIIKAA!** Kannuun on merkitty kaksi MAX-viivaa: toinen kiinteille ainesosille (ylempi viiva) ja toinen nestemäisille ainesosille (alempi viiva). Myös nutribullet®-kupit on merkitty MAX-viivalla. Kun täytät sekoitusastioita, varmista, että ainesosat eivät ylitä niitä vastaavia MAX-viivoja. Merkittyjen MAX-viivojen ylittäminen voi aiheuttaa vuotoja ja johtaa vaaralliseen paineen muodostumiseen.
- Sekoitusastiat ja helposti kierrettävät murskausterät ovat mallikohtaisia juuri sinun nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmällesi. Yhteensopimattomien osien (muista malleista peräisin olevien osien) käyttö voi vahingoittaa nutribullet®-

tehosekoitinyhdistelmää tai aiheuttaa turvallisuusriskejä. Kun tilaat varaosia (nutribullet®-kupit, kannu, helposti kierrettävät murskausterät) **nutribullet.com**-sivustolta tai asiakaspalvelun kautta, ilmoita laitteesi malli varmistaaksesi, että saat laitteesi kanssa yhteensopivat osat.

- Tarkasta säännöllisin väliajoin kaikki nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmän osat sellaisten vaurioiden tai kulumisen varalta, jotka voivat heikentää kunnollista toimintaa tai aiheuttaa sähköisen vaaran. Varmista, että virtajohto ja pistoke ovat ehjiä. Lopeta käyttö ja vaihda sekoitusastia, jos huomaat muovissa halkeilua, sameutta tai vaurioita. Varmista, että terät pyörivät vapaasti ja että runko on vahingoittumaton. Varmista, että moottorijalusta on esteetön ja puhdas. Noudata käyttöoppaassa suositeltuja kunnossapito-ohjeita äläkä koskaan käytä nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmää vaurioituneiden osien kanssa. Jos nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmässä on jokin toimintahäiriö, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun. Voit ostaa uusia nutribullet®-kuppeja, kannuja ja helposti kierrettäviä

murskausteriä **nutribullet.com**-verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

! Säilytä nämä ohjeet!

Jos sinulla on huomautuksia, kysymyksiä tai huolenaiheita, siirry osoitteeseen **nutribullet.com**.



Sisältö

497 Pakkauksen sisältö

498 Asennusohje

499 Aloittaminen

499 Turvallisuusopas

500 Kannun asennus ja käyttö

503 Nutribullet®-kupin asennus ja käyttö

505 Sekoituksen ohjauspaneeli

506 Sekoituksen ohjauspaneelin käyttö

507 Hoito ja kunnossapito

507 Nutribulletin® puhdistaminen


509 Säilytys

509 Varaosat

Pakkauksen sisältö



1 900 ml:n
kuppi

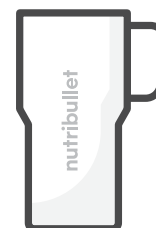

1 700 ml:n
kahvallinen
kuppi



2 to-go-kantta



1 integroidulla
terällä varustettu
kannu



1 tuuletetulla
kannen korkilla
varustettu
kannun kansi



1 helposti
kierrettävä
murskausterä




1 moottorijalusta



1 survin

Kiitos, että ostit nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmän.

Asennusohje

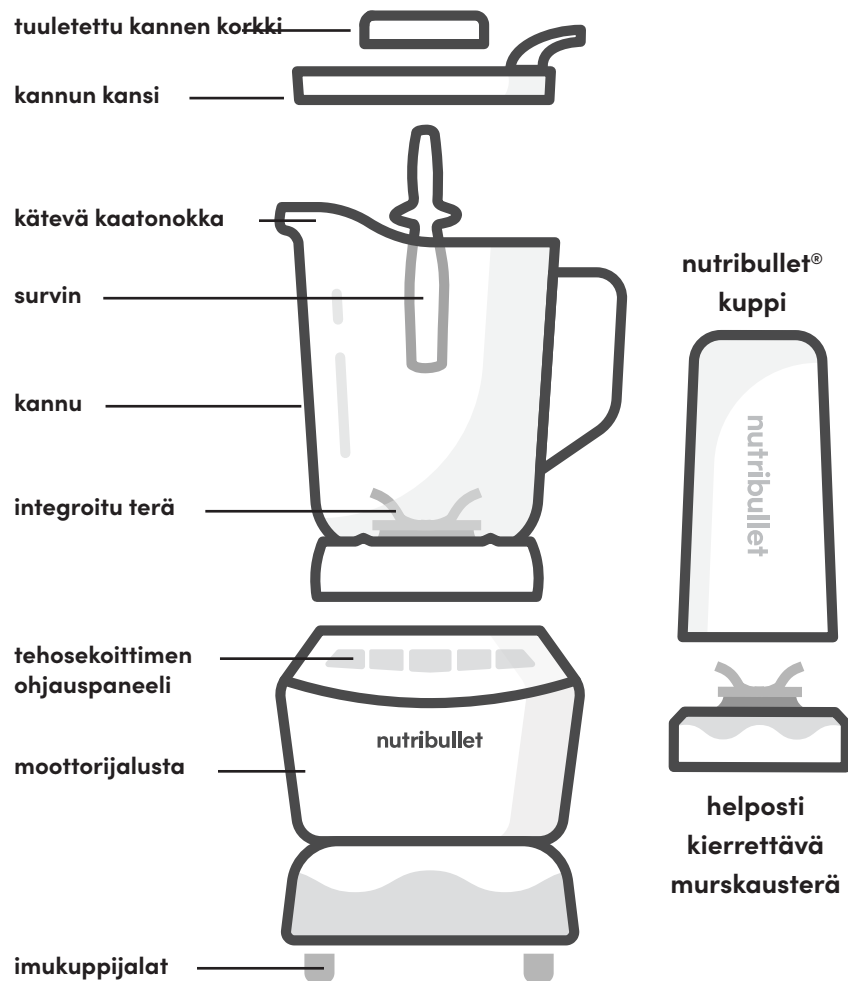

Aloittaminen

PIDÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET MIELESSÄ, KUN KÄYTÄT LAITETTA:

- Varmista, että jalusta on kytketty käyttöä varten.
- **ÄLÄ** yritä käyttää kannua laitteessa kiinnittämättä kannun kantta ja tuuletettua kannen korkkia.
- Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä.
- Laitteen lisävarusteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mikroaaltouunissa, koska se voi vahingoittaa lisävarusteita.
- **Älä koskaan** jätä laitetta ilman valvontaa sen käytön aikana.

Älä koskaan sekoita kuumia nesteitä kun käytät mitään ilmatiiviitä nutribullet®-kuppeja.

VAROITUS! Kuumat ainesosat voivat sekoitettaessa muodostaa painetta ilmatiiviiden astioiden sisälle ja kuuma sisältö voi sinkoutua voimalla ulos avattaessa. Aloita sekoittaminen aina huoneenlämpöisillä tai jäädytetyillä ainesosilla ja nesteillä (21 °C/70 °F tai viileämmillä).



Ole erityisen varovainen, kun sekoitat kannussa kuumia nesteitä.

VAROITUS! Höyry ja roiskeet voivat päästä ulos tuuletetun kannen kautta ja aiheuttaa mikä voi aiheuttaa palovammoja. **ÄLÄ KOSKAAN** sekoita kuumia nesteitä kannussa ilman, että kannun kansi ja tuuletettu kannen korkki on kiinnitetty. Tuuletettu kannen korkki on tuuletettu, jotta se vapauttaa höyryn ja paineen ja suoja samalla liialta roiskumiselta. **ÄLÄ KOSKAAN sekoita kuumia nesteitä Nutribullet-kupeissa tai muissa ilmatiiviissä astioissa.**

Kun sekoitat kuumia nesteitä, lisää nestemäiset ja kiinteät ainesosat kannuun niitä vastaavien MAX-viivojen alapuolelle. Kiinnitä kannun kansi siten, että tuuletettu kannen korkki on asetettu paikalleen. Paina **VIRTAPAINIKE** kuvaketta ja aloita sekoittaminen **LOW**-asetuksella (alhainen nopeus). Kun ainekset ovat yhdistyneet ja seos on tasaista (ei roiskeita), lisää nopeutta tarpeen mukaan.

Kannun asennus ja käyttö

- 1** Tarkista kaikki varoitus- ja huomiolausekkeet luvusta Tärkeitä turvaohjeita (s. 486–494) ja edelliseltä sivulta ennen kuin jatkat vaiheeseen 2.



- 2** Aseta moottorijalusta puhtaalle, kuivalle ja vaakasuoralle alustalle, kuten työtasolle tai pöydälle.




- 3** Aseta kannu puhtaalle, kuivalle, vaakasuoralle alustalle. Lisää ainesosat kannuun varmistaen, että ne eivät ylitä MAX-viivaa.

HUOMAUTUS: Sekoituskannuun on merkitty kaksi MAX-viivaa: toinen kiinteille ainesosille (ylempi viiva) ja toinen nesteille (alempi viiva). Kun täytät tehosekoitinta, varmista, että ainesosat eivät ylitä MAX-viivoja.



- 4** Aseta tuuletetulla kannen korkilla varustettu kannun kansi kannun päälle ja varmista, että se on kohdistettu kahvaan.

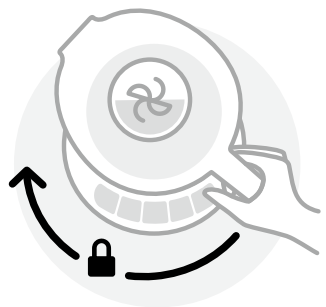

- 5** Aseta kannu moottorijalustaan siten, että kahva osoittaa sekoituksen ohjauspaneelin oikealle puolelle – ei koskaan taaksepäin – ja kierrä varovasti myötäpäivään, jotta se lukittuu paikalleen. Kun kuulet napsahduksen, se on lukittu ja valmis sekoittamaan.

HUOMAUTUS: Jos olet vasenkätinen, aseta kahva sekoituksen ohjauspaneelin keskiosaa kohti ja kierrä myötäpäivään.



- 6** Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä tehosekoitin painamalla **VIRTA PAINIKETTA** .



- 7** Aloita sekoitus valitsemalla nopeus tai **EXTRACT** (murskausohjelma) sekoituksen ohjauspaneelistä. Tämä ohjelma sammuu automaattisesti. Painikkeet syttyvät käytön aikana.

HUOMAUTUS: Siirry sekoituksen ohjauspaneelin kaavioon sivulle 505 nopeuden määritelmien varten.

HUOMAUTUS: Jos sinun on lisättävä muita ainesosia sekoittamisen aikana, vaihda nopeakasetus **LOW** -asettoon (alhainen) ja irrota tuuletettu kannun korkki kannun kannesta jättäen kansi paikalleen. Lisää ainesosia kannen yläosassa olevan reiän kautta ja käytä tarvittaessa survinta. Aseta tuuletettu kannen korkki takaisin paikalleen ja lisää sitten nopeutta haluamallesi tasolle. **ÄLÄ** yritä lisätä tuotteita tuuletusaukon kautta, kun sekoitat kuumia ainesosia.



! HUOMIO: Älä käytä muita välineitä kuin survinta ainesosien työntämiseen terää kohti. Survin on suunniteltu siten, että se ei pääse kosketuksiin terän kanssa. Lastat, lusikat ja muut työkalut ovat riittävän pitkiä yltääkseen terään, mikä voi johtaa laite- tai omaisuusvahinkoihin ja/tai mahdollisiin loukkaantumisiin.

**VAROITUS!**

Käsittele helposti kierrettävää murskausteräkokooppaavaa varoen, sillä terät ovat teräviä.

Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen käytön aikana.

ÄLÄ KOSKAAN SEKOITA KUUMIA NESTEITÄ, sillä se voi muodostaa liikaa painetta, mikä voi johtaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen vaaraan.


Nutribullet®-kupin asennus ja käyttö

- 1 Tarkista kaikki varoitus- ja huomiolausekkeet luvusta Tärkeitä turvaohjeita (s. 486–494) ennen kuin jatkat vaiheeseen 2.
- 2 Aseta moottorijalusta puhtaalle, kuivalle ja vaakasuoralle alustalle, kuten työtasolle tai pöydälle.




- 3 Lisää ainesosat Nutribullet®-cuppiin.

HUOMAUTUS: Älä täytä liikaa! Vuotojen välttämiseksi älä lisää ainesosia MAX-viivan yli.

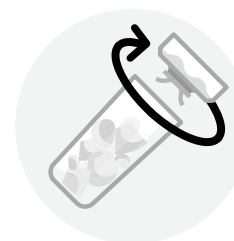

- 4 Kierrä helposti kierrettävä murskausterä kuppiin, kunnes se on ilmatiiviisti kiinni.

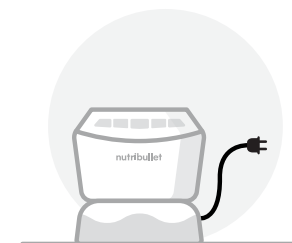

- 5 Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä tehosekoitin painamalla **VIRTAPAINIKETTA**.



- 6 Käännä kuppi ylösalaisin ja aseta se moottorijalustaan kääntämällä kuppia varovasti myötäpäivään, jotta se lukitaan moottorijalustaan.



- 9 Kun olet saavuttanut haluamasi koostumuksen, pysäytä laite painamalla **VIRTAPAINIKETTA** tai valitsemaasi nopeutta ja odota, että terät lakkaavat pyörimästä. Laite siirtyy valmiustilaan. **VIRTAPAINIKE** jää palamaan.

VAROITUS: Terät ovat teräviä. Älä koskaan työnnä käsiäsi kannuun.

- 10 Sammuta laite kokonaan painamalla **VIRTAPAINIKETTA**.



- 11 Kierrä kannua vastapäivään ja nosta pois moottorijalustasta. Kaada seos ja nauti!



- 8 Jos ainesosat tarttuvat kannun reunaan, pysäytä laite painamalla **VIRTAPAINIKETTA** ja odota, että terä lakkaa pyörimästä. Irrota sitten kannun kansi ja käytä survinta ainesosien irrottamiseen. Kun olet valmis, aseta kansi takaisin paikalleen ja jatka sekoittamista. Jos ainesosat tarttuvat yhä, lisää hieman nestettä.



- 7** Aloita sekoitus valitsemalla nopeus tai **EXTRACT** (murskausohjelma) sekoituksen ohjauspaneelista. Tämä ohjelma sammuu automaattisesti. Painikkeet syttyvät käytön aikana.

HUOMAUTUS: Siirry sekoituksen ohjauspaneelin kaavioon sivulle 505 nopeuden määritelmää varten.



- 8** Kun olet saavuttanut haluamasi koostumuksen, pysäytä laite painamalla **VIRTA**PAINIKETTA tai valitsemaasi nopeutta ja odota, että terät lakkaavat pyörimästä. Laite siirtyy valmiustilaan. **VIRTA**PAINIKE jää palamaan.

HUOMAUTUS: nopeudet sammuvat automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

- 9** Sammuta laite kokonaan painamalla **VIRTA**PAINIKETTA.




- 10** Irrota kokoonpano kiertämällä kuppia varovasti vastapäivään. Kuulet napsahduksen. Nauti seoksesta!

HUOMAUTUS: Sekoittaminen ei saa kestää koskaan kauempaa kuin yhden minuutin, jotta saat tasaisen ja pehmeän lopputuloksen.




HUOMIO: Älä irrota helposti kierrettävää murskausterää nutribullet®-kupista ennen kuin sekoittaminen on kokonaan loppunut. Älä helposti kierrettävää murskausterää kupin säilytyskantana. Jotkut elintarvikkeet voivat sisältää aktiivisia ainesosia tai vapauttaa kaasuja, jotka laajenevat jätettäessä ne ilmatiiviiseen astiaan ja tuloksena muodostuu painetta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Kun säilytät sisältöä kupissa, sulje astia muovikelmulla tai foliolla. Suuntaa aina sisältö kehosta poispäin, kun avaat ilmatiivistä astiaa.

Sekoituksen ohjauspaneeli

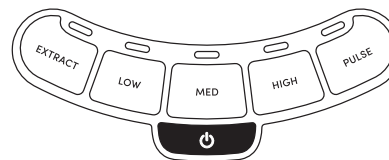


KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ

Virtapainikkeella kytketään laitteen päävirta. Kun painiketta painetaan, se syttyy merkiksi siitä, että moottori on kytketty päälle ja muita toimintoja voidaan käyttää. Kytke päävirta aina pois päältä ja irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.

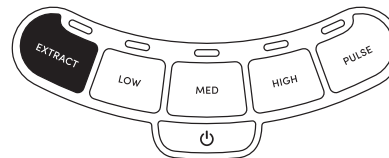


MURSKAUSOHJELMA

Käytä kokonaisten hedelmien vihannesten ja jään hajottamiseen ravinteikkaiksi smoothieiksi. Tämä painike aktivoi käyttöjakson, joka sammuu automaattisesti.

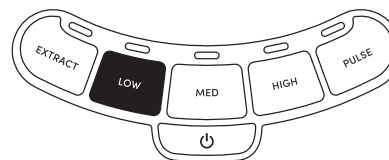

ALHAINEN NOPEUS

Käytä löysän taikin, kastikkeiden ja marinadien sekoittamiseen, munakokkelin valmistamiseen, kypsennettyjen ruokien ja kypsennettömien hedelmien käsittelyyn.

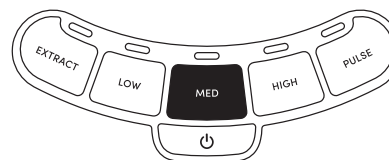


KESKINOPEUS


Käytä keittojen soseuttamiseen, dippien sekoittamiseen, pähkinöiden jauhamiseen ja kastikkeiden, levitteiden, juomasekoitusten, juomajauheiden ja pirtelöiden sekoittamiseen.

**VAROITUS!**

Älä koskaan sekoita kuumia nesteitä missään ilmatiiviisti suljetussa nutribullet®-kupissa. Tämä voi muodostaa liikaa painetta, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaaraan. Kuumia elintarvikkeita saa sekoittaa kannussa vain asianmukaisia suojatoimia käyttäen.

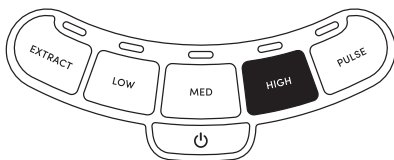**SUURI NOPEUS**

Käytä paksujen seosten nesteyttämiseen ja pakastettujen hedelmien ja kasvien sekoittamiseen.

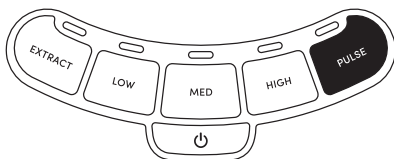**SYKÄYSTOIMINTO***

Käytetään pilkkomisen ja käsittelyyn.



VAROITUS: ÄLÄ käytä tätä asetusta kuumien ainesosien kanssa!

Sekoituksen ohjauspaneelin käyttö

ALHAINEN, KESKITASOINEN TAI SUURI

Valitse nopeus ja kytke se päälle painamalla kerran. Painike syttyy. Jos haluat pysäyttää laitteen, paina painiketta toisen kerran – se sammuu – tai paina **VIRTA-PAINIKETTA** . Kun laite on valmiutilassa, **VIRTA-PAINIKE**  jää palamaan. Jos haluat sammuttaa laitteen kokonaan tauon jälkeen, paina **VIRTA-PAINIKETTA**  ja irrota laite pistorasiasta.

HUOMAUTUS: Jos käytät kannua, nopeuksien toimintatilat pysyvät käynnissä, kunnes pysäytät ne. Jos käytät nutribullet®-kuppeja, nopeuksien toimintatilat sammuvat automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

MURSKAUSOHJELMA

Paina **EXTRACT**-painiketta (murskausohjelma) ja nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmä tekee työn puolestasi. Tämä ohjelma pysähtyy automaattisesti jakson lopussa. Voit seisauttaa tai pysäyttää tehosekoittimen painamalla uudelleen **EXTRACT**-painiketta tai **KÄYNNISTYSPAINIKETTA** .

SYKÄYSTOIMINTO

Paina ja vapauta **PULSE**-painike (sykäystoiminto) pilkkoaksesi ainesosia. Jos pidät tätä painiketta alhaalla, toiminta jatkuu, kunnes vapautat sen.

Hoito ja kunnossapito

Nutribulletin® puhdistaminen on helppoa. Kannun voi pestä astianpesukoneessa ja kupit ja to-go-kannet astianpesukoneen **YLÄKORISSA**. Helposti kierrettävän murskausterän ja moottorijalustan voi pestä nopeasti käsin pesuaineella ja vedellä. Lue lisää parhaista käytännöistä.

Nutribulletin® puhdistaminen:

Noudata alla olevia puhdistusohjeita ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaisen käytön jälkeen.

VAIHE 1: Tärkein asia – **MUISTA AINA SAMMUTTAA LAITE** ja **KYTKEÄ IRTI** moottorijalusta pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. Älä yritä käsitellä laitetta ennen kuin kaikki osat ovat pysähtyneet! Tämä koskee myös kokoamista ja purkamista, lisävarusteiden vaihtamista puhdistuksen aikana ja aina, kun jätät koneen ilman valvontaa.

VAIHE 2: Irrota nutribullet®-kuppi/ helposti kierrettävä murskausterä tai kannu moottorijalustasta.

VAIHE 3: Puhdista yksittäiset osat (moottorijalusta, helposti kierrettävä murskausterä, nutribullet®-kupit) seuraavilla sivuilla suositellulla tavalla.

MOOTTORIJALUSTA:

- Loukkaantumisvaaran välttämiseksi **ÄLÄ KOSKAAN** yritä puhdistaa moottorijalustassa olevaa toimilaitejärjestelmää, kun nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmä on kytkettynä.
- Älä yritä irrottaa mitään osia moottorijalustasta.
- Käytä lämpimällä pesuainevedellä kostutettua sientä tai tiskiriepua moottorijalustan pyyhkimiseen, kunnes se on puhdas.
- Tarvittaessa voit käyttää pientä harjaa toimilaitejärjestelmän alueen pesuun, jotta taataan sen puhtaus.
- Puhdista vuotojäämät moottorijalustasta pyyhkimällä kostealla sienellä ja lämpimällä vedellä.
- Tarvittaessa voit käyttää pientä harjaa toimilaitejärjestelmän alueen pesuun, jotta taataan sen puhtaus.



VAROITUS: Älä koskaan upota moottorijalustaa veteen.

HELPOSTI KIERRETTÄVÄ MURSKAUSTERÄ:

- Terät ovat teräviä! Käsittele helposti kierrettävää murskausterää varoen puhdistuksen aikana! Terät on parasta puhdistaa heti käytön jälkeen, jotta vähennetään jäämien kertymistä. Jos ruokahiukkasia jää kiinni, käytä pientä harjaa tai sientä niiden puhdistamiseen.
- Älä irrota mitään helposti kierrettävän murskausterän osia, sillä se voi johtaa terän pysyvään vaurioitumiseen ja aiheuttaa vuotoja sekoitettaessa. Jos helposti kierrettävä murskausterä löystyy tai vaurioituu ajan mittaan, voit tilata uuden helposti kierrettävän murskausterän osoitteesta **nutribullet.com** tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.
- Kuivaa helposti kierrettävää murskausterää kokonaan jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Tarkista säännöllisesti terän pohjan kunto halkeilun tai rikkoutumisen varalta. Jos havaitse vaurioita, vaihda helposti kierrettävä murskausterä välittömästi henkilövahinkojen välttämiseksi.

nutribullet®-KUPIT JA TO-GO-KANNET:

Nämä tuotteet voi pestä astianpesukoneen **YLÄKORISSA**. Huuhtelee ja hankaa ne nopeasti tiskiharjalla jäljellä olevien jäämien poistamiseksi ennen kuin laitat ne astianpesukoneeseen. **ÄLÄ KOSKAAN** käytä desinfiointijaksoa kuppien pesuun – korkea lämpö voi vääntää muovia.

nutribullet®-KANNU:

 **VAROITUS:** Terät ovat teräviä! Ole varovainen, kun puhdistat kannua.

- Kannun voi pestä astianpesukoneessa. Huuhtelee ja hankaa se nopeasti tiskiharjalla jäljellä olevien jäämien poistamiseksi ennen kuin laitat sen astianpesukoneeseen. **ÄLÄ KOSKAAN** käytä desinfiointijaksoa kannun pesuun – korkea lämpö voi vääntää muovia.
- Halutessasi voit pestä kannun käsin pesuaineella ja vedellä. Pinttyneitä ainesosia voi olla tarpeen hangata vielä tiskiharjalla tai sienellä.
- Tarkista säännöllisesti kannun rakenne ja kierteet halkeilun, säröilyn tai rikkoutumisen varalta. Jos havaitse vaurioita, vaihda välittömästi henkilövahinkojen välttämiseksi.
- **ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KANNUA, JOTA EI OLE KOHDISTETTU KUNNOLLA TERÄN KANSSA.** Se voi aiheuttaa kannun ja moottorijalustan irtoamisen toisistaan, jolloin teräkokoonpano paljastuu ja voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

SURVIN

- Pese survin aina käsin pesuaineella ja vedellä. Pinttyneitä ainesosia voi olla tarpeen hangata vielä tiskiharjalla tai sienellä.

PINTTYNEEN LIAN PUHDISTUS:

Jos ainesosia juuttuu nutribullet®-kuppeihin, helposti kierrettäviin murskausteriin tai kannuun, helppo

puhdistuskeino on seuraava: täytä astia huoneenlämpöisellä (enintään 21 °C/70 °F) vedellä MAX-viivaan asti ja lisää 1–2 tippaa astianpesuainetta. Puhdista kupit kiertämällä helposti kierrettävä murskausterä kiinni ja sekoittamalla moottorijalustalla 20–30 sekuntia. Puhdista kannu kiinnittämällä kansi kannuun ja sekoittamalla moottorijalustalla yhtä pitkään, 20–30 sekuntia. Tämän pitäisi irrottaa jäämiä tarpeeksi, jotta ne voidaan hangata pois pesuaineella ja vedellä.

Säilytys:

Säilytä nutribullet®-tehosekoitinyhdistelmän kannua pystyasennossa siten, että kannen kansi on kiinnitettynä

päälle. Älä aseta mitään kannun kannen päälle. Säilytä muita osia turvallisessa paikassa, jossa ne eivät vahingoitu eivätkä aiheuta vahinkoa.

 **VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN** säilytä helposti kierrettävää murskausterää moottorijalustassa ilman nutribullet®-kuppia tai -kannua, sillä paljaat terät aiheuttavat vakavan haavojen syntymisen vaaran.

Varaosat

Jos haluat tilata lisäosia ja lisävarusteita, tutustu **nutribullet.com**-verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

FI/ Merkintöjen selitykset



FI/ Tämä merkintä ilmoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden joukossa koko EU:n alueella. Ehkäise valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittoja kierrättämällä se vastuullisesti. Näin edistät resurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätys- ja keräysjärjestelmään tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tuotteen ympäristöturvallista kierrätystä varten.



FI/ Tämä tuote on elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja koskevan eurooppalaisen asetuksen N:o 1935/2004 mukainen.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Kaikki oikeudet pidätetään. Nutribullet® ja nutribullet®-logo ovat CapBrands Holdings, LLC:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.

Kuvat saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Pymme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, joten tässä esitetyt tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

240603_NBF93500

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Brukerveiledning

Viktige sikkerhetsforholdsregler

Advarsel! For å unngå risiko for alvorlig personskade må du lese alle instruksjonene nøye før du bruker nutribullet®. Når du bruker elektriske apparater, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende viktige informasjon.

! Ta vare på disse instruksjonene! ● KUN TIL BRUK I HUSHOLDNINGEN

GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON

- Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og strømledningen utilgjengelig for barn.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de overvåkes av eller har fått opplæring i trygg og sikker bruk av apparatet, og hvis de forstår farene som er forbundet med bruken av apparatet.
- Må ikke brukes utendørs.
- **LA ALDRI nutribullet® STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN IKKE ER I BRUK**

- **SLÅ ALLTID AV nutribullet® NÅR DEN IKKE ER I BRUK.**
- **IKKE BRUK DETTE APPARATET TIL ANDRE FORMÅL ENN DET ER LAGET FOR. FEIL BRUK KAN FØRE TIL PERSONSKADE.**

VARME- OG TRYKKSikkerhet

- Vær alltid svært forsiktig og oppmerksom når du bruker varme ingredienser i en blender, da friksjonen fra de roterende knivene (under blenderprosessen) kombinert med varmeenergien fra de oppvarmede ingrediensene kan skape en farlig situasjon hvis den ikke kontrolleres på riktig måte.
- Vær forsiktig hvis det helles varm væske i

blenderen, da den kan slynges ut av apparatet på grunn av plutselig damping.

BLANDING MED nutribullet®-KOPPER:

For å unngå personskader må du aldri blande varme ingredienser eller væske i en forseglet nutribullet®-kopp!

ADVARSEL! Oppvarmede ingredienser kan sette forseglede beholdere under trykk ved omrøring og føre til at kopp og knivblad skilles fra hverandre eller at varmt innhold spruter ut ved åpning. Start alltid blandingsprosessen med ingredienser og væsker som har romtemperatur eller er nedkjølt (21 °C/70 °F eller lavere).

Bruk aldri apparatet i lengre tid enn det som er nødvendig for å lage oppskriften – vanligvis mindre enn ett minutt.

Friksjon fra langvarig bruk kan varme opp ingrediensene og skape et indre trykk i den forseglede beholderen. Dette trykket kan føre

til at koppen og kniven skilles fra hverandre eller at det blandede innholdet spruter ut av beholderen, noe som kan føre til personskader og/eller materielle skader. Hvis de forseglede nutribullet®-koppene er varme å ta på, slår du av maskinen og lar beholderen avkjøles i minst femten minutter. La innholdet sette seg før du langsomt løsner koppen fra motorbasen. Mens nutribullet®-koppen peker bort fra ansiktet og kroppen din, skrur du langsomt av easy-twist-knivbladet for å løsne forsiktig på det gjenværende trykket.

Hvis du trenger å blende i mer enn ett minutt, blander du i intervaller på 1 minutt. Etter hvert intervall på 1 minutt må du la motoren slå seg helt av og vente minst ett minutt før du starter neste syklus. Ikke kjør i mer enn 3 sammenhengende intervaller på 1 minutt for å unngå overoppheting av innholdet. La innholdet legge seg i 2–3 minutter etter den tredje blendersyklusen for å

ADVARSEL! unngå overoppheting og trykkøkning.

Sukker i frukt og grønnsaker kan gjære over tid og frigjøre gasser som fører til at det bygger seg opp et trykk i den forseglede nutribullet®-koppen.

Oppbevar ikke smoothies eller blendede blandinger i beholdere som er forseglet med easy-twist-avtrekkskniven.

Hvis du ikke skal spise smoothien umiddelbart, fjerner du easy-twist-kniven og dekker nutribullet®-koppen med plastfolie før du setter den i kjøleskapet. Hvis smoothien eller blandingen er laget i kannen, må du flytte den over i en annen oppbevaringsbeholder før du setter den i kjøleskapet. Oppbevar aldri blandinger i forseglede kopper uten kjøling eller over lengre tid; innholdet vil forringes og gjære, og det kan dannes gasser som kan forårsake utbrudd.

Bland aldri kullsyreholdige væsker eller brusende ingredienser (f.eks.

ADVARSEL! natron, bakepulver, gjær osv.). Trykket fra frigjorte gasser kan føre til at en forseglet blenderbeholder sprekker, noe som kan føre til personskader og/eller materielle skader.

BLANDE MED KANNEN:

Vær ekstra forsiktig når du blander varme væsker i kannen.

Slå aldri på strømmen mens kannen er i bruk uten at det ventilerte lokket er satt på plass og låst i kanelokket, da ingrediensene kan sprute, og hvis de er varme, kan de forårsake personskade og/eller materielle skader.

ADVARSEL! Damp og sprutende ingredienser kan slippe ut gjennom kanelokket og potensielt skolde og/eller brenne brukeren.

Bland ALDRI varme væsker i kannen uten at kanelokket og det ventilerte lokket er låst og festet. Det ventilerte lokket gjør at damp og trykk slipper ut, samtidig som det beskytter mot overflødig sprut. **Bland ALDRI varme væsker i nutribullet®-koppene eller andre forseglede**

ADVARSEL! **beholdere.**

Når du blander varme væsker, tilsett flytende og faste ingredienser i kannen under de respektive MAX-linjene. Fest kanelokket med det ventilerte lokket satt på plass og låst. Trykk på **POWER**  og begynn å blende på innstillingen **LOW**. Når ingrediensene er integrert, øker du hastigheten etter behov.

Hvis nutribullet® blender i mer enn ett minutt, kan friksjonen fra knivene føre til at ingrediensene blir varme og skaper et indre trykk i beholderen. Hvis en blenderbeholder er varm å ta på, må du slå av maskinen og la beholderen avkjøles helt før du forsiktig åpner den, pekende bort fra kroppen for å unngå skader.

KNIVBLADSIKKERHET

Oppbevar aldri et easy-twist-knivblad i motorbasen uten at det er festet til en nutribullet®-kopp. Et eksponert knivblad kan utgjøre en fare for kuttskader.

ADVARSEL! Bladene er skarpe! Håndteres forsiktig. Vær forsiktig når du håndterer kniven. For å unngå kuttskader må du ikke håndtere eller berøre noen av bladets kanter.

UNNGÅ KONTAKT MED BEVEGELIGE DELER!

Hold hender og redskaper unna knivbladene mens du mikser mat for å redusere risikoen for alvorlige personskader.

- **FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER SKADER PÅ EIENDOM** må du aldri plassere easy-twist-knivbladet på motorbasen uten at koppen er ordentlig festet. Forsikre deg om at easy-twist-knivbladet er godt vridd (håndstrammet) på nutribullet®-koppen før du plasserer det på motorbasen og bruker nutribullet® Blender Combo. Kontroller at easy-twist-knivbladet er riktig innrettet før du plasserer det på motorbasen og bruker nutribullet® Blender Combo.

- Slå av strømknappen etter at du har blandet. Vent med å ta ut nutribullet®-koppen / easy-twist-knivbladet fra motorbasen til motoren har stoppet helt og enheten har slått seg helt av. Hvis blenderbeholderen tas av maskinen før denne er slått helt av, kan det føre til skade på koblingen til easy-twist-knivbladet eller motorgiret.

Bruk aldri nutribullet® Blender Combo uten å tilsette væske, da dette kan skade knivene.

- Synklonvirkningen, cyclonic action® i nutribullet® Blender Combo krever bruk av væske for å lage smoothies og andre næringsrike produkter. Nutribullet® Blender Combo er ikke beregnet for bruk uten væske eller som isknuser. **TILSETT ALLTID VÆSKE i oppskriften.**
- **IKKE BRUK** easy-twist-knivbladet til å kverne tørre ingredienser som korn, frokostblandinger eller kaffe, da dette kan skade motoren og/eller easy-twist-kniven.

- Vi anbefaler at du bytter ut easy-twist avtrekksbladet hver 6. måned (avhengig av bruk) eller etter behov for optimal ytelse.

KANNESIKKERHET

- Bruk alltid kannen med kannelokket på plass.
- I oppskrifter som krever at visse ingredienser tilsettes under blanding, tilsetter du først basisingrediensene, forsegler kannen med det ventilerte lokket og begynner å blende. Når ingrediensene er godt blandet, skrur du opp det ventilerte lokket og heller eller slipper ingrediensene forsiktig ned i blandingen.
- Hvis du trenger å presse ingrediensene nærmere kniven, **BRUK KUN DEN MEDFØLGENDE STAMPEREN** nutribullet® Blender Combo. **IKKE** bruk andre apparater enn stamperen til å skyve ingrediensene mot kniven. Stamperen er spesielt utformet for ikke å komme i kontakt med kniven. Spatler, skjeer og annet verktøy kan komme i kontakt med knivbladet, noe som kan føre til

skade på maskinen, materielle skader og/eller personskader.

- **BRUK ALDRI FINGRENE ELLER NOEN DEL AV HÅNDEN TIL Å PRESSE INGREDIENSENE NED MOT KNIVEN.** Bruk kun den medfølgende stamperen.

Husk å være ekstra forsiktig når du blander varme væsker eller ingredienser i kannen.

- Spray eller utstrømmende damp kan forårsake brannskader og/eller materielle skader.
- Beholderen må ikke fylles over maksimumsgrensene som er angitt for væsker og faste ingredienser.
- Begynn alltid å blande varme ingredienser på innstillingen **LAV**.
- Hold hender og annen eksponert hud borte fra lokkåpningen for å unngå brannskader.

ELEKTRISK SIKKERHET

Ikke bruk dette produktet på steder med andre elektriske spesifikasjoner eller pluggtyper. Ikke bruk noen form for støpseladapter eller

spenningsomformer, disse kan forårsake elektrisk kortslutning, brann, elektrisk støt, personskade eller produktskade.

- **FORSIKTIG:** For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termosikringen, må dette apparatet ikke forsynes via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av strømforsyningen.
- Dersom strømledningen eller støpselet blir skadet, må de skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå risiko.
- Bruk av tilbehør, inkludert hermetikkbokser, anbefales ikke og kan forårsake brann, elektrisk støt, personskade eller produktskade og vil gjøre produktgarantien ugyldig.
- For å unngå fare for elektrisk støt må du aldri senke ledningen, støpselet eller motorbasen på nutribullet® Blender Combo i vann eller andre væsker. Slutt å bruke apparatet hvis ledningen, støpselet eller motorbasen er skadet.

ADVARSEL!

ADVARSEL!

- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis det forlates uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring. Ikke forsøk å håndtere nutribullet® Blender Combo før alle deler har sluttet å bevege seg.
- Ikke la ledningen henge over bordkanten eller benken. Ikke trekk, vri eller skad strømledningen. Ikke la ledningen berøre varme overflater, inkludert komfyren.
- Hvis motoren slutter å virke, må du trekke ut støpselet og la det avkjøles i minst 15 minutter før du prøver å bruke det igjen. Nutribullet® har en intern termobryter som slår av motoren når den blir overopphetet. Termobryteren tilbakestilles når enheten trekkes ut av stikkontakten og termobryteren er tilstrekkelig avkjølt.

SIKKERHET VED OPPVARMING PÅ KOMFYREN

Ikke bland varme ingredienser i en forseglet nutribullet®-kopp!

ADVARSEL!

For å varme opp produkter som er blendet i romtemperatur eller lavere (21 °C eller lavere), flytter du blandingen over i en gryte på komfyrtoppen og varmer den opp. Bruk alltid et termometer for å måle den indre temperaturen i tilberedte ingredienser; de kan føles kjølige å ta på, men likevel være varme inni.

Nutribullet® Blender Combo er ikke beregnet for bruk på komfyrtoppen. Ikke plasser motorbasen eller noe nutribullet®-tilbehør på komfyren eller i mikrobølgeovnen, og ikke senk den ned i kokende vann. Dette kan føre til skade på tilbehøret.

VENTILASJONSADVARSLER

ADVARSEL!

For å unngå brannfare må åpningene i motorbasen (under motorbasen) være frie for støv og lo, og de må aldri tildekkes av brennbare materialer som aviser, duker, servietter, oppvaskhåndklær, frokostbrikker eller lignende.

- **FORSIKTIG!** Bruk alltid nutribullet® Blender Combo på et plant underlag, og la det være fri plass under og rundt motorbasen for å sikre god luftsirkulasjon. Ventilasjonsåpningene i bunnen av produktet sørger for ventilasjon for å sikre pålitelig motordrift og forhindre overoppheting.

MEDISINSK SIKKERHET

- Informasjonen i denne brukerveiledningen eller oppskriftsguiden er ikke ment å erstatte råd fra legen din. Rådfør deg alltid med legen din når det gjelder helse og ernæring.

INTERAKSJON MED LEGEMIDLER:

- Hvis du tar medisiner, spesielt kolesterolsenkende, blodfortynnende, blodtrykksenkende, beroligende eller antidepressive midler, bør du rådføre deg med legen din før du prøver noen av oppskriftene i denne veiledningen eller oppskriftsguiden.
- Unngå å blande følgende frø og kjerner i nutribullet®

Blender Combo, da de inneholder et kjemikalie som er kjent for å frigjøre cyanid i kroppen ved inntak: eplekjerner, kirsebærsteiner, plommekjerner, fersken- og aprikoskjerner. Fruktkjerner kan også forårsake skade på kannen.

TILLEGGSINSTRUKSJONER FOR RIKTIG BRUK

- Ikke legg noen av nutribullet® Blender Combo-delene i mikrobølgeovn, stekeovn, gryte på komfyrtopp eller i kokende vann, da dette kan føre til skade på delene.
- **FOR Å UNNGÅ LEKKASJE MÅ DU IKKE OVERFYLLE BLENDERBHOLDERNE!** Kannen er merket med to MAX-linjer: en for faste ingredienser (øverste linje) og en for flytende ingredienser (nederste linje). Nutribullet®-koppene er også merket med en MAX-linje. Pass på at ingrediensene ikke overskrider de respektive MAX-linjene når du fyller blenderbeholderne. Overskridelse av de

angitte MAX-linjene kan føre til lekkasje og farlig trykksetting.

- Blenderbeholderne og avtrekksbladene er spesifikke for akkurat den modellen av nutribullet® Blender Combo du har. Bruk av inkompatible deler (deler fra andre modeller) kan føre til skade på nutribullet® Blender Combo eller utgjøre en sikkerhetsrisiko. Når du bestiller reservedeler (nutribullet®-kopper, kanne, easy-twist-kniver) på **nutribullet.com** eller via kundeservice, må du oppgi maskinmodell for å sikre at du mottar deler som er kompatible med din enhet.
- Kontroller med jevne mellomrom alle komponenter i nutribullet® Blender Combo for skader eller slitasje som kan påvirke funksjonen eller utgjøre en elektrisk fare. Kontroller at strømledningen og støpselet er uskadet. Avbryt bruken og skift ut blenderbeholderne hvis du oppdager sprekker, mattet eller skader på plasten. Kontroller at knivene roterer fritt og at strukturen er uskadet. Forsikre deg om at motorbasen

er uhindret og ren. Følg vedlikeholdsanbefalingene i brukerveiledningen, og bruk aldri nutribullet® Blender Combo med skadede komponenter. Hvis nutribullet® Blender Combo ikke fungerer som den skal, må du umiddelbart slutte å bruke den og kontakte kundeservice. Du kan kjøpe nye nutribullet®-kopper, kanner og easy-twist-kniver på **nutribullet.com** eller ved å kontakte kundeservice.

! Ta vare på disse instruksjonene!

Hvis du har kommentarer, spørsmål eller bekymringer, kan du gå til **nutribullet.com**.



Innhold

523 Hva er inkludert

524 Monteringsveiledning

525 Komme i gang

525 Sikkerhetsveiledning

526 Montering og bruk av kanne

529 montering og bruk av nutribullet®-kopp

531 Blenderens kontrollpanel

532 Slik bruker du blenderens kontrollpanel

533 Stell og vedlikehold

533 Slik rengjør du nutribullet®


535 Hvordan lagre

535 Reservedeler


Hva er inkludert



1 kopp på
900 ml

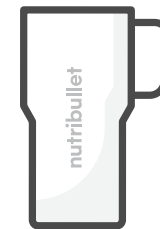

1 kopp på
700 ml, med
håndtak

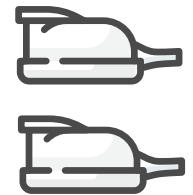

2 to-go-lokk



1 kanne med
integreert kniv



1 kannelokk
med ventilert
lokk



1 easy-twist
avtreksblad
lokk




1 motorbase



1 stamper

Takk for at du har kjøpt nutribullet® Blender Combo.

Monteringsveiledning

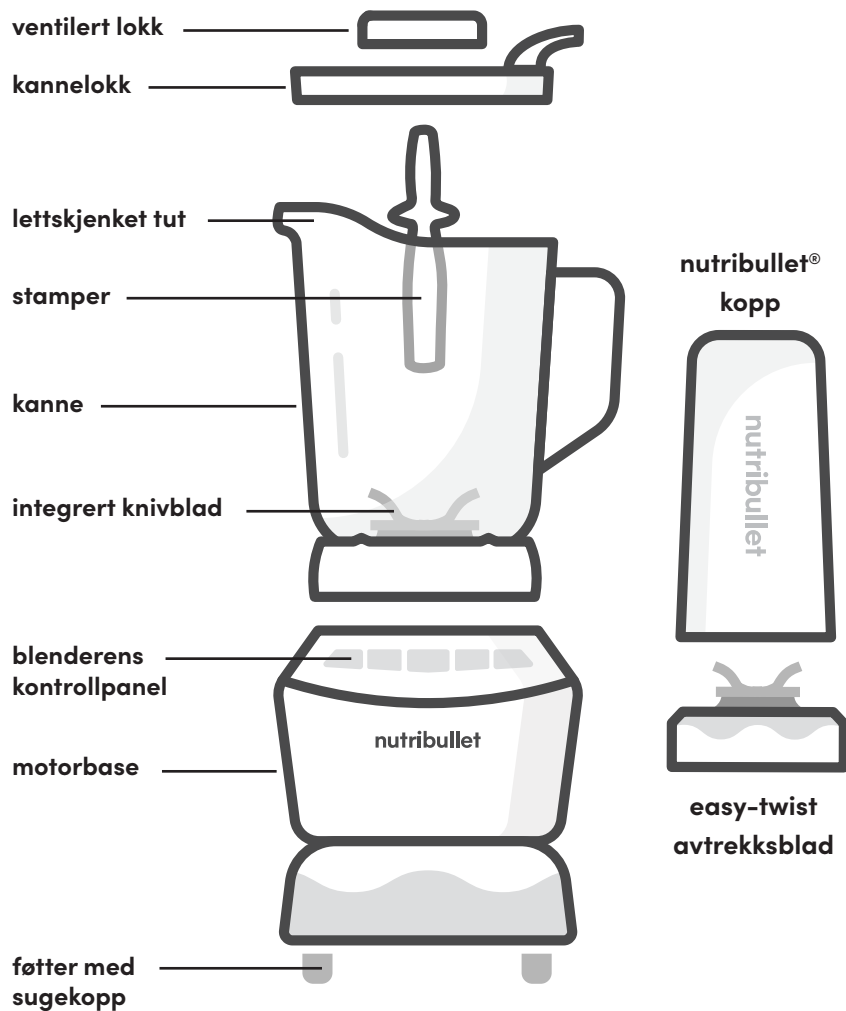

Komme i gang

VÆR OPPMERKSOM PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSTILTAKENE NÅR DU BRUKER APPARATET:

- Forsikre deg om at basen er koblet til for bruk.
- **IKKE** forsøk å bruke kannen på apparatet uten å sette på kannelokket og det ventilerte lokket.
- Kjør aldri apparatet når det er tomt.
- Apparatets tilbehør er ikke beregnet for bruk i mikrobølgeovnen, da det kan bli skadet.
- Forlat **aldri** apparatet uten tilsyn mens det er i funksjon.

Blende aldri varme væsker når du bruker forseglede nutribullet®-kopper.

ADVARSEL! Oppvarmede ingredienser kan sette forseglede beholdere under trykk ved omrøring, og det varme innholdet kan slynges ut ved åpning. Start alltid blandingprosessen med ingredienser og væsker som har romtemperatur eller er nedkjølt (21 °C/70 °F eller lavere).



Vær ekstra forsiktig når du blander varme væsker i kannen.

ADVARSEL! Damp og sprut kan slippe ut gjennom det ventilerte lokket og forårsake skålding og/eller brannskader. Bland **ALDRI** varme væsker i kannen uten at kannelokket og det ventilerte lokket er festet. Det ventilerte lokket gjør at damp og trykk slipper ut, samtidig som det beskytter mot overflødig sprut. **Bland ALDRI varme væsker i Nutribullet-koppene eller andre forseglede beholdere.**

Når du blander varme væsker, må du tilsette flytende og faste ingredienser i kannen under de respektive MAX-linjene. Sett på kannelokket med det ventilerte lokket på plass. Trykk på **POWER**-ikonet, og begynn deretter å blande på innstillingen **LOW**. Når ingrediensene er integrert og blandingen er jevn (uten sprut), øker du hastigheten etter behov.

Montering og bruk av kanne

- 1** Gå gjennom alle advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Viktig sikkerhetstiltak (s512-520) og på forrige side før du går videre til trinn 2.



- 2** Plasser motorbasen på en ren, tørr og jevn overflate, for eksempel en benk eller et bord.




- 3** Plasser kannen på et rent, tørt og jevnt underlag. Tilsett ingrediensene i kannen, og pass på at de ikke overskrider MAX-linjen.

MERK: Blandekannen er merket med to MAX-linjer: en for faste ingredienser (øverste linje) og en for flytende ingredienser (nederste linje). Når du fyller blenderen, må du passe på at ingrediensene ikke overskrider de respektive MAX-linjene.



- 4** Sett kanelokket med det ventilerte lokket på kannen, og pass på at det er på linje med håndtaket.

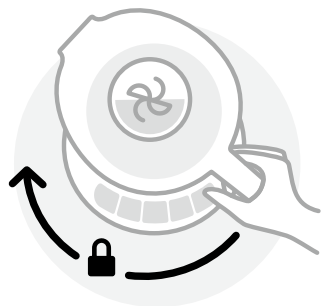

- 5** Sett kannen på motorbasen – håndtaket skal vende mot høyre for blenderens kontrollpanel, aldri mot baksiden – og vri den forsiktig med klokken slik at den låses på plass. Når du hører et klikk, er den låst og klar til å blande.

MERK: Hvis du er venstrehendt, plasserer du håndtaket vendt mot midten av kontrollpanelet og vrir det med klokken.



- 6** Koble strømledningen til en stikkontakt og trykk på **POWER**  for å slå på blenderen.



- 7** For å starte blandingen velger du en hastighet eller **EXTRACT**-programmet på blenderens kontrollpanel. Dette programmet slås av automatisk. Knappene lyser mens de er i bruk.

MERK: Se diagrammet for kontrollpanelet for blanding på side 531 for hastighetsdefinisjoner.

MERK: Hvis du trenger å tilsette flere ingredienser mens du mikser, setter du innstillingen på **LOW** og fjerner det ventilerte lokket fra kannen, slik at lokket blir sittende på. Tilsett ingrediensene gjennom hullet i toppen av lokket, eventuelt etterfulgt av stamperen. Sett på det ventilerte lokket igjen, og øk deretter til ønsket hastighet. **IKKE** forsøk å tilsette ingredienser gjennom luftehullet når du blander varme ingredienser.



 **FORSIKTIG:** Ikke bruk andre apparater enn stamperen til å skyve ingredienser mot kniven. Stamperen er spesielt utformet for ikke å komme i kontakt med kniven. Spatler, skjeer og andre verktøy er lange nok til å nå kniven, noe som kan føre til skade på maskinen, materielle skader og personskader.



ADVARSEL! Vær forsiktig når du håndterer easy-twist-knivbladene, da de er skarpe.

Forlat aldri apparatet uten tilsyn mens det er i funksjon.

BLAND ALDRI VARME VÆSKER, da dette kan føre til at det bygger seg opp et for høyt trykk, noe som kan medføre fare for personskade og/eller skade på eiendom.


montering og bruk av nutribullet®-koppen

- 1 Gjennomgå alle advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Viktige sikkerhetstiltak (side 512–520) før du går videre til trinn 2.
- 2 Plasser motorbasen på en ren, tørr og jevn overflate, for eksempel en benk eller et bord.




- 3 Tilsett ingrediensene i nutribullet®-koppen.

MERK: Ikke fyll for mye! For å unngå lekkasje må du ikke tilsette ingredienser utover MAX-linjen.

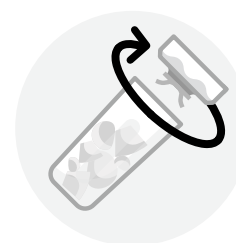

- 4 Vri easy-twist-avtrekksbladet på koppen til den er tett forseglet.

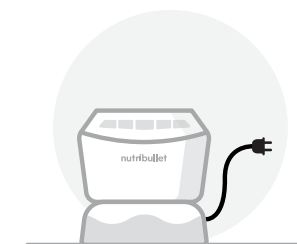

- 5 Koble strømfedningen til en stikkontakt og trykk på **POWER** ⏻ for å slå på blenderen.



- 6 Snu koppen opp ned og plasser den på motorbasen, og vri koppen forsiktig med klokken for å låse den fast i motorbasen.



- 9 Når du har oppnådd ønsket konsistens, setter du maskinen på pause/stopper den ved å trykke på **POWER** ⏻ eller den hastigheten du har valgt, og venter til knivene slutter å rotere. Enheten går inn i hvilemodus. Knappen **POWER** ⏻ forblir tent.

ADVARSEL: Bladene er skarpe. Stikk aldri hendene ned i kannen.

- 10 Trykk på **POWER** ⏻ for å slå av enheten helt.



- 11 Vri kannen mot urviseren og løft den av motorbasen. Hell opp og nyt!



- 8 Hvis ingrediensene fester seg på siden av kannen, stopper du apparatet ved å trykke på **POWER** ⏻ og venter til kniven slutter å dreie. Fjern deretter kannelokket og bruk stamperen til å løsne ingrediensene. Sett på lokket når du er ferdig, og fortsett å blende. Hvis ingrediensene fortsetter å klebe seg, kan du vurdere å tilsette litt mer væske.



- 7** For å starte blandingen velger du en hastighet eller **EXTRACT**-programmet på blenderens kontrollpanel. Programmet slås automatisk av. Knappene lyser mens det er i bruk.

MERK: Se diagrammet for kontrollpanelet for blending på side 531 for hastighetsdefinisjoner.



- 8** Når du har oppnådd ønsket konsistens, setter du maskinen på pause/stopper den ved å trykke på **POWER** eller den hastigheten du har valgt, og venter til knivene slutter å rotere. Enheten går inn i hvilemodus. Knappen **POWER** forblir tent.

MERK: Hastigheten slås automatisk av etter 60 sekunder.

- 9** Trykk på **POWER** for å slå av enheten helt.




- 10** Lås opp enheten ved å vri koppen forsiktig mot klokken. Du vil høre et klikk. God fornøyelse!

MERK: Blending bør aldri ta mer enn ett minutt for å gi et jevnt og kremaktig resultat.




FORSIKTIG: Ikke fjern easy twist-knivbladet fra nutribullet®-koppen før blendingen har opphørt helt. Ikke bruk easy-twist-knivbladet som oppbevaringslokk for koppen. Noen matvarer kan inneholde aktive ingredienser eller avgi gasser som utvider seg hvis de blir liggende i en forseglest beholder, noe som kan føre til at det bygges opp et for høyt trykk som kan utgjøre en skaderisiko. Bruk plastfolie eller aluminiumsfolie for å forsegle beholderen når du oppbevarer innholdet i koppen. La alltid innholdet vende bort fra kroppen når du åpner forseglingen.

Blenderens kontrollpanel

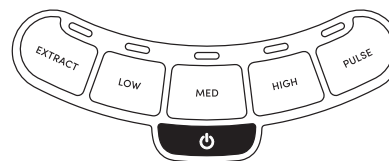


SLÅ PÅ/AV

Av/på-knappen aktiverer hovedstrømmen til apparatet. Når du trykker på denne knappen, lyser den for å indikere at motoren er slått på, og de andre funksjonene kan brukes. Slå alltid av hovedstrømmen og trekk ut støpselet når maskinen ikke er i bruk.

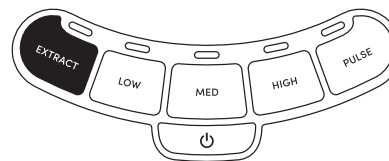


EKSTRAKTPROGRAMMET

Brukes til å mose hele frukter, grønnsaker og is til næringsrike smoothies. Denne knappen aktiverer en kjøresyklus som slås av automatisk.

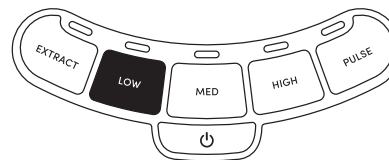

LAV HASTIGHET

Brukes til å blande tynn røre, sauser, marinader, eggerøre, bearbeide kokt mat og ukokt frukt.

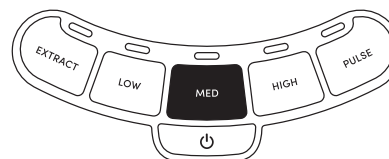


MIDDELS HASTIGHET


Brukes til å mikse supper, blande dipper, kverne nøtter og blande sauser, pålegg, blandede drikker, pulverdrikker og milkshakes.

**ADVARSEL!**

Bland aldri varme væsker i en forseglet nutribullet®-kopp. Hvis du gjør dette, kan det føre til at det bygger seg opp et for høyt trykk, noe som kan medføre fare for personskade eller skade på eiendom. Varme produkter skal kun blandes i kannen ved hjelp av egnede beskyttelsestiltak.

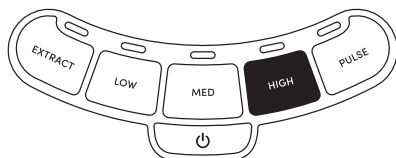**HØY HASTIGHET**

Brukes til å gjøre tykke blandinger flytende og til å blande frossen frukt og grønnsaker.

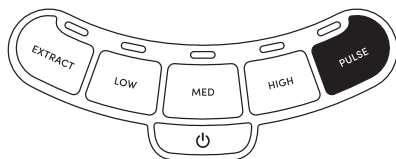**PULSE**

Brukes til å kontrollere hakking og bearbeiding.



ADVARSEL: IKKE bruk denne innstillingen med varme ingredienser!

Slik bruker du blenderens kontrollpanel

LAV, MIDDELS ELLER HØY

Velg en hastighet og trykk én gang for å slå på. Knappen begynner å lyse. For å sette enheten på pause/stoppe den, trykker du på knappen en gang til – den vil slukke – eller trykk på **POWER** . Når enheten er i hvilemodus, vil knappen **POWER**  forbli tent. For å slå enheten helt av etter en pause, trykker du på **POWER**  og trekker ut støpselet.

MERK: Hvis du bruker kannen, kjøres hastighetene til de settes på pause/stoppes. Hvis du bruker nutribullet®-koppene, slås hastigheten automatisk av etter 60 sekunder.

EKSTRAKTPROGRAMMET

Trykk på **EXTRACT**-knappen, og så gjør nutribullet® Blender Combo jobben for deg. Dette programmet stopper automatisk når syklusen er over. For å pause eller stoppe blenderen trykker du på **EXTRACT** igjen eller **POWER** .

PULSE

Trykk og slipp **PULSE**-knappen for å hakke ingrediensene. Hvis du holder denne knappen inne, fortsetter den å kjøre til du slipper den.

Stell og vedlikehold

Det er enkelt å rengjøre nutribullet®. Kannen tåler oppvaskmaskin, mens koppene og to-go-lokkene tåler vask i oppvaskmaskin i **ØVRE KURV**. Easy-twist-avtrekksbladet og motorbasen kan raskt vaskes for hånd med såpe og vann. Les videre om beste praksis.

Slik rengjør du nutribullet®:

Følg rengjøringsinstruksjonene nedenfor før første gangs bruk og etter hver bruk.

TRINN 1: Det aller viktigste – **SLÅ ALLTID AV ENHETEN** og trekk ut støpselet på motorbasen fra stikkontakten når den ikke er i bruk. Forsøk ikke å håndtere apparatet før alle deler har sluttet å bevege seg! Dette gjelder blant annet under montering og demontering, når du skifter tilbehør, under rengjøring og når du forlater maskinen uten tilsyn.

TRINN 2: Ta av nutribullet®-koppen / easy-twist-knivbladet eller kannen fra motorbasen.

TRINN 3: Rengjør de enkelte komponentene (motorbunn, easy-twist avtrekksblad, nutribullet®-kopper) som anbefalt på de følgende sidene.

MOTORBASE:

- For å unngå fare for personskade må du **ALDRI** forsøke å rengjøre aktuatorsystemet på motorbasen mens nutribullet® Blender Combo er tilkoblet.
- Ikke forsøk å fjerne noen deler fra motorbasen.
- Bruk en svamp eller oppvaskklut fuktet med varmt såpevann til å tørke av motorbasen til den er ren.
- Om nødvendig kan du bruke en liten børste til å skrubbe området rundt aktuatorsystemet for å sikre at det er rent.
- For å fjerne lekkasjerester fra motorbasen, tørker du av med en fuktig svamp og varmt vann.
- Om nødvendig kan du bruke en liten børste til å skrubbe området rundt aktuatorsystemet for å sikre at det er rent.



ADVARSEL: Senk aldri motorbasen ned i vann.

EASY-TWIST AVTREKKSBLAD:

- Bladene er skarpe! Vær forsiktig ved rengjøring av easy-twist-knivbladet som er lett å vri! Det er best å rengjøre knivene umiddelbart etter bruk for å redusere opphopning av rester. Hvis matrester setter seg fast, kan du bruke en liten børste eller svamp for å løsne dem.
- Ikke fjern noen av komponentene på easy-twist-avtrekksbladet; dette kan føre til permanent skade på bladet, noe som kan føre til lekkasje ved blending. Hvis easy-twist-avtrekksbladet med tiden blir løst eller skadet, kan du bestille et nytt easy-twist-avtrekksblad på **nutribullet.com** eller kontakte kundeservice.
- Tørk avtrekksbladet helt etter hver bruk.
- Kontroller jevnlig om det er sprekker eller brudd i bunnen av knivbladet. Bytt ut easy-twist-avtrekksbladet umiddelbart hvis det er skadet, for å unngå personskader.

nutribullet®-KOPPER og TO-GO-LOKK:

Disse artiklene kan vaskes i oppvaskmaskin i **ØVERSTE KURV**. Vi anbefaler at du skyller dem og skrubber dem kort med en oppvaskbørste for å fjerne eventuelle rester før du setter dem i oppvaskmaskinen. Bruk **ALDRI** desinfiseringssyklusen til å vaske koppene — så høy varme kan deformere platen.

nutribullet® KANNE:



ADVARSEL: Bladene er skarpe! Vær forsiktig når du rengjør kannen.

- Kannen kan vaskes i oppvaskmaskin. Vi anbefaler at du skyller den og skrubber den kort med en oppvaskbørste for å fjerne eventuelle rester før du setter den i oppvaskmaskinen. Bruk **ALDRI** desinfiseringssyklusen til å vaske kannen — så høy varme kan deformere platen.
- Hvis du foretrekker det, kan du vaske kannen for hånd med såpe og vann. Ingredienser som sitter fast kan kreve ekstra skrubbing med oppvaskbørste eller svamp.
- Kontroller regelmessig om det er sprekker, sprekkdannelser eller brudd i strukturen på kannen og gjengene. Hvis den er skadet, må den skiftes ut umiddelbart for å unngå personskader.
- **BRUK ALDRI EN KANNE SOM IKKE ER RIKTIG JUSTERT I FORHOLD TIL KNIVBLADET.** Hvis du gjør det, kan det føre til at kannen og motorbasen løsner, slik at knivenheten blir eksponert og kan forårsake alvorlige personskader.

STAMPER

- Vask alltid stamperen for hånd med såpe og vann. Ingredienser som sitter fast kan kreve ekstra skrubbing med oppvaskbørste eller svamp.

RENGJØRING AV VANSKELIG SØL:

Hvis ingrediensene setter seg fast i nutribullet®-koppene, easy-twist-knivene eller kannen, er dette en enkel rengjøringsløsning: Fyll beholderen med romtemperert vann (21 °C eller lavere) til MAX-linjen og tilsett 1-2 dråper oppvaskmiddel. For kopper vrir du på easy-twist-avtrekksbladet og blender på motorbasen i 20-30 sekunder. Sett på lokket på kannen og blend på motorbasen i samme tid, 20-30 sekunder. Dette bør løsne restene nok til at de kan skrubbes bort med såpe og vann.

Hvordan lagre:

Oppbevar nutribullet® Blender Combo-kannen stående med lokket festet på toppen. Ikke plasser noe på toppen av kannelokket. Oppbevar de resterende delene på et trygt sted der de ikke blir skadet og ikke kan forårsake skade.



ADVARSEL: Oppbevar **ALDRI** easy-twist-avtrekksbladet på motorbasen uten nutribullet®-kopp eller kanne, da de eksponerte bladene utgjør en alvorlig fare for kutt.

Reservedeler

Hvis du vil bestille flere deler og tilbehør, kan du besøke nettstedet vårt på **nutribullet.com** eller kontakte kundeservice.

NO/ Forklaring av merkingene



NO/ Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre at ukontrollert avfallshåndtering skader miljøet eller menneskers helse, og for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Hvis du vil returnere den brukte enheten, kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan levere inn dette produktet for miljøvennlig sikker resirkulering.



NO/ Dette produktet er i samsvar med Europareguleringen nr. 1935/2004 om materialer og artikler som skal komme i kontakt med næringsmidler.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rettigheter forbeholdes. nutribullet® og nutribullet® logoen er varemerker som tilhører CapBran Holdings, LLC og er registrert i USA og resten av verden.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre, og spesifikasjonene i dette dokumentet kan derfor endres uten forvarsel.

240603_NBF93500