

nutribullet **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO



Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Denk eraan wanneer u het nutribullet® apparaat gebruikt:

VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS. WANNEER U EEN ELEKTRISCH APPARAAT GEBRUIKT, MOET U ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN IN ACHT NEMEN, WAARONDER DE VOLGENDE BELANGRIJKE INFORMATIE:

 **WAARSCHUWING!** Om het risico op ernstig letsel, overlijden, beschadiging van eigendommen of schade aan het apparaat te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u het nutribullet® apparaat gebruikt. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de belangrijke informatie in deze gebruikershandleiding.

Als u de nutribullet® door iemand anders laat gebruiken, zorg er dan voor dat hij/zij de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding en eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies begrijpt. Elke persoon die een apparaat gebruikt, moet de gebruikershandleiding zorgvuldig in zijn geheel doorlezen om vertrouwd te raken met de veilige bediening van het apparaat.

Bewaar deze instructies!

● ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

ALGEMEEN GEBRUIK EN VEILIGHEID:

Het niet opvolgen van alle instructies met betrekking tot het gebruik van het nutribullet® apparaat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade. Wees u bewust van mogelijke gevaren wanneer u de nutribullet® gebruikt of opbergt.

 **WAARSCHUWING! WEES UITERST BIJ HET GEBRUIK VAN HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN. MENG**

NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN IN DE BEKER, OMDAT HIERDOOR DE INHOUD ONDER DRUK KAN KOMEN TE STAAN EN BIJ HET OPENEN NAAR BUITEN KAN SPATTEN, WAT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE KAN VEROORZAKEN. GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN EN HET GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.

- Gebruik de nutribullet® niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
- Laat tijdens het blenden geen non-food items in de hulpstukken achter en stop er ook geen non-food items in. Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of kan het hulpstuk barsten of versplinteren, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
- Wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, moet er nauwlettend op worden toegezien dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **LAAT DE NUTRIBULLET® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**
- Plaats of gebruik de nutribullet® niet op een ongelijke of onstabiele ondergrond.
- Het risico op brand, schokken

of schade aan nutribullet® tijdens het reinigen kan worden verminderd door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Reinig alleen de buitenkant van het apparaat.
- Maak het apparaat schoon met een droge doek.
- Dompel het motorblok **NIET** in water of een andere vloeistof om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Het motorblok mag alleen worden gereinigd door het voorzichtig af te nemen met een schone doek.
- Plaats geen van de nutribullet® onderdelen of accessoires in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Plaats of gebruik de nutribullet® niet op of in de buurt van een heet gas- of elektrisch fornuis of in een verwarmde oven.



WAARSCHUWING!
WAS DE NUTRIBULLET®
ONDERDELEN OF

**ACCESSOIRES NOOIT AF
MET DE ONTSMETTINGS-
OF HITTECYCLUS VAN
DE VAATWASSER. ALS U
DIT WEL DOET, KUNNEN
DE ONDERDELEN
KROMTREKKEN,
WAARDOOR TIJDENS HET
GEBRUIK GEVAARLIJKE
SITUATIES KUNNEN
ONTSTAAN DIE KUNNEN
LEIDEN TOT LICHAAMELIJK
LETSEL OF MATERIËLE
SCHADE.**

- Plaats **NOOIT** nutribullet® onderdelen of accessoires in de vriezer. Gebruik geen nutribullet® onderdelen en accessoires als bewaarbakjes in de vriezer.
- Probeer nooit om veiligheidsvergrendelingsmechanismen op het apparaat te omzeilen.
- Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal of reclamelabels en gooi deze veilig weg voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Gebruik de nutribullet® niet als onderdelen en accessoires beschadigd zijn of lijken te zijn, op een manier die de juiste werking kan belemmeren of een veiligheidsrisico kan vormen. Als u vermoedt dat uw nutribullet® onderdelen en/of accessoires beschadigd zijn, neem dan contact

op met de klantenservice voor assistentie via **nutribullet.com**.

- Gebruik geen onderdelen, accessoires of hulpstukken van andere fabrikanten, verschillende modellen nutribullet® of magic bullet® producten of conservenpotten. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die **NIET** specifiek voor het nutribullet® apparaat zijn ontworpen, kan uw apparaat beschadigen of ernstig lichamelijk letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.
 - Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/ accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® apparaat. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.
- **NIET BUITENSHUIS GEBRUIKEN.**
- **HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER DE NUTRIBULLET® NIET IN GEBRUIK IS.**
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek

nooit aan het netsnoer.

- Schakel het apparaat altijd **UIT** en trek de stekker **UIT** het stopcontact en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen, voordat u monteert, demonteert, accessoires verwisselt of schoonmaakt.

BLENDEN MET NUTRIBULLET® BEKERS:

 **WAARSCHUWING! MENG NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN OF VLOEISTOFFEN IN DE NUTRIBULLET® BEKER! VERWARMDE OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN KUNNEN DE INHOUD ONDER DRUK ZETTEN, WAARDOOR DE BEKER EN HET MES MET GEWELD KUNNEN LOSKOMEN BIJ HET OPENEN OF VERWIJDEREN VAN HET MOTORBLOK. DIT KAN LEIDEN TOT HET UITSTOTEN VAN HETE INHOUD UIT DE BEKER OF HET BLOOTLIGGEN VAN HET MES, DAT BEIDE KAN RESULTEREN IN ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL (INCLUSIEF BRANDWONDEN) OF MATERIËLE SCHADE. GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN EN HET**

GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.

WAARSCHUWING! BLEND NOOIT LANGER DAN EEN MINUUT.

Om verhitting en overdruk van de beker te voorkomen:

- Meng **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten in de nutribullet® bekers!
 - Meng alleen ingrediënten op kamertemperatuur of gekoeld (21°C/70°F of koeler). Doe het mengsel na het blenden over in een pan om te verwarmen en op te eten.
- **Blend NOOIT langer dan een minuut.**
 - Wrijving van de roterende messen kan ervoor zorgen dat de inhoud verhit raakt en onder druk komt te staan. Als u langer dan een minuut onafgebroken blendt, kan de beker loskomen van het mes, waardoor het mes bloot komt te liggen of verhitte ingrediënten vrijkomen, wat beide letsel kan veroorzaken.
 - Start geen opeenvolgende blendcycli van één minuut. Laat de inhoud minstens 10

tot 15 minuten bezinken en laat de opgebouwde druk ontsnappen door de beker van uw lichaam af gericht langzaam en voorzichtig te openen, voordat u een nieuwe blendcyclus start.

 WAARSCHUWING! PROBEER DE BEKER NOOIT TE OPENEN ALS DEZE HEET OF WARM AANVOELT. ZIE HET DEEL 'VOORZICHTIG BEKER' VOOR MEER INFORMATIE.

- **Meng geen koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten.**
 - Koolzuurhoudende en bruisende ingrediënten (koolzuurhoudend water, bakpoeder, baksoda, gist, sommige soorten beslag, cakemix, droog ijs of andere dingen die gaan bruisen) laten gassen vrijkomen die de druk in de beker verhogen. Druk van vrijgekomen gassen kan ervoor zorgen dat een afgesloten nutribullet® beker loskomt, wat kan leiden tot letsel en/of materiële schade.
- **OPMERKING: Sommige eiwitpoeders bevatten bruisende ingrediënten. Controleer altijd de ingrediënten van supplementen voordat u ze toevoegt.**
- **Niet overvullen.**
 - Vullen tot boven de

MAX-markering kan leiden tot lekkage. De cyclonische werking van de nutribullet® heeft ruimte nodig om effectief te blenden. Als de MAX-markering wordt overschreden, kan er lekkage ontstaan en kunnen gevaarlijke omstandigheden voor druk ontstaan waardoor de beker en het blendermes van elkaar kunnen scheiden, wat kan leiden tot letsel en/of materiële schade.

• **Laat geblende voedingsmiddelen NIET achter in een afgesloten beker.**

- Geblende mengsels kunnen bederven en gisten, waardoor de druk toeneemt als ze in de beker blijven.
- Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere geventileerde recipiënt om het te bewaren na het blenden.

VOORZICHTIG BEKER:

 WAARSCHUWING! PROBEER NOOIT EEN AFGESLOTEN NUTRIBULLET® BEKER TE OPENEN ALS DEZE HEET OF WARM AANVOELT. DE INHOUD KAN VERHIT ZIJN EN ONDER DRUK STAAN, WAARDOOR DE BEKER

BIJ HET OPENEN HEFTIG KAN LOSKOMEN, WAT KAN LEIDEN TOT LICHAAMELIJK LETSEL EN/OF BRANDWONDEN. ALS DE BEKER WARM OF HEET AANVOELT, NEEM DAN DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN:

1. Stop met blenden en haal de stekker uit het stopcontact.
2. **LATEN STAAN. NIET AANRAKEN. NIET OPENEN.**
Laat de beker waar hij is en raak hem niet aan en sta niet toe dat anderen hem aanraken.
3. Probeer de beker **NIET** van het motorblok te verwijderen. Probeer **NIET** om het blendermes uit de beker te draaien.
4. Laat de beker minstens 30 minuten afkoelen.
5. Controleer na 30 minuten of de beker volledig is afgekoeld. Als de beker nog warm is, geef hem dan meer tijd om af te koelen.
6. Zodra de beker koel aanvoelt, maakt u hem langzaam en voorzichtig los van het motorblok.
7. Richt de beker weg van uw gezicht en lichaam. Gebruik een handdoek om het blendermes langzaam uit de beker te draaien, waarbij u voorzichtig de overgebleven druk laat weglopen.

 **WAARSCHUWING! PROBEER DE BEKER NOOIT VAN HET BLENDERMES TE SCHEIDEN DOOR DE ONDERDELEN TE FORCEREN OF UIT ELKAAR TE WRIKKEN. HIERDOOR KAN DE BEKER BARSTEN OF VERSPLINTEREN, WAT KAN LEIDEN TOT LICHAAMELIJK LETSEL. ALS U HET BLENDERMES NIET UIT DE BEKER KUNT DRAAIEN, NEEM DAN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE EN GOOI DE BEKER EN DE INHOUD WEG.**

- Hanteer **NOOIT** een afgesloten nutribullet® beker als deze heet of warm aanvoelt.
- Als de beker koel is, verpak of pak de beker dan stevig in omdat de inhoud kan gaan gisten en onder druk kan komen te staan waardoor de beker met geweld kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
- Gooi een afgesloten beker **NIET** weg of laat hem niet achter in een afvalbak binnenshuis. Gooi de stevig verpakte of ingepakte beker op de bodem van een afgesloten afvalbak buitenshuis.

VEILIGHEID BEKER:

Het juiste gebruik van de beker is belangrijk voor een veilige

werking van uw nutribullet®. Gebruik van de beker in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat. Blend **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet® beker en blend **NOOIT** langer dan een minuut.

- Zet het blendermes **ALTIJD** goed op de beker vast. Een niet goed vastgedraaid blendermes kan leiden tot lekkage. Als de beker begint te lekken tijdens het blenden, probeer dan **NIET** om de beker los te maken van het motorblok, want de beker kan loskomen van het mes, waardoor het mes bloot kan komen te liggen en snijwonden kan veroorzaken. Probeer de beker **NIET** te verwijderen als u lekkage opmerkt. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het mes volledig tot stilstand komen voordat u de beker uit het motorblok haalt.
- Zorg er altijd voor dat de beker goed vastzit op het motorblok voordat u gaat blenden. De motor gaat alleen aan als de beker in de vergrendelde stand staat.
- Overvul of overschrijd de MAX-markering niet. Overschrijding van de MAX-markering kan leiden tot

lekkage.

- Verwijder de beker niet terwijl het apparaat in werking is.
- Gebruik de nutribullet® **NOOIT** met een lege beker.
- Vermaal geen ijs en vul de beker niet te vol met ijs. De nutribullet® is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher. Als de beker te veel ijs bevat, kan het ijs vast komen te zitten in het mes, waardoor het mes kan blokkeren en de motor oververhit kan raken.
- Gebruik altijd voldoende vloeibare ingrediënten bij het blenden.
- Plaats nutribullet® onderdelen of accessoires niet op het onderste rek van uw vaatwasser en gebruik niet het hitte/ontsmettingsprogramma van uw vaatwasser.
- Bekers, To-Go-deksels en andere nutribullet® onderdelen of accessoires zijn **NIET** geschikt voor de magnetron.
- Gebruik het blendermes niet als bewaardeksel, omdat het niet geventileerd is. Het geblende mengsel kan gaan gisten, waardoor de druk in de beker toeneemt en de beker kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade. Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere geventileerde recipiënt

om het te bewaren na het blenden.

- Om het risico op letsel te verminderen, mag u nooit een blootliggend blendermes op het motorblok plaatsen of opbergen zonder dat de beker goed is bevestigd.
- Laat geen non-food items in de beker achter tijdens het blenden. Verwijder al het keukengerei uit de beker.
- Blend geen steenvruchten in dit apparaat tenzij de pitten/zaden verwijderd zijn. Fruitpitten kunnen de beker beschadigen, wat kan leiden tot breuk en persoonlijk letsel. Daarnaast bevatten appelpitten en de pitten van kersen, pruimen, perziken en abrikozen een chemische stof waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam wanneer deze wordt ingenomen.
- Controleer de nutribullet® beker regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Gebruik de beker niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt. U kunt nieuwe bekera kopen op **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.

- Controleer het blendermes regelmatig. Als de messen niet vrij draaien of als de pakking ontbreekt of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen aftermarket-vervangingsonderdelen voor de nutribullet®. Het gebruik van aftermarket-vervangingsonderdelen kan leiden tot schade aan de nutribullet® of tot veiligheidsrisico's met lichamelijk letsel of schade tot gevolg. Bestel alleen vervangingsonderdelen op **nutribullet.com**. Geef het model op voor onderdelen die compatibel zijn met uw apparaat.

GEBUIK VAN DE BLENDERKAN:

 **WAARSCHUWING!**
GEBUIK ALLEEN DE BLENDERKAN MET HET GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN. MENG NOOIT HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN IN EEN NUTRIBULLET® BEKER, OMDAT HIERDOOR DE INHOUD ONDER DRUK KAN KOMEN TE STAAN

EN BIJ HET OPENEN NAAR BUITEN KAN SPATTEN, WAT ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL OF SCHADE KAN VEROOZAKEN.

- Gebruik de nutribullet® bekers **NOOIT** om hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen te blenden.
- Bevestig het geventileerde deksel van de blenderkan **ALTIJD** op de blenderkan met naar beneden gerichte en gesloten tuit voordat u gaat blenden om te voorkomen dat (hete) ingrediënten opspatten, wat brandwonden, lichamelijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.
- Wees na het blenden van hete ingrediënten of vloeistoffen voorzichtig bij het openen van het deksel van de blenderkan en let op voor ontsnappende hete stoom of spatten van hete ingrediënten.
- Vul de blenderkan niet boven de MAX-markering.
- Gebruik de blenderkan niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt. Ga naar **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice om een nieuwe blenderkan aan te schaffen.

 **WAARSCHUWING! OM INGREDIËNTEN TIJDENS**

HET BLENDE TE MENGEN, OPENT U VOORZICHTIG DE DOP EN GIET OF LAAT U DE INGREDIËNTEN VOORZICHTIG IN HET MENGSEL VALLEN. WEES VOORAL VOORZICHTIG MET HET TOEVOEGEN VAN HETE INGREDIËNTEN EN VLOEISTOFFEN, WANT ONTSNAPPENDE STOOM OF SPETTERS KUNNEN LETSEL VEROOZAKEN.

- Als u handmatige snelheden gebruikt, begin dan met blenden op de LAGE stand en pas de snelheid naar wens aan zodra de ingrediënten opgenomen zijn.

VEILIGHEID BLENDERKAN:

Het juiste gebruik van de blenderkan is belangrijk voor een veilige werking van uw nutribullet®. Gebruik van de blenderkan in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat.

- Bedien de blenderkan alleen met het deksel stevig op zijn plaats en gesloten schenktuit.
- Controleer voor het blenden of de ventilatieopeningen op het deksel van de blenderkan open en niet

verstopt zijn. Verstopte of geblokkeerde ventilatieopeningen zetten de inhoud onder druk, waardoor hete stoom of spattende ingrediënten kunnen vrijkomen bij het openen.

- Bij recepten waarbij bepaalde ingrediënten tijdens het blenden moeten worden toegevoegd, voegt u eerst de basisingrediënten toe, brengt u het deksel van de blenderkan aan en begint u met blenden. Zodra de ingrediënten goed gemengd zijn, draait u de geventileerde dop open en giet of laat u de ingrediënten voorzichtig in het mengsel vallen. Als het geblende mengsel heet of warm is, wees dan voorzichtig en open de geventileerde dop langzaam en let op ontsnappende hete stoom of het spatten van hete ingrediënten. Plaats de geventileerde dop altijd terug nadat u ingrediënten hebt toegevoegd.
- Plaats **NOOIT** uw handen op het apparaat en gebruik **NOOIT** keukengerei zoals spatels, lepels of andere gebruiksvoorwerpen die in contact kunnen komen met de draaiende messen terwijl het apparaat in werking is. Als u dit wel doet, kan het

apparaat beschadigd raken, de blenderkan versplinteren of ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

- **GEBRUIK ALLEEN DE BIJ DE NUTRIBULLET® GELEVERDE STAMPER** om ingrediënten dichter bij het mes te duwen door de opening in het deksel. Gebruik de stamper **NOOIT** zonder dat het deksel van de blenderkan is aangebracht. De stamper is speciaal ontworpen om contact met het mes via het deksel van de blenderkan te vermijden. Een schraper mag gebruikt worden, maar alleen als de blender is uitgeschakeld en de messen volledig stilstaan.

ALGEMENE VEILIGHEID BLENDERMES



WAARSCHUWING!

**MESSEN ZIJN SCHERP!
HANTEER VOORZICHTIG
OM LICHAAMELIJK LETSEL
TE VOORKOMEN. NON-
FOOD ITEMS OF HARDE
INGREDIËNTEN KUNNEN
HET MES BESCHADIGEN.
INSPECTEER HET MES
REGELMATIG EN STAAK
HET GEBRUIK ALS HET
BESCHADIGD IS OF
NIET VRIJ RONDDRAAIT.
VOORTGEZET GEBRUIK
MET EEN BESCHADIGD MES**

**OF GEBRUIK DAT NIET IN
OVEREENSTEMMING IS MET
DEZE INSTRUCTIES KAN
LEIDEN TOT LICHAMELIJK
LETSEL, MATERIËLE
SCHADE OF SCHADE AAN
UW APPARAAT.**

**BERG HET APPARAAT NOOIT
OP MET HET MES BLOOT.
BEDEK HET MES ALTIJD MET
DE BEKER OF HET DEKSEL
VAN DE BLENDERKAN.
BLOOTGESTELDE MESSEN
VORMEN EEN SNIJGEVAAR
DAT ERNSTIG PERSOONLIJK
LETSEL KAN VEROOZAKEN.**

- Schakel het apparaat altijd **UIT** en trek de stekker **UIT** het stopcontact en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen, voordat u monteert, demonteert, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Zet het blendermes **ALTIJD** goed op de beker vast om lekkage te voorkomen. Als er een lek optreedt, schakelt u het apparaat uit of trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u de motor volledig tot stilstand komen voordat u hem verwijdt.
- Vermaal **GEEN** ijs. Uw nutribullet® is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher, waardoor de beker of kan kunnen versplinteren en letsel of schade kan ontstaan. Gebruik altijd

voldoende vloeistoffen bij het blenden.

- Doe de beker of blenderkan niet te vol, want dan kan het mes niet meer draaien.
- Probeer geen droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie te vermalen, aangezien dit de motor en/of het blendermes kan beschadigen.
- **VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN!** Houd handen en keukengerei uit de buurt van het mes om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te beperken.
- Plaats het blendermes of andere accessoireonderdelen **NOOIT** op het onderste rek van de vaatwasser of gebruik **NOOIT** de hitte/ontsmettingscyclus terwijl u de onderdelen in de vaatwasser reinigt.
- Controleer het mes regelmatig. Als de messen niet vrij draaien of beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. Voor optimale prestaties raden we aan het mes elke 6 maanden te vervangen, of wanneer nodig, afhankelijk van het gebruik.
- Het gebruik van niet-compatibele onderdelen

of aftermarket-onderdelen kan het nutribullet® apparaat beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken met persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg. Gebruik bij het bestellen van vervangingsonderdelen altijd originele nutribullet® onderdelen en accessoires van **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

Wijziging, onjuist gebruik en het niet opvolgen van de instructies voor de juiste instelling, gebruik en verzorging van het nutribullet® apparaat kunnen het risico op materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of overlijden vergroten.

- Gebruik het apparaat **NOOIT** in landen of op locaties met incompatibele elektrische specificaties of stekkertypes.
- **Gebruik het apparaat NIET in combinatie met een spanningsomvormer, aangezien dit kortsluiting, brand of elektrische schokken kan veroorzaken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.**
- Gebruik het apparaat niet

als het snoer, de stekker of het motorblok in water of andere vloeistoffen ondergedompeld is geweest.

- Gebruik het apparaat niet in een natte omgeving of op een plek waar het nat kan worden. Als er veel op, onder of rond het motorblok is gemorst, moet dit worden schoongemaakt en gedroogd voordat het apparaat wordt aangesloten en gebruikt.
- Probeer de stekker van het apparaat niet in het stopcontact te steken met natte handen.
- Vermijd contact met het aanraakscherm wanneer het aan-uitpictogram brandt om onbedoelde en onverwachte bediening van het apparaat te voorkomen.
- Breng geen wijzigingen aan het netsnoer aan.
- Gebruik geen apparaten met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Het netsnoer en de stekker kunnen niet worden vervangen. Indien deze beschadigd zijn, moet het apparaat worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice door naar **nutribullet.com** te gaan.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken,

warmtebronnen of vlammen, zoals het fornuis.

- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet.
- Overmatig vullen van het apparaat met ijs of andere ingrediënten kan de motor oververhitten en de thermische beveiliging inschakelen. Als de interne thermische beveiliging de motor uitschakelt, haal dan de stekker van het motorblok uit het stopcontact en laat hem een uur afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging is afgekoeld.
- Haal de stekker van de nutribullet® altijd **UIT HET STOPCONTACT** wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Trek **NOOIT** aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u

deze uit het stopcontact.

- Het gebruik van niet-compatibele onderdelen of aftermarket-onderdelen kan de nutribullet® beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken met persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg. Gebruik bij het bestellen van vervangingsonderdelen altijd originele nutribullet® onderdelen en accessoires van **nutribullet.com**.

VENTILATIE:

- Blokkeer **NOOIT** de ventilatieopeningen aan de onderkant van het motorblok van het nutribullet® apparaat. De openingen aan de onderkant van het motorblok moeten vrij zijn van stof of pluizen en mogen nooit verstopt zijn. Als de ventilatieopeningen verstopt zijn, kan de motor oververhit raken, wat brandgevaar oplevert en materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of overlijden kan veroorzaken.
- Gebruik de nutribullet® **ALTIJD** op een vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte onder en rond het motorblok voor een goede luchtcirculatie. Sleuven aan de onderkant van het motorblok zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking

te garanderen en oververhitting van de motor te voorkomen.

- Plaats de nutribullet® **NOOIT** bovenop brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of soortgelijke materialen.

MEDISCHE VEILIGHEID:

Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding of advies wenst. De informatie in deze gebruikershandleiding, bijgevoegde receptengids en/of online recepten zijn algemene suggesties en idealen en zijn niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts.

INTERACTIES MET MEDICATIE:

- Als u medicijnen gebruikt, vooral cholesterolverlagende medicijnen, bloedverdunners, bloeddrukverlagers, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, raadpleeg dan uw arts voordat u de recepten in de receptengids of online recepten probeert.
- Volg **ALTIJD** de aanbevolen onderhouds- en verzorgingsinstructies in de gebruikershandleiding.

- Gebruik de nutribullet® **NOOIT** met beschadigde onderdelen. Als de nutribullet® op een of andere manier niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice via **nutribullet.com**. Als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, ga dan naar **nutribullet.com**.

! Bewaar deze • instructies!



Inhoudsopgave

2	Belangrijke veiligheidsmaatregelen
18	Wat is inbegrepen
19	Montagehandleiding
20	Bedieningspaneel
22	Blenden met de blenderkan
26	Blenden met de beker
29	Verzorging en onderhoud

Wat is inbegrepen



**motorblok van
1500 watt**




blenderkan




**blenderkandeksel met
geventileerde dop**



beker 900 ml

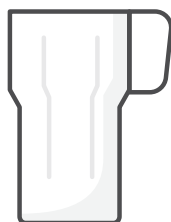

**beker met handvat
van 700 ml**

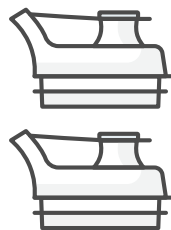

2 to-go-deksels




**deluxe easy-twist
blendermes**




stamper

Productconfiguraties kunnen variëren. Voor onze volledige lijst met nutribullet® accessoires gaat u naar nutribullet.com/shop/accessories.

Montagehandleiding

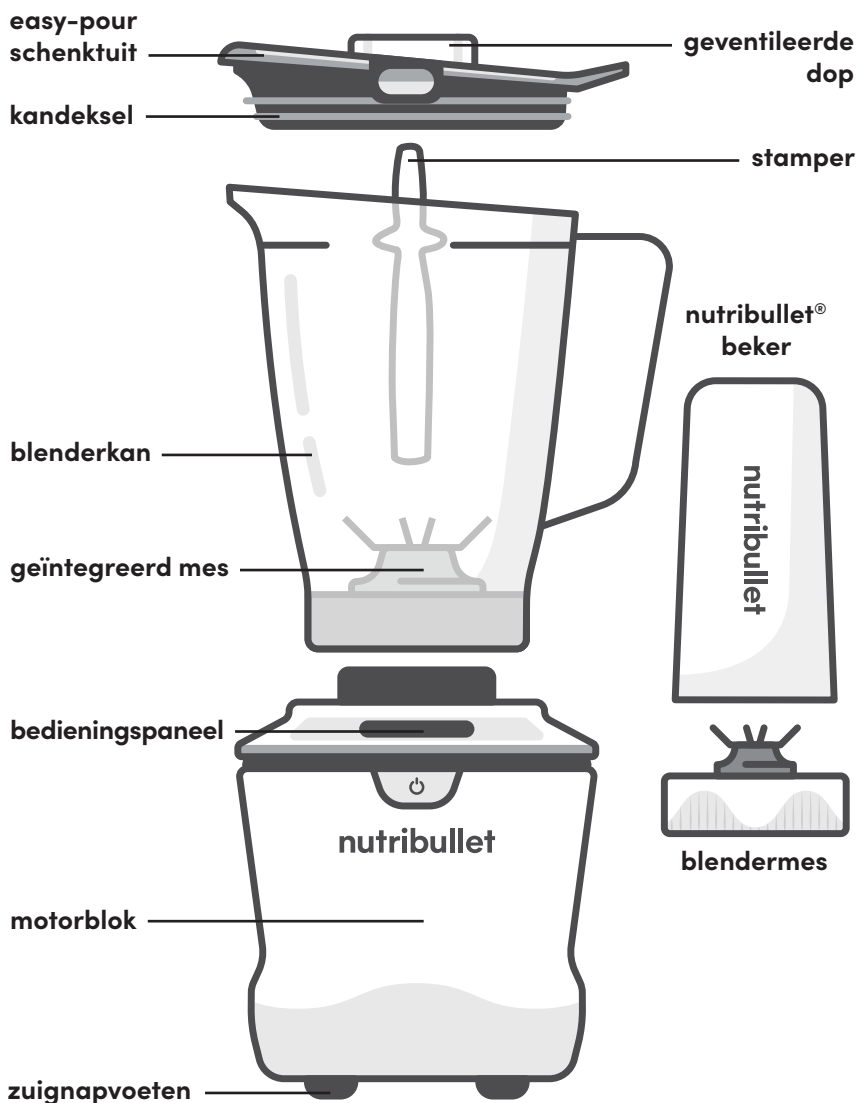


Bedieningspaneel

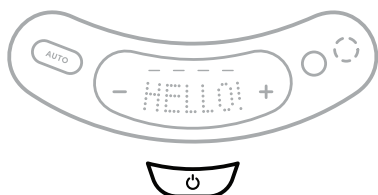


AAN-UIT


De aan-uitknop zet het apparaat aan en verlicht het bedieningspaneel.

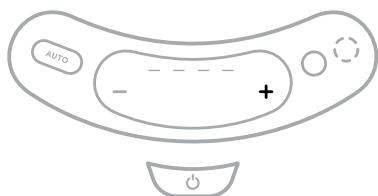

De **+** knop verhoogt de blendsnelheid binnen een bereik van 1 tot 5. De blendsnelheid moet vóór het blenden worden ingesteld en kan op elk moment van het blendproces worden aangepast.

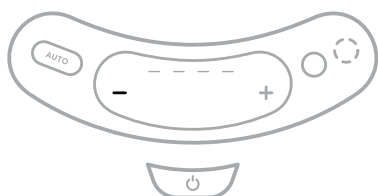


De **-** knop verlaagt de blendsnelheid binnen een bereik van 1 tot 5. De blendsnelheid moet vóór het blenden worden ingesteld en kan op elk moment van het blendproces worden aangepast.

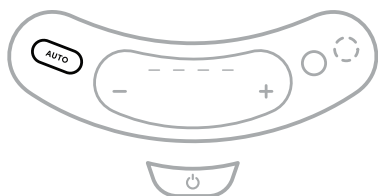

AUTO


De **AUTO** knop start een volledig geautomatiseerde cyclus die de exacte tijd, snelheid en instelling bepaalt die nodig is om ingrediënten optimaal te blenden .

OPMERKING: Elk van de 5 snelheden of het **AUTO** programma kan worden gebruikt met zowel de eenpersoonsbekers als de blenderkan. Bij het blenden met de eenpersoonsbekers stopt het apparaat automatisch na 60 seconden.

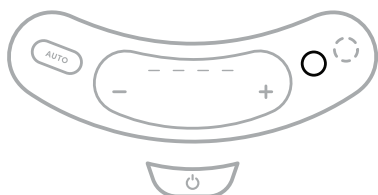


BLENDEN

De **BLEND** knop met de **gesloten cirkel** activeert het blenden voor handmatige snelheden. Druk één keer op de **BLEND** knop om het blenden te starten en een tweede keer om te stoppen.

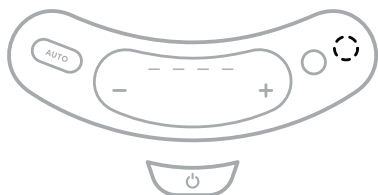

PULSEREN

De **PULS** knop met de **gestippelde cirkel** activeert de **PULS** blendfunctie. Stel de blendsnelheid in en druk vervolgens op de **PULS** knop voor praktische controle over de blendtijd. Druk snel in en laat los om kort te pulseren of houd de knop ingedrukt voor een langere pulswerking.

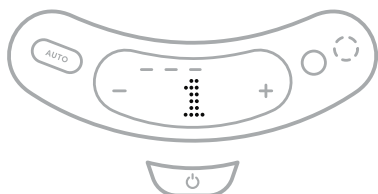

TIMER

Een ledtimer telt tijdens de blendcyclus om de duur van het blenden bij te houden. Zowel de handmatige als de **AUTO** blendprogramma's geven de timer weer tijdens het mengen. De snelheidsinstelling wordt weergegeven in de statusbalk boven de timer.

Blenden met de blenderkan

HOUD DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

- Zorg ervoor dat het motorblok is aangesloten voor gebruik.
- Probeer de blenderkan **NIET** op het apparaat te laten werken zonder het deksel van de kan en de geventileerde dop te bevestigen.
- Laat het apparaat nooit leeg werken.
- Accessoires van het apparaat zijn niet bedoeld voor gebruik in de magnetron; microgolven kunnen de accessoires beschadigen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is. Wees extra voorzichtig bij het blenden van hete vloeistoffen in de kan.



WAARSCHUWING! BEVESTIG HET DEKSEL EN DE GEVENTILEERDE DOP VAN HET DEKSEL ALTIJD OP DE KAN VOORDAT U HETE VLOEISTOFFEN BLENDT OM TE VOORKOMEN DAT DE INHOUD GAAT SPATTEN, WAT BRANDWONDEN EN LICHAAMELIJK LETSEL KAN VEROORZAKEN. DE DOP IS GEVENTILEERD OM STOOM EN DRUK TE LATEN ONTSNAPPEN EN TEGELIJKERTIJD OVERMATIG SPATTEN TE VOORKOMEN. WANNEER U HETE INGREDIËNTEN BLENDT, MAG U UW HANDEN NIET IN DE BUURT VAN DE GEVENTILEERDE DOP HOUDEN, OMDAT VRIJKOMENDE HETE STOOM EN SPATTEN KUNNEN LEIDEN TOT VERBRANDINGS- OF BRANDWONDEN.

BIJ RECEPTEN WAARBIJ BEPAALDE INGREDIËNTEN TIJDENS HET BLENDEN MOETEN WORDEN TOEGEVOEGD, VERWIJDEERT U VOORZICHTIG DE GEVENTILEERDE DOP EN GIET OF LAAT U DE INGREDIËNTEN VOORZICHTIG IN HET MENGSEL VALLEN. WEES VOORAL VOORZICHTIG MET HET TOEVOEGEN VAN INGREDIËNTEN AAN HETE INGREDIËNTEN EN VLOEISTOFFEN, WANT ONTSNAPPENDE STOOM OF SPETTERS KUNNEN LETSEL VEROORZAKEN. OVERSCHRIJD DE MAX-MARKERING NIET WANNEER U EXTRA INGREDIËNTEN TOEVOEGT. PLAATS DE GEVENTILEERDE DOP ALTIJD TERUG NADAT U INGREDIËNTEN HEBT TOEGEVOEGD.

BEGIN DE BLENDCYCLUS ALTIJD OP DE LAGE STAND EN VERHOOG DE SNELHEID ZODRA DE INGREDIËNTEN ZIJN OPGENOMEN EN HET MENGSEL EGAAL IS (GEEN SPATTEN).



WAARSCHUWING! GEBRUIK NOOIT EEN NUTRIBULLET® BEKERACCESSOIRE OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN. ALS U DIT DOET, KAN DE HETE INHOUD BIJ HET OPENEN ONDER DRUK KOMEN TE STAAN EN ONTSNAPPEN, WAT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL OF SCHADE.




- 1** Plaats het **motorblok** op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.



- 2** Plaats de **blenderkan** op een schoon, droog, vlak oppervlak en voeg de ingrediënten toe aan de **blenderkan**. Zorg ervoor dat ze niet boven de onderste MAX-markering voor vloeistoffen (1,6 liter) of bovenste MAX-markering voor vaste stoffen (1,8 liter) komen.




- 3** Monteer het **deksel** met **geventileerde dop** op de **blenderkan** met de tuit tegenover het handvat. Het **deksel** met **geventileerde dop** klikt vast wanneer dit op de **blenderkan** wordt bevestigd.

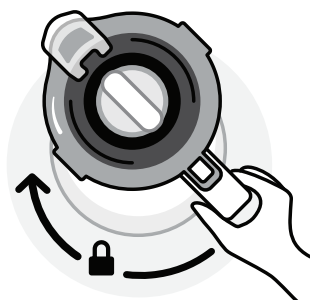

- 4** Plaats de **blenderkan** op het **motorblok** met het handvat recht naar het **bedieningspaneel** gericht. Draai de **blenderkan** rechtstom om hem op zijn plaats te vergrendelen. (U zou een "klik" moeten horen als hij vergrendeld is.)

OPMERKING: Als u linkshandig bent, plaats het handvat dan in de richting van het midden van het **bedieningspaneel** en draai het rechtstom.

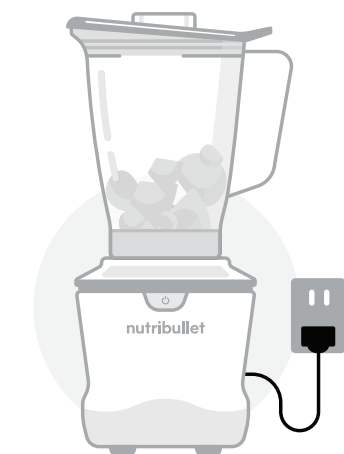

- 5** Steek het snoer van het **motorblok** in een stopcontact.



- 6** Druk op de **aan-uitknop** om de blender in te schakelen. U ziet het **bedieningspaneel** oplichten.



- 7** Druk op de **+** of **-** knop om de blendsnelheid te verhogen of te verlagen. Druk op de **gesloten cirkel** om een blendcyclus te starten. Druk op de **gestippelde cirkel** voor pulserend blenden. Druk op **AUTO** voor een automatische, snelle blendcyclus.


OPMERKING: U kunt nogmaals drukken op de knoppen **gesloten cirkel** of **AUTO** om een blendcyclus te pauzeren of te stoppen.



- 8** Zodra de blendcyclus is voltooid, wat u tot het mes stopt met draaien.



- 9** Druk op de **aan-uitknop** om de blender uit te schakelen.

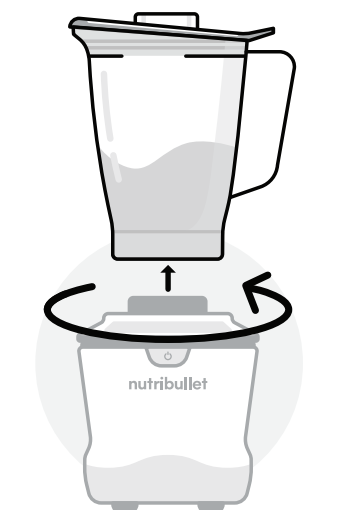

- 10** Draai de **beker** linksom om hem te ontgrendelen en verwijder hem vervolgens van het **motorblok**. Schenken en genieten maar!

Blenden met de beker




WAARSCHUWING! MENG NOOIT HETE OF WARME INGREDIËNTEN IN DE NUTRIBULLET® BEKER! ALS U DE BEKER GEBRUIKT OM HETE OF WARME INGREDIËNTEN TE BLENDEN, KAN DE BEKER LOSRAKEN, WAARDOOR DE HETE INHOUD VRIJKOMT OF HET MES BLOOT KOMT TE LIGGEN.

GEBRUIK ALLEEN DE GEVENTILEERDE BLENDERKAN OM WARME OF HETE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.

BLEND NIET LANGER DAN EEN MINUUT.

VUL DE BEKER NIET TE VOL MET IJS. GEBRUIK ALTIJD VOLDOENDE VLOEISTOFFEN.

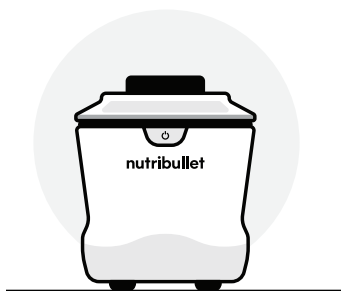

- 1** Plaats het **motorblok** op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.




- 2** Voeg ingrediënten toe aan de **nutribullet® beker**.




WAARSCHUWING! Niet overvullen! Voeg geen ingrediënten toe voorbij de MAX-markering om lekkage te voorkomen!




- 3** Draai het **blendermes** op de **beker** tot deze goed afgesloten is.

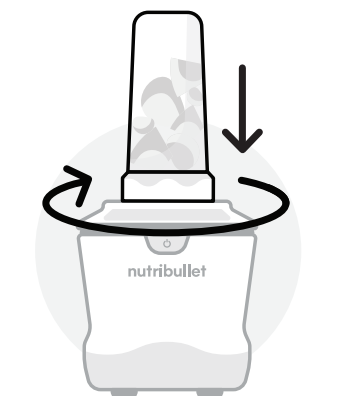


- 4** Draai de **beker** ondersteboven en plaats hem op het **motorblok**. Draai de **beker** voorzichtig rechtsom om hem op het **motorblok** te vergrendelen.

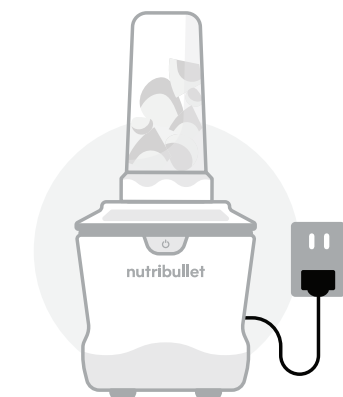

- 5** Steek het snoer van het **motorblok** in een stopcontact.

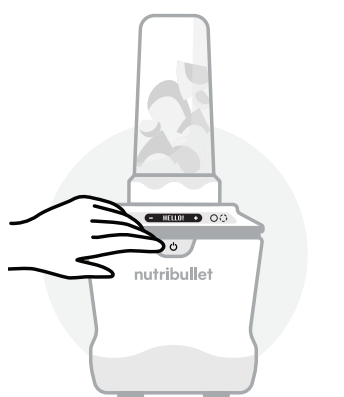


- 6** Druk op de **aan-uitknop** om de blender in te schakelen. U ziet het **bedieningspaneel** oplichten.

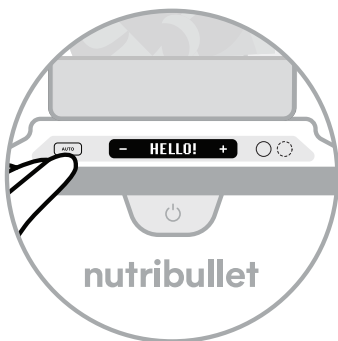


- 7** Druk op de **+** of **-** knop om de blendsnelheid te verhogen of te verlagen. Druk op de **gesloten cirkel** om de blendcyclus te starten. Druk op de **gestippelde cirkel** voor pulserend blenden. Druk op **AUTO** voor een automatische, snelle blendcyclus.


OPMERKING: U kunt nogmaals drukken op de knoppen **gesloten cirkel** of **AUTO** om een blendcyclus te pauzeren of te stoppen.

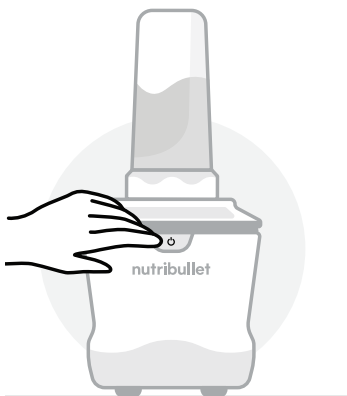

- 9** Druk op de **aan-uitknop** om de blender uit te schakelen.

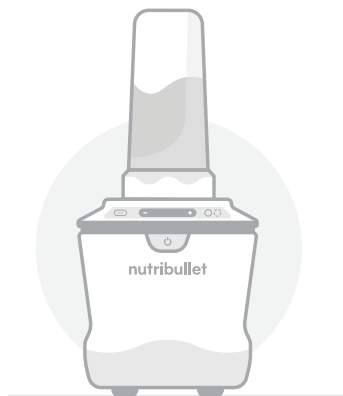

- 8** Zodra de blendcyclus is voltooid, wat u tot het mes stopt met draaien.

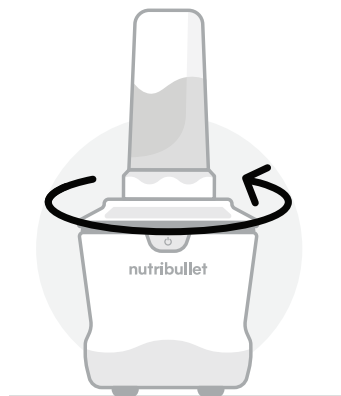

- 10** Ontgrendel het samenstel door de **beker** voorzichtig linksom te draaien. U hoort een klik.




WAARSCHUWING! Blend GEEN hete of warme ingrediënten.




WAARSCHUWING! BLEND NIET langer dan een minuut.

Verzorging en onderhoud


Reiniging van de nutribullet®:

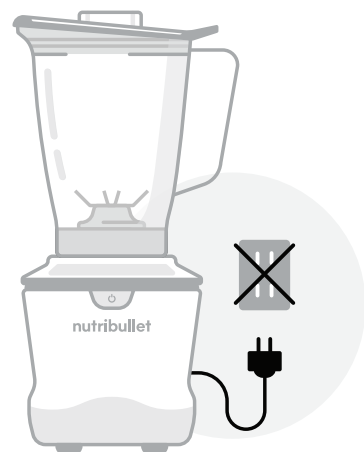

- 1** Zet **HET APPARAAT ALTIJD UIT** en haal de stekker van het **motorblok** **UIT** het stopcontact als het niet in gebruik is. Pak het apparaat pas vast als alle onderdelen zijn gestopt met bewegen! Dit geldt ook tijdens het monteren en demonteren, tijdens het verwisselen van accessoires tijdens het reinigen en elke keer dat u het apparaat onbeheerd achterlaat.

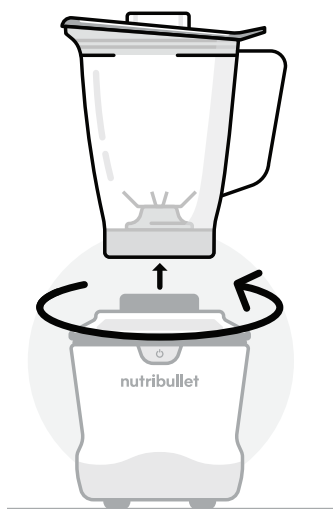

- 2** Maak de **nutribullet® blenderkan** of **beker** los van het **motorblok**.

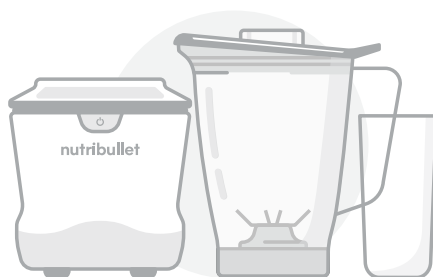

- 3** Reinig de afzonderlijke onderdelen (motorblok, blenderkan en beker) zoals aanbevolen op de volgende pagina's.

NUTRIBULLET® BLENDERKAN:

 **WAARSCHUWING! Messen zijn scherp! Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de blenderkan.**

- De blenderkan is vaatwasmachinebestendig. We raden aan om hem af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om resterend vuil te verwijderen voordat u hem in de vaatwasser zet. Gebruik **NOOIT** het ontsmettingsprogramma om de blenderkan af te wassen, omdat de warmte het plastic kan vervormen.
- Was de blenderkan indien gewenst met de hand met water en zeep. Vastzittende ingrediënten moeten misschien extra worden geschrobd met een afwasborstel of spons.
- Controleer de structuur van de blenderkan en de schroefdraad regelmatig op barsten, scheurtjes of breuken. Vervang onmiddellijk indien beschadigd om het risico van persoonlijk letsel te voorkomen.

 **WAARSCHUWING! GEBRUIK NOOIT EEN BLENDERKAN DIE NIET GOED IS UITGELIJND MET HET MES.** Als u dit wel doet, kunnen de blenderkan en het motorblok van elkaar loskomen, waardoor het mes bloot komen te liggen en ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.

BLENDERMES:

 **WAARSCHUWING! Messen zijn scherp! Maak het blendermes voorzichtig schoon!**

- Reinig het mes onmiddellijk na elk gebruik. Gebruik voor hardnekkig vuil een kleine borstel of spons om het los te maken. Droog het blendermes na het wassen volledig af.
- Verwijder geen onderdelen van het blendermes; dit kan leiden tot blijvende schade aan het mes en lekkage tijdens het blenden. Als het blendermes na verloop van tijd losraakt of beschadigd raakt, kunt u een nieuw blendermes bestellen door contact op te nemen met de klantenservice op **nutribullet.com**.
- Controleer het blendermes regelmatig. Als de messen niet vrij draaien of beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. Voor optimale prestaties raden we aan het mes elke 6 maanden te vervangen, of wanneer nodig, afhankelijk van het gebruik.

 **WAARSCHUWING! Laat het blendermes nooit bloot liggen tijdens het opbergen. Bevestig het blendermes altijd aan de blenderkan om het goed op te bergen.**

NUTRIBULLET® BEKERS EN TO-GO DEKSELS:

Deze onderdelen zijn vaatwasma-chinebestendig in het **BOVENSTE REK**. We raden aan om ze af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om resterend vuil te verwijderen voordat u ze in de vaatwasser zet. Gebruik **NOOIT** het ontsmettingsprogramma om de bekers af te wassen, omdat de warmte het plastic kan vervormen.

STAMPER:

- Was de stamper altijd met de hand met water en zeep. Vastzittende ingrediënten moeten misschien extra worden geschrobd met een afwasborstel of spons.

VERWIJDERING VAN HARDNEKKIG VUIL:

Als ingrediënten in de nutribullet® beker of blenderkan zijn aangekoekt, vult u de beker of kan met water op kamertemperatuur (21 °C/70 °F) tot de MAX-markering en voegt u 1-2 druppels afwasmiddel toe. Voor de beker draait u het blendermes erop en plaatst u de beker op het motorblok. Blend 20-30 seconden op de LAGE stand. Voor de blenderkan bevestigt u het deksel met de geventileerde dop op de blenderkan en plaatst u de blenderkan op het motorblok. Blend 20-30 seconden op de LAGE stand; dit moet genoeg vuil losmaken om het met water en zeep weg te schrobben.

OPBERGEN:

Berg de nutribullet® blenderkan rechtop op met het deksel erop. Plaats niets op het kandeksel. Bewaar de overige onderdelen op een veilige plek waar ze niet beschadigd raken en geen schade kunnen aanrichten.

Voor vervangingson- derdelen

Bezoek onze website op **nutribullet.com/shop/accessories** om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

NL/ Uitleg van de markeringen



NL/ Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



NL/Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.



NL/ Dit product voldoet aan de Europese verordening nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Capital Brands Distribution, LLC | Alle rechten voorbehouden.

nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

240905_NBF93700-1507