



UVND36

UV AND FAN NAIL DRYER
SÈCHE-ONGLES À UV
UV-NAGELDROGER
SECADOR DE UÑAS UV
UV VYSOUŠEČ NEHTŮ
UV SUŠIČ NECHTOV



OPERATING INSTRUCTIONS

MANUEL D'UTILISATION

HANDLEIDING

NÁVOD K OBSLUZE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÁVOD NA OBSLUHU

Catalogue

Language of introduction	Page
English-----	GB2---GB5
French-----	FR6---FR9
Dutch-----	NL10---NL13
Spanish-----	ES14---ES17
Cesko-----	CZ18---CZ21
Šlovenskýjazy/Slovenčina-----	SK22---SK25

WARNINGS

- ❖ This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.
- ❖ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ❖ For the details concerning the method of cleaning, please see section “Cleaning and Maintenance” on page 5.
- ❖ Regarding the clear information with regard to the proper use of the appliance, refer to the section “Operation”.
- ❖ WARNING: This appliance contains a UV emitter. Do not stare at the light source.
- ❖ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.




WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- Always turn off and unplug the appliance from the mains socket after use, attaching or removing part, and before cleaning.
- Do not look directly at lamps when illuminated.
- Ensure the appliance is kept in a clean and dry place where it cannot be wet or fall into water.
- Do not unplug the power cord with wet hands.
- If the appliance or its power cord is damaged, do not use it and contact the after sales service.
- Never try to repair the appliance by yourself.

OVERVIEW


Top View

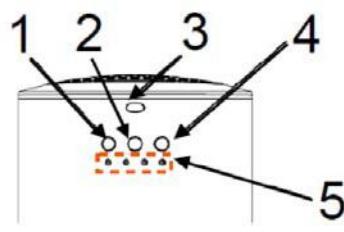

Rear View

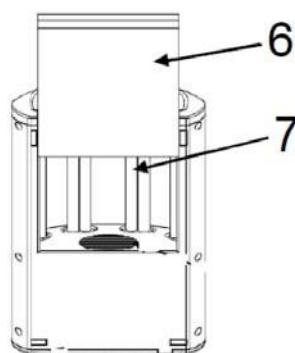

Front View

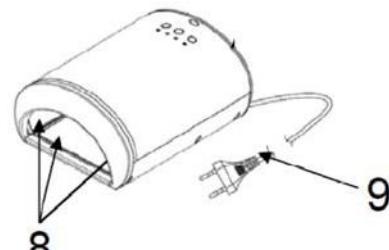

1. power button
2. Fan button
3. Power indicator light
4. UV light timer button

5. Fan and timer indicator lights
6. Bottom plate
7. UV lamps (4)
8. Reflector layers
9. Power cord

OPERATION

The appliance has 3 main functions:

-  UV lamps – dry the gel nail modeling on your fingernails and toenails;
-  Fan – dry your varnished fingernails and toenails;
-  UV lamps + Fan – fast curing of your gel-based fingernails and toenails.

1. Slide out the bottom plate.
 - Before use, pull the blue protective film away from one edge of the bottom plate.
2. Insert four UV lamps (9W, 365nm each) into the appliance by matching the prongs of UV lamps to the holes inside the appliance.
3. Slide the bottom plate back into the appliance.
4. Place the appliance on a flat stable surface.
5. Plug the appliance into the mains socket.
6. Press  to turn on the appliance.
 - The power indicator light will illuminate.
7. Follow the steps below to use the three main functions.

- To quickly dry your varnished nails, turn on the fan by pressing .




- The corresponding indicator light  will illuminate.

- If you want to dry UV nail gels, select the desired UV light treatment time by repeatedly pressing .
- The appliance is equipped with 90 seconds, 120 seconds and continuous operation modes.
- The corresponding indicator light will illuminate to indicate the selected time.



- To quickly dry your UV nail gels, you can press  to turn on the fan and then select the desired UV light treatment time by repeatedly pressing  until the desired time mode is selected. The fan and the corresponding time indicator light will illuminate.

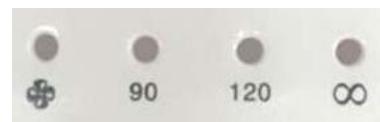

8. Place your hands or feet with nails facing upwards in the appliance for UV drying.

Note: It is recommended to use the UV light treatment for 3-5 minutes when selecting the continuous operation mode.

9. When you have finished UV drying, press  to turn off the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always turn off and unplug the appliance from the mains socket before cleaning.

Wipe the appliance with a damp cloth. Do not immerse it in water.
Do not use abrasive or chemical cleaning agents.
Remove and clean the lamps with a dry cloth. To replace the lamps, use the same types marked on the lamps.

SPECIFICATIONS

Ratings: 220V-240V~ 50/60z
40W

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in the instructions, which may occur as a result of appliance improvement and development.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 09 / 03 / 2015

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 9.
- ❖ En ce qui concerne des informations claires sur une utilisation appropriée de l'appareil, référez-vous dans la section "UTILISATION".
- ❖ MISE EN GARDE : Cet appareil comporte un émetteur UV. Ne fixez pas des yeux la source lumineuse.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou

dénues d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.




MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

MISES EN GARDE IMPORTANTES


- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage, avant de le nettoyer et avant de monter ou de démonter les accessoires.
- Ne regardez pas les ampoules directement lorsqu'elles sont allumées.
- Veillez à ranger l'appareil dans un endroit propre et sec, où il ne peut pas être mouillé ni tomber dans l'eau.
- Ne débranchez jamais la prise du secteur avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ou son cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

DESCRIPTION


Vue du dessus

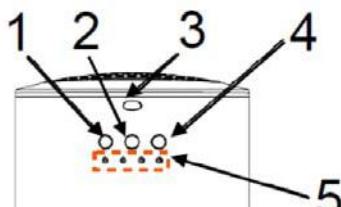

Vue arrière

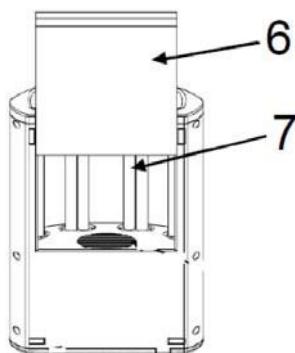

Vue avant

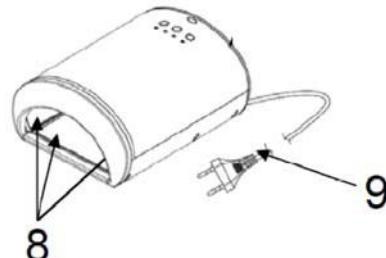

- | | |
|--|--|
| 1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton ventilateur
3. Témoin lumineux d'alimentation
4. Bouton de minuterie de la lampe UV | 5. Témoins lumineux du ventilateur et de la minuterie
6. Plaque de base amovible
7. Ampoules UV (4)
8. Couches réfléchissantes
9. Câble d'alimentation |
|--|--|

UTILISATION


Cet appareil a 3 fonctions principales:

- Ampoules UV: durcissement du gel à ongles sur les ongles des pieds et des mains;
- Ventilateur: séchage du vernis à ongles sur les ongles des pieds et des mains;
- + Ampoules UV + ventilateur: traitement rapide des ongles des mains et des pieds à base de gel.

1. Sortez la plaque de base.
 - Avant d'utiliser l'appareil, enlevez le film bleu de protection en le décollant par le bord de la plaque de base.
2. Montez quatre ampoules UV (9 W, 365 nm chacune) dans l'appareil en insérant leurs broches dans les trous prévus à cet effet.
3. Remettez la plaque de base en place dans l'appareil.
4. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
5. Branchez l'appareil.
6. Appuyez sur pour allumer l'appareil.
 - Le témoin d'alimentation s'allume.
7. Pour utiliser l'une des 3 fonctions principales, suivez les étapes ci-dessous :
 - Pour sécher rapidement vos ongles vernis, utilisez la fonction ventilateur en appuyant sur .



- Le témoin correspondant s'allume.
- Pour faire durcir le gel sur vos ongles, sélectionnez la durée souhaitée pour le traitement aux UV en appuyant sur ☀ le nombre de fois nécessaire.
- L'appareil peut fonctionner pendant 90 secondes ou 120 secondes d'affilée, ou en mode continu.
- Le témoin lumineux correspondant s'allume pour indiquer la durée sélectionnée.

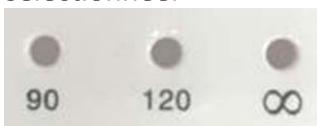

- Pour faire durcir rapidement le gel sur vos ongles, allumez le ventilateur en appuyant sur ☁ puis sélectionnez la durée souhaitée pour le traitement aux UV en appuyant sur ☀ le nombre de fois nécessaire. Les témoins du ventilateur et de la durée réglée s'allument.



8. Mettez vos mains ou vos pieds dans l'appareil pour sécher vos ongles (avec les ongles vers le haut).

Remarque : lorsque vous utilisez l'appareil en mode continu, il est recommandé d'arrêter le traitement aux UV après 3 à 5 minutes.

9. Quand vos ongles sont secs, éteignez l'appareil en appuyant sur ⏹.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyez l'appareil en le frottant avec un chiffon humide. Ne le mettez jamais dans l'eau. N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Sortez les ampoules et nettoyez-les avec un chiffon sec. Pour changer les ampoules, utilisez impérativement des ampoules du même type (indiqué dessus).

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240V~ 50/60z
40W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

WAARSCHUWINGEN

- ❖ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.
- ❖ Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparatieservice of personen met gelijkwaardige kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- ❖ Verwijs voor details over de methode van reinigen naar het hoofdstuk “Reinigen en onderhoud” op pagina 13.
- ❖ Voor heldere informatie om het apparaat op een juiste manier te gebruiken, raadpleeg de sectie “Werking”.
- ❖ WAARSCHUWING: Dit apparaat is voorzien van een UV-emitter. Kijk niet in de lichtbron.
- ❖ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperkt lichamelijk, geestelijk of zintuiglijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of

Downloaded from www.vandenborre.be

instructies betreffende het veilige gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan zijn verbonden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.




WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet vlakbij een badkuip, douche, waskom of ander recipiënt dat water bevat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN


- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact na gebruik, voor het monteren en demonteren van onderdelen en voordat u het apparaat reinigt.
- Kijk niet rechtstreeks naar de brandende lampen.
- Berg het apparaat op in een schone en droge ruimte waar het niet nat kan worden of in water kan vallen.
- Trek de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen.
- Als het apparaat of snoer beschadigd is, gebruik het niet en neem contact op met de klantenservice.
- Repareer het apparaat nooit zelf.

OVERZICHT VAN HET APPARAAT


Bovenaanzicht

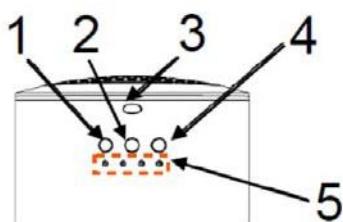

Achteraanzicht

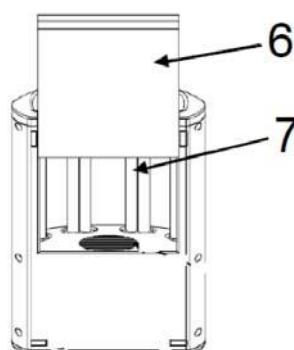

Vooraanzicht

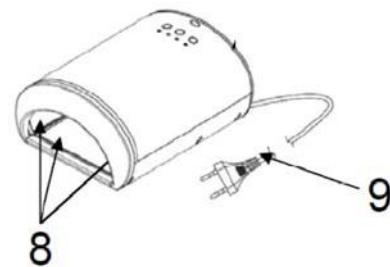


- | | |
|--|-------------------|
| 1.  Aan/uittoets | indicatorlampjes |
| 2.  Ventilatortoets | 6. Bodemplaat |
| 3. Indicatorlampje stroom | 7. UV-lampen (4) |
| 4.  UV-light timertoets | 8. Reflectielagen |
| 5. Ventilator en timer | 9. Netsnoer |

BEDIENING

Dit apparaat is uitgerust met 3 belangrijke kenmerken:

-  UV-lampen – voor het drogen en modelleren van gelnagels op uw vinger- en teennagels
-  Ventilator – voor het drogen van gelakte vinger- en teennagels
-  +  UV-lampen + ventilator – voor het snel uitharden van vinger- en teennagels op gel basis

1. Schuif de bodemplaat uit.
 - Trek voor gebruik de blauwe beschermfolie van de rand van de bodemplaat.
2. Zet vier UV-lampen (9W, 365nm elk) in het apparaat door de tanden van de lampen in de gaten van het apparaat te passen.
3. Schuif de bodemplaat weer in het apparaat.
4. Zet het apparaat neer op een vlakke, stabiele ondergrond.
5. Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
6. Druk op  om het apparaat in te schakelen.
 - Het indicatorlampje van de stroom gaat branden.
7. Volg onderstaande stappen om de drie hoofdfuncties te gebruiken.
 - Om uw gelakte nagels te drogen, druk op  om de ventilator in te schakelen.
 
 - Het overeenkomstig controlelampje brandt.
 - Als u UV-gel nagellak wilt drogen, druk herhaaldelijk op  om de gewenste UV-lichtbehandeling te selecteren.
 - Het apparaat heeft 3 verschillende werkingsmodi: 90 seconden, 120 seconden of continu.
 - Het overeenkomstig controlelampje brandt om de geselecteerde tijd aan te geven.
 
 - Om uw UV-gel nagellak snel te drogen, druk op  om de ventilator in te schakelen en druk vervolgens herhaaldelijk op  om de gewenste UV-lichtbehandelingstijd te selecteren. Het ventilator- en overeenkomstig tijd-controlelampje branden.



8. Leg uw handen of voeten met de nagels naar boven gericht in het apparaat voor het drogen met UV.

Opmerking: Het is aanbevolen om de UV-lichtbehandeling gedurende 3-5 minuten te gebruiken wanneer de continue werkingsmodus wordt geselecteerd.

9. Druk wanneer u klaar bent met het drogen met UV op om het apparaat uit te schakelen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

Veeg het apparaat schoon met een vochtige doek. Dompel het niet onder in water. Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen op dit apparaat. Verwijder en reinig de lampen met een droge doek. Vervang de lampen uitsluitend door lampen van hetzelfde type als gemarkerd op de lampen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale waarden: 220V-240V~ 50/60z
40W

Onze verontschuldiging voor eventueel ongemak als gevolg van kleine onnauwkeurigheden, die in deze gebruiksaanwijzing kunnen voorkomen omdat wij onze producten voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

ADVERTENCIAS

- ❖ Este electrodoméstico ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni aplicación, como un uso no doméstico o con fines comerciales.
- ❖ Si el cable de alimentación eléctrica resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
- ❖ Para información detallada sobre el método de limpieza consulte la sección "Limpieza y Mantenimiento" en la página 17.
- ❖ Consulte el apartado "Modo de empleo" para instrucciones detalladas en relación al uso apropiado del aparato.
- ❖ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carencia de experiencia y conocimiento si se les supervisa o instruye en relación a la utilización del aparato de una manera segura y comprenden los riesgos inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario

no deben ser realizados por niños sin supervisión.

❖ **ADVERTENCIA:** Este aparato contiene un emisor UV. No mire directamente a la fuente de luz.


 **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca de la bañera, ducha, lavabo u otro recipiente con agua.

INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD IMPORTANTES


- Apague y desenchufe siempre el aparato de la toma de alimentación eléctrica tras su utilización, y antes de montar o desmontar un accesorio o de limpiarlo.
- No mire directamente a las lámparas estando encendidas.
- Asegúrese de guardar el aparato en un lugar seco donde no pueda mojarse o caer en el agua.
- No desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Si el aparato o su cable de alimentación se dañan, deje de utilizarlo y contacte con el servicio de postventa.
- Nunca intente reparar el aparato usted mismo.

DESCRIPCIÓN


Vista Superior

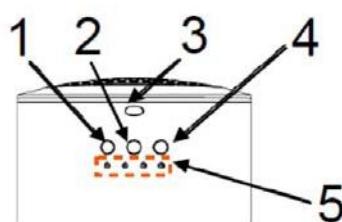

Vista Posterior

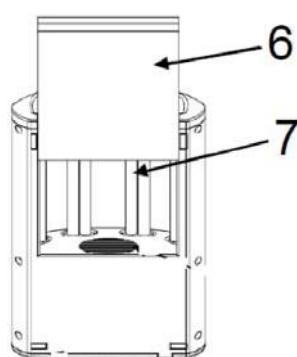

Vista Frontal

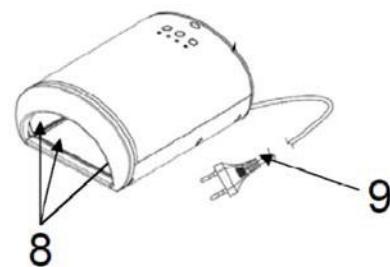

1.  Botón de encendido

2.  Botón de ventilación

3. Piloto indicador de encendido

4.  Botón del temporizador de luz UV

5. Pilotos indicadores de ventilación y temporizador

- 6. Placa inferior
- 7. Lámparas UV (4)
- 8. Capas reflectoras
- 9. Cable de alimentación eléctrica

FUNCIONAMIENTO

El aparato tiene 3 funciones principales:

- ☀ Lámparas UV – seca el gel modelador de uña en las uñas de sus manos o pies;
- ✂ Ventilación – seca las uñas esmaltadas de sus manos o pies;
- ☀ + ✂ Lámparas UV + Ventilación – curado rápido de las uñas tratadas con gel de sus manos o pies.

1. Deslice hacia fuera la placa inferior.
 - Antes de utilizarlo, retire la película azul protectora desde un borde de la placa inferior.
2. Introduzca cuatro lámparas UV (9W, 365nm cada una) en el aparato haciendo coincidir las clavijas de las lámparas UV con los orificios en el interior del aparato.
3. Deslice la placa inferior introduciéndola en el aparato.
4. Coloque el aparato sobre una superficie lisa y estable.
5. Enchufe el aparato en la toma de alimentación eléctrica.
6. Pulse  para encender el aparato.
 - El piloto indicador se iluminará.
7. Siga los pasos a continuación para usar las tres funciones principales.

- Para secar con rapidez sus uñas esmaltadas: pulse  para encender el ventilador.
- La luz indicadora correspondiente se iluminará.
- Si desea secar geles de uña UV: pulse  reiteradamente para seleccionar el tiempo de tratamiento con la luz UV.
 - El aparato incluye modos de funcionamiento de 90 segundos, 120 segundos, y función continua.
 - La luz indicadora correspondiente se iluminará para indicarle el tiempo seleccionado.



- Para secar con rapidez los geles de uñas UV: pulse  para encender el ventilador y pulse  reiteradamente hasta seleccionar el tiempo de tratamiento con la luz UV. El ventilador y la luz indicadora del tiempo correspondiente se encenderán.



8. Coloque sus manos o pies con las uñas orientadas hacia arriba en el aparato para el secado por UV.

Nota: se recomienda usar la luz UV de 3 a 5 minutos cuando seleccione el modo de funcionamiento continuo.

9. Una vez haya finalizado el secado por UV, pulse para apagar el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague y desenchufe siempre el aparato de la toma de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.

Limpie el aparato con un paño húmedo. No lo sumerja en agua.

No utilice detergentes abrasivos ni químicos.

Extraiga y limpíe las lámparas con un paño seco. Para volver a colocar las lámparas, utilice otras lámparas con los mismos tipos de indicación.

ESPECIFICACIONES

Características: 220V-240V~ 50/60z

40W

Rogamos disculpas por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que pueden tener lugar como resultado de mejoras y desarrollo del producto.

UPOZORNĚNÍ

- ❖ Tento přístroj je navržen pouze pro domácí použití, nesmí být použit na žádné jiné účely a nesmí se tedy používat např. mimo domácnosti nebo pro komerční účely.
- ❖ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- ❖ Pro informace o postupu čistění, viz kapitola „Čistění a údržba“ na straně 21.
- ❖ Srozumitelné informace o správném používání přístroje naleznete v části „Provoz“.
- ❖ Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi, osoby s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost a jsou si vědomy možného nebezpečí. Děti si

nesmí s přístrojem hrát. Čistění a údržbu mohou děti vykonávat pouze pod dozorem.

❖ **VAROVÁNÍ:** Tento přístroj obsahuje UV zářič.
Nedívejte se do zdroje světla.




UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany, dřezu nebo jiných nádob obsahujících vodu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Přístroj po použití, před nasazením či odstraněním součástí nebo před čistěním vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- Pokud lampa svítí, nedívejte se přímo do ní.
- Ujistěte se, že přístroj je udržován na čistém a suchém místě, kde nemůže zmoknout nebo upadnout do vody.
- Neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
- V případě, že přístroj nebo jeho napájecí kabel jsou poškozené, nepoužívejte přístroj a obraťte se poprvé servis.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravovat.

PŘEHLED


Pohled shora

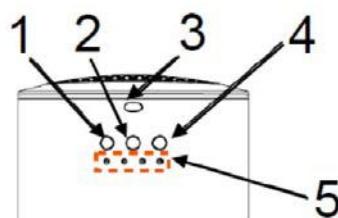

Pohled zezadu

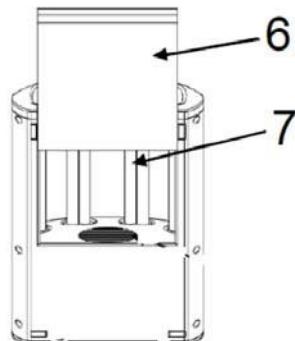

Pohled zepředu

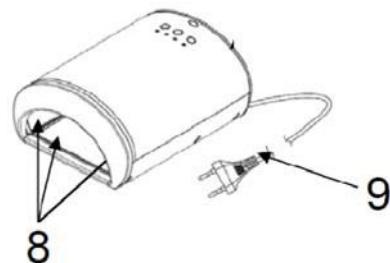

- | | |
|---|--------------------|
| 1.  Tlačítko napájení | časovače |
| 2.  Tlačítko ventilátoru | 6. Spodní deska |
| 3. Kontrolka ukazatele napájení | 7. UV lampy (4) |
| 4.  Tlačítko časovače UV lampy | 8. Odrazové vrstvy |
| 5. Kontrolka ukazatele ventilátoru a | 9. Napájecí kabel |

PROVOZ

Přístroj má 3 hlavní funkce:


-  UV lampy – vysušení gelových nehtů na prstech rukou nebo nohou;
-  Ventilátor – osušení nalakovaných nehtů na rukou nebo nohou;
-  +  UV lampy a ventilátor – rychlé ošetření gelových nehtů na rukou a nohou.

1. Vysuňte spodní desku.
 - Před použitím odstraňte z jednoho okraje desky modrou ochrannou fólii.
2. Do přístroje vložte čtyři UV lampy (9 W, 365 nm každá) a hrotů UV lampy zarovnejte s otvory na přístroji.
3. Spodní desku zasuňte zpátky do přístroje.
4. Přístroj položte na rovný a pevný povrch.
5. Přístroj zapojte do napájení.
6. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka .
7. Postupujte podle pokynů k použití tří hlavních funkcí.

- Chcete-li rychle vysušit nalakované nehty, zapněte ventilátor stisknutím .



- Rozsvítí se příslušná kontrolka .
- Chcete-li vysušit gelové nehty UV zářením, vyberte požadovaný čas ošetření UV světlem opakováním stisknutím .
- Přístroj je vybaven režimem pro 90 sekund, 120 sekund a nepřetržitý provoz.
- Rozsvítí se odpovídající kontrolka pro označení zvoleného času.

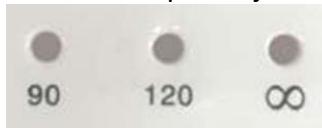

- Chcete-li rychle vysušit gelové nehty UV zářením, můžete stisknout  pro zapnutí ventilátoru a poté vybrat požadovanou dobu ošetření UV světlem opakovaným stisknutím  , dokud nebude vybrán požadovaný časový režim. Zapne se ventilátor a rozsvítí se odpovídající kontrolka času.



8. Ruce nebo nohy otočte nehty směrem nahoru, vložte do přístroje a vysušte UV zářením.

Poznámka: Doporučujeme používat ošetření UV světlem na 3 až 5 minut při výběru nepřetržitého provozu.

9. Po skončení sušení UV zářením stiskněte tlačítko  a přístroj vypněte.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čistěním přístroj vždy vypněte a odpojte z napájení.

Přístroj utřete vlhkým hadříkem. Neponořujte do vody.

Nepoužívejte abrazivní nebo chemické čisticí prostředky.

Lampy vyjměte a utřete je suchou utěrkou. Lampy vyměňujte pouze za lampy stejného typu, který je uvedený přímo na lampě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité hodnoty: 220V-240V~ 50/60z
40W

Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti způsobené malými nepřesnostmi v těchto pokynech, které mohou být způsobeny zlepšováním a vývojem produktů.

VAROVANIA

- ❖ Toto zariadenie bolo navrhnuté iba na používanie v domácnosti a nesmiete ho používať na žiadny iný účel ani aplikáciu, ako napríklad na iné než domáce používanie alebo používanie v obchodnom prostredí.
- ❖ Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo ním poverený servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, inak sa môže vyskytnúť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ❖ Podrobnosti týkajúce sa spôsobu čistenia nájdete v sekcií „Čistenie a údržba“ na str. 25.
- ❖ Zrozumiteľné informácie o správnom používaní zariadenia nájdete v časti „Prevádzka“.
- ❖ Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo im budú poskytnuté pokyny na použitie zariadenia bezpečným spôsobom a

rozumejú možným rizikám. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

❖ **VAROVANIE:** Tento prístroj obsahuje UV žiarič. Nepozerajte sa do zdroja svetla.


❖ **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Vždy po použití, montáži a demontáži dielov a pred čistením vypnite a odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Nepozerajte sa priamo do svietiacej lampy.
- Uistite sa, že prístroj sa udržiava na čistom a suchom mieste, kde nemôže zmoknúť alebo spadnúť do vody.
- Neodpájajte napájací kábel, ak máte mokré ruky.
- V prípade, že zariadenie alebo jeho napájací kábel sú poškodené, nepoužívajte prístroj a obráťte sa popredajného servisu.
- Nikdy sa sami nepokúšajte opravovať zariadenie.

PREHĽAD


Pohľad zhora

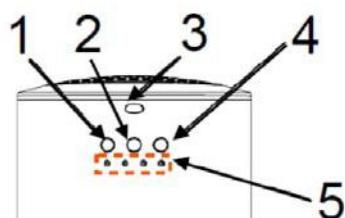

Pohľad zozadu

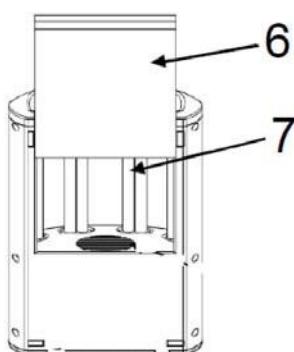

Pohľad spredu

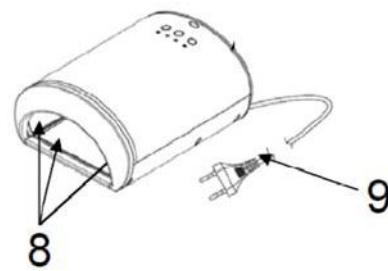

1. Tlačidlo zap./vyp.
2. Tlačidlo Fan (Ventilátor)
3. Indikátor napájania
4. Tlačidlo časovača UV svetla
5. Indikátory ventilátora a
- časovača
6. Spodná doska
7. UV lampy (4)
8. Reflexné vrstvy
9. Napájací kábel

POUŽÍVANIE

Zariadenie má 3 hlavné funkcie:

-  UV lampy – modelovanie suchých a gélových nechtov na rukách a nohách;
-  Ventilátor – sušenie lakovaných nechtov na rukách a nohách;
-  UV lampy + ventilátor – rýchle vytvrdenie gélových nechtov na rukách a na nohách.

1. Vysuňte spodnú dosku.

- Pred použitím vytiahnite modrú ochrannú fóliu z jedného okraja spodnej dosky.

2. Vložte štyri UV lampy (každá 9W, 365nm) do zariadenia so zodpovedajúcimi hrotmi na UV lampách do otvorov vnútri zariadenia.

3. Nasuňte spodnú dosku späť do zariadenia.

4. Zariadenie umiestnite na stabilný a rovný povrch.

5. Zapojte zariadenie do elektrickej siete.

6. Pre zapnutie zariadenia stlačte .

- Rozsvieti sa indikátor napájania.

7. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre použitie troch hlavných funkcií.

- Ak chcete rýchlo vysušiť nalakované nechty, zapnite ventilátor stlačením .



- Rozsvieti sa príslušná kontrolka .

- Ak chcete vysušiť gélové nechty pomocou UV žiarenia, vyberte požadovaný čas ošetrenia UV svetlom opakovaným stláčaním .

- Prístroj je vybavený režimami na 90 sekúnd, 120 sekúnd a nepretržitú prevádzku.

- Rozsvieti sa príslušná kontrolka na označenie zvoleného času.



- Ak chcete rýchlo vysušiť vaše gélové nechty pomocou UV žiarenia, môžete stlačiť  pre zapnutie ventilátora a potom vybrať požadovanú dobu ošetrenia UV svetlom opakovaným stlačením , až kým nevyberiete požadovaný časový režim. Zapne sa ventilátor a rozsvieti sa príslušná kontrolka času.



8. Položte ruky alebo nohy s nechtami smerom hore do zariadenia na UV sušenie.

Poznámka: Odporúčame používať ošetrenie UV svetlom na 3-5 minút pri výbere nepretržitej prevádzky.

9. Po dokončení UV sušenia stlačte tlačidlo  pre vypnutie zariadenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vždy pred čistením vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete.

Zariadenie utrite pomocou navlhčenej handričky. Neponárajte do vody.
Nepoužívajte drsné alebo chemické čistiace prostriedky.

Vyberte a vyčistite lampy suchou handričkou. Pri výmene lámp používajte rovnaké typy, aké sú označené na lampách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 220V-240V~ 50/60z

40W

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti spôsobené malými nezrovnalosťami v pokynoch, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu zlepšovania a vývoja zariadenia.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 09 / 03 / 2015