

PROLINE

FDC10 FONDUE



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen, zoals:
 - in keukenhoeken voor personeel van winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - op boerderijen;
 - voor gebruik door het cliënteel van hotels, motels en andere omgevingen van residentiële aard;
 - omgevingen van het type bed&breakfast.
- Een beschadigd snoer mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende naverkoopservice of personen met gelijkwaardige kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend via een externe timer of afzonderlijk aangekochte afstandsbediening.
- Verwijs naar het hoofdstuk "Reinigen en onderhoud" op pagina 4 van de handleiding voor details over het reinigen van oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen.
- Het buitenste oppervlak van dit apparaat kan zeer warm worden terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- De oppervlakken van dit apparaat kunnen zeer warm worden terwijl het is ingeschakeld.
- De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Raak de warme oppervlakken niet aan. Houd het apparaat bij de handgrepen vast om het te verplaatsen.
- Zet dit apparaat niet in of vlakbij een warm gas- of elektrisch fornuis en laat het niet in contact komen met een warme oven of mini-oven.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen tussen 0 en 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als zij onder voortdurend toezicht verblijven. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een beperkt lichamelijk, geestelijk of zintuiglijk vermogen of een gebrek aan kennis en ervaring als zij onder toezicht staan of instructies betreffende het veilige gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en zich bewust zijn van de gevaren die het gebruik ervan inhoudt. Houd dit apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan.
- Kookapparatuur dient in een stabiele omgeving te worden geplaatst met eventuele handgrepen zo gepositioneerd dat het morsen van warme vloeistoffen wordt voorkomen.

- Dit apparaat mag niet worden ondergedompeld.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend met de meegeleverde voet.
- LET OP: zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat het van de voet wordt genomen.
- WAARSCHUWING: gevaar van verwonding als dit apparaat niet correct wordt gebruikt
- Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik nog onderhevig aan restwarmte.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of Geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies Betreffende het veilige gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en inzicht hebben in de Gevaren die het gebruik ervan kan inhouden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORZORGEN

- Dit apparaat mag niet buitenhuis worden gebruikt.
- Draai de thermostaatknop altijd naar de MIN-stand en haal dan de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voor het monteren, demonteren, verplaatsen en reinigen ervan. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Controleer of de spanning die staat aangeduid op het typeplaatje van het apparaat overeenstemt met de netspanning bij u thuis.
- Laat dit apparaat nooit onbeheerd achter zolang het is ingeschakeld.
- Zet dit apparaat neer op een stabiele, vlakke ondergrond voordat u het inschakelt.
- Gebruik geen verlengsnoer omdat dit kan leiden tot brand, elektrische schokken en/of verwonding vanwege struikelgevaar.
- Gebruik dit apparaat voor geen enkel ander dan het beoogde doeleinde.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen, noch in contact komen met verwarmde oppervlakken.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen kan tot verwonding leiden.
- Wees uiterst voorzichtig als u een apparaat met warme vloeistof gaat verplaatsen.
- Let er terwijl het apparaat in gebruik is op dat er voldoende luchtruimte aan de boven- en alle zijkanten van het apparaat is voor ventilatie.
- Zet en gebruik dit apparaat niet vlakbij brandbare stoffen zoals gordijnen.
- Dompel dit apparaat, het snoer of de stekker niet in water of andere vloeistof.
- Laat het apparaat nooit opwarmen terwijl het leeg is.
- De inhoud van de pan (chocolade, kaas, olie of water) blijft nog enige tijd warm nadat het apparaat is uitgeschakeld. Probeer uw apparaat nooit te verplaatsen tot het is afgekoeld tot kamertemperatuur. RISICO VAN ERNSTIGE BRANDWONDEN!
- Leg het snoer nooit bovenop de voet met verwarmingselement terwijl het apparaat is ingeschakeld, omdat het netsnoer hierdoor zou worden beschadigd. Let erop dat de thermostaat naar de minimumstand is geschakeld voordat u het apparaat op de netvoeding aansluit.
- Zet dit apparaat nooit rechtstreeks op een plastic tafelkleed of een breekbare of hellende ondergrond.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer de pan is beschadigd.
- Dek het werkende apparaat nooit af.
- Raak de warme onderdelen van het apparaat niet aan terwijl het is ingeschakeld.
- Gebruik geen bevroren vlees omdat contract tussen water en hete olie spatten en overvloeien kan veroorzaken. Oliespatten door contact met ijswater kunnen de oorzaak zijn van ernstige brandwonden.
- Wees tijdens het gebruik van dit apparaat voorzichtig voor opspattend vet en hete stoom.
- Als u vleesfondue maakt mag u geen verschillende soorten vetstof mengen. Meng evenmin verse en gebruikte olie, doch gebruik uitsluitend verse olie.
- Dit apparaat is GEEN friteuse. Het is bijgevolg verboden friet, donuts e.d. in dit apparaat te frituren.

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT



1. Fonduevorken (8)
2. Ring voor fonduevorken
 - Deze ring zit bovenaan de fonduepan en is gekeept om de fonduevorken vast te houden
3. Fonduepan
4. Voet met verwarmingselementen
5. Thermostaatknop
6. Rood controlelampje

VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of alle items aanwezig en in goede staat zijn.


Reinig de fonduepan, de ringen voor fonduevorken en de vorken in een warm sopje. Spoel en droog zorgvuldig.

Veeg het buitenoppervlak van de voet met verwarmingselementen schoon met een vochtige doek en droog af.

BEDIENING

Dit apparaat kan worden gebruikt voor kaasfondue, vleesfondue (met olie), Chinese fondue (met water) en chocoladefondue.

1. Zet de voet met verwarmingselement op een veilige afstand van randen neer op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
2. Afhankelijk van het type fondue dat u gaat bereiden doet u de chocolade, kaas, olie of water in de pan, daarbij lettend op de minimale en maximale vulniveaus als aangeduid in de pan.
 - **Let op: meng nooit water met olie: dit kan uiterst gevaarlijk zijn.**
 - Om snel en gelijkmatig te smelten is het gebruik van geschaafde of geraspte kaas aangewezen en van chocolade die in kleine stukjes is gebroken.

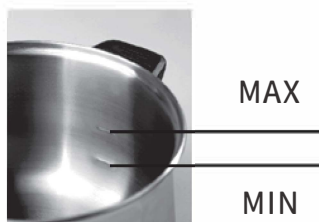

3. Plaats de vorkring bovenop de fonduepan.
 - Let erop dat de rand van de vorkring stevig op de rand van de fonduepan zit.
4. Sluit het apparaat aan op een stopcontact, ervoor zorgend dat het snoer niet verstrengeld kan raken en het apparaat niet kan omvallen. Dit apparaat moet voorzien zijn van een aardleiding.
 - Let erop dat de thermostaatknop in de MIN-stand moet zijn geschakeld.
5. Draai de thermostaatknop naar de gewenste stand.
 - Het rode controlelampje gaat branden, aangevend dat het apparaat opwarmt.
 - Wanneer u dit apparaat voor het eerst in gebruik neemt kan u een lichte geur en wat rook waarnemen. Dit is volkomen normaal en dient na enkele minuten te verdwijnen.
 - Voor de klassieke vleesfondue draait u de thermostaatknop naar de MAX-stand. Voor kaas-, Chinese en chocoladefondue, is het raadzaam de thermostaatknop naar de mediumstand te schakelen.
 - Tijdens het koken zal het rode controlelampje afwisselend branden en doven terwijl de ingestelde temperatuur in stand wordt gehouden.
6. Doop het voedsel (gesneden in plakjes/blokjes) voorzichtig in de pan met behulp van de meegeleverde vorken. Leg de vorken in de inkepingen van de vorkring.

Let op: om oliespatten te voorkomen dient het voedsel volledig te zijn uitgelekt. Als u diepvriesvoedsel gebruikt dient dit vooraf volledig ontdooid te zijn.
7. Wanneer het voedsel gaar is neemt u de vorken uit de pan en legt u het voedsel neer op uw bord.



Let op: steek fonduevorken nooit rechtstreeks in de mond vanwege een gevaar van ernstige brandwonden!

8. Draai wanneer u klaar bent de thermostaatknop naar de MIN-stand en trek de stekker uit het stopcontact.
 - Het rode controlelampje dooft dan.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Draai de thermostaatknop naar de MIN-stand en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het gaat reinigen.

Reinig de fonduepan, de ring voor fonduevorken en de vorken in een warm sopje. Spoel en droog zorgvuldig.

Reinig de voet met verwarmingselementen met een vochtige doek. Dompel deze niet onder in water of andere vloeistof.

Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen op dit apparaat.

Oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen dienen regelmatig te worden gereinigd om kruisbesmetting van verschillende soorten voedsel te voorkomen. Het gebruik van schoon warm water en een milde detergent volstaat voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen.

De correcte praktijken voor voedselhygiëne dienen te allen tijde te worden gerespecteerd om een risico van voedselvergiftiging/kruisbesmetting te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale waarden: 220-240V~, 50Hz
1500W

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.

We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften. Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre

De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op
+32 2 334 00 00, maandag tot zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.