Downloaded from www.vandenborre.be

PROLINE

KTL15B

KETTLE
BOUILLOIRE
WATERKOKER
BOLLITORE
HERVIDOR
KONVICE
KONVICA

OPERATING INSTRUCTIONS
MANUEL D'UTILISATION
HANDLEIDING
ISTRUZIONI OPERATIVE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

Downloaded from www.vandenborre.be

WARNINGS

※ This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.

※ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

※ If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.

※ WARNING: Do not remove the lid while the water is boiling.

※ The kettle is only to be used with the stand provided.

※ The appliance must not be immersed.

※ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Downloaded from www.vandenborre.be

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

※Place the appliance on a stable flat surface before use.

※Be careful when opening the lid immediately after the water has boiled, the steam coming out of the kettle is very hot constituting a risk of scalding.

※Do not use the kettle to heat anything other than water. Never fill the kettle beyond the maximum level indication. Do not operate the kettle if water is below the minimum level.

※Do not fill the kettle when positioned on base. Dry the water on the bottom of the body before placing it onto the base.

PARTS

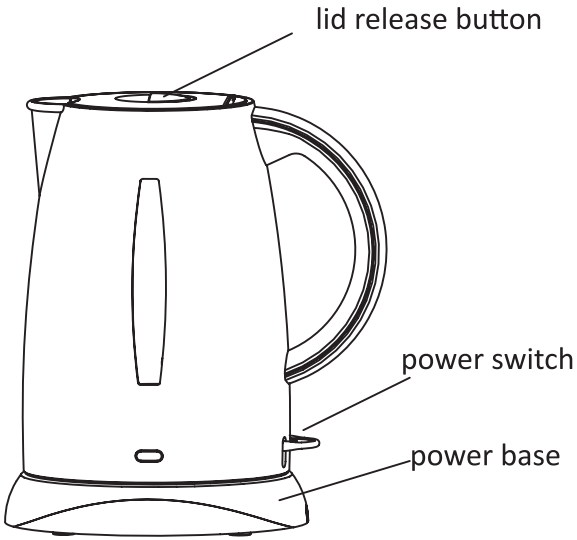

OPERATION

Before first use, fill the kettle with water up to the maximum level and let the water boil once, pour out the hot water and rinse the kettle once more.

Boiling Water

1. Remove the kettle from the base.

Downloaded from www.vandenborre.be

2. Fill the kettle with desired amount of water through the spout or the open lid.
   Press the lid release button to open lid.
   The water amount ranges from the minimum amount 0. 75L to the maximum amount 1.5L.
3. Close the lid until a click is heard and place the kettle on the base.
4. Insert the plug into the mains socket.
5. Press the power switch. The water is being heated.
   - The power indicator light will illuminate.
6. The kettle will switch off automatically when the water boils.
   - The power indicator light will go out.
   - You can stop the boiling process by setting the power switch to O.

NOTE: Use the kettle only when the lid is closed and the filter is in place.

SPECIFICATIONS

Ratings: 220-240V~ 50/ 60Hz
1850-2200W

CLEANING AND DESCALING

Always unplug the appliance from the mains socket and allow it to cool down before cleaning.
Do not use chemical, steel wool or abrasive cleaner to clean the appliance.
Clean the outside of the kettle and the power base using a damp cloth.
Remove the filter on the lid. Clean it under running water and then replace it.
Regularly descale the kettle using a specific descaler.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 14 / 11 / 2013

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

ATTENTION

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- MISE EN GARDE: Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les

enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Downloaded from www.vandenborre.be

MISES EN GARDE IMPORTANTES

※L’appareil doit être placé sur une surface plane et stable avant d'être utilisé pour la première fois.

※Les jets de vapeur sont très chauds et constituent un risque de brûlure: Faites très attention lors de l'ouverture du couvercle une fois l'eau portée à ébullition.

※N'utilisez pas cette bouilloire pour faire chauffer quoi que ce soit d'autre que de l'eau. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà du trait maximum. Ne faites jamais fonctionner la bouilloire avec une quantité d'eau inférieure au niveau minimum.

※Ne remplissez jamais la bouilloire en la laissant sur son socle. Essuyez l'eau sous la bouilloire avant de la remettre sur son socle.

DESCRIPTION

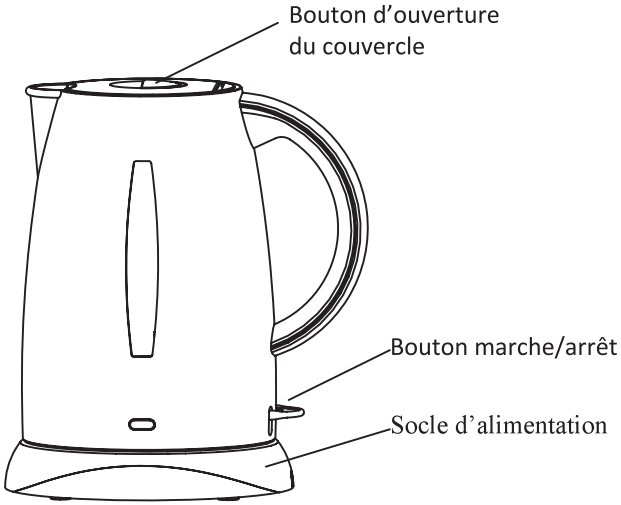

Downloaded from www.vandenborre.be

UTILISATION

Avant la première utilisation, remplissez la bouilloire au maximum avec de l'eau, faites-la chauffer une fois, puis videz l'eau bouillante et rincez à nouveau la bouilloire.

Utilisation de la bouilloire

1. Retirez la bouilloire de son socle.
2. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau souhaitée, que vous verserez soit par le bec verseur soit après avoir ouvert le couvercle.
   Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton de déverrouillage. La quantité de remplissage peut être comprise entre 0,75L (niveau minimum) et 1,5L (niveau maximum).
3. Fermez le couvercle (vous devez entendre un clic) et remettez la bouilloire sur son socle.
4. Branchez l'appareil sur une prise de courant.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'eau commence à chauffer.
   - Le témoin d'alimentation s'allume.
6. Une fois l'eau portée à ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement.
   - Le témoin lumineux s'éteint.
   - Vous pouvez interrompre le processus à tout moment en mettant le bouton marche/arrêt sur O.

REMARQUE : La bouilloire ne doit pas être utilisée avec le couvercle ouvert et sans le filtre en place.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240 V~ 50/ 60 Hz
1850-2200W

Downloaded from www.vandenborre.be

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait refroidi avant de le nettoyer.
N’utilisez pas de produit chimique, de laine de verre ou de nettoyant abrasif pour nettoyer l’appareil.
Essuyez les surfaces externes et le socle avec un chiffon humide.
Enlevez le filtre du couvercle. Lavez-le sous le robinet, puis remettez-le en place.

Détartrez régulièrement la bouilloire avec un détartrant spécial.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 14 / 11 / 2013

Downloaded from www.vandenborre.be

WAARSCHUWINGEN

※ Dit toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor ander doeleinde of andere toepassing gebruikt worden, zoals niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciele omgeving.

※ Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een erkende reparatieservice of personen met gelijkaardige kwalificaties om gevaar te voorkomen.

※ Kokend water kan uit de waterkoker worden gestoten wanneer hij overvol is.

※ WAARSCHUWING: Open het deksel niet terwijl het water kookt.

※ De waterkoker mag uitsluitend met de meegeleverde stander worden gebruikt.

※ Dit apparaat mag niet ondergedompeld worden.

※ Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met een verzwakt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring of kennis, indien zij toezicht of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van dit apparaat en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Laat kinderen niet met dit toestel spelen. Kinderen mogen dit toestel niet zonder toezicht reinigen of herstellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN

※Zet het apparaat voor gebruik neer op een stabiele, vlakke ondergrond.

※Wees voorzichtig als u meteen nadat het water kookt het deksel opent. De stoom die uit de waterkoker ontsnapt is uiterst heet en houdt een gevaar van brandwonden in.

※Gebruik de waterkoker niet voor het opwarmen van andere zaken dan water. Vul de waterkoker nooit voorbij de markering van het maximumpeil. Gebruik de waterkoker niet als het water onder de markering van het minimumpeil reikt.

※Vul de waterkoker nooit terwijl hij op de stander staat. Droog het water onderaan de kan voordat u deze op de stander neerzet.

ONDERDELEN

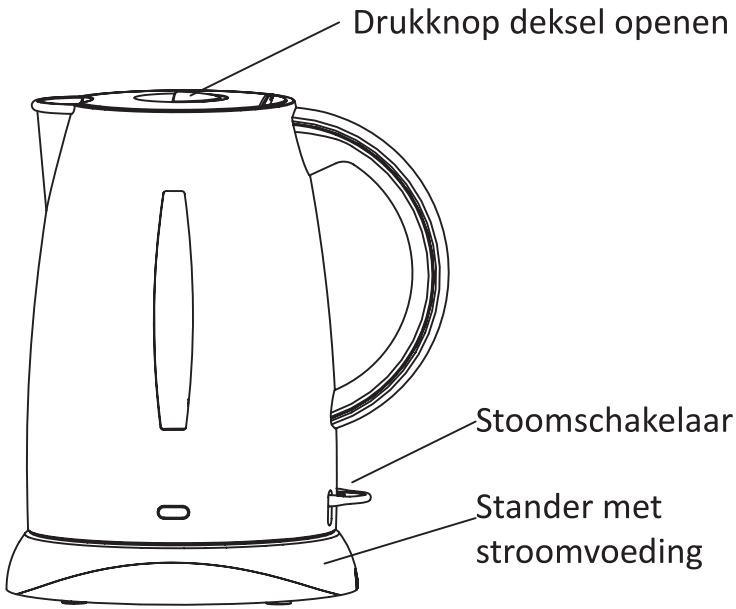

Downloaded from www.vandenborre.be

WERKING

Vul de waterkoker voor de eerste ingebruikname met vers water tot op het maximumpeil en laat het water eenmaal koken. Giet het hete water weg en spoel de waterkoker.

Water koken

1. Neem de waterkoker van de stander.
2. Vul de waterkoker doorheen de tuit of via het geopende deksel met de gewenste hoeveelheid water.
   Druk op de knop deksel openen om het deksel los te maken.
   De hoeveelheid water bedraagt tussen 0,75 liter en het maximumpeil op 1,5 liter.
3. Druk het deksel neer tot u een klikgeluid hoort en zet de waterkoker op de stander.
4. Stop de stekker in een stopcontact.
5. Stel de stoomschakelaar in. Het water warmt nu op.
   - De stroomindicator brandt.
6. De waterkoker zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer het water kookt.
   - Het indicatorlampje van de voeding zal uitdoven.
   - U kan het koken stopzetten door de stroomschakelaar in te stellen op 0 .

OPMERKING: gebruik de waterkoker alleen met gesloten deksel en als de filter is ingezet.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale waarden: 220-240V~ 50/ 60Hz
1850-2200W

Downloaded from www.vandenborre.be

REINIGEN EN ONTKALKEN

Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
Gebruik geen enkel chemisch product, staalwol of schuurmiddel om het apparaat te reinigen.
Reinig de buitenkant van de waterkoker en de stander met stroomvoeding met een vochtige doek.
Verwijder de filter uit het deksel. Reinig de filter onder stromend water en zet weer in.

Ontkalk de waterkoker regelmatig met gebruik van een specifiek ontkalkingsmiddel.

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor eventuele ongemakken als gevolg van kleine onnauwkeurigheden, die ondanks onze zorg in deze gebruiksaanwijzing kunnen voorkomen omdat wij onze producten voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 14 / 11 / 2013

Downloaded from www.vandenborre.be

AVVERTENZE

- ※ Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico e non va usato per usi non domestici o in ambienti commerciali.
- ※ Se il cavo di alimentazione è danneggiato va sostituito dal produttore o da un centro assistenza autorizzato o da persona qualificata per evitare rischi.
- ※ Se il bollitore contiene troppa acqua durante la bollitura l'acqua può fuoriuscire.
- ※ ATTENZIONE: Non togliere il coperchio mentre l'acqua bolle.
- ※ Si può usare questo prodotto solo con la base in dotazione.
- ※ L'apparecchio non va immerso nell'acqua.
- ※ Bambini di età superiore a 8 anni e persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a cui manchi sufficiente esperienza o competenza possono usare questo apparecchio purché supervisionati e debitamente istruiti ad un uso in sicurezza mettendoli a conoscenza dei rischi implicati. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Ai bambini senza debita supervisione non va consentita la pulizia e la normale manutenzione dell'apparecchio.

Downloaded from www.vandenborre.be

IMPORTANTI ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

※Sistemare l'apparecchio su una superficie piana e stabile prima dell'uso.

※Fare attenzione quando si solleva il coperchio immediatamente dopo aver fatto bollire l'acqua, il vapore proveniente dal bollitore è bollente e crea il pericolo di ustioni.

※Non usare il bollitore per scaldare cose diverse dall'acqua. Non riempire mai il bollitore oltre il limite indicato. Non usare il bollitore se l'acqua si trova sotto il livello minimo.

※Non riempire il bollitore quando si trova sopra la base. Asciugare l'acqua che si trova sotto il bollitore prima di sistemarlo sulla base.

PARTI

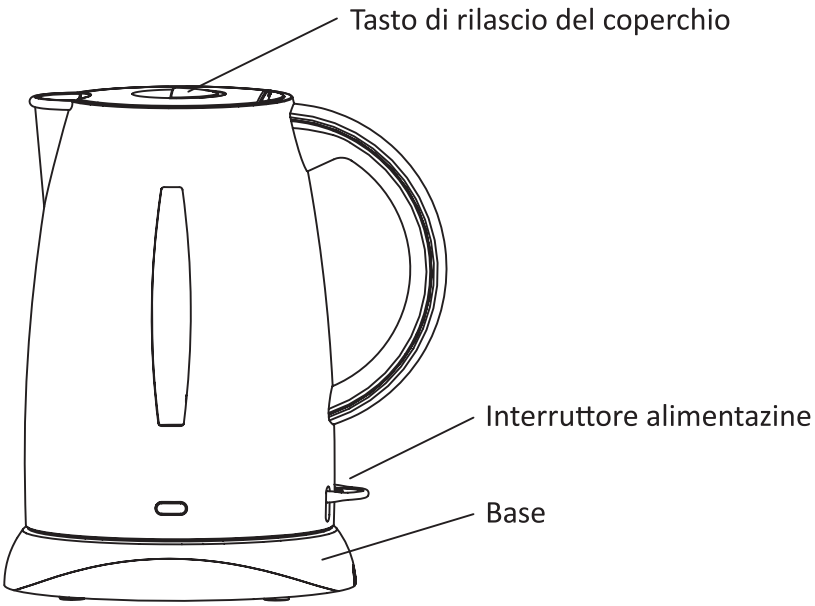

Downloaded from www.vandenborre.be

FUNZIONAMENTO

Prima del primo utilizzo riempire il bollitore d'acqua fino al livello massimo consentito e far bollire una volta, gettare l'acqua bollente e risciacquare di nuovo.

Bollitura acqua

1. Togliere il bollitore dalla base.
2. Riempire il bollitore con la quantità d'acqua desiderata o dal becco o dal coperchio aperto. Per aprire il coperchio premere il tasto di rilascio. La quantità d'acqua consentita va da un minimo di 0,75L al livello massimo di 1,5 L.
3. Richiudere il coperchio finché si sente un clic e sistemare il bollitore sulla sua base.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Premere il tasto di alimentazione. L'acqua entra in ebollizione.
    - L'indicatore luminoso di alimentazione si illuminerà.
6. Il bollitore si spegne automaticamente quando l'acqua bolle.
    - L'indicatore luminoso di alimentazione si spegne.
    - Si può interrompere la bollitura impostando l'interruttore di alimentazione su O.

NOTA: Usare il bollitore solo quando il coperchio è chiuso e il filtro inserito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 220-240v~ 50/ 60Hz
1850-2200W

Downloaded from www.vandenborre.be

PULIZIA E RIMOZIONE DEL CALCARE

Staccare l'apparecchio dalla presa e lasciare raffreddare completamente prima della pulizia.
Non usare prodotti chimici, lana di ferro o abrasivi per pulire l'apparecchio.
Pulire la parte esterna del bollitore e la base elettrica con un panno umido.
Rimuovere il filtro sul coperchio. Pulire sotto acqua corrente e poi rimetterlo.
Decalcificare regolarmente il bollitore utilizzando un decalcificante specifico.

Ci scusiamo per qualsiasi problema causato da piccole discrepanze in queste istruzioni, causate da miglioramenti e sviluppi apportati al prodotto.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 14 / 11 / 2013

Downloaded from www.vandenborre.be

ADVERTENCIAS

※ Este aparato ha sido concebido para un uso exclusivamente doméstico y no debe ser utilizado con ningún otro objetivo ni en otra aplicación, como un uso no doméstico o con fines comerciales.

※ Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o persona con formación similar para evitar cualquier riesgo.

※ Si el hervidor se llena en exceso, el agua hirviendo podría ser expulsada.

※ ADVERTENCIA: No abra la tapa mientras el agua está hirviendo.

※ El hervidor de agua se debe utilizar solo con la base suministrada.

※ No sumergir el aparato.

※ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas sin experiencia ni conocimiento del producto a menos que hayan recibido supervisión o hayan sido instruidas en el uso correcto del aparato y comprendan los peligros asociados.

Downloaded from www.vanenborre.be

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

※Antes de utilizar el aparato, colóquelo en una superficie plana y estable.

※Si decide abrir la tapa inmediatamente después de hervir el agua, tenga mucho cuidado porque el vapor desprendido está muy caliente y podría provocar quemaduras.

※No utilice el hervidor de agua para calentar un líquido que no sea agua. No llene el hervidor por encima de la señal de nivel máximo. No ponga el hervidor en funcionamiento cuando el nivel de agua sea inferior a la señal de mínimo.

※No llene el hervidor mientras está colocado en la base. Antes de volver a colocarlo en la base, seque la parte inferior de la carcasa.

COMPONENTES

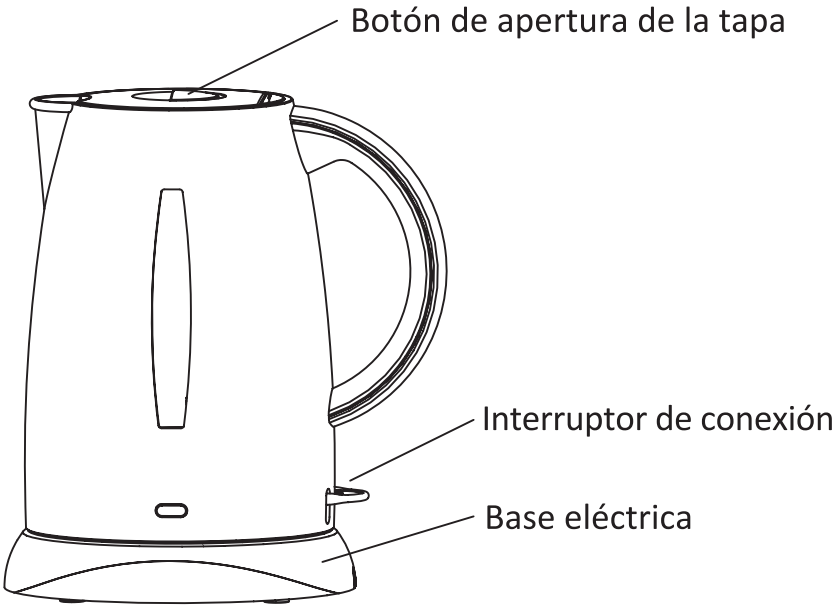

Downloaded from www.vandenborre.be

FUNCIONAMIENTO

Antes de utilizar el hervidor por primera vez, llénelo de agua fresca hasta la señal de nivel máximo y espere a que el agua hierva, tire el agua caliente y enjuague el hervidor de nuevo.

Hervir Agua

1. Extraiga el hervidor de la base.
2. Llene el hervidor con la cantidad deseada de agua fresca a través del pico o abriendo la tapa.
   Pulse el botón de apertura de la tapa para abrir la tapa.
   La cantidad de agua puede variar de la cantidad mínima de 0.75 l a la cantidad máxima de 1.5 l.
3. Cierre la tapa empujando hasta escuchar un clic y coloque el hervidor en la base.
4. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente.
5. Pulse el botón de conexión. El hervidor comenzará a calentar el agua.
   - La luz indicadora de conexión se iluminará.
6. El hervidor de agua se apagará automáticamente cuando el agua comience a hervir.
   - La luz indicadora de conexión se apagará.
   - Puede detener el proceso de ebullición, colocando el interruptor de conexión en la posición O.

NOTA: Utilice el hervidor solo con la tapa cerrada y el filtro correctamente colocado.

ESPECIFICACIONES

Características: 220-240V~ 50/ 60Hz
1850-2200W

Downloaded from www.vandenborre.be

LIMPIEZA Y DESCALCIFIACIÓN

Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente y espere hasta que se haya enfriado.
No utilice productos químicos, estropajos metálicos ni sustancia limpiadoras abrasivas, para limpiar el aparato.
Limpie el exterior del hervidor y la base eléctrica con un paño húmedo.
Extraiga el filtro de la tapa. Límpielo bajo el grifo de agua y vuelva a colocarlo.

Descalcifique el hervidor regularmente usando un descalcificador específico para este propósito.

Rogamos disculpas por cualquier inconveniente generado por pequeñas inconsistencias en estas instrucciones, que pueden producirse como resultado de mejoras y desarrollo del producto.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 14 / 11 / 2013

Downloaded from www.vandenborre.be

UPOZORNĚNÍ

※ Tento přístroj je navržen pouze pro domácí použití, nesmí být použit na žádné jiné účely a nesmí se tedy používat např. mimo domácnosti nebo pro komerční účely.

※ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

※ Pokud konvici naplníte příliš, vařící voda může stříkat.

※ UPOZORNĚNÍ: Pokud voda vře, víko neodstraňujte.

※ Konvici používejte pouze s dodaným stojanem.

※ Přístroj neponořujte.

※ Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud prošly školením ohledně bezpečného používání spotřebičů a jsou si vědomy možného nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čistění a údržbou nesmí vykonávat děti bez dozoru.

Downloaded from www.vandenborre.be

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

※Před použitím postavte přístroj na pevný a rovný povrch.

※Při otvíraní víka bezprostředně po vaření buďte opatrní. Pára stoupající z konvice je velmi horká a představuje nebezpečí opaření.

※V konvici ohřívejte pouze vodu. Konvici neplňte nad ukazatel maximální hladiny. Konvici nepoužívejte, pokud je hladina vody pod ukazatelem minimální hladiny.

※Konvici nenaplňujte, pokud stojí na podstavci. Spodní část konvice utřete a poté položte na napájecí podstavec.

ČÁSTI

Downloaded from www.vandenborre.be

PROVOZ

Před prvním použitím naplňte konvici čerstvou vodou až po značku maximální hladiny vody a nechejte ji uvařit. Horkou vodu vylijte a konvici opláchnete ještě jednou.

Vaření vody

1. Konvici sundejte z podstavce.
2. Konvici naplňte přes výpusť nebo otevřené víko požadovaným množstvím vody.
   Pro otevření víka stiskněte tlačítko uvolnění víka.
   Rozsah množství vody je od minimální 0,75 l až po maximální 1,5 l.
3. Víko zavřete, dokud neuslyšíte cvaknutí a konvici postavte na podstavec.
4. Zástrčku zapojte do zásuvky.
5. Stiskněte tlačítko napájení. Voda se začne ohřívat.
   - Kontrolka napájení se rozsvítí.
6. Když teplota vody dosáhne bodu varu, konvice se automaticky vypne.
   - Kontrolka napájení zhasne.
   - Konvici můžete kdykoliv vypnout přepnutím tlačítka napájení na O.

POZNÁMKA: Konvici používejte pouze se zavřeným víkem a nasazeným filtrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité údaje: 220 – 240 V~ 50/ 60 Hz
1850 – 2200 W

Downloaded from www.vandenborre.be

ČISTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Před čistěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a nechejte jej vychladnout.
K čistění přístroje nepoužívejte chemické prostředky, drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky.
Vnější část konvice utřete vlhkou utěrkou.
Filtr na víku sejměte a opláchněte pod tekoucí vodou. Filtr znovu nasaďte.

Pravidelně odstraňujte vodní kámen z konvice pomocí speciálního odstraňovače vodního kamene.

Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti způsobené malými nepřesnostmi v těchto pokynech, které mohou být způsobeny zlepšováním a vývojem produktů.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 14 / 11 / 2013

Downloaded from www.vandenborre.be

VAROVANIA

※ Toto zariadenie bolo navrhnuté iba na používanie v domácnosti a nesmie byť používané na žiadny iný účel ani aplikáciu, ako je iné ako domáce používanie alebo používanie v obchodnom prostredí.

※ Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo ním poverený servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, inak sa môže vyskytnúť riziko úrazu elektrickým prúdom.

※ Ak je zariadenie preplnené, môže vriaca voda vystrekovať.

※ VAROVANIE: Keď voda vrie, neotvárajte veko zariadenia.

※ Kanvicu musíte používať iba s dodávaným stojanom.

※ Zariadenie nesmie byť ponárané.

※ Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo im budú poskytnuté pokyny na použitie zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a

užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Downloaded from www.vandenborre.be

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

※Zariadenie musí byť počas prevádzky umiestnené na pevnom a rovnom povrchu.

※Pri otváraní veka hneď po zovretí vody buďte veľmi opatrní, pretože z nádoby uniká horúca para, ktorá môže spôsobiť popálenie.

※Nepoužívajte kanvicu na zohrievanie čohokoľvek iného ako vody. Kanvicu môžete naplniť len po maximálnu povolenú úroveň. Kanvicu nezapínajte, ak je voda v nej pod minimálnou úrovňou.

※Kanvicu nenapĺňajte, keď je postavená v základni. Keď kladiete kanvicu na základňu, utrite zospodu nádoby vodu.

ČASTI ZARIADENIA

Downloaded from www.vandenborre.be

POUŽÍVANIE

Pred prvým použitím do kanvice nalejte vodu až po maximálnu úroveň a nechajte ju prevrieť. Vodu potom vylejte a kanvicu ešte raz premyte vodou.

Privedenie vody k varu

1. Odoberte kanvicu zo základne.
2. Cez hrdlo alebo otvorené veko naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody.
   Stlačením tlačidla na uvoľnenie veka otvorte veko.
   Do kanvice môžete naliať minimálne 0,75 l vody a maximálne 1,5 l vody.
3. Zatvorte veko, aby sa ozvalo cvaknutie a umiestnite kanvicu na základňu.
4. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky.
5. Stlačte prepínač napájania. Voda sa začne zohrievať.
   - Rozsvieti sa indikátor napájania.
6. Keď voda zovrie, kanvica sa automaticky vypne.
   - Svetelný indikátor napájania zhasne.
   - Vrenie môžete zastaviť aj manuálne prepnutím prepínača do polohy O.

POZNÁMKA: Kanvicu používajte iba ak je veko zatvorené a je vložený filter.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 220-240 V~, 50/ 60 Hz
1850 - 2200 W

Downloaded from www.vandenborre.be

ČISTENIE A ODVÁPŇOVANIE

Vždy pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
Na čistenie nepoužívajte chemické, drôtené ani drsné čistiace prostriedky či materiály.
Vonkajší povrch a napájaciu základňu kanvice čistite navlhčenou handričkou.
Vyberte filter z veka. Umyte ho pod tečúcou vodou a nasaďte ho nazad.
Pravidelne odstraňujte vodný kameň z kanvice pomocou špeciálneho odstraňovača vodného kameňa.

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti spôsobené menšími nepresnosťami v tomto návode, ktoré mohli vzniknúť následkom vylepšenia a vývoja produktu.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 14 / 11 / 2013