

PROLINE

Bouilloire PKCB17B

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

PROLINE

PKC17B

KETTLE

BOUILLOIRE

WATERKOKER

HERVIDOR

CHALEIRA



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCİ DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT
D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien

par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- ❖ Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE” en pages 10&11.
- ❖ Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- ❖ MISE EN GARDE: Mettre le couvercle en place de façon telle que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
- ❖ MISE EN GARDE: Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.
- ❖ La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.
- ❖ L'appareil ne doit pas être immergé.
- ❖ ATTENTION: S'assurer que la bouilloire est hors tension avant de la retirer de son socle.
- ❖ MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise

utilisation du produit.

- ❖ La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- ❖ Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- ❖ **MISE EN GARDE:** éviter tout débordement sur le connecteur.


La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.



MISES EN GARDE IMPORTANTES:

- L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable avant d'être utilisé pour la première fois.
- Les jets de vapeur sont très chauds et constituent un risque de brûlure: Faites très attention lors de l'ouverture du couvercle une fois l'eau portée à ébullition.
- N'utilisez pas cette bouilloire pour faire chauffer quoi que ce soit d'autre que de l'eau. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà du trait maximum.
- Avant de mettre la bouilloire sur son socle, assurez-vous que le dessous de la bouilloire et le socle lui-même sont secs.

DESCRIPTION

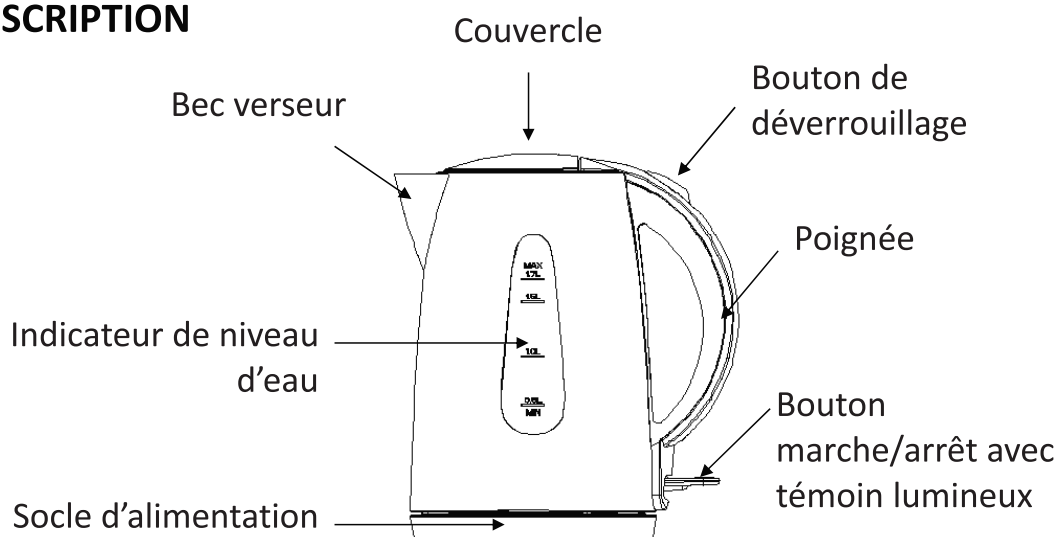

UTILISATION

Avant la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner la bouilloire à 2 ou reprises (voir instructions ci-dessous). Cela permet d'enlever la poussière et les résidus de fabrication.

1. Retirez la bouilloire de son socle.
2. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau froide souhaitée, que vous verserez soit par le bec verseur soit après avoir ouvert le couvercle.
 - Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle puis.
 - Évitez de remplir la bouilloire au-delà du niveau MAX.
3. Refermez le couvercle en appuyant jusqu'à ce qu'il se verrouille.
4. Placez la bouilloire sur son socle, puis branchez celui-ci.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'eau commence à chauffer.
 - * Le témoin d'alimentation s'allume.
6. Une fois l'eau portée à ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement.
 - * Le témoin lumineux s'éteint.
 - * Vous pouvez interrompre le processus à tout moment en mettant le bouton marche/arrêt sur O.
7. Ôtez la bouilloire du socle d'alimentation et versez lentement l'eau bouillante.

REMARQUE : La bouilloire ne doit pas être utilisée avec le couvercle ouvert et sans le filtre en place.

Dispositif anti chauffage à sec

Si la bouilloire est allumée sans eau à l'intérieur, elle s'arrête de chauffer et s'éteint automatiquement.

Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir, puis remplissez-la avec de l'eau froide et recommencez.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

Débranchez la fiche de la prise de courant avant de commencer l'entretien ou nettoyage.

Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait refroidi avant de le nettoyer.

Essuyez les surfaces externes et le socle avec un chiffon humide. Séchez-les bien. Sortez le filtre à mailles du bec verseur. Lavez-le sous le robinet, puis remettez-le en

place.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Ne mettez en aucun cas la bouilloire ou le socle dans l'eau.

La bouilloire doit être régulièrement détartrée au moyen d'un produit détartrant spécifique.

Essuyez l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon propre.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240 V~ 50/60 Hz 1850-2200 W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources

naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

EU Declaration of Conformity N°86201811346

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaracion UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description - Plastic kettle

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

Brand - *Marque /Merk /Marca:* Proline

Model number - *Référence commerciale :* PKC17B

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input checked="" type="checkbox"/> 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU & 2015/863/EU	RoHS

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-15:2016+A11:2018

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017

EN 62233:2008

(EC) No 1275/2008 (EU) No 801/2013

EN 50564:2011

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy

November 26, 2019

