


riviera&bar
objets d'art culinaire

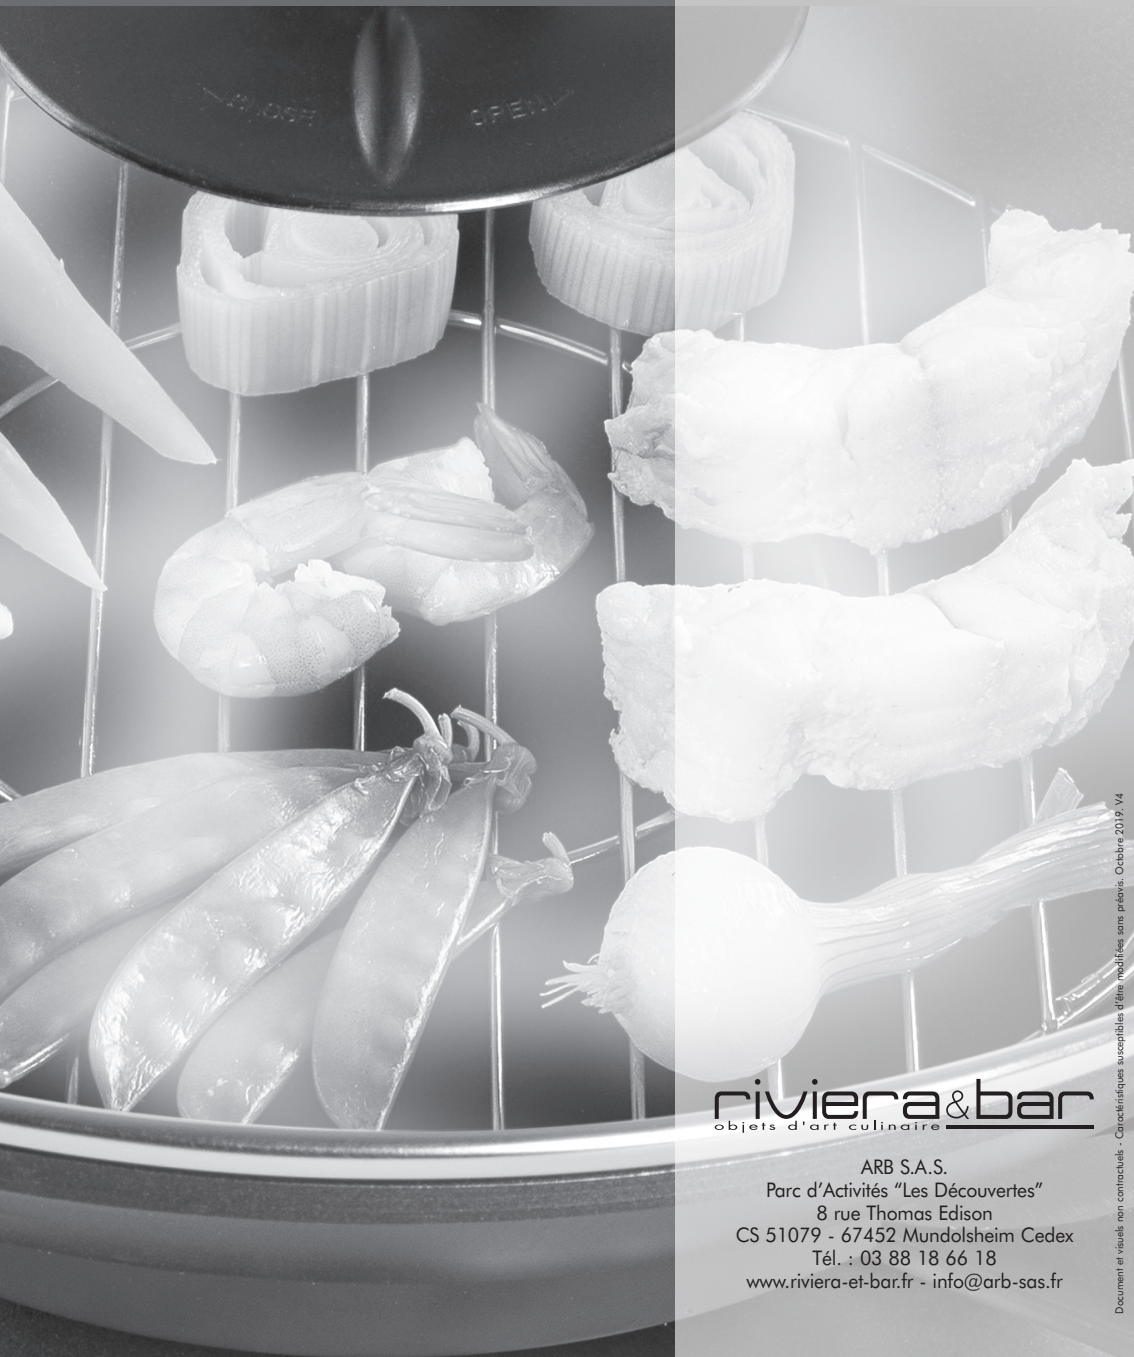

riviera&bar
objets d'art culinaire


ARB S.A.S.
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr

gebruiksaanwijzing

Elektrische wok 5 liter
QWK 450



riviera & bar
objets d'art culinaire



Met dit toestel heeft u een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarmee u geniet van al de ervaring van Riviera & Bar op gebied van koken.

Het beantwoordt aan de Riviera & Bar kwaliteitsvereisten: de beste materialen en onderdelen werden gebruikt voor de productie en het toestel werd onderworpen aan diepgaande controles.

Wij hopen dat het gebruik ervan u volledig zal kunnen bekoren.

inhoudstabel

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	9
INGEBRUIKNAME	9
TIPS EN TRICKS	10
REINIGING EN ONDERHOUD	11
Reiniging voor het eerste gebruikce	
Reiniging na gebruik	
TECHNISCHE KENMERKEN	13
MILIEU	13
ACCESSOIRES	13
GARANTIE	13
RECEPT IDEEËN	14

omschrijving van het product



- 1** Dekselgreep
- 2** Stoomuitlaat
- 3** Glazen deksel
- 4** Handgrepen kuip
- 5** Kuip met antikleeflaag
- 6** Thermostaatknop
- 7** Controlelampje temperatuur
- 8** Verwijderbare thermostaatblok met elektriciteitsnoer
- 9** Grendel om thermostaatblok te verwijderen
- 10** Thermoplastische basis
- 11** Vergrendelingsknop/ontgrendelingsknop van de kuip
- 12** Inox rooster voor stomen
- 13** Thermoplastische spatel

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze, onder andere, belangrijke informatie bevatten aangaande de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.



- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvorschriften en onderhoudsvorschriften van deze gebruiksaanwijzing dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
 - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar mits ze onder continu toezicht staan. Houd het toestel en het elektriciteitsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen aangaande

het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen.

- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.



- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen.
- Dompel het toestel niet onder in water of enig andere vloeistof.
- De volledige aanwijzingen voor de reiniging van het toestel in alle veiligheid worden in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" van de huidige gebruiksaanwijzing beschreven.



- Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet indien het elektriciteits snoer, de stekker of het toestel beschadigd zijn. In dit geval moet het toestel onmiddellijk naar een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar ter controle en herstelling of vervanging van de beschadigde onderdelen.
- Bij storing of defect moet het toestel hersteld worden door een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar. U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen professioneel Service Center op: www.riviera-et-bar.fr



- Trek de stekker uit het stopcontact in volgende gevallen:
 - Indien het zonder toezicht word gelaten
 - Na gebruik
 - Voor elke reiniging of onderhoud
 - Bij storing.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de veiligheidsnormen van toepassing. Indien een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.
- Controleer of de voltage aangegeven op het typeplaatje van het toestel overeenkomt met de netspanning van uw woning.
- Rol het elektriciteitssnoer steeds volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen ander toestel aan op dezelfde kring.
- Trek niet aan het elektriciteitssnoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteitssnoer of de eventuele verlengkabel niet in doorgangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit als het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteitssnoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het nooit in de auto in de winter, of op enig andere plaats blootgesteld aan vorst, om alle schade te vermijden.



- Het toestel en het deksel worden warm tijdens gebruik en blijven nog een tijd warm na gebruik. Hanteer ze enkel via de handgrepen en de thermisch geïsoleerde greep.
 - Wees voorzichtig met de vetopspattingen.
-
- Het toestel en de onderdelen moeten correct gemonteerd en vastgezet worden vooraleer het toestel wordt ingeschakeld.
 - Om elk risico op brand te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendige ondergrond (te vermijden: glazen plaat, gelakte tafel, plastic tafellaken, enz.) en houd het minstens 20 cm van elke wand. De ruimte boven het toestel moet vrij zijn.
 - Het toestel moet stabiel geplaatst worden met de handgrepen zo gedraaid om te vermijden dat warme vloeistof zou gemorst worden.
 - Bescherm glazen tafels: een thermische of mechanische schok zou de glazen plaat kunnen breken in welk geval het toestel op de gasten zou kunnen vallen.
 - Vermijd plotse bewegingen in de nabijheid van het toestel tijdens het gebruik ervan, dit zou de stabiliteit kunnen in gevaar brengen.
 - Laat het toestel niet leeg werken, behalve tijdens het opwarmen.
 - Zorg dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt van de warme delen van het toestel.
 - Gebruik geen andere accessoires dan die meegeleverd met het toestel, met inbegrip van de thermostaatblok met elektriciteitsnoer.
 - Breng geen hittegevoelig plastic keukengerei of andere hittegevoelige materialen in contact met de kuip tijdens het gebruik.
 - Besprenkel of dompel de kuip nooit onder als ze nog warm is.
 - Giet nooit water op het vet in de kuip. Dit zou vuur kunnen vatten bij hoge temperaturen.
 - Gebruik het toestel niet als verwarmingselement.

- Zet steeds de thermostaatknop op 0 (laagste stand) voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Berg het toestel niet op als het nog warm is. Laat het steeds eerst in open lucht afkoelen.

voor het eerste gebruik

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.
- Voor de reiniging van de verschillende delen van het toestel, zie het onderdeel "Reiniging en onderhoud" p.11.

ingebruikname

1. Draai de knop (11) onder de basis op ontgrendelingsstand ("Unlock").
2. Draai de kuip (5) om, plaats de basis (10) op de kuip en draai de knop (11) op vergrendelingsstand ("Lock").



! Belangrijk opmerkingen

- Laat de wok nooit werken als de kuip niet correct vergrendeld is op de basis.
- Zorg dat de kuip steeds correct geplaatst is op de thermoplastische basis voordat u de knop (11) op vergrendelingsstand draait

3. Sluit de thermostaatblok (8) aan op de hiervoor voorziene aansluiting op de zijkant van de wok



Belangrijke opmerkingen

- Voordat u de thermostaatblok (8) aansluit, zorg dat de thermostaatknop (6) op 0 (laagste stand) staat en dat hij helemaal droog is. Hetzelfde geldt voor de aansluiting van de wok.
- Sluit steeds de thermostaatblok (8) aan voor het elektriciteitsnoer.
- Gebruik steeds de meegeleverde thermostaatblok.

4. Steek de stekker van het elektriciteitsnoer in het stopcontact.
5. Laat de wok opwarmen door de thermostaatknop (6) op de voor uw gerecht aangepaste temperatuur. Het controlelampje voor de temperatuur (7) licht op.
6. Het controlelampje dooft als de temperatuur bereikt is (7). Uw toestel is klaar voor gebruik.
7. Plaats de ingrediënten in de kuip (5) zoals aangegeven in het recept.



OPMERKING

- Het controlelampje voor de temperatuur (7) kan aan- en uitgaan tijdens het gebruik. Dit geeft aan dat de correcte temperatuur wordt aangehouden.
- Voor meer informatie over de kooktechnieken, ga naar "Tips & Tricks" en naar de meegeleverde recepten.

8. Aan het einde van de kooktijd, stop de verwarming volledig door de thermostaatknop (6) in tegenwijzerzin op de laagste stand te draaien.
9. Trek de stekker uit het stopcontact.
10. Wacht tot de wok volledig is afgekoeld voordat u de thermostaatknop (8) verwijdert met de grendel (9).

Tips & Tricks

- Wacht tot de wok warm is voordat u olie of ingrediënten toevoegt. Op deze manier bewaart u de smaak van de ingrediënten en bekomt u een betere garing.
- De kuip (5) is bedekt met een antikleeflaag. Gebruik bij voorkeur de meegeleverde thermoplastische spatel (13) om de antikleeflaag niet te beschadigen. Laat de spatel niet te lang in contact met de kuip tijdens het gebruik.
- Met de inox rooster (12) kan u uw ingrediënten stomen en de kookmodi afwisselen.
- Het glazen deksel (3) is uitgerust met een stoomuitlaat (2) waardoor de stoom al dan niet kan ontsnappen door het deksel naargelang de noodzaak.

Belangrijke opmerkingen

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en moet het toestel afgekoeld zijn. De verwijderbare thermostaatblok (8) moet verwijderd zijn.
- Zet het warme glazen deksel (3) niet op een koud oppervlak en houd het niet onder koud water. Het contact met koude zou het kunnen doen barsten.
- Dompel in geen geval de basis (10), de kuip (5), de thermostaatblok (8) en het elektriciteitsnoer in water of enig andere vloeistof.
- De kuip (5), het glazen deksel (13), de inox rooster (12) en de spatel zijn vaatwasser bestendig.
- Het is belangrijk dat de elektrische aansluiting en de thermostaatblok volledig droog zijn voor gebruik.
- De kuip is bedekt met een antikleeflaag. Gebruik geen chemische producten, schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de kuip en al de andere onderdelen van het toestel te reinigen

Reiniging voor het eerste gebruik

Reinig het deksel (3), de kuip (5), de rooster (12) en de spatel met een warm zeepsopje en een spons. Spoel en droog met een zachte doek.


Zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het toestel in gebruik neemt.

Reiniging na gebruik

Reinig steeds uw toestel na elk gebruik om te vermijden dat voedsel elke keer opnieuw zou aanbakken.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2. Verwijder de thermostaatblok (8) door op de grendel te drukken (9).

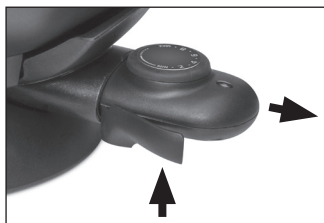

3. Veeg de kuip met een zachte doek om de voedselresten te verwijderen.
4. Draai het toestel om en draai de knop (11) op de stand "Ontgrendeling".
5. Verwijder de kuip (5) van de thermoplastische basis (10).



6. Reinig de kuip (5), het glazen deksel (3), de inox rooster (12) en de spatel met een warm zeepsopje en een nylon borstel. Spel en droog zorgvuldig.
7. De thermostaatblok (8) en de basis van het toestel (10) kunnen met een licht vochtige zachte doek worden gereinigd. Droog zorgvuldig.

Opbergen

Na het reinigen van het toestel, berg uw wok op op een droge en propere plaats

technische kenmerken

Inhoud:	5 liter (6 personen)
Vermogen:	2200 W
Gebruiksspanning:	220-240 V ~ 50 Hz
Gewicht:	4 kg
Afmetingen:	L 470 x H 220 x D 355 mm

milieu

- Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamel-punt om het te laten recycleren. Op deze manier helpt u om het milieu te beschermen.



RICHTLIJNEN KUNNEN LOKAAL VERSCHILLEN
> WWW.OVAM.BE



accessoires

U kan al de accessoires van onze producten terugvinden op onze website www.accessoires-electromenager.fr. Het gebruik van producten niet aangeraden door Riviera-et-Bar zal de garantie doen vervallen.

garantie

De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel.

Worden niet door de garantie gedekt:

- Slijtgevoelige onderdelen,
- Verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn door een verkeerde handeling, val of schok bij gebruik, zoals de kuip, de basis, de thermostaatblok, het deksel, de inox rooster, de spatel,
- Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privé omgeving.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade opgelopen door een incorrect gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.

De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in een van de Erkende Service Centra van het merk.

Voor alle informatie, contacteer de Klantendienst van Riviera-et-Bar op 03.88.18.66.18 of surf naar www.riviera-et-bar.fr.

De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode start bij de originele aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de garantie na voorlegging van het defect toestel en de factuur of het aankoopbewijs.

Conform artikel L111-2 van het consumentiewetboek, bedraagt de termijn waarin de onderdelen voor een te herstellen toestel beschikbaar zijn 5 jaar vanaf productiedatum (informatie op het toestel: lot of serienummer).

HERINNERING : voor elke tussenkomst, zal gevraagd worden het toestel in zijn originele verpakking terug te sturen om bijkomende schade door transport te vermijden. De garantie vereist deze voorwaarde. Wij raden u dus aan om de originele verpakking in zijn geheel te bewaren.

Rechtsgebied: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief en de koper beschikt over de legale garantie voor verborgen fouten en gebreken toepasselijk volgens de voorwaarden van artikels 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

