

印刷要求:


尺寸: 82x130

页数: 54页

黑白印刷

印刷时删掉此页

SALORA BEAMER 45BHM2550

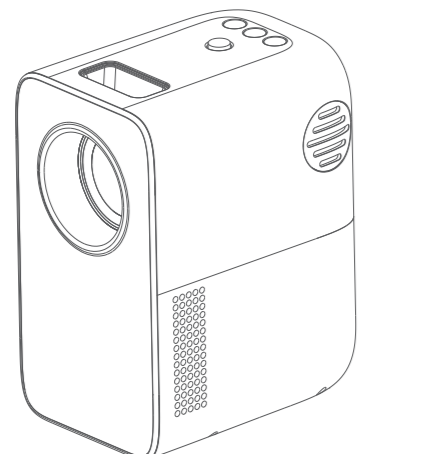

INSTRUCTION MANUAL

1. Safety Instruction

Installation

To get the better watching, please use this projector while drawing the curtain or in a dark room.

Please use this projector carefully, dropping or crashing may damage parts or result in blurred images, abnormal displaying.

Power

Please use the power adapter that comes with this product to use the projector.

Be careful while using the power cord, avoid to excessive bending; the damage of power cable may cause electric shock and fire.

It is better to unplug the power cord after power off.

Cleaning

Unplug the power cable first.

Clean the shell regularly with a damp cloth, neutral detergent can be used.

Please use a glasses cloth or lens paper, and do not scratch the lens.

Please clean projector's vents and speakers regularly by banister brush, or the vents will be blocked.

While projecting, please do not look the lens directly, or it may hurt eyes.

Do not disassemble the projector, if not it would lead to a risk of electric shock, and also affect the normal warranty.

Please do not put any liquid or heavy stuff on the projector.

2. Accessories List

| | |
|-----------------|----|
| AV signal cable | x1 |
| Remote control | x1 |
| Power Adapter | x1 |
| Power cable | x1 |
| User manual | x1 |


3. Specification

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Model | LCD projector |
| Lamp | LED |
| Image system | LCD |
| Projection mode | Front or rear |
| Working temp | 0-35°C |
| Operation mode | Remote control / button |
| Output port | Headphone |
| Input port | HDMI / USB / AV |
| N.W. | 2kg |
| Size | 184x130x233mm |


4. Multimedia Supported Files

| | |
|--------------|--|
| Audio Format | MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A / OGG |
| Image Format | JPG / JPEG / BMP / PNG |
| Video Format | MP4 / MKV / WMV / RMVB / AVI / FLV / VOB / 3GP / MPG / DAT |

5. Structural Diagram

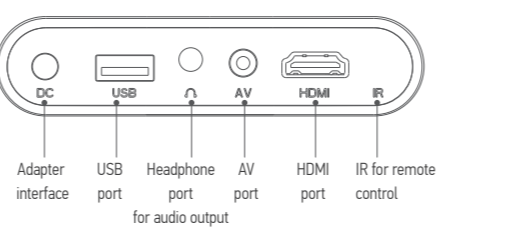

6. Panel Functions

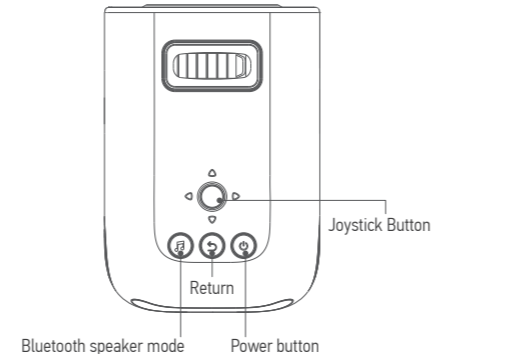


Bluetooth speaker mode:
Press this button to switch the projector to Bluetooth speaker mode.


Indicator light: Red: standby mode, Blue: working mode

Joystick Button: the center is the ok key and the direction can be selected by pushing the key

7. Hoist the machine to the ceiling

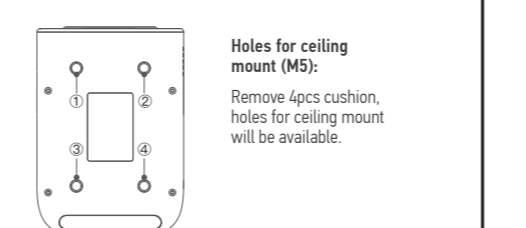


8. Function Operation

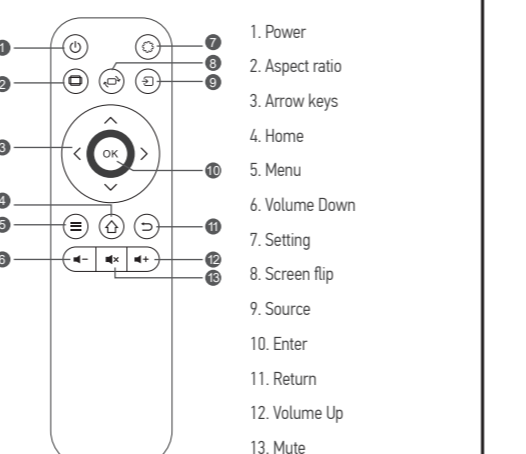

9. Power On/Off

Turn on: Connect the DC terminal of the power adapter to the DC port of the projector. When the red indicator light is on, press the power button on the panel (or press the power key on the remote control) to start the machine.

Turn off: When the projector is working normally, press the power button, the indicator light turns from blue to red, the projector is in shut down.

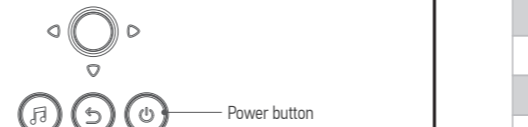

10. Focus

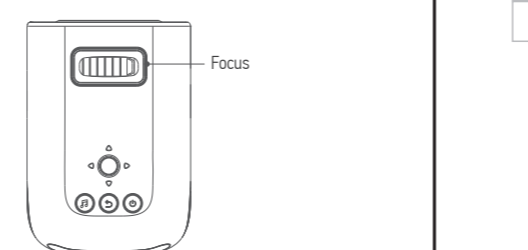



Image focusing:
Place the projector lens perpendicularly to the projection screen or curtain wall, and adjust the focus dial until the image is clear, that means the image focusing is finished.

During the focusing process, you can play the programs or pick up the product menu images to match the focusing adjustment.

11. Standard Setting

Refer to the data in the table below to place the projector away from the projection screen according to the preset graphic size. When installing, place the projector on a solid, stable countertop or use a hanger to hoist it to the ceiling. The airframe should be well ventilated. Do not cover or block the vents. There should be no obstructions within 30cm of the vents.

| Aspect ratio | 16:9 |
|--------------------|------------------------|
| Picture size(inch) | Projection distance(m) |
| 50 | 1.75 |
| 70 | 2.38 |
| 100 | 3.36 |
| 120 | 3.93 |

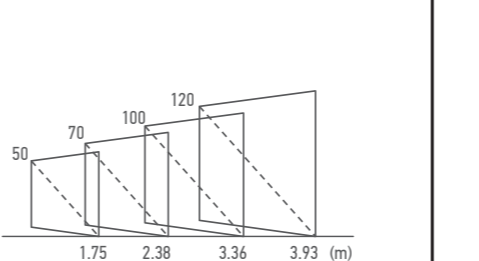



Note: The above data is for reference only, please refer to the physical measurement.

12. Multimedia Play

Step1: Insert the U disk into the USB port of the projector.

Step2: Select **Multimedia**, and then press the OK key to enter.



Step3: Select the file to be played.

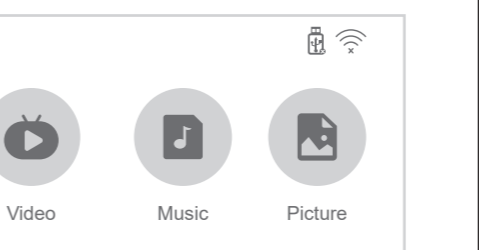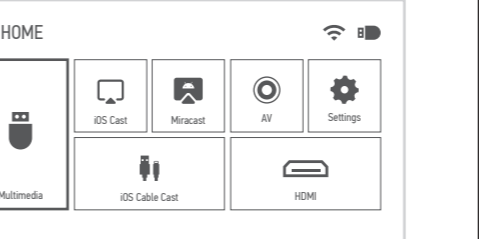

13. Signal Source Settings

Step1: Enter the main interface, select **HDMI** or **AV** from the following options (or press the **remote control source key**, and then select the source in the pop-up box).

Step2: Press the OK key to enter the options.

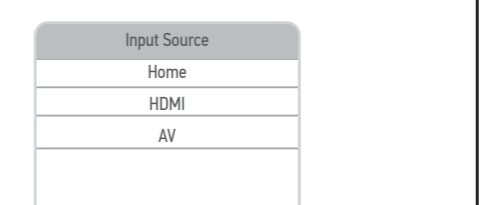
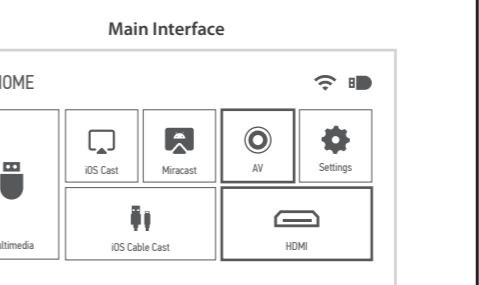


14. WiFi Connection

Step1: Select **Settings** in the main interface and press OK key to enter setting interface.

Step2: Select **Network Setting**.

Step3: Turn on the WiFi, find the WiFi you need to connect to, enter the password through the virtual keyboard, and confirm the connection.

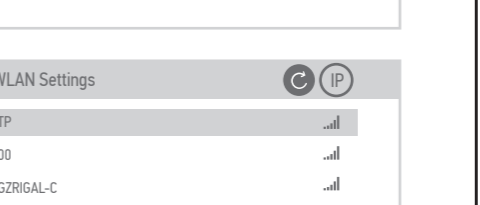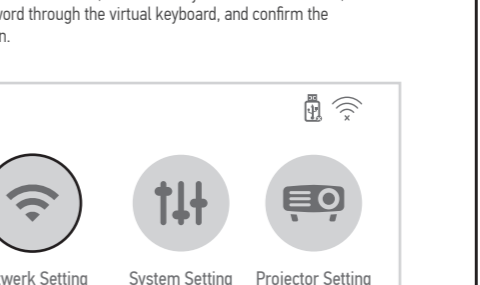



15. iOS Cast

Step1: Select **iOS Cast** on the main interface.

Step2: The iOS device and the projector must be connected to the same network, or the iOS device must be connected to the wireless access point(AP) from the projector.

Step3: Select **Screen Mirroring** on the control center of the iOS device.

Step4: Select the corresponding projector device name.

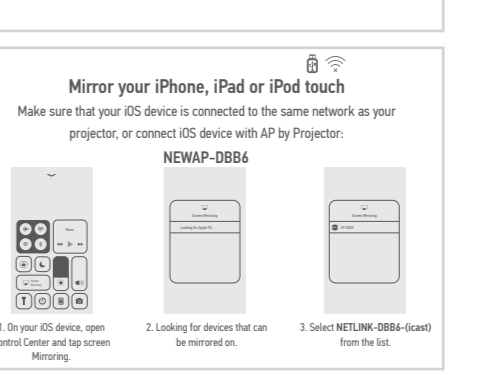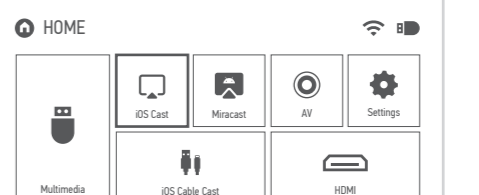

16. Miracast

Step1: Select **Miracast** on the main interface.



Step2: Turn on the Wireless Display function of the Android device.

Note: Different Android devices have different names and opening methods for the Wireless Display function. For details, please refer to the manual of the Android device you are using.

Step3: Click **Trust** in the pop-up window of the iOS device.

Step4: Enter the iOS device password.

Note: The projector and the Android device cannot be connected to different WiFi, otherwise the corresponding projector device will not be searched on the Android device.

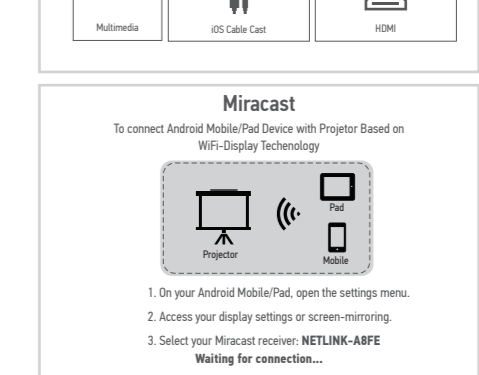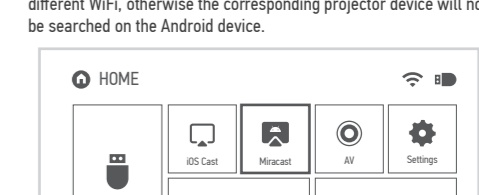

17. iOS Cable Cast



Step1: Select **iOS Cable Cast** on the main interface.

Step2: Use the data cable to connect the iOS device and the projector (through the USB port of the projector).

Step3: Click **Trust** in the pop-up window of the iOS device.


Step4: Enter the iOS device password.

Note: If still cannot connect with projector after clicking Trust, can try to use the original data cable to reconnect.

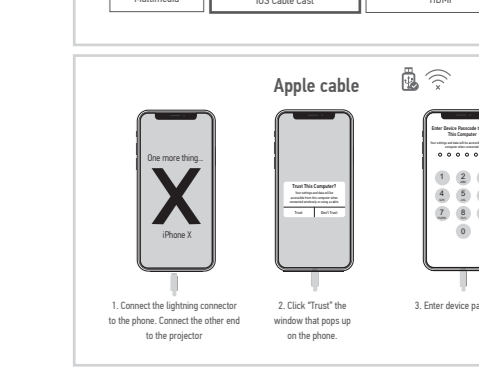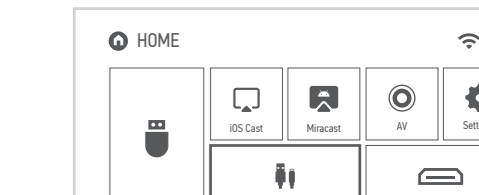

SALORA

BEAMER 45BHM2550

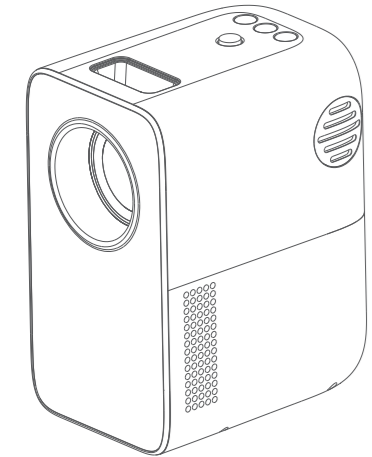

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Veiligheidsvoorschriften

Installatie

- Voor meer kijkplezier adviseren wij u bij gebruik van de projector de gordijnen te sluiten of de kamer te verduisteren.
- Gebruik dit apparaat voorzichtig, het laten vallen of beschadigen kan leiden tot een onzuiver beeld of vervormde weergave.

Aan/Uitzetten

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.
- Wees voorzichtig met het gebruik van het netsnoer, let op dat u deze niet te veel verbuigt. Een beschadigd netsnoer kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Haal bij voorkeur, het netsnoer uit het apparaat indien u deze niet gebruikt.

Reiniging

- Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- Reinig regelmatig de behuizing met een vochtige doek met een neutraal reinigingsmiddel.
- Gebruik een speciaal lenzendoekje zodat u de lens niet krast.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen met een borstel om te voorkomen dat de openingen blokkeren.

Let op met hoge temperaturen

- Tijdens en na het gebruik van de projector, zal het bij de luchtuitlaat heet worden. Om brandwonden te voorkomen, raakt u deze niet met de handen aan.
- Kijk niet rechtstreeks in de lens tijdens gebruik, dit kan uw ogen beschadigen.

*Aanvullende tips

- Haal de projector niet zelf uit elkaar. Dit kan leiden tot een elektrische schok, tevens vervalt hiermede de garantieservice.
- Plaats geen vloeistoffen of zware items op het apparaat.

2. Accessoire lijst

| | |
|-----------------------|----|
| AV signaal kabel | x1 |
| Afstandsbediening | x1 |
| Adapter | x1 |
| Netsnoer | x1 |
| Gebruikershandleiding | x1 |


3. Specificaties

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Model | LCD projector |
| Lamp | LED |
| Beeldsysteem | LCD |
| Projectiemodus | Voor of achter |
| Werking temperatuur | 0-35°C |
| Bedieningsmodus | Afstandsbediening/Knoppen |
| Output poort | Hoofdtelefoon |
| Input poort | HDMI / USB / AV |
| Netto gewicht | 2kg |
| Afmetingen | 184x130x233mm |


4. Ondersteunde media bestanden

| | |
|----------------------|--|
| Audio formaat | MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A / OGG |
| Beeld formaat | JPG / JPEG / BMP / PNG |
| Video formaat | MP4 / MKV / WMV / RMVB / AVI / FLV / VOB / 3GP / MPG / DAT |

5. Diagram

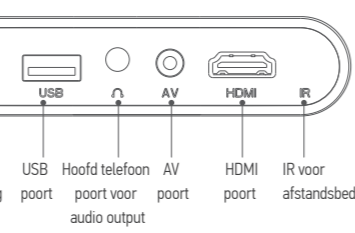

6. Functies Bedieningspaneel

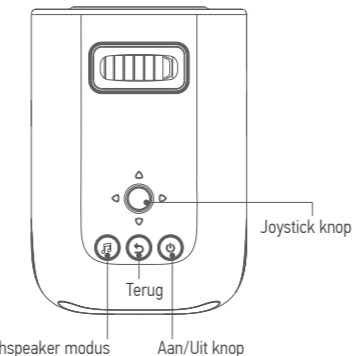


Bluetoothspeaker modus
Aan/Uit knop

Bluetoothspeaker modus:
Druk op deze knop om de beamer in Bluetoothmodus te zetten.


Indicator: Rood: Stand-by modus, Blauw: in werking modus

Joystick knop: het midden is OK, pijltjes zijn de richting keuze

7. Montage aan het plafond

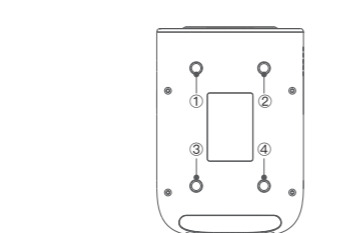

8. Afstandsbediening functie knoppen

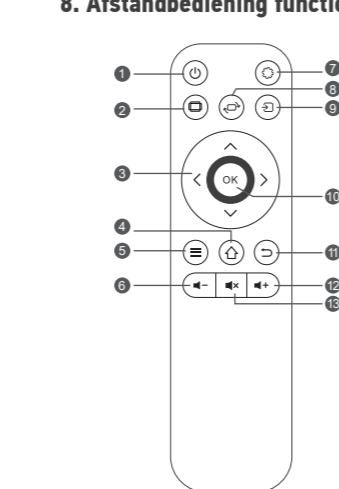

1. Power
2. Beeldverhouding
3. Navigatie knoppen
4. Home
5. Menu
6. Volume -
7. Instellingen
8. Flip Screen
9. Bron
10. Enter
11. Terug
12. Volume +
13. Mute


9. Aan- Uitzetten

Aanzetten: Verbind de DC aansluiting van de adapter met de DC poort van de projector. Wanneer het controlelampje rood is, drukt u op de Power knop van het bedieningspaneel (of de afstandsbediening) om het apparaat aan te zetten.

Uitzetten: Als het apparaat aan staat drukt u op de Power knop, het controlelampje gaat van blauw naar rood, de projector staat nu uit.



10. Focus instellen

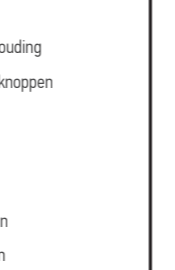

Focus aanpassen
Plaats de projector loodrecht op het projectiescherm of gordijn, draai net zo lang aan de focusring tot het beeld scherp is ingesteld.

Tijdens het instellen van de focus kunt u gelijktijdig het programma afspelen of afbeeldingen bekijken om het beeld te vergelijken.

11. Standaard instellingen

Raadpleeg de informatie afgebeeld in het schema hieronder om de juiste afstand te houden tussen de projector en het scherm. Wanneer u het apparaat installeert, plaats deze dan op een stevige ondergrond of maak gebruik van een hijsmechanisme om het aan het plafond te hangen. Let op dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden. Houd tenminste een afstand van 30cm ten opzichte van de ventilatieopeningen.



| Beeldverhouding | 16:9 |
|-----------------------|-----------------------|
| Afmeting beeld (inch) | Projectie afstand (m) |
| 50 | 1.75 |
| 70 | 2.38 |
| 100 | 3.36 |
| 120 | 3.93 |



Opmerking: Bovenstaande gegevens dienen uitsluitend ter referentie, raadpleeg de daadwerkelijk metingen.

12. Multimedia Afspelen



Stap 1: Plaats de USB drive in de USB poort van de projector.
Stap 2: Selecteer **Multimedia** en druk op OK om het menu te openen.
Stap 3: selecteer het gewenste bestand dat u wilt afspelen.

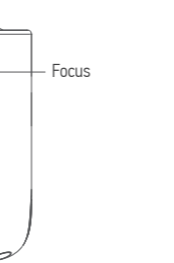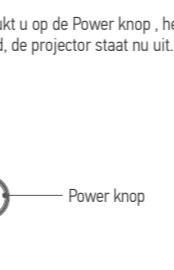

Pop-up venster

13. Instellingen Ingangsbron



Stap 1: open de interface, selecteer HDMI of AV uit de twee opties of druk op de **Bron** knop van de **afstandsbediening** en selecteer in het pop-up venster.
Stap 2: Druk op OK om de opties te openen.

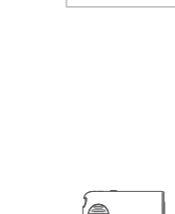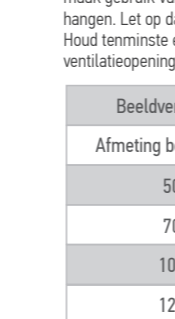

Pop-up venster

14. Verbinding

Stap 1: Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en druk op OK om het menu te openen.
Stap 2: Selecteer **Netwerk Instellingen**.
Stap 3: Activeer WiFi, zoek het WiFi signaal waarmee u verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in op het virtuele toetsbord en bevestig de verbinding.

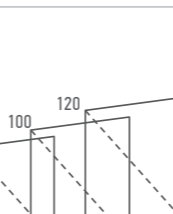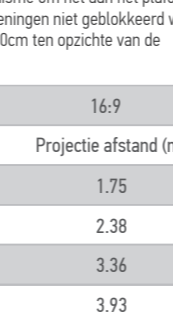

WLAN Settings

15. iOS Cast



Stap 1: Selecteer **iOS Cast** in het hoofdmenu
Stap 2: Het iOS apparaat en de projector moeten verbonden zijn met hetzelfde netwerk, of het iOS apparaat moet verbonden zijn met het draadloze toegangspunt (AP) van de projector
Stap 3: Selecteer **Screen Mirroring** op het controlecentrum van het iOS apparaat.
Stap 4: Selecteer de corresponderende projector naam.



Screen Mirroring

16. Miracast


Stap 1: Selecteer **Miracast** in het hoofdmenu.
Stap 2: Activeer de draadloze functie van het Android apparaat. Opm.: Verschillende Android apparaten hebben verschillende namen en activeringsmethodes voor de Draadloze weergave functie, Raadpleeg, voor verder informatie, de handleiding van uw Android apparaat.
Stap 3: Selecteer de corresponderende naam van de projector. Opm.: de projector en het Android apparaat kunnen niet verbonden worden met verschillende WiFi's, dan zal de naam van projector niet gevonden worden door het Android apparaat.

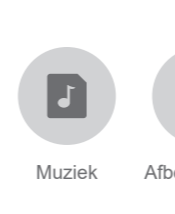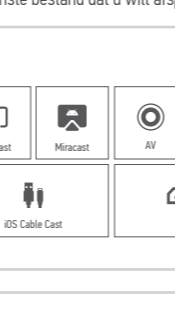

Miracast

17. iOS Cable Cast


Stap 1: Selecteer **iOS Cable Cast** in het hoofdmenu.
Stap 2: Gebruik de data kabel om het iOS apparaat en de projector te verbinden (d.m.v. de USB poort van de projector).
Stap 3: Click op **Vertrouwen** in het pop-up venster van het iOS apparaat.
Stap 4: Voer het wachtwoord in van het iOS apparaat. Opm.: Indien er geen verbinding kan worden gemaakt nadat u op Vertrouwen heeft geklikt, kunt het nogmaals proberen door de originele kabel te gebruiken.

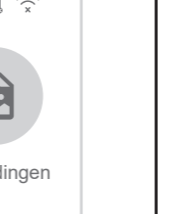

iOS Cable Cast

18. Apple cable

1. Verbind de lightning connector met de telefoon en het andere uiteinde met de projector
2. Click op: **Vertrouwen** in de pop-up van uw telefoon.
3. Voer het wachtwoord in

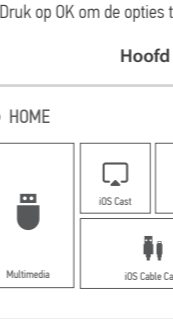

Apple cable

19. Netwerk Instellingen


Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**



Screen Mirroring

20. iOS Cast

Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**

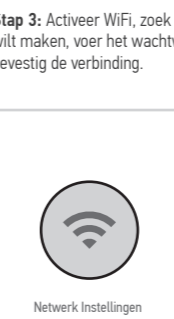

Screen Mirroring

21. Miracast

Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**



Screen Mirroring

22. Apple cable


1. Verbind de lightning connector met de telefoon en het andere uiteinde met de projector
2. Click op: **Vertrouwen** in de pop-up van uw telefoon.
3. Voer het wachtwoord in



Apple cable

23. Netwerk Instellingen

Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**

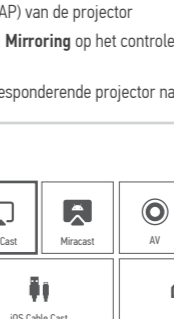

Screen Mirroring

24. iOS Cast

Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**



Screen Mirroring

25. Miracast


Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**



Screen Mirroring

26. Apple cable


1. Verbind de lightning connector met de telefoon en het andere uiteinde met de projector
2. Click op: **Vertrouwen** in de pop-up van uw telefoon.
3. Voer het wachtwoord in

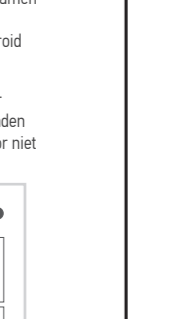

Apple cable

27. Netwerk Instellingen

Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**

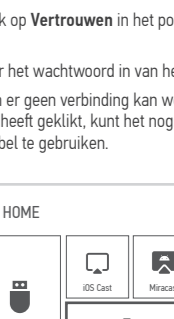

Screen Mirroring

28. iOS Cast

Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**



Screen Mirroring

29. Miracast

Stap 1: Open het hoofdmenu van uw iOS apparaat en tik op **Screen Mirroring**

Screen Mirroring


30. Apple cable

1. Verbind de lightning connector met de telefoon en het andere uiteinde met de projector
2. Click op: **Vertrouwen** in de pop-up van uw telefoon.
3. Voer het wachtwoord in

Apple cable

SALORA

BEAMER 45BHM2550

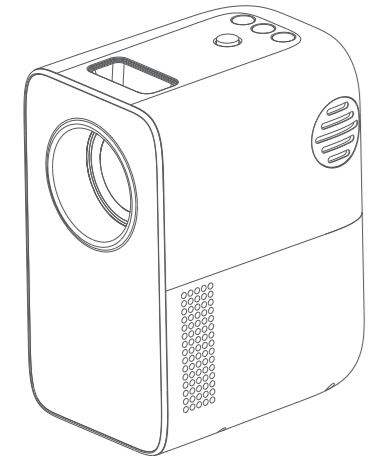

GUIDE D'UTILISATION

1. Consignes de sécurité

Installation

- Pour plus de plaisir visuel, nous vous conseillons de fermer les rideaux ou d'assombrir la pièce lors de l'utilisation du projecteur.
- Utiliser cet appareil avec précaution. Le faire tomber ou l'endommager peut entraîner une image floue ou un affichage déformé.

Marche / Arrêt

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, en veillant à ne pas le plier excessivement. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- De préférence, retirez le cordon d'alimentation de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Nettoyage

- En avant retirez la fiche de la prise murale.
- Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon humide et un détergent neutre.
- Utilisez un chiffon spécial pour objectif afin de ne pas rayer l'objectif.
- Nettoyez régulièrement les ouvertures de ventilation avec une brosse pour éviter que les ouvertures ne se bloquent.

Attention aux températures élevées

- Pendant et après l'utilisation du projecteur, il deviendra chaud à la sortie d'air. Pour éviter les brûlures, ne les touchez pas avec vos mains.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif pendant la projection, car cela pourrait endommager vos yeux.
- **Conseils supplémentaires**
- Ne démontez pas le projecteur vous-même. Cela peut entraîner un choc électrique et annuler le service de garantie.
- Ne placez pas de liquides ou d'objets lourds sur l'appareil.

3. Spécifications

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Modèle | projecteur LCD |
| Lampe | LED |
| Système d'image | LCD |
| Mode de projection: | Avant ou arrière |
| Température de fonctionnement | 0-35°C |
| Mode de fonctionnement | Télécommande / Boutons |
| Port de sortie | Casque |
| Port d'entrée | HDMI / USB / AV |
| Poids net | 2kg |
| Dimensions | 184×130×233mm |


4. Fichiers multimédias pris en charge

| | |
|-----------------------|--|
| Format audio | MP3 / AAC / WAV / FLAC / WMA / M4A / OGG |
| Format d'image | JPG / JPEG / BMP / PNG |
| Format vidéo | MP4 / MKV / WMV / RMVB / AVI / FLV / VOB / 3GP / MPG / DAT |


2. Liste d'accessoires

| | |
|------------------------|----|
| Câble de signal AV | ×1 |
| Télécommande | ×1 |
| Adaptateur | ×1 |
| Cordon d'alimentation | ×1 |
| Guide de l'utilisateur | ×1 |

5. Schéma

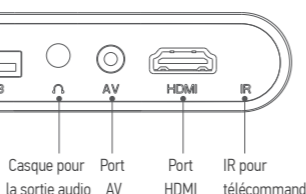

6. Fonctions Panneau de commande

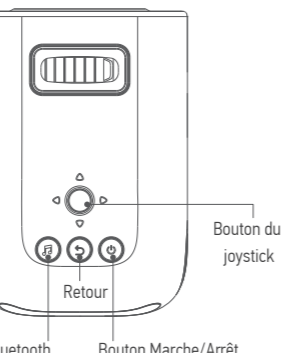


Mode haut-parleur Bluetooth: Appuyez sur ce bouton pour mettre le projecteur en mode Bluetooth.


Voyant: Rouge : Mode veille, bleu: mode de fonctionnement

Bouton joystick: le milieu est OK, les flèches sont le choix de direction

7. Montage au plafond

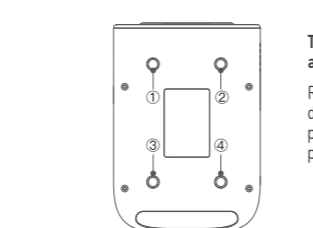

8. Boutons de fonction de la télécommande

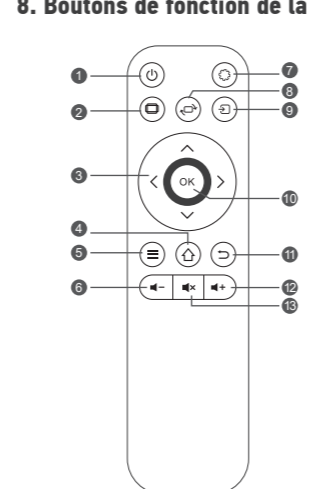


1. Power
2. Ratio d'aspect
3. Boutons de navigation
4. Accueil
5. Menu
6. Volume -
7. Paramètres
8. Pivoter écran
9. Source
10. Entrée
11. Retour
12. Volume +
13. Muet

9. Marche / Arrêt

Activer: Connectez la prise DC de l'adaptateur au port DC du projecteur. Lorsque le voyant lumineux est rouge, appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande (ou de la télécommande) pour mettre l'appareil sous tension.

Éteindre: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant lumineux passera du bleu au rouge, le projecteur est maintenant éteint.

10. Définir la mise au point

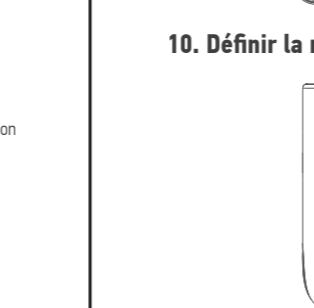


Ajuster la mise au point

Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran de projection ou au rideau, en tournant la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

Lors du réglage de la mise au point, vous pouvez simultanément lire le programme ou afficher des images pour comparer l'image.

11. Paramètres par défaut

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Taille de l'image (pouces) | Distance de projection (m) |
| 50 | 1.75 |
| 70 | 2.38 |
| 100 | 3.36 |
| 120 | 3.93 |

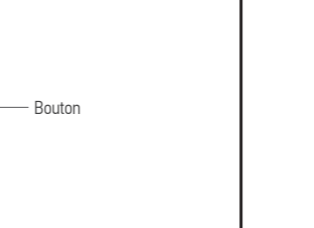


Remarque : Les données ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer aux mesures réelles.

12. Lecture multimédia

Étape 1: Insérez la clé USB dans le port USB du projecteur.

Étape 2 : Sélectionnez **Multimédia** et appuyez sur OK pour ouvrir le menu.


Étape 3: Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

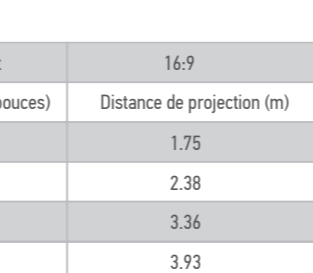

13. Paramètres Source d'entrée

Étape 1: ouvrez l'interface, sélectionnez HDMI ou AV parmi les deux options et appuyez sur le bouton **Source de la télécommande** et sélectionnez dans la fenêtre contextuelle.

Étape 2 : Appuyez sur OK pour accéder aux options.

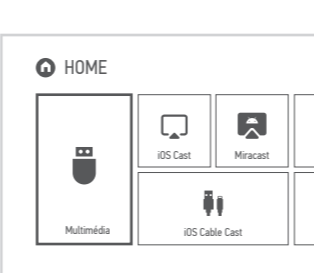


14. Connexion WiFi

Étape 1 : Sélectionnez **Paramètres** dans le menu principal et appuyez sur OK pour accéder au menu.

Étape 2 : Sélectionnez **Paramètres réseau**.

Étape 3 : Activez le WiFi, recherchez le signal WiFi auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe sur le clavier virtuel et confirmez la connexion.

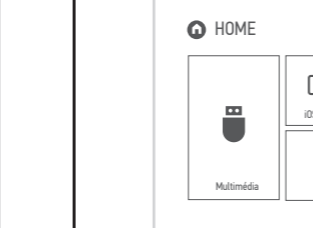


15. iOS Cast

Étape 1 : Sélectionnez **iOS Cast** dans le menu principal

Étape 2 : L'appareil iOS et le projecteur doivent être connectés au même réseau, ou l'appareil iOS doit être connecté au point d'accès sans fil (AP) du projecteur

Étape 3: Sélectionnez **Screen Mirroring** sur le centre de contrôle de l'appareil iOS.

Étape 4: Choisissez le nom correspondant du projecteur.

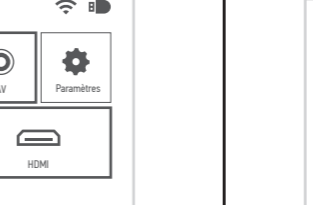

16. Miracast

Étape 1 : Sélectionnez **Miracast** dans le menu principal

Étape 2 : Activez la fonction sans fil de l'appareil Android.

Remarque : Différents appareils Android ont des noms et des méthodes d'activation différents pour la fonction d'affichage sans fil, pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel de votre appareil Android.

Étape 3: Choisissez le nom correspondant du projecteur.

Remarque : Si la connexion ne peut pas être établie après avoir cliqué sur Confiance, vous pouvez réessayer en utilisant le câble d'origine.



17. iOS Cable Cast


Étape 1 : Sélectionnez **iOS Cable Cast** dans le menu principal.

Étape 2 : Utilisez le câble de données pour connecter l'appareil iOS et le projecteur (via le port USB du projecteur).

Étape 3 : Cliquez sur **Se Fier** dans la fenêtre contextuelle de l'appareil iOS.

Étape 4: Saisissez le mot de passe de l'appareil iOS.

Remarque : Si la connexion ne peut pas être établie après avoir cliqué sur Confiance, vous pouvez réessayer en utilisant le câble d'origine.

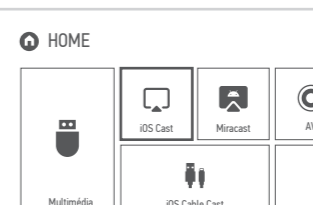

18. Apple cable

Étape 1 : Ouvrez le menu des paramètres sur votre mobile / tablette Android.

Étape 2 : Ouvrez le menu des paramètres sur votre mobile / tablette Android.

Étape 3: Sélectionnez votre récepteur Miracast: NETLINK-ABFE

En attente de connexion ...



