

Warmtepompdroger

Gebruikershandleiding

DV16DG8600**

SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies	4
Belangrijke veiligheidssymbolen	4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5
Uiterst belangrijke waarschuwingen voor installatie	9
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik	10
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik	11
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging	13
Maatregelen om bevrozing te voorkomen	13
Instructies over de AEEA	14
Ecodesign	14
Installatie	15
Wat is er meegeleverd	15
Installatievereisten	17
Stap-voor-stap installatie	18
Omgeving	24
Voordat u begint	25
Eerste instelling	25
Droogrichtlijnen	25
Bediening	27
Bedieningspaneel	27
Een programma draaien	28
Programmaoverzicht	29
Opties	33
Speciale functies	37
Onderhoud	42
Het waterreservoir legen	42
Het micro zacht filter installeren (optioneel filter)	42
Reinigen	44
Problemen oplossen	51
Punten om te controleren	51
Informatiecodes	53

Bijlage	55
Wasvoorschriften	55
Zorg voor het milieu	57
Garantie op reserveonderdelen	57
Specificatie	58
 Contactgegevens	 60
VRAGEN OF OPMERKINGEN?	60

Veiligheidsinformatie

- Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasdroger. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de wasdroger gebruikt, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de mogelijkheden en functies van uw nieuwe droger.
- De modelnaam van het product kunt u vinden op het label dat is bijgesloten bij of bevestigd op het product.

Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voorzichtig en zorgvuldig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden of bedienen van uw droger.

Neem in het geval van problemen of situaties die u niet begrijpt, altijd contact op met de fabrikant.

Belangrijke veiligheidssymbolen

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:



WAARSCHUWING

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, de dood of schade.



VOORZICHTIG

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.



WAARSCHUWING

Volg deze basisvoorzorgsmaatregelen om het gevaar op brand of explosies te verminderen:



Lees de instructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.



OPMERKING

Geef aan dat er risico bestaat op persoonlijk letsel of materiële schade.

Deze waarschuwingssymbolen dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.

Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.

Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

WAARSCHUWING

Brandgevaar

- De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
- Installeer de wasdroger overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
- Volg alle installatie-instructies om het risico op ernstig letsel of de dood te reduceren.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Om de kans op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel bij het gebruik van het apparaat te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften te volgen:

1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. **Voor gebruik in Europa:** Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.

Veiligheidsinformatie

4. Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
5. **LET OP:** Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
6. Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Neem de oude slangen niet opnieuw in gebruik.
7. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet door vloerbedekking worden geblokkeerd.
8. **Voor gebruik in Europa:** Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij doorlopend toezicht wordt gehouden.
9. De wasdroger mag niet moet worden gebruikt als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
10. Het pluizenfilter dient regelmatig te worden gereinigd, indien van toepassing.
11. Zorg ervoor dat er zich geen pluis ophoopt rond de droogtrommel. (niet van toepassing op alle apparaten die op de buitenlucht zijn aangesloten)
12. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat er gasen terugstromen in de kamer van andere apparaten die brandstoffen verbranden, waaronder open vuur.
13. Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.

-
14. Voorwerpen die zijn verontreinigd met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten worden gewassen in heet water met extra wasmiddel voordat ze worden gedroogd in de droogtrommel.
 15. Items als schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, items met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubberen vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
 16. Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals gespecificeerd door de wasverzachterinstructies.
 17. Het laatste deel van een droogprogramma vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur krijgen die garandeert dat de artikelen niet worden beschadigd.
 18. Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
 19. **WAARSCHUWING:** Stop nooit een wasdroger vóór het einde van het droogprogramma tenzij alle artikelen snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de warmte wordt afgevoerd.
 20. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
 21. Afgezogen lucht mag niet worden afgevoerd naar een schoorsteenkanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

Veiligheidsinformatie

22. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van de wasdroger, zodanig dat een volledige opening van de wasdrogerdeur wordt beperkt.

OPMERKING

Nummer 23 en 25 zijn alleen van toepassing op R290-modellen. Het type koelmiddel kunt u vinden op het label dat is bijgesloten bij of bevestigd op het product.

23. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de ventilatie binnen de behuizing of het inbouwgedeelte van het apparaat niet wordt geblokkeerd.

24. **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

25. **Risico op brand, vergiftiging, materiële schade of schade aan het apparaat.**
Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar.

Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.

Als het apparaat met koelmiddel R290 niet correct wordt afgevoerd, kan dit leiden tot brand of vergiftiging.

Voer het apparaat op de juiste wijze af en beschadig de leidingen in het koelcircuit niet.



**WAARSCHUWING; RISICO OP BRAND /
BRANDBARE MATERIALEN**

Uiterst belangrijke waarschuwingen voor installatie

WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur of onderhoudsbedrijf.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel.

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact en gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat. Gebruik bovendien nooit een verlengsnoer.

- Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.

Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en water.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn.

- Als een kind een zak over zijn hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.

Dit apparaat moet goed geaard zijn.

Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
- Steek de stekker nooit in een stopcontact dat niet juist is geaard en zorg dat het stopcontact voldoet aan de plaatselijke en landelijke voorschriften.

Installeer of bewaar het product niet op een locatie waar het wordt blootgesteld aan de elementen van het weer.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of door een vergelijkbaar gekwalificeerde monteur.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat er na installatie toegang is voor de stekker.

Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.

Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.

Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Veiligheidsinformatie

Dit apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet juist is geaard en zorg dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften. Zie de installatie-instructies voor het aarden van dit apparaat.

Installeer dit apparaat op een locatie met een stabiele, vlakke ondergrond.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, lawaai of problemen met het product.

Aangezien een ingrediënt in haarlak de hydrofiele eigenschappen van de warmtewisselaar vermindert (zodat er tijdens het afkoelen vochtdruppels aan de buitenkant van het apparaat ontstaan) moet u het apparaat niet in kap-/ schoonheidssalons plaatsen.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.

Na reparatie door een onbevoegde onderhoudsmonteur, door uzelf of na onprofessionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of overige problemen met de productveiligheid die zijn veroorzaakt door pogingen om het product te repareren zonder deze reparatie- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te volgen. Schade aan het product vanwege een poging om het product door een andere persoon te laten repareren dan een Samsung-gecertificeerde onderhoudsmonteur valt niet onder de garantie.

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik

WAARSCHUWING

Laat geen kinderen of huisdieren op of in het product. Demonteer bovendien de vergrendeling (hendel) van de deur wanneer u dit product afdankt.

- Hierdoor kunnen kinderen vallen en letsel oplopen.
- Als een kind opgesloten raakt in het product, bestaat er verstikkingsgevaar.

Probeer uzelf geen toegang tot de binnenkant van het product te verschaffen als de trommel draait.

Ga niet op het product zitten en leun niet tegen de deur.

- Hierdoor kan het product omvervallen, wat kan leiden tot letsel.

Droog het wasgoed alleen nadat dit in een geschikte wasmachine is gecentrifugeerd.

Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.

Het condenswater is niet drinkbaar.

Stop nooit een wasdroger vóór het einde van het droogprogramma tenzij alle artikelen snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de warmte wordt afgevoerd.

Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met ontvlambare stoffen, zoals benzine, kerosine, benzeen, thinner, alcohol, enzovoort.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Laat huisdieren niet aan de droger kauwen of ermee spelen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Voordat u het product afdankt, moet u eerst de deuren de voedingskabel verwijderen.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de voedingskabel of letsel.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.



Als er gas (lichtgas, propaangas, LPG) lekt, moet u de ruimte onmiddellijk ventileren en het apparaat of de stekker niet aanraken.

- Hierbij moet u de ventilator niet gebruiken.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Repareer of vervang zelf geen onderdelen van dit apparaat en probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit expliciet wordt aanbevolen in deze gebruikershandleiding. U moet ook over de benodigde vaardigheden beschikken om onderhoud aan dit apparaat te plegen.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld koper, staaldraad, enz.) dan de standaardzekering.
- Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd, neem hiervoor dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik voor bedrijfsdoeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

Als het product vreemde geluiden, een brandlucht of rook voortbrengt, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Als u dit nalaat, kan het een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het product spelen. De deur van het product gaat van binnenuit niet gemakkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken als ze worden opgesloten.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

VOORZICHTIG

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat.

- Dit kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Raak de glazen deur en de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma, aangezien deze heet is.

- Dit kan brandwonden veroorzaken.

Het glas in de deur wordt heet tijdens het drogen. Raak daarom het glas niet aan.

Laat kinderen ook niet rond de droger spelen of het glas van de deur aanraken.

- Dit kan brandwonden veroorzaken.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Droog geen wasgoed dat rubber (latex) of vergelijkbare rubberen texturen bevat.

- Als het rubber wordt verwarmd, kan er brand ontstaan.



Veiligheidsinformatie

Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met plantaardige olie of bakolie, aangezien een groot deel van de olie niet wordt verwijderd als het wasgoed wordt gewassen. Gebruik daarnaast het onverwarmede droogprogramma zodat het wasgoed niet wordt verwarmd.

- Door de warmte die bij het oxideren van de olie ontstaat, kan er brand ontstaan.

Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met substanties zoals olie, crème, lotion of andere chemische stoffen die worden gebruikt op plekken zoals een huidverzorgingsruimte, massagesalon, schoonheidsspecialist of ziekenhuis.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, storing of letsel.

Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze droogt.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Droog geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen, zoals ritsen en haakjes. Knoop hoezen dicht.

Gebruik indien nodig het wasnet voor klein en licht wasgoed, zoals stoffen strikceintuurs, schortkoorden en beugelbeha's die tijdens een programma uiteen kunnen vallen of breken.

Droogvellen zijn compatibel met dit model en worden aanbevolen voor betere droogprestaties.

Met droogvellen wordt ook de statische elektriciteit beperkt die tijdens het droogproces wordt gegenereerd.

Statische elektriciteit kan schade veroorzaken aan wasgoed en mogelijk ook aan het apparaat.

Gebruik de droger niet in de nabijheid van gevaarlijke poeders, zoals steenkoolpoeder, tarwemeel, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van het product.

- Dit kan resulteren in giftige gassen, beschadigde onderdelen, elektrische schokken, brand of een explosie.
- Het apparaat moet niet achter vergrendelbare deuren en dergelijke worden geplaatst.

Raak de achterkant van het apparaat niet aan tijdens het drogen of direct nadat het drogen is voltooid.

- Het apparaat blijft heet en kan brandwonden veroorzaken.

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging

WAARSCHUWING

Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.

Gebruik geen wasbenzine, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Reinig het filter voor en na het gebruik van de droger.

Laat regelmatig de binnenkant van het product reinigen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand met een zachte borstel of stofzuiger. Raak de warmtewisselaar niet met uw handen aan. Dit kan anders letsel veroorzaken.

De binnenkant van de droger moet regelmatig door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gereinigd.

Maatregelen om bevriezing te voorkomen

- Installeer de droger op een plek waar de temperatuur niet onder nul graden Celsius daalt.
- Als u rechtstreeks afvoert met een lange afvoerslang kan het water in de slang in de winter bevriezen. Controleer na gebruik of er geen water in de slang is achtergebleven.
- Als de afvoerslang is bevroren, kunt u deze gedurende ongeveer tien minuten in een in warm water gedrenkte handdoek wikkelen om de slang te ontdooien.

Veiligheidsinformatie

Instructies over de AEEA



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor meer informatie over de milieuvverbintenissen en wettelijke productverplichtingen, bijvoorbeeld REACH, naar onze duurzaamheidspagina op www.samsung.com

Afvoeren van product in Frankrijk



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Ga voor gedetailleerde instructies over het installeren en reinigen van de wasmachine en ecodesigninformatie (volgens (EU)2023/2533) naar de website van Samsung (<http://www.samsung.com>), ga naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

Installatie

Wat is er meegeleverd

Pak de droger voorzichtig uit. Houd alle verpakkingsmateriaal weg van kinderen. De onderdelen en locatie van onderdelen die hieronder worden weergegeven, kunnen bij uw droger verschillen. Voorafgaand aan de installatie zorgt u ervoor dat de droger over alle onderdelen beschikt die hier worden vermeld. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung als de droger en/of onderdelen zijn beschadigd of ontbreken.

Droger in één oogopslag

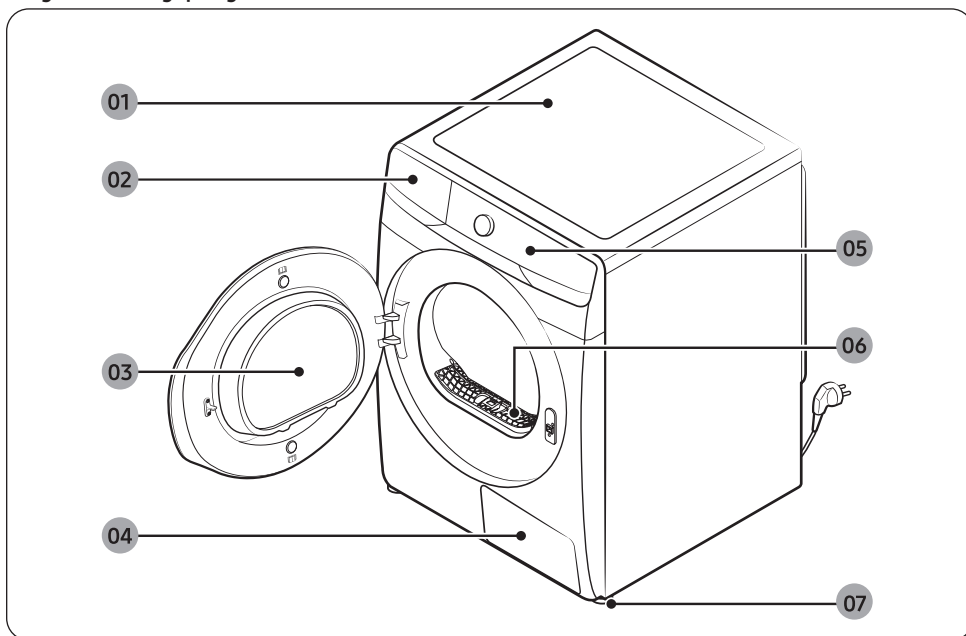

01 Afdekplaat

02 Waterreservoir

03 Deur

04 Warmtewisselaar


05 Bedieningspaneel

06 Pluisfilter


07 Stelpoot

Installatie


Accessoires (geleverd)

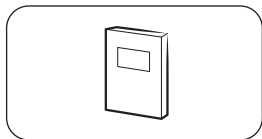


Gebruikershandleiding

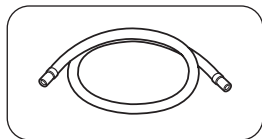


Lange afvoerslang (2 m)

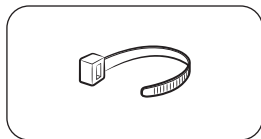


Snoerenwikkel

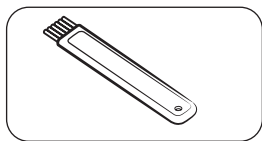


Reinigingsborstel

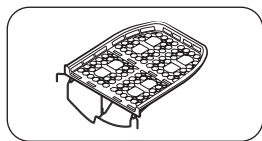


Droogrek (alleen bepaalde modellen)

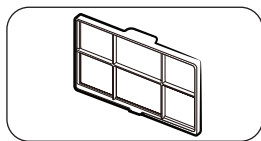


Micro zacht filter (optioneel filter)

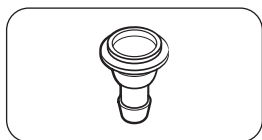

Slangverbinding

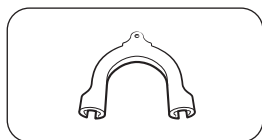

Slanggeleider

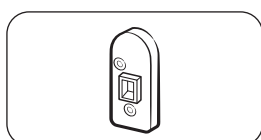

Houderhendel (alleen bepaalde modellen)

OPMERKING

- Met de stapelset kunt u de droger op een wasmachine stapelen. Let op dat de stapelset uitsluitend met wasmachines en drogers van Samsung kan worden gebruikt. Als u een stapelset wilt kopen, neemt u contact op met een servicecentrum van Samsung of een lokale verkoper van het apparaat. De stapelset verschilt per model wasmachine.
- Voor instructies voor stapelen met de droger leest u de installatiehandleiding die bij de stapelset is geleverd.
- Zie de gebruikershandleiding die is geleverd bij uw Samsung-wasmachine voor informatie over welk model stapelset u kunt gebruiken om uw droger op de wasmachine te plaatsen.
- Houderhendel is alleen voor bepaalde modellen. De modellen waarbij de deur kan worden omgedraaid, zijn voorzien van de houderhendel.

Installatievereisten

OPMERKING

Deze droger moet door een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd. Als onderhoud nodig is vanwege een slechte of foutieve installatie, wordt dit beschouwd als de verantwoordelijkheid van de eigenaar en kan de garantie vervallen. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

WAARSCHUWING

- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat de droger volledig is geïnstalleerd.
- Laat twee of meer personen u helpen om de droger te verplaatsen.
- Laat kinderen of huisdieren nooit in, op of rond de droogtrommel spelen. Er is altijd de juiste toezicht nodig.
- Houd alle verpakkingsmateriaal weg van kinderen.
- Vervang een beschadigde voedingskabel of stekker nooit zelf. Laat Samsung of een gekwalificeerde onderhoudsmonteur een beschadigde voedingskabel of stekker vervangen.
- Probeer de droger niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen. Voor reparaties neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung.
- Wanneer u een apparaat afdankt, moet u altijd de deur/deksels verwijderen om te voorkomen dat kinderen kunnen stikken.
- Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, trekt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl de droger in werking is.
- Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger.

Vereisten voor elektriciteit en aarding

- De droger moet goed geaard zijn. Als de droger niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom kan wegvloeien. De droger wordt geleverd met een voedingskabel met een 3-polige geaarde stekker. De stekker moet in een goed stopcontact worden geplaatst dat correct geïnstalleerd en geaard is in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften en bepalingen.
- Als u vragen hebt over de vereisten voor elektriciteit of aarding, neemt u contact op met Samsung of een erkende elektricien.

WAARSCHUWING

- Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact met 3 polen.
- Gebruik geen beschadigde stekker, voedingskabel of los of beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen adapter of verlengsnoer.
- Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Als u twijfelt of de droger goed is geaard, laat u dit controleren door een erkende elektricien.
- Pas de stekker, de voedingskabel of het stopcontact op geen enkele wijze aan.
- Sluit de aarddraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of leidingen voor warm water.

Installatie

Installatie in een nis of kast

Voor de installatie in een nis of kast heeft de droger de volgende minimale afstanden nodig:

Zijkanten	Bovenkant	Voorkant	Achterkant
20 mm	20 mm	490 mm	20 mm

Als u de droger met een wasmachine installeert, moet de voorzijde van de nis of kast een onbelemmerde luchtopening hebben van ten minste 550 mm. Minimale afmeting van installatieruimte: 3,9 m³

Stap-voor-stap installatie

Lees **Installatievereisten** op pagina 17 voordat u uw wasdroger installeert.

STAP 1 Selecteer een locatie

Locatievereisten


Kies een egale, goed gebouwde oppervlakte die trillingen kan weerstaan. Kies een locatie waar een geaard, 3-polig stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.

Overweeg om de droger voor het gemak naast uw wasmachine te plaatsen.


WAARSCHUWING

- Installeer de droger uitsluitend binnenshuis.
- Plaats de droger niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden.
- Installeer de droger niet waar de temperatuur kan zakken onder de 5 °C of kan stijgen boven de 35 °C.
- Plaats de droger niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
- Gebruik de droger niet in een slecht geventileerde ruimte.
- Gebruik alleen een stroombron die aan de wand is verbonden.

STAP 2 Pas de stelpoten aan

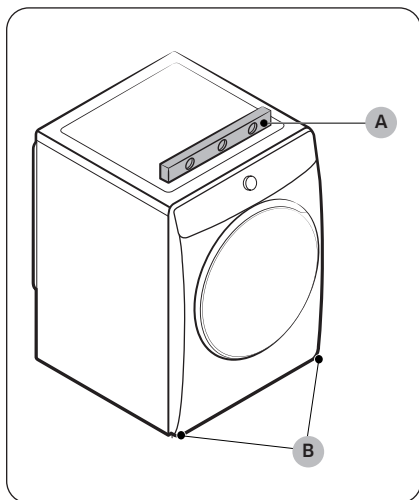

1. Schuif de droger voorzichtig naar de gewenste locatie.
2. Gebruik een **waterpas (A)** en controleer de vlakheid van de droger van zijkant naar zijkant en voorkant naar achterkant.
3. Als de droger niet vlak staat, draait u de **stelpoten (B)** linksom of rechtsom om de hoogte aan te passen.
4. Zodra de droger vlak staat, zorgt u ervoor dat de droger stevig op de grond staat.
5. Steek de stekker van de droger in het stopcontact.

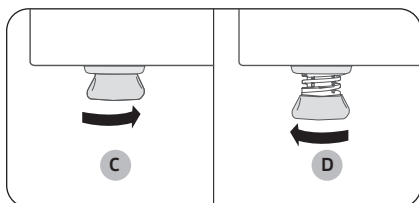


OPMERKING

- Als u de droger op dezelfde hoogte wilt plaatsen als de wasmachine, draait u de stelpoten volledig in door ze rechtsom te draaien (C). Draai de stelpoten vervolgens linksom om ze verder uit te draaien (D) tot de droger en wasmachine dezelfde hoogte hebben.
- Draai de stelpoot niet verder uit dan nodig is. Als u de stelpoten te ver uitdraait, kan dit trillingen veroorzaken.

Installatie

STAP 3 De afvoerslang aansluiten

Rechtstreeks afvoeren naar een afvoersysteem

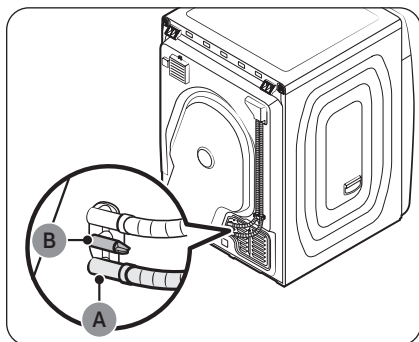



- We raden ten eerste aan om gecondenseerd water rechtstreeks af te voeren naar uw afvoersysteem in plaats van naar het ingebouwde waterreservoir.
- Gebruik de meegeleverde accessoireslang (lange afvoerslang) om gecondenseerd water rechtstreeks af te voeren naar uw afvoersysteem in plaats van naar het ingebouwde waterreservoir (wat de standaardmethode is).
- Gebruik het ingebouwde waterreservoir alleen als u het gecondenseerde water niet rechtstreeks af kunt voeren naar uw afvoersysteem.

OPMERKING

Deze droger is standaard ingesteld om het ingebouwde waterreservoir te gebruiken voor het afvoeren van gecondenseerd water. Om het programma Eco Katoen te gebruiken, moet u het gecondenseerde water rechtstreeks afvoeren naar een afvoersysteem.


1. Verwijder de afvoerslang van het watertank uit de **opening van de waterafvoer (A)** en plaats deze dan in de **houder (B)**.

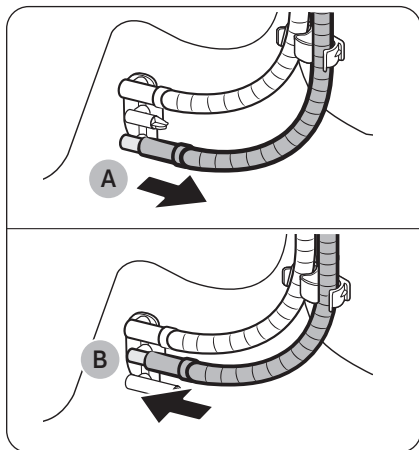

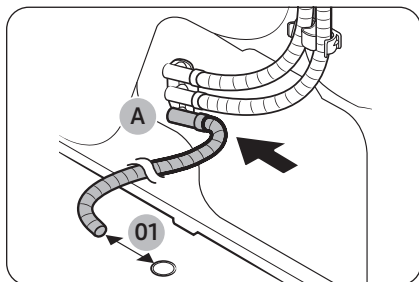

01 70 mm

De accessoireslang boven een wastafel plaatsen

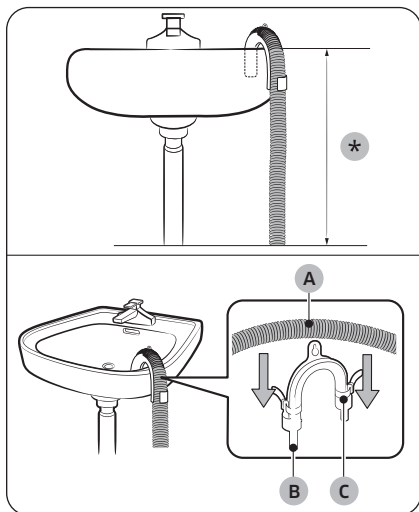

2. Steek één uiteinde van de accessoireslang (lange afvoerslang) in de **opening van de waterafvoer (A)**.
3. Plaats het andere uiteinde (afvoer) van de accessoireslang op minstens 70 mm afstand van een afvoergat.


1. Zorg ervoor dat u het uiteinde van de accessoireslang lager dan **90 cm (*)** vanaf de onderkant van de droger plaatst.
2. Als u een deel van de accessoireslang wilt buigen, gebruikt u de geleverde plastic **slanggeleider (B)** en bevestigt u de geleider aan de muur met een haak of aan de kraan met een stukje touw. Monteer de **afvoerslang (A)** en de **slanggeleider (B)** en maak deze vast met de **snoerenwikkel (C)**.
3. U kunt het gecondenseerde water afvoeren door de accessoireslang (lange afvoerslang) rechtstreeks aan te sluiten op de afvoer.

⚠ VOORZICHTIG

Verleng de afvoerslang niet. Er kan water uit het aangesloten stuk lekken. Gebruik een lange afvoerslang.

Installatie

Als u de afvoerbuys van de wastafel gebruikt:

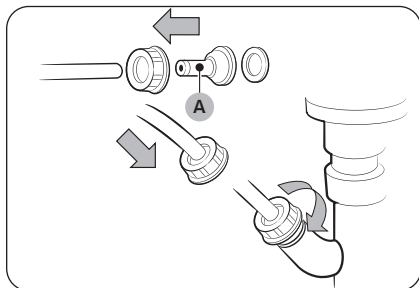

1. Monteer de **slangaansluiting (A)** en bevestig deze aan het uiteinde van de accessoireslang zoals wordt weergegeven.

⚠ VOORZICHTIG

Om waterlekage te voorkomen, moet u de slang en de aansluiting stevig aansluiten.




2. Sluit de slangadapter direct aan op de afvoerleiding van de wastafel.

⚠ VOORZICHTIG

- Plaats het andere uiteinde (afvoer) van de accessoireslang op ongeveer 70 mm afstand van een afvoergat. Steek het uiteinde (afvoer) van de accessoireslang niet in een riool.
 - Er kan dan een rioolgeur in de droger komen.
- Wring overtollig water uit items voordat u ze in de droger stopt.
 - Natte items kunnen een onaangename geur veroorzaken in de droger.
- Open de deur van de droger en de klep van de warmtewisselaar na het voltooien van een droogprogramma om de binnenkant van de droger hygiënischer te houden.
- Draai het programma Zelfreiniging als er een onaangename geur in de droger hangt of als het bericht 'Zelfreiniging nodig' op het scherm verschijnt.

Afvoeren naar het waterreservoir

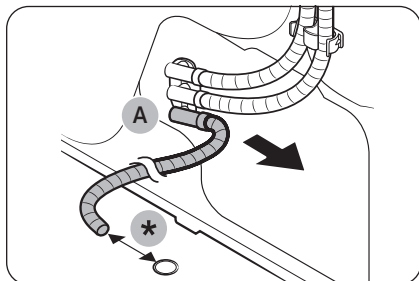


1. Verwijder de lange afvoerslang uit de **opening van de waterafvoer (A)**.

* 70 mm

OPMERKING

Droog de verwijderde lange afvoerslang volledig af en bewaar hem op een veilige plaats voor later gebruik.

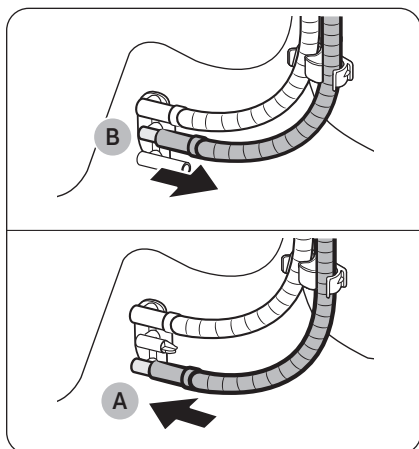

2. Verwijder de afvoerslang van de watertank uit de **houder (B)** en sluit deze dan aan op de **opening van de waterafvoer (A)**.

- Sluit de afvoerslang van de watertank stevig aan zodat hij niet kan bewegen.

Installatie

STAP 4 De installatie controleren

- Alle verpakkingsmateriaal is volledig verwijderd en op de juiste wijze afgevoerd.
- De droger staat waterpas en staat stevig op de grond.
- Zorg ervoor dat er geen accessoire in de droogtrommel achterblijft.
- Blokkeer de luchtingang van het koelrooster aan de voorkant van de droger niet.
- Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger en houd de omgeving schoon.
- Verwijder de stelpoten van de droger niet. Deze zijn nodig om de droger waterpas te kunnen plaatsen.
- Na de installatie raden we u aan om ten minste 1 uur te wachten voordat u de droger gebruikt.

STAP 5 Inschakelen

Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd door een zekering of aardlekschakelaar. Tik daarna op  om de droger aan te zetten.

OPMERKING

Gebruik het programma Tijdprogramma gedurende 20 minuten om te controleren of de droger draait, verwarmt en uitschakelt. Neem contact op met een lokaal servicecentrum als de informatiecode **HC** wordt weergegeven.

Omgeving

Gooi de verpakkingsmaterialen voor dit product op milieuvriendelijke wijze weg. Neem contact op met uw plaatselijke instanties voor meer informatie.

Voordat u begint

Eerste instelling

- Als u uw droger voor de eerste keer inschakelt, ziet u op het scherm het proces voor de eerste instelling. Volg de instructies op het scherm om deze instelling te voltooien.
- Als u het proces voor de eerste instelling voltooit en een programma langer dan een minuut laat draaien, zal het proces niet opnieuw verschijnen.
- De eerste instelling omvat taalkeuze en een korte instructie.
- Tik precies op het pictogram wanneer u op een knop tikt.
- Als u de wasmachine en de droger tegelijkertijd gebruikt, kan dit leiden tot stroomverlies, afhankelijk van de installatielocatie en uw beschikbare elektrische vermogen.

Droogrichtlijnen

STAP 1 Sorteren

- Meng geen zware en lichtgewicht items door elkaar.
- Was en droog donkergekleurde items apart van lichtgekleurde artikelen.
- Doe geen items met wol of glasvezel in de droger, tenzij aanbevolen op het wasetiket.
- Droog artikelen niet die zijn bevuild met olie, alcohol, benzine, enz.
- Vermijd het drogen van ongewaste items.
- Droog geen natte items die na het wassen niet volledig zijn gecentrifugeerd. Dit kan een geur in de droger veroorzaken of ervoor zorgen dat de droger defect raakt.
- Voor babysokjes en andere kleine, lichte items wordt het gebruik van een wasnet aanbevolen.

STAP 2 Maak zakken leeg en keer ze binnenstebuiten

- Keer donkergekleurde kleding binnenstebuiten voordat u ze in de droger doet. Dit voorkomt schade aan de stof als gevolg van wrijving tijdens het droogproces en beschermt de interne onderdelen van de droger tegen verkleuring en beschadiging.
- Keer items met knopen of borduurmotieven binnenstebuiten voordat u ze in de droger doet.

VOORZICHTIG

- Maak de zakken leeg. Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en gespen op kleding kunnen ander wasgoed en de trommel beschadigen.
- Verwijder metalen voorwerpen die op het wasgoed zijn bevestigd, trek ritsen omhoog en sluit haken voordat u de items in de droger doet. Metalen voorwerpen op wasgoed, kunnen andere items en de trommel beschadigen.

STAP 3 Controleer het pluisfilter

Zorg ervoor dat het pluisfilter correct is geïnstalleerd voordat u items in de droger plaatst. De droger werkt niet zonder het pluisfilter.

- Maak het pluisfilter altijd schoon voor het drogen. Kijk voor meer informatie over filterreiniging bij het deel **Pluisfilter** op pagina 45

Voordat u begint

STAP 4 De laadcapaciteit bepalen

Stop de droger niet te vol. Overbelading beperkt het draaiproces, wat leidt tot ongelijkmatig drogen en kreukels.

- Plaats niet meer dan één waslading tegelijk in de droger.
- Voeg een droge handdoek bij het wasgoed om de droogefficiëntie te verhogen wanneer u één of twee items droogt.
- Voor de beste resultaten haalt u items los van elkaar voordat u ze in de droger stopt. Verwikkelde items kunnen de droogefficiëntie verminderen of ervoor zorgen dat de deur opengaat.

VOORZICHTIG


Plaats of verwijder items in/uit de droger terwijl het pluisfilter is geïnstalleerd. Als het filter niet is geïnstalleerd, kunnen kleine voorwerpen in de filtersleuf vallen en storing in de droger veroorzaken.

STAP 5 Na het drogen

- Leeg het waterreservoir om lekken te voorkomen. Kijk voor meer informatie over het legen van het waterreservoir bij het deel '**Het waterreservoir legen**' op pagina 42.
- Houd de deur van de droger en de klep van de warmtewisselaar open nadat het drogen is voltooid om de binnenkant van de droger schoner te houden.

Bediening

Bedieningspaneel

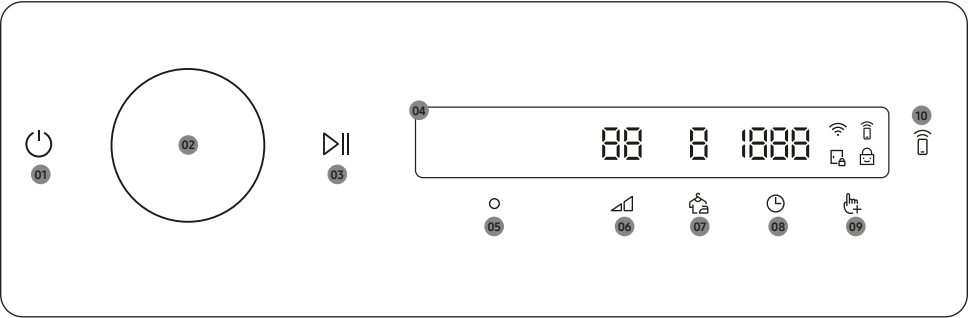

01 Aan/uit	Tik hierop om de droger aan of uit te zetten. - Als u de droger aanzet en vervolgens 10 minuten lang het bedieningspaneel niet aanraakt, schakelt de droger automatisch uit. - De droger schakelt automatisch uit als het droogprogramma is voltooid. ⚠ VOORZICHTIG Tik niet op om de droger uit te schakelen terwijl een droogprogramma bezig is. Houd eerst ingedrukt om het programma te pauzeren en tik vervolgens op om de droger uit te schakelen.
02 Navigatieknop	Draai de navigatieknop naar links of rechts om door programma's en functies te bladeren. Als u aan de navigatieknop draait, geeft het scherm uw keuze weer (zoals programma, opties en instellingen).
03 Start/Pauze	Houd ingedrukt om een programma te starten of pauzeren.
04 Scherm	Op het scherm worden het huidige programma, de geschatte resterende tijd, de programmaopties en andere nuttige of waarschuwingsberichten weergegeven.
05 OK	Tik om de keuze van functie of instelling te bevestigen.
06 Droogtegraad	Tik om de droogsnelheid voor het gekozen programma in te stellen. U kunt kiezen uit niveaus 1 tot en met 4, afhankelijk van het geselecteerde programma. 4: Geschikt voor grote en dikke items. 3: Standaard droogniveau. 2: Het niveau Vochtig droog is bedoeld om items gedeeltelijk te drogen. Gebruik dit voor items die plat liggen of hangen te drogen. 1: Droogt items voorzichtig om de stof te beschermen. Geschikt voor delicate items of items die u op natuurlijke wijze wilt drogen (door ze op te hangen of plat op een droogrek te leggen) terwijl ze vochtig zijn.

Bediening

07 Anti Kreuk 	Tik hierop om de functie Anti Kreuk aan of uit te zetten. Als deze functie is ingeschakeld, laat de droger de trommel na afloop van het droogprogramma met tussenpozen draaien om kreukels te voorkomen.
08 Tijd 	Tik om de programmaduur te selecteren voor Tijdprogramma, Rekdrogen of Koude lucht. U kunt een droogtijd instellen tussen de 20 minuten en 240 minuten. De beschikbare droogtijd hangt af van het geselecteerde programma.
09 Opties 	Tik hierop om naar het menu Opties te gaan.
10 Smart Control 	Tik hierop om de functie Smart Control in of uit te schakelen. Als de functie Smart Control is geactiveerd, kunt u uw droger op afstand bedienen met de app Smart Control op uw smartphone.

Beschrijving pictogrammen

	Wi-Fi	Dit pictogram geeft aan dat de droger met Wi-Fi is verbonden.
	Smart Control	Dit pictogram geeft aan dat Smart Control is geactiveerd. Zie pagina 37 voor meer informatie over Smart Control .
	Kinderslot	Dit pictogram geeft aan dat Kinderslot is geactiveerd. Zie pagina 35 voor meer informatie over Kinderslot .
	Deurvergrendeling	- Dit pictogram geeft aan dat de deur is vergrendeld en niet kan worden geopend. - De deur wordt tijdens een programma automatisch vergrendeld en deze indicator gaat branden. - U kunt de deur openen wanneer dit pictogram verdwijnt.

Een programma draaien

- Tik op  om de droger aan te zetten.
- Draai de **navigatieknop** naar het gewenste programma. Zie pagina 29 voor meer informatie over **Programmaoverzicht**.
- Tik op  of  om de standaardprogramma-instellingen te wijzigen.
- Tik op  en draai vervolgens aan de **navigatieknop** om een optie te selecteren. Zie pagina 33 voor meer informatie over **Opties**.
- Tik op  om de instellingen voor de geselecteerde optie te wijzigen. Sommige programma's hebben mogelijk geen beschikbare optie.
- Houd  ingedrukt om het programma te starten. Als u het gewenste programma hebt ingesteld, geeft het scherm een korte beschrijving van het programma, de maximale hoeveelheid wasgoed en de duur van het programma weer. U ziet hier ook de voortgang van het programma, de resterende programmaduur en informatiecodes.

Programmaoverzicht

Programma Sensordrogen

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Eco Katoen	Het Eco-programma is geschikt om nat katoenen wasgoed te drogen. Dit is het programma dat wordt gebruikt om de naleving van de Ecodesign-wetgeving van de EU te controleren. Het Eco-programma is het meest efficiënte programma qua energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed.	Max
AI-drogen	Automatisch geoptimaliseerd drogen door AI op basis van de lading en de omgevingstemperatuur.	Max
Snel drogen	Voor gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen bestaat die snel gedroogd moeten worden.	8,0
Drogen huisdier materialen	Voor het drogen van huisdiergerelateerde items en kleding. Dit programma is ook handig om luchtjes en haren van huisdieren van items te verwijderen. • Installeer het micro zacht filter (optioneel filter) wanneer u dit programma gebruikt. • Droogresultaten van kleding, dekens en kussens voor huisdieren kunnen variëren afhankelijk van het type, de vorm en de vochtigheid van de items. - De resultaten van het verwijderen van luchtjes en huisdierhaar kunnen variëren afhankelijk van de omgeving of gebruiksomstandigheden (zoals de hoeveelheid wasgoed, het type kleding of stof en het type huisdierhaar) - Het drogen kan langer duren om luchtjes en huisdierhaar beter te verwijderen. ⚠ VOORZICHTIG Na het drogen kunnen er door statische elektriciteit haren van huisdieren en pluïsjes in de trommel achterblijven. Reinig daarom de binnenkant van de trommel, de deur en de omgeving van het pluïfilter met een vochtige doek of een natte tissue.	1,5
Beddengoed	Voor omvangrijke items zoals dekens, lakens, dekbedden en lichte dekbedden.	4,0
Handdoeken	Gebruik deze optie om was te drogen zoals badhanddoeken.	6,0
Fijne was	Voor delicate kledingstukken die voorzichtig moeten worden behandeld, zoals lingerie.	3,0

Bediening

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Wol	Alleen voor in de machine wasbare en droogbare wol. Draai het wasgoed binnenstebuiten voordat u het gaat drogen voor de beste resultaten.	1,0
Hygiene Care+	Voor het ontsmetten van natte en droge kleding en linnen textiel om bacteriën te verwijderen.	6,0 (voor nat) 4,0 (voor droog)
Overhemden	Gebruik dit programma om snel één item te drogen, bijvoorbeeld een overhemd.	1,0
Blouses	Voor blouses van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of andere vergelijkbare samenstelling.	3,0
Sportkleding	Voor sport- en buitenkleding zoals sportshirts, trainingsbroeken en andere kleding voor fysieke activiteiten.	2,0
Spijkerbroeken	Voor het drogen van artikelen van denim, zoals spijkerbroeken.	3,0
Strijkdroog	Dit programma voltooit het droogproces in een vochtige toestand, wat strijken vergemakkelijkt.	3,0

Handmatige droogprogramma's

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Tijdprogramma	Gebruik deze knop voor de gewenste droogtijd. Draai de navigatieknop om Tijdprogramma te selecteren en tik op ⌚ om de droogtijd in te stellen op een tijd tussen de 20 minuten en 240 minuten. Tik meerdere keren op ⌚ om de beschikbare tijdopties in deze volgorde te selecteren: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.  OPMERKING Als u dit programma gebruikt voor extra drogen na afloop van een van de programma's voor Sensordrogen (vermeld op pagina 29), stelt u de minimale droogtijd in (20 minuten) Overmatig drogen kan een item beschadigen of vervormen.	-
Rekdrogen	Tijdprogramma voor items die op een droogrek gedroogd moeten worden. Draai de navigatieknop om Rekdrogen te selecteren en tik vervolgens op ⌚ om de droogtijd in te stellen op een tijd tussen de 20 minuten en 240 minuten. Tik meerdere keren op ⌚ om de beschikbare tijdopties in deze volgorde te selecteren: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.	1,5
Koude lucht	Alle soorten textiel. Draait de lading in lucht op kamertemperatuur. Om items op te frissen of te luchten die niet lang zijn gedragen. Draai de navigatieknop om Koude lucht te selecteren en tik vervolgens op ⌚ om de droogtijd in te stellen op een tijd tussen de 20 minuten en 240 minuten. Tik meerdere keren op ⌚ om de beschikbare tijdopties in deze volgorde te selecteren: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.	-

Bediening

Overige programma's

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Air beddengoed	Voor het verwijderen van stof uit kleding, spreien, lakens en dekbedovertrekken, enz.	3,0
Outdoor - Care	Voor het herstellen van de waterafstotende eigenschappen van outdoor kleding die is behandeld met waterafstotende middelen, zoals skikleding en bergsportkleding.	1,0
Zelfreiniging	Gebruik dit programma om zowel de trommel als de warmtewisselaar fris te houden. • Gebruik dit programma niet als er wasgoed in de trommel zit.	-

OPMERKING

Het laden van de droger tot de maximale lading die in dit gedeelte voor elk programma wordt aangegeven, draagt bij aan energiebesparing.

Opties

Opties gebruiken

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** naar de gewenste optie.
3. Tik op  om de instellingen van de geselecteerde optie te wijzigen.

OPMERKING

- Om terug te gaan naar het hoofdscherm tikt u nogmaals op  of draait u de **navigatieknop** om **Terug** te selecteren en tikt u op .
- Als de gekozen functie niet wordt ondersteund, wordt het bericht '**Niet ondersteund**' weergegeven en is de knop  niet actief.
- Als u een optie kiest, wordt er de eerste tien keer een korte helptekst weergegeven.
- Als er gedurende 7 seconden geen activiteit is op het bedieningspaneel nadat u het menu Opties hebt geopend, keert het scherm terug naar het hoofdscherm.

Vochtigheidsmelding

Deze functie waarschuwt u wanneer overhemden en andere items die moeten worden gestreken, droog genoeg zijn om te strijken.

1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
 - Deze functie is beschikbaar voor Eco Katoen, AI-drogen en Snel drogen met het Droogtegraad  ingesteld op 2-4.
2. Tik op .
3. Draai de **navigatieknop** om **Vochtigheidsmelding** te selecteren en tik op .
4. Houd  ingedrukt.

Alarm tijdens drogen:

1. Houd  ingedrukt om het programma te pauzeren.
2. Open de deur en haal de items die u wilt strijken eruit.
3. Sluit de deur en houd  weer ingedrukt om de resterende items verder te drogen.

Trommelverlichting

U kunt de trommelverlichting in- en uitschakelen.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **Trommelverlichting** te selecteren en tik op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De trommelverlichting gaat aan, zelfs als de droger uit staat. (Als de stekker van de droger in het stopcontact zit)
 - Als de deur van de droger opengaat, gaat de trommelverlichting automatisch aan en gaat deze na 2 minuten automatisch uit.

Bediening

Mijn programma's

Programma's toevoegen of verwijderen om een persoonlijke programmalijst te maken.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **Mijn programma's** te selecteren en tik op 
 - Een programma bewerken om een persoonlijk programma te maken is alleen mogelijk wanneer de droger niet in bedrijf is.
3. Draai aan de **navigatieknop** om het gewenste programma te kiezen.
4. Tik op  om het gekozen programma toe te voegen of te verwijderen.
 - Toevoegen en verwijderen van een programma wordt automatisch opgeslagen.
5. Wanneer het maken van Mijn programma's is voltooid, tikt u op  om terug te gaan naar het programmascherm.

OPMERKING

De programma's Eco Katoen en Zelfreiniging kunnen niet worden verwijderd uit de programmalijst.

Optionele filter

Als u het optionele filter hebt geïnstalleerd om stofophoping op de warmtewisselaar te voorkomen, gebruik dan deze instelling om waarschuwing voor filterreiniging in of uit te schakelen.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **Optionele filter** te selecteren en tik op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - Selecteer **Aan** om een waarschuwingsbericht voor het reinigen van het filter te ontvangen.

OPMERKING

Als het bericht 'Verwijder de optionele filter om deze te reinigen', 'Reinig warmtewisselaar en tik op ' of 'Reinig optioneel filter van de warmtewisselaar en tik op ' op het scherm verschijnt, reinig dan zowel de warmtewisselaar als het Optionele filter. (Zie het gedeelte 'Warmtewisselaar' op pagina 47 en het gedeelte 'Micro zacht filter (optioneel filter)' op pagina 49.)

Kinderslot

Met **Kinderslot** kunt u alle knoppen, behalve  en , vergrendelen om te voorkomen dat (kleine) kinderen de droger per ongeluk kunnen starten of instellen.

1. Sluit de deur.
2. Tik op .
3. Draai de **navigatieknop** om **Kinderslot** te selecteren en tik op .
4. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - Het pictogram **Kinderslot**  wordt geactiveerd wanneer de functie is ingeschakeld.
 - U kunt Kinderslot niet inschakelen als de deur geopend is. Als het bericht '**Sluit de drogerdeur en probeer het opnieuw**' op het scherm wordt weergegeven terwijl u het Kinderslot probeert in te schakelen, sluit dan de deur en probeer het opnieuw.

OPMERKING

- Als Kinderslot is ingeschakeld, zijn alle knoppen, behalve  en , vergrendeld.
- Als u de deur opent en sluit terwijl Kinderslot is ingeschakeld, wordt er een alarm geactiveerd met het bericht '**Open de deur en controleer de binnenkant**' en '**Kinderslot aan**'.
- Als u op een knop tikt terwijl Kinderslot is ingeschakeld, wordt er een alarm geactiveerd met het bericht '**Kinderslot aan**'.
- Schakel Kinderslot of de stroom uit om een melding te verwijderen.

AI-patroon

Met deze functie slaat u veelgebruikte programma's en instellingen op.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **AI-patroon** te selecteren en tik op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De standaardinstelling is **Aan**. Stel in op **Uit** als u deze functie niet wilt gebruiken.
 - Wanneer u deze functie inschakelt, onthoudt de droger veelgebruikte programma's en de bijbehorende instellingen (Droogtegraad , Tijd ) en slaat deze op gesorteerd naar meest gebruikt.
 - Als u de functie uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist.

Kalibratie

U kunt de kalibratie nog een keer uitvoeren om het gewicht nauwkeurig te bepalen.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **Kalibratie** te selecteren en tik op .
- Kalibratie start niet als de deur niet goed gesloten is.
 - De trommel draait ongeveer 1 minuten lang rechtsom en linksom.
3. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt het bericht '**Kalibratie voltooid**' op het scherm weergegeven en de droger wordt automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING

Zorg dat de trommel leeg is voordat u **Kalibratie** uitvoert.

Bediening

Volume

U kunt het volume van het voltooiingsgeluid van de programma's en het invoergeluid van de knoppen aanpassen.

OPMERKING

- De standaardinstelling is **Volume 2**.
- Wijzig de instelling in **Volume** als u geen geluid wilt. De waarschuwingsgeluiden worden echter niet uitgeschakeld.

Taal

U kunt de taal van het systeem wijzigen.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **Taal** te selecteren en tik op .
3. Draai de **navigatieknop** om de gewenste taal te kiezen en tik vervolgens op .

Wi-Fi

U kunt de Wi-Fi van de droger in- of uitschakelen.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **Wi-Fi** te selecteren en tik op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De Wi-Fi van de droger is bij de fabrieksinstelling uitgeschakeld. De Wi-Fi van de droger wordt echter automatisch ingeschakeld als u de droger voor de eerste keer aanzet. Vervolgens wordt de definitieve Wi-Fi-instelling behouden, ongeacht of de droger is in- of uitgeschakeld.
 - Als u de Wi-Fi van de droger hebt ingeschakeld en bent verbonden met een netwerk, blijft de droger verbonden met het netwerk, zelfs als u de wasmachine uitzet.
 - De Wi-Fi  geeft aan dat de droger via Wi-Fi is verbonden met de router.

OPMERKING

Door de Wi-Fi in te schakelen wordt meer energie verbruikt. In een omgeving waar de Wi-Fi regelmatig wordt ingeschakeld kan het werkelijke energieverbruik hoger zijn dan de waarden in het gedeelte van het specificatieblad.

Fabrieksinstellingen

U kunt uw droger resetten.

1. Tik op .
2. Draai de **navigatieknop** om **Fabrieksinstellingen** te selecteren en tik op 
 - De fabrieksinstellingen van uw droger worden hersteld.

Speciale functies

Smart Control

U kunt verbinding maken met de app SmartThings en uw droger op afstand bedienen.

Verbinding met uw droger maken

- Download en open de app SmartThings op uw mobiele apparaat.
- Houd  ingedrukt om de droger aan te zetten.
- Houd  op de droger ingedrukt.
 - a. De droger schakelt naar de AP-modus en zoekt verbinding met uw mobiele apparaat.
 - b. Tik op  om uw droger op uw mobiele apparaat te verifiëren.
 - c. Zodra het verificatieproces is voltooid, is uw droger verbonden met de app. U kunt verschillende functies gebruiken in de app SmartThings.

OPMERKING

- Als u uw droger niet met de app SmartThings kunt verbinden, probeer het dan opnieuw.
- Controleer uw router als er verbindingsproblemen met het internet zijn nadat u de droger met de app SmartThings hebt verbonden.
- Als de Wi-Fi is uitgeschakeld, houdt u  3 seconden ingedrukt om naar **Settings (Instellingen)** te gaan. Selecteer vervolgens **Wi-Fi** en tik op  om de Wi-Fi in te schakelen.
- Als u Wi-Fi op uw droger inschakelt, kunt u via de app SmartThings op uw smartphone verbinding maken met uw droger, ongeacht of uw droger is in- of uitgeschakeld. Als de Wi-Fi op de droger is uitgeschakeld, lijkt de wasmachine echter offline te zijn in de app SmartThings.
- Sluit de deur voordat u de functie Smart Control gaat gebruiken.
- Als u de droger 20 keer gebruikt zonder verbinding met de app SmartThings, verschijnt de eerstvolgende keer 3 seconden een melding op de droger over de verbinding met Smart Control.
- Als de Wi-Fi van de droger niet met een AP (access point/toegangspunt) is verbonden, wordt de Wi-Fi uitgeschakeld als de droger wordt uitgeschakeld.

Stay Connect

Stel de functie Stay Connect in in de app SmartThings. Uw droger blijft verbonden met de app, zodat u de droger ook kunt gebruiken als u niet thuis bent.

1. Als u de Stay Connect-functie in de SmartThings-app inschakelt, blijft de droger na het voltooiën van het programma in de energiebesparende stand-bymodus.
 - Als de deur gesloten blijft, blijft de functie Stay Connect tot 24 uur actief.
2. Als de functie Stay Connect is geactiveerd, lichten de pictogrammen Smart Control  en Wi-Fi  op het scherm van de droger op.
3. Bedien uw droger gemakkelijk met de app SmartThings.

OPMERKING

Zelfs als de droger niet is verbonden met de app SmartThings, schakelt de machine over naar de energiebesparende stand-bymodus als het programma wordt gepauzeerd.

Bediening

SmartThings

Wi-Fi-verbinding

Ga op uw smartphone naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point/toegangspunt).

- Dit apparaat biedt ondersteuning voor 2,4 GHz Wi-Fi-protocollen.

Downloaden

Open een appstore (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) en voer 'SmartThings' in om de SmartThings-app te zoeken. Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.

Bovendien kunnen verdere updates van de app of functies van de app stoppen vanwege gebruiks- en veiligheidsredenen, zelfs als updates momenteel worden ondersteund op uw besturingssysteem.

Aanmelden

Eerst moet u zich met uw Samsung-account aanmelden bij SmartThings. Als u een nieuw Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een geregistreerde Samsung-smartphone wordt automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren voor SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone. Ga als dat niet het geval is naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point, toegangspunt).
2. Open **SmartThings** op uw smartphone.
3. Als het bericht 'A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.)' wordt weergegeven, selecteert u **Add (Toevoegen)**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u **+** en selecteert u uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Device Type (Apparaattype)** > **Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel)** en voegt u het apparaat handmatig toe.
5. U kunt uw apparaat als volgt registreren in de SmartThings-app.
 - a. Voeg het apparaat toe aan SmartThings. Controleer of uw apparaat is verbonden met SmartThings.
 - b. Wanneer de registratie is voltooid, wordt het apparaat op uw smartphone weergegeven.

Mededeling over opensource

De software van dit product bevat opensourcesoftware. U kunt de volledige bijbehorende broncode gedurende drie jaar na de laatste levering van dit product verkrijgen door contact met ons op te nemen via <http://opensource.samsung.com> (gebruik het menu 'Inquiry').

Het is ook mogelijk om de volledige bijbehorende broncode op een fysiek medium zoals een cd-rom te verkrijgen. Hier wordt een minimale vergoeding voor gevraagd.

De volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 brengt u naar de licentiegegevens voor de opensource van dit product. Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.



OPMERKING

Samsung verklaart hierbij dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten in het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële Verklaring van conformiteit vindt u op <http://www.samsung.com>. Ga hiervoor naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

Maximaal radiofrequent vermogen zender: 20 dBm bij 2,402 GHz–2,480 GHz.

Bediening


Informatie over beveiligingsupdates

Er worden beveiligingsupdates geleverd om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga voor meer informatie over beveiligingsupdates naar <https://security.samsungda.com>.


- De website is alleen in bepaalde talen beschikbaar.

Gebruik van het droogrek (alleen bepaalde modellen)

Stel de droogtijd in tot maximaal 240 minuten op basis van de hoeveelheid vocht en het gewicht van de items. Als u wasgoed droogt met het droogrek, wordt het gebruik van het programma **Rekdrogen** aanbevolen.

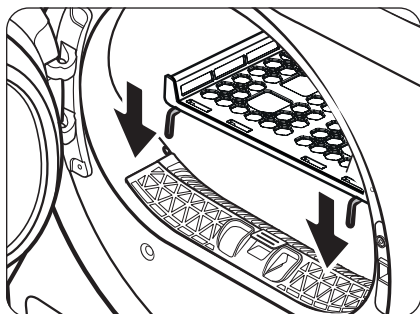

1. Plaats het droogrek in de trommel door de lipjes aan de voorkant van het droogrek in de gaten van het deurmembraan te bevestigen.

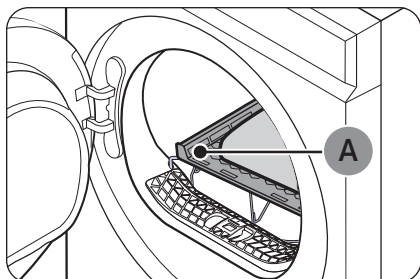

A. Droogrek

2. Plaats de items op het rek en laat voldoende ruimte over zodat de lucht kan circuleren. Kledingstukken vouwt u op en legt u plat op het rek.
3. Sluit de deur en tik op . Draai de **navigatieknop** om **Rekdrogen** te selecteren en tik daarna herhaaldelijk op  om de droogtijd te selecteren.
4. Houd  ingedrukt.

Droogsuggesties

Items (max 1,5 kg)	Omschrijving
Wasbare truien (opvouwen en plat op het rek leggen)	Als u het rek gebruikt om wasgoed te drogen, vouw de kleding dan op en plaats deze op het rek om te voorkomen dat de kleding gaat kreuken.
Knuffels (gevuld met katoen of polyestervezel)	


VOORZICHTIG

- Als schuimrubber, plastic of rubber op een hoge temperatuur droogt, kunnen de artikelen beschadigd raken en ontstaat er brandgevaar.
- Producten met lijm kunnen loslaten of beschadigd raken door de hitte van de droger.

Onderhoud

Het waterreservoir legen


Leeg het waterreservoir na elk gebruik om lekken te voorkomen.

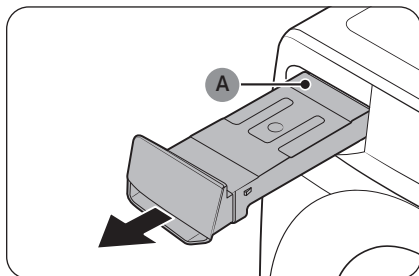

1. Verwijder het **waterreservoir (A)** uit de droger.
 - Trek met één hand aan de hendel van het waterreservoir totdat het reservoir half naar buiten steek.
 - Zodra u het waterreservoir tot halverwege naar buiten hebt getrokken, ondersteunt u de bodem van het reservoir met de andere hand en trekt u deze langzaam met beide handen eruit.

⚠ VOORZICHTIG

- Het waterreservoir is zwaar. Verwijder het waterreservoir langzaam met beide handen terwijl u het waterpas houdt.
- Ga voorzichtig te werk wanneer u een vol waterreservoir verwijdert. Het reservoir is zwaar en kan letsel veroorzaken als u het laat vallen.

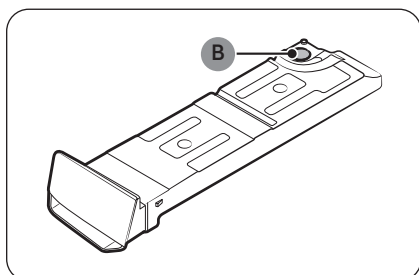


2. Leeg het water door het **afvoergat (B)** en plaats het waterreservoir terug op zijn plaats.
 - Meng wat neutraal wasmiddel in lauw water. Vul het waterreservoir met het mengsel via de **afvoeropening (B)** en laat het 30 minuten staan. Spoel het reservoir vervolgens met schoon water en laat het volledig drogen.
3. Plaats het waterreservoir terug op zijn plaats.

📖 OPMERKING


Als de droger de melding '**Maak het reservoir leeg**' weergeeft en stopt terwijl het drogen bezig is, leeg dan het waterreservoir en houd  ingedrukt. De melding '**Maak het reservoir leeg**' verdwijnt hierna en de droger gaat verder met drogen.

Het micro zacht filter installeren (optioneel filter)


U kunt het meegeleverde micro zacht filter (optioneel filter) installeren om stofophoping op de warmtewisselaar te voorkomen.

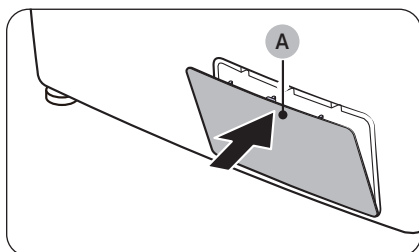


1. Druk voorzichtig op de bovenkant van de **buitenste afdekplaat (A)** om deze te openen.

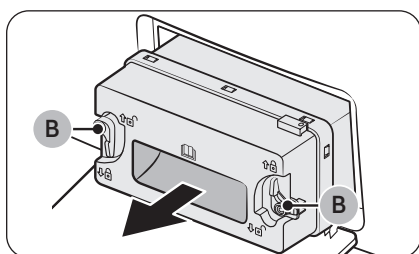

2. Ontgrendel de **afsluitingen (B)** van de binnenste afdekking en trek vervolgens aan de binnenste afdekking om deze te verwijderen.

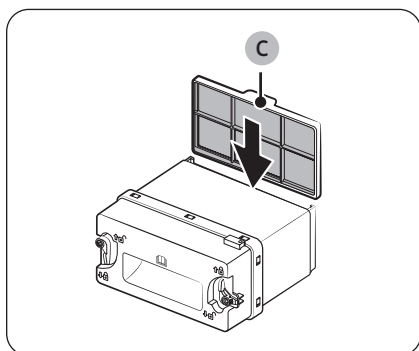

3. Plaats het meegeleverde **micro zacht filter (optioneel filter) (C)** in de achterkant van de binnenste afdekking zoals aangegeven in de afbeelding.
 - Zorg ervoor dat u het filter in de juiste positie installeert. (Het kraantje bovenop het filter moet naar buiten wijzen)

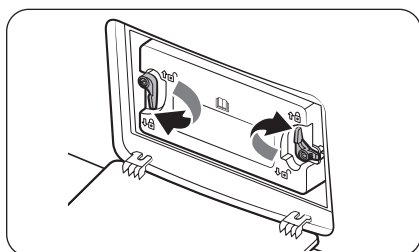

4. Plaats de binnenste afdekking weer op de oorspronkelijke plaats en vergrendel de afsluitingen.
5. Sluit de buitenste klep van de warmtewisselaar.

Onderhoud

Reinigen

WAARSCHUWING

- Maak de droger niet schoon door rechtstreeks water op droger te sproeien.
- Gebruik geen wasbenzine, thinner, alcohol of aceton om de droger te reinigen. Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact vóór het schoonmaken van de droger.

Buitenkant

Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen. Gebruik of plaats geen scherpe of zware objecten in de buurt van/op de droger. Houd wasmiddelen en wasbenodigdheden op het voetstuk (apart verkocht) of in een afzonderlijke opslagbak.

Bedieningspaneel

Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen. Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het paneel. Veeg onmiddellijk eventueel gemorste vloeistoffen weg van het bedieningspaneel.

Trommel

Reinig met een vochtige doek met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel dat geschikt is voor roestvrijstaal. Veeg overgebleven resten weg met een schone, droge doek.

Deur


Vreemde stoffen kunnen de binnenkant van de deur verontreinigen of zich hier ophopen. Reinig de binnenkant van de deur met een zachte doek of borstel.

VOORZICHTIG


Maak de rubberen afdichting van de deur niet los.

Pluisfilter


Reinig het pluisfilter na elk gebruik.

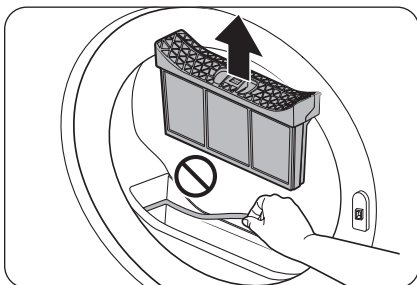


1. Open de deur van de droger, pak de bovenkant van het pluisfilter vast en trek eraan om het filter te verwijderen.
 - Maak de rubberen afdichting niet los nadat u het filter hebt verwijderd.

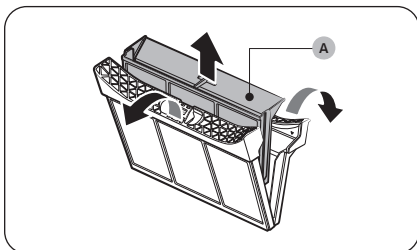


2. Open het buitenste filter en verwijder het **binnenste filter (A)**.

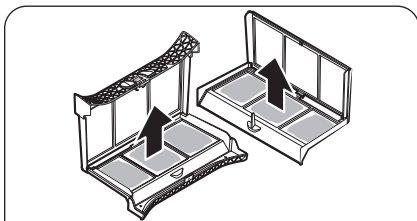

3. Spreid het buitenste en het binnenste filter open.
4. Verwijder het pluis van beide filters en reinig ze met de reinigingsborstel.

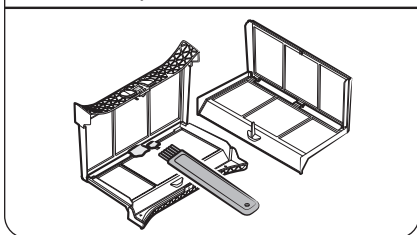


Onderhoud

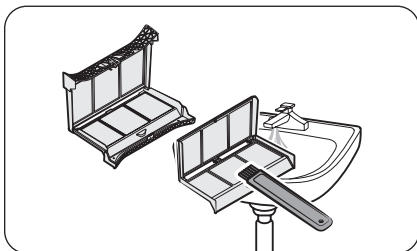

OPMERKING

- Om de filters grondig schoon te maken, reinigt u ze met de stofzuiger en gebruikt u de zachte borstel.
- Pluizen die in de filters worden verzameld, kunnen microplasticdeeltjes bevatten, afhankelijk van het type wasgoed dat is gereinigd. Daarom mogen de pluizen uit de filters normaal gesproken niet door de afvoer worden gespoeld, om te voorkomen dat microplastics in het watersysteem worden verspreid. Veel pluizen die niet goed zichtbaar zijn, kunnen zelfs na gebruik van de stofzuiger in het filtergaas blijven zitten, en dit kan de droogprestaties verminderen. Spoel het filter in dit geval onder water af om achtergebleven pluus te verwijderen, zodat het apparaat goed blijft drogen. Daarna moeten het filter volledig drogen.

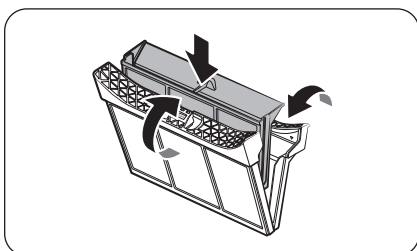

5. Zet het binnenste filter in het buitenste filter en plaats het pluusfilter weer op de oorspronkelijke positie.

VOORZICHTIG

- Reinig het pluusfilter na elke lading. Anders kunnen de droogprestaties afnemen.
- Als het filteroppervlak nat is, laat het dan voor gebruik volledig drogen.
 - Als u een nat filter terugplaatst kan schimmel of geurvorming ontstaan en/of kan de droogefficiëntie afnemen.
- Schud of klop niet op het pluusfilter wanneer u het reinigt of verwijdt. Hierdoor kan het filter beschadigd raken.
- Het onzorgvuldig en met overmatige kracht openen van de buitenste en binnenste filters kan de filters beschadigen.

Warmtewisselaar


Wanneer u de warmtewisselaar moet reinigen, wordt op de droger de melding '**Reinig warmtewisselaar en tik op** ○' of '**Reinig optioneel filter van de warmtewisselaar en tik op** ○' weergegeven.

Een vuile warmtewisselaar vermindert de prestaties van het product en daarom moet deze regelmatig worden schoongemaakt.


Reinig de warmtewisselaar eens per maand met een zachte borstel of stofzuiger. Raak de warmtewisselaar niet met blote handen aan, dit kan letsel veroorzaken.

OPMERKING

- Rondom de warmtewisselaar kunnen waterdruppels ontstaan door condensatie die wordt veroorzaakt door een temperatuurverschil. Dit is normaal en duidt niet op een lek.
- Als u van plan bent om de droger langere tijd niet te gebruiken, open dan de klep van de warmtewisselaar om te ventileren.




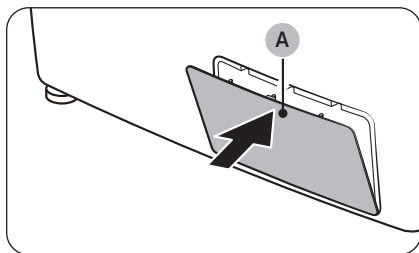


1. Druk voorzichtig op de bovenkant van de **buitenste afdekplaat (A)** om deze te openen.

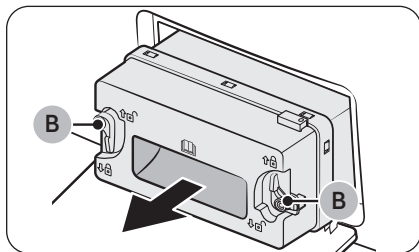

2. Ontgrendel de **afsluitingen (B)** van de binnenste afdekking en trek vervolgens aan de binnenste afdekking om deze te verwijderen.

Onderhoud

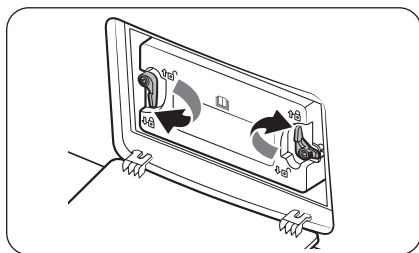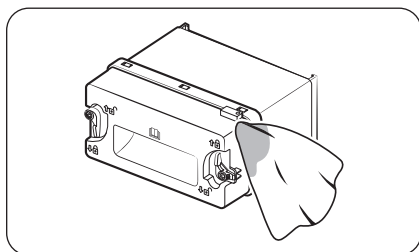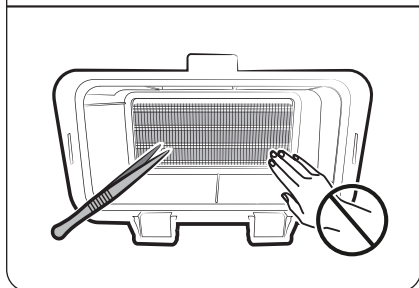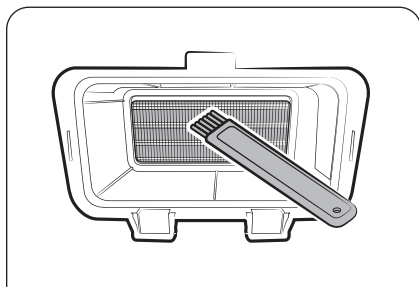

3. Verwijder het stof van de warmtewisselaar met de meegeleverde borstel.
 - Veeg na het reinigen met de borstel het resterende stof weg met een gladde, vochtige doek.

⚠ VOORZICHTIG

- Reinig of raak de warmtewisselaar niet aan met blote handen en stalen gereedschap om fysiek letsel en brandwonden te voorkomen.
- Pas bij het reinigen van de warmtewisselaar op dat u de lamellen niet beschadigt.

📖 OPMERKING

Als de warmtewisselaar volledig droog en daardoor moeilijk te reinigen is, spuit dan wat water op de warmtewisselaar en maak deze schoon met een borstel.

4. Reinig de binnenste afdekking met een zachte, vochtige doek.
 - Er kunnen vocht en/of vreemde stoffen rond de binnenste afdekking zitten.


5. Plaats de binnenste afdekking weer op de oorspronkelijke plaats en vergrendel de afsluitingen.
6. Sluit de buitenste klep van de warmtewisselaar.

OPMERKING

- Tik nadat u de warmtewisselaar hebt gereinigd op  om de melding te verwijderen. Het bericht verdwijnt pas zodra u het afwijst.
- Als het alarm aanhoudt nadat u het hebt afgewezen, trek dan de stekker uit het stopcontact en steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact of verwijder de binnenste afdekking van de warmtewisselaar en plaats deze vervolgens weer terug.


Micro zacht filter (optioneel filter)

Wanneer u het micro zacht filter (optioneel filter) moet reinigen, wordt op de droger de melding '**Reinig het micro zacht filter (optioneel filter)**' weergegeven. Een vuil micro zacht filter (optioneel filter) vermindert de prestaties van het product en daarom moet dit regelmatig worden schoongemaakt.

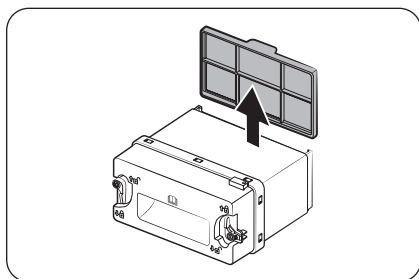

1. Open de buitenklep van de warmtewisselaar en verwijder vervolgens de binnenste afdekking. (Raadpleeg het gedeelte '**Warmtewisselaar**' op pagina 47.)
2. Verwijder het micro zacht filter (optioneel filter) uit de binnenste afdekking.


Onderhoud

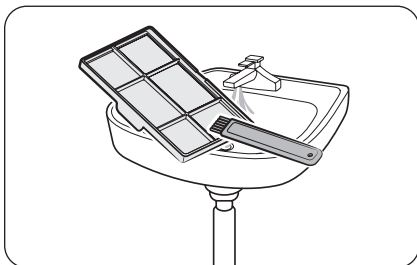

3. Reinig het stof op het micro zacht filter (optioneel filter) met het meegeleverde borsteltje en was het filter vervolgens in stromend water.

OPMERKING

- Om de filters grondig schoon te maken, reinigt u ze met de stofzuiger en gebruikt u de zachte borstel.
 - Pluizen die in de filters worden verzameld, kunnen microplasticdeeltjes bevatten, afhankelijk van het type wasgoed dat is gereinigd. Daarom mogen de pluizen uit de filters normaal gesproken niet door de afvoer worden gespoeld, om te voorkomen dat microplastics in het watersysteem worden verspreid. Veel pluizen die niet goed zichtbaar zijn, kunnen zelfs na gebruik van de stofzuiger in het filtergaas blijven zitten, en dit kan de droogprestaties verminderen. Spoel het filter in dit geval onder water af om achtergebleven pluus te verwijderen, zodat het apparaat goed blijft drogen. Daarna moeten het filter volledig drogen.
 - Reinig het filter regelmatig. Een vuil filter kan de droogprestaties verminderen.
4. Plaats het filter in de binnenste afdekking en plaats de binnenste afdekking terug op zijn plaats.
 - Zorg ervoor dat u het filter in de juiste positie installeert. (Het kraantje bovenop het filter moet naar buiten wijzen)

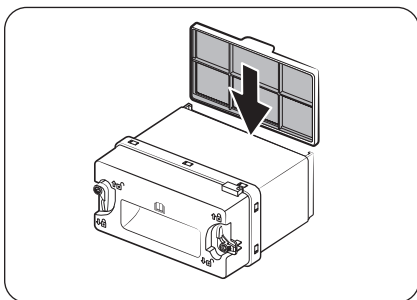

Problemen oplossen

Punten om te controleren

Raadpleeg eerst de onderstaande tabel en probeert de suggesties als zich een probleem met de droger voordoet.

Probleem	Actie
De droger start niet.	- Controleer of de stekker van de droger in het stopcontact zit. - Zorg dat de deur goed is gesloten. - Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. - Als u de deur tijdens een programma hebt geopend, houdt u nogmaals ▷ ingedrukt. - Maak het filter schoon. - Controleer of Kinderslot niet is geactiveerd.
De droger wordt niet warm.	- Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. - Controleer het pluisfilter en de warmtewisselaar. Reinig ze indien nodig. - De droger bevindt zich mogelijk in de koelfase van het programma.
Wasgoed is niet droog.	Controleer de bovenstaande punten. Denk ook om het volgende: - Stop de droger niet te vol. Als de wasdroger te vol is, kan het langer duren voordat de kledingstukken zijn gedroogd. - Droog zware stoffen apart van dunne stoffen. - De items zijn te klein en worden mogelijk niet genoeg rondgedraaid in de trommel. - Maak het filter schoon. - Reinig de warmtewisselaar. - Raadpleeg het deel 'Warmtewisselaar' op pagina 47 als het bericht 'Reinig warmtewisselaar en tik op  of 'Reinig optioneel filter van de warmtewisselaar en tik op ' op het scherm wordt weergegeven en reinig vervolgens de warmtewisselaar. - Als er een afvoerslang is aangesloten, zorg er dan voor dat het water goed wegloopt.
De droger maakt lawaai.	- Zoek naar munten, losse knopen, spijkers en andere voorwerpen en verwijder ze onmiddellijk. - Controleer het pluisfilter. Verwijder alle items die vastzitten in het pluisfilter. - Zorg ervoor dat de droger waterpas staat en stevig op de grond staat. - De droger kan brommen als gevolg van lucht die door de trommel en ventilator beweegt. Dit is normaal.
Items worden niet gelijkmatig gedroogd.	- Naden, zakken en dergelijke andere delen van kleding zijn moeilijker te drogen dan andere delen. Dit is normaal. - Sorteer zware en lichte items afzonderlijk.

Problemen oplossen

Probleem	Actie
Er komt een geur uit de droger	• De geur van verf, lak, schoonmaakmiddelen en andere huishoudelijke artikelen kan door de lucht zijn verspreid en in de droger terecht zijn gekomen. Als u een dergelijke geur opmerkt, zorg dat u dan eerst ventileert voordat u de droger gebruikt. • Bij het drogen in een afgesloten ruimte kan de droger de omgevingstemperatuur doen stijgen. Zorg er daarom voor dat u een raam opent en de ruimte ventileert. • Vermijd het drogen van natte items die lange tijd in de wasmachine of droger hebben gezeten. • Laat na gebruik van de droger de deur open om de binnenkant te ventileren.
De droger wordt uitgeschakeld voordat de items droog zijn.	• De lading is te klein. Gooi een paar extra items, zoals handdoeken, in de droger en probeer opnieuw te drogen.
Er zitten pluisjes op de kleding.	• Zorg ervoor dat het pluisfilter schoon is voordat u items in de droger plaatst. Als u items droogt die veel pluisjes produceren, moet u het pluisfilter mogelijk halverwege het programma reinigen. • Sommige stoffen (zoals witte handdoeken) veroorzaken meer pluisjes en moeten apart worden gedroogd van stoffen waaraan pluisjes gemakkelijk hechten (zoals zwarte linnen broeken). • Controleer de binnenkant van de zakken om er zeker van te zijn dat ze leeg zijn voordat u ze droogt.
De omgevingstemperatuur rond de droger stijgt of er hangt een geur van vocht.	• Warmtepompdrogers circuleren omgevingslucht binnen en buiten de droger tijdens het droogproces om het systeem te koelen. Het gebruik van de droger in een slecht geventileerde ruimte kan, afhankelijk van de werkomgeving, de luchtvochtigheid verhogen en/of een geur van vocht veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik van de droger.
Het water wordt niet weggepompt.	• Controleer de afvoerslang op verdraaiingen en knikken. Leg de slang recht als deze gedraaid of geknikt is en sluit hem stevig aan op de afvoer op de vloer. • Controleer of de afvoerslang bevroren is. Als de slang bevroren is, dompel deze dan onder in warm water om het water in de slang te laten smelten en weg te laten lopen. Sluit de slang weer aan en controleer of deze goed leegloopt. • Als de binnenkant van de droger bevroren is, verwijder dan het waterreservoir uit de droger en voeg ongeveer 400 ml warm water toe aan de binnenruimte waar het waterreservoir zat. Wacht ongeveer een uur en laat de droger draaien om te controleren of het water normaal wordt afgevoerd.

- Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.

- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of andere problemen met de productveiligheid die worden veroorzaakt door een reparatie die niet in overeenstemming is met de instructies in deze reparatiehandleidingen. Schade aan het product vanwege een poging om het product te repareren (door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde onderhoudsmonteur) valt niet onder de garantie.

Informatiecodes

Bij problemen met de droger wordt er mogelijk een informatiecode op het scherm weergegeven. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties.

Informatiecode	Betekenis	Actie
Sluit de drogerdeuren probeer het opnieuw	De deur van de droger staat open.	• Zorg dat de deur goed is gesloten. • Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur.
Reinig eerst het filter / Controleer of het filter juist is geplaatst	Probleem met het pluisfilter	• Controleer de pluisfilterconstructie. • Reinig het pluisfilter. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.
Controleer of de afdekplaat van de warmtewisselaar juist is geplaatst	Probleem met binnenste afdekking van de warmtewisselaar	• Controleer de binnenste afdekking van de interne warmtewisselaar. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.
Controleer de afvoer / Controleer reservoir&slang / Controleer op lekkages. Houd ingedrukt om te herstarten / Houd daarna > ingedrukt	Afvoer defect Afvoer pomp defect Bevoren afvoerslang Waterreservoir is vol	• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen of beschadigd is. • Als de slang bevroren is, wikkel de slang dan ongeveer tien minuten in een handdoek gedrenkt in warm water om de slang te ontdooien. • Leeg het waterreservoir, zet de droger aan en begin opnieuw. • Als de binnenkant van de droger bevroren is, verwijder dan het waterreservoir uit de droger en voeg ongeveer 400 ml warm water toe aan de binnenruimte waar het waterreservoir zat. Wacht ongeveer een uur en laat de droger draaien om te controleren of het water normaal wordt afgevoerd. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.

Problemen oplossen

Informatiecode	Betekenis	Actie
FC	Ongeldige stroombron-frequentie.	• Probeer het programma opnieuw te starten. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.
9C1	De elektronische bediening moet gecontroleerd worden.	• Controleer of de voedingkabel juist is aangesloten. • Controleer of het stopcontact goed werkt. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.
dF	Onjuiste deurschakelaar	• Bel een onderhoudsmonteur.
tC	Probleem met luchttemperatuursensor	• Bel een onderhoudsmonteur.
tC5	Probleem met compressortemperatuursensor	• Wacht twee tot drie minuten. • Schakel het apparaat weer in en start opnieuw op. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.
3C	Controleer de werking van de motor.	• Probeer het programma opnieuw te starten. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.
AC6	Controleer de communicatie tussen hoofd- en inverter-PBAs.	• Probeer het programma opnieuw te starten. • Als het probleem zich blijft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur.
HC	Compressor is oververhit	• Bel een onderhoudsmonteur.

Neem contact op met een plaatselijk Samsung-servicecentrum als er steeds een informatiecode op het scherm verschijnt.

Bijlage

Wasvoorschriften

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten labels en symbolen voor drogen, bleken, drogen en strijken, en indien nodig voor stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en geïmporteerde kleding. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

Wassen

	95 °C normale was.
	60 °C normale was.
	60 °C milde was.
	40 °C normale was.
	40 °C milde was.
	40 °C zeer milde was.
	30 °C normale was.
	30 °C milde was.
	30 °C zeer milde was.
	Handwas.
	Niet wassen.

OPMERKING

De cijfers in de wastobbe geven de maximum wastemperatuur aan in graden Celsius. Overschrijd deze niet.

Bleken

	Alle bleekmiddelen toegestaan.
	Alleen bleekmiddel op zuurstofbasis toegestaan.
	Niet bleken.

Drogen

	Drogen in de wasdroger / normale temperatuur / maximale uitlaattemperatuur 80 °C.
	Drogen in de wasdroger / lagere temperatuur / maximale uitlaattemperatuur 60 °C.
	Niet drogen in de wasdroger
	Aan de lucht drogen.
	Nat ophangen om te drogen.
	Plat drogen.
	Nat ophangen en plat drogen.
	Aan de lucht drogen in de schaduw.
	Nat ophangen in de schaduw om te drogen.
	Plat drogen in de schaduw.
	Nat ophangen en plat drogen in de schaduw.

OPMERKING

- De stippen geven het droogniveau van de droger aan.

Bijlage

- De strepen geven het type en de plaats van het drogen aan.

Strijken

	Strijken op een maximumtemperatuur van 200 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 150 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 110 °C. Wees voorzichtig met stoomstrijkijzers (zonder stoom gebruiken).
	Niet strijken.

OPMERKING

De stippen geven het temperatuurbereik aan voor strijken (regulator, stoom, reisstrijkijzers en strijkmachines)

Professionele verzorging

	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.
	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.
	Niet stomen.
	Professioneel nat reinigen.

	Mild professioneel nat reinigen.
	Zeer mild professioneel nat reinigen.
	Niet nat reinigen.

OPMERKING

- De letters in een cirkel geven de oplosmiddelen aan (P, F) die bij stomen of nat reinigen worden gebruikt (W).
- Over het algemeen geeft de streep onder het symbool een mildere behandeling aan (bijv. zacht programma voor synthetische kleding). De dubbele streep geeft een bijzonder zachte behandeling aan.

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Hermetisch afgesloten apparatuur.
Laat geen gassen vrijkomen in de atmosfeer.
Type koelmiddel: R-134a (GWP = 1430)
Koelmiddel (vulling): 0,58 kg, 0,829 tCO₂e

Garantie op reserveonderdelen

We garanderen dat de volgende reserveonderdelen minstens 10 jaar nadat het laatste apparaat van dit model op de markt is geplaatst beschikbaar zullen zijn voor professionele reparateurs en eindgebruikers.


- Deuren
- Afdichtstrips deur
- Deurgrepen
- Deurvergrendeling en scharnieren
- Pluisfilters
- Luchtfilters
- Plastic onderdelen
- Condensaatreservoir

OPMERKING

De vermelde onderdelen kunnen worden aangeschaft via <http://www.samsung.com/support>.

Bijlage

Specificatie

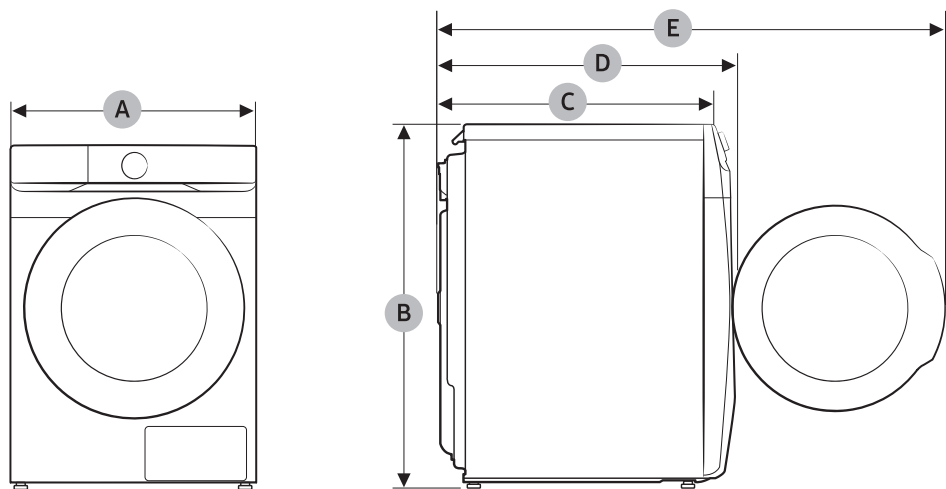

TYPE		DROGER - VOORLADER
MODELNAAM		DV16DG8600**
Maximum laadcapaciteit	Drogen	16,0 kg
AFMETINGEN	A	686 mm
	B	984 mm
	C	803 mm
	D	844 mm
	E	1378 mm
GEWICHT		72,0 kg
ELEKTRISCHE VEREISTEN	AC 220-240 V / 50 Hz	1800-2100 W
TOEGESTANE TEMPERATUUR		5-35 °C

Indicatieve gegevens (in navolging van EU 2023/2533)

Model	Programma's	Capaciteit (kg)	Programmaduur (UU:MM)	Energieverbruik (kWh/programma)	Uiteindelijk vochtgehalte na het droogprogramma (%)	Geluid (alleen voor volle belading)
DV16DG8600**	Eco Katoen	16	6:55	2,52	-0,58	64
		8	3:55	1,25	-1,12	-
	Fijne was	3	0:57	0,60	-1,20	-

De waarden die voor andere programma's dan het ECO-programma worden verstrekt dienen uitsluitend ter indicatie.

EPREL-gegevens

Voor informatie over het energielabel van dit product in het European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U kunt het registratienummer vinden op het energielabel van uw product.

Contactgegevens

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notities

Notities

SAMSUNG