

Warmtepompdroger

Gebruikershandleiding

DV9*F09F4S

SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften	4
Belangrijke veiligheidssymbolen	4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5
Uiterst belangrijke installatiewaarschuwingen	8
Uiterst belangrijke gebruikswaarschuwingen	10
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik	11
Uiterst belangrijke reinigingswaarschuwingen	12
Maatregelen om bevrozing te voorkomen	12
Instructies over de AEEA	13
Ecodesign	13
Installatie	14
Wat is inbegrepen	14
Installatievereisten	16
Stap-voor-stap installatie	17
Draairichting van de deur wijzigen (alleen bepaalde modellen)	21
Omgeving	25
Voordat u begint	26
Eerste instelling	26
Kalibratie uitvoeren (aanbevolen)	26
Droogrichtlijnen	26
Lcd-paneel	28
Bediening	29
Display pictogram omschrijvingen	29
Een programma bedienen	30
Programmaoverzicht	31
Instellingen	33
Gebruik van het droogrek (alleen bepaalde modellen)	37
Speciale functies	38
SmartThings	39

Onderhoud	41
Productverzorging	41
Het waterreservoir legen	42
Reinigen	43
Pluisfilter	44
De vochtigheidssensor reinigen	46
Problemen oplossen	49
Punten om te controleren	49
Informatiecodes	51
Bijlage	53
Wasvoorschriften	53
Zorg voor het milieu	54
Garantie op reserveonderdelen	55
Specificatie	56
Stroomverbruik netwerk stand-by	56
Contactgegevens	58
VRAGEN OF OPMERKINGEN?	58

Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasdroger. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze wasdroger u biedt.

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voorzichtig en zorgvuldig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden of bedienen van uw droger.

Neem in het geval van problemen of situaties die u niet begrijpt, altijd contact op met de fabrikant.

Belangrijke veiligheidssymbolen

Wat de pictogrammen en symbolen in deze gebruikshandleiding betekenen:

WAARSCHUWING

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, de dood of schade.

LET OP

Risico's of onveilige werkwijzen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

WAARSCHUWING

Volg deze basisvoorzorgsmaatregelen om het gevaar op brand of explosies te verminderen:

OPMERKING

Geeft aan dat er risico bestaat op persoonlijk letsel of materiële schade.

LET OP

Risico op brand/risico op vergiftiging/risico op materiële schade en schade aan het apparaat

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar. Als dit niet op de juiste wijze wordt afgevoerd, kan dit brand of vergiftiging tot gevolg hebben.

Voer het apparaat op de juiste wijze af en beschadig de leidingen in het koelcircuit niet.

Lees de instructies

Deze waarschuwingstekens dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.

Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.

Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

WAARSCHUWING

Brandgevaar

- De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
- Installeer de wasdroger overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
- Volg alle installatie-instructies om het risico op ernstig letsel of de dood te reduceren.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de veiligheidsvoorschriften te volgen, waaronder de volgende:

1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. **Voor gebruik in Europa:** Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.

Veiligheidsinformatie

4. Als het netsnoer beschadigd is, dient het uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
5. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen onderaan voor dat de openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of matten.
6. **Voor gebruik in Europa:** Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.
7. **LET OP:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van een thermische zekering te vermijden, mag dit apparaat niet worden aangesloten op de elektriciteit via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
8. De droogtrommel mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor de reiniging.
9. De pluusfilter moet regelmatig worden gereinigd, indien van toepassing.
10. Zorg ervoor dat er zich geen pluus ophoopt rond de droogtrommel. (niet van toepassing op alle apparaten die op de buitenlucht zijn aangesloten)
11. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat er gasen terugstromen in de kamer van andere apparaten die brandstoffen verbranden, waaronder open vuur.
12. Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
13. Voorwerpen die zijn verontreinigd met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars moeten worden gewassen in heet water met extra wasmiddel voordat ze worden gedroogd in de droogtrommel.

-
14. Items als schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, items met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubberen vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
 15. Het laatste deel van een droogprogramma vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur krijgen die garandeert dat deze artikelen niet worden beschadigd.
 16. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
 17. **WAARSCHUWING:** Stop nooit een wasdroger vóór het einde van het droogprogramma tenzij alle artikelen snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de warmte wordt afgevoerd.
 18. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat ook wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
 19. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een deur die kan worden vergrendeld, een schuifdeur of een deur waarvan de scharnieren zich aan de andere kant bevinden dan die van de droogtrommel, op een manier die verhindert dat de deur van de droogtrommel volledig kan worden geopend.
 20. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
 21. Wasverzachter en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de wasverzachter.

Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING; RISICO OP BRAND / BRANDBARE MATERIALEN

22. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de ventilatie binnen de behuizing of het inbouwgedeelte van het apparaat niet wordt geblokkeerd.

23. WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

24. Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar.

Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.

Uiterst belangrijke installatiewaarschuwingen

WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur of onderhoudsbedrijf.

- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel.

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact en gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat. Gebruik bovendien nooit een verlengsnoer.

- Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.

Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en water.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn.

- Als een kind een zak over zijn hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.

Dit apparaat moet goed geaard zijn.



Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
- Steek de stekker nooit in een stopcontact dat niet juist is geaard en zorg dat het stopcontact voldoet aan de plaatselijke en landelijke voorschriften.

Installeer of bewaar het product niet op een locatie waar het wordt blootgesteld aan de elementen van het weer.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of door een vergelijkbaar gekwalificeerde monteur.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat er na installatie toegang is voor de stekker.

Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.

Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.

Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Dit apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet juist is geaard en zorg dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften. Zie de installatie-instructies voor het aarden van dit apparaat.

Installeer dit apparaat op een locatie met een stabiele, vlakke ondergrond.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, lawaai of problemen met het product.

Aangezien een ingrediënt in haarlak de hydrofiele eigenschappen van de warmtewisselaar vermindert (zodat er tijdens het afkoelen vochtdruppels aan de buitenkant van het apparaat ontstaan) moet u het apparaat niet in kap-/schoonheidssalons plaatsen.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.

Na reparatie door een onbevoegde onderhoudsmonteur, door uzelf of na onprofessionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of overige problemen met de productveiligheid die zijn veroorzaakt door pogingen om het product te repareren zonder deze reparatie- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te volgen. Schade aan het product vanwege een poging om het product door een andere persoon te laten repareren dan een Samsung-gecertificeerde onderhoudsmonteur valt niet onder de garantie.



Veiligheidsinformatie

Uiterst belangrijke gebruikswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Laat geen kinderen of huisdieren op of in het product. Demonteer bovendien de vergrendeling (hendel) van de deur wanneer u dit product afdankt.

- Hierdoor kunnen kinderen vallen en letsel oplopen.
- Als een kind opgesloten raakt in het product, bestaat er verstikkingsgevaar.

Probeer uzelf geen toegang tot de binnenkant van het product te verschaffen als de trommel draait.

Ga niet op het product zitten en leun niet tegen de deur.

- Hierdoor kan het product omvallen, wat kan leiden tot letsel.

Droog het wasgoed alleen nadat dit in een geschikte wasmachine is gecentrifugeerd.

Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.

Het condenswater is niet drinkbaar.

Stop nooit een wasdroger vóór het einde van het droogprogramma tenzij alle artikelen snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de warmte wordt afgevoerd.

Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met ontvlambare stoffen, zoals benzine, kerosine, benzeen, thinner, alcohol, enzovoort.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Laat huisdieren niet aan de droger kauwen of ermee spelen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Voordat u het product afdankt, moet u eerst de deur en de voedingskabel verwijderen.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de voedingskabel of letsel.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.

Als er gas (lichtgas, propaangas, LPG) lekt, moet u de ruimte onmiddellijk ventileren en het apparaat of de stekker niet aanraken.

- Gebruik geen elektrische ventilator om te ventileren.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Repareer of vervang zelf geen onderdelen van dit apparaat en probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit expliciet wordt aanbevolen in deze gebruikershandleiding. U moet ook over de benodigde vaardigheden beschikken om onderhoud aan dit apparaat te plegen.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld cooper, staaldraad, enz.) dan de standaardzekering.
- Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd, neem hiervoor dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.



Gebruik voor bedrijfsdoeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

Als het product vreemde geluiden, een brandlucht of rook voortbrengt, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Als u dit nalaat, kan het een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het product spelen. De deur van het product gaat van binnenuit niet gemakkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken als ze worden opgesloten.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

LET OP

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat.

- Dit kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Raak de glazen deur en de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma, aangezien deze heet is.

- Dit kan brandwonden veroorzaken.

Het glas in de deur wordt heet tijdens het drogen. Raak het glas daarom niet aan.

Laat kinderen ook niet rond de droger spelen of het glas van de deur aanraken.

- Dit kan brandwonden veroorzaken.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Droog geen wasgoed dat rubber (zoals latex) of vergelijkbare rubberen texturen bevat.

- Als het rubber wordt verwarmd, kan er brand ontstaan.

Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met plantaardige olie of bakolie, aangezien een groot deel van de olie niet wordt verwijderd als het wasgoed wordt gewassen. Gebruik daarnaast het onverwarmde droogprogramma zodat het wasgoed niet wordt verwarmd.

- Door de warmte die bij het oxideren van de olie ontstaat, kan er brand ontstaan.

Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met substanties zoals olie, crème, lotion of andere chemische stoffen die worden gebruikt op plekken zoals een huidverzorgingsruimte, massagesalon, schoonheidsspecialist of ziekenhuis.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, storing of letsel.

Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze droogt.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Droog geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen, zoals ritsen en haakjes. Knoop hoezen dicht.

Gebruik indien nodig het wasnet voor klein en licht wasgoed, zoals stoffen strikceintuurs, schortkoorden en beugelbeha's die tijdens een programma uiteen kunnen vallen of breken.

Droogvellen zijn compatibel met dit model en worden aanbevolen voor betere droogprestaties.



Veiligheidsinformatie

Met droogvellen wordt ook de statische elektriciteit beperkt die tijdens het droogproces wordt gegenereerd. Statische elektriciteit kan schade veroorzaken aan wasgoed en mogelijk ook aan het apparaat.

Gebruik de droger niet in de nabijheid van gevaarlijke poeders, zoals steenkoolpoeder, tarwemeel, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van het product.

- Dit kan resulteren in giftige gassen, beschadigde onderdelen, elektrische schokken, brand of een explosie.
- Het apparaat moet niet achter vergrendelbare deuren en dergelijke worden geplaatst.

Raak de achterkant van het apparaat niet aan tijdens het drogen of direct nadat het drogen is voltooid.

- Het apparaat blijft heet en kan brandwonden veroorzaken.

Uiterst belangrijke reinigingswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Maak het apparaat niet schoon door er rechtstreeks water op te spuiten.

Gebruik geen wasbenzine, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Reinig het filter voor en na het gebruik van de droger.

Laat regelmatig de binnenkant van het product reinigen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand met een zachte borstel of stofzuiger. Raak de warmtewisselaar niet met uw handen aan, dat kan verwondingen veroorzaken.

De binnenkant van de droger moet regelmatig door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gereinigd.

Maatregelen om bevriezing te voorkomen

- Installeer de droger op een plek waar de temperatuur niet onder nul graden Celcius daalt.
- Als u rechtstreeks afvoert met een lange afvoerslang kan het water in de slang in de winter bevriezen. Controleer na gebruik of er geen water in de slang is achtergebleven.
- Als de afvoerslang is bevroren, kunt u deze gedurende ongeveer tien minuten in een in warm water gedrenkte handdoek wikkelen om de slang te ontdooien.

Instructies over de AEEA



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor meer informatie over de milieuverbindenissen en wettelijke productverplichtingen, bijvoorbeeld REACH, naar onze duurzaamheidspagina op www.samsung.com

Afvoeren van product in Frankrijk



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Ga voor gedetailleerde instructies over het installeren en reinigen van de wasmachine en ecodesigninformatie (volgens (EU)2023/2533) naar de website van Samsung (<http://www.samsung.com>), ga naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

Installatie

Wat is inbegrepen

Pak de droger voorzichtig uit. Houd alle verpakkingsmateriaal weg van kinderen. De onderdelen en locatie van onderdelen die hieronder worden weergegeven, kunnen bij uw droger verschillen. Voorafgaand aan de installatie zorgt u ervoor dat de droger over alle onderdelen beschikt die hier worden vermeld. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung als de droger en/of onderdelen zijn beschadigd of ontbreken.

Droger in één oogopslag

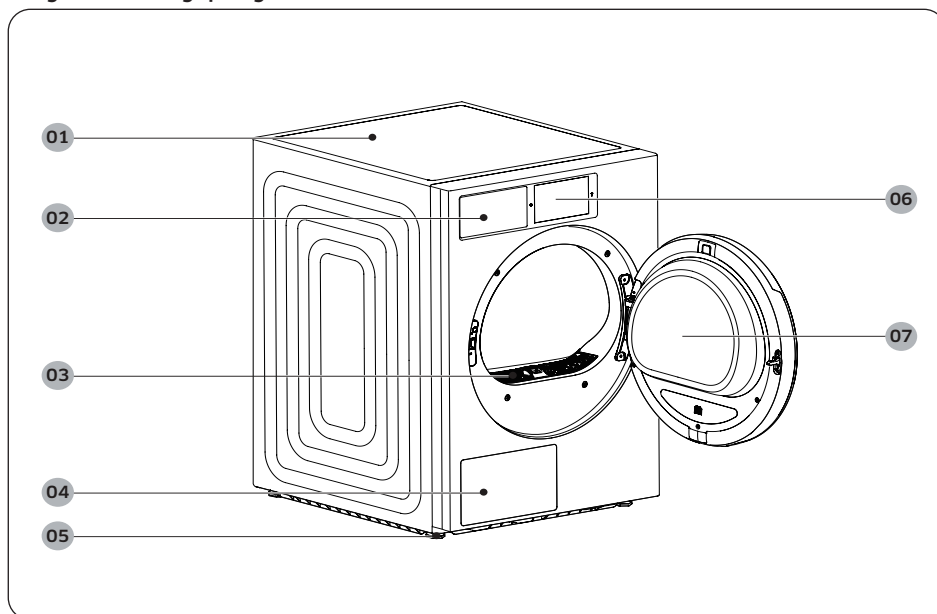

01 Afdekplaat

02 Watertank

03 Pluisfilter


04 Warmtewisselaar

05 Stelpoot


06 lcd-paneel

07 Deur


Accessoires (geleverd)

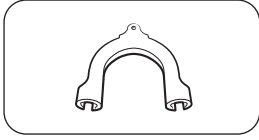


Slanggeleider

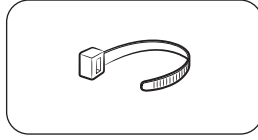


Snoerenwikkels

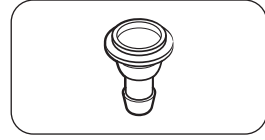


Slangaansluiting

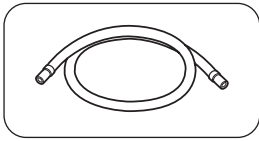


Lange afvoerslang (2 m)

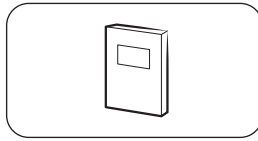

Gebruikershandleiding

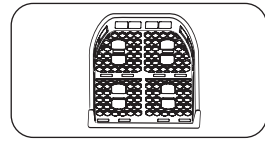

Droogrek (alleen bepaalde modellen)

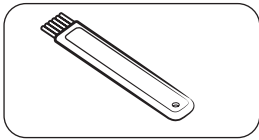

Reinigingsborstel

OPMERKING

- Met de stapelset kunt u de droger op een wasmachine stapelen. Let op dat de stapelset uitsluitend met wasmachines en drogers van Samsung kan worden gebruikt. Als u een stapelset wilt kopen, neemt u contact op met een servicecentrum van Samsung of een lokale verkoper van het apparaat. De stapelset verschilt per model wasmachine.
- Voor instructies voor stapelen met de droger leest u de installatiehandleiding die bij de stapelset is geleverd.
- Zie de gebruikershandleiding die is geleverd bij uw Samsung-wasmachine voor informatie over welk model stapelset u kunt gebruiken om uw droger op de wasmachine te plaatsen.

Installatie

Installatievereisten

OPMERKING

Deze droger moet door een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd. Als onderhoud nodig is vanwege een slechte of foutieve installatie, wordt dit beschouwd als de verantwoordelijkheid van de eigenaar en kan de garantie vervallen. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

WAARSCHUWING

- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat de droger volledig is geïnstalleerd.
- Laat twee of meer personen u helpen om de droger te verplaatsen.
- Laat kinderen of huisdieren nooit in, op of rond de droogtrommel spelen. Er is altijd de juiste toezicht nodig.
- Houd alle verpakkingsmateriaal weg van kinderen.
- Vervang een beschadigde voedingskabel of stekker nooit zelf. Laat Samsung of een gekwalificeerde onderhoudsmonteur een beschadigde voedingskabel of stekker vervangen.
- Probeer de droger niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen. Voor reparaties neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung.
- Wanneer u een apparaat afdankt, moet u altijd de deur/deksels verwijderen om te voorkomen dat kinderen kunnen stikken.
- Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, trekt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl de droger in werking is.
- Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger.

Vereisten voor elektriciteit en aarding

- De droger moet goed geaard zijn. Als de droger niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom kan wegvloeien. De droger wordt geleverd met een voedingskabel met een 3-polige geaarde stekker. De stekker moet in een goed stopcontact worden geplaatst dat correct geïnstalleerd en geaard is in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften en bepalingen.
- Als u vragen hebt over de vereisten voor elektriciteit of aarding, neemt u contact op met Samsung of een erkende elektricien.

WAARSCHUWING

- Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact met 3 polen.
- Gebruik geen beschadigde stekker, voedingskabel of los of beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen adapter of verlengsnoer.
- Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Als u twijfelt of de droger goed is geaard, laat u dit controleren door een erkende elektricien.
- Pas de stekker, de voedingskabel of het stopcontact op geen enkele wijze aan.
- Sluit de aarddraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of leidingen voor warm water.

Installatie in een nis of kast

Voor de installatie in een nis of kast heeft de droger de volgende minimale afstanden nodig:

Zijkanten	Bovenkant	Voorkant	Achterkant
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Als u de droger met een wasmachine installeert, moet de voorzijde van de nis of kast een onbelemmerde luchtopening hebben van ten minste 550 mm. Minimale afmeting van installatieruimte: 3,9 m³

Stap-voor-stap installatie

Lees **Installatievereisten** op pagina **16** voordat u uw wasdroger installeert.

STEP 1 Selecteer een locatie

Locatievereisten

Kies een egale, goed gebouwde oppervlakte die trillingen kan weerstaan. Kies een locatie waar een geaard, 3-polig stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.


Overweeg om de droger voor het gemak naast uw wasmachine te plaatsen.

WAARSCHUWING


- Installeer de droger uitsluitend binnenshuis.
- Plaats de droger niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden.
- De omgevingstemperatuur voor installatie is 5~35°C.
 - Als de omgevingstemperatuur laag genoeg is om het gecondenseerde water in de droger en slangen te bevriezen, werkt de droger mogelijk niet, of kan beschadigd raken.
 - Zorg ervoor dat de temperatuur waar de droger is geïnstalleerd, niet buiten het aanbevolen temperatuurbereik valt. De droogprestaties kunnen minder worden.
 - Zorg ervoor om de droger niet in in een afgesloten omgeving of in de buurt van warmteproducerende apparaten te installeren.
- Plaats de droger niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
- Niet gebruiken in een slecht geventileerde ruimte of gebied.
- Gebruik alleen een stroombron die op de muur is aangesloten.

Installatie

STEP 2 Pas de stelpoten aan

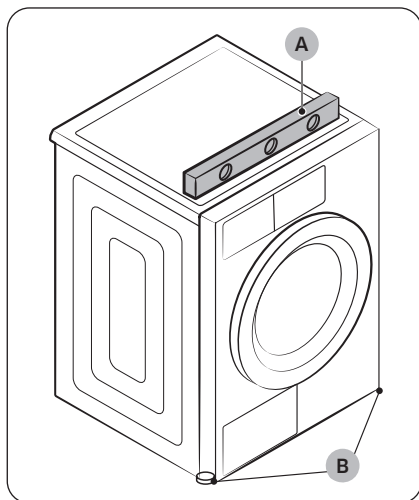


1. Schuif de droger voorzichtig naar de gewenste locatie.
2. Gebruik een **waterpas (A)** en controleer de vlakheid van de droger van zijkant naar zijkant en voorkant naar achterkant.
3. Als de droger niet vlak staat, draait u de **stelpoten (B)** linksom of rechtsom om de hoogte aan te passen.
4. Zodra de droger vlak staat, zorgt u ervoor dat de droger stevig op de grond staat.
5. Steek de stekker van de droger in het stopcontact.

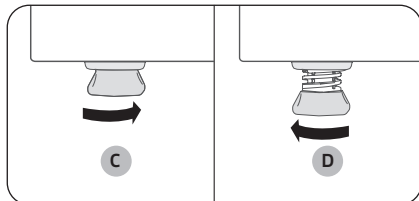

OPMERKING

- Als u de droger op dezelfde hoogte wilt plaatsen als de wasmachine, draait u de stelpoten volledig in door ze rechtsom te draaien (**C**). Draai de stelpoten vervolgens linksom om ze verder uit te draaien (**D**) tot de droger en wasmachine dezelfde hoogte hebben.
- Draai de stelpoot niet verder uit dan nodig is. Als u de stelpoten te ver uitdraait, kan dit trillingen veroorzaken.


STEP 3 De afvoerslang aansluiten

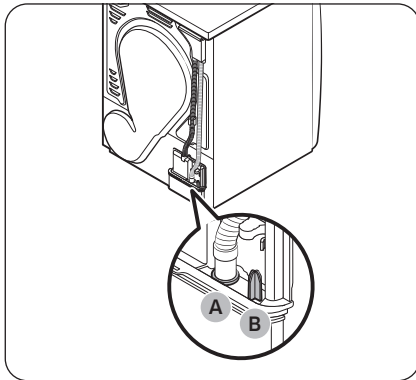


- We raden u ten eerste aan om de afvoerslang op uw afvoersysteem aan te sluiten.
- Als de afvoerslang die aan de droger verbonden is te kort is om het afvoersysteem te bereiken, kunt u de geleverde accessoire slang (lange afvoerslang) gebruiken.
- Gebruik de ingebouwde watertank alleen als u de afvoerslang niet op een afvoersysteem aan kunt sluiten.

OPMERKING

Deze droger is standaard ingesteld om de ingebouwde watertank te gebruiken voor het afvoeren van gecondenseerd water.

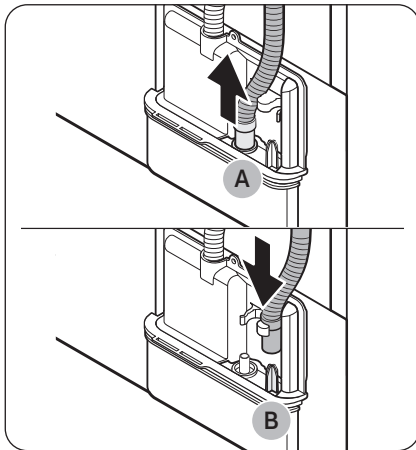


1. Verwijder de afvoerslang uit **opening (A)** en steek deze in **onderdeel (B)**.

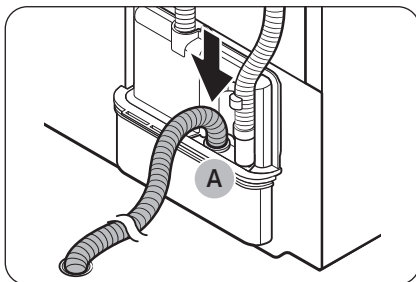

2. Steek één uiteinde van de accessoire slang (lange afvoerslang) in **opening (A)**.
3. Steek het andere uiteinde (afvoer) van de accessoire slang op een van de volgende manieren in het afvoersysteem:

Installatie

In een wastafel:

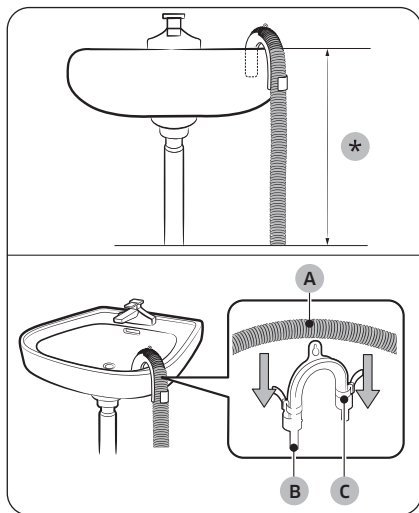


1. Zorg ervoor dat u het uiteinde van de accessoireslang lager dan **90 cm (*)** vanaf de onderkant van de droger plaatst.
2. Als u een deel van de accessoireslang wilt buigen, gebruikt u de geleverde plastic **slanggeleider (B)** en bevestigt u de geleider aan de muur met een haak of aan de kraan met een stukje touw. Monteer de **afvoerslang (A)** en de **slanggeleider (B)** en maak deze vast met de **snoerenwikkel (C)**.
3. U kunt het gecondenseerde water afvoeren door de accessoireslang (lange afvoerslang) rechtstreeks aan te sluiten op de afvoer.

⚠ LET OP

Verleng de afvoerslang niet. Er kan water uit het aangesloten stuk lekken. Gebruik een lange afvoerslang.

Als u de afvoerleiding van de wastafel gebruikt:

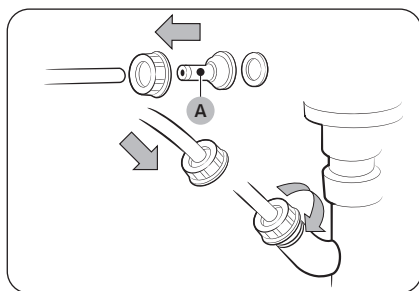

1. Monteer de **slangaansluiting (A)** en bevestig deze aan het uiteinde van de accessoireslang zoals wordt weergegeven.

⚠ LET OP

Om waterlekage te voorkomen, moet u de slang en de aansluiting stevig aansluiten.



2. Sluit de slangadapter direct aan op de afvoerleiding van de wastafel.

STEP 4 De installatie controleren

- Alle verpakkingsmateriaal is volledig verwijderd en op de juiste wijze afgevoerd.
- De droger staat waterpas en staat stevig op de grond.
- Zorg ervoor dat er geen accessoire in de droogtrommel achterblijft.
- Blokkeer de luchtingang van het koelrooster aan de voorkant van de droger niet.
- Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger en houd de omgeving schoon.
- Verwijder de stelpoten van de droger niet. Deze zijn nodig om de droger waterpas te kunnen plaatsen.
- Na de installatie raden we u aan om ten minste 1 uur te wachten voordat u de droger gebruikt.

STEP 5 Inschakelen

Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd door een zekering of aardlekschakelaar. Tik daarna op  om de droger aan te zetten.

OPMERKING


Gebruik het programma Tijdprogramma voor 20 minuten om te controleren of de droger draait, verwarmt en uitschakelt. Als de informatiecode **HC** wordt weergegeven, neem dan contact op met een lokaal servicecentrum.

Draairichting van de deur wijzigen (alleen bepaalde modellen)

Misschien wilt u de draairichting van de deur aanpassen aan de omstandigheden in uw woning of aan uw wensen.


WAARSCHUWING

Laat de draairichting van de deur aanpassen door een bevoegde technicus.

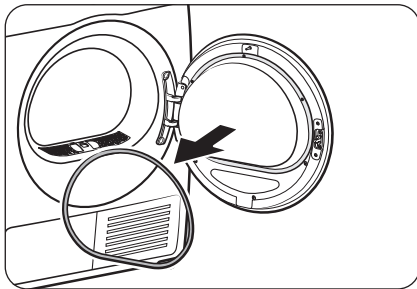


1. Verwijder de pakking van de deur.

Installatie

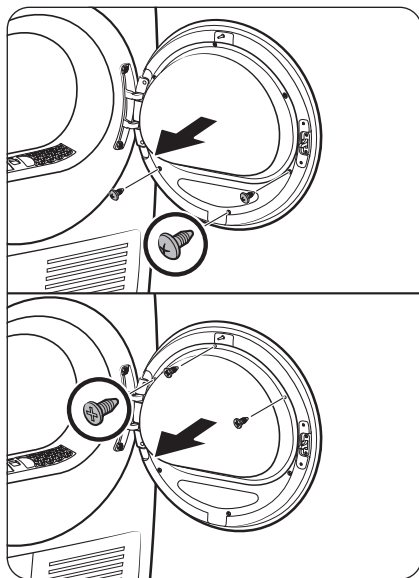


2. Verwijder de schroeven aan de binnenkant van het deurglas.
- Verwijder eerst de drie onderste schroeven.
Verwijder vervolgens de drie bovenste schroeven uit het glas.

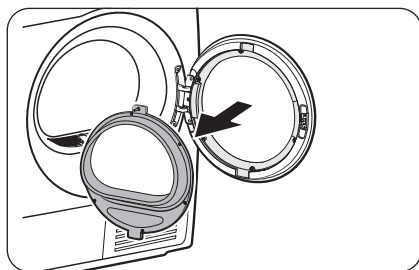


3. Verwijder het deurglas.

⚠ LET OP


Ga bij het verwijderen van het deurglas voorzichtig te werk. Als u het deurglas laat vallen, kunnen delen beschadigd raken (barsten of scheuren) of fysiek letsel veroorzaken.

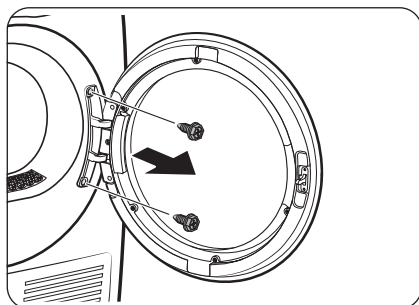


4. Verwijder de scharnierschroeven en vervolgens de deur.
- Verwijder de twee bouten uit het deurframe.
 - Gebruik hiervoor een hexagonale schroevendraaier om beschadigingen aan de bouten te voorkomen.

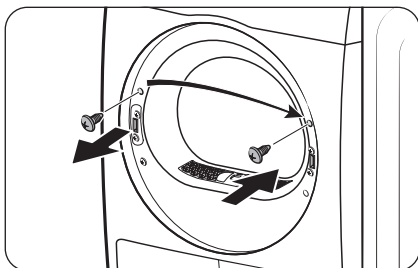


5. Verwijder de bovenste schroef links uit het deurframe en schroef deze in de overeenkomende opening rechts in het deurframe. Verwijder de onderste schroeven in de beugel niet.

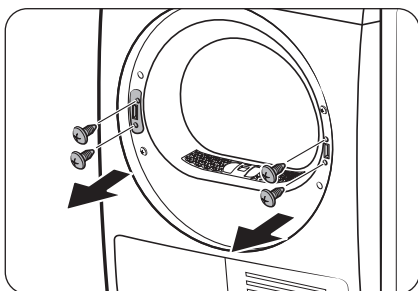

6. Verwijder de twee beugelschroeven uit het rechterframe en verwijder vervolgens de twee handgreephouderschroeven uit het linkerframe.

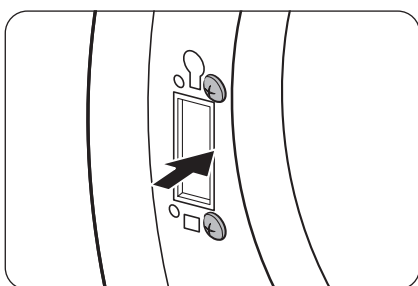


7. Bevestig de twee verwijderde beugelschroeven op de weergegeven wijze in het linkerframe.
 - Zie de afbeelding rechts voor de juiste positie van de schroeven.

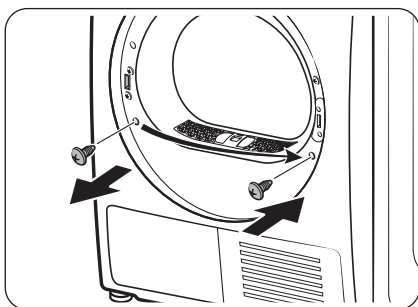


8. Verwijder de onderste schroef uit het linkerframe en schroef deze in de overeenkomende opening in het rechterframe.


Installatie

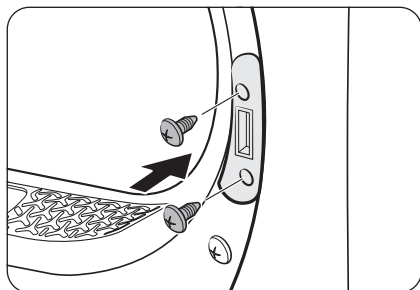


9. Plaats de handgreephouder op het rechterframe en draai de twee handgreephouderschroeven vast.

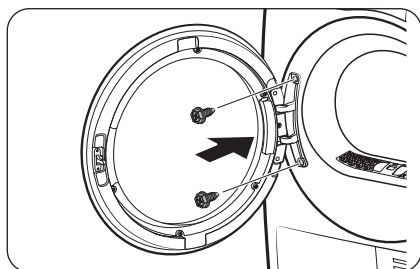


10. Plaats het deurscharnier aan de andere kant van het deurframe en draai de twee bouten vast.

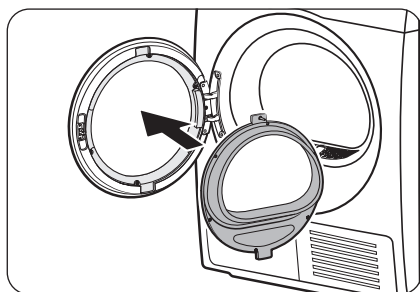

11. Plaats het deurglas in het deurframe dat in het linkerframe is bevestigd.

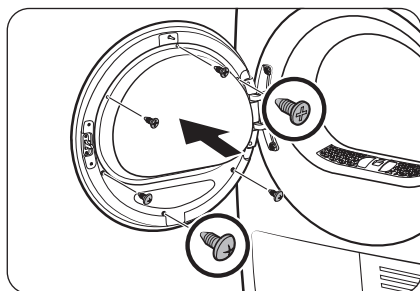

12. Draai de drie bovenste schroeven in het frame vast. Draai vervolgens de drie onderste schroeven in het frame vast.

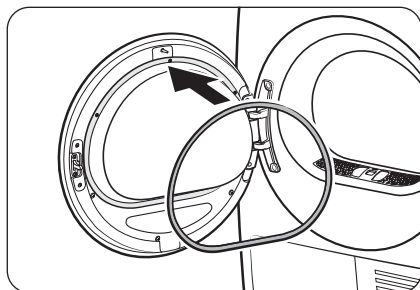

13. Bevestig de deurpakking.

OPMERKING

Volg de stappen opnieuw om de deur in de oorspronkelijke positie te plaatsen. De deur, scharnieren en andere onderdelen moeten dan omgekeerd aan deze stappen worden gemonteerd.

Omgeving

Gooi de verpakkingsmaterialen voor dit product op milieuvriendelijke wijze weg. Neem contact op met uw plaatselijke instanties voor meer informatie.

Voordat u begint

Eerste instelling

- Als u uw droger voor de eerste keer inschakelt, ziet u op het scherm het proces voor de eerste instelling. Volg de instructies op het scherm om deze instelling te voltooien.
- Als u eenmaal een taal selecteert, verschijnt het scherm voor de taalkeuze niet opnieuw. U moet echter wel eenmaal een droogprogramma voltooien om te voorkomen dat het instructiescherm opnieuw verschijnt.
 - U kunt de taal wijzigen via het menu Instellingen. Tik op het Hoofdscherm **Instellingen > Algemeen > Taal** om de taal te wijzigen.
- De eerste instelling omvat taalkeuze en een korte instructie.
- Tik op **OK** om naar het volgende scherm te gaan.

Kalibratie uitvoeren (aanbevolen)

Kalibratie zorgt ervoor dat de droger het gewicht nauwkeurig detecteert. Zorg dat de trommel leeg is voordat u kalibratie uitvoert.

1. Tik op  om de spanning aan te zetten.
2. Tik op  > **Droger > Kalibratie**.
3. Tik op **Kalibratie starten** om de kalibratie te starten.

Droogrichtlijnen

STEP 1 Sorteren

- Meng geen zware en lichtgewicht items door elkaar.
- Was en droog donkergekleurde items apart van lichtgekleurde artikelen.
- Doe geen items met wol of glasvezel in de droger, tenzij aanbevolen op het wasetiket.
- Droog artikelen niet die zijn bevuild met olie, alcohol, benzine, enz.
- Droog geen ongewassen items
- Droog geen natte items die na het wassen niet volledig zijn gecentrifugeerd. Dit kan een geur in de droger veroorzaken of ervoor zorgen dat de droger defect raakt.
- Voor babysokjes en andere kleine, lichte items wordt het gebruik van een wasnet aanbevolen.

STEP 2 Maak zakken leeg en keer ze binnenstebuiten

- Keer donkergekleurde kleding binnenstebuiten voordat u ze in de droger doet. Dit voorkomt schade aan de stof als gevolg van wrijving tijdens het droogproces en beschermt de interne onderdelen van de droger tegen verkleuring en beschadiging.
- Keer items met knopen of borduurmotieven binnenstebuiten voordat u ze in de droger doet.

LET OP

- Maak de zakken leeg. Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en gespen op kleding kunnen ander wasgoed en de trommel beschadigen.



- Verwijder metalen voorwerpen die op het wasgoed zijn bevestigd, trek ritsen omhoog en sluit haken voordat u de items in de droger doet. Metalen voorwerpen op wasgoed, kunnen andere items en de trommel beschadigen.

STEP 3 Controleer het pluisfilter

Zorg ervoor dat het pluisfilter correct is geïnstalleerd voordat u items in de droger plaatst. De droger werkt niet zonder het pluisfilter.

- Maak het pluisfilter altijd schoon voor het drogen. Kijk voor meer informatie over filterreiniging bij het deel **Pluisfilter** op pagina 44.

STEP 4 De laadcapaciteit bepalen

Stop de droger niet te vol. Overbelading beperkt het draaiproces, wat leidt tot ongelijkmatig drogen en kreukels.

- Plaats niet meer dan één waslading tegelijk in de droger.
- Voeg een droge handdoek bij het wasgoed om de drogefficiëntie te verhogen wanneer u één of twee items droogt.
- Voor de beste resultaten haalt u items los van elkaar voordat u ze in de droger stopt. Verwikkelde items kunnen de drogefficiëntie verminderen of ervoor zorgen dat de deur opengaat.

LET OP

Plaats of verwijder items in/uit de droger terwijl het pluisfilter is geïnstalleerd. Als het filter niet is geïnstalleerd, kunnen kleine voorwerpen in de filtersleuf vallen en storing in de droger veroorzaken.


STEP 5 Na het drogen

- Leeg de watertank om lekken te voorkomen. Kijk voor meer informatie over het legen van de watertank bij het deel **Het waterreservoir legen** op pagina 42.
- Lees het deel **Warmtewisselaar** op pagina 46 als het bericht **Reinig de warmtewisselaar** op het scherm wordt weergegeven en reinig vervolgens de warmtewisselaar.
- Houd de deur van de droger en het deksel van de warmtewisselaar open nadat het drogen is voltooid om de binnenkant van de droger schoner te houden.



Voordat u begint

lcd-paneel

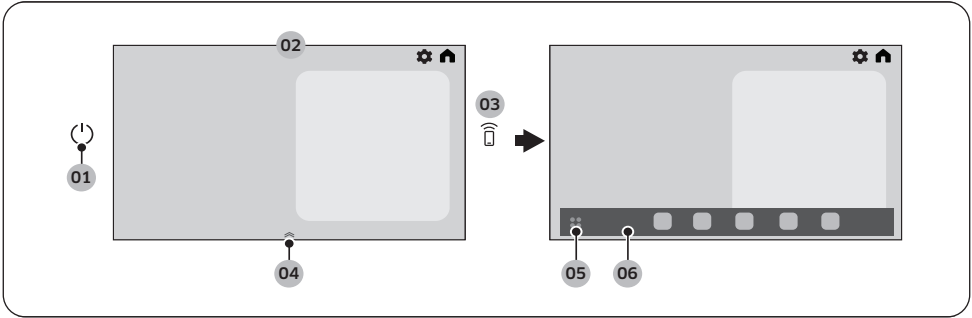

01 Aan/Uit	Tik hierop om de droger aan of uit te zetten.
02 Display	Op het scherm worden de actuele programma-informatie en de geschatte resterende tijd weergegeven, of een informatiebericht wanneer er zich een probleem voordoet.
03 Smart Control	Tik hierop om de functie Smart Control in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om de koppelmodus te activeren en met de SmartThings-app te verbinden. Als de functie Smart Control geactiveerd is, kunt u uw droger aop afstand bedienen met behulp van de SmartThings app op uw smartphone of tablet (Android of iOS).
04 App dock handler	Sleep de App dock handler omhoog om de App dock te openen. De App dock handler verschijnt alleen op het hoofdscherm.
05 App vakknop	Tik om alle beschikbare apps te zien. App-lade: Tik op App-vak om de App-lade te openen.
06 App dock	App dock toont de pictogrammen om gemakkelijker toegang te krijgen tot de meest gebruikte apps. Maximaal vijf pictogrammen worden getoond i de App dock en zij zijn bewerkbaar.

Bediening

Display pictogram omschrijvingen


	Home	Tik om naar het Hoofdscherm te gaan.
	Instellingen	Tik om het menu Instellingen te openen. Voor meer informatie over Instellingen, zie pagina 33.
	Wifi	Dit pictogram geeft aan dat de droger met wifi is verbonden.
	Microfoon	Dit pictogram geeft aan dat microfoon is geactiveerd.
	Vergrendelen	Dit pictogram geeft aan dat Vergrendeling is geactiveerd.
	Smart Control	Dit pictogram geeft aan dat Smart Control is geactiveerd.
	Starten	U kunt de werking starten.
	Pauze	U kunt de werking pauzeren. Tik tijdens de werking op de knop om te pauzeren.
	Trommelverlichting	Druk hierop om de trommelverlichting aan of uit te zetten. De verlichting blijft 2 minuten aan, nadat u deze hebt ingeschakeld, en schakelt daarna automatisch uit.
	Toegankelijkheid	- Dit pictogram geeft aan dat Stembids is geactiveerd. - U kunt de functie Stembids gebruiken wanneer dit pictogram wordt weergegeven.

OPMERKING

Door de Wi-Fi in te schakelen wordt meer energie verbruikt. In een omgeving waar de Wi-Fi regelmatig wordt ingeschakeld kan het werkelijke energieverbruik hoger zijn dan de waarden in het gedeelte van het specificatieblad.

Bediening

Een programma bedienen

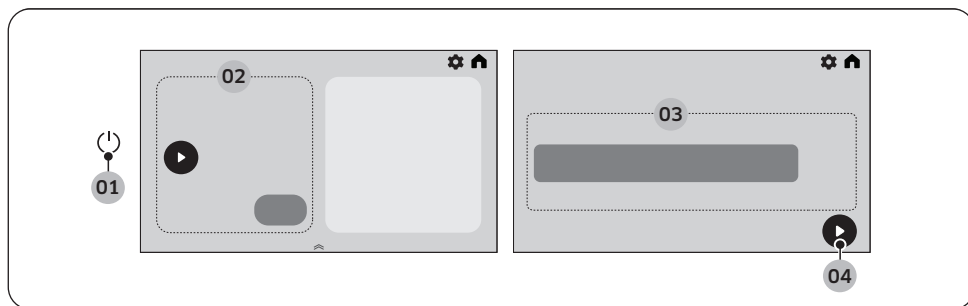

Eenvoudige stappen om te beginnen

1. Tik op  om de droger aan te zetten.
2. Kies het gewenste programma.
 - Zie pagina 31 voor meer informatie over **Programmaoverzicht**.
 - Om het programma te wijzigen, tik **Meer programma's**, en selecteer vervolgens het gewenste programma.
3. Wijzigen van de standaard programma opties.
 - Tik op **Droogheid**, **Snel wassen**, **Anti-keuk** of **Vochtigheidsmelding** om de standaardcyclusinstellingen te wijzigen.
 - Er zijn niet voor alle programma's extra functies beschikbaar.
4. Tik op  om de werking te starten.
 - Als u het gewenste programma heeft ingesteld, geeft het scherm een korte beschrijving van het programma en de resterende programmatijd weer.

Programmaoverzicht

OPMERKING

U kunt andere programma's gebruiken als u deze aan uw programmalijst toevoegt via de functie Mijn programma's. Zie het gedeelte **Mijn programma's** op pagina 36 voor meer informatie.

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
 Eco Katoen of Eco Katoen	- Het ecoprogramma is geschikt voor het drogen van nat katoenen wasgoed en dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen. - Het ecoprogramma is het meest efficiënte programma qua energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed.	Max.
AI-drogen⁺	- Droogt met programma-instellingen die door AI-drogen-technologie zijn geoptimaliseerd op basis van de lading en vochtigheidsgraad van de kleding. - Controleer het waslabel voordat u het programma AI-drogen+ gebruikt.	Max.
Synthetisch	Voor blouses en overhemden van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.	4,0
Strijkdroog	Dit programma voltooit het droogproces in een vochtige toestand, wat strijken vergemakkelijkt.	Max.
Super Speed	Voor gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen bestaat.	5,0
Stille stand	Voor gemengde wassen met katoen en synthetische stoffen die u stil wilt drogen.	Max.
Air Refresh	Gebruik deze cyclus om kleding te desinfecteren en ze frisser en schoner te laten aanvoelen.	1,0
Hygiene Care	Voor het ontsmetten van natte en droge kleding en linnen textiel om bacteriën te verwijderen.	4,0 (nat) 2,0 (droog)
Beddengoed	Voor omvangrijke items zoals dekens, lakens, dekbedden en lichte dekbedden.	2,0
Wol	- Alleen voor in de machine wasbare en droogbare wol. - Draai het wasgoed binnenstebuiten voordat u het gaat drogen voor de beste resultaten.	1,0
Handdoeken	Gebruik deze optie om was te drogen zoals badhanddoeken.	4,0
Fijne was	Voor delicate kledingstukken die voorzichtig moeten worden behandeld, zoals lingerie.	2,0

Bediening

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Outdoor	- Voor stoffen van spandex en microvezel. - We bevelen aan dit programma te gebruiken nadat u uw wasgoed hebt gewassen met het programma Outdoor in uw wasmachine. - In Outdoor is de kleding niet geheel droog, draai het om met het natte gedeelte naar buiten gekeerd en selecteer vervolgens het geplande droogprogramma voor extra drogen.	2,0
Overhemden	Gebruik dit programma om snel één item te drogen, bijvoorbeeld een overhemd.	1,0
Tijdprogramma	- Gebruik deze knop voor de gewenste droogtijd. - Blader door het scherm om de gewenste Tijdprogramma te selecteren. - U kunt de programmatijd instellen van 20 tot 240 minuten.  OPMERKING - De werkelijke programmatijd kan verschillen afhankelijk van de droogte van de kledingstukken.	-
Koude lucht	Alle soorten stoffen. Om items te verfrissen of te luchten die niet lang zijn gedragen.	-
Warme lucht	Droog uw kleding vooraf om de droogtijd buiten te versnellen.	-
Zelf drogen	- Gebruik dit programma om de trommel fris te houden. - Gebruik dit programma niet als er wasgoed in de trommel zit.	-
Snel droog 35'	- Om lichte katoenen synthetische kleding te drogen of kledingstukken die snel moeten drogen. - De standaard droogtijd is 35 minuten.	1,0

OPMERKING

Het vullen van de droger tot de maximale lading die in deze sectie voor elke cyclus wordt aangegeven, draagt bij aan energiebesparing.

Instellingen

Instellingen gebruiken

1. Tik op .
2. Tik op **Algemeen** of **Droger**.
3. Blader door het scherm om het gewenste menu te selecteren.
4. Wijzig de instellingen of start de functie.

OPMERKING

- Om terug te keren naar het hoofdscherm, tik  op de linkerbovenhoek, of  op de rechterbovenhoek van het scherm.

Beschrijving van het menu instellingen

Algemeen

Opties	Omschrijvingen
Samsung Account	U kunt inloggen op uw Samsung account of maak een nieuw Samsung account aan.
Verbindingen	U kunt de wifi in- of uitschakelen. U kunt ook de Smart Control functie starten. • Wifi: Tik om wifi in of uit te schakelen. - De wifi van de droger is bij de fabrieksinstelling uitgeschakeld. De wifi van de droger wordt echter automatisch ingeschakeld als u de droger voor de eerste keer aanzet. Vervolgens wordt de definitieve wifi-instelling behouden, ongeacht of de droger is in- of uitgeschakeld. - Als u de wifi van de droger hebt ingeschakeld en bent verbonden met een netwerk, blijft de droger verbonden met het netwerk, zelfs als u het apparaat uitzet. - De wifi  geeft aan dat de droger via wifi is verbonden met de router. • Eenvoudige verbinding: U kunt eenvoudig de SmartThings app installeren met behulp van de QR-code die op het scherm wordt weergegeven. - U kunt verbinding maken met de app SmartThings en uw droger op afstand bedienen. • Bluetooth: U moet de Bluetooth-functie van uw telefoon inschakelen, scannen en koppelen. Als eenmaal de apparaten succesvol zijn gekoppeld, kunt u bellen of muziek afspelen.

Bediening

Opties	Omschrijvingen
Vergrendelen	U kunt het bedieningspaneel van de droger vergrendelen om te voorkomen dat kinderen of baby's de droger per ongeluk starten of instellen. • Wanneer de vergrendeling is ingeschakeld, wordt het touchscreen vergrendeld voor de veiligheid. • U kunt elke geselecteerd programma vergrendelen. • Houd de knop Ontgrendelen 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
Geluiden	U kunt de Geluidsmodus, Geluidsthema, Volume en Stemstijl instellen. • Geluidsmodus: U kunt de gewenste Geluidsmodus instellen op Stem, Toon en Dempen. - Als u de Geluidsmodus op Dempen zet, wordt het waarschuwingsgeluid om veiligheidsredenen niet uitgeschakeld. • Geluidsthema: U kunt het gewenste Geluidsthema selecteren. Tik een keer op een thema om een voorbeeld van het geluid te horen. • Volume: U kunt het volume voor systeem- en mediageluiden. - Geluidsmodus zal automatisch wijzigen naar Stem als u het volume aanpast terwijl de geluidsmodus wordt ingesteld op Dempen. • Stemstijl: U kunt de gewenste Stemstijl selecteren. Tik een keer op een stijl om een voorbeeld van het geluid te horen.
Meldingen van thuisapparaten	U kunt de meldingen in uw huis in- of uitschakelen die zijn geregistreerd in de SmartThings-app.
Display	U kunt de helderheid en lettergrootte instellen.
Avatar	U kunt apparaathandleidingen leren, verschillende meldingen ontvangen en meer services krijgen door interactie met de avatar van uw keuze.
Bixby	U kunt de opties Spraakactivering en Geluidsfeedback instellen.  OPMERKING • De microfoon voor stemherkenning is ingebouwd in het werkblad van de droger. - De beste manier om de stemherkenning te gebruiken is om binnen een 1 meter van de droger te staan, elk achtergrondgeluid te vermijden en luid en duidelijk spreken in een gestaag tempo naar de ingebouwde microfoon. • De functie stemherkenning zal niet werken indien u meer dan 1 meter weg staat of als u te zacht spreekt.
Microfoon	U kunt het gebruik van de microfoon in- of uitschakelen.
App vergrendelen	U kunt de app-vergrendeling in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, is de geselecteerde app niet beschikbaar.

Opties	Omschrijvingen
Taal	U kunt de taal van het systeem wijzigen.
Datum en tijd	U kunt de tijd en datum automatisch of handmatig instellen en de gewenste tijdsformaat instellen.
Toegankelijkheid	U kunt de instellingen voor Stemgids en Zichtbaarheidsverbeteringen aanpassen. • Stemgids: Schakel deze functie in om gesproken feedback van uw droger te ontvangen. - Als eenmaal de Stemgids is ingeschakeld, blijft het aan zelfs als u het apparaat herstart. U kunt het pauzeren met de knop Toegankelijkheid in de linkerbovenhoek van het hoofdscherm, of helemaal stoppen door het indrukken van de knop Uit als hieronder getoond. Als u het pictogram Stemgids moet uitschakelen, schakelt u de functie Stemgids uit in Instellingen. - Hoe te gebruiken: U kunt van items wisselen door naar links en rechts over het scherm te vegen. Nadat u de gesproken herinnering van het item hebt gehoord, dubbelklikt u op het scherm om het item te activeren. • Zichtbaarheidsverbeteringen: U kunt de instellingen van het hoge contrast en tekstgrootte wijzigen om de zichtbaarheid te verbeteren.
Update Software	U kunt de laatste versie van de software downloaden en installeren. Het downloaden begint automatisch als de droger met wifi is verbonden.
Ondersteuning	U kunt de gebruikershandleiding nakijken of de service voor ondersteuning op afstand starten. • Ontvang ondersteuning op afstand voor al uw behoeften met betrekking tot uw apparaat.
Resetten	U kunt de netwerkinstellingen resetten of alle instellingen resetten. • Netwerkinstellingen resetten: - Dit reset de instellingen van de wifi en SmartThings verbinding. • Alle instellingen resetten: - Dit reset alle instellingen, inclusief netwerkinstellingen en persoonlijke gegevens. - De fabrieksinstellingen van uw droger worden hersteld. • Herstarten: - Herstart het apparaat.
Over het apparaat	U kunt de informatie van de droger controleren zoals Status en Wettelijke informatie.


Bediening

Droger


Opties	Omschrijvingen
Trommelverlichting	U kunt de binnenverlichting aan- of uitzetten. - Hiermee wordt de verlichting in de trommel ingeschakeld zodat u de status van de items erin kunt controleren. - Het trommellampje gaat aan, zelfs als de droger uit staat. (Als de droger is aangesloten op een stopcontact.) - Wanneer de drogerdeur opengaat, gaat het trommellampje automatisch aan en na 2 minuten weer uit.
AI-patroon	Met deze functie slaat u veelgebruikte programma's en instellingen op. Als u deze functie aan zet, onthoudt de droger de programma's die u het meest gebruikt en hun instellingen. - De standaardinstelling is Aan. Stel in op Uit als u deze functie niet wilt gebruiken. - Als u de functie uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist.
Mijn programma's	Programma's toevoegen of verwijderen om een persoonlijke programmalijs te maken. - U kunt alleen de programmalijs bewerken als de droger niet werkt.  OPMERKING - Het programma  Eco Katoen of Eco Katoen, Synthetisch, Strijkdroog en Zelf drogen kan niet uit de programmalijs worden verwijderd. - U kunt Mijn programma's ook bewerken in de SmartThings-app.
Kalibratie	U kunt Kalibratie nog een keer uitvoeren om het gewicht nauwkeurig te bepalen. - Om de kalibratie uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat er geen wasgoed in de droger zit en dat de deur gesloten is. - Kalibratie start niet als de deur niet goed is gesloten.

Gebruik van het droogrek (alleen bepaalde modellen)

Stel de droogtijd in tot maximaal 150 minuten op basis van de hoeveelheid vocht en het gewicht van de items. Als u wasgoed droogt met het droogrek, wordt het gebruik van het programma **Tijdprogramma** aanbevolen.

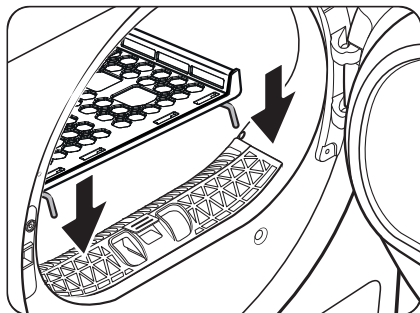

1. Plaats het droogrek in de trommel door de lipjes aan de voorkant van het droogrek in de gaten van het deurmembraan te bevestigen.

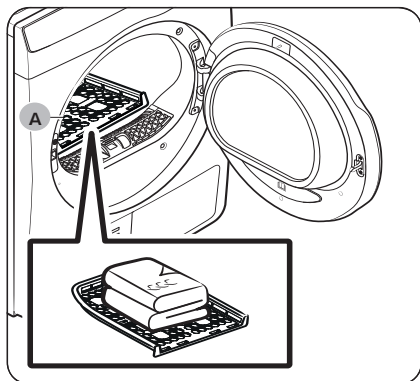

A. Droogrek

2. Plaats de items op het rek en laat voldoende ruimte over zodat de lucht kan circuleren. Kledingstukken vouwt u op en legt u plat op het rek.
3. Sluit de deur en tik op . Scroll om **Tijdprogramma** te selecteren.
4. Tik op  om de werking te starten.

Droogsuggesties

Items (max 1,5 kg)	Omschrijving
Wasbare truien (opvouwen en plat op het rek leggen)	Als u het rek gebruikt om wasgoed te drogen, vouw de kleding dan op en plaats deze op het rek om te voorkomen dat de kleding gaat kreuken.
Knuffels (gevuld met katoen of polyestervezel)	

⚠ LET OP

- Als schuimrubber, plastic of rubber op een hoge temperatuur droogt, kunnen de artikelen beschadigd raken en ontstaat er brandgevaar.
- Producten met lijm kunnen loslaten of beschadigd raken door de hitte van de droger.

Bediening

Speciale functies

Smart Control

U kunt verbinding maken met de app SmartThings en uw droger op afstand bedienen.

Verbinding met uw droger maken

- Download en open de app SmartThings op uw mobiele apparaat.
- Tik op  om de droger aan te zetten.
- Tik  > **Algemeen** > **Verbindingen** > **Eenvoudige verbinding**, scan de QR code om te verbinden.

OPMERKING

- Als u uw droger niet met de app SmartThings kunt verbinden, probeer het dan opnieuw.
- Controleer uw router als er verbindingsproblemen met het internet zijn nadat u de droger met de app SmartThings hebt verbonden.
- Als de wifi aan is, tik  > **Algemeen** > **Verbindingen** > **Wifi**, en schakel vervolgens de wifi in.
- Door de wifi van de droger in te schakelen, kunt u verbinding maken met de droger via de SmartThings-app op uw smartphone of tablet ongeacht de spanningstoestand van de droger. Als de wifi op de droger is uitgeschakeld, lijkt de droger echter offline te zijn in de app SmartThings.
- Sluit de deur voordat u de functie Smart Control gaat gebruiken.

Stay Connect

Stel de functie Stay Connect in in de app SmartThings. Uw droger blijft verbonden met de app, zodat u de droger ook kunt gebruiken als u niet thuis bent.

1. Als u de Stay Connect-functie in de SmartThings-app inschakelt, blijft de droger na het voltooien van het programma verbonden.
 - Als de deur gesloten blijft, blijft de functie Stay Connect tot 24 uur actief.
2. Als de functie Stay Connect actief is, zijn de Smart Control, deurvergrendeling en wifi-pictogrammen verlicht op uw display van de droger.
3. Bedien uw droger gemakkelijk met de app SmartThings.

OPMERKING

- In enkele gevallen is mogelijk alleen het pictogram Deurvergrendeling verlicht.



SmartThings

Wifi-verbinding

Ga op uw smartphone of tablet naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point, toegangspunt).

- Dit apparaat ondersteunt de 2,4 GHz en 5 GHz wifi-protocollen.

Downloaden

Op een app-markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vindt u de SmartThings app met de zoekterm "SmartThings". Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.

Bovendien kunnen verdere updates van de app of functies van de app stoppen vanwege gebruiks- en veiligheidsredenen, zelfs als updates momenteel worden ondersteund op uw besturingssysteem.

Aanmelden

U moet eerst inloggen op SmartThings met uw Samsung-account. Als u een nieuwe Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een geregistreerde Samsung-smartphone of -tablet wordt automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren voor SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone of tablet. Als dit niet het geval is, gaat u naar **Settings (Instellingen)**, schakelt u de draadloze verbinding in en selecteert u een AP (Access Point, toegangspunt).
2. Open **SmartThings** op uw smartphone of tablet.
3. Wanneer het bericht '**A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.)**' wordt weergegeven, selecteert u **Add (Toevoegen)**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u **+** en selecteert u uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Device Type (Apparaattyp)** > **Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel)** en voegt u het apparaat handmatig toe.
5. U kunt uw apparaat als volgt registreren in de SmartThings-app.
 - a. Voeg uw apparaat toe aan SmartThings. Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met SmartThings.
 - b. Wanneer de registratie is voltooid, wordt het apparaat op uw smartphone of tablet weergegeven.

OPMERKING

- Omdat de periodes van productontwikkeling verschillen, zullen de APP-namen verschillen. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home, en Samsung Smart Connect hebben dezelfde betekenis.
- Het product wordt inconsistent met de APP-interface en de handleiding als gevolg van functionele iteraties. Raadpleeg de actuele APP-interface.



Bediening

Mededeling over opensource

De software van dit product bevat opensourcesoftware. U kunt de volledige bijbehorende broncode gedurende drie jaar na de laatste levering van dit product verkrijgen door contact met ons op te nemen via <http://opensource.samsung.com> (gebruik het menu 'Inquiry').

Het is ook mogelijk om de volledige bijbehorende broncode op een fysiek medium, zoals een cd-rom, te ontvangen. Hier wordt een minimale vergoeding voor gevraagd.

De volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 brengt u naar de licentiegegevens voor de opensource van dit product. Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.



OPMERKING

Samsung Electronics verklaart hierbij dat het apparaat voor radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/ EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via het volgende internetadres: De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op <http://www.samsung.com>, ga naar Ondersteuning > Productondersteuning en voer het modelnummer in.

Maximaal radiofrequent vermogen zender:

Wifi	
Frequentiebereik	Vermogen zender (max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

De functie 5 GHz/WLAN van dit apparaat mag alleen binnen worden gebruikt. Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

Onderhoud

Houd de droger schoon om vermindering van prestaties te voorkomen en te zorgen dat deze lang meegaat.

Productverzorging

Het scherm Productverzorging biedt onderhoudstips om uw droger schoon te houden en de levenscyclus van het product verlengen.

1. Tik op het hoofdscherm op **Productverzorging** om naar het scherm van de Productverzorging te gaan.
2. Tik op **Nu reinigen** of **Leer te reinigen** onder de gewenste optie om het verzorgingsprogramma te starten.

Zelf drogen

Bepaalde gebruiks- en omgevingsomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er zich resten ophopen of geur in de trommel ontstaat. Om deze ophoping of geur te voorkomen en de trommel fris en schoon te houden, wordt aanbevolen om het programma regelmatig te laten draaien.

- Als u de deur open laat nadat het programma **Zelf drogen** is voltooid, helpt dit de hygiëne in de droger te behouden.
- Het wordt aanbevolen de cyclus regelmatig uit te voeren met het oog op de hygiëne.

LET OP

Zorg ervoor de trommel te legen alvorens dit programma te gebruiken.

Warmtewisselaar

- Als het nodig is om de warmtewisselaar te reinigen, kunt tikken op **Leer te reinigen** om de warmtewisselaar te reinigen.
- Reinig de warmtewisselaar na elke 25 droogbeurten. Een vuile warmtewisselaar vermindert de prestaties van het product en daarom moet deze regelmatig worden schoongemaakt.


OPMERKING

3. Als het bericht "**Reinig de warmtewisselaar.**" op het display verschijnt, reinig dan de warmtewisselaar. (Zie het gedeelte "**Warmtewisselaar**" op pagina 46.)

Onderhoud

Het waterreservoir legen

Leeg het waterreservoir na elk gebruik om lekken te voorkomen.

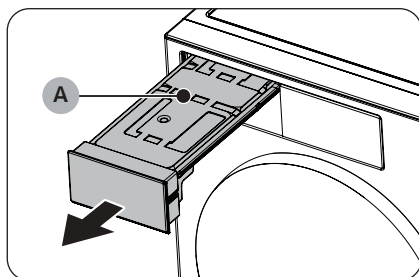


1. Druk zachtjes op het waterreservoir (A) en verwijder het reservoir uit de droger.

- Trek met één hand aan de hendel van het waterreservoir totdat het reservoir half naar buiten steek.
- Zodra u het waterreservoir tot halverwege naar buiten hebt getrokken, ondersteunt u de bodem van het reservoir met de andere hand en trekt u deze langzaam met beide handen eruit.

⚠ LET OP

- Het waterreservoir is zwaar. Verwijder het waterreservoir langzaam met beide handen terwijl u het waterpas houdt.
- Ga voorzichtig te werk wanneer u een vol waterreservoir verwijdert. Het reservoir is zwaar en kan letsel veroorzaken als u het laat vallen.

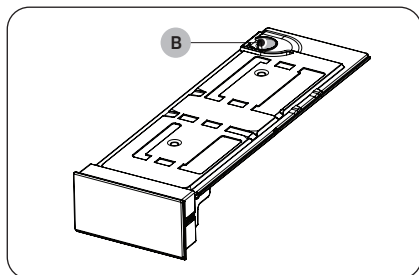

2. Leeg het water door het **afvoergat (B)** en plaats het waterreservoir terug op zijn plaats.

- Meng wat neutraal wasmiddel in lauw water. Vul het waterreservoir met het mengsel via de **afvoeropening (B)** en laat het 30 minuten staan. Spoel het reservoir vervolgens met schoon water en laat het volledig drogen.

3. Plaats het waterreservoir terug op zijn plaats.

📖 OPMERKING

Als de droger het bericht "**Leeg de tank.**" weergeeft en stopt terwijl het drogen bezig is, leegt u het waterreservoir. De melding "**Leeg de tank.**" verdwijnt hierna en de droger gaat verder met drogen.

Reinigen

WAARSCHUWING

- Maak de droger niet schoon door rechtstreeks water op droger te sproeien.
- Gebruik geen wasbenzine, thinner, alcohol of aceton om de droger te reinigen. Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact vóór het schoonmaken van de droger.

Buitenkant

Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen. Gebruik of plaats geen scherpe of zware objecten in de buurt van/op de droger. Houd wasmiddelen en wasbenodigdheden op het voetstuk (apart verkocht) of in een afzonderlijke opslagbak.

lcd-paneel

Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen. Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het paneel. Veeg onmiddellijk eventueel gemorste vloeistoffen weg van het bedieningspaneel.

Trommel

Reinig met een vochtige doek met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel dat geschikt is voor roestvrijstaal. Veeg overgebleven resten weg met een schone, droge doek.

Deur

Vreemde stoffen kunnen de binnenkant van de deur verontreinigen of zich hier ophopen. Reinig de binnenkant van de deur met een zachte doek of borstel.


LET OP

Maak de rubberen afdichting van de deur niet los.


Onderhoud

Pluisfilter


Reinig het pluisfilter na elk gebruik.

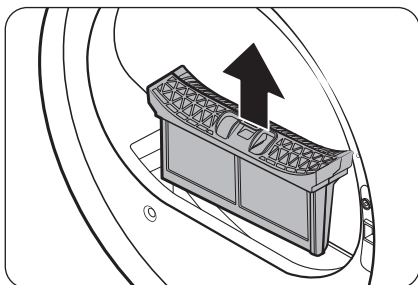


1. Open de deur van de droger, pak de bovenkant van het pluisfilter vast en trek eraan om het filter te verwijderen.
 - Maak de rubberen afdichting niet los nadat u het filter hebt verwijderd.

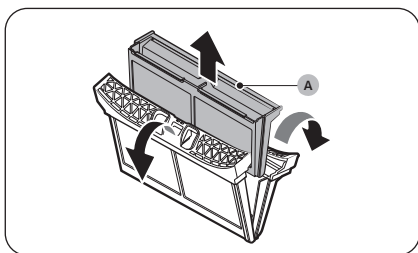

2. Open het buitenste filter en verwijder het **binnenste filter (A)**.

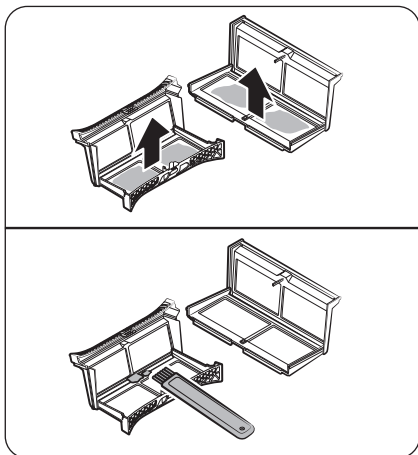


3. Spreid het buitenste en het binnenste filter open.
4. Verwijder het pluis van beide filters en reinig ze met de reinigingsborstel.

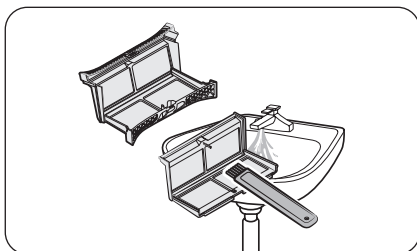

OPMERKING

- Om de filters grondig te reinigen, reinigt u de filters met de stofzuiger en gebruikt u hiervoor de zachte borstel.
- Pluizen die in de filters worden verzameld, kunnen microplasticdeeltjes bevatten, afhankelijk van het soort wasgoed dat wordt gewassen. Daarom mogen de pluizen uit de filters normaal gesproken niet door de afvoer worden gespoeld om te voorkomen dat microplastics zich in het gebruikte watersysteem verspreiden. Veel pluizen die niet gemakkelijk zichtbaar zijn, kunnen zelfs na gebruik van een stofzuiger in het filtergaas achterblijven en de droogprestaties verslechteren. Spoel in dat geval het filter af onder water om eventuele pluusjes te verwijderen en de droogprestaties te behouden. Daarna moet het filter volledig worden gedroogd.

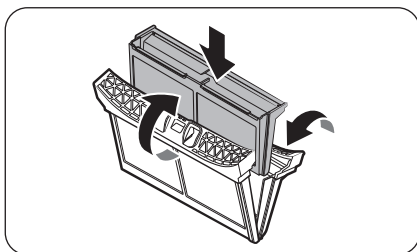


5. Zet het binnenste filter in het buitenste filter en plaats het pluusfilter weer op de oorspronkelijke positie.

LET OP

- Reinig het pluusfilter na elke lading. Anders kunnen de droogprestaties afnemen.
- Als het filteroppervlak nat is, laat het dan voor gebruik volledig drogen.
 - Als u een nat filter terugplaatst kan schimmel of geurvorming ontstaan en/of kan de droogefficiëntie afnemen.
- Schud of klop niet op het pluusfilter wanneer u het reinigt of verwijdert. Hierdoor kan het filter beschadigd raken.
- Het onzorgvuldig en met overmatige kracht openen van de buitenste en binnenste filters kan de filters beschadigen.

Onderhoud

De vochtigheidssensor reinigen

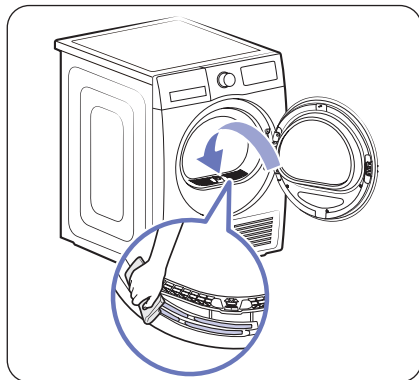

- De vochtigheidssensor detecteert de droogte van het wasgoed en past de droogtijd aan.
- Om een goede droging te garanderen, moet het oppervlak van de sensor in de waslader regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat er zich vreemde stoffen ophopen.

OPMERKING

Als de sensor verontreinigd is met vreemde stoffen, kan de was als nat wordt herkend, waardoor de droogtijd langer kan zijn.

Warmtewisselaar


Wanneer u de warmtewisselaar moet reinigen, wordt op de droger de melding **“Reinig de warmtewisselaar.”** weergegeven.

Een vuile warmtewisselaar vermindert de prestaties van het product en daarom moet deze regelmatig worden schoongemaakt.


Reinig de warmtewisselaar eens per maand met een zachte borstel of stofzuiger. Raak de warmtewisselaar niet met blote handen aan, dit kan letsel veroorzaken.

OPMERKING


- Rondom de warmtewisselaar kunnen waterdruppels ontstaan door condensatie die wordt veroorzaakt door een temperatuurverschil. Dit is normaal en duidt niet op een lek.
- Als u van plan bent om de droger langere tijd niet te gebruiken, open dan het deksel van de warmtewisselaar om te ventileren.

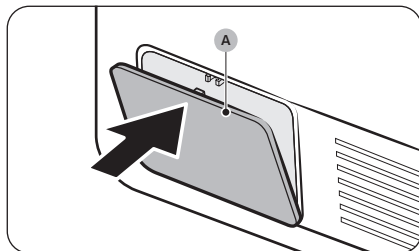

1. Druk voorzichtig op de bovenkant van de **buitenste afdekplaat (A)** om deze te openen.

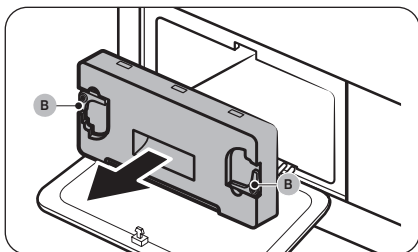

2. Ontgrendel de **afsluitingen (B)** van de binnenste afdekplaat en trek vervolgens aan de binnenste afdekplaat om deze te verwijderen.

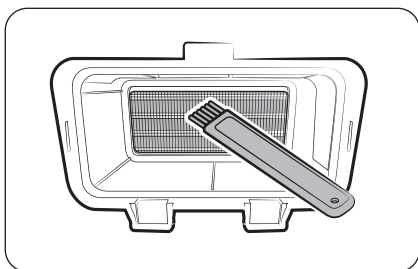



3. Reinig het stof op de warmtewisselaar met de meegeleverde borstel.
- Veeg na het reinigen met de borstel het resterende stof weg met een gladde, vochtige doek.

⚠ LET OP

- Reinig of raak de warmtewisselaar niet aan met blote handen en stalen gereedschap om fysiek letsel en brandwonden te voorkomen.
- Pas bij het reinigen van de warmtewisselaar op dat u de lamellen niet beschadigt.


📖 OPMERKING

Als de warmtewisselaar volledig droog en daardoor moeilijk te reinigen is, spuit dan wat water op de warmtewisselaar en maak deze schoon met een borstel.

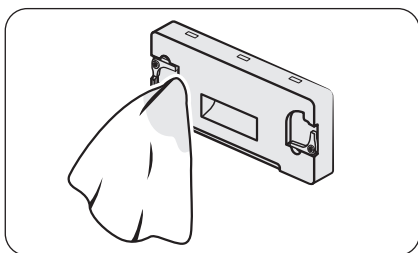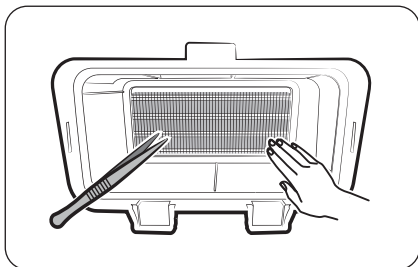

4. Reinig de binnenste afdekplaat met een zachte, vochtige doek.
- Er kunnen vocht en/of vreemde stoffen rond de binnenste afdekplaat zitten.

Onderhoud

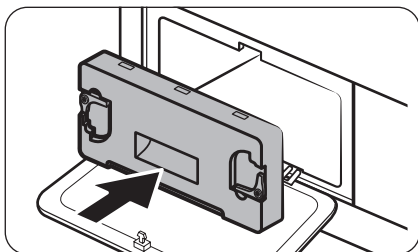

5. Plaats de binnenste afdekking terug in zijn oorspronkelijke positie en vergrendel de bevestigingen.
6. Sluit de buitenste afdekplaat van de warmtewisselaar.

OPMERKING

- Controleer na het reinigen van de warmtewisselaar of de bevestigingen goed zijn vergrendeld.
- Als het alarm aanhoudt nadat u het hebt afgewezen, trek dan de stekker uit het stopcontact en steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact of verwijder en plaats de binnenste afdekplaat van de warmtewisselaar.

Problemen oplossen

Punten om te controleren

Raadpleeg eerst de onderstaande tabel en probeert de suggesties als zich een probleem met de droger voordoet.

Probleem	Actie
De deur is geopend	Gebruik van de droger met de deur open. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de droger en de deur.
De droger start niet.	• Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of de stekker van de droger in het stopcontact zit. • Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Leeg de watertank. • Reinig het pluisfilter.
De droger wordt niet warm.	• Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Selecteer een andere warmte-instelling dan Koude lucht. • Controleer het pluisfilter en de warmtewisselaar. Reinig ze indien nodig. • De droger bevindt zich mogelijk in de koelfase van het programma.
Wasgoed is niet droog.	Controleer de bovenstaande punten. Denk ook om het volgende: • Stop de droger niet te vol. • Droog zware stoffen apart van dunne stoffen. • Verplaats grote, omvangrijke items om gelijkmatig drogen te verzekeren. • Controleer of de droger goed water afvoert. • Voor kleine ladingen, voegt u een aantal droge handdoeken toe. • Reinig het pluisfilter en de warmtewisselaar.
De droger maakt lawaai.	• Zoek naar munten, losse knopen, spijkers en andere voorwerpen en verwijder ze onmiddellijk. • Zorg ervoor dat de droger waterpas staat en stevig op de grond staat. • De droger kan brommen als gevolg van lucht die door de trommel en ventilator beweegt. Dit is normaal. • Controleer het pluisfilter. Verwijder alle items die vastzitten in het pluisfilter.
Items worden niet gelijkmatig gedroogd.	• Naden, zakken en dergelijke andere delen van kleding zijn moeilijker te drogen dan andere delen. Dit is normaal. • Sorteert zware en lichte items afzonderlijk.

Problemen oplossen

Probleem	Actie
Er komt een geur uit de droger.	- De geur van verf, lak, schoonmaakmiddelen en andere huishoudelijke artikelen kan door de lucht zijn verspreid en in de droger terecht zijn gekomen. Als u een dergelijke geur opmerkt, zorg dat u dan eerst ventileert voordat u de droger gebruikt. - Bij het drogen in een afgesloten ruimte kan de droger de omgevingstemperatuur doen stijgen. Zorg er daarom voor dat u een raam opent en de ruimte ventileert. - Vermijd het drogen van natte items die lange tijd in de wasmachine of droger hebben gezeten. - Laat na gebruik van de droger de deur openstaan om de binnenkant te ventileren.
De droger wordt uitgeschakeld voordat de items droog zijn.	- De lading is te klein. Voeg meer items toe en start het programma nogmaals. - Te grote lading. Verwijder items en start het programma nogmaals.
Er zitten pluisjes op de kleding.	- Zorg ervoor dat het pluisfilter schoon is voordat u items in de droger plaatst. Als u items droogt die veel pluisjes produceren, moet u het pluisfilter mogelijk halverwege het programma reinigen. - Sommige stoffen (zoals witte handdoeken) veroorzaken meer pluisjes en moeten apart worden gedroogd van stoffen waaraan pluisjes gemakkelijk hechten (zoals zwarte linnen broeken). - Controleer de binnenkant van de zakken om er zeker van te zijn dat ze leeg zijn voordat u ze droogt.
Items zijn gekreukeld na het programma Anti Kreuk	- U kunt het beste kleine ladingen van 1-4 items drogen. - Laad minder items. Laad items van hetzelfde soort.
Na de koude lucht blijft er nog steeds een geur in de artikelen achter	Zorg ervoor dat u items met sterke geuren grondig wast.

- Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of andere problemen met de productveiligheid die worden veroorzaakt door een reparatie die niet in overeenstemming is met de instructies in deze reparatiehandleidingen. Schade aan het product vanwege een poging om het product te repareren (door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde onderhoudsmonteur) valt niet onder de garantie.

Informatiecodes

Als er een probleem is, kijk dan naar het informatiebericht op het lcd-scherm en volg de instructies op het scherm.

Probleem of informatiecode	Actie
De deur is geopend DC	• De deur sluit niet als de droger draait. • Sluit de deur en probeer het opnieuw. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
De deurschakelaar werk niet goed DC1	• De deurschakelaar werk niet goed. • Controleer of er vreemde stoffen rond de deur zijn, duw de deur dicht en probeer het opnieuw.
TC	Probleem met luchttemperatuursensor • Reinig het pluisfilter of de warmtewisselaar. Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
AC6	Controleer de communicatie tussen hoofd- en inverter-PBAs. • Afhankelijk van de status keert de machine mogelijk automatisch terug naar het normale bedrijf. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
3C	Controleer de werking van de motor. • Probeer het programma opnieuw te starten. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
NC	Probleem met het pluisfilter • Controleer de pluisfilterconstructie. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
NC2	Probleem met afdekplaat interne warmtewisselaar • Controleer de afdekplaat van de interne warmtewisselaar. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
HC	Compressor is oververhit • Controleer de reinigingstoestand van de warmtewisselaar en het pluisfilter. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.

Problemen oplossen

Probleem of informatiecode	Actie
TC5	Probleem met compressortemperatuursensor • Wacht twee tot drie minuten. • Schakel het apparaat weer in en start opnieuw op.
TC7	Controleer de Verd-In-temperatuursensor • Schakel het apparaat weer in en start opnieuw op. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
TCA	Controleer de Compressor Top temperatuursensor • Schakel het apparaat weer in en start opnieuw op. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
3CA	Controleer de inverter compressor • Schakel het apparaat weer in en start opnieuw op. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
HCL	De koelvloeistof lekt. • Bel een onderhoudsmonteur. Niet beschikbaar, gebruik de droger totdat de onderhoudsmonteur langskomt, behalve stroom AAN/UIT.

Voor alle codes die hierboven niet vermeld staan, of de informatiecode blijft verschijnen, neem dan contact op met het servicecentrum.

Bijlage

Wasvoorschriften

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten labels en symbolen voor drogen, bleken, drogen en strijken, en indien nodig voor stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en geïmporteerde kleding. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

Wassen

	95 °C kookwas.
	60 °C gekleurde was.
	60 °C gekleurde was. ("Easy care" gekleurde was)
	40 °C gekleurde was.
	40 °C milde was.
	40 °C zeer milde was.
	30 °C fijne was.
	30 °C milde fijne was.
	30 °C zeer milde fijne was.
	Handwas.
	Niet wassen.

OPMERKING

De cijfers in de wastobbe geven de maximum wastemperatuur aan in graden Celsius. Overschrijd deze niet.

Bleken

	Alle bleekmiddelen toegestaan.
	Alleen bleekmiddel op zuurstofbasis toegestaan.
	Niet bleken.

Drogen

	Droogtrommel / Drogen bij een temperatuur van 80 °C met een normaal droogproces.
	Droogtrommel / Drogen bij een temperatuur van 60 °C met een zacht droogproces.
	Niet drogen in de wasdroger
	Aan de lucht drogen.
	Nat ophangen om te drogen.
	Plat drogen.
	Nat ophangen en plat drogen.
	Aan de lucht drogen in de schaduw.
	Nat ophangen in de schaduw om te drogen.
	Plat drogen in de schaduw.
	Nat ophangen en plat drogen in de schaduw.

OPMERKING

- De stippen geven het droogniveau van de droger aan.
- De strepen geven het type en de plaats van het drogen aan.

Bijlage

Strijken

	Strijken op een maximumtemperatuur van 200 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 150 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 110 °C. Wees voorzichtig met stoomstrijkijzers (zonder stoom gebruiken).
	Niet strijken.

OPMERKING

De stippen geven het temperatuurbereik aan voor strijken (regulator, stoom, reisstrijkijzers en strijkmachines)

Professionele verzorging

	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.

	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.
	Niet stomen.
	Professioneel nat reinigen.
	Mild professioneel nat reinigen.
	Zeer mild professioneel nat reinigen.
	Niet nat reinigen.

OPMERKING

- De letters in een cirkel geven de oplosmiddelen aan (P, F) die bij stomen of nat reinigen worden gebruikt (W).
- Over het algemeen geeft de streep onder het symbool een mildere behandeling aan (bijv. zacht programma voor synthetische kleding). De dubbele streep geeft een bijzonder zachte behandeling aan.

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Type koelmiddel: R290
Koelmiddel (vulling): 0,149 kg

Garantie op reserveonderdelen

We garanderen dat de volgende reserveonderdelen minstens 10 jaar nadat het laatste apparaat van dit model op de markt is geplaatst beschikbaar zullen zijn voor professionele reparateurs en eindgebruikers.


- Deuren
- Afdichtstrips deur
- Deurgrepen
- Deurvergrendeling en scharnieren
- Pluisfilters
- Luchtfilters
- Plastic onderdelen
- Condensaatreservoir

OPMERKING

De vermelde onderdelen kunnen worden aangeschaft via <http://www.samsung.com/support>.

Bijlage

Specificatie

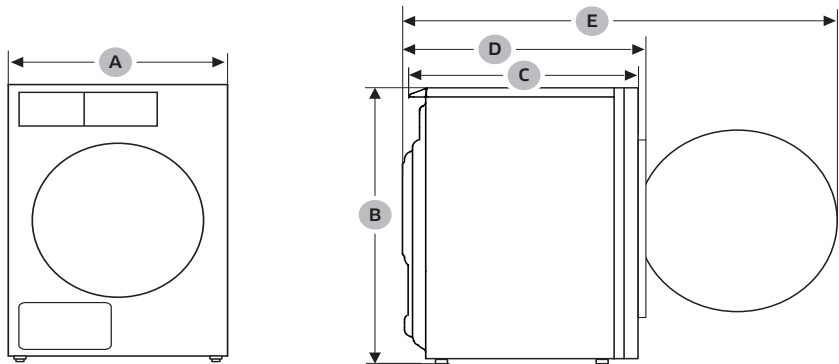

TYPE		DROGER - VOORLADER
MODELNAAM		DV9*F09F4S
AFMETINGEN	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1105 mm
GEWICHT		55 kg
MAXIMUM LAADCAPACITEIT		9,0 kg
ELEKTRISCHE VEREISTEN	AC 220–240 V / 50 Hz	1000 W
TOEGESTANE TEMPERATUUR		5-35 °C

OPMERKING

- De hier vermelde afmetingen kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke metingen, afhankelijk van de meetmethode.

Stroomverbruik netwerk stand-by

Stroomverbruik	Uit-modus	0,50 W
	Netwerk stand-bymodus	2,00 W
	Tijd in stand-bymodus op netwerk (Wi-Fi)	10 min

Indicatieve gegevens (in navolging van EU 2023/2533)

Model	Programma's	Capaciteit (kg)	Programmaduur (UU:MM)	Energieverbruik (kWh/ programma)	Uiteindelijk vochtgehalte na het droogprogramma (%)	Geluid (alleen voorvolle belading)
DV9*F09F4S	 Eco Katoen of Eco Katoen	9,0	4:45	1,20	0%	60
		4,5	2:40	0,66	0%	-
	Synthetisch	4,0	1:14	0,50	2%	-
	Fijne was	2,0	1:10	0,41	-1%	-

De waarden die voor andere programma's dan het ECO-programma worden verstrekt dienen uitsluitend ter indicatie.

EPREL-gegevens

Voor informatie over het energielabel van dit product in het European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U kunt het registratienummer vinden op het energielabel van uw product.

Contactgegevens

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Contactgegevens

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Memo

