

Stofzuiger


Gebruiksaanwijzing

VS20B75****-serie

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis





SAMSUNG

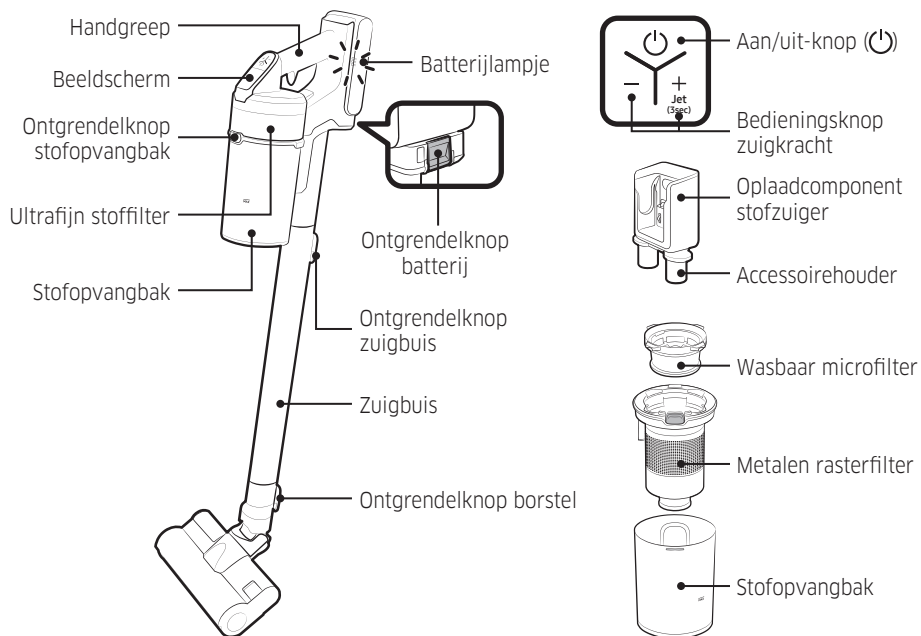

* Batterijspecificatie
VS20B75****-serie: Lithium-ion 21,6 V, 1800 mAh, 6 cellen



 Zuigbuis	 *Combinatie-opzetstuk	 Opzetstuk voor kieren	 Wandbevestiging (Schroeven: 2 stuks / pluggen: 2 stuks)
 *Batterij (VS20B75***: 2 stuks)	 Batterijlader	 *Huisdier-opzetstuk	 *Flexibel opzetstuk
 *Borstel met zachte actie	 *Borstel met turbo- actie	 *Dweilhulpstuk/ dweil voor meervoudig gebruik	 *Dweil voor eenmalig gebruik/ bevestigingsschijf

* Accessoires hangen af van het model.

Productspecificatie

Model		VS20B75****-serie
Aan-uit		100-240 V~ 50-60 Hz
Stroomverbruik		550 W
Batterijspecificatie		Lithium-ion 21,6 V, 1800 mAh, 6 cellen
Oplaadduur		3,5 uur
Reinigingstijd [standaard: (MID)]	Handstofzuiger	Circa 3 minuten (JET) / Circa 5 minuten (MAX) / Circa 30 minuten (MID) / Circa 60 minuten (MIN)
	Borstel met zachte actie	Circa 5 minuten (JET) / Circa 9 minuten (MAX) / Circa 18 minuten (MID) / Circa 27 minuten (MIN)
	Borstel met turbo-actie	Circa 5 minuten (JET) / Circa 9 minuten (MAX) / Circa 18 minuten (MID) / Circa 27 minuten (MIN)

* De oplaad- en schoonmaaktijd kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van borstels en de gebruiksomstandigheden.

Stroomverbruik in stand-bymodus

Modus Off (Uit)	Stroomverbruik (W)	0,50
-----------------	--------------------	------

Installatie

De wandbevestiging installeren

⚠ LET OP

- Monteer de wandbevestiging aan een harde, betonnen muur.
 - Wanneer u de wandbevestiging monteert op een houten of gipsen muur, kan het product vallen.

#1 De wandbevestiging in elkaar zetten

- Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de wandbevestiging uit elkaar te halen.

#2 De wandbevestiging installeren

- 01 De wandbevestiging moet zo worden gemonteerd dat de bovenkant van de wandbevestiging zich 113 cm van de vloer bevindt.
- 02 Gebruik de wandbevestiging als sjabloon en markeer de plek waar de schroefgaten moeten worden geplaatst.
- 03 Boor de gaten met een boor van 6 mm tot een diepte van 50 mm en plaats de meegeleverde pluggen in de boorgaten.
- 04 Bevestig de wandbevestiging aan de wand met de meegeleverde schroeven.
- 05 Druk de wandbevestiging vast, plaats de stofzuiger in de wandbevestiging en controleer vervolgens of de batterij-indicator wordt weergegeven.



* Raadpleeg de QR-code voor gedetailleerde informatie over de installatie van de wandbevestiging.

Bediening

De batterij opladen

- * Als de batterij-indicator het laagste niveau aangeeft en knippert (), laadt u de batterij op.
- * Zorg er tijdens het opladen van de stofzuiger voor dat het verbindingsgedeelte van de wandbevestiging op de juiste manier is aangesloten.
- * De stofzuiger kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.

LET OP

- Het product moet zijn uitgeschakeld voordat u de batterij uitneemt. (Als de batterij met kracht wordt uitgenomen terwijl de stofzuiger actief is, kan er storing ontstaan.)
- Let op dat de batterij niet valt. Als u dit doet, kan er letsel of schade aan de batterij ontstaan.

#3 Opladen-Wandbevestiging

- Zorg ervoor dat de achterzijde van de batterij op de juiste manier in het oplaadgedeelte van de stofzuiger is geplaatst.
- Controleer of tijdens het opladen de batterij-indicator wordt weergegeven.
- Het batterijlampje knippert tijdens het opladen en gaat ongeveer 30 minuten nadat het opladen voltooid is uit.

#4 Opladen-Bureaulader

- De batterij opladen met de bureaulader.
- Druk de batterij stevig aan.
- Controleer of tijdens het opladen de batterij-indicator wordt weergegeven.

#5 De batterij uitnemen / De batterij opnieuw plaatsen

- Druk op de ontgrendelknop aan de achterzijde om de batterij los te koppelen.
- Druk de batterij tot het einde, totdat u een klink hoort.

De accessoires opslaan

#6 Wandbevestiging

- Bij het uit elkaar halen van de accessoires zodat deze kunnen worden opgeslagen, kan er stof uit het zuiggedeelte van de stofzuiger vallen.
- Laat deze na reiniging 10 seconden in de MAX-stand werken.

#7 Bureaulader

- Plaats de bureaulader op een bureau nadat u de accessoirehouders hebt ingeklapt en monteer de accessoires in de houders zoals op de afbeelding wordt weergegeven.
- Als het opzetstuk voor kieren eerst wordt ingeschoven, kunnen de accessoirehouders gemakkelijker worden ingeklapt.

De stofzuiger bedienen

Verander de zuigkracht naar de MIN- of MID-stand wanneer de borstel zich te hard aan de ondergrond (zoals een tapijt, vloermat of beddengoed) vastzuigt of als de roterende borstel niet goed draait.

#8 Aan/uit ()

Wanneer u op de aan/uit-knop drukt, zal de stofzuiger inschakelen in de stand 'MID'.

- Wanneer het dweilhulpstuk wordt gemonteerd, begint de stofzuiger in de stand 'WET' (nat).

#8 De zuigkracht aanpassen

U kunt de zuigkracht van de stofzuiger aanpassen.

- + knop: Hiermee verhoogt u de zuigkracht.
- - knop: Hiermee vermindert u de zuigkracht.
- * De bedieningsknop voor zuigkracht werkt niet in de stand WET.
- * 'JET'-modus: Houd de [+]-knop 3 seconden ingedrukt in de 'MAX'-modus.
- * De 'JET'-modus wordt niet afzonderlijk op het scherm weergegeven.

#9 Het beeldscherm aflezen

- 01** Verstopt: wanneer de stofopvangbak, buis, of zuigstuk verstopt zit

02 Roterende borstel vast: wanneer er vuil aan de roterende borstel vastzit.

* Als het oververhittingsmechanisme van de motor in werking is getreden, zal het pictogram van de vastzittende roterende borstel niet op het beeldscherm worden weergegeven.

03 Geen filter: wanneer het wasbare microfilter niet goed is geplaatst.

04 Zuigkracht: geeft weer wat de huidige zuigkracht is.

05 Reinigingsmodus dweilhulpstuk: Wanneer het dweilhulpstuk is gemonteerd

* Als het beeldscherm boven **01**, **02**, of **03** een paar keer knippert en de stofzuiger het niet meer doet, raadpleeg dan het onderhoudsdeel van deze handleiding.

De accessoires gebruiken

Als de stofzuiger aanstaat maar de roterende borstel niet werkt, controleer dan of deze aan overmatige krachten blootstaat of door vuil wordt geblokkeerd. (Raadpleeg het gedeelte voor probleemoplossing van deze handleiding.)

#10 De accessoires uit elkaar halen

- Om de buis uit elkaar te halen, drukt u op de ontgrendelknop op de achterzijde van de buis.
- Voordat u de accessoires uit elkaar haalt, zet u de stofzuiger eerst gedurende 10 seconden in de stand MAX. Zo kunt u eerst vuil verwijderen dat in de accessoires is achtergebleven.
- Voor het uit elkaar halen van de borstel, drukt u op de ontgrendelknop op de achterzijde van de borstel.

#11 Borstel met zachte actie

Voor het schoonmaken van een vloer (hout en linoleum).

#12 Borstel met turbo-actie

Gebruik de borstel met turbo-actie om diverse vloeren of tapijten thuis schoon te maken.

#13 Huisdier-opzetstuk

Voor het schoonmaken van beddengoed.

#14 Combinatie-opzetstuk

Voor het verwijderen van stof op gordijnen, meubelen als banken enz.

#15 Opzetstuk voor kieren

Voor het verwijderen van groeven in kozijnen, spleten, hoekjes enz.

#16 Flexibel opzetstuk

Voor het schoonmaken van plekken waar u moeilijk bij kunt, zoals boven of achter meubels, of plafonds.

OPMERKING

- Het flexibele opzetstuk kan worden aangesloten op het combinatiestuk en het opzetstuk voor kieren.

#17 Dweilhulpstuk

Voor het schoonmaken van een vloer met een dweil (hout en linoleum).

- * Het dweilhulpstuk heeft geen stofafzuigfunctie.
- * Zorg wanneer u de dweil bevestigt dat deze zich in het midden van de draaischijf bevindt.

Dweil voor meervoudig gebruik gebruiken

01 Dweil voor meervoudig gebruik

02 Klittenband

03 Draaischijf

Bevestig de dweil voor meervoudig gebruik aan de draaischijf.

Dweil voor eenmalig gebruik gebruiken

04 Bevestigingsschijf

05 <Voorkant> Klittenbandzijde

06 <Achterkant>

07 Dweil voor eenmalig gebruik

1) Bevestig de bevestigingsschijf aan de draaischijf en 2) bevestig de dweil voor eenmalig gebruik op de schijf.

* Controleer wanneer u de dweil voor eenmalig gebruik gebruikt, of de bevestigingsschijf in de juiste richting is geplaatst. De klittenbandzijde is de voorkant.

* Werp de dweil voor eenmalig gebruik na gebruik weg.

* Als u de dweil voor eenmalig gebruik zonder bevestigingsschijf gebruikt, kunnen de reinigingsprestaties afnemen.

Onderhoud



* Raadpleeg de QR-code voor meer informatie.

⚠ LET OP

- Zet de stofzuiger uit voordat u deze gaat schoonmaken.
- Wanneer de stofopvangbak of het filter vol met stof zit, stopt de stofzuiger mogelijk met werken om te voorkomen dat de motor oververhit raakt.
- U dient de stofopvangbak te legen en het filter te reinigen voordat deze volledig vol raken (het pictogram Max).

De stofopvangbak legen en schoonmaken

#18 Stofopvangbak / Metalen rasterfilter

Verwijder het stof van het metalen rasterfilter met het combinatiestuk.

* Trek niet aan het rubber dat aan het metalen rasterfilter is bevestigd.

Laat de stofopvangbak na het legen en schoonmaken droog worden op een plaats in de schaduw.

* Als er hitte wordt toegepast, kan het product vervormd raken.

Het filter schoonmaken

- Voor optimale prestaties van het filter verwijdert u regelmatig het stof uit het filter en reinigt u het eens per maand met water.
 - Droog het filter na het schoonmaken minimaal 24 uur op een plek in de schaduw voordat u het filter weer gebruikt.
 - Als er hitte wordt toegepast, kan het product vervormd raken.

#19 Wasbaar microfilter

#20 Ultrafijn stoffilter

⚠ LET OP

- Draai tijdens het uit elkaar halen het filter totdat de lijn onder de vergrendelingsafbeelding niet meer zichtbaar is.

De accessoires schoonmaken

#21 Huisdier-opzetstuk

#22 Opzetstuk voor kieren/zuigbuis

#23 Borstel met zachte actie

📖 OPMERKING

- Als er vuil op de borstel blijft vastzitten, verwijdert u dit met een vochtige tissue of droge doek.

⚠ LET OP

- Reinig de roterende borstel en zuigkop niet met water.
- Gebruik de borstel met zachte actie niet om vocht te verwijderen, zoals gemorste vloeistof en uitwerpselen van huisdieren.

#24 Borstel met turbo-actie

- Als voorwerpen niet worden verwijderd, gebruik dan een schaar om ze te verwijderen.

📖 OPMERKING

- Als een doek of voorwerpen worden opgezogen en vast komen te zitten in de roterende borstel (haspel), zal de roterende borstel stoppen om te voorkomen dat de motor stuk gaat. Schakel na het schoonmaken van de borstel de stroom uit en vervolgens weer in.
- Als een borstel na het schoonmaken niet meer werkt, schakelt u de stroom uit en vervolgens weer in.
- Let er tijdens het schoonmaken van de borstel op dat uw vingers niet bekneld raken in de uitsparing van het handvat.
- Reinig de roterende borstel (haspel) regelmatig, zodat er geen vreemd materiaal in de borstel vast komt te zitten. Indien u dit nalaat, kan het vreemde materiaal verstrikt raken, hetgeen het product kan beschadigen of stank kan veroorzaken.

#25 Dweilhulpstuk

📖 OPMERKING

- Als de roterende borstel zelfs na het schoonmaken van de borstel met zachte actie en de borstel met dweil niet werkt, kan het zijn dat het mechanisme tegen oververhitting van de motor in werking is getreden. Wacht een half uur of langer zodat de motor kan afkoelen en probeer het dan opnieuw.

Veiligheidsinformatie

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.
- Aangezien de gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding.

Waarschuwingssymbolen in deze handleiding

WAARSCHUWING

Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.

LET OP

Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

Overige symbolen in deze handleiding

OPMERKING

Geeft aan dat in de tekst die volgt belangrijke aanvullende informatie staat.

- Ga voor meer informatie over de milieuverbindenissen en wettelijke productverplichtingen, bijvoorbeeld REACH, naar onze duurzaamheidspagina op www.samsung.com

Als u zich niet aan deze voorzorgsmaatregelen houdt, kunnen interne onderdelen van de stofzuiger beschadigd raken, waardoor uw garantie ongeldig wordt.

Algemeen

- Lees alle instructies zorgvuldig door. Controleer voordat u de stofzuiger inschakelt of het voltage van de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage dat wordt weergegeven op het typeplaatje op de achterzijde van de handstofzuiger (aan de kant van de batterij).
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de stofzuiger niet op een nat vloerkleed of een natte vloer.
- Let goed op wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Gebruik de stofzuiger niet als speelgoed. Laat de stofzuiger niet zonder toezicht aan staan. Gebruik de stofzuiger alleen voor het beoogde doeleinde zoals in deze instructies wordt beschreven.
- Gebruik de stofzuiger niet zonder de stofopvangbak.
- Leeg de stofopvangbak voordat deze vol is voor optimale efficiëntie.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van lucifers, hete as of sigarettenpeuken. Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels en andere warmtebronnen. Door warmte kunnen de plastic onderdelen van het apparaat vervormen en verkleuren.
- Zuig geen harde, scherpe voorwerpen op met de stofzuiger. De onderdelen van de stofzuiger kunnen hierdoor beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer niet worden geblokkeerd.
- Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan het snoer. Hiermee voorkomt u beschadigingen.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt. In dat geval dient er toezicht te zijn of dienen aan deze personen instructies te zijn gegeven omtrent veilig gebruik van het apparaat en moeten deze personen begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Kinderen dienen de stofzuiger niet te gebruiken en geen onderhoud te plegen aan het apparaat zonder ouderlijk toezicht.
- Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
- De batterij moet uit de stofzuiger worden gehaald alvorens de stofzuiger te reinigen of onderhoud te plegen.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Als de stofzuiger niet goed werkt, schakelt u het apparaat uit en raadpleegt u een erkende onderhoudstechnicus van Samsung.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant of een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om elektrische gevaren te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet om water op te zuigen.
- Dompel het apparaat niet onder in water om het apparaat schoon te maken.
- Neem zo nodig contact op met Samsung of een Samsung-servicecentrum voor vervanging.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is.
- Draag het apparaat niet aan het snoer, trek niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit de deur niet op of over het snoer heen en trek het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende capaciteit.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Pak de stekker beet en niet het snoer.
- Beschadig of verbrand de batterijen niet, aangezien deze bij hoge temperaturen kunnen exploderen.
- Probeer de wandbevestiging niet te openen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd Samsung-servicecentrum.
- Stel de wandbevestiging niet bloot aan hoge temperaturen en zorg er ook voor dat de wandbevestiging niet in aanraking komt met vloeistof of vocht.

Stofzuiger

Wandbevestiging

- Pas de gepolariseerde stekker niet aan voor gebruik in combinatie met een niet-gepolariseerd stopcontact of verlengsnoer.
- Gebruik het apparaat niet buiten of op natte oppervlakken.
- Haal de stekker van de wandbevestiging uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt of voordat u er onderhoud aan pleegt.
- Gebruik voor het opladen van de stofzuiger alleen de wandbevestiging die door de fabrikant is meegeleverd.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op, zoals glas, spijkers, schroeven of munten enz.
- Gebruik het apparaat niet zonder filter. Steek nooit uw vingers of andere voorwerpen in de ventilatorruimte wanneer u onderhoud pleegt aan het apparaat, voor het geval het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
- Steek geen voorwerpen in openingen. Gebruik het apparaat niet als er openingen geblokkeerd zijn. Houd openingen vrij van stof, pluisjes, haren en alles wat de luchtcirculatie kan belemmeren.
- Zuig geen giftige stoffen op (chloor, bleekmiddel, ammonia, gootsteenontstopper enzovoort).
- Zuig geen brandende of rokende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Gebruik de stofzuiger niet in een afgesloten ruimte die gevuld is met dampen van verf op oliebasis, verfverdunder, antimottenmiddelen, ontvlambaar stof of andere explosieve of giftige dampen.

- Gebruik het huisdier-opzetstuk niet langdurig op een klein gebied en laat het huisdier-opzetstuk niet op dezelfde plek draaien.
– Kwetsbaar materiaal kan dan beschadigd raken.

Installatie

- Als er een probleem optreedt bij het installeren van de wandbevestiging, neemt u contact op met een Samsung-servicecentrum.
- * Voor storingen in het product of letsel die het gevolg zijn van onjuiste installatie van de wandbevestiging, wordt mogelijk geen compensatie geboden.

Stroomtoevoer

WAARSCHUWING

- Zorg er tijdens het installeren van de wandbevestiging voor dat de batterijlader niet sterk gebogen wordt en dat er geen zware voorwerpen op de batterijlader worden geplaatst.
– Anders kan dat leiden tot elektrische schokken of brand.
- Als er zich stof, water enz. op een van de pennen of het contactpunt van de stekker bevindt, veegt u dat er voorzichtig af.
– Anders kan dat leiden tot een abnormale werking of tot elektrische schokken.
- Trek niet aan het netsnoer en raak de stekker niet met natte handen aan.
- Steek de stekker van de wandbevestiging niet in een stopcontact met een onjuist voltage. Steek de stekker van de wandbevestiging niet in een stopcontact met meerdere ingangen of in een contactdoos. Laat de batterijlader niet op de grond rondslingeren. Bevestig het snoer op een plek dicht bij de wand.
– Anders kan dat leiden tot elektrische schokken of brand.
- Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde batterijlader of los stopcontact.
– Anders kan dat leiden tot elektrische schokken of brand.

- Neem als de batterijlader beschadigd is, contact op met een door Samsung erkend servicecentrum om deze door een nieuwe batterijlader te vervangen.
– Anders kan dat leiden tot elektrische schokken of brand.
- VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE
Eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen : www.samsung.com/global/ecodesign_component

Bediening

WAARSCHUWING

- Raak de batterijlader of wandbevestiging van de stofzuiger niet aan met eetstokjes, metalen schroevendraaiers, vorken, messen enz.
– Anders kan dat leiden tot storingen van het product of tot elektrische schokken.
- Zorg ervoor dat de batterijcontactpunten van de wandbevestiging niet in contact komen met een geleider, bijvoorbeeld een armband, horloge, metalen staafje, spijker enz.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen als water of sap in de stofzuiger of de wandbevestiging terechtkomen.
– Anders kan dat leiden tot elektrische schokken of brand.
- Gebruik de wandbevestiging niet voor andere doeleinden.
– De wandbevestiging kan anders ernstig beschadigd raken of er kan brand ontstaan.
- Gebruik de stofzuiger niet om vloeistoffen, mesjes, sintels enz. op te zuigen.
– Onjuist gebruik kan leiden tot een abnormale werking of tot schade aan het apparaat.
- Ga niet op het apparaat staan en geef er geen klappen op.
– Anders kan dat leiden tot letsel of tot schade aan het apparaat.
- De borstel en luchtuitgang moeten tijdens het stofzuigen vrij zijn.
– Anders kan dat leiden tot een defect of kan er brand ontstaan doordat het apparaat oververhit raakt.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit product niet voor zeer intensieve schoonmaak, voor commerciële of industriële reinigingsdoeleinden of voor schoonmaak buiten, in het bijzonder niet op steen of cement. Niet gebruiken om krijtpoeder op en rond biljarttafels op te zuigen of in steriele ziekenhuiskamers.
 - Onjuist gebruik kan leiden tot een abnormale werking of tot schade aan het apparaat.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die warmte voortbrengen, zoals kachels, of op plekken waar ontvlambare sprays of brandbare materialen aanwezig zijn.
 - Anders kan het apparaat daardoor vervormen.
 - Zorg ervoor dat de filters op de juiste manier zijn geplaatst voordat u het apparaat in gebruik neemt.
 - Anders kan er stof in de motor in het apparaat terechtkomen en het beschadigen. De zuigkracht kan afnemen.
 - Als er sprake is van een gaslek of als er ontvlambare stoffen worden gebruikt, raak het stopcontact dan niet aan met uw handen en open een raam om de ruimte te ventileren.
 - Anders kan dat leiden tot een explosie of brand.
 - Als de stofzuiger een vreemd geluid, een ongebruikelijke geur of rook produceert, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en neem contact op met een Samsung-servicecentrum.
 - Anders kan dat leiden tot elektrische schokken of brand.
- ⚠ LET OP**
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar materiaal. Het product mag ook niet op de volgende locaties worden gebruikt:
 - Niet gebruiken op een plek waar een brandende kaars of bureaulamp op de vloer is geplaatst.
 - Niet gebruiken in een vertrek waar zonder toezicht een kachel brandt of in een vertrek waar nog niet gedoofde kooltjes in een open haard of asbak liggen.
 - Op een plek waar zich brandbaar materiaal bevindt, zoals benzine, alcohol, thinner, een asbak met een smeulende sigaret enz.
 - Zorg ervoor dat kinderen niet aan de wandbevestiging trekken of er tegen duwen.
 - Hierdoor kan persoonlijk letsel of schade aan het product en de vloer ontstaan.
 - Leg de stofzuiger neer op de grond als u deze tijdens het schoonmaken korte tijd moet laten staan.
 - Anders kan de stofzuiger omvallen en ernstig beschadigd raken of letsel veroorzaken.
 - Laad het product niet op in de buurt van een raam, radiator, toilet, badkamer enz.
 - De stofzuiger moet na gebruik worden opgeborgen in de wandbevestiging of veilig op de vloer worden gelegd.
 - Anders kan het product omvallen en ernstig beschadigd raken of letsel veroorzaken.
 - Laat de stofzuiger niet tegen een wand of tafel leunen.
 - Gebruik de stofzuiger alleen voor de beoogde doeleinden. (Laat kinderen niet op het product rijden of ermee spelen.)
 - Anders kan letsel of tot schade aan het apparaat ontstaan.
 - Voordat u de wandbevestiging aansluit of loskoppelt, schakelt u de stofzuiger uit en zorgt u ervoor dat de pennen van de stekker niet in contact met uw handen komen.
 - Anders kan dat leiden tot brand of tot elektrische schokken.
 - Ga niet met uw volle gewicht op het bovenste deel van het dweilhulpstuk staan tijdens gebruik.
 - Dat kan leiden tot schade aan het product of aan de vloer.
 - Let er tijdens het gebruik van de stofzuiger op dat u geen letsel oploopt door contact met de bewegende of roterende onderdelen.
 - Let erop dat er geen lichaamsdelen in de borstel van de stofzuiger worden gezogen (bijvoorbeeld haar).
 - Gebruik beide handen bij het schoonmaken van wanden en plafonds.
 - Gebruik beide handen wanneer u de stofzuiger gebruikt. Als u met één hand schoonmaakt, kan uw pols beschadigd raken of kan de stofzuiger vallen en beschadigd raken of letsel veroorzaken.

- Let er tijdens het in elkaar zetten van het product op dat uw vingers of uw handen niet bekneld raken in het bewegende deel van het handvat.
- Gebruik de stofzuiger niet op krasgevoelige voorwerpen (zoals beeldschermen, roestvrijstalen voorwerpen enz.).
- Berg de stofzuiger niet op in een auto.
- Gebruik geen water om de stofzuiger tijdens gebruik schoon te maken.
- Gebruik de stofzuiger alleen op droge plekken.
- Gebruik de stofzuiger niet op natte plekken of op water.
- Gebruik de stofzuiger niet om gemorste drankjes of urine of uitwerpselen van huisdieren te verwijderen.
- Gebruik de stofzuiger niet in direct zonlicht of in sterke hitte.

Onderhoud

WAARSCHUWING

- Zorg er bij het verwijderen van voorwerpen binnen in het product voor dat u de stofzuiger eerst uitschakelt.
 - Als het apparaat ingeschakeld is terwijl u zulke voorwerpen verwijdt, kan er letsel of schade aan het apparaat ontstaan.
- Wanneer u de buitenkant van het apparaat wilt schoonmaken, schakelt u het eerst uit en veegt u het daarna schoon met een droge doek. Spuit niet rechtstreeks water op de buitenkant en veeg deze niet schoon met vluchtige stoffen zoals wasbenzine, thinner of alcohol.
 - Als er water in het apparaat terechtkomt en een storing veroorzaakt, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met een Samsung-servicecentrum.
- Nadat u de stekker van het product uit het stopcontact hebt gehaald, maakt u de wandbevestiging schoon.
- Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen, zuren, industriële reinigingsmiddelen, luchtverfrissers, azijn enzovoort om wasbare onderdelen schoon te maken.
 - Anders kunnen er beschadigingen ontstaan, zoals scheuren, vervorming, verkleuring en vervaging van de kunststof.

Wasbare onderdelen		Stopopvangbak, wasbaar microfilter, ultrafijn stoffilter, metalen rasterfilter droge doek
Acceptabel schoonmaakmiddel	Neutraal	Afwasmiddel
Niet-toegestaan reinigingsmiddel	Alkaline	Vloeibare zuurstof, schimmelreiniger enzovoort
	Zuren	Paraffineolie, emulgatoren enzovoort
	Industriële reinigingsmiddelen	NV-I, PB-I, opti, alcohol, aceton, benzeen, thinner enzovoort
	Luchtverfrisser	Luchtverfrisspuitbussen (koffiegeur, kruiden enzovoort)
	Oliën	Dierlijke of plantaardige olie
	Overig	Voedingszuren, azijn, ijsazijn enzovoort

LET OP

- Duw niet tegen de stofzuiger terwijl deze in de wandbevestiging is geplaatst.
 - Hierdoor kan persoonlijk letsel of schade aan de vloer en het product ontstaan.

Opmerkingen en waarschuwingen

Batterijgebruik

OPMERKING

- Als uw stofzuiger niet werkt na het opladen van de batterij, vervangt u de batterij. Werkt het apparaat ook niet met de nieuwe batterij, neem dan contact op met een Samsung-servicecentrum.
- Controleer bij het kopen van een batterij in een Samsung-servicecentrum het Samsung-echtheidslogo op de batterij (**SAMSUNG**) en de batterijnaam (VCA-SBTA60).

LET OP

- Haal de batterij of de wandbevestiging niet zelf uit elkaar.
- Verhit de batterij niet en stel deze niet bloot aan vuur.
- De batterij is uitsluitend bestemd voor deze stofzuiger. Gebruik de batterij niet voor andere apparaten of doeleinden.
- Wanneer u de batterij vervangt tijdens het gebruik, kunt u het apparaat beschadigen.
- Als de batterij wordt verwijderd terwijl de stofzuigermotor is ingeschakeld, werkt de batterij om veiligheidsredenen mogelijk 30 seconden niet nadat deze opnieuw is ingebracht.
- De oplaadtijd en gebruikstijd van de batterij kunnen afnemen naarmate de batterij vaker is gebruikt. Vervang de verouderde batterij door een nieuwe als deze niet langer oplaadt of heel snel leeg raakt.
- Gebruik alleen de wandbevestiging en de batterijen die door de fabrikant worden geleverd.
- Voordat u de batterij plaatst, controleert u of de batterij zich in de juiste positie bevindt en in de juiste richting wordt ingebracht.
- Lever de lege batterij in bij het klein chemisch afval.
- Als u de stofzuiger lange tijd niet gaat gebruiken, haal dan de batterij uit het apparaat.

- Wacht tot u een klik hoor als u de batterij in de stofzuiger plaatst. De klik betekent dat de batterij stevig is bevestigd.
 - Anders kan de batterij eruit vallen, waardoor het product beschadigd kan raken of letsel kan veroorzaken.
- Voorkom dat de batterij valt, klappen krijgt of wordt blootgesteld aan een plotselinge schok.
- Neem de batterij niet uit elkaar en zorg ervoor dat u geen kortsluiting creëert bij de polen (+) en (-) van de batterij.
- Bij extreem gebruik en onder extreme temperaturomstandigheden kunnen de batterijcellen gaan lekken. Als de vloeistof met uw huid in aanraking komt, moet u de plek op de huid snel met water wassen. Als de vloeistof in uw ogen komt, moet u uw ogen onmiddellijk minstens 10 minuten spoelen met schoon water. Zoek medische hulp.
- Om de motor en de batterij te beschermen mag de stofzuiger niet worden bediend bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 45 °C.

Bediening

OPMERKING

- Als er overmatig druk op de borstel wordt uitgeoefend of als een voorwerp in de roterende borstel (haspel) vast komt te zitten, kan het zijn dat de borstel niet meer werkt om zo schade aan de motor of de stofzuiger te voorkomen. Schakel de stofzuiger uit, verwijder het voorwerp en schakel het apparaat vervolgens weer in. Zet de stofzuiger aan en uit als deze niet aangaat.
- Er kan statische elektriciteit voorkomen door omstandigheden in de omgeving, zoals vochtigheidsgraad, temperatuur, het materiaal van de vloer enz. Als dit herhaaldelijk gebeurt, neem dan contact dan een Samsung-servicecentrum.
- Laad de batterij volledig op:
 - Voordat u een nieuw aangeschafte batterij gebruikt of als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt.
 - Als de batterij-indicator het laagste niveau aangeeft en knippert.

- Haal de stekker van de wandbevestiging uit het stopcontact en verwijder de batterij uit de wandbevestiging als u de stofzuiger lange tijd niet gebruikt of als u lang van huis bent. Als de batterij niet wordt opgeladen en niet wordt gebruikt, loopt deze langzaam leeg.
- Als het batterijniveau laag is, laadt u de batterij op. Als het batterijniveau lange tijd laag is, kunnen de prestaties van de batterij achteruitgaan.
- Reinig de dweil voor meervoudig gebruik van het dweilhulpstuk voorzichtig door deze met de hand met een wasmiddel te wassen.
- Als de dweil aan warmte of een wasverzachter wordt blootgesteld, kan de structuur worden gewijzigd en kunnen de prestaties van het product afnemen.
- De dweil voor meervoudig gebruik kan in de wasmachine worden gewassen. Als deze echter in de kookwas terechtkomt, kan de dweil worden aangetast of verkleurd raken en kunnen de productprestaties afnemen.
- Gebruik een authentieke dweil van Samsung Electronics voor het dweilhulpstuk.
- Als het dweilhulpstuk zonder een dweil wordt gebruikt, vallen storingen aan het product niet onder de garantie en worden er reparatiekosten in rekening gebracht.
- Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u een extra dweil voor meervoudig gebruik voor het dweilhulpstuk wilt aanschaffen.
- Wanneer u een extra dweil voor eenmalig gebruik aanschafft, dient u te controleren of de modelnaam VCA-SPA90 wordt vermeld.

⚠ LET OP

- Als de roterende borstel (haspel) in een borstel niet werkt, raak dan de borstel niet aan.
– Anders kunt u uw hand bezeren.
- Voordat u het dweilhulpstuk gebruikt, verwijdert u de dweil en bevochtigt u deze en bevestigt u deze vervolgens weer op de draaischijf.
- Gebruik de stofzuiger niet op krasgevoelige objecten (zoals televisieschermen, monitors enz.)

Onderhoud

📄 OPMERKING

- Het wiel van een borstel kan soms krassen veroorzaken op de vloer. Controleer voordat u de stofzuiger in gebruik neemt, het wiel van de borstel.
– Als zich voorwerpen op het wiel van de borstel bevinden die zich niet gemakkelijk laten verwijderen, neem dan contact op met een Samsung-servicecentrum.
- Als aan de binnenkant van het dweilhulpstuk grof vuil zit, neemt de draaisnelheid af of stopt het hulpstuk met draaien.

⚠ LET OP

- Als u de stofzuiger veel uren achter elkaar in de zon laat staan, kunnen delen van het apparaat vervormen of verkleuren. Laat de onderdelen van de stofzuiger na het reinigen dus drogen in de schaduw.
- Maak de borstel van de stofzuiger niet met water schoon. De borstel kan vervormen of verkleuren als u deze met water schoonmaakt.
- Voordat u de wandbevestiging schoonmaakt, moet u de wandbevestiging loskoppelen van het stopcontact.
- Vervang het ultrafijne stoffilter wanneer de zuigkracht merkbaar afneemt of wanneer de stofzuiger uitzonderlijk warm wordt.
- Laat <de stofopvangbak>, <het metalen rasterfilter> of <het wasbaar microfilter> na reiniging met water op een plek in de schaduw opdrogen.
– Als er hitte wordt toegepast, kan het product vervormd raken.

Problemen oplossen

Lees de onderstaande problemen en oplossingen voordat u de klantenservice belt. Als geen van de voorgestelde oplossingen uw probleem verhelpt, raadpleeg dan onze website www.samsung.com of bel de Samsung-klantenservice. Houd er rekening mee dat er kosten in rekening worden gebracht voor servicegebruik als er geen defecten worden vastgesteld.

Problemen	Oplossingen
De stofzuiger werkt niet.	• Controleer het batterijniveau en laad de batterij op. • Controleer of het apparaat uitgeschakeld is en druk op de aan/uit-knop om het in te schakelen. • Controleer of de buis, stofopvangbak of de borstel verstopt is. • Controleer of het wasbare microfilter juist is geplaatst. • Als de stofzuiger lange tijd niet is gebruikt, laadt u de batterij op. • Vervang de batterij als deze leeg gaat.
De zuigkracht neemt plotseling af en de stofzuiger maakt een trillend geluid.	• Controleer of de borstel, de stofopvangbak of de zuigbuis verstopt is met voorwerpen en verwijder deze eventueel. • Controleer of de buis of stofopvangbak vol met stof zit. Leeg de bak als dit het geval is. • Controleer of het filter vuil is. Reinig het filter als dit het geval is.
De stofzuiger laadt niet op.	• Controleer of het voltage waarop de wandbevestiging is aangesloten, overeenkomt met de specificaties van de wandbevestiging. • Controleer of de stofzuiger ingeschakeld is en controleer daarna of het batterijlampje brandt. • Controleer of zich voorwerpen (stof) op het contactpunt van de lader bevinden. Verwijder eventuele voorwerpen met een wattenstaafje of zachte doek.
De roterende borstel (haspel) binnen een borstel werkt niet.	• Als op het beeldscherm het pictogram verschijnt dat aangeeft dat de roterende borstel vast zit, zet de stofzuiger dan uit en controleer of er vuil in de borstel zit. Als dit het geval is, verwijder het vuil dan en zet de stofzuiger vervolgens weer aan. • Controleer of de stofzuiger ingeschakeld is en schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. – Bij gebruik van de borstel met zachte actie en de borstel met dweil kan het mechanisme ter voorkoming van oververhitting ervoor zorgen dat het tot 30 minuten duurt voordat de motor is afgekoeld.

Problemen	Oplossingen
Er komen geurtjes uit de zuigmond of het filter van de stofzuiger.	• Leeg de stofopvangbak en reinig de filters regelmatig. - Uw stofzuiger is nieuw en kan daardoor de eerste 3 maanden na aanschaf een lichte geur afgeven. - Als de stofzuiger langdurig wordt gebruikt, kan opgehoopt vuil in de stofopvangbak of stof op het filter geur veroorzaken. • Nieuwe filters zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke Samsung-onderhoudsmonteur.
De stofzuiger is schoongemaakt maar er vallen kleine stofdeeltjes uit de borstel.	• Zet na het schoonmaken de stofzuiger tien seconden of langer aan om de kleine stofdeeltjes op te zuigen.
Tijdens het stofzuigen houdt de stofzuiger ermee op.	• Dit product heeft een mechanisme tegen oververhitting van de motor en stopt in de volgende gevallen tijdelijk met werken. - Wanneer de stofopvangbak van de stofzuiger vol is. - Wanneer de zuigmond of de borstel van de stofzuiger verstopt zitten. - Wanneer het opzetstuk voor kieren lang achtereen wordt gebruikt. • Schakel het product opnieuw in na het verhelpen van het probleem. (Hoe lang u moet wachten, is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.)
Er ontstaat statische elektriciteit bij het stofzuigen van een dikke, zachte vloermat of vloerbedekking.	• Het materiaal van een vloermat of vloerbedekking (speciale mat van kinderopvang, geluidsisolerende mat voor tussen de vloeren, etc.) kan de statische elektriciteit veroorzaken. - Ga voor korte tijd een normale vloer stofzuigen en probeer het daarna opnieuw. De statische elektriciteit zou dan moeten verdwijnen.

- Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen.
 - Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 - EMC-richtlijn 2014/30/EU

LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support

