

Wasmachine

Gebruikershandleiding

WF20DG8650**

SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies	4
Belangrijke veiligheidssymbolen	4
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	5
Uiterst belangrijke waarschuwingen voor installatie	8
Installatiewaarschuwingen	10
Kritische gebruikswaarschuwingen	10
Gebruikswaarschuwingen	12
Kritische reinigingswaarschuwingen	15
Instructies over de AEEA-richtlijn	16
Ecodesign	16
Installatie	17
Wat is er meegeleverd	17
Installatievereisten	19
Stap-voor-stap installatie	20
Voordat u begint	29
Eerste instelling	29
Wasvoorschriften	30
Aanbeveling wasmiddel	32
Richtlijnen betreffende de wasmiddellade	33
Bediening	36
Bedieningspaneel	36
Een programma bedienen	37
Programmaoverzicht	38
Opties	40
Speciale functies	44
SmartThings	45
Mededeling opensource	46
Onderhoud	48
Trommelreiniging+	48
Noodafvoer	49
Reinigen	50
Uw wasmachine ontdooien	53
Voorzorgsmaatregelen wanneer de wasmachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt	53

Problemen oplossen	54
Punten om te controleren	54
Informatiecodes	58
 Specificaties	 60
Wasvoorschriften	60
Zorg voor het milieu	61
Garantie op reserveonderdelen	62
Energieverbruik in stand-by-modus	62
Specificatieblad	63
 Contactgegevens	 65
VRAGEN OF OPMERKINGEN?	65

Veiligheidsinformatie

- Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de wasmachine gebruikt, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe wasmachine.
- De modelnaam van het product kunt u vinden op het label dat is bijgesloten bij of bevestigd op het product.

Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat. Bewaar de handleiding op een veilige locatie in de buurt van het apparaat voor naslagdoeleinden. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding.

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. U bent zelf verantwoordelijk om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.

Omdat de volgende gebruiksinstructies van toepassing zijn op verschillende modellen, kunnen de specifieke eigenschappen van uw wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en informatie.

Belangrijke veiligheidssymbolen

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:

WAARSCHUWING

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel, de dood en/of schade**.

VOORZICHTIG

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **lichamelijk letsel en/of materiële schade**.

Lees de instructies

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

OPMERKING

Hiermee wordt aangegeven dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

Deze waarschuwingssymbolen dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.

Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.

Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Volg om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen bij het gebruik van het apparaat, de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen, waaronder de volgende:

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een, voor hun veiligheid verantwoordelijke, persoon worden begeleid of zijn opgeleid in het gebruik van het apparaat.
2. **Voor gebruik in Europa:** Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen niet zonder toezicht reiniging en onderhoud uitvoeren.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.

Veiligheidsinformatie

5. **LET OP:** Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
6. Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Neem de oude slangen niet opnieuw in gebruik.
7. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor gebruik als volgt:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties;
 - b&b- en soortgelijke omgevingen;
 - ruimtes voor openbaar gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.
8. Bij apparaten met ventilatieopeningen in de basis mag een vloerkleed die openingen niet hinderen;
9. **Voor gebruik in Europa:** Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.

OPMERKING

De punten vanaf nummer 10 tot het einde van de lijst zijn alleen van toepassing op modellen met droogfunctie.

10. De droogtrommel mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor de reiniging.

-
11. Het pluizenfilter dient regelmatig te worden gereinigd, indien van toepassing.
 12. Zorg ervoor dat er zich geen pluis ophoopt rond de droogtrommel. (niet van toepassing op alle apparaten die op de buitenlucht zijn aangesloten)
 13. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat er gasen terugstromen in de kamer van andere apparaten die brandstoffen verbranden, waaronder open vuur.
 14. Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
 15. Voorwerpen die zijn verontreinigd met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars moeten worden gewassen in heet water met extra wasmiddel voordat ze worden gedroogd in de droogtrommel.
 16. Items als schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, items met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubberen vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
 17. Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals gespecificeerd door de wasverzachterinstructies.
 18. Het laatste deel van een droogprogramma vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur krijgen die garandeert dat de artikelen niet worden beschadigd.
 19. Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.

Veiligheidsinformatie

20. **WAARSCHUWING:** Stop nooit een wasdroger vóór het einde van het droogprogramma tenzij alle artikelen snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de warmte wordt afgevoerd.
21. **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet worden gevoed via een externe schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
22. Afgezogen lucht mag niet worden afgevoerd naar een schoorsteenkanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
23. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een deur die kan worden vergrendeld, een schuifdeur of een deur waarvan de scharnieren zich aan de andere kant bevinden dan die van de droogtrommel, op een manier die verhindert dat de deur van de droogtrommel volledig kan worden geopend.

Uiterst belangrijke waarschuwingen voor installatie

WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur of onderhoudsbedrijf.

- Als dit niet gebeurt, kan dit elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Het apparaat is zwaar, dus wees voorzichtig bij het tillen.

Sluit de voedingskabel stevig aan op een stopcontact dat aan de lokale elektrische specificaties voldoet. Gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat en gebruik geen verlengsnoer.

- Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat de spanning, de frequentie en het vermogen overeenkomen met de productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.



Verwijder regelmatig alle vreemde substanties zoals stof of water van de stekkerpolen en contactpunten met een droge doek.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt.

- Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het stikken.

Wanneer het apparaat, de stekker of de voedingskabel is beschadigd, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Dit apparaat moet goed geaard zijn.

Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het apparaat.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.

Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of licht ontvlambare materialen.

Plaats dit apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).

Plaats dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen.

- Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.

Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen elektrische transformator.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigd netsnoer of loszittend stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet overmatig.

Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.

Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.



Veiligheidsinformatie

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoerkransen en afvoerleidingen toegankelijk zijn.

Na reparatie door een onbevoegde onderhoudsmonteur, door uzelf of na onprofessionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of overige problemen met de productveiligheid die zijn veroorzaakt door pogingen om het product te repareren zonder deze reparatie- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te volgen. Schade aan het product vanwege een poging om het product door een andere persoon te laten repareren dan een Samsung-gecertificeerde onderhoudsmonteur valt niet onder de garantie.

Installatiewaarschuwingen

VOORZICHTIG

Dit apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand door elektrische lekkage.

Installeer het apparaat op een stevige, vlakke vloer die het gewicht kan dragen.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het apparaat.

Kritische gebruikswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Als het apparaat wordt overspoeld, draait u de kraan & voedingen onmiddellijk dicht en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken.

Als u een vreemd geluid, brandlucht of rook waarneemt, haalt u onmiddellijk de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, lpg enz.) moet u de ruimte meteen ventileren en de stekker niet aanraken. Raak het apparaat of de voedingskabel niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Verwijder de deurhandgreep van het apparaat voordat u het apparaat afvoert.

- Als een kind in het apparaat opgesloten raakt, kan het stikken en als gevolg daarvan overlijden.

Zorg ervoor dat de verpakking (spons, piepschuim) bevestigd aan de bodem van de wasmachine vóór gebruik wordt verwijderd.

Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, thinner, alcohol of andere licht ontvlambare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Open de wasmachinedeur nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/drogen/centrifugeren).

- Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of resulteren in een gladde vloer. Dit kan letsel veroorzaken.
- Als u de deur forceert, kan dit leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.

Raak de stekker niet aan met natte handen.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Wanneer u de stekker van de voedingskabel weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan die kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen niet in of op het apparaat klimmen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.

Steek niet uw hand of metalen voorwerpen onder de wasmachine terwijl deze in bedrijf is.

- Dit kan letsel veroorzaken.

Koppel het apparaat niet los door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.

- Schade aan de voedingskabel kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (zoals koper en staaldraad) dan de standaardzekering.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer het apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd.
- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel.

Wanneer de slang voor de watertoevoer loskomt van de kraan en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een onweersbui.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Als er oneigenlijke stoffen of materiaal in het apparaat terechtkomen, haalt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in de wasmachine spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet gemakkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken wanneer ze opgesloten raken in de machine.

Veiligheidsinformatie

Gebruikswaarschuwingen

VOORZICHTIG

Wanneer de wasmachine is verontreinigd met oneigenlijke stoffen of materiaal, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof of voedselresten, trekt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roest.

Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Wanneer het glas breekt, kan dit leiden tot letsel.

Open de kraan langzaam als de wasmachine langdurig niet is gebruikt, na een storing in de watertoevoer of wanneer u de watertoevoerslang opnieuw aansluit.

- De luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan schade aan onderdelen van het apparaat of waterlekkage veroorzaken.

Controleer of er problemen met de waterafvoer zijn als zich tijdens het wassen een afvoerfout voordoet.

- Als de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.

- Als het wasgoed tussen de deur klem komt te zitten, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de wasmachine, of kan dit leiden tot een waterlekkage.

Draai de watertoevoer dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.

- Controleer of de schroeven op de bevestiging van de watertoevoerslang stevig zijn aangedraaid.

Controleer of het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemd materiaal (bijvoorbeeld vuil, garen of haar).

- Als vreemd materiaal tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot een waterlekkage.

Open de waterkraan en controleer of de bevestiging van de watertoevoerslang stevig is aangedraaid en of er geen water lekt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Als de schroeven van de watertoevoerslangaansluiting los zitten, kan dit leiden tot een waterlekkage.

Het apparaat dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het apparaat. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung voor het apparaat te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, de vaat, chemicaliën, metalen voorwerpen enz.) op het apparaat.

- Dit kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel.



Spuut geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.

- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het apparaat.

Plaats geen voorwerpen in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.

- Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.

Water dat tijdens een wasprogramma met hoge temperatuur of een droogprogramma wordt afgevoerd, is heet.

Raak het water niet aan.

- Dit kan leiden tot brandwonden of letsel.

De afvoertijd kan verschillen. Dit hangt af van de temperatuur van het water. Als de watertemperatuur te hoog is, begint het afvoerproces pas nadat het water is afgekoeld.

Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding (*), tenzij het apparaat over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.

(*): Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.

- Was geen dikke of harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram. Dit kan leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen.
- Was geen kledjes of deurmatten met rubberbedekking. De rubberbedekking kan losraken of aan de binnenkant van de trommel blijven kleven. Dit kan storing als gevolg hebben, zoals een afvoerfout.

Gebruik de wasmachine niet wanneer de wasmiddellade is verwijderd.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel als gevolg van een waterlekage.

Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Het glas van de deur wordt heet tijdens het wassen en drogen. Raak het glas daarom niet aan.

Laat kinderen ook niet rond de wasmachine spelen of het glas van de deur aanraken.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Steek uw hand niet in de wasmiddellade.

- Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in de wasmiddellade.

Verwijder de verdeler voor vloeibaar wasmiddel (indien van toepassing) wanneer u waspoeder gebruikt.

- Als u dat niet doet, kan water door de voorkant van de wasmiddellade lekken.

Plaats geen andere voorwerpen (zoals schoenen, etensresten, dieren) dan wasgoed in de machine.

- Als u dit wel doet, kan dit vanwege de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsel en overlijden in het geval van een dier.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.



Veiligheidsinformatie

Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of massagesalons.

- Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekage.

Laat geen metalen voorwerpen, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen gedurende langere tijd in de trommel liggen.

- Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
- Bij roestvorming op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een (neutraal) reinigingsmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.

Gebruik nooit een chemische reinigingsmiddel rechtstreeks op het apparaat en was, spoel of centrifugeer geen wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.

- Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.

Gebruik geen water van koel-/verwarmingsapparaten.

- Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.

Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine.

- Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het apparaat, verkleuring, roestvorming of nare geurtjes.

Stop sokken en beha's in een waszak en was ze mee met het andere wasgoed.

Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.

- Wanneer u dit wel doet, kan er door abnormale trillingen letsel ontstaan.

Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

- Als deze middelen zich in de wasmachine ophopen, kan dit leiden tot een waterlekage.

Controleer altijd of de zakken van alle kledingstukken leeg zijn voordat u ze wast.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

Sorteer het wasgoed op kleur op basis van kleurechtheid en kies het aanbevolen programma, de aanbevolen watertemperatuur en extra functies.

- Dit kan leiden tot verkleuring of beschadiging van het textiel.

Let erop dat de vingers van kinderen niet vast komen te zitten in de deur wanneer u deze sluit.

- Er bestaat anders gevaar op letsel.

Om geurtjes en schimmel te voorkomen, laat u na een wasprogramma de deur van de trommel openstaan om te drogen.

Om kalkaanslag te voorkomen, laat u de wasmiddellade na een wasprogramma openstaan en droogt u de binnenkant ervan.

Kritische reinigingswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Maak het apparaat niet schoon door er rechtstreeks water op te spuiten.

Gebruik geen sterk, zuur reinigingsmiddel.

Gebruik geen benzeen, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal vóór het reinigen of het uitvoeren van onderhoud de stekker uit het stopcontact.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Veiligheidsinformatie

Instructies over de AEEA-richtlijn



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productreglementaire verplichtingen, zoals REACH, naar onze duurzaamheidspagina via www.samsung.com

Afvoeren van product in Frankrijk



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Ga voor gedetailleerde instructies over het installeren en reinigen van de wasmachine en ecodesigninformatie (volgens (EU)2019/2023) naar de website van Samsung (<http://www.samsung.com>), ga naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

Installatie

Volg deze instructies nauwkeurig op zodat de wasmachine naar behoren wordt geïnstalleerd en ongelukken bij het doen van de was worden voorkomen.

Wat is er meegeleverd

Controleer of alle onderdelen in de productverpakking aanwezig zijn. Als er een probleem met de wasmachine of de onderdelen is, neemt u contact op met de plaatselijke klantenservice van Samsung of met de verkoper.

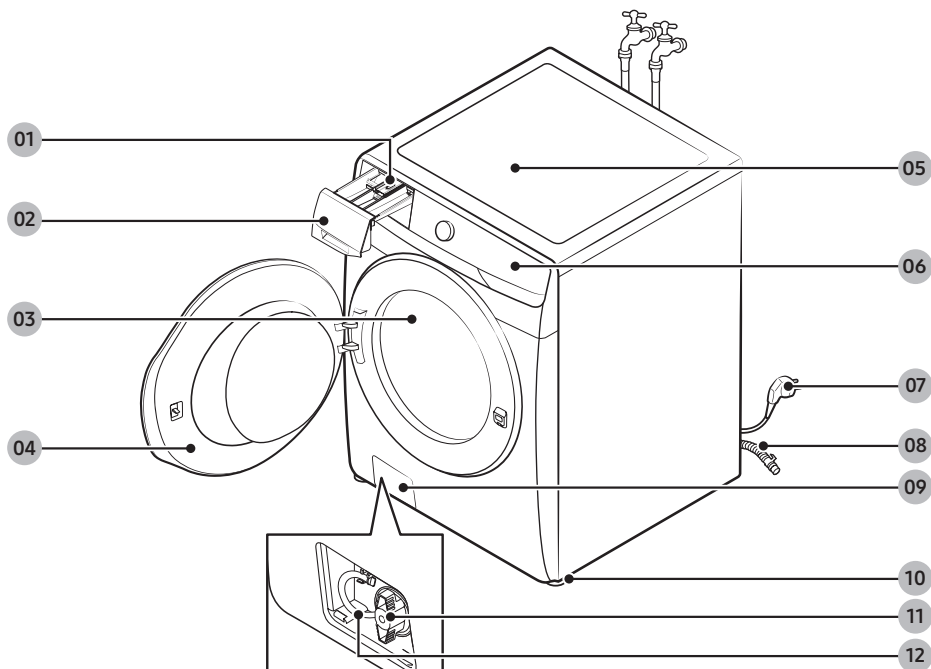

01 Vergrendeling

02 Wasmiddellade

03 Trommel

04 Deur

05 Bovenblad

06 Bedieningspaneel

07 Stroomstekker

08 Afvoerslang

09 Filterklep

10 Stelpoten

11 Vuilfilter

12 Noodafvoerslang


Installatie



Steeksleutel



Boutdoppen



Slanggeleider



Koudwaterslang



Warmwaterslang




Afvoerslang (alleen bepaalde modellen)



Snoerenwikkel



Terugslagklep



Verdeler voor vloeibaar wasmiddel

OPMERKING

- Steeksleutel: voor het verwijderen van de transportbouten en het waterpas zetten van de wasmachine.
- Boutdoppen: voor het afdekken van de gaten nadat de transportbouten zijn verwijderd. Het aantal bijgeleverde boutdoppen (3 tot 6) is afhankelijk van het model.
- Slanggeleider: om de afvoerslang in de afvoerpijp of wasbak te hangen.
- Koud-/warmwaterslang: voor het toevoeren van water naar de wasmachine. (Warmwaterslang is alleen bij bepaalde modellen bijgeleverd.)
- Terugslagklep: Alleen meegeleverd voor bepaalde modellen.
- Verdeler voor vloeibaar wasmiddel: plaatst u in het vak voor wasmiddel als u vloeibaar wasmiddel gebruikt. (alleen bepaalde modellen)

Accessoires (niet geleverd)

Stapelset: SKK-AT*/**-stapelset is vereist om een droger op een wasmachine te plaatsen.

Installatievereisten

Elektrische toevoer en aarding

- Gebruik een aparte groep die uitsluitend voor de wasmachine wordt gebruikt

Om ervoor te zorgen dat de wasmachine goed is geaard, is deze voorzien van een voedingskabel met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt over de aarding.

Pas de meegeleverde stekker niet aan. Als deze niet in het stopcontact past, roept u de hulp van een gekwalificeerde elektricien in om een geschikt stopcontact te installeren.

WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN verlengsnoer.
- Gebruik alleen de voedingskabel die bij de wasmachine is geleverd.
- Sluit de aardedraad NOOIT aan op plastic buizen, gasleidingen of leidingen voor warm water.
- Onjuist aangesloten aardegeleiders kunnen voor elektrische schokken zorgen.
- Verwijder of wijzig de aardpen van het netsnoer niet om het risico op elektrisch gevaar te verminderen.
- Gebruik de extra aardedraad die bij dit apparaat wordt geleverd als er geen gat is voor de aardpen in het stopcontact.

Watertoevoer

Een goede waterdruk voor deze wasmachine ligt tussen de 50 kPa en 1000 kPa. Met een waterdruk van minder dan 50 kPa sluit de waterklep mogelijk niet volledig. Het kan ook tot gevolg hebben dat het langer kan duren om de trommel met water te vullen, waardoor de wasmachine uitgaat. De waterkraan moet zich binnen 120 cm van de achterkant van de wasmachine bevinden om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.

Zo vermindert u de kans op lekken:

- Zorg dat de waterkranen gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Draai de kranen dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig op lekken bij de bevestigingen van de watertoevoerslangen.

VOORZICHTIG

Controleer alle aansluitingen bij de waterklep en kranen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

Afvoer

Samsung raadt een standpijphoogte van 60-90 cm aan. De afvoerslang moet middels de slangklep met de standpijp worden verbonden en de standpijp moet de afvoerslang volledig omgeven.

Installatie

Ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevige vloer worden geplaatst. Houten vloeren moeten mogelijk worden verstevigd om vibratie beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren houden trillingen niet goed tegen en daardoor kan de wasmachine zich tijdens het centrifugeren verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG

Plaats de wasmachine NOOIT op een verhoging of zwakke ondergrond.

Watertemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. De wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. Ijs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp en andere onderdelen van de wasmachine.

Installatie in een nis

Minimale ruimte voor een stabiele werking:

Zijkanten	25 mm
Bovenkant	25 mm
Achterkant	50 mm
Voorkant	550 mm

Als de wasmachine in dezelfde ruimte als een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig van minimaal 550 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke ventilatieruimte nodig.

Stap-voor-stap installatie

STAP 1 Selecteer een locatie

Locatievereisten:

- Zorg voor een solide, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ruimte voor ventilatie en snoeren
- De omgevingstemperatuur dient altijd boven het vriespunt (0 °C) te liggen
- Niet in de buurt van een warmtebron

STAP 2 Verwijder de transportbouten


Haal het product uit de verpakking en verwijder alle transportbouten.

OPMERKING


Het aantal transportbouten kan afwijken, afhankelijk van het model.

WAARSCHUWING

- Verpakkingsmateriaal kan voor kinderen gevaarlijk zijn. Werp alle verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) weg buiten het bereik van kinderen.
- Om letsel te voorkomen, dekt u na het verwijderen van de transportbouten de gaten af met boutdoppen. Verplaats de wasmachine alleen als de transportbouten zijn geplaatst. Plaats de transportbouten voordat u de wasmachine naar een andere locatie verplaatst. Bewaar de transportbouten op een veilige plek voor later gebruik.

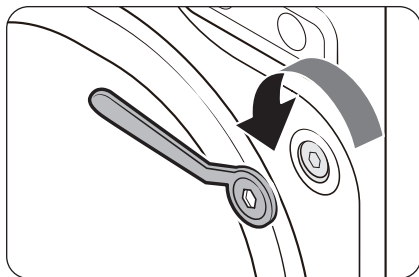


1. Draai alle transportbouten aan de achterkant van de machine los met de meegeleverde steeksleutel.

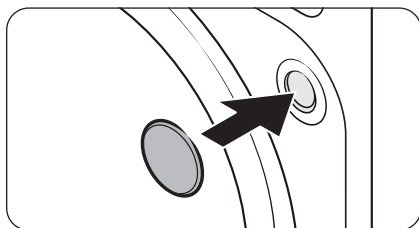


2. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic boutdoppen. Bewaar de transportbouten voor later gebruik.


Installatie

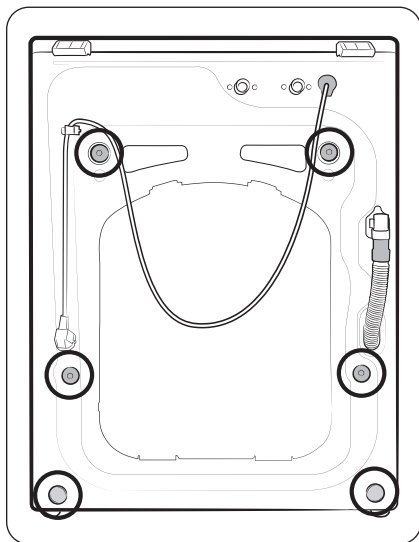


3. Sluit alle plastic boutkappen aan de achterkant van de wasmachine.

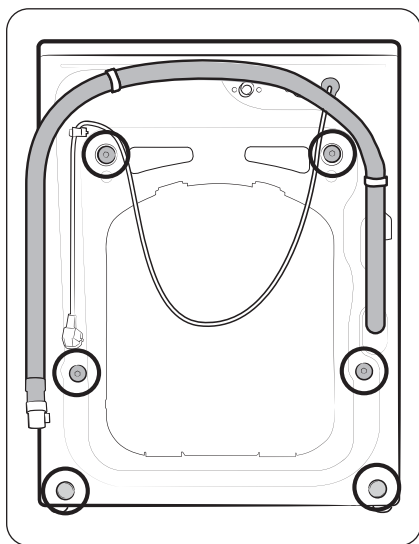


STAP 3 Pas de stelpoten aan

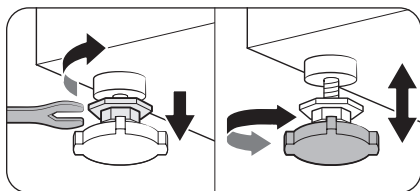

1. Schuif de wasmachine voorzichtig op zijn plek. Uitoefening van te veel kracht kan de stelpoten beschadigen.
2. Zet de wasmachine waterpas door de stelpoten handmatig bij te draaien.

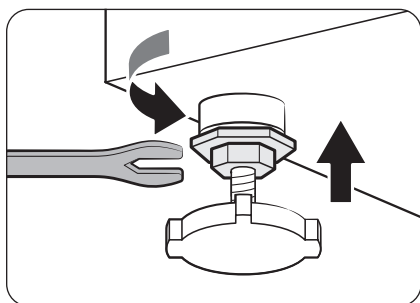

3. Wanneer de machine waterpas staat, draait u de moeren met de steeksleutel vast.

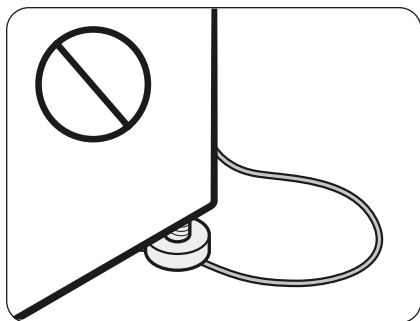

⚠ VOORZICHTIG

Zorg er bij het plaatsen van de wasmachine voor dat de stelpoten niet tegen voedingskabel drukken.

⚠ VOORZICHTIG


Zorg ervoor dat alle stelpoten op het vloeroppervlak geplaatst zijn om te voorkomen dat de wasmachine zich verplaatst of lawaai maakt vanwege trillingen. Controleer vervolgens of de wasmachine heen en weer schudt. Als de wasmachine niet wiebelt, draait u de moeren vast.

Installatie

STAP 4 Sluit de waterslang aan

De bijgeleverde waterslang kan enigszins afwijken, afhankelijk van het model. Volg de instructies van de bijgeleverde waterslang.


Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad

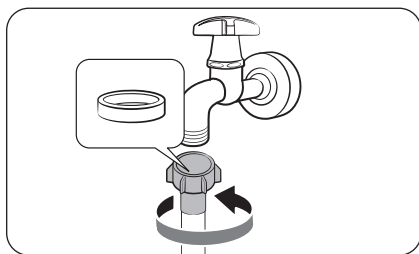


1. Sluit de waterslang aan op de waterkraan en draai naar rechts om aan te spannen.

⚠ VOORZICHTIG

Controleer voordat u de waterslang aansluit, dat er een rubberen sluitring aanwezig is in de slangverbinding. Gebruik de slang niet als deze ring is beschadigd of ontbreekt.

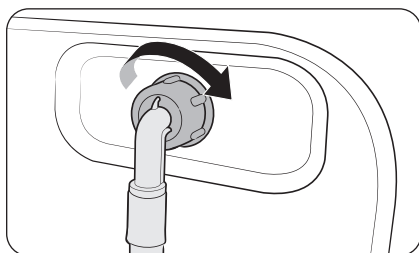

2. Sluit het andere uiteinde van de waterslang aan op de toevoerklep aan de achterzijde van de wasmachine en draai naar rechts om aan te spannen.

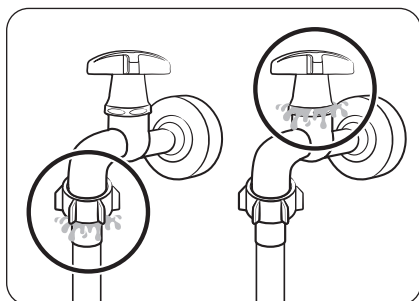

3. Open langzaam de waterkraan en controleer of de aansluitingen lekken vertonen. Wanneer er water lekt, herhaalt u stap 1 en 2.


⚠ WAARSCHUWING

Stop de wasmachine als er water lekt en haal de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het plaatselijke Samsung-servicecentrum wanneer het een lek in de waterslang betreft, of neem contact op met een loodgieter wanneer het een lekkende kraan betreft. Dit zou namelijk tot elektrische schokken kunnen leiden.


⚠ VOORZICHTIG

Oefen geen kracht uit op de slang en rek deze niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.


Aansluiten op een waterkraan zonder schroefdraad

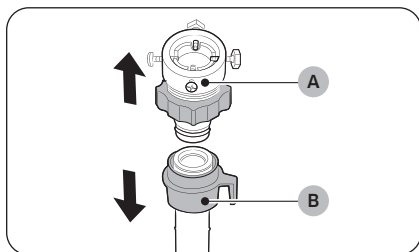


1. Verwijder de **adapter (A)** van de **waterslang (B)**.

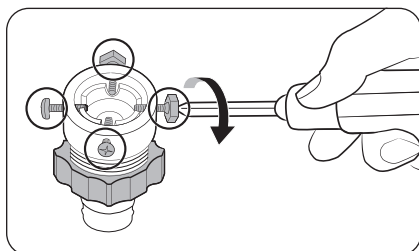

2. Draai met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van de adapter los.

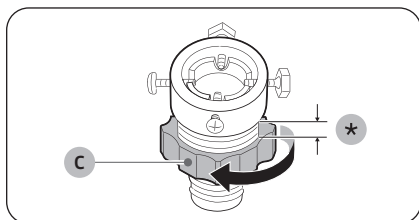


3. Houd de adapter vast en draai **onderdeel (C)** in de richting van de pijl om deze 5 mm (*) losser te maken.

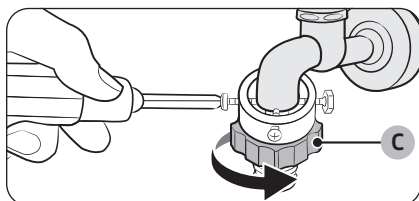

4. Plaats de adapter op de waterkraan en draai de schroeven vast terwijl u de adapter omhoog houdt.
5. Draai **onderdeel (C)** in de richting van de pijl om het vast te draaien.

Installatie

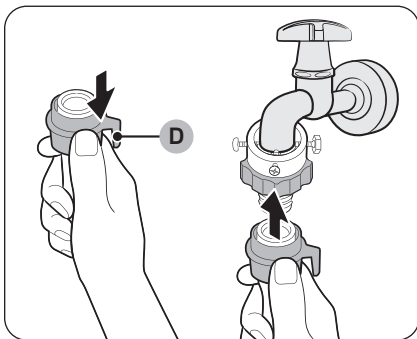


6. Sluit de waterslang op de adapter aan terwijl u **onderdeel (D)** omlaag trekt. Laat **onderdeel (D)** vervolgens los. De slang klikt in de adapter.

7. U kunt het aansluiten van de waterslang voltooien door stap 2 en 3 te volgen in het gedeelte '**Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad**'.

OPMERKING


- Nadat u de waterslang hebt aangesloten op de adapter, trekt u de waterslang omlaag om te controleren of deze goed is aangesloten.
- Gebruik een algemeen voorkomend type waterkraan. Als u een vierkante kraan gebruikt of als de kraan te groot is, verwijdt u de afstandsring voordat u de kraan op de adapter aansluit.

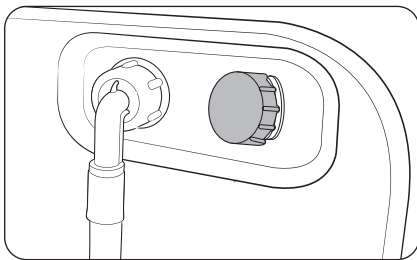

Als u alleen koud water gebruikt, doe dan de afdekking op de warmwaterinlaat.


- Water kan uit de warmwaterinlaat lekken als u deze niet afdekt.

Voor modellen met een warmwatertoevoer:

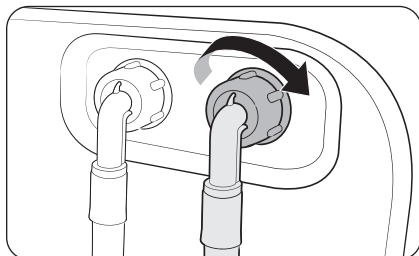

1. Sluit het rode uiteinde van de warmwaterslang aan op de warmwatertoevoer aan de achterzijde van de wasmachine.
2. Sluit het andere uiteinde van de warmwaterslang op de warmwaterkraan aan.

Aqua Stop Hose (alleen bepaalde modellen)

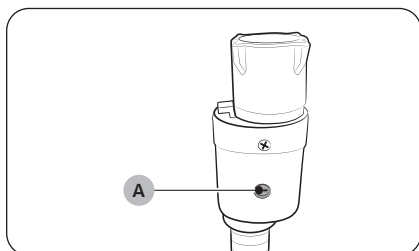

De Aqua Stop Hose waarschuwt gebruikers bij een risico op waterlekken. De waterstroom wordt gedetecteerd en in geval van een lek kleurt de **indicator (A)** in het midden rood.


OPMERKING

Het uiteinde van de Aqua Stop Hose moet worden bevestigd aan de waterkraan en niet aan de machine.

Installatie


STAP 5 Plaats de afvoerslang

De afvoerslang kan op drie manieren worden gepositioneerd:

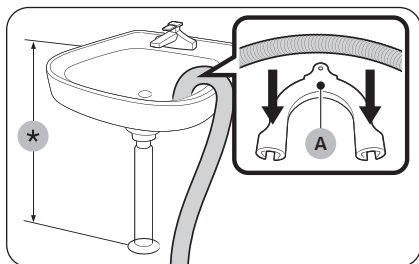

Over de rand van de gootsteen

De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm (*) van de vloer worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde **plastic slanggeleider (A)** om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de wand om een stabiele afvoer te verzekeren.

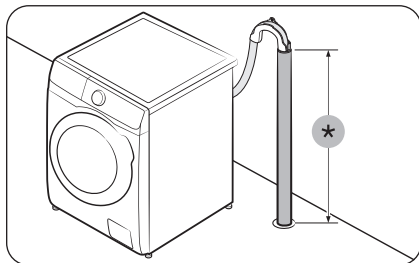

In een afvoerbuis

De afvoerbuis dient 60 tot 90 cm hoog te zijn (*). Het wordt aanbevolen om een verticale buis van 65 cm hoog te gebruiken.

- Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om te zorgen dat de afvoerslang blijft zitten (zie de afbeelding).
- Steek de afvoerslang 15 cm diep in de afvoerbuis om te voorkomen dat het water tijdens het afpompen terugstroomt.
- Bevestig de slanggeleider aan de muur om te voorkomen dat de afvoerslang gaat stuiten.

Vereisten voor de afvoerstandpijp:

- Minimale diameter 5 cm
- Minimale afvoercapaciteit van 60 liter per minuut

STAP 6 Inschakelen

Steek de stekker in een stopcontact dat is beschermd door een zekering of aardlekschakelaar. Tik vervolgens op  om de wasmachine in te schakelen.

Voordat u begint

Eerste instelling

- Als u de wasmachine de eerste keer inschakelt, ziet u op het scherm het proces voor de eerste instelling. Volg de instructies op het scherm om deze instelling te voltooien.
- U hoeft dit slechts één keer te doen.
- De eerste instelling omvat taalkeuze, kalibratie en een korte handleiding.
- Tik op  om naar het volgende scherm te gaan.

Kalibratie uitvoeren

- Eerste instelling omvat het kalibratieproces, dat wordt uitgevoerd na taalkeuze. Kalibratie moet worden uitgevoerd voordat u de wasmachine kunt gebruiken.
- Maak de trommel leeg en houd vervolgens  ingedrukt om kalibratie te starten.
- Na het voltooien van de kalibratie wordt de machine automatisch uit- en weer ingeschakeld.
- Als u kalibratie nog een keer wilt uitvoeren, houdt u  3 seconden ingedrukt om naar Systeemfunctie te gaan en vervolgens selecteert u **Kalibratie**.

Voordat u begint

Wasvoorschriften

STAP 1 Sorteren

Sorteer de was aan de hand van de volgende criteria:

- Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en rayon.
- Kleur: scheid witte was van gekleurde was.
- Afmeting: wanneer wasgoed met verschillende afmetingen samen in de trommel worden gestopt, geeft dat een beter wasresultaat.
- Gevoeligheid: was fijn wasgoed apart met de optie Strijkklaar voor zuiver scheerwol, vitrage en zijde. Controleer de labels in het wasgoed.

OPMERKING

Controleer het waslabel in de kleding en sorteer de kleding naar behoren alvorens te gaan wassen.

STAP 2 Zakken leeghalen

Haal de zakken van alle kledingstukken leeg

- Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en gespen in en aan de kleding kunnen zowel ander wasgoed als de trommel beschadigen.

Keer kledingstukken met knopen en borduurwerk binnenstebuiten

- Wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigd raken. Ritsen moeten voor het wassen worden gesloten en met een touwtje worden vastgezet.
- Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken. Maak de koorden vast voor het wassen.

STAP 3 Een wasnet gebruiken

- (In machine wasbare) beha's dienen in een wasnet te worden gedaan. Metalen delen van de beha's kunnen ander wasgoed doorboren en beschadigen.
- Kleine, lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen achter de deur blijven haken. Stop ze daarom in een waszak voor fijne was.
- was de waszak niet zonder ander wasgoed. Dit kan ongewone trillingen tot gevolg hebben waardoor de wasmachine kan gaan bewegen. Dit kan leiden tot letsel.

STAP 4 De laadcapaciteit bepalen

Leg niet te veel wasgoed in de wasmachine. Wanneer de wasmachine te zwaar beladen is, kan er niet goed gewassen worden. Raadpleeg de laadcapaciteit voor de diverse typen wasgoed op pagina 38.

OPMERKING

Wanneer u dekens of beddengoed wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Bovendien kan het centrifugeren minder effectief zijn. De maximale laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedovertrekken is 2,0 kg.

VOORZICHTIG

- Een onevenwichtige verdeling van wasgoed kan de centrifugeprestaties nadelig beïnvloeden.
- Zorg dat u het wasgoed goed in de trommel plaatst zodat het niet klem komt te zitten tussen de deur.
- Sla de deur niet met kracht dicht. Sluit de deur voorzichtig. Anders wordt de deur mogelijk niet goed gesloten.

STAP 5 Een geschikt wasmiddel gebruiken

Het geschikte type wasmiddel is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vies het wasgoed is. Zorg dat u een wasmiddel gebruikt dat speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.

OPMERKING

- Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vies het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet wat de waterhardheid in uw gebied is, neemt u contact op met een plaatselijke waterinstantie.
- Gebruik geen wasmiddel dat de neiging heeft hard te worden of te gaan klonteren. Dit zou na het spoelen kunnen achterblijven en de afvoer kunnen verstopen.

VOORZICHTIG

Voor een wolwas met het Wol-programma kunt u het beste een speciaal wolwasmiddel gebruiken. Waspoeder kan bij het Wol-programma in het wasgoed achterblijven en voor verkleuring zorgen.

Voordat u begint

Aanbeveling wasmiddel


De aanbevelingen gelden voor het temperatuurbereik zoals te vinden in het programmaoverzicht.

●	Aanbevolen	▲	Alleen vloeibaar wasmiddel
–	Niet aanbevolen	△	Alleen waspoeder

Programma	Wasmiddel			Temp. (°C)
	Universeel	Fijne was en wol	Speciaal wasmiddel	
Eco 40-60	●	–	–	–
Katoen	●	–	–	koud-60
AI Wash	●	–	–	koud-60
Pet Care Wash	●	–	–	koud-90
Wol	–	▲	–	koud-40
Blouses	–	▲	–	30
Sportkleding	●	–	–	koud
Overhemden	●	–	–	koud-40
Snelle was	●	–	–	koud-40
Fijne was	–	▲	–	30
Beddengoed	●	–	–	koud-40
Outdoor	●	–	●	koud-30
Handdoeken	●	–	–	koud-90
Steriliseren	●	–	–	90
Babykleding	●	–	–	koud-90
Spijkerbroeken	●	–	–	koud-40
Microfiber	●	–	–	koud-40

Richtlijnen betreffende de wasmiddellade

De modellen met handmatige wasmiddeldosering hebben een wasmiddellade met drie vakken: het linkervak is voor de hoofdwash, het middelste vak is voor wasverzachter en het rechtervak is voor de voorwas.

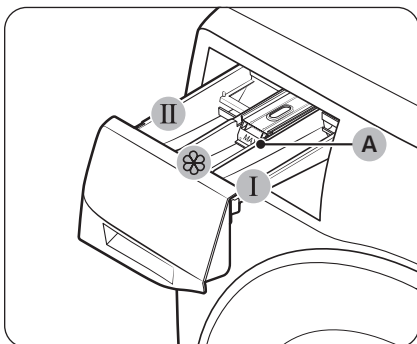


1. **I Voorwasvak:** doe hier voorwasmiddel in.
2. **II Hoofdwashvak:** doe hier het hoofdwasmiddel in, waterverzachter, inweekmiddel, bleekmiddel en/of vlekkenverwijderaar.
3. **Wasverzachtervak:** doe hier toevoegingen in zoals een wasverzachter. Zorg dat het middel niet boven de maximumlijn (A) uitkomt.

⚠ VOORZICHTIG

Gebruik de volgende typen wasmiddelen niet in de lade:


- Tablet, capsule, bal of netjes.

Wasmiddel in de lade voor handmatige wasmiddeldosering doen

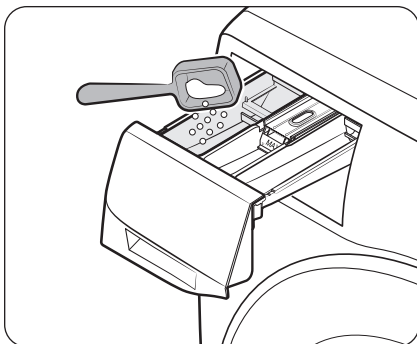


1. Schuif de wasmiddellade open.
2. Doe wasmiddel in het **II hoofdwashvak** volgens de instructies of aanbevelingen van de fabrikant. Voor het gebruik van vloeibaar wasmiddel, zie pagina 35.


Voordat u begint

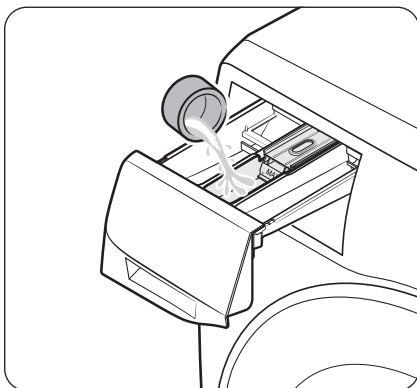

3. Doe wasverzachter in het  **wasverzachtervak**. Zorg dat het middel niet boven de **maximumlijn** uitkomt.

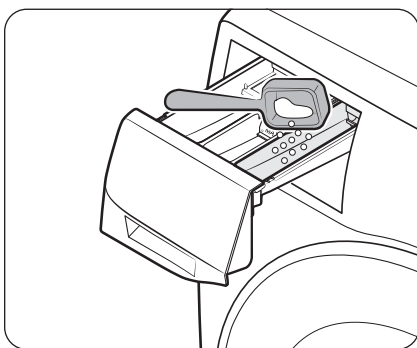


4. Als u voorwasmiddel wilt gebruiken, doet u het voorwasmiddel in het  **voorwasvak** volgens de instructies of aanbevelingen van de fabrikant.
5. Sluit de wasmiddellade.

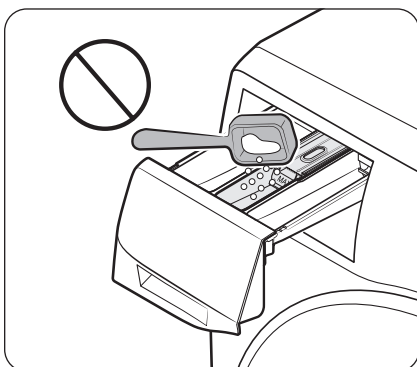

VOORZICHTIG

- Doe geen waspoeder in de houder voor vloeibaar wasmiddel.
- Geconcentreerde wasverzachter dient eerst met water te worden verdund, voordat het in het wasverzachtervak wordt gedaan.
- Doe geen hoofdwasmiddel in het  **wasverzachtervak**.


Vloeibaarwasmiddel gebruiken met handmatige dosering (alleen bepaalde modellen)

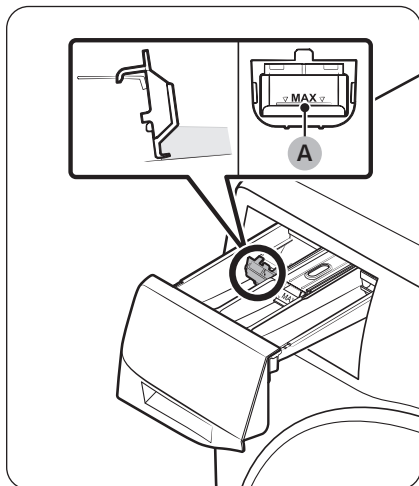

Plaats eerst de meegeleverde houder voor vloeibaar wasmiddel in het **hoofdwaskvak II**. Doe vervolgens vloeibaar wasmiddel in de houder tot onder de **maximumlijn (A)**.

Bediening

Bedieningspaneel

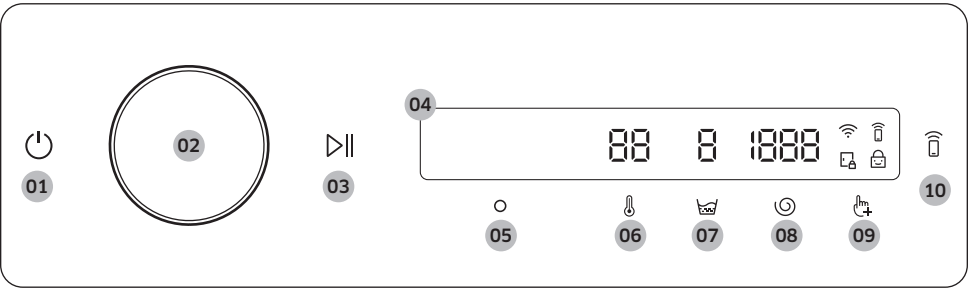

01 Aan/Uit	Tik om de wasmachine in of uit te schakelen. - Als u de wasmachine aanzet en vervolgens 10 minuten lang het bedieningspaneel niet aanraakt, schakelt de wasmachine automatisch uit. - De wasmachine schakelt automatisch uit als het programma is voltooid. ⚠ VOORZICHTIG Tik niet op om de wasmachine uit te schakelen terwijl een wasprogramma bezig is. Houd eerst ingedrukt om het programma te pauzeren en tik vervolgens op om de wasmachine uit te schakelen.
02 Navigatieknop	Draai de navigatieknop naar links of rechts om door programma's en functies te bladeren. Als u aan de navigatieknop draait, geeft het lcd-scherm uw keuze weer (zoals programma, opties en systeemfuncties).
03 Start/pauze	Houd ingedrukt om een programma te starten of pauzeren.
04 Display	Op het scherm worden de actuele programma-informatie en de geschatte resterende tijd weergegeven, of een informatiebericht wanneer er zich een probleem voordoet.
05 OK	Tik om de keuze van functie of instelling te bevestigen.
06 Temp.	Tik om de watertemperatuur voor het gekozen programma in te stellen. De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
07 Spoelen	Tik om het aantal spoelbeurten voor het gekozen programma in te stellen. De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
08 Centrifugeren	Tik om de centrifugesnelheid voor het gekozen programma in te stellen. De indicator boven de knop geeft de standaard of gekozen instelling weer.
09 Opties	Tik hierop om naar het menu Opties te gaan.

10 Smart Control 	Tik hierop om de functie Smart Control in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om de koppelmodus te activeren en verbinding te maken met de SmartThings-app. Als de functie Smart Control is geactiveerd, kunt u uw wasmachine op afstand bedienen met de SmartThings-app op uw smartphone of tablet (Android of iOS).
---	---

Beschrijving pictogrammen

	Wifi	Dit pictogram geeft aan dat de wasmachine met Wi-Fi is verbonden.
	Smart Control	- Dit pictogram geeft aan dat Smart Control is geactiveerd. - Zie pagina 44 voor meer informatie over Smart Control.
	Deurvergrendeling	- Dit pictogram geeft aan dat de deur is vergrendeld en niet kan worden geopend. - De deur wordt tijdens een programma automatisch vergrendeld en deze indicator gaat branden. - U kunt de deur openen wanneer dit pictogram verdwijnt.
	Kinderslot	- Dit pictogram geeft aan dat Kinderslot is geactiveerd. - Zie pagina 42 voor meer informatie over Kinderslot.

Een programma bedienen

- Tik op  om de wasmachine in te schakelen.
- Draai de **Navigatieknop** om het gewenste programma te selecteren.
 - Zie pagina **38** voor meer informatie over **Programmaoverzicht**.
- Tik op ,  of  om de standaardprogramma-instellingen te wijzigen.
- Tik op  en draai de **Navigatieknop** om een optie te selecteren.
 - Zie pagina **40** voor meer informatie over **Opties**.
- Tik op  om de instellingen voor de geselecteerde optie te wijzigen.
 - Er zijn niet voor alle programma's opties beschikbaar.
- Houd  ingedrukt om het programma te starten.
 - Als u het gewenste programma hebt ingesteld, geeft het scherm een korte beschrijving van het programma, de maximale hoeveelheid wasgoed en de duur van het programma weer. U ziet hier ook de voortgang van het programma, de resterende programmaduur en informatiecodes.

Bediening

Programmaoverzicht

 OPMERKING

U kunt andere programma's gebruiken als u deze aan uw programmalijst toevoegt via de functie Mijn programma's. Ga voor meer informatie naar het gedeelte 'Mijn programma's' op pagina 42

Programmabeschrijvingen

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Eco 40-60	- Voor het reinigen van normaal bevuilde katoenen artikelen die veilig op 40°C of 60°C kunnen worden gewassen in hetzelfde programma. Dit programma wordt gebruikt voor toepassing van de Ecodesign-wetgeving in de EU. - Dit programma is het standaardprogramma.	Max
Katoen	Voor katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken en overhemden. De tijdsduur van het wassen en het aantal spoelbeurten wordt automatisch aangepast aan de mate waarin de trommel is gevuld.	Max
AI Wash	Hiermee worden de hoeveelheid wasmiddel en het programma aangepast op basis van de hoeveelheid wasgoed en de mate van verontreiniging. Dit programma kan het beste worden gebruikt in combinatie met de functie Auto Dosering.	9
Snelle was	- Voor maximaal 5,0 kg aan lichtbevuild wasgoed. - Dit programma neemt minimaal 17 minuten in beslag, afhankelijk van omstandigheden als de waterdruk, de hardheid van het water, en/of extra geselecteerde opties. - De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel is minder dan 20 g (voor een lading van 5,0 kg)	5
Microfiber	Gebruik dit programma om het aantal microvezels dat tijdens het wassen van synthetische kleding wordt gegenereerd te verminderen.	9
Pet Care Wash	Voor het reinigen van spullen voor huisdieren, vlekken, geurtjes enz.	1,5
Beddengoed	- Voor bedspreien, hoeslakens, dekbedovertrekken, enz. - Was voor het beste resultaat slechts 1 soort beddengoed tegelijk en zorg dat de lading minder is dan 2,0 kg.	4
Handdoeken	- Voor badhanddoeken, washandjes en matten. - De aanbevolen lading is onder 5 kg.	5

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Fijne was	Voor dunne stoffen, beha's, lingerie (zijde) en andere stoffen die met de hand moeten worden gewassen	2
Wol	- Specifiek voor machinewasbare wol voor ladingen van minder dan 2,0 kg. - Met het programma Wol worden de items voorzichtig heen en weer bewogen en ingeweekt om de wolvezels tegen krimpen en vervormen te beschermen. - Het gebruik van een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.	2
Steriliseren	- Dit programma voor kleurvast textiel en zwaarbevuild wasgoed verwarmt het water tot meer dan 60 °C om bacteriën te doden. - Als u het programma stopt terwijl de wasmachine het water verwarmt, blijft de deur vergrendeld voor uw veiligheid.	9
Babykleding	Dit is een wasprogramma op hoge temperatuur en met extra spoelbeurten om resterend wasmiddel effectief te verwijderen.	9
Overhemden	Voor overhemden en blouses gemaakt van katoen of synthetische weefsels.	5
Blouses	Voor overhemden en blouses gemaakt van delicate weefsels. We raden aan om hier een speciaal wasmiddel voor te gebruiken.	2
Outdoor	Voor buitensportkleding, skikleding en sportkleding die is gemaakt van functioneel materiaal zoals spandex, stretchstof en microvezels.	3
Sportkleding	Voor sportkleding zoals sporttruien, trainingsbroeken en shirts/topjes. Met dit programma wordt vuil effectief verwijderd. Met gecontroleerde trommeldraaiing voor speciale weefselbescherming.	3
Spijkerbroeken	- Voor denim en spijkerbroeken. - Binnenste buiten wassen. - Denim en spijkerbroeken bevatten vaak overtollige kleurstof en kunnen uitlopen tijdens de eerste paar wasbeurten. Was licht- en donkergekleurde kledingstukken apart.	3
Spoelen+centrifuger	Voor een was die alleen gespoeld hoeft te worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen moet worden toegevoegd.	-
Alleen centrif.	Een extra centrifugeerproces om vocht effectief uit het wasgoed te verwijderen.	-

Bediening

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Trommelreiniging+	- Reinigt de trommel en het afdichtrubber van de deur door vuil en bacteriën te verwijderen. - Zie het gedeelte 'Trommelreiniging+' op pagina 48 voor details.	-

OPMERKING

- Als u de wasmachine of de wasdroogcombinatie voor elk programma naar volledige capaciteit laadt (zoals aangegeven door de fabrikant), bespaart u elektriciteit en water.
- Het geluid en het resterende vocht zijn afhankelijk van de centrifugesnelheid: hoe hoger de snelheid van de centrifuge in de centrifugefase, hoe meer geluid en hoe minder resterend vocht.
- Het meest effectieve programma in termen van elektriciteitsverbruik is over het algemeen een programma op lage temperatuur en langere duur.

Opties

Opties gebruiken

- Tik op .
- Draai de **Navigatieknop** om de gewenste optie te selecteren.
- Tik op  om de instellingen van de geselecteerde optie te wijzigen.

OPMERKING

- Om terug te gaan naar het hoofdscherm tikt u nogmaals op  of draait u de **Navigatieknop** om **Terug** te selecteren en tikt u op .
- Als de gekozen optie niet wordt ondersteund, wordt het bericht '**Niet ondersteund**' weergegeven en is de knop  niet actief.
- Als u een optie kiest, wordt er de eerste tien keer een korte hulptekst weergegeven.

Bubble Soak

Deze functie helpt om een scala aan hardnekkige vlekken te verwijderen. Als Bubble Soak is geselecteerd, wordt de was grondig geweekt in waterbubbels voor een effectieve wasbeurt.

- Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
- Tik op .
- Draai de **Navigatieknop** om **Bubble Soak** te selecteren en tik op 
 - Bubble Soak is beschikbaar bij de volgende programma's en voegt er 30 minuten aan toe: Al Wash, Snelle was, Steriliseren, Handdoeken, Beddengoed, Overhemden en Babykleding.
- Houd  ingedrukt.

Uitgesteld einde

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De vertraging is van 1 uur tot 24 uur instelbaar in stappen van 1 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma eindigt.

1. Kies een programma en wijzig de programma-instellingen indien nodig.
2. Tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om **Uitgesteld einde** te selecteren en tik op .
4. Draai de **Navigatieknop** om de gewenste tijd te kiezen en tik vervolgens op .
5. Houd  ingedrukt.
 - De status wordt weergegeven in het scherm en de trommel van de wasmachine draait om het gewicht van de lading te bepalen (indien gewichtsbepaling is ingesteld voor het geselecteerde programma). Als gewichtsbepaling is voltooid, geeft het scherm de resterende tijd tot het einde van het wasprogramma weer.
 - Om Uitgesteld einde te annuleren, tikt u op  om de wasmachine opnieuw te starten.

Trommelverlichting

Hiermee wordt de verlichting in de trommel ingeschakeld zodat u het wasgoed kunt bekijken.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Trommelverlichting** te selecteren en tik op 
 - De trommelverlichting gaat ook aan als de wasmachine is uitgeschakeld, zolang het netsnoer maar is aangesloten.
 - Wanneer de functie Trommelverlichting is ingeschakeld gaat de trommelverlichting na 2 minuten automatisch uit.
 - Wanneer de deur van de wasmachine wordt geopend, gaat de trommelverlichting automatisch aan. De verlichting wordt vervolgens na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.
 - Waterdruppels op het oppervlak van de trommelverlichting kunnen het licht zodanig breken dat het op een gele vlek lijkt. Dit is slechts gezichtsbedrog en geen storing.

Kleding toev.

Gebruik deze functie om wasgoed toe te voegen nadat de was is begonnen.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Kleding toev.** te selecteren en tik op 
 - Het water begint weg te lopen. Voeg het wasgoed toe wanneer de indicator voor Deurvergrendeling uitgaat en sluit de deur.
3. Houd  ingedrukt.

Bediening

Mijn programma's

Programma's toevoegen of verwijderen om een persoonlijke programmalijst te maken.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Mijn programma's** te selecteren en tik op .
 - U kunt een programma alleen bewerken om een persoonlijk programma te maken als de wasmachine niet in bedrijf is.
3. Draai de **Navigatieknop** om het gewenste programma te kiezen.
4. Tik op  om het gekozen programma toe te voegen of te verwijderen.
 - Toevoegen en verwijderen van het programma wordt automatisch opgeslagen.
5. Wanneer het maken van Mijn programma's is voltooid, tikt u op  om terug te gaan naar het programmascherm.

OPMERKING

- Het programma Trommelreiniging+ kan niet worden verwijderd uit de programmalijst.
- U kunt Mijn programma's ook bewerken in de SmartThings-app.

Kinderslot

Met Kinderslot kunt u alle knoppen, behalve  en , vergrendelen om te voorkomen dat (kleine) kinderen de wasmachine per ongeluk kunnen starten of instellen.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Kinderslot** te selecteren en tik op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.

OPMERKING

- Als Kinderslot is ingeschakeld, zijn alle knoppen, behalve  en , vergrendeld. De deur van de wasmachine wordt ook vergrendeld.
- Als u op een knop tikt terwijl de functie Kinderslot is ingeschakeld, wordt er een alarm geactiveerd met het bericht '**Kinderslot aan**'.
- U kunt de deur na een wasprogramma niet openen als Kinderslot is ingeschakeld. U moet de functie uitschakelen om de deur te kunnen openen en het wasgoed eruit te halen.

AI-patroon

Met deze functie slaat u veelgebruikte programma's en instellingen op. Als u deze functie inschakelt, onthoudt de wasmachine de programma's die u het meest gebruikt en de bijbehorende instellingen (Temp., Spoelen, Centrifugereren) en geeft deze weer in volgorde van voorkomen.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **AI-patroon** te selecteren en tik op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De standaardinstelling is Aan. Stel in op Uit als u deze functie niet wilt gebruiken.
 - Als u de functie uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist.

Kalibratie

U kunt kalibratie nog een keer uitvoeren om het gewicht nauwkeurig te bepalen.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Kalibratie** te selecteren en tik op 
 - Kalibratie start niet als de deur niet goed is gesloten.
 - De wastrommel draait ongeveer 3 minuten lang rechtsom en linksom.
3. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt het bericht 'Kalibratie voltooid' op het scherm weergegeven en de wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld.

Volume

U kunt het volume wijzigen van het geluid voor een voltooid programma en het geluid voor invoer via de knoppen.

OPMERKING

- De standaardinstelling is **Niveau 3** (Max./hoog).
- Wijzig de instelling naar **Volume** als u helemaal geen geluid wilt. De waarschuwingsgeluiden worden echter niet uitgeschakeld.

Taal

U kunt de taal van het systeem wijzigen.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Taal** te selecteren en tik op .
3. Draai de **Navigatieknop** om de gewenste taal te kiezen en tik vervolgens op .

Wifi

U kunt de Wi-Fi van de machine in- of uitschakelen.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Wifi** te selecteren en tik op .
3. Tik op  om **Aan** of **Uit** te kiezen.
 - De standaardfabrieksinstelling van de Wi-Fi is Uit. De Wi-Fi van de wasmachine wordt echter automatisch ingeschakeld als u de wasmachine de eerste keer aanzet. Vervolgens wordt de definitieve Wi-Fi-instelling behouden, ongeacht of de wasmachine is in- of uitgeschakeld.
 - Als u de Wi-Fi van de wasmachine hebt ingeschakeld en verbonden met een netwerk, blijft de wasmachine verbonden met het netwerk, zelfs als u de wasmachine uitzet.
 - De Wi-Fi  geeft aan dat de wasmachine via Wi-Fi is verbonden met de router.

Fabrieksinstellingen

U kunt de wasmachine resetten.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Fabrieksinstellingen** te selecteren en tik op 
 - Uw wasmachine wordt gereset naar de fabrieksinstellingen.

Bediening

Speciale functies

Smart Control

U kunt verbinding maken met de SmartThings-app en uw wasmachine op afstand bedienen.

Uw wasmachine verbinden

1. Download en open de SmartThings-app op uw smartphone of tablet (Android en iOS).
2. Tik op  om de wasmachine in te schakelen.
3. Houd  ingedrukt.
 - a. De wasmachine gaat in de AP-modus en zoekt verbinding met uw smartphone of tablet.
 - b. Tik op  om uw wasmachine te verifiëren.
 - c. Zodra het verificatieproces is voltooid, is uw wasmachine verbonden met de app.
 - Er zijn verschillende functies beschikbaar in de SmartThings-app.

OPMERKING

- Als u uw wasmachine niet met de SmartThings-app kunt verbinden, probeer het dan opnieuw.
- Controleer uw router als er verbindingsproblemen met het internet zijn nadat u de wasmachine met de SmartThings-app hebt verbonden.
- Als Wi-Fi is uitgeschakeld, houdt u  3 seconden ingedrukt om naar het menu Systeemfuncties te gaan en selecteert u Wi-Fi om in te schakelen.
- Als u Wi-Fi op uw wasmachine inschakelt, kunt u via de SmartThings-app op uw smartphone of tablet verbinding maken met uw wasmachine, ongeacht of uw wasmachine is in- of uitgeschakeld. Als de Wi-Fi op de wasmachine is uitgeschakeld, lijkt de wasmachine echter offline te zijn in de SmartThings-app.
- Sluit de deur voordat u de functie Smart Control gaat gebruiken.
- Als u de wasmachine een tijdje gebruikt zonder deze te verbinden met de SmartThings-app, wordt er gedurende 3 seconden een pop-upbericht over Smart Control weergegeven bij elke 20e, 40e en 60e wasbeurt.
- Als de Wi-Fi van de wasmachine niet met een AP (access point (toegangspunt)) is verbonden, wordt Wi-Fi uitgeschakeld als de wasmachine wordt uitgeschakeld.

Stay Connect

Stel de Stay Connect-functie in de SmartThings-app in om Smart Control ingeschakeld te houden aan het einde van een programma. De wasmachine blijft verbonden met de app zodat u extra instructies kunt verzenden, of u nu thuis of onderweg bent.

1. Als u de Stay Connect-functie in de SmartThings-app inschakelt, blijft de wasmachine na het voltooiën van het programma in de energiebesparende stand-bymodus.
 - Als de deur gesloten blijft, blijft de functie Stay Connect tot 24 uur actief.
2. Als de Stay Connect-functie is geactiveerd, lichten de pictogrammen Smart Control, Deurvergrendeling en Wifi op het scherm van de wasmachine op.
3. Met de SmartThings-app kunt u gemakkelijk uw wasmachine bedienen en een spoelings-, centrifuge- of droogprogramma toevoegen.

OPMERKING

- Zelfs als de wasmachine niet is verbonden met de SmartThings-app, schakelt de machine over naar energiebesparende stand-bymodus als het programma gepauzeerd wordt.
- In enkele gevallen is mogelijk alleen het pictogram Deurvergrendeling verlicht.

SmartThings

Wi-Fi-verbinding

Ga op uw smartphone of tablet naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point, toegangspunt).

- Dit apparaat biedt ondersteuning voor 2,4 GHz Wi-Fi-protocollen.

Downloaden

Open een appstore (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) en voer 'SmartThings' in om de SmartThings-app te zoeken. Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.

Aanmelden

Eerst moet u zich met uw Samsung-account aanmelden bij SmartThings. Als u een nieuwe Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een geregistreerde Samsung-smartphone of -tablet wordt automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren voor SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone of tablet. Ga als dat niet het geval is naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point, toegangspunt).
2. Open **SmartThings** op uw smartphone of tablet.
3. Als het bericht 'A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.)' wordt weergegeven, selecteert u **Add (Toevoegen)**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u **+** en selecteert u uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Device Type (Apparaattype) > Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel)** en voegt u het apparaat handmatig toe.
5. U kunt uw apparaat als volgt registreren in de SmartThings-app.
 - a. Voeg het apparaat toe aan SmartThings. Controleer of uw apparaat is verbonden met SmartThings.
 - b. Wanneer de registratie is voltooid, wordt het apparaat op uw smartphone of tablet weergegeven.

Bediening

Mededeling opensource

De software van dit product bevat opensourcesoftware. U kunt de volledige bijbehorende broncode gedurende drie jaar na de laatste levering van dit product verkrijgen door contact met ons op te nemen via <http://opensource.samsung.com> (gebruik het menu 'Inquiry').

Het is ook mogelijk om de volledige bijbehorende broncode op een fysiek medium zoals een cd-rom te verkrijgen. Hier wordt een minimale vergoeding voor gevraagd.

De volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 brengt u naar de licentiegegevens voor de opensource van dit product. Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.



OPMERKING

- Als Wi-Fi is geactiveerd, wordt er meer energie verbruikt dan de waarden zoals aangegeven in de indicatieve gegevens.
- Samsung verklaart hierbij dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten in het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële Verklaring van conformiteit vindt u op <http://www.samsung.com>. Ga hiervoor naar Support > Support Home en geef de modelnaam op. Maximaal radiofrequent vermogen zender: 20 dBm bij 2,402 GHz–2,480 GHz.

Informatie over beveiligingsupdates

Er worden beveiligingsupdates aangeboden om uw apparaat veiliger te maken en uw persoonsgegevens te beschermen. Ga voor meer informatie over beveiligingsupdates naar <https://security.samsungda.com>.

- De website is in een beperkt aantal talen beschikbaar.

Onderhoud

Houd de wasmachine schoon om vermindering van prestaties te voorkomen en te zorgen dat deze lang meegaat.

Trommelreiniging+

Voer dit programma regelmatig uit om de trommel te reinigen door deze van bacteriën te ontdoen. Met dit programma wordt het water tot 60-70 °C verwarmd en hiermee wordt tevens opgehoopt vuil van het afdichtrubber van de deur verwijderd.

1. Tik op .
2. Draai de **Navigatieknop** om **Trommelreiniging+** te selecteren.
3. Houd  ingedrukt.

VOORZICHTIG


- Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel. Chemische resten in de trommel kunnen het wasgoed of de trommel van de wasmachine beschadigen.
- Om kalkaanslag te voorkomen, voegt u de juiste hoeveelheid wasmiddel toe op basis van de lokale hardheid van water, of u voegt samen met het wasmiddel een waterontharder toe.

Herinnering voor Trommelreiniging+


- Na elke 40-45 programma's geeft de wasmachine een uur lang het bericht '**Trommel moet worden gereinigd**' weer om u erop te wijzen dat u het programma **Trommelreiniging+** moet draaien.
- Het wordt aanbevolen de cyclus regelmatig uit te voeren met het oog op de hygiëne.
- U ziet het waarschuwingsbericht voor **Trommelreiniging+** wanneer de wasmachine een programma heeft voltooid. Als u de deur opent, verdwijnt het bericht en toont het scherm automatisch het instelscherm voor **Trommelreiniging+**.

Noodafvoer


Bij stroomuitval dient u het water in de trommel af te voeren voordat u de het wasgoed eruit haalt.

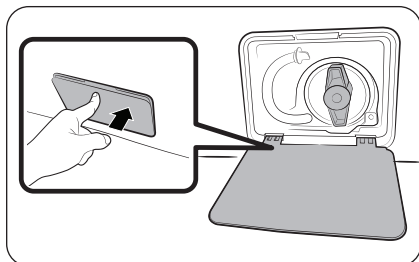

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk voorzichtig op de bovenkant van de **filterklep** om deze te openen.

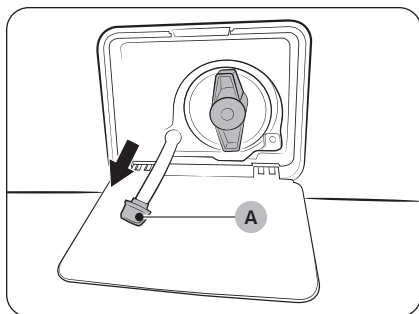

3. Plaats een ruime, lege opvangbak rond de klep en trek de noodafvoerslang naar de opvangbak toe terwijl u de **dop van de slang (A)** vasthoudt.

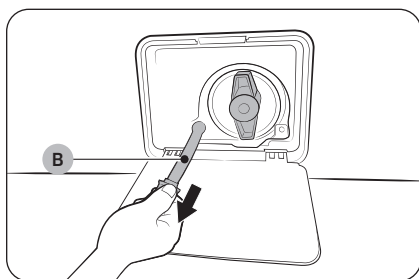

4. Open de dop van de slang en laat het water vanuit de **noodafvoerslang (B)** in de opvangbak stromen.
5. Sluit de dop na afloop weer en plaats de slang weer terug. Sluit vervolgens de filterklep.

OPMERKING

Gebruik een ruime opvangbak, want de hoeveelheid water in de trommel kan meer zijn dan gedacht.

Onderhoud


Reinigen

Buitenkant van de wasmachine


Gebruik een zachte doek en een niet-schurend huishoudelijk schoonmaakmiddel. Spuit geen water op de wasmachine.

Filter van de waterslang

Reinig een- of tweemaal per jaar het gaasfilter van de waterslang.

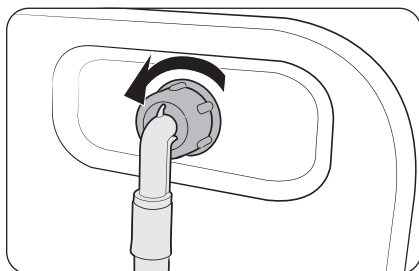

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Dek de slang met een doek af om te voorkomen dat er water naar buiten gult.

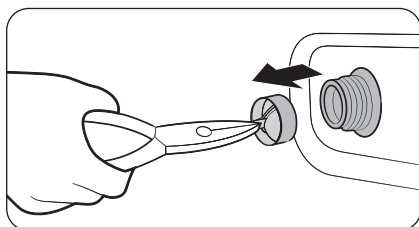




4. Trek met een pincet het gaasfilter uit de toevoerklep.
5. Dompel het gaasfilter diep onder in water zodat ook het verbindingstuk met schroefdraad is ondergedompeld.
6. Laat het gaasfilter volledig drogen in de schaduw.
7. Plaats het gaasfilter weer in de invoerklep terug en sluit de waterslang weer op de toevoerklep aan.
8. Draai de waterkraan open.

OPMERKING

Als het gaasfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode '4C' op het scherm.

Vuilfilter

Het wordt aanbevolen om het vuilfilter om de twee maanden te reinigen om verstopping te voorkomen. Als het vuilfilter verstopt raakt, kan dit het bubble-effect verminderen.

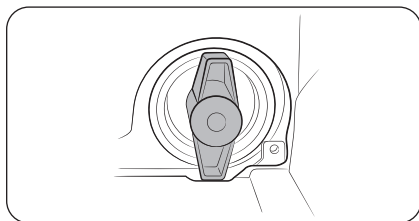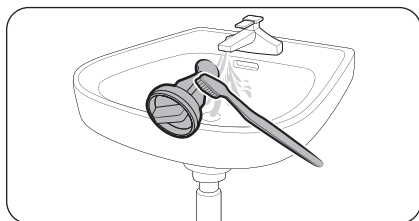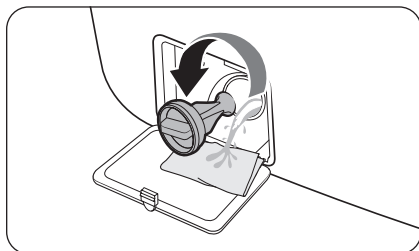

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Voer het resterende water in de trommel af. Zie het gedeelte **Noodafvoer**.
3. Druk voorzichtig op de bovenkant van de **filterklep** om deze te openen.
4. Draai de vuilfilterknop naar links en voer het resterende water af.
5. Reinig het vuilfilter met een zachte borstel. Zorg dat ook het wielje van de afvoerpomp in het filter schoon is.
6. Plaats het vuilfilter terug en draai de filterknop naar rechts.

OPMERKING

- Sommige vuilfilters hebben een veiligheidsknop die speciaal is ontworpen om ongelukken door kinderen te voorkomen. Open de veiligheidsknop van het vuilfilter door deze naar binnen te duwen en linksom te draaien. Het veermechanisme van de veiligheidsknop helpt het filter te openen.
- U sluit de veiligheidsknop van het vuilfilter weer door deze met de klok mee te draaien. De veer maakt een ratelend geluid. Dit is normaal.

OPMERKING


Als het pompfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode '5C' op het scherm.

VOORZICHTIG


- Zorg dat de filterknop na reiniging van het filter weer goed wordt gesloten. Anders zou er een lek kunnen ontstaan.
- Zorg dat het filter na reiniging weer goed wordt teruggeplaatst. Anders zou er een storing of een lek kunnen ontstaan.

Onderhoud


Wasmiddellade

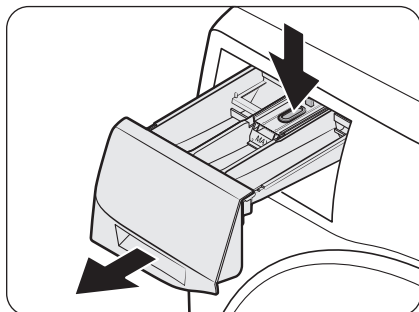

1. Houd de **vergrendeling** binnen in de lade omlaag gedruwd en schuif de lade naar buiten.

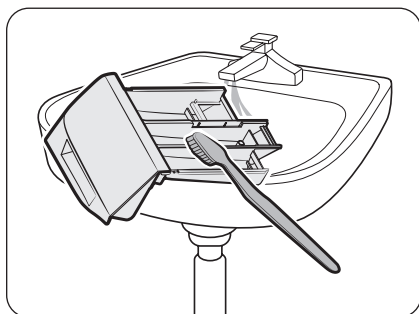

2. Reinig de vakken onder stromend water met een zachte borstel.

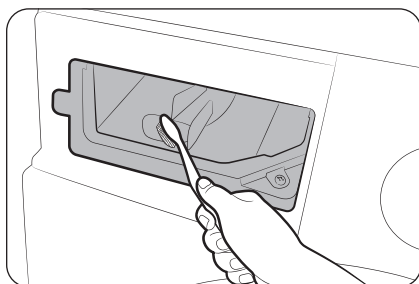

3. Reinig de opening voor de wasmiddellade met een zachte borstel.
4. Plaats de houder voor vloeibare wasmiddelen opnieuw in de lade.
5. Schuif de wasmiddellade weer naar binnen om deze te sluiten.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de uitsparing van de lade volledig droog is voordat u deze in de wasmiddellade plaatst.

OPMERKING

U kunt resterend wasmiddel verwijderen door met een lege trommel het programma **Spoelen+centrifugeren** uit te voeren.

Uw wasmachine ontthooien

Wanneer de temperatuur onder 0 °C komt, kan de wasmachine bevroren.

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de watertoevoerslang los te maken.
3. Koppel de watertoevoerslang los en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de trommel en laat dit zo'n 10 minuten staan.
5. Sluit de waterslang weer op de waterkraan aan.

OPMERKING

Als de wasmachine nog steeds niet naar behoren werkt, herhaalt u de bovenstaande stappen totdat dit wel het geval is.

Voorzorgsmaatregelen wanneer de wasmachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt

Probeer te vermijden dat de wasmachine gedurende langere tijd ongebruikt blijft. Is dit toch het geval, voer dan het water uit de wasmachine af en haal de stekker uit het stopcontact.

1. Draai de **Navigatieknop** om **Spoelen+centrifugeren** te selecteren.
2. Maak de trommel leeg en houd vervolgens  ingedrukt.
3. Wanneer het programma is geëindigd, sluit u de waterkraan en koppelt u de waterslang af.
4. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
5. Open de deur om lucht door de trommel te laten circuleren.

Problemen oplossen

Als er een probleem is, kijk dan naar het informatiebericht op het lcd-scherm en volg de instructies op het scherm. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.

Punten om te controleren

Als er zich een probleem met de wasmachine voordoet, raadpleegt u eerst de onderstaande tabel en probeert u deze suggesties.

Probleem	Actie
Start niet.	• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of de waterkranen open staan. • Houd  ingedrukt om de wasmachine te starten. • Controleer of Kinderslot niet is geactiveerd. • Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er snel wat water wordt weggepompt. • Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Controleer of de stroomvoorziening goed is. • Lage stroomspanning gedetecteerd. - Controleer of de voedingskabel is aangesloten. • Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur. • Het bericht 'DDC' wordt weergegeven als u de AddWash-deur opent zonder  ingedrukt te houden. Als dit gebeurt, doet u het volgende: • Druk op de AddWash-deur om deze goed te sluiten. Houd vervolgens  ingedrukt en probeer opnieuw. • Open de AddWash-deur om wasgoed toe te voegen. Sluit de AddWash-deur volledig. Houd  ingedrukt om te hervatten.
De watertoevoer is onvoldoende of er is geen watertoevoer.	• Draai de waterkraan helemaal open. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of de watertoevoerslang niet bevroren is. • Controleer of de watertoevoerslang niet geknikt of verstopt is. • Controleer of er voldoende waterdruk is. • Controleer of de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zijn aangesloten. • Reinig het gasfilter omdat het wellicht verstopt is.
Na een programma blijven er wasmiddelresten in het wasmiddellade.	• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. • Let erop dat het wasmiddel in het midden van de wasmiddellade wordt gedaan. • Controleer of de spoelkap er goed in zit. • Controleer of de knop voor wasmiddelselectie in de bovenste stand staat als u waspoeder gebruikt. • Haal de spoelkap eruit en reinig de wasmiddellade.

Probleem	Actie
Overmatige trillingen of maakt lawaai.	- Controleer of de wasmachine op een vlakke, vaste vloer staat die niet glad is. Als dit niet het geval is, gebruik dan de stelpoten van de wasmachine om de hoogte af te stellen. - Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. - Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp. - Controleer of het wasgoed gelijkmatig is verdeeld in de trommel. - Tijdens de normale werking kan de motor lawaai maken. - Overalls of kledingstukken met metalen versierselen kunnen tijdens het wassen lawaai maken. Dit is normaal. - Metalen voorwerpen zoals munten kunnen lawaai veroorzaken. Verwijder deze voorwerpen na het wassen uit de trommel of het filter. - Verdeel het opnieuw. Als u slechts één kledingstuk wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De controle melding 'Ub' wordt dan in het scherm weergegeven.
Voert geen water af en/of centrifugeert niet.	- Controleer of de afvoerslang helemaal tot aan het afvoersysteem is rechtgetrokken. Bel voor service als er een probleem is met de waterafvoer. - Controleer of het vuilfilter niet verstopt is. - Sluit de deur en houd ▷ ingedrukt. Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. - Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. - Controleer of de afvoerslang is aangesloten op een afvoersysteem dat niet verstopt is. - Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugeren. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken. - Controleer of de afvoerslang goed geplaatst is, afhankelijk van het type aansluiting. - Reinig het vuilfilter omdat het wellicht verstopt is.
De deur kan niet worden geopend.	- Houd ▷ ingedrukt om de wasmachine te stoppen. - Het kan enige tijd duren voordat het deurvergrendelingsmechanisme wordt uitgeschakeld. - U kunt de deur pas 3 minuten nadat de wasmachine is gestopt of uitgeschakeld openen. - Controleer of al het water uit de trommel is verdwenen. - U kunt de deur niet openen als er water in de trommel achterblijft. Voer het water uit de trommel af en open de deur handmatig. - Controleer of het lampje van de deurvergrendeling uit is. Het lampje van de deurvergrendeling gaat uit nadat de wasmachine is leeggepompt.

Problemen oplossen

Probleem	Actie
Schuimt te veel.	• Zorg dat u per geval de aanbevolen typen wasmiddelen gebruikt. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. • Gebruik minder wasmiddel bij zacht water, een kleine was en lichtbevuild wasgoed. • Het gebruik van niet-HE wasmiddel wordt niet aanbevolen.
Kan geen extra wasmiddel toevoegen.	• Controleer of de resterende hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter niet over de limiet is.
Stopt.	• Steek de stekker in een werkend stopcontact. • Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Sluit de deur en houd de ingedrukt om de wasmachine te starten. Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. • Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er snel wat water wordt weggepompt. • Er kan een pauze of inweekperiode in het programma zijn opgenomen. Wacht even. Misschien begint de wasmachine dan. • Controleer of het gaasfilter van de watertoevoerslang bij de waterkranen niet verstopt is. Reinig regelmatig het gaasfilter. • Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugeren. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken.
Wordt gevuld met de verkeerde watertemperatuur.	• Draai beide kranen helemaal open. • Controleer of de temperatuur juist is ingesteld. • Controleer of de slangen op de juiste kranen zijn aangesloten. Spoel de waterslangen door. • Controleer of de boilerinstelling voor warm kraanwater minimaal 49 °C bedraagt. Controleer ook de capaciteit van de boiler en de herstelsnelheid. • Haal de slangen los en maak het gaasfilter schoon. Het gaasfilter kan verstopt zijn. • Tijdens het vollopen van de wasmachine kan de watertemperatuur veranderen. De automatische temperatuurregeling controleert de temperatuur van het inkomende water. Dit is normaal. • Tijdens het vollopen van de wasmachine merkt u misschien dat alleen heet en/of alleen koud water door de wasmiddellade loopt wanneer een koude of warme temperatuur is geselecteerd. Dit is een normale eigenschap van de automatische temperatuurregeling. De wasmachine meet de temperatuur van het water.

Probleem	Actie
Wasgoed is te nat aan het einde van een programma.	• Gebruik hoge of extra hoge centrifugesnelheid. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te verminderen. • Te kleine lading. Tijdens het wassen van slechts een of twee stukken wasgoed kan de was uit balans raken en niet volledig uit worden gecentrifugeerd. • Controleer of de afvoerslang niet geknikt of verstopt is.
Lekt water.	• Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of alle slagen stevig zijn aangesloten. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is aangesloten op het afvoersysteem. • Vermijd overbelasting. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. • Controleer de afvoerslang. - Zorg dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. - Controleer of de afvoerslang niet verstopt is.
Heeft een geur.	• Overmatig zeepsop hoopt zich op in nissen en kan nare luchtjes veroorzaken. • Ontsmet de machine regelmatig door reinigingsprogramma's uit te voeren. • Reinig de afdichtstrip (membraan) van de deur. • Droog de binnenkant van de wasmachine nadat een programma is voltooid.
Er zijn geen zeepbellen te zien (alleen Bubble-modellen).	• U ziet mogelijk geen zeepbellen als er te veel artikelen in de trommel zitten. • Ernstig vervuild wasgoed genereert wellicht geen zeepbellen.
Er wordt een bericht op het scherm weergegeven om u te waarschuwen dat de lade open is.	• Controleer of de wasmiddellade goed dicht is. - Open de wasmiddellade en sluit deze opnieuw. Controleer of deze goed dicht is.

- Als een probleem aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum. Het nummer van het servicecentrum vindt u op het etiket dat op het product is bevestigd.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product, enig letsel of andere problemen met de productveiligheid die worden veroorzaakt door een reparatie die niet in overeenstemming is met de instructies in deze reparatiehandleidingen. Schade aan het product vanwege een poging om het product te repareren (door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde onderhoudsmonteur) valt niet onder de garantie.

Problemen oplossen

Informatiecodes

Bij problemen met de wasmachine wordt er mogelijk een informatiecode op het display weergegeven. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties.

Code	Actie
Controleer de afvoer	Het water wordt niet weggepompt. • Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. • Controleer of de afvoerslang goed geplaatst is, afhankelijk van het type aansluiting. • Reinig het vuilfilter omdat het wellicht verstopt is. • Controleer of de afvoerslang helemaal tot aan het afvoersysteem is rechtgetrokken. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
Controleer de watertoevoer	Er is geen toevoer van water. • Controleer of de waterkranen open staan. • Controleer of de waterslangen niet verstopt zijn. • Controleer of de waterkranen niet bevroren zijn. • Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. • Controleer of de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zijn aangesloten. • Reinig het gaasfilter omdat het wellicht verstopt is. • Alle knoppen worden gedurende 3 minuten uitgeschakeld nadat de informatiecode wordt weergegeven. • Als het bericht '4C' wordt weergegeven, pompt de machine 3 minuten lang water af. Ondertussen is de Aan/Uit-knop uitgeschakeld.
Controleer de waterslangen	• Controleer of de toevoerslang voor koud water goed vast zit aan de koudwaterkraan. Als deze op de warmwaterkraan is aangesloten, kan het wasgoed bij bepaalde programma's vervormen.
Niet gelijkmatig verdeeld wasgoed gedetecteerd	Centrifugeert niet. • Controleer of het wasgoed gelijkmatig is uitgespreid. • Controleer of de wasmachine op een vlakke, stabiele ondergrond staat. • Verdeel het opnieuw. Als u slechts één kledingstuk wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De controlemelding 'Ub' wordt dan in het scherm weergegeven.
Waterdichte items gedetecteerd Verwijder deze items en start de wasbeurt opnieuw	Centrifugeert niet. • Het wassen van waterdichte items kan ertoe leiden dat items naar één kant verschuiven, wat afvoerproblemen en/of overmatige trillingen kan veroorzaken. • Verwijder waterdichte items uit de wasmachine.

Code	Actie
De deur is geopend	De deur van de wasmachine staat open. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur.
OC	Water is overstroomd. • Herstart na het centrifugeren. • Als de informatiecode aanhoudt op het display, neemt u contact op met het lokale Samsung-servicecentrum.
LC, LC1	Controleer de afvoerslang. • Zorg dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. • Controleer of de afvoerslang niet verstopt is. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
3C	Controleer de werking van de motor. • Probeer het programma opnieuw te starten. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
HC	Controle hoge temperatuur van verwarming. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
1C	De waterpeilsensor functioneert niet goed. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
AC	Controleer de communicatie tussen hoofd- en sub-PBAs. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
AC6	Controleer de communicatie tussen hoofd- en inverter-PBAs. • Afhankelijk van de status keert de machine mogelijk automatisch terug naar het normale bedrijf. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.
DC1	De vergrendeling/ontgrendeling van de hoofddeur werkt niet goed. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.

Als een bepaalde informatiecode steeds op het display wordt weergegeven, neemt u contact op met het lokale Samsung-servicecentrum.

Specificaties

Wasvoorschriften

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten labels en symbolen voor drogen, bleken, drogen en strijken, en indien nodig voor stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en geïmporteerde kleding. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

Wassen

	95 °C normale was.
	60 °C normale was.
	60 °C milde was.
	40 °C normale was.
	40 °C milde was.
	40 °C zeer milde was.
	30 °C normale was.
	30 °C milde was.
	30 °C zeer milde was.
	Handwas.
	Niet wassen.

OPMERKING

De cijfers in de wastobbe geven de maximum wastemperatuur aan in graden Celsius. Overschrijd deze niet.

Bleken

	Alle bleekmiddelen toegestaan.
	Alleen bleekmiddel op zuurstofbasis toegestaan.
	Niet bleken.

Drogen

	Drogen in de wasdroger / normale temperatuur / maximale uitlaattemperatuur 80 °C.
	Drogen in de wasdroger / lagere temperatuur / maximale uitlaattemperatuur 60 °C.
	Niet drogen in de wasdroger
	Aan de lucht drogen.
	Nat ophangen om te drogen.
	Plat drogen.
	Nat ophangen en plat drogen.
	Aan de lucht drogen in de schaduw.
	Nat ophangen in de schaduw om te drogen.
	Plat drogen in de schaduw.
	Nat ophangen en plat drogen in de schaduw.

OPMERKING

- De stippen geven het droogniveau van de droger aan.

- De strepen geven het type en de plaats van het drogen aan.

Strijken

	Strijken op een maximumtemperatuur van 200 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 150 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 110 °C. Wees voorzichtig met stoomstrijkijzers (zonder stoom gebruiken).
	Niet strijken.

OPMERKING

De stippen geven het temperatuurbereik aan voor strijken (regulator, stoom, reisstrijkijzers en strijkmachines)

Professionele verzorging

	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.

	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.
	Niet stomen.
	Professioneel nat reinigen.
	Mild professioneel nat reinigen.
	Zeer mild professioneel nat reinigen.
	Niet nat reinigen.

OPMERKING

- De letters in een cirkel geven de oplosmiddelen aan (P, F) die bij stomen of nat reinigen worden gebruikt (W).
- Over het algemeen geeft de streep onder het symbool een mildere behandeling aan (bijv. zacht programma voor synthetische kleding). De dubbele streep geeft een bijzonder zachte behandeling aan.

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder het deksel zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Specificaties

Garantie op reserveonderdelen

We garanderen dat de volgende reserveonderdelen minstens 10 jaar nadat het laatste apparaat van dit model op de markt is geplaatst beschikbaar zullen zijn voor professionele reparateurs en eindgebruikers.


- Deur, deurscharnieren en -afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsconstructie en plastic onderdelen zoals wasmiddellades.
- Vermelde producten kunnen via onderstaande website worden gekocht.
 - <http://www.samsung.com/support>

Energieverbruik in stand-by-modus

Energieverbruik	Uit-modus	0,50 W
	Netwerk stand-bymodus	2,00 W
	Tijd in stand-bymodus op netwerk (Wi-Fi)	10 min

Specificatieblad

* Een sterretje geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

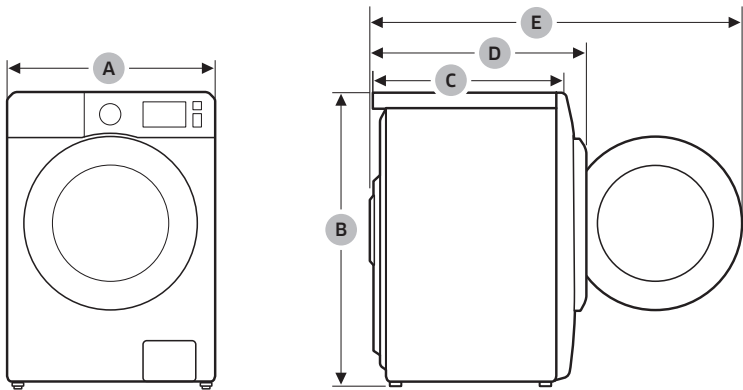

Type			Wasmachine – voorlader
Modelnaam			WF20DG8650**
Afmetingen	A (breedte)		686 mm
	B (hoogte)		984 mm
	C (diepte)		807 mm
	D		875 mm
	E		1430 mm
Waterdruk			50-1000 kPa
Nettogewicht			98,0 kg
Maximum laadcapaciteit		Wassen en centrifugeren	20,0 kg
Energieverbruik	Wassen en verwarmen	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
Omwentelingen bij centrifugeren			1100 TPM

OPMERKING

- Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Specificaties

Indicatieve gegevens (in navolging van EU 2019/2023)

Model	Programma's	Capaciteit (kg)	Programmaduur (UU:MM)	Energieverbruik (kWh/programma)	Waterverbruik (l/programma)	Maximum temperatuur (°C)	Hoeveelheid restvocht (%)	Centrifugesnelheid (tpm)
WF20DG8650**	Eco 40-60	20,0	4:00	2,750	200,0	43	53,9	951
		10,0	3:00	1,980	130,0	38	53,9	1049
		5,0	3:00	0,500	78,0	26	53,9	1049
	Katoen 20 °C	20,0	3:19	0,570	155,0	20	60	900
	Katoen 60 °C	20,0	3:20	3,700	165,0	60	59	900
	Katoen 60 °C + Bubble Soak	20,0	3:50	3,800	165,0	60	59	900
	Overhemden	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62	900
	Snelle was	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62	900

- De waarden die voor andere programma's dan het Eco 40-60-programma en de was-en-droog-cyclus worden verstrekt dienen uitsluitend ter indicatie.
- De hier vermelde tijden kunnen verschillen van de daadwerkelijke waarden vanwege de invloed van waterdruk/-hardheid/-temperatuur, type/hoeveelheid/vervuiling van het wasgoed, type/hoeveelheid gebruikt wasmiddel, de stroomvoorziening en de geselecteerde extra functies.

EPREL-gegevens

Voor informatie over het energielabel van dit product in het European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U kunt het registratienummer vinden op het energielabel van uw product.

Contactgegevens

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

Contactgegevens

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notities

SAMSUNG