

Wasmachine

Gebruikershandleiding

WF9*F09C** / WF9*F11C**

SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies	4
Belangrijke veiligheidssymbolen	4
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5
Kritische installatiewaarschuwingen	6
Installatiewaarschuwingen	8
Kritische gebruikswaarschuwingen	8
Gebruikswaarschuwingen	10
Kritische reinigingswaarschuwingen	13
Instructies over de AEEA-richtlijn	13
Ecodesign	14
INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ART. 13 WETSBESLUIT, n. 123/2023 (Alleen geldig voor Italië)	14
 Installatie	 15
Wat is er meegeleverd	15
Installatievereisten	17
Stap-voor-stap installatie	19
 Voordat u begint	 28
Eerste instelling	28
Kalibratie uitvoeren (aanbevolen)	28
Wasvoorschriften	29
Aanbeveling wasmiddel	32
Richtlijnen betreffende de wasmiddellade	33
 Bediening	 37
Bedieningspaneel	37
Een programma bedienen	39
Programmaoverzicht	40
Instellingen	42
Speciale functies	48
SmartThings	49
Mededeling opensource	50

Onderhoud	51
Productverzorging	51
Trommelreiniging ⁺	51
Noodafvoer	52
Reinigen	53
Uw wasmachine ontdooien	57
Voorzorgsmaatregelen wanneer de wasmachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt	57
 Problemen oplossen	 58
Punten om te controleren	58
Informatiecodes	62
 Specificaties	 64
Wasvoorschriften	64
Zorg voor het milieu	66
Garantie op reserveonderdelen	66
Stroomverbruik in stand-by-modus	66
Specificatieblad	67
 Contactgegevens	 69
VRAGEN OF OPMERKINGEN?	69

Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en onderhoud van het apparaat. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen om optimaal te profiteren van de vele voordelen en functies van uw wasmachine.

Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding grondig door om ervoor te zorgen dat u weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt bedienen. Bewaar de handleiding op een veilige locatie dicht bij het apparaat voor toekomstig gebruik. Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bestemd is zoals beschreven in deze handleiding.

Waarschuwingen en Belangrijke veiligheidsinstructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid om gezond verstand, voorzichtigheid en zorg in acht te nemen bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw wasmachine. Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen verschillende modellen dekken, kunnen de kenmerken van uw wasmachine enigszins afwijken van die in deze handleiding worden beschreven en niet alle waarschuwingstekens kunnen van toepassing zijn. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of vind hulp en informatie online op www.samsung.com.

Belangrijke veiligheidssymbolen

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:



WAARSCHUWING

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel, de dood en/of schade aan eigendommen**.



VOORZICHTIG

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **lichamelijk letsel en/of materiële schade**.



Lees de instructies

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.



OPMERKING

Hiermee wordt aangegeven dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

Deze waarschuwingstekens dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.

Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de veiligheidsvoorschriften te volgen, waaronder de volgende:

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een, voor hun veiligheid verantwoordelijke, persoon worden begeleid of zijn opgeleid in het gebruik van het apparaat.
2. **Voor gebruik in Europa:** Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als het netsnoer beschadigd is, dient het uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
5. **VOORZICHTIG:** Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

Veiligheidsinformatie

6. Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Neem de oude slangen niet opnieuw in gebruik.
7. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor gebruik als volgt:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - hotels, motels en soortgelijke woonomgevingen;
 - b&b- en soortgelijke omgevingen;
 - ruimtes voor openbaar gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.
8. Bij apparaten met ventilatieopeningen in de basis mag een vloerkleed die openingen niet hinderen.
9. **Voor gebruik in Europa:** Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.

Kritische installatiewaarschuwingen

WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat moet worden verricht door een erkend installateur of servicebedrijf.

- Als dit niet gebeurt, kan dit elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Het apparaat is zwaar; houd hier bij het optillen rekening mee.

Sluit de voedingskabel stevig aan op een stopcontact dat aan de lokale elektrische specificaties voldoet.

Gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat en gebruik geen verlengsnoer.

- Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat de spanning, de frequentie en het vermogen overeenkomen met de productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en water.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt.

- Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het stikken.

Wanneer het apparaat, de stekker of de voedingskabel is beschadigd, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Dit apparaat moet goed geaard zijn.

Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het apparaat.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.

Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of licht ontvlambare materialen.

Plaats dit apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).

Plaats dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen.

- Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.

Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen transformator.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.

Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.

Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.

Veiligheidsinformatie

Na reparatie door een onbevoegde onderhoudsmonteur, door uzelf of na onprofessionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of overige problemen met de productveiligheid die zijn veroorzaakt door pogingen om het product te repareren zonder deze reparatie- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te volgen. Schade aan het product vanwege een poging om het product door een andere persoon te laten repareren dan een Samsung-gecertificeerde onderhoudsmonteur valt niet onder de garantie.

Installatiewaarschuwingen

VOORZICHTIG

Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.

- Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond die het gewicht kan houden.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het apparaat.

Kritische gebruikswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Dit zou tot elektrische schokken kunnen leiden.

Als u een vreemd geluid, brandlucht of rook waarneemt, haalt u onmiddellijk de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, lpg enz.) moet u de ruimte meteen ventileren en raakt u de stekker niet aan. Raak het apparaat of de voedingskabel niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Verwijder de deurhandgreep van de wasmachine voordat u het apparaat afvoert.

- Als een kind in het apparaat opgesloten raakt, kan het stikken en als gevolg daarvan overlijden.

Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, piepschuim) onder op de wasmachine verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, thinner, alcohol of andere licht ontvlambare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Open de wasmachinedeur nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/ drogen/centrifugereren).

- Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of resulteren in een gladde vloer. Dit kan letsel veroorzaken.
- Als u de deur forceert, kan dit leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Wanneer u de stekker van de voedingskabel weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan die kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen niet in of op het apparaat klimmen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.

Steek niet uw hand of metalen voorwerpen onder de wasmachine terwijl deze in bedrijf is.

- Dit kan letsel veroorzaken.

Koppel het apparaat niet los door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.

- Schade aan de voedingskabel kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (zoals koper en staaldraad) dan de standaardzekering.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer het apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd.
- Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel.

Wanneer de slang voor de watertoevoer loskomt van de kraan en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een onweersbui.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Als er oneigenlijke stoffen of materiaal in het apparaat terechtkomen, haalt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd uw huisdieren uit de buurt van het apparaat, om te voorkomen dat ze op onderdelen van de wasmachine kauwen, wat kan leiden tot een elektrische schok, brand of letsel.

Veiligheidsinformatie

Gebruikswaarschuwingen

VOORZICHTIG

Wanneer de wasmachine is verontreinigd met oneigenlijke stoffen of materiaal, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof of voedselresten, trekt u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.

Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Wanneer het glas breekt, kan dit leiden tot letsel.

Open de kraan langzaam als de wasmachine langdurig niet is gebruikt, na een storing in de watertoevoer of wanneer u de watertoevoerslang opnieuw aansluit.

- De luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan schade aan onderdelen van het apparaat of waterlekkage veroorzaken.

Controleer of er problemen met de waterafvoer zijn als zich tijdens het wassen een afvoerfout voordoet.

- Als de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.

- Als het wasgoed tussen de deur klem komt te zitten, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de wasmachine, of kan dit leiden tot een waterlekkage.

Draai de watertoevoer dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.

- Controleer of de schroeven op de bevestiging van de watertoevoerslang stevig zijn aangedraaid.

Controleer of het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemd materiaal (bijvoorbeeld vuil, garen of haar).

- Als vreemd materiaal tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot een waterlekkage.

Open de waterkraan en controleer of de bevestiging van de watertoevoerslang stevig is aangedraaid en of er geen water lekt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Als de schroeven van de bevestiging van de watertoevoerslang los zitten, kan dit leiden tot een waterlekkage.

Het apparaat dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het apparaat. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung voor het apparaat te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, de vaat, chemicaliën, metalen voorwerpen enz.) op het apparaat.

- Dit kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of lichamelijk letsel.

Spuut geen vluchtige stof zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.

- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het apparaat.

Plaats geen voorwerpen in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.

- Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.

Water dat tijdens een wasprogramma met hoge temperatuur of een droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan.

- Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.

De afvoertijd kan verschillen. Dit hangt af van de temperatuur van het water. Als de watertemperatuur te hoog is, begint het afvoerproces pas nadat het water is afgekoeld.

Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding (*), tenzij het apparaat over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.

(*): Wollen beddengoed, regenhoezen, outdoorbodywarmers, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.

- Was geen dikke of harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram. Dit kan leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen.
- Was geen kleedjes of deurmatten met rubberbedekking. De rubberbedekking kan losraken of aan de binnenkant van de trommel blijven kleven. Dit kan storing als gevolg hebben, zoals een afvoerfout.

Gebruik de wasmachine niet wanneer de wasmiddellade is verwijderd.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel als gevolg van een waterlekkage.

Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Het glas van de deur wordt heet tijdens het wassen en drogen. Raak het glas daarom niet aan.

Laat kinderen ook niet rond de wasmachine spelen of het glas van de deur aanraken.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Steek uw hand niet in de wasmiddellade.

- Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in de wasmiddellade.

Verwijder de verdeler voor vloeibaar wasmiddel (indien van toepassing) wanneer u waspoeder gebruikt.

- Als u dat niet doet, kan water door de voorkant van de wasmiddellade lekken.

Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) behalve wasgoed in de wasmachine.

- Als u dit wel doet, kan dit vanwege de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsel en overlijden in het geval van een dier.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Veiligheidsinformatie

Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of massagesalons.

- Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekage.

Laat geen metalen voorwerpen, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen gedurende langere tijd in de trommel liggen.

- Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
- Bij roestvorming op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een (neutraal) reinigingsmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.

Gebruik nooit een chemische reinigingsmiddel rechtstreeks op het apparaat en was, spoel of centrifugeer geen wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.

- Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.

Gebruik geen water van koel-/verwarmingsapparaten.

- Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.

Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine.

- Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het apparaat, verkleuring, roestvorming of nare geurtjes.

Stop sokken en beha's in een waszak en was ze mee met het andere wasgoed.

Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.

- Wanneer u dit wel doet, kan er door abnormale trillingen letsel ontstaan.

Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

- Als deze middelen zich in de wasmachine ophopen, kan dit leiden tot een waterlekage.

Controleer altijd of de zakken van alle kledingstukken leeg zijn voordat u ze wast.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

Sorteer het wasgoed op kleur op basis van kleurechtheid en kies het aanbevolen programma, de aanbevolen watertemperatuur en extra functies.

- Dit kan leiden tot verkleuring of beschadiging van het textiel.

Zorg ervoor dat kinderen geen vingers tussen de deur hebben als u deze sluit.

- Er bestaat anders gevaar op letsel.

Om geurtjes en schimmel te voorkomen, laat u na een wasprogramma de deur van de trommel openstaan om te drogen.

Om kalkaanslag te voorkomen, laat u de wasmiddellade na een wasprogramma openstaan en droogt u de binnenkant ervan.

Kritische reinigingswaarschuwingen

⚠ WAARSCHUWING

Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.

Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van sterke zuren.


Gebruik geen wasbenzine, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Instructies over de AEEA-richtlijn

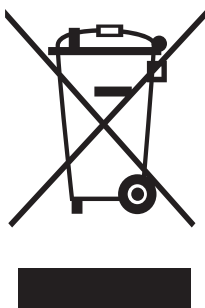

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productreglementaire verplichtingen, zoals REACH, naar onze duurzaamheidspagina via www.samsung.com

Afvoeren van product in Frankrijk



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DECHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Veiligheidsinformatie

Ecodesign

Ga voor gedetailleerde instructies over het installeren en reinigen van de wasmachine en ecodesigninformatie (volgens (EU)2019/2023) naar de website van Samsung (<http://www.samsung.com>), ga naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ART. 13 WETSBESLUIT, n. 123/2023 (Alleen geldig voor Italië)

Overeenkomstig artikel 13 D.L. n.123/2023, omgezet met wijzigingen met Wet n. 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. informeert u dat ouderlijk applicatie voor toezicht beschikbaar zijn voor dit apparaat.


Wij herinneren ouders en degenen die ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefenen aan het belang van het activeren en gebruik van ouderlijk applicatie voor toezicht om de digitale veiligheid van minderjarigen te vergroten, het beperken en controleren van de toegang tot digitale inhoud en het internet via dit apparaat. Het activeren van de ouderlijke applicatie voor toezicht is gratis. Voor meer informatie over ouderlijk applicatie voor toezicht, nodigen we u uit de websites te raadplegen van de Presidency of the Council of Ministers - Department of Family Policies en van de Communications Regulatory Authority: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> en www.agcom.it/parental-control.

Installatie

Volg deze instructies nauwkeurig op zodat de wasmachine naar behoren wordt geïnstalleerd en ongelukken bij het doen van de was worden voorkomen.

Wat is er meegeleverd

Controleer of alle onderdelen in de productverpakking aanwezig zijn. Als er een probleem met de wasmachine of de onderdelen is, neemt u contact op met de plaatselijke klantenservice van Samsung of met de verkoper.

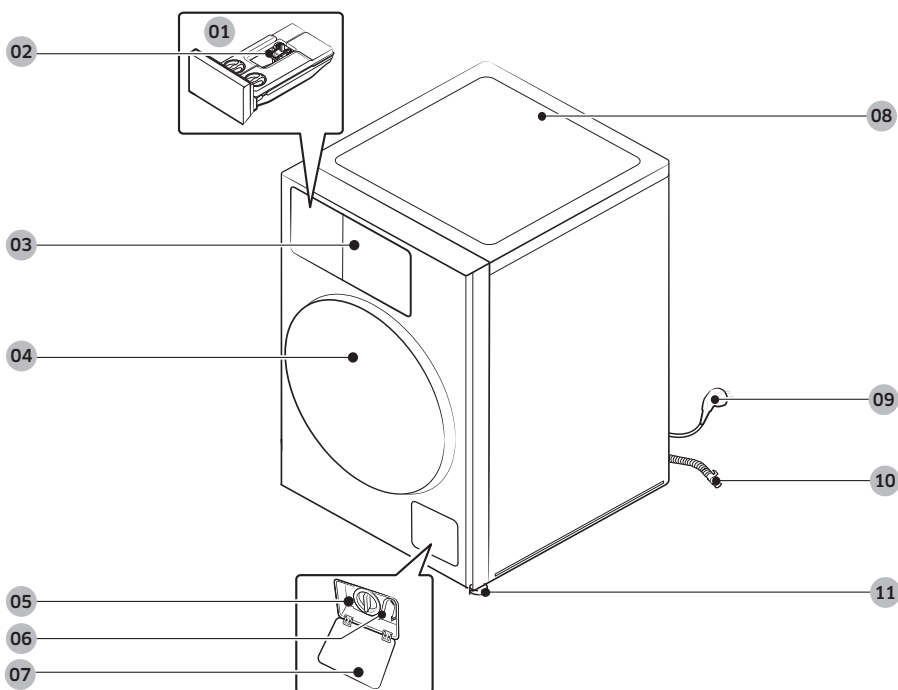

01 Auto dispenser

02 Vergrendeling

03 lcd-paneel

04 Deur

05 Vuilfilter

06 Noodafvoerslang

07 Filterklep

08 Bovenblad

09 Stroomstekker

10 Afvoerslang

11 Stelpoten

* Het ontwerp van de wasmiddellade en/of de vergrendeling verschilt per model.


Installatie



Steeksleutel



Boutdoppen




Slanggeleider




Koudwaterslang



Warmwaterslang

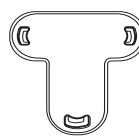

Dopbevestiging (alleen
toepasselijke modellen)

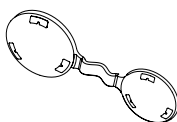

T-dop



Terugslagklep

Accessoires (niet geleverd)

- Stapelset: SKK-ZS*
 - Als u een droger op een wasmachine wilt plaatsen, moet u daarvoor de stapelset gebruiken.

OPMERKING

- Steeksleutel: voor het verwijderen van de transportbouten en het waterpas zetten van de wasmachine.
- Boutdoppen: voor het afdekken van de gaten nadat de transportbouten zijn verwijderd. Het geleverde aantal boutdoppen (3 tot 6) is afhankelijk van het model.
- Slanggeleider: om de afvoerslang in de afvoerpijp of wasbak te hangen.
- Koud-/warmwaterslang: voor het toevoeren van water naar de wasmachine. (Warmwaterslang is alleen bij bepaalde modellen bijgeleverd.)
- T-dop: Wordt gebruikt om het T-gat op de verpakking van de doos af te dekken nadat het netsnoer is verwijderd.
- Terugslagklep: Alleen meegeleverd voor bepaalde modellen.

Installatievereisten

Elektrische toevoer en aarding

- Gebruik een aparte groep die uitsluitend voor de wasmachine wordt gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat de wasmachine goed is geaard, is deze voorzien van een voedingskabel met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt over de aarding.

Pas de meegeleverde stekker niet aan. Als deze niet in het stopcontact past, roept u de hulp van een gekwalificeerde elektricien in om een geschikt stopcontact te installeren.

WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN verlengsnoer.
- Gebruik alleen de voedingskabel die bij de wasmachine is geleverd.
- Sluit de aarddraad NOOIT aan op plastic buizen, gasleidingen of leidingen voor warm water.
- Onjuist aangesloten aardegeleiders kunnen voor elektrische schokken zorgen.
- Verwijder of wijzig niet de aardingspen van het netsnoer om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Gebruik de extra aardingsdraad die bij dit apparaat is geleverd als er geen gat voor een aardingspen in het stopcontact zit.

Watertoevoer

Een goede waterdruk voor deze wasmachine ligt tussen de 50 kPa en 1000 kPa. Met een waterdruk van minder dan 50 kPa sluit de waterklep mogelijk niet volledig. Het kan ook tot gevolg hebben dat het langer kan duren om de trommel met water te vullen, waardoor de wasmachine uitgaat. De waterkraan moet zich binnen 120 cm van de achterkant van de wasmachine bevinden om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.

Zo vermindert u de kans op lekken:

- Zorg dat de waterkranen gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Draai de kranen dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig op lekken bij de bevestigingen van de watertoevoerslangen.

VOORZICHTIG

Controleer alle aansluitingen bij de waterklep en kranen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

Afvoer

Samsung raadt een standpijphoogte van 60-90 cm aan. De afvoerslang moet middels de slangklem met de standpijp worden verbonden en de standpijp moet de afvoerslang volledig omgeven.

Installatie

Ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevige vloer worden geplaatst. Houten vloeren moeten mogelijk worden verstevigd om vibratie beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren houden trillingen niet goed tegen en daardoor kan de wasmachine zich tijdens het centrifugeren verplaatsen.

⚠️ VOORZICHTIG

Plaats de wasmachine NOOIT op een verhoging of zwakke ondergrond.

Watertemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. De wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. Ijs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp en andere onderdelen van de wasmachine.

Installatie in een nis

Minimale ruimte voor een stabiele werking:

Zijkanten	25 mm
Bovenkant	25 mm
Achterkant	50 mm
Voorkant	550 mm

Als de wasmachine in dezelfde ruimte als een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig van minimaal 550 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke ventilatieruimte nodig.

Stap-voor-stap installatie

STAP 1 Selecteer een locatie

Locatievereisten:

- Zorg voor een solide, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ruimte voor ventilatie en snoeren
- De omgevingstemperatuur dient altijd boven het vriespunt (0 °C) te liggen
- Niet in de buurt van een warmtebron

OPMERKING

- Om extreme trillingen tijdens het wassen te voorkomen, is stabiliteit van de machine het allerbelangrijkste.
- Plaats de wasmachine op een stevige en vlakke ondergrond.
- Plaats de wasmachine niet op zachte vloeren of vloerbedekking.
- Als u de wasmachine op een houten vloer plaatst, moet u eerst een waterbestendig houten paneel op de vloer plaatsen (minimaal 30 mm dik). Het is ook raadzaam de wasmachine in een hoek van de houten vloer te plaatsen.

STAP 2 Verwijder de transportbouten

Haal het product uit de verpakking en verwijder alle transportbouten.


OPMERKING

Het aantal transportbouten kan afwijken, afhankelijk van het model.

WAARSCHUWING

- Verpakkingsmateriaal kan voor kinderen gevaarlijk zijn. Werp alle verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) weg buiten het bereik van kinderen.
- Om letsel te voorkomen, dekt u na het verwijderen van de transportbouten de gaten af met boutdoppen. Verplaats de wasmachine alleen als de transportbouten zijn geplaatst. Plaats de transportbouten voordat u de wasmachine naar een andere locatie verplaatst. Bewaar de transportbouten op een veilige plek voor later gebruik.


Installatie

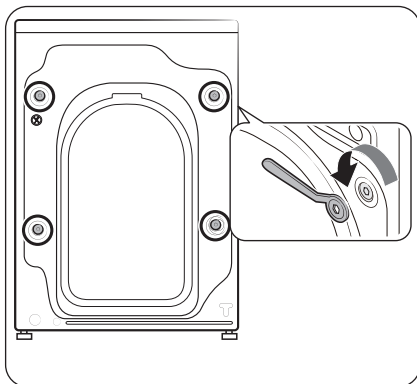

1. Zoek naar de transportbouten (omcirkeld op de afbeelding) op de achterkant van de wasmachine.
2. Met behulp van de meegeleverde spanner, alle transportbouten losmaken door deze tegen de klok in (linksom) te draaien.

OPMERKING

Zorg dat u de transportbouten bewaart voor toekomstig gebruik.

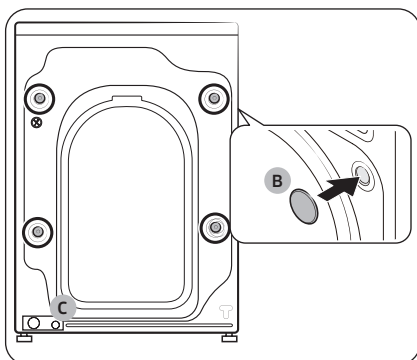


3. Plaats de **boutdoppen (B)** in de gaten (omcirkeld op de afbeelding).


OPMERKING

Plaats de meegeleverde dop op positie (C) in de afbeelding.


STAP 3 Pas de stelpoten aan

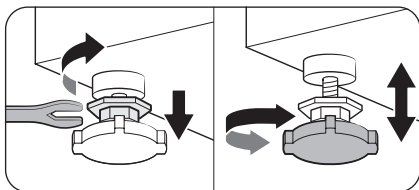

1. Schuif de wasmachine voorzichtig op zijn plek. Uitoefening van te veel kracht kan de stelpoten beschadigen.
2. Zet de wasmachine waterpas door de stelpoten handmatig bij te draaien.

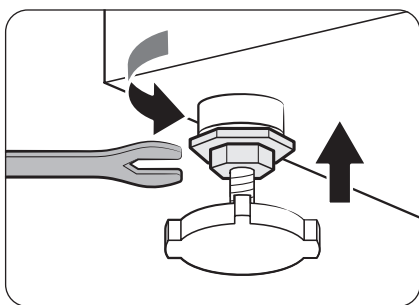

3. Wanneer de machine waterpas staat, draait u de moeren met de steeksleutel vast.

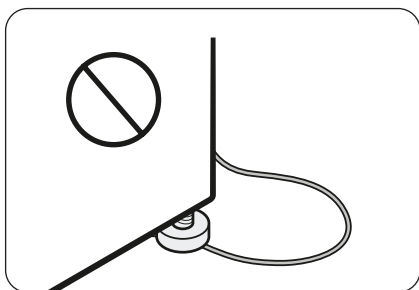

VOORZICHTIG

Zorg er bij het plaatsen van de wasmachine voor dat de stelpoten niet tegen voedingskabel drukken.

VOORZICHTIG


Zorg ervoor dat alle stelpoten op het vloeroppervlak geplaatst zijn om te voorkomen dat de wasmachine zich verplaatst of lawaai maakt vanwege trillingen. Controleer vervolgens of de wasmachine heen en weer schudt. Als de wasmachine niet wiebelt, draait u de moeren vast.

Installatie

STAP 4 Sluit de waterslang aan

De bijgeleverde waterslang kan enigszins afwijken, afhankelijk van het model. Volg de instructies van de bijgeleverde waterslang.


Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad

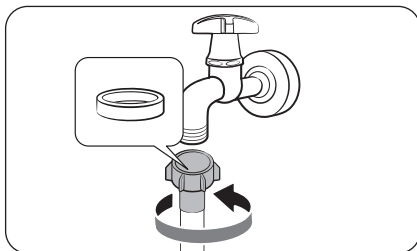


1. Sluit de waterslang aan op de waterkraan en draai naar rechts om aan te spannen.

⚠ VOORZICHTIG

Controleer voordat u de waterslang aansluit, dat er een rubberen sluitring aanwezig is in de slangverbinding. Gebruik de slang niet als deze ring is beschadigd of ontbreekt.

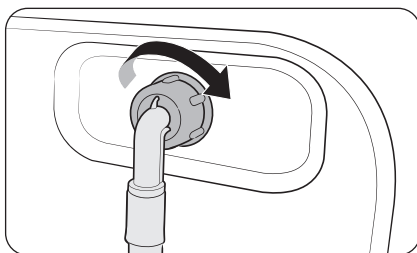

2. Sluit het andere uiteinde van de waterslang aan op de toevoerlep aan de achterzijde van de wasmachine en draai naar rechts om aan te spannen.

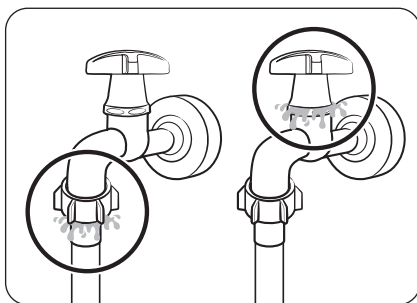

3. Open langzaam de waterkraan en controleer of de aansluitingen lekken vertonen. Wanneer er water lekt, herhaalt u stap 1 en 2.


⚠ WAARSCHUWING

Stop de wasmachine als er water lekt en haal de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met het plaatselijke Samsung-servicecentrum wanneer het een lek in de waterslang betreft, of neem contact op met een loodgieter wanneer het een lekkende kraan betreft. Dit zou namelijk tot elektrische schokken kunnen leiden.


VOORZICHTIG

Oefen geen kracht uit op de slang en rek deze niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.


Aansluiten op een waterkraan zonder schroefdraad

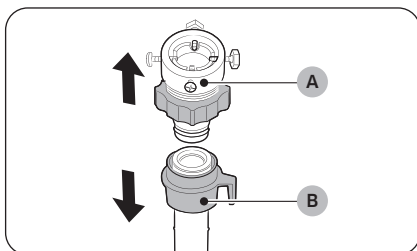


1. Verwijder de **adapter (A)** van de **waterslang (B)**.

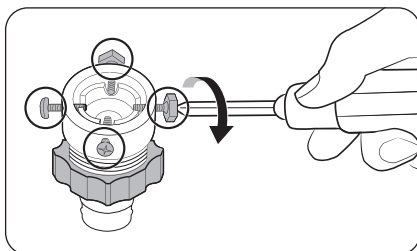

2. Draai met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van de adapter los.

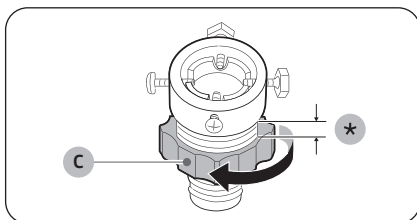


3. Houd de adapter vast en draai **onderdeel (C)** in de richting van de pijl om deze 5 mm (*) losser te maken.

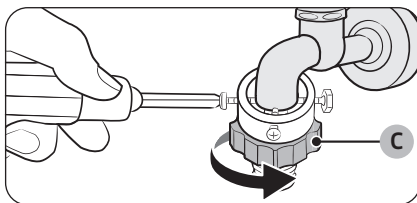

4. Plaats de adapter op de waterkraan en draai de schroeven vast terwijl u de adapter omhoog houdt.
5. Draai **onderdeel (C)** in de richting van de pijl om het vast te draaien.

Installatie

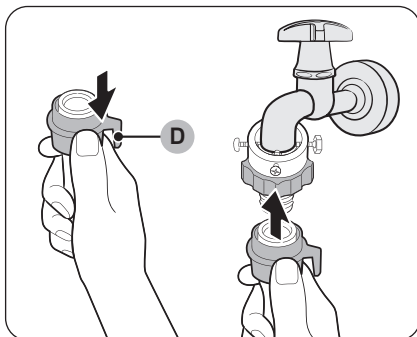


6. Sluit de waterslang op de adapter aan terwijl u **onderdeel (D)** omlaag trekt. Laat **onderdeel (D)** vervolgens los. De slang klikt in de adapter.

7. U kunt het aansluiten van de waterslang voltooien door stap 2 en 3 te volgen in het gedeelte '**Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad**'.

OPMERKING


- Nadat u de waterslang hebt aangesloten op de adapter, trekt u de waterslang omlaag om te controleren of deze goed is aangesloten.
- Gebruik een algemeen voorkomend type waterkraan. Als u een vierkante kraan gebruikt of als de kraan te groot is, verwijdt u de afstandsring voordat u de kraan op de adapter aansluit.

Voor modellen met een warmwatertoevoer:

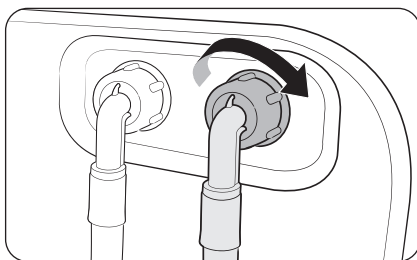


1. Sluit het rode uiteinde van de warmwaterslang aan op de warmwatertoevoer aan de achterzijde van de wasmachine.
2. Sluit het andere uiteinde van de warmwaterslang op de warmwaterkraan aan.

Terugslagklep (alleen toepasselijke modellen)

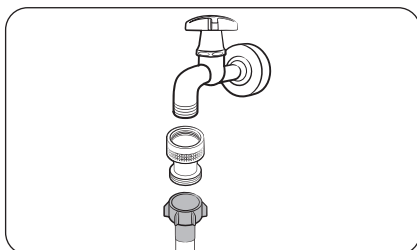

Voordat u de waterslang aansluit op een kraan, moet u de meegeleverde terugslagklep op de kraan aansluiten en vervolgens de waterslang aansluiten.

Aqua Stop Hose (alleen toepasselijke modellen)

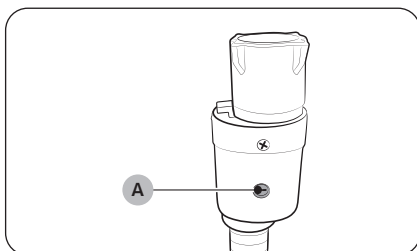

De Aqua Stop Hose waarschuwt gebruikers bij een risico op waterlekken. De waterstroom wordt gedetecteerd en in geval van een lek kleurt de **indicator (A)** in het midden rood.


OPMERKING

Het uiteinde van de Aqua Stop Hose moet worden bevestigd aan de waterkraan en niet aan de machine.

Installatie


STAP 5 Plaats de afvoerslang

De afvoerslang kan op drie manieren worden gepositioneerd:

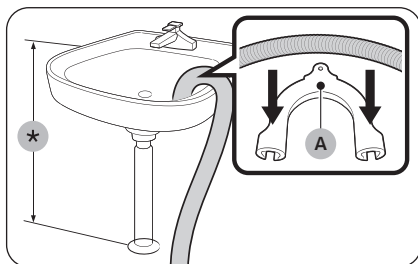

Over de rand van de gootsteen

De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm (*) van de vloer worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde **plastic slanggeleider (A)** om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de wand om een stabiele afvoer te verzekeren.

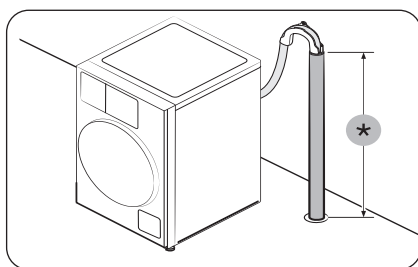


In een afvoerbuis

De afvoerbuis dient 60 tot 90 cm hoog te zijn (*). Het wordt aanbevolen om een verticale buis van 65 cm hoog te gebruiken.

- Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om te zorgen dat de afvoerslang blijft zitten (zie de afbeelding).
- Steek de afvoerslang 15 cm diep in de afvoerbuis om te voorkomen dat het water tijdens het afpompen terugstroomt.
- Bevestig de slanggeleider aan de muur om te voorkomen dat de afvoerslang gaat stuiten.

Vereisten voor de afvoerstandpijp:

- Minimale diameter 5 cm
- Minimale afvoercapaciteit van 60 liter per minuut

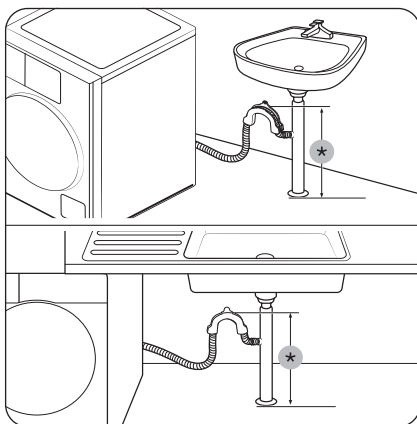


In een gootsteenafvoerbuis

De aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich minimaal 60 cm boven de grond bevindt.

(*) : 60 cm

⚠ VOORZICHTIG

Voordat u de afvoerbuis aansluit, verwijdert u de kap op de aftakking van de afvoer in de gootsteen.

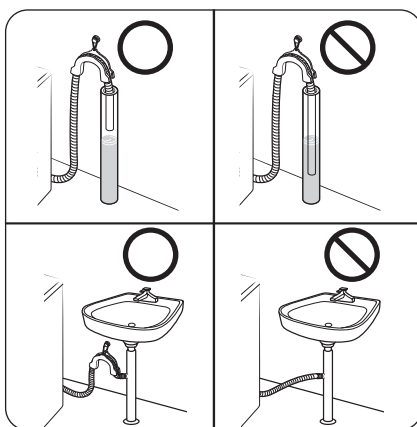

⚠ VOORZICHTIG

Plaats de afvoerslang niet in stilstaand water. Het water kan terug de wasmachine instromen.

STAP 6 Inschakelen

Steek de stekker in een stopcontact met de juiste rating, dat is beschermd door een zekering of aardlekschakelaar. Tik vervolgens op  om de wasmachine in te schakelen.

Voordat u begint

Eerste instelling

- Als u de wasmachine de eerste keer inschakelt, ziet u op het scherm het proces voor de eerste instelling. Volg de instructies op het scherm om deze instelling te voltooien.
- Als u eenmaal een taal selecteert, verschijnt het scherm voor de taalkeuze niet opnieuw. U moet echter wel één keer een wasprogramma voltooien om te voorkomen dat het instructiescherm opnieuw verschijnt.
 - U kunt de taal wijzigen via het menu Instellingen. Tik op het Hoofdscherm **Instellingen > Algemeen > Taal** om de taal te wijzigen.
- De eerste instelling omvat taalkeuze, en een korte handleiding.
- Tik op **OK** om naar het volgende scherm te gaan.

OPMERKING

Als het eerste instellingsscherm niet verschijnt tijdens het eerste gebruik van het product, geeft dit geen probleem aan met het product. U kunt de gewenste instellingen aanpassen met de keuze **Instellingen > Algemeen** van het hoofdscherm, of reset het product om het eerste installatieproces uit te voeren met de keuze **Instellingen > Algemeen > Resetten > Alle instellingen resetten**.

Kalibratie uitvoeren (aanbevolen)

Door Kalibratie van de wasmachine kan deze het gewicht van de belading nauwkeurig detecteren. Zorg dat de trommel leeg is voordat u kalibratie uitvoert.

1. Tik op  om de spanning aan te zetten.
2. Tik op  > **Wasmachine > Kalibratie**.
3. Tik op **Kalibratie starten** om de kalibratie te starten.

Wasvoorschriften

STAP 1 Sorteren

Sorteer de was aan de hand van de volgende criteria:

- Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en rayon.
- Kleur: scheid witte was van gekleurde was.
- Afmeting: wanneer wasgoed met verschillende afmetingen samen in de trommel worden gestopt, geeft dat een beter wasresultaat.
- Gevoeligheid: was fijn wasgoed, zoals zuivere, nieuwe wollen artikelen, gordijnen en zijden artikelen apart. Controleer de labels in het wasgoed.

 OPMERKING

Controleer het waslabel in de kleding en sorteer de kleding naar behoren alvorens te gaan wassen.

STAP 2 Zakken leeghalen

Haal de zakken van alle kledingstukken leeg

- Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en gespen in en aan de kleding kunnen zowel ander wasgoed als de trommel beschadigen.

Keer kledingstukken met knopen en borduurwerk binnenstebuiten

- Wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigd raken. Ritsen moeten voor het wassen worden gesloten en met een touwtje worden vastgezet.
- Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken. Maak de koorden vast voor het wassen.

STAP 3 Een wasnet gebruiken

- (In machine wasbare) beha's dienen in een wasnet te worden gedaan. Metalen delen van de beha's kunnen ander wasgoed doorboren en beschadigen.
- Kleine, lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen achter de deur blijven haken. Stop ze daarom in een waszak voor fijne was.
- was de waszak niet zonder ander wasgoed. Dit kan ongewone trillingen tot gevolg hebben waardoor de wasmachine kan gaan bewegen. Dit kan leiden tot letsel.

STAP 4 De laadcapaciteit bepalen

Leg niet te veel wasgoed in de wasmachine. Wanneer de wasmachine te zwaar beladen is, kan er niet goed gewassen worden.


 OPMERKING

Wanneer u dekens of beddengoed wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Bovendien kan het centrifugeren minder effectief zijn. Voor dekens of beddengoed geldt een aanbevolen maximale centrifugesnelheid van 800 toeren/minuut en een laadcapaciteit van 2,0 kg of minder.

Voordat u begint

⚠ VOORZICHTIG

- Een onevenwichtige verdeling van wasgoed kan de centrifugeprestaties nadelig beïnvloeden.
- Zorg dat u het wasgoed goed in de trommel plaatst zodat het niet klem komt te zitten tussen de deur.
- Sla de deur niet met kracht dicht. Sluit de deur voorzichtig. Anders wordt de deur mogelijk niet goed gesloten.

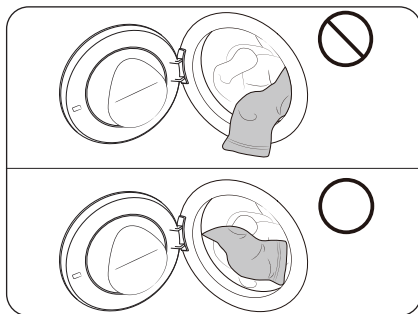

⚠ VOORZICHTIG

Zorg dat u het wasgoed goed in de trommel plaatst zodat het niet klem komt te zitten tussen de deur. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de kleding en het membraan.

- Dergelijke schade valt niet onder de productgarantie.

STAP 5 Een geschikt wasmiddel gebruiken

Het geschikte type wasmiddel is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vies het wasgoed is. Zorg dat u een wasmiddel gebruikt dat speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.

📖 OPMERKING


- Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vies het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet wat de waterhardheid in uw gebied is, neemt u contact op met een plaatselijke waterinstantie.
- Gebruik geen wasmiddel dat de neiging heeft hard te worden of te gaan klonteren. Dit zou na het spoelen kunnen achterblijven en de afvoer kunnen verstopen.

⚠ VOORZICHTIG


Voor een wolwas met het Wol-programma kunt u het beste een speciaal wolwasmiddel gebruiken. Waspoeder zou bij het Wol-programma in het wasgoed kunnen achterblijven en voor verkleuring zorgen.

Wascapsules

Volg deze instructies voor het beste resultaat bij het gebruik van wascapsules.

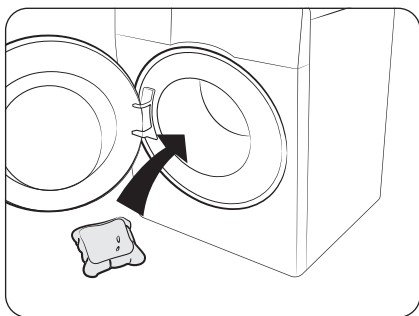

1. Leg de capsule onder in de lege trommel achterin.

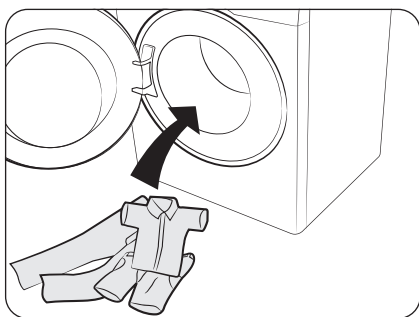

2. Leg de was in de trommel boven op de capsule.

⚠ VOORZICHTIG

Bij een wasprogramma met koud water of een programma dat in minder dan een uur klaar is, lost de capsule mogelijk niet helemaal op.

Voordat u begint

Aanbeveling wasmiddel


De aanbevelingen gelden voor het temperatuurbereik zoals te vinden in het programmaoverzicht.

●	Aanbevolen	▲	Alleen vloeibaar wasmiddel
–	Niet aanbevolen	△	Alleen waspoeder

Programma	Wasmiddel			Temp. (°C)
	Universeel	Fijne was en wol	Speciaal wasmiddel	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Katoen	●	-	-	Koud-90
AI Wash	●	-	-	40
Super Speed	●	-	-	Koud-40
Snel wassen 15'	▲	-	-	Koud-40
Gemengde was	●	-	-	Koud-40
Synthetisch	●	-	-	Koud-60
Wol	-	●		Koud-40
Microfiber	●	-	-	Koud-40
Hygiënisch stomen	●	-	-	Koud-90
Gekleurde was	●	-	-	Koud-40
Handdoeken	●	-	-	Koud-90
Outdoor	-	-	●	Koud-40
Beddengoed	●	-	-	Koud-40
Fijne was	-	●	-	Koud-40
Sportkleding	-	-	●	Koud-40
Babykleding	●	-	●	Koud-90
Overhemden	●	-	-	Koud-60
Spijkerbroeken	●	-	-	Koud-40
Bewolkte dag	●	-	-	Koud-60
Stille was	●	-	-	Koud-40

Richtlijnen betreffende de wasmiddellade

De modellen met automatische wasmiddeldosering hebben een wasmiddellade met drie vakken: twee vakken voor automatische dosering en één vak voor handmatige invoer. Wanneer de optie voor automatische dosering is ingeschakeld, geeft de wasmachine voor elke lading een geschikte hoeveelheid wasmiddel of wasverzachter af. Zie hieronder voor meer informatie:

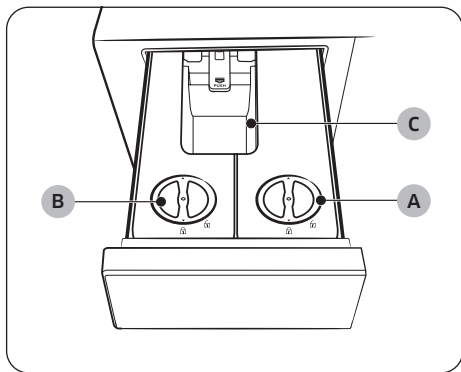

A. Auto dispenser 1


- U kunt alleen vloeibaar wasmiddel gebruiken in deze dispenser.

B. Flex auto dispenser 2

- U kunt vloeibare **wasverzachter** of vloeibaar wasmiddel (**Algemeen, Speciaal, Babywasmiddel**) gebruiken in deze dispenser.
- Deze dispenser is standaard ingesteld om wasverzachter af te geven. U kunt de instelling wijzigen om deze dispenser te gebruiken voor het afgeven van wasmiddel.
- Gebruik alleen een neutraal wasmiddel in dit reservoir als u het **Type wasmiddel** hebt ingesteld op **Speciaal wasmiddel**.
- Gebruik geen waspoeder.

C. Vak voor handmatige invoer van wasmiddel

- U kunt dit vak gebruiken om de gewenste hoeveelheid vloeibaar wasmiddel, waspoeder of wasverzachter voor een enkel wasprogramma toe te voegen.
- Om het wasmiddel in dit vakje te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de automatische dosering is uitgeschakeld.

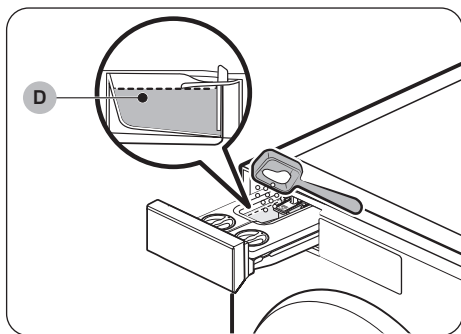

VOORZICHTIG

- Zorg dat het middel niet boven de **maximumlijn (D)** uitkomt wanneer u wasmiddel toevoegt aan het vak voor handmatige invoer van wasmiddel. Dit kan een averechts effect hebben op de wasresultaten.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel. Chemische resten in de trommel hebben een negatieve invloed op de wasprestaties.


Voordat u begint

VOORZICHTIG


- Gebruik de wasmachine niet zonder dat de dispensers in de wasmiddellade zitten.
 - Hierdoor kan waterlekage ontstaan, met mogelijk een elektrische schok of letsel tot gevolg.
- Gebruik de volgende typen wasmiddelen niet in de lade.
 - Tablet, capsule, bal of netjes.
- Gebruik geen gelachtig of viskeus wasmiddel of wasverzachter in de wasmiddellade; dit stroomt mogelijk niet goed genoeg.
 - Lees de instructies van de wasmiddel-/wasverzachterfabrikant voordat u de middelen in de wasmachine gebruikt.
- Verwijder een vak niet permanent uit de wasmiddellade. Zorg dat u het vak altijd terugplaatst.
 - om te voorkomen dat de overige vakken gaan schudden en de inhoud eruit loopt.
- Leeg de dispensers van de wasmiddellade voordat u de wasmachine verplaatst om te voorkomen dat er inhoud op de vloer morst.
- Gebruik geen vloeibare of chloorbleekmiddel in poedervorm.
- Plaats of bewaar geen schoonmaakmiddelen zoals wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter in uw wasmachine. Veeg gemorste vloeistoffen onmiddellijk op om schade aan de wasmachine te voorkomen, vooral de afwerking en het LCD-paneel.

OPMERKING


- Het bericht **'Sluit de dispenser'** wordt weergegeven als de wasmiddellade niet volledig is gesloten. Sluit de wasmiddellade voordat u de wasmachine aanzet.
- Als het bericht **"Moet worden bijgevuld"** op het display verschijnt, het corresponderende compartiment bijvullen.
- Bij gebruik van de Wol, Fijne was, Sportkleding, Outdoor programma's, wordt wasmiddel of wasverzachter niet automatische toegediend. Als wasmiddel/wasverzachter vereist is, moet deze handmatige worden toegediend.
- Voor speciale wasmiddelen of wasverzachters (wol, babykleding enz.) koopt u een extra vakje en gebruik het nieuwe compartiment alleen voor het speciale wasmiddel of wasverzachter.
- Duw het vakje naar de bodem om te sluiten.
- Als u vindt dat u de geur van de wasverzachter niet goed genoeg kunt ruiken, zet u het invoerniveau voor de wasverzachter op hoog.
- Overschrijd de max lijn niet bij het toevoegen van wasmiddel en wasverzachter.
- Mix geen wasmiddel en wasverzachter.
- Houd het deksel van het vakje wasmiddel/wasverzachter altijd goed gesloten.
- Als u eenmaal het vakje wasmiddel/wasverzachter heeft gevuld en het bericht verschijnt niet, zet de wasmachine uit en dan weer aan, of open het wasmiddelbakje meer dan 3 seconden en vervolgens uitzetten.
- De wasmachine detecteert vervolgens of er wasmiddel of wasverzachter is toegevoegd.
- De detectietijd varieert, afhankelijk van het type wasmiddel of wasverzachter.
- Vocht in de wasmiddellade kan ervoor zorgen dat het wasmiddel blijft plakken. Veeg daarom het vocht weg met een droge doek voordat u wasmiddel toevoegt.

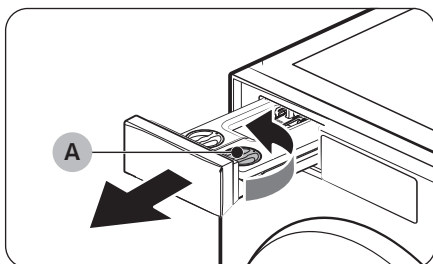


1. Druk voorzichtig op de wasmiddellade om deze te openen.
2. Draai de **klep van Auto dispenser 1 (A)** linksom om te openen.

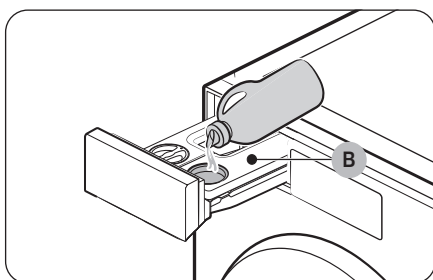

3. Voer een geschikte hoeveelheid wasmiddel toe aan de **Auto dispenser 1 (B)**.
 - Als u klaar bent, plaatst u de deksel terug en draait u deze rechtsom om te sluiten.

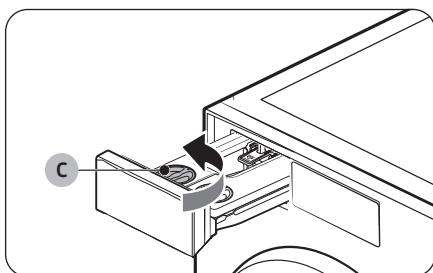

4. Draai de **deksel Flex auto dispenser 2 (C)** linksom, om te openen.

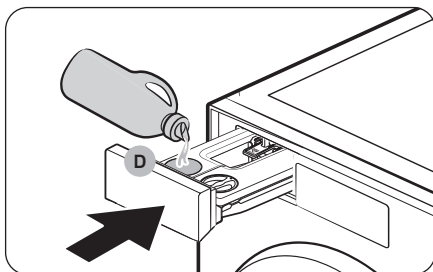

5. Doe een geschikte hoeveelheid wasverzachter of wasmiddel in **Flex auto dispenser 2 (D)**.
 - Als u klaar bent, plaatst u de deksel terug en draait u deze rechtsom om te sluiten.
6. Duw de wasmiddellade dicht.
 - Duw de wasmiddellade helemaal naar achteren.

Voordat u begint

VOORZICHTIG

- Voeg geen wasmiddel/wasverzachter toe aan de lade zonder het bakje van de wasmiddel/wasverzachter.
 - Als u dit wel doet, moet u de lade reinigen en de beide vakken alsnog plaatsen.
- Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel of vloeibare wasverzachter in de automatische dispenser. Gebruik geen waspoeder.
- Zorg ervoor dat beide bakjes van de wasmiddel/wasverzachter correct zijn geplaatst.
 - Als u dit niet doet, werkt de wasmachine mogelijk niet of worden de wasmiddelen mogelijk niet afgegeven.
- Reinig de dispenser voordat u deze bijvult met hetzelfde of een ander type wasmiddel of wasverzachter.
- Laat wasmiddel of wasverzachter niet langer dan zes weken in de automatische dispenser zitten.
- Doe geen combinatie van wasmiddel en wasverzachter in één dispenser.
- Houd de klep gesloten nadat u de dispenser hebt bijgevuuld om te voorkomen dat wasmiddel of wasverzachter hard wordt.
- Gebruik geen bleekmiddel. Dit kan corrosie veroorzaken en/of gas genereren.
- Houd de vakken niet ondersteboven.
 - De inhoud kan er anders uit lopen.
- Druk niet op de uitvoer achter op de vakken wanneer u deze verplaatst.
 - De inhoud kan anders gaan lekken.
- Doe het wasmiddel of de wasverzachter voorzichtig in het desbetreffende vak.
 - De inhoud kan er anders uit lopen.
- Wanneer u dispenser **1** of **2** verwijdt om de resterende inhoud te controleren (bij een waarschuwingsbericht of voordat een bericht wordt weergegeven), kan er inhoud in de lade achterblijven of van de onderkant van de lade lekken.
- Zorg ervoor dat alle dispensers in de wasmiddellade leeg zijn voordat u de wasmachine verplaatst.
- Het niveau voor invoer of bijvullen van wasmiddel of wasverzachter is afhankelijk van het type of de resterende hoeveelheid wasmiddel of wasverzachter.
- Als u wasmiddel direct op het wasgoed aanbrengt, kan dit verkleuring veroorzaken. Vul de dispenser met wasmiddel.
- Gebruik geen hard geworden wasmiddel of wasverzachter.

Dispenseronderhoud

U kunt het gebruikte type wasmiddel in elke dispenser controleren.


OPMERKING

Op het scherm Dispenseronderhoud, wordt de huidige status van het wasmiddel en wasverzachter getoond en maakt u attent als een van de dispenser leeg raakt. Volg de instructies op het scherm om het wasmiddel of wasverzachter bij te vullen.

1. Tik op het hoofdscherm op **Dispenseronderhoud** om naar het scherm van de Dispenseronderhoud te gaan.
2. Controleer de hoeveelheid wasmiddel in elke dispenser en vul de dispenser als de hoeveelheid laag is.
3. Tik op  om naar het Hoofdscherm te gaan.

Bediening

Bedieningspaneel

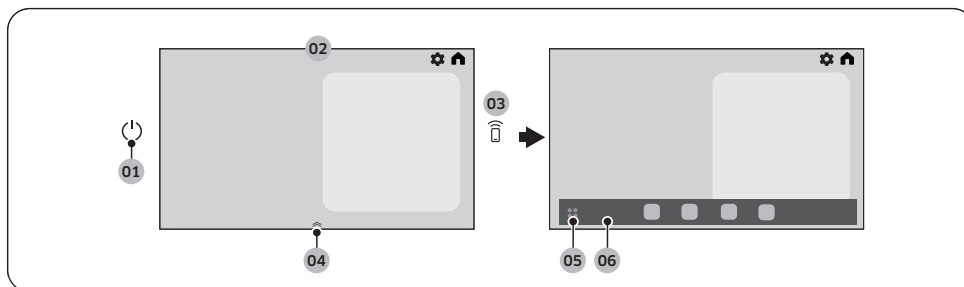


01 Aan/Uit 	Tik om de wasmachine in of uit te schakelen.
02 Display	Op het scherm worden de actuele programma-informatie en de geschatte resterende tijd weergegeven, of een informatiebericht wanneer er zich een probleem voordoet.
03 Smart Control 	Tik om de functie Smart Control in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om de koppelmodus te activeren en met de SmartThings-app te verbinden. Als de functie Smart Control is geactiveerd, kunt u uw wasmachine op afstand bedienen met de SmartThings-app op uw smartphone of tablet (Android of iOS).
04 App dock handler	Sleep de App dock handler omhoog om de App dock te openen. De App dock handler verschijnt alleen op het hoofdscherm.
05 App vakknop	Tik om alle beschikbare apps te zien. Tik op App vak om de App-lade te openen. U kunt de app-lade openen om snel elke beschikbare app te openen.
06 App dock	App dock toont de pictogrammen om gemakkelijker toegang te krijgen tot de meest gebruikte apps.

Bediening

Display pictogram omschrijvingen

	Home	Tik om naar het Hoofdscherm te gaan.
	Instellingen	Tik om het menu Instellingen te openen. • Voor meer informatie over Instellingen , zie pagina 42 .
	Deurvergrendeling	• Dit pictogram geeft aan dat de deur is vergrendeld en niet kan worden geopend. • De deur wordt tijdens een programma automatisch vergrendeld en deze indicator gaat branden. • U kunt de deur openen wanneer dit pictogram verdwijnt.
	Smart Control	• Dit pictogram geeft aan dat Smart Control is geactiveerd.
	Microfoon	• Dit pictogram geeft aan dat microfoon is geactiveerd.
	Wifi	• Dit pictogram geeft de sterkte van het signaal aan als de internetverbinding actief is.
	Vergrendelen	• Dit pictogram geeft aan dat Kinderslot is geactiveerd.
	Uitgesteld einde	U kunt de wasmachine zo instellen dat deze uw was automatisch op een later tijdstip klaar is. • Tik op Uitgesteld einde beneden op het programmascherm. • Stel de gewenste eindtijd in en tik vervolgens op OK. • Om Uitgesteld einde te annuleren, tik op Stoppen om de wasmachine opnieuw te starten.
	Start	U kunt de werking starten.
	Pauze	U kunt de werking pauzeren. • Tik tijdens de werking op de knop om te pauzeren.

Een programma bedienen

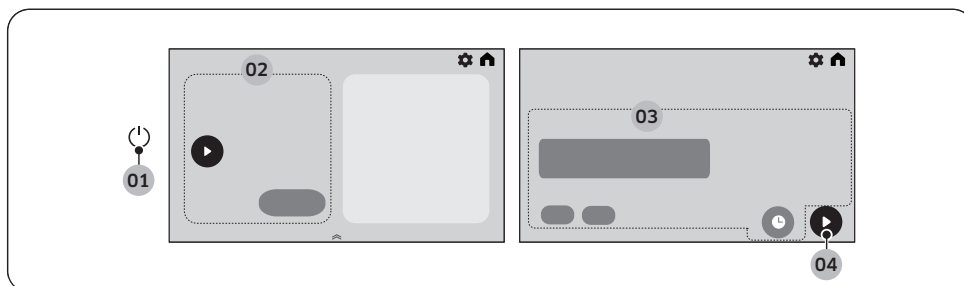

1. Tik op om de wasmachine in te schakelen.
2. Kies het gewenste programma.
 - Zie pagina **40** voor meer informatie over **Programmaoverzicht**.
3. Wijzigen van de standaard programma opties.
 - Tik voor het wasproces op kies Wasmiddel, Wasverzachter, Temp., Spoelen, Centrifugeren, Snel wassen, Voorwassen, Intensief of Bubble soak om de standaard programmainstellingen te wijzigen.
 - U kunt de Uitgesteld einde functie instellen.
 - Er zijn niet voor alle programma's extra functies beschikbaar.
4. Tik op om de werking te starten.
 - Als u het gewenste programma hebt ingesteld, geeft het display een korte beschrijving van het programma en de duur van het programma weer. U ziet hier ook de voortgang van het programma, de resterende programmaduur en informatiecodes.

Bediening

Programmaoverzicht

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Eco 40-60	- Voor het reinigen van normaal bevuilde katoenen artikelen die veilig op 40°C of 60°C kunnen worden gewassen in hetzelfde programma. Dit programma wordt gebruikt voor toepassing van de Ecodesign-wetgeving in de EU. - Dit programma is het standaardprogramma.	Max
Katoen	Voor katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken en overhemden. De tijdsduur van het wassen en het aantal spoelbeurten wordt automatisch aangepast aan de mate waarin de trommel is gevuld.	Max
AI Wash	Hiermee worden de hoeveelheid wasmiddel en het programma aangepast op basis van de hoeveelheid wasgoed en de mate van verontreiniging. Dit programma kan het beste worden gebruikt in combinatie met de functie Auto Dispense (Auto Dosering).	Max
Super Speed	- Snel programma voor dagelijkse was zoals ondergoed en overhemden. - De programmaduur hangt af van de watertoevoercondities, de belading en het type wasgoed.	5
Snel wassen 15'	Voor lichtbevuilde kledingstukken die u snel wilt wassen. - Gebruik minder dan 20 gram wasmiddel. Bij gebruik van meer dan 20 gram kunnen er resten wasmiddel achterblijven. - Gebruik bij vloeibaar wasmiddel maximaal 20 ml wasmiddel. - Gebruik de Hoog of Extra hoog optie centrifugeersnelheid als de lading aan het einde van dit programma niet zo droog wordt ervaren.	2
Gemengde was	Voor gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen bestaat.	4
Synthetisch	Voor stoffen van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en soortgelijke stoffen.	4
Wol	- Speciaal voor in de machine wasbare wol. - Met het programma Wol wordt de wol voorzichtig heen en weer bewogen en ingeweekt om de wolvezels tegen krimpen en vervormen te beschermen. - Het gebruik van een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.	2

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Microfiber	Gebruik dit programma om het vrijkomen van microvezels bij het wassen van synthetische stoffen te verminderen.	2
Hygiënisch stomen	- Katoenen en linnen kledingstukken die direct in aanraking zijn geweest met de huid, zoals ondergoed. - Voor een optimaal hygiënisch resultaat kunt u het beste een temperatuur van 60 °C of hoger selecteren. - Stoomprogramma's zijn geschikt voor reiniging met betrekking tot allergieën en het doden van schadelijke bacteriën (steriliseren).	4
Gekleurde was	Hierbij worden extra spoelbeurten en een lagere centrifugeersnelheid toegepast om te zorgen dat het wasgoed voorzichtig wordt gewassen en grondig wordt gespoeld.	4
Handdoeken	Voor badhanddoeken, washandjes en matten.	4
Outdoor	Voor buitensportkleding, skikleding en sportkleding die is gemaakt van functioneel materiaal zoals spandex, stretchstof en microvezels.	2
Beddengoed	- Voor bedspreien, hoeslakens, dekbedovertrekken, enz. - Was slechts één type beddengoed voor de beste resultaten.	2
Fijne was	- Voor dunne stoffen, beha's, lingerie (zijde) en andere stoffen die met de hand moeten worden gewassen. - Gebruik voor het beste resultaat vloeibaar wasmiddel.	2
Sportkleding	Voor sportkleding zoals sporttruien, trainingsbroeken en shirts/topjes. Met dit programma wordt vuil effectief verwijderd. Met gecontroleerde trommeldraaiing voor speciale weefselbescherming.	2
Babykleding	Dit is een wasprogramma op hoge temperatuur en met extra spoelbeurten om resterend wasmiddel effectief te verwijderen.	4
Overhemden	Voor overhemden en blouses gemaakt van katoen of synthetische weefsels.	2
Spijkerbroeken	Een wasprogramma met een hoger waterniveau en een extra spoelprogramma die verzekeren dat er geen wasmiddel op uw kleding achterblijft.	3
Bewolkte dag	Voor optimaal centrifugeren in een hoge luchtvochtigheid.	Max
Stille was	Voor het reduceren van geluid en trilling.	4

Bediening

Programma	Omschrijving	Max. lading (kg)
Spoelen+centrifuger	Een extra spoelproces na de toevoeging van wasverzachter aan de was.	Max
Afvoeren/centrifuger	Voor het afvoeren van water uit de trommel en het uitvoeren van een extra centrifugeproces voor het effectief verwijderen van vocht uit wasgoed.	Max
Trommelreiniging⁺	- Hiermee worden vuil en bacteriën uit de trommel gereinigd. - Hiermee wordt vuil van het afdichtrubber van de deur gereinigd. - Het wordt aanbevolen om dit om de 40 wasbeurten te doen en daarbij geen wasmiddel of bleek te gebruiken. Na elke 40 wasbeurten wordt een meldingsbericht weergegeven. - Zorg dat de trommel leeg is. - Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel.	-



OPMERKING

- De gegevens over stroomverbruik en waterverbruik weergegeven op de pagina voltooiing programma, zijn uitsluitend bedoeld ter referentie voor de gebruiker. Vanwege de verschillende thuissituaties en gewoontes van elke gebruiker, kunnen er verschillen zijn met de testresultaten in een standaard laboratoriumomgeving.
- Als u de wasmachine of de wasdroogcombinatie voor elk programma naar volledige capaciteit laadt (zoals aangegeven door de fabrikant), bespaart u elektriciteit en water.
- Het geluid en het resterende vocht zijn afhankelijk van de centrifugesnelheid: hoe hoger de snelheid van de centrifuge in de centrifugefase, hoe meer geluid en hoe minder resterend vocht.
- Het meest effectieve programma in termen van elektriciteitsverbruik is over het algemeen een programma op lage temperatuur en langere duur.

Instellingen

Instellingen gebruiken

- Tik op
- Tik op **Algemeen** of **Wasmachine**.
- Blader door het scherm om het gewenste menu te selecteren.
- Wijzig de instellingen of start de functie.



OPMERKING

- Om terug te keren naar het hoofdscherm, tik op de linkerbovenhoek, of op de rechterbovenhoek van het scherm.

Beschrijving van het menu instellingen

Algemeen

Opties	Omschrijvingen
Samsung Account	U kunt inloggen op uw Samsung account of maak een nieuw Samsung account aan.
Verbindingen	U kunt de wifi in- of uitschakelen. U kunt ook de Smart Control functie starten. • Wifi: Tik om wifi in of uit te schakelen. - De standaardfabrieksinstelling van de wifi is Uit. De wifi van de wasmachine wordt echter automatisch ingeschakeld als u de wasmachine de eerste keer aanzet. Vervolgens wordt de definitieve wifi-instelling behouden, ongeacht of de wasmachine is in- of uitgeschakeld. - Als u de wifi van de wasmachine hebt ingeschakeld en verbonden met een netwerk, blijft de wasmachine verbonden met het netwerk, zelfs als u de wasmachine uitzet. - De wifi geeft aan dat de wasmachine via wifi is verbonden met de router. • Gemakkelijk verbinding maken: U kunt eenvoudig de SmartThings app installeren met behulp van de QR-code die op het scherm wordt weergegeven. - U kunt verbinden met de SmartThings-app en uw wasmachine op afstand bedienen. • Bluetooth: U moet de Bluetooth-functie van uw telefoon inschakelen, scannen en koppelen. Als eenmaal de apparaten succesvol zijn gekoppeld, kunt u bellen of muziek afspelen en uw wasgoed gemakkelijker beheren.
Vergrendelen	U kunt de bediening van de wasmachine vergrendelen om te voorkomen dat kinderen of baby's per ongeluk de wasmachine starten of instellen. • Wanneer Vergrendelen is ingeschakeld, worden het touchscreen en de deur voor de veiligheid vergrendeld. • U kunt elke geselecteerd programma vergrendelen. • Houd de knop Ontgrendelen 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.  OPMERKING • Als u extra artikelen in de wasmachine wilt doen terwijl Vergrendelen is ingeschakeld, moet u eerst de functie Vergrendelen ontgrendelen. • U kunt de deur na een wasprogramma niet openen als Vergrendelen is ingeschakeld. Schakel eerst de functie uit en open vervolgens de deur en haal het wasgoed eruit.

Bediening

Opties	Omschrijvingen
Geluiden	U kunt de Geluidsmodus, Geluidsthema, Volume en Stemstijl instellen. • Geluidsmodus: U kunt de gewenste Geluidsmodus instellen op Stem, Toon en Dempen. - Als u de Geluidsmodus op Dempen zet, wordt het waarschuwingsgeluid om veiligheidsredenen niet uitgeschakeld. • Geluidsthema: U kunt het gewenste Geluidsthema selecteren. Tik een keer op een thema om een voorbeeld van het geluid te horen. • Volume: U kunt het volume voor systeem- en mediageluiden. - Geluidsmodus zal automatisch wijzigen naar Stem als u het volume aanpast terwijl de geluidsmodus wordt ingesteld op Dempen. • Stemstijl: U kunt de gewenste Stemstijl selecteren. Tik een keer op een stijl om een voorbeeld van het geluid te horen.
Meldingen voor apparaten thuis	U kunt de meldingen in uw huis in- of uitschakelen die zijn geregistreerd in de SmartThings-app.
Beeldscherm	U kunt de helderheid en lettergrootte instellen.
Avatar	U kunt apparaathandleidingen leren, verschillende meldingen ontvangen en meer services krijgen door interactie met de avatar van uw keuze.
Bixby	U kunt de opties Spraakactivering en Geluidsfeedback instellen.  OPMERKING • De microfoon voor stemherkenning is ingebouwd in het werkblad van de wasmachine. - De beste manier om de stemherkenning te gebruiken is om binnen een 1 meter van de wasmachine te staan, elk achtergrondgeluid te vermijden en luid en duidelijk spreken in een gestaag tempo naar de ingebouwde microfoon. • De functie stemherkenning zal niet werken indien u meer dan 1 meter weg staat of als u te zacht spreekt.
Microfoon	U kunt het gebruik van de microfoon in- of uitschakelen.
App-vergrendelen	U kunt de app-vergrendeling in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, is de geselecteerde app niet beschikbaar.
Taalkeuze	U kunt de taal van het systeem wijzigen.
Datum en tijd	U kunt de tijd en datum automatisch of handmatig instellen en de gewenste tijdsformaat instellen.
Maateenheden van vloeistoffen	U kunt de vloeibare eenheden selecteren.

Opties	Omschrijvingen
Toegankelijkheid	U kunt de instellingen voor Stemgids en Zichtbaarheidsverbeteringen aanpassen. • Stemgids: Schakel deze functie in om gesproken feedback van uw wasmachine te ontvangen. - Als eenmaal de stemgids is ingeschakeld, blijft het aan zelfs als u het apparaat herstart. U kunt het pauzeren met de knop Toegankelijkheid in de linkerbovenhoek van het hoofdscherm, of helemaal stoppen door het indrukken van de knop Uit als hieronder getoond. Als u het pictogram Stemgids moet uitschakelen, schakelt u de functie Stemgids uit in Instellingen. - Hoe te gebruiken: U kunt van items wisselen door naar links en rechts over het scherm te vegen. Nadat u de gesproken herinnering van het item hebt gehoord, dubbelklikt u op het scherm om het item te activeren. • Zichtbaarheidsverbeteringen: U kunt de instellingen van het hoge contrast en tekstgrootte wijzigen om de zichtbaarheid te verbeteren.
Software update	U kunt de laatste versie van de software downloaden en installeren. Het downloaden begint automatisch als de wasmachine met wifi is verbonden.
Ondersteuning	U kunt de gebruikershandleiding nakijken of de service voor ondersteuning op afstand starten. • Ontvang ondersteuning op afstand voor al uw behoeften met betrekking tot uw apparaat.
Opnieuw instellen	U kunt de netwerkinstellingen resetten of alle instellingen resetten. • Netwerkinstellingen resetten: - Dit reset de instellingen van de wifi en SmartThings verbinding. • Alle instellingen resetten: - Dit reset alle instellingen, inclusief netwerkinstellingen en persoonlijke gegevens. - Uw wasmachine wordt gereset naar de fabrieksinstellingen. • Herstarten: Herstart het apparaat.
Info over het apparaat	U kunt de informatie van de wasmachine controleren zoals Status en Wettelijke informatie.

Bediening

Wasmachine

Opties	Omschrijvingen
Automatische dispensers	U kunt de dispensermodus selecteren en het type wasmiddel, de concentratie en hoeveelheid instellen. De wasmachine doseert automatisch een voldoende hoeveelheid wasmiddel voor het geselecteerde programma. Auto dispenser U kunt de Dispensermodus selecteren. De standaardinstelling is Algemeen wasmiddel. • Type wasmiddel: U kunt alleen Algemeen wasmiddel selecteren. • Concentratie: U kunt de concentratie selecteren. - 1x > 2x > 3x - De standaardinstelling is 1x. • Hoeveelheid: U kunt de hoeveelheid wasmiddel selecteren die u per wasbeurt wilt gebruiken. - Laag > Gemiddeld > Hoog - De standaardinstelling is Gemiddeld. Flex auto dispenser De flex auto dispenser kan ingesteld worden voor het doseren wasverzachter of gewoon wasmiddel. U moet de functie pompreiniging uitvoeren alvorens te wisselen tussen wasverzachter en wasmiddel (Algemeen wasmiddel, Speciaal wasmiddel of Babywasmiddel). • Type wasmiddel: U kunt dit instellen om Wasverzachter of Algemeen wasmiddel, Speciaal wasmiddel, Babywasmiddel te doseren. De standaardinstelling is Wasverzachter. • Concentratie: U kunt de concentratie selecteren. - 1x > 2x > 3x - De standaardinstelling is 1x. • Hoeveelheid: U kunt de hoeveelheid wasmiddel/wasverzachter selecteren om in elke wasbeurt te gebruiken. - Laag > Gemiddeld > Hoog - De standaardinstelling is Gemiddeld.  OPMERKING • U kunt de automatische wasmiddel dosering in- en uitschakelen en stel de hoeveelheid wasmiddel in die voor elke wasbeurt moet worden gedoseerd. U moet handmatig wasmiddel toevoegen als u de automatische wasmiddel dosering uitschakelt. • Als u de flex auto dispenser heeft ingesteld op Algemeen wasmiddel, kan de wasmachine geen wasverzachter doseren tijdens de wasbeurt. Om wasverzachter te gebruiken, voeg dit aan de trommel toe nadat het programma is voltooid en draai het programma Spoelen+centrifugeren. • Als u de automatische dispenser met dubbele functie heeft ingesteld op normaal wasmiddel, moet u speciaal wasmiddel (voor wol, baby kleertjes, enz.) in de trommel of handmatig wasmiddel doseren toevoegen om speciaal wasmiddel te gebruiken. • Als u dispenser 2 hebt ingesteld op Speciaal wasmiddel, wordt de cyclus Wol/ Fijne was/Outdoor/Sportkleding automatisch gedoseerd vanuit dispenser 2. • Als u dispenser 2 hebt ingesteld op Babywasmiddel, wordt de cyclus Babykleding automatisch gedoseerd vanuit dispenser 2.

Opties	Omschrijvingen
Pomp reinigen	U kunt deze functie gebruiken om aangekoekte resten wasmiddel of wasverzachter in de pomp te verwijderen. Gebruik deze functie nadat u de dispenser heeft geleegd en schoongemaakt. - U kunt kiezen uit Auto dispenser of Flex auto dispenser. - Giet water tot aan de MAX-lijn in de dispenser en tik dan op Reinigen starten.  OPMERKING - De trommel legen alvorens de pomp te reinigen. - Tijdens het reinigingsproces van de pomp, draait de trommel om het water af te voeren. Als het reinigingsproces van de pomp is voltooid, wordt het water in de dispenser(s) automatisch afgevoerd. Er kan echter een kleine hoeveelheid restwater in het compartiment aanwezig zijn, dus wordt aanbevolen om deze handmatig te legen.
AI-patroon	Met deze functie slaat u veelgebruikte programma's en instellingen op. Als u deze functie inschakelt, onthoudt de wasmachine de programma's die u het meest gebruikt en de bijbehorende instellingen (Temp., Centrifugeren, Vuil) en geeft deze weer in volgorde van voorkomen.
Mijn programma's	Programma's toevoegen of verwijderen om een persoonlijke programmalijs te maken. - U kunt een programma alleen bewerken om een persoonlijk programma te maken als de wasmachine niet in bedrijf is.  OPMERKING - De programma's Eco 40-60 en Trommelreiniging* kunnen niet uit de programmalijs worden verwijderd. - U kunt Mijn programma's ook bewerken in de SmartThings-app.
Kalibratie	U kunt Kalibratie nog een keer uitvoeren om het gewicht nauwkeurig te bepalen. - Kalibratie start niet als de deur niet goed is gesloten. - De wastrommel draait ongeveer 3 minuten lang rechtsom en linksom.

Bediening

Speciale functies

Smart control

U kunt verbinden met de SmartThings-app en uw wasmachine op afstand bedienen.

Uw wasmachine verbinden

- Download en open de SmartThings app op uw mobiele apparaat
- Tik op  om de wasmachine in te schakelen.
- Tik  > **Algemeen** > **Verbindingen** > **Eenvoudige verbinding**, scan de QR code om te verbinden.

OPMERKING

- Als u uw wasmachine niet met de SmartThings-app kunt verbinden, probeer het dan opnieuw.
- Controleer uw router als er verbindingsproblemen met het internet zijn nadat u de wasmachine met de SmartThings-app hebt verbonden.
- Als de wifi aan is, tik  > **Algemeen** > **Wifi**, en schakel vervolgens de wifi in.
- Als u wifi op uw wasmachine inschakelt, kunt u via de SmartThings-app op uw smartphone of tablet verbinding maken met uw wasmachine, ongeacht of uw wasmachine is in- of uitgeschakeld. Als de wifi op de wasmachine is uitgeschakeld, lijkt de wasmachine echter offline te zijn in de SmartThings-app.
- Sluit de deur voordat u de functie Smart Control gaat gebruiken.

Stay Connect

Stel de Stay Connect functie in uw SmartThings-app in. U wasmachine blijft verbonden met de app dus u kunt de wasmachine gebruiken terwijl u niet thuis bent.

1. Als u de Stay Connect-functie in de SmartThings-app inschakelt, blijft de wasmachine na het voltooien van het programma verbonden.
 - Als de deur gesloten blijft, blijft de Stay Connect-functie tot 24 dagen actief.
2. Als de Stay Connect-functie is geactiveerd, lichten de pictogrammen Smart Control, Deurvergrendeling en Wifi op het scherm van de wasmachine op.
3. Bedien uw wasmachine eenvoudig met de SmartThings-app.

OPMERKING

- In enkele gevallen is mogelijk alleen het pictogram Deurvergrendeling verlicht.

SmartThings

Wi-Fi-verbinding

Ga op uw smartphone of tablet naar **Settings (Instellingen)**, schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point, toegangspunt).

- Dit apparaat ondersteunt de 2,4 GHz en 5 GHz wifi-protocollen.

Downloaden

Op een app-markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vindt u de SmartThings app met de zoekterm "SmartThings". Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.

Aanmelden

U moet eerst inloggen op SmartThings met uw Samsung-account. Als u een nieuwe Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een geregistreerde Samsung-smartphone of -tablet wordt automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren voor SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone of tablet. Als dit niet het geval is, gaat u naar **Settings (Instellingen)**, schakelt u de draadloze verbinding in en selecteert u een AP (Access Point, toegangspunt).
2. Open **SmartThings** op uw smartphone of tablet.
3. Wanneer het bericht 'A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.)' wordt weergegeven, selecteert u **Add (Toevoegen)**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u **+** en selecteert u uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Device Type (Apparaattype)** > **Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel)** en voegt u het apparaat handmatig toe.
5. U kunt uw apparaat als volgt registreren in de SmartThings-app.
 - a. Voeg het apparaat toe aan SmartThings. Controleer of uw apparaat is verbonden met SmartThings.
 - b. Wanneer de registratie is voltooid, wordt het apparaat op uw smartphone of tablet weergegeven.

OPMERKING

- Omdat de periodes van productontwikkeling verschillen, zullen de APP-namen verschillen. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home, en Samsung Smart Connect hebben dezelfde betekenis.
- Het product wordt inconsistent met de APP-interface en de handleiding als gevolg van functionele iteraties. Raadpleeg de actuele APP-interface.

Bediening

Mededeling opensource

De software van dit product bevat opensourcesoftware. U kunt de volledige bijbehorende broncode gedurende drie jaar na de laatste levering van dit product verkrijgen door contact met ons op te nemen via <http://opensource.samsung.com> (gebruik het menu 'Inquiry').

Het is ook mogelijk om de volledige bijbehorende broncode op een fysiek medium zoals een cd-rom te verkrijgen. Hier wordt een minimale vergoeding voor gevraagd.

De volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 brengt u naar de licentiegegevens voor de opensource van dit product. Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.



OPMERKING

Samsung verklaart hierbij dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten in het Verenigd Koninkrijk. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring en VK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële Verklaring van conformiteit vindt u op <http://www.samsung.com>. Ga hiervoor naar Support > Support Home en geef de modelnaam op.

Maximaal radiofrequent vermogen zender:

Wifi	
Frequentiebereik	Vermogen zender (max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

De functie 5 GHz/WLAN van dit apparaat mag alleen binnen worden gebruikt. Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

Onderhoud

Houd de wasmachine schoon om vermindering van prestaties te voorkomen en te zorgen dat deze lang meegaat.

Productverzorging

Het scherm Productverzorging biedt onderhoudstips om uw machine schoon te houden en de levenscyclus van het product verlengen. U kunt het aantal overblijvende wasbeurten controleren tot de volgende Trommelreiniging⁺, en start het programma Trommelreiniging⁺.

OPMERKING

Als het programma Productverzorging moet worden uitgevoerd, verschijnt een gidsbericht op het hoofdscherm. Volg de instructies op het scherm om het programma Trommelreiniging⁺ uit te voeren.

1. Tik op het hoofdscherm op **Productverzorging** om naar het scherm van de Productverzorging te gaan.
2. Tik op **Nu reinigen** om het verzorgingsprogramma te starten.

Trommelreiniging⁺

Bepaalde gebruiks- en omgevingsomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er zich resten ophopen of geur in de trommel ontstaat. Om deze ophoping of geur te voorkomen en de trommel fris en schoon te houden, voer het programma Trommelreiniging⁺ uit minstens eenmaal per maand of elke 40 wasbeurten. Voer de hieronder aanbevolen procedure uit bij gebruik van het programma Trommelreiniging⁺.

1. Tik op .
2. Op het programmascherm, selecteer **Productverzorging > Trommelreiniging⁺**.
3. Tik **Nu reinigen**.

OPMERKING

- De watertemperatuur voor Trommelreiniging⁺ is standaard ingesteld op 70 °C. Deze temperatuur kan niet worden gewijzigd.
- Niet de max lijn overschrijden. Gebruik of mix geen enkel ander wasmiddel of chemicaliën tijdens het programma Trommelreiniging⁺. Voer, indien nodig, een Spoelen+centrifugeren programma uit nadat het programma Trommelreiniging⁺ is voltooid om eventueel achtergebleven resten te verwijderen.


Trommelreiniging⁺ herinnering

- Na elke 40 wasbeurten, toont de wasmachine het bericht "Tijd om Zelfreiniging⁺ te draaien. Druk op Nu reinigen om het programma Productverzorging te starten."gedurende een uur om u te waarschuwen dat u het programma Trommelreiniging⁺ moet uitvoeren.
- Het wordt aanbevolen de cyclus regelmatig uit te voeren met het oog op de hygiëne
- U ziet het waarschuwingsbericht Trommelreiniging⁺ als de wasmachine een programma heeft voltooid. Als u de deur opent verschijnt het bericht en het display toont het scherm programmastelling Trommelreiniging⁺ automatisch.
- De herinnering verschijnt op het lcd-paneel voor 5 extra opeenvolgende wasbeurten voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. De volgende herinnering verschijnt niet totdat opnieuw 40 wasbeurten zijn voltooid.


Onderhoud

Noodafvoer


Bij stroomuitval dient u het water in de trommel af te voeren voordat u de het wasgoed eruit haalt.

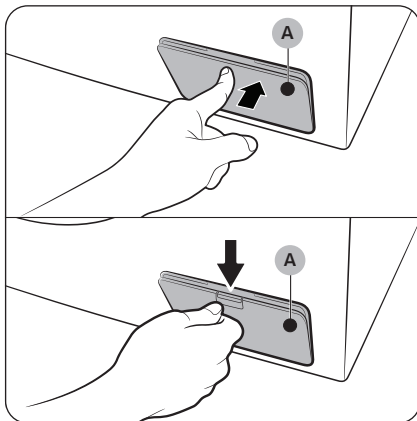

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open de **filterklep (A)**.
 - TYPE 1: Druk voorzichtig op de bovenkant van de **filterklep (A)** om deze te openen.
 - TYPE 2: Druk op de vergrendeling van de **filterklep (A)** om te openen.

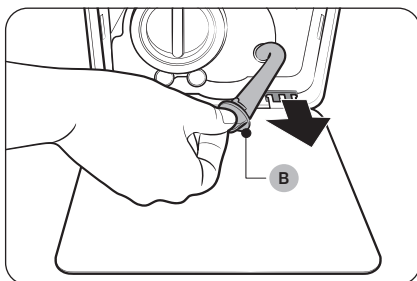

3. Plaats een ruime, lege opvangbak rond de klep en trek de noodafvoerslang naar de opvangbak toe terwijl u de **dop van de slang (B)** vasthoudt.

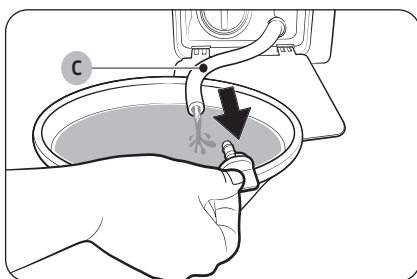

4. Open de dop van de slang en laat het water uit de **noodafvoerslang (C)** in de opvangbak stromen.
5. Sluit de dop na afloop weer en plaats de slang weer terug. Sluit vervolgens de filterklep.

OPMERKING

Gebruik een ruime opvangbak, want de hoeveelheid water in de trommel kan meer zijn dan gedacht.


Reinigen

Buitenkant van de wasmachine


Gebruik een zachte doek en een niet-schurend huishoudelijk schoonmaakmiddel. Spuit geen water op de wasmachine.

Filter van de waterslang

Reinig een- of tweemaal per jaar het gaasfilter van de waterslang.

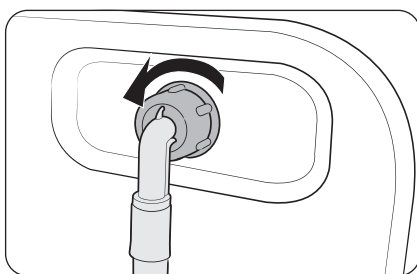

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Dek de slang met een doek af om te voorkomen dat er water naar buiten gulpt.

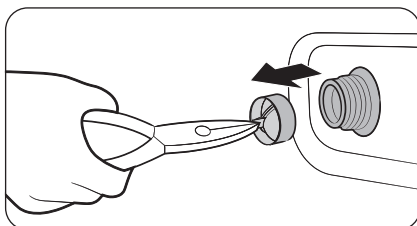

4. Trek met een pincet het gaasfilter uit de toevoerklep.
5. Dompel het gaasfilter diep onder in water zodat ook het verbingsstuk met schroefdraad is ondergedompeld.
6. Laat het gaasfilter volledig drogen in de schaduw.
7. Plaats het gaasfilter weer in de invoerklep terug en sluit de waterslang weer op de toevoerklep aan.
8. Draai de waterkraan open.


OPMERKING

Als het gaasfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode “4C” op het display.


Onderhoud

Vuilfilter


Het wordt aanbevolen om het vuilfilter om de twee maanden te reinigen om verstopping te voorkomen. Als het vuilfilter verstopt raakt, kan dit het bubble-effect verminderen.

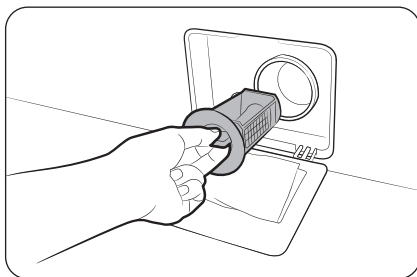

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Voer het resterende water in de trommel af. Zie het gedeelte **Noodafvoer**.
3. Open de **filterklep**.
4. Draai de vuilfilterknop naar links en voer het resterende water af.

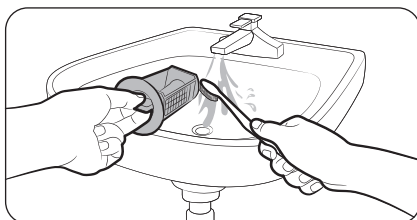

5. Reinig het vuilfilter met zachte borstels. Zorg dat ook het wielje van de afvoerpomp in het filter schoon is.
6. Plaats het vuilfilter terug en draai de filterknop naar rechts.

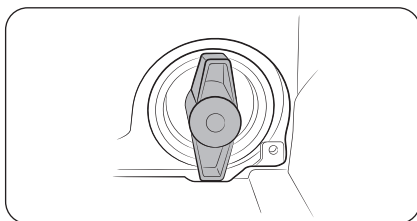

OPMERKING

- Sommige vuilfilters hebben een veiligheidsknop die speciaal is ontworpen om ongelukken door kinderen te voorkomen. Open de veiligheidsknop van het vuilfilter door deze naar binnen te duwen en linksom te draaien. Het veermechanisme van de veiligheidsknop helpt het filter te openen.
- U sluit de veiligheidsknop van het vuilfilter weer door deze met de klok mee te draaien. De veer maakt een ratelend geluid. Dit is normaal.

OPMERKING

Als het pompfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode “5C” op het display.

VOORZICHTIG


- Zorg dat de filterknop na reiniging van het filter weer goed wordt gesloten. Anders zou er een lek kunnen ontstaan.
- Zorg dat het filter na reiniging weer goed wordt teruggeplaatst. Anders zou er een storing of een lek kunnen ontstaan.

Wasmiddellade


Reinig de wasmiddellade een of twee keer per maand en wanneer u wasmiddel of wasverzachter bijvult of vervangt om aankoeien van wasmiddelresten in de wasmiddellade te voorkomen.

VOORZICHTIG

- Zorg ervoor dat u de wasmachine uitschakelt en de stekker uit het stopcontact trekt voordat u gaat schoonmaken.
- Als u de wasmachine een tijdlang niet gaat gebruiken, leeg dan de dispensers en maak ze grondig schoon.

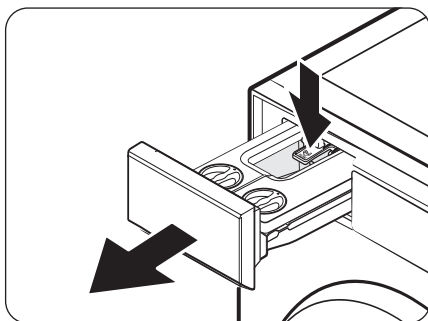

1. Houd de **vergrendeling** aan de binnenkant van de lade omlaag gedruwd en trek aan de wasmiddellade om te verwijderen.

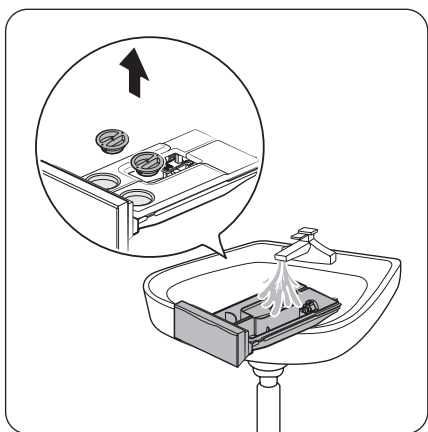


2. Open de dispenserkleppen en maak de binnenkant van de dispensers schoon met water.
 - Veeg het water af en sluit de deksels wanneer u klaar bent.

OPMERKING


Als het reinigingsmiddel in de dispenser hard is geworden, opent u de dispenser en giet u lauwwarm water in de dispenser om de hard geworden reinigingsmiddelen op te lossen. Maak vervolgens de binnenkant van de dispenser en de achterklep grondig schoon.

Onderhoud

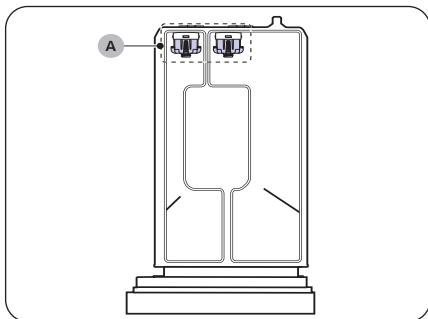


OPMERKING

- Gebruik geen borstel of ander reinigingsmiddel voor **deel (A)** van de wasmiddellade. Spoel alleen door met water.
- Demonteer **deel (A)** niet.

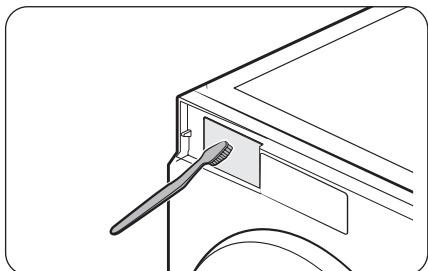

3. Reinig de uitsparing van de lade met een flessenborstel om resten van wasmiddel en kalkaanslag te verwijderen.

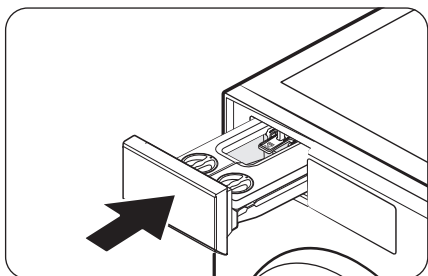

4. Plaats de wasmiddellade weer in de wasmachine.



OPMERKING

- Zorg ervoor dat de uitsparing van de lade volledig droog is voordat u deze in de wasmiddellade plaatst.
- Plaats de kleppen op beide dispensers en plaats ze terug in de lade.



VOORZICHTIG

Spuut geen water in de uitsparing van de wasmiddellade. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Uw wasmachine ontdooien

Wanneer de temperatuur onder 0 °C komt, kan de wasmachine bevriezen.

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de watertoevoerslang los te maken.
3. Koppel de watertoevoerslang los en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de trommel en laat dit zo'n 10 minuten staan.
5. Sluit de waterslang weer op de waterkraan aan.

OPMERKING

Als de wasmachine nog steeds niet naar behoren werkt, herhaalt u de bovenstaande stappen totdat dit wel het geval is.

Voorzorgsmaatregelen wanneer de wasmachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt

Probeer te vermijden dat de wasmachine gedurende langere tijd ongebruikt blijft. Is dit toch het geval, voer dan het water uit de wasmachine af en haal de stekker uit het stopcontact.

1. Tik op .
2. Selecteer op het programmascherm **Spoelen+centrifugeren**.
3. Maak de trommel leeg en tik dan op .
4. Wanneer het programma is geëindigd, sluit u de waterkraan en koppelt u de waterslang af.
5. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
6. Open de deur om lucht door de trommel te laten circuleren.

Problemen oplossen

Als er een probleem is, kijk dan naar het informatiebericht op het lcd-scherm en volg de instructies op het scherm.

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het servicecentrum.

Punten om te controleren

Als er zich een probleem met de wasmachine voordoet, raadpleegt u eerst de onderstaande tabel en probeert u deze suggesties.

Probleem	Actie
Start niet.	• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of de waterkranen open staan. • Tik op  om de wasmachine te starten. • Controleer of het Vergrendelen niet is geactiveerd. • Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er even wat water wordt weggepompt. • Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Controleer of de stroomvoorziening goed is. • Lage stroomspanning gedetecteerd. - Controleer of de voedingskabel is aangesloten. • Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur. • Reinig het filter.
De watertoevoer is onvoldoende of er is geen watertoevoer.	• Draai de waterkraan helemaal open. • Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of de watertoevoerslang niet bevroren is. • Controleer of de watertoevoerslang niet geknikt of verstopt is. • Controleer of er voldoende waterdruk is. • Controleer of de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zijn aangesloten. • Reinig het gasfilter omdat het wellicht verstopt is.
Na een programma blijven er wasmiddelen in het wasmiddellade.	• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. • Let erop dat het wasmiddel in het midden van de wasmiddellade wordt gedaan. • Controleer of de spoelkap er goed in zit. • Controleer of de knop voor wasmiddelselectie in de bovenste stand staat als u waspoeder gebruikt. • Haal de spoelkap eruit en reinig de wasmiddellade.

Probleem	Actie
Overmatige trillingen of maakt lawaai.	- Controleer of de wasmachine op een vlakke, vaste vloer staat die niet glad is. Als dit niet het geval is, gebruik dan de stelpoten van de wasmachine om de hoogte af te stellen. - Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. - Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp. - Controleer of het wasgoed gelijkmatig is verdeeld in de trommel. - Tijdens de normale werking kan de motor lawaai maken. - Overalls of kledingstukken met metalen versierselen kunnen tijdens het wassen lawaai maken. Dit is normaal. - Metalen voorwerpen zoals munten kunnen lawaai veroorzaken. Verwijder deze voorwerpen na het wassen uit de trommel of het filter. - Verdeel het opnieuw. Als u slechts één kledingstuk wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugering onbevredigend kan zijn en een controlemelding wordt dan op het display weergegeven.
Voert geen water af en/of centrifugeert niet.	- Controleer of de afvoerslang helemaal tot aan het afvoersysteem is rechtgetrokken. Bel voor service als er een probleem is met de waterafvoer. - Controleer of het vuilfilter niet verstopt is. - Sluit de deur en tik op . - Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. - Controleer of de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. - Controleer of de afvoerslang is aangesloten op een afvoersysteem dat niet verstopt is. - Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugeren. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken. - Controleer of de afvoerslang goed geplaatst is, afhankelijk van het type aansluiting. - Reinig het vuilfilter omdat het wellicht verstopt is.
De deur kan niet worden geopend.	- Tik op  om de wasmachine te stoppen. - Het kan enige tijd duren voordat het deurvergrendelingsmechanisme wordt uitgeschakeld. - U kunt de deur pas 3 minuten nadat de wasmachine is gestopt of uitgeschakeld openen. - Controleer of al het water uit de trommel is verdwenen. - U kunt de deur niet openen als er water in de trommel achterblijft. Voer het water uit de trommel af en open de deur handmatig. - Controleer of het lampje van de deurvergrendeling uit is. Het lampje van de deurvergrendeling gaat uit nadat de wasmachine is leeggepompt.

Problemen oplossen

Probleem	Actie
Schuimt te veel.	• Zorg dat u per geval de aanbevolen typen wasmiddelen gebruikt. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. • Gebruik minder wasmiddel bij zacht water, een kleine was en lichtbevuild wasgoed. • Het gebruik van niet-HE wasmiddel wordt niet aanbevolen.
Kan geen extra wasmiddel toevoegen.	• Controleer of de resterende hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter niet over de limiet is.
Stopt.	• Steek de stekker in een werkend stopcontact. • Controleer de zekering of reset de aardlekschakelaar. • Sluit de deur en tik op  om de wasmachine te starten. Om veiligheidsredenen draait de wasmachine alleen als de deur gesloten is. • Voordat de wasmachine met water wordt gevuld, hoort u enkele klikken terwijl de deurvergrendeling wordt gecontroleerd en er snel wat water wordt weggepompt. • Er kan een pauze of inweekperiode in het programma zijn opgenomen. Wacht even. Misschien begint de wasmachine dan. • Controleer of het gaasfilter van de watertoevoerslang bij de waterkranen niet verstopt is. Reinig regelmatig het gaasfilter. • Als de wasmachine niet voldoende stroom heeft, zal deze tijdelijk niet afvoeren of centrifugeren. Wanneer de wasmachine weer voldoende stroom heeft, zal deze weer normaal werken.
Wordt gevuld met de verkeerde watertemperatuur.	• Draai beide kranen helemaal open. • Controleer of de temperatuur juist is ingesteld. • Controleer of de slangen op de juiste kranen zijn aangesloten. Spoel de waterslangen door. • Controleer of de boilerinstelling voor warm kraanwater minimaal 49 °C bedraagt. Controleer ook de capaciteit van de boiler en de herstelsnelheid. • Haal de slangen los en maak het gaasfilter schoon. Het gaasfilter kan verstopt zijn. • Tijdens het vollopen van de wasmachine kan de watertemperatuur veranderen. De automatische temperatuurregeling controleert de temperatuur van het inkomende water. Dit is normaal. • Tijdens het vollopen van de wasmachine merkt u misschien dat alleen heet en/ of alleen koud water door de wasmiddellade loopt wanneer een koude of warme temperatuur is geselecteerd. Dit is een normale eigenschap van de automatische temperatuurregeling. De wasmachine meet de temperatuur van het water.

Probleem	Actie
Wasgoed is te nat aan het einde van een programma.	• Gebruik hoge of extra hoge centrifugesnelheid. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te verminderen. • Te kleine lading. Tijdens het wassen van slechts een of twee stukken wasgoed kan de was uit balans raken en niet volledig uit worden gecentrifugeerd. • Controleer of de afvoerslang niet geknikt of verstopt is.
Lekt water.	• Zorg dat de deur goed is gesloten. • Controleer of alle slagen stevig zijn aangesloten. • Controleer of het uiteinde van de afvoerslang goed is aangesloten op het afvoersysteem. • Vermijd overbelasting. • Gebruik een extra efficiënt wasmiddel om overtollig schuimen te vermijden. • Controleer de afvoerslang. - Zorg dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. - Controleer of de afvoerslang niet verstopt is.
Heeft een geur.	• Overmatig zeepsop hoopt zich op in nissen en kan nare luchtjes veroorzaken. • Ontsmet de machine regelmatig door reinigingsprogramma's uit te voeren. • Reinig de afdichtstrip (membraan) van de deur. • Droog de binnenkant van de wasmachine nadat een programma is voltooid.
Er wordt een bericht op het scherm weergegeven om u te waarschuwen dat de lade open is.	• Controleer of de wasmiddellade goed dicht is. - Open de wasmiddellade en sluit deze opnieuw. Controleer of deze goed dicht is.
Verhoogde wastijd.	• De daadwerkelijke wastijd kan verschillen van de geschatte tijd die op het bedieningspaneel wordt weergegeven na het selecteren van een programma.

- Als een probleem aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum. Het nummer van het servicecentrum vindt u op het etiket dat op het product is bevestigd.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of andere problemen met de productveiligheid die worden veroorzaakt door een reparatie die niet in overeenstemming is met de instructies in deze reparatiehandleidingen. Eventuele schade aan het product die wordt veroorzaakt door een poging om het product te repareren (door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider), wordt ook niet gedekt door de garantie.

Problemen oplossen

Informatiecodes

Bij problemen met de wasmachine wordt er mogelijk een informatiecode op het display weergegeven. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties.

Code	Actie
Controleer de afvoer. 5C	- De wasmachine pompt het water niet goed weg. - Reinig het afvoerfilter en tik vervolgens op Starten om de wasmachine opnieuw te starten. Of, uitschakelen en na 2-3 minuten weer inschakelen, en probeer opnieuw.
Controleer de watertoevoer. 4C	- Reinig het afvoerfilter en tik vervolgens op Starten om de wasmachine opnieuw te starten. Of, uitschakelen en na 2-3 minuten weer inschakelen, en probeer opnieuw. - Controleer of de waterslangen niet verstopt zijn. - Controleer of de waterkranen niet bevroren zijn. - Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. - Controleer of de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zijn aangesloten. - Reinig het gaasfilter omdat het wellicht verstopt is. - Alle knoppen worden gedurende 3 minuten uitgeschakeld nadat de informatiecode wordt weergegeven. - Wanneer de melding verschijnt, pompt de machine gedurende 3 minuten water af. Ondertussen is de Aan/Uit-knop uitgeschakeld.
Water is te heet. 4C2	- Water is te heet. Sommige stoffen moeten beschermd worden. - Controleer of de watertoevoerslangen goed zijn aangesloten en tik vervolgens op [Start] om de wasmachine opnieuw te starten. Of, uitschakelen en na 2-3 minuten weer inschakelen, en probeer opnieuw.
Het centrifugeren werkt niet goed UB	- Er is niet genoeg wasgoed of de lading is uit balans. - Controleer of de wasmachine op een vlakke, stabiele ondergrond staat. - Voeg meer wasgoed toe of verdeel de items opnieuw en tik vervolgens op Starten om de wasmachine opnieuw te starten. Of, uitschakelen en na 2-3 minuten weer inschakelen, en probeer opnieuw.
De deur is open DC	- Sluiten en opnieuw proberen. - Zorg dat de deur goed is gesloten. - Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur.
De deurschakelaar werkt niet goed DC1	Controleer of er vreemde stoffen rond de deur zijn, duw de deur dicht en probeer het opnieuw.
OC	Water is overstroomd. - Herstart na het centrifugeren. - Als de informatiecode aanhoudt op het display, neemt u contact op met het lokale Samsung-servicecentrum.

Code	Actie
LC, LC1	Controleer de afvoerslang. • Zorg dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. • Controleer of de afvoerslang niet verstopt is. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
3C	Controleer de werking van de motor. • Probeer het programma opnieuw te starten. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
3CP	De elektronische bediening moet gecontroleerd worden. • Probeer het programma opnieuw te starten. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum.
UC	Controleer de werking van de pulsator-motor. • Controleer of de stroomvoorziening goed is. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum
	Lage stroomspanning gedetecteerd. • Controleer of de voedingskabel is aangesloten. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum
HC	Controleer hoge temperatuur van verwarming. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum
1C	De waterpeilsensor functioneert niet goed. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum
AC	Controleer de communicatie tussen hoofd- en sub-PBAs. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum
8C	De MEMS-sensor functioneert niet goed. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum
AC6	Controleer de communicatie tussen hoofd- en inverter-PBAs. • Afhankelijk van de status keert de machine mogelijk automatisch terug naar het normale bedrijf. • Schakel de machine uit en herstart het programma. • Als de informatiecode aanhoudt, neemt u contact op met een servicecentrum

Als een bepaalde informatiecode steeds op het display wordt weergegeven, neemt u contact op met het lokale Samsung-servicecentrum.

Specificaties

Wasvoorschriften

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten labels en symbolen voor drogen, bleken, drogen en strijken, en indien nodig voor stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en geïmporteerde kleding.

Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

Wassen

	95 °C kookwas.
	60 °C gekleurde was.
	60 °C gekleurde was. ("Easy care" gekleurde was)
	40 °C gekleurde was.
	40 °C milde was.
	40 °C zeer milde was.
	30 °C fijne was.
	30 °C milde fijne was.
	30 °C erg milde fijne was.
	Handwas.
	Niet wassen.

OPMERKING

De cijfers in de wastobbe geven de maximum wastemperatuur aan in graden Celsius. Overschrijd deze niet.

Bleken

	Alle bleekmiddelen toegestaan.
	Alleen bleekmiddel op zuurstofbasis toegestaan.
	Niet bleken.

Drogen

	Droogtrommel / Drogen bij een temperatuur van 80 °C met een normaal droogproces.
	Droogtrommel / Drogen bij een temperatuur van 60 °C met een zacht droogproces.
	Niet drogen in de wasdroger
	Aan de lucht drogen.
	Nat ophangen om te drogen.
	Plat drogen.
	Nat ophangen en plat drogen.
	Aan de lucht drogen in de schaduw.
	Nat ophangen in de schaduw om te drogen.
	Plat drogen in de schaduw.
	Nat ophangen en plat drogen in de schaduw.

OPMERKING

- De stippen geven het droogniveau van de droger aan.
- De strepen geven het type en de plaats van het drogen aan.

Strijken

	Strijken op een maximumtemperatuur van 200 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 150 °C.
	Strijken op een maximumtemperatuur van 110 °C. Wees voorzichtig met stoomstrijkijzers (zonder stoom gebruiken).
	Niet strijken.



OPMERKING

De stippen geven het temperatuurbereik aan voor strijken (regulator, stoom, reisstrijkijzers en strijkmachines)

Professionele verzorging

	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.
	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met normale procedure.
	Professioneel stomen met koolwaterstoffen (zware benzines) met zachte procedure.
	Niet stomen.
	Professioneel nat reinigen.
	Mild professioneel nat reinigen.
	Zeer mild professioneel nat reinigen.
	Niet nat reinigen.



OPMERKING

- De letters in een cirkel geven de oplosmiddelen aan (P, F) die bij stomen of nat reinigen worden gebruikt (W).
- Over het algemeen geeft de streep onder het symbool een mildere behandeling aan (bijv. zacht programma voor synthetische kleding). De dubbele streep geeft een bijzonder zachte behandeling aan.

Specificaties

Zorg voor het milieu

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Garantie op reserveonderdelen

We garanderen dat de volgende reserveonderdelen minstens 10 jaar nadat het laatste apparaat van dit model op de markt is geplaatst beschikbaar zullen zijn voor professionele reparateurs en eindgebruikers.


- Deur, deurscharnieren en -afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsconstructie en plastic onderdelen zoals wasmiddellades.
- Vermelde producten kunnen via onderstaande website worden gekocht.
 - <http://www.samsung.com/support>

Stroomverbruik in stand-by-modus

Stroomverbruik	Uit-modus	0,50 W
	Netwerk stand-bymodus	2,00 W
	Tijd in stand-bymodus op netwerk (wifi)	10 min

Specificatieblad

Een sterretje * geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

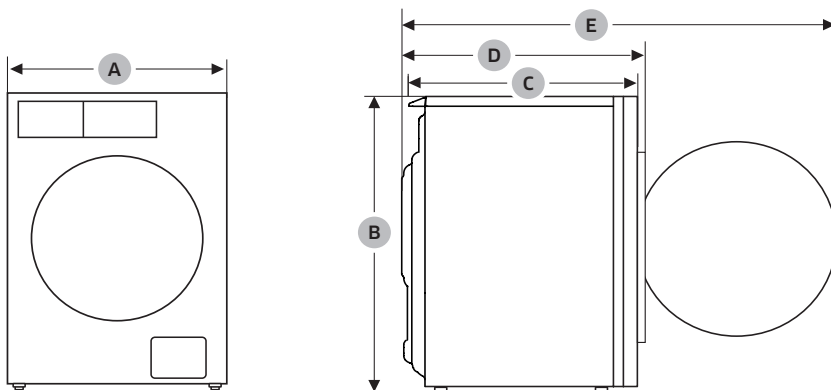

Type			Wasmachine – voorlader	
Modelnaam			WF9*F09C**	WF9*F11C**
Afmetingen	A (breedte)		600 mm	
	B (hoogte)		850 mm	
	C (diepte)		600 mm	
	D		630 mm	
	E		1075 mm	
Waterdruk			50-1000 kPa	
Nettogewicht			75 kg	
Maximum laadcapaciteit		Wassen en centrifugeren	9,0 kg	11,0 kg
Stroomverbruik	Wassen en verwarmen	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	
Omwentelingen bij centrifugeren			1400 toeren/min	

OPMERKING

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Specificaties

Indicatieve informatie (Overeenkomstig EU 2019/2023)

Model	Programma	Capaciteit (kg)	Duur wasprogramma (UU:MM)	Energieverbruik (kWh/wasprogramma)	Waternutverbruik (L/wasprogramma)	Maximum Temperatuur (°C)	Hoeveelheid restvocht (%)	Draaisnelheid (toeren/min)
WF9*F09C**	Eco 40-60	9	3:48	0,318	81,4	25	53,9	1400
		4,5	2:54	0,218	42,5	24	53,9	1400
		3	2:54	0,145	33,8	24	53,9	1400
	Katoen 20°C	9	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Katoen 60°C	9	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Katoen 60°C +Bubble soak	9	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Synthetisch 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Snel wassen 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
WF9*F11C**	Eco40-60	11	4:00	0,605	89,0	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,295	51,1	23	53,9	1400
		3	2:40	0,179	38,0	23	53,9	1400
	Katoen 20°C	11	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Katoen 60°C	11	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Katoen 60°C +Bubble soak	11	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Synthetisch 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Snel wassen 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800

- De waarden die voor andere programma's dan het Eco 40-60-programma en de was-en-droog-cyclus worden verstrekt dienen uitsluitend ter indicatie.
- De hier vermelde tijden kunnen verschillen van de daadwerkelijke waarden vanwege de invloed van waterdruk/-hardheid/-temperatuur, type/hoeveelheid/vervuiling van het wasgoed, type/hoeveelheid gebruikt wasmiddel, de stroomvoorziening en de geselecteerde extra functies.

EPREL-gegevens

Voor informatie over het energielabel van dit product in het European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu/qf/***** waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U kunt het registratienummer vinden op het energielabel van uw product.

Contactgegevens

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notities

SAMSUNG