

SIEMENS

WI14W542EU

Lave-linge



FR Manuel d'utilisation et notice d'installation



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.



Table des matières

1 Sécurité	3	10 Accessoires	30
1.1 Indications générales	3	11 Linge	31
1.2 Utilisation conforme	3	11.1 Préparation du linge	31
1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs	4	11.2 Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien	31
1.4 Installation sécurisée	4	12 Lessive et produit d'entretien	32
1.5 Utilisation sûre	6	13 Utilisation	32
1.6 Nettoyage et entretien sûrs	9	13.1 Mise sous tension de l'appareil	32
2 Prévention des dégâts matériels	9	13.2 Réglage d'un programme	32
3 Protection de l'environnement et économies d'énergie	11	13.3 Ouvrir la porte	32
3.1 Élimination de l'emballage	11	13.4 Introduction du linge	33
3.2 Économiser de l'énergie et des ressources	11	13.5 Insérer le doseur	33
3.3 Mode économie d'énergie	11	13.6 Utiliser le doseur	33
4 Installation et branchement	11	13.7 Ajout de la lessive et du produit d'entretien	34
4.1 Déballage de l'appareil	11	13.8 Départ du programme	34
4.2 Contenu de la livraison	11	13.9 Trempage	34
4.3 Exigences sur le lieu d'installation	12	13.10 Rajout de linge	34
4.4 Retrait des cales de transport	13	13.11 Annulation d'un programme	34
4.5 Outils pour le montage	14	13.12 Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine	35
4.6 Encastrement l'appareil	14	13.13 Retirer le linge	35
4.7 Branchement de l'appareil	19	13.14 Extinction de l'appareil	35
5 Avant la première utilisation	21	14 Sécurité enfants	35
5.1 Démarrage du cycle de lavage à vide	21	14.1 Activation de la sécurité enfants	35
6 Description de l'appareil	22	14.2 Désactivation de la sécurité enfants	35
6.1 Appareil	22	15 Réglages de base	35
6.2 Bac à produits	22	15.1 Vue d'ensemble des réglages de base	36
6.3 Bandeau de commande	23	15.2 Modification des réglages de base	36
7 Affichage	23		
8 Touches	25		
9 Programmes	26		

16 Nettoyage et entretien	36	18.1 Démontage de l'appareil	47
16.1 Entretenir l'appareil	36	18.2 Insertion des cales de trans- port	47
16.2 Nettoyer le tambour	37	18.3 Remise en service de l'appa- reil	47
16.3 Nettoyage du bac à pro- duits	37	18.4 Mettre au rebut un appareil usagé	47
16.4 Nettoyage de la pompe d'évacuation	38	19 Service après-vente	48
16.5 Nettoyer le joint en caou- tchouc	40	19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD) ..	48
17 Dépannage	41	19.2 Garantie AQUA-STOP	48
17.1 Déverrouillage de secours	46	20 Valeurs de consommation	49
17.2 Réinitialiser la carte électro- nique	47	21 Données techniques	50
18 Transport, stockage et élimi- nation	47		



1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Indications générales



- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.2 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver des textiles lavables en machine et des lainages lavables à la main d'après l'étiquette.
- avec de l'eau du robinet et des lessives et produits d'entretien du commerce, utilisables en machine.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.

- jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

1.4 Installation sécurisée

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme. L'installation doit avoir une section de câble suffisamment grande.
- ▶ En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un seul type avec le symbole .
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.

- ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé. Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.
- Si cet appareil n'est pas installé correctement dans une colonne lave-linge/sèche-linge, il peut tomber.
- ▶ Empilez le sèche-linge sur un lave-linge uniquement à l'aide du kit de raccordement du fabricant du sèche-linge . Aucune autre méthode d'installation n'est autorisée.
 - ▶ N'installez pas l'appareil dans une colonne de lave-linge/sèche-linge si le fabricant ne propose pas de kit de raccordement approprié.
 - ▶ N'installez pas d'appareils de différents fabricants et de profondeurs et largeurs différentes dans une colonne de lave-linge/sèche-linge.
 - ▶ Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle, les appareils peuvent basculer.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !

L'appareil peut vibrer ou bouger pendant le fonctionnement.

- ▶ Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.
- ▶ Alignez l'appareil avec les pieds de l'appareil et un niveau à bulle.

Il existe un risque de trébuchement si les flexibles et les cordons d'alimentation secteur ne sont pas installés correctement.

- ▶ Disposez les flexibles et le cordon d'alimentation secteur de manière à éviter tout risque de chute.

Si l'appareil est déplacé par ses parties saillantes, telles que le hublot de l'appareil, les pièces peuvent se détacher.

- ▶ Ne déplacez pas l'appareil par ses parties frontales.

⚠ PRUDENCE – Risque de coupure !

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- ▶ Ne touchez pas les arêtes vives de l'appareil.
- ▶ Utilisez des gants de protection pour transporter et installer l'appareil.

1.5 Utilisation sûre

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.

► Appelez le service après-vente. → *Page 48*

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

Lors de l'essorage de grandes pièces de linge imperméable à l'eau, des balourds peuvent se produire et entraîner des blessures.

- Ne lavez pas et n'essorez pas de grandes pièces de linge imperméables à l'eau, telles que des couvertures ou des surmatelas, dans l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent d'inhalier ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

L'ingestion de lessive et de produit d'entretien risque de provoquer un empoisonnement.

- Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Si le linge a été prétraité avec des produits de nettoyage inflammables contenant des solvants, cela peut provoquer une explosion dans l'appareil.

- ▶ Rincez soigneusement le linge prétraité à l'eau avant de le laver.

PRUDENCE – Risque de blessure !

Si vous montez ou grimpez sur l'appareil, la plaque de protection peut se casser.

- ▶ Ne montez et ne grimpez pas sur l'appareil.

Si vous prenez appui sur le hublot de l'appareil, ce dernier peut basculer.

- ▶ Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot de l'appareil.
- ▶ Ne déposez aucun objet sur le hublot de l'appareil.

Si vous introduisez vos mains dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.

- ▶ Patientez jusqu'à l'arrêt complet du tambour avant de mettre les mains dedans.

PRUDENCE – Risque d'échaudures !

Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- ▶ Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.

PRUDENCE – Risque de brûlures chimiques !

Si vous ouvrez le bac à produits, la lessive et les produits d'entretien peuvent vous éclabousser.

Un contact avec les yeux ou la peau peut entraîner des irritations.

- ▶ En cas de contact avec de la lessive ou des produits d'entretien, rincez-vous abondamment les yeux ou la peau à l'eau claire.
- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

1.6 Nettoyage et entretien sûrs

⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Ne modifiez jamais techniquement l'appareil ou les caractéristiques de l'appareil.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Avant le nettoyage, retirez la fiche secteur ou coupez le disjoncteur.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine est dangereuse.

- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.

⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !**

L'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants peut produire des vapeurs toxiques.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

2 Prévention des dégâts matériels

ATTENTION

Un dosage incorrect de l'assouplissant, de la lessive et des produits d'entretien et de nettoyage peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez les recommandations de dosage lessiviel du fabricant.

Le dépassement de la quantité de charge maximale altère le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez la quantité de charge maximale pour chaque programme et ne la dépassez pas.
→ "Programmes", Page 26

En vue de son transport, l'appareil a été sécurisé avec des cales de transport.

Les cales de transport qui ne sont pas enlevées peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant la mise en service, retirez complètement toutes les cales de transport et conservez-les dans un endroit sûr.
- ▶ Avant chaque transport, mettez en place toutes les cales de transport afin d'éviter tout dommage dû au transport.

Le branchement non conforme du tuyau d'arrivée d'eau peut entraîner des dommages matériels.

- ▶ Serrer les vis à la main sur l'arrivée d'eau.
- ▶ Raccordez directement le tuyau d'arrivée d'eau au robinet sans utiliser d'éléments de raccordement supplémentaires tels que des adaptateurs, des rallonges ou des vannes.
- ▶ Installez le corps de vanne du tuyau d'arrivée d'eau sans contact avec l'environnement et sans l'exposer à des forces extérieures.
- ▶ Veillez à ce que le diamètre intérieur du robinet d'arrivée d'eau soit d'au moins 17 mm.
- ▶ Vérifiez que la longueur du filetage sur le raccord au robinet d'eau soit d'au moins 10 mm.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut gêner le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Assurez-vous que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 100 kPa (1 bar) minimum et 1000 kPa (10 bars) maximum.

- ▶ Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.
- ▶ Ne raccordez pas l'appareil au mitigeur d'un chauffe-eau accumulateur.

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou couper les tuyaux d'eau.
- ▶ Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de rechange d'origine.
- ▶ Ne réutilisez jamais des tuyaux d'eau usagés.

L'utilisation de l'appareil avec de l'eau sale ou trop chaude peut provoquer des dégâts matériels.

- ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau potable froide.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyeurs fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau et un chiffon doux et humide.
- ▶ En cas de contact avec l'appareil, éliminez immédiatement tous les résidus de lessive, de brouillard de pulvérisation ou de résidus.

3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

3.2 Économiser de l'énergie et des ressources

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

- Utiliser des programmes à basses températures et des temps de lavage plus longs et exploiter la quantité de charge maximale.
→ *Page 26*
- Dosez la lessive en fonction du degré de salissure du linge. Dosage de lessive
- Réduisez la température de lavage pour le linge légèrement et normalement sale.
- Réglez la vitesse d'essorage maximale si le linge doit ensuite être séché au sèche-linge.
- Lavez le linge sans prélavage.

3.3 Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une courte période, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et **Start/Reload** clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil.

4 Installation et branchement

4.1 Déballage de l'appareil

ATTENTION

Les objets qui restent dans le tambour et qui ne sont pas destinés au fonctionnement de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant utilisation, retirez ces objets et les accessoires fournis du tambour.

1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.
→ *"Élimination de l'emballage", Page 11*
2. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
3. Ouvrez la porte. → *Page 32*
4. Retirez l'accessoire du tambour.
5. Fermez la porte.

4.2 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

ATTENTION

Des accessoires incomplets ou défectueux peuvent gêner le fonctionnement de l'appareil, l'endommager ou entraîner des dommages matériels.

- ▶ Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des accessoires incomplets ou défectueux.

- Remplacez les accessoires appropriés avant de faire fonctionner l'appareil.

→ "Accessoires", Page 30

Remarque : Un test de fonctionnement a été effectué en usine sur l'appareil. Des taches d'eau peuvent alors apparaître dans l'appareil, mais le premier cycle de lavage les éliminera.

La livraison comprend :

- Lave-linge
- Documents d'accompagnement
- Sécurités de transport
- Chapeau de protection¹
- Adaptateur de raccordement
- Pièces pour le montage

→ "Encastrer l'appareil", Page 14

4.3 Exigences sur le lieu d'installation

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'appareil contient des pièces sous tension.

Toucher des pièces sous tension est dangereux.

- N'utilisez pas l'appareil sans la plaque de protection.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

L'appareil peut basculer lorsqu'il est utilisé sur un socle.

- Avant la mise en service, il est essentiel que les pieds de l'appareil soient fixés sur un socle à l'aide des pattes de retenue → Page 31 du fabricant.

ATTENTION




La présence d'eau résiduelle gelée dans l'appareil peut l'endommager.

- N'installez et n'utilisez pas l'appareil dans des lieux exposés au risque de gel et/ou en plein air.

Si l'appareil est incliné à plus de 40°, l'eau résiduelle qu'il contient peut s'échapper et provoquer des dommages matériels.

- Inclinez l'appareil avec précaution.
- Transportez l'appareil debout.

Lieu d'installation	Conditions
Socle	Fixez l'appareil à l'aide de pattes de retenue → Page 31.
Plancher en bois	Placez l'appareil sur une plaque de bois résistant à l'eau (épaisseur d'au moins 30 mm), fermement vissée au sol.
Coin cuisine	Placez l'appareil uniquement sous un plan de travail continu relié solidement aux armoires voisines. Largeur de niche requise : 60 cm.

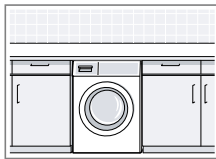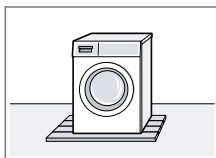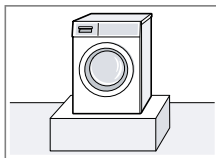


¹ Le nombre de chapeaux de protection varie en fonction du modèle.

Lieu d'installation	Conditions
---------------------	------------

Remarque : L'utilisation de plaques coulissantes permet de pousser plus facilement l'appareil dans la niche. Avant l'insertion, humidifiez la plaque coulissante avec un mélange d'eau et de produit vaisselle. N'utilisez pas d'huile ni de graisse.
→ "Accessoires", Page 31

Contre un mur

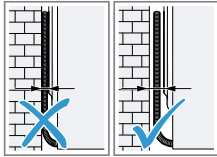


Ne coincez aucun tuyau ni aucun cordon d'alimentation secteur entre le mur et l'appareil.

4.4 Retrait des cales de transport


L'appareil est sécurisé pour le transport par des cales de transport à l'arrière de l'appareil.

Remarque : Conservez les vis des sécurités de transport et les douilles pour tout transport ultérieur.


1. Retirez le flexible ① et le câble d'alimentation ② des supports.

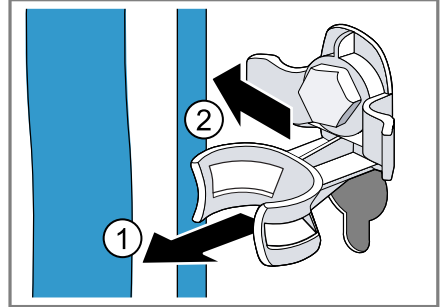

2. Dévissez les 4 vis des sécurités de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ① et retirez-les ②.

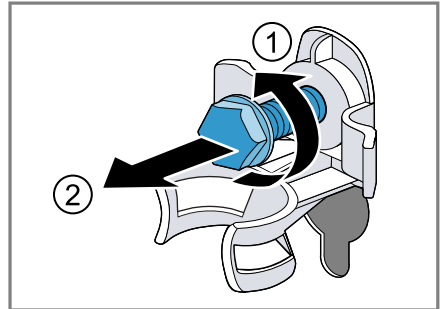

3. Retirez les 4 douilles.

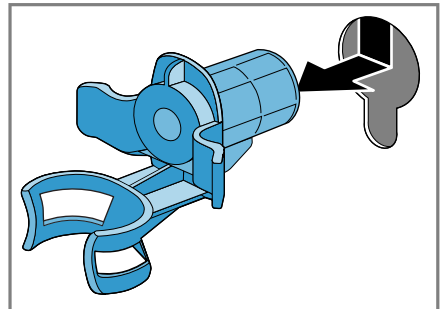


4. Insérez les chapeaux de protection et poussez-les vers le bas.


Remarques

- Tenez compte du nombre de chapeaux de protection fournis
- En présence de quatre chapeaux de protection à la livraison, placez-les dans les quatre

ouvertures prévues pour les sécurités de transport.

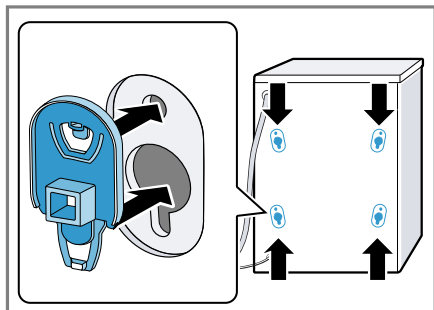

- Si un seul cache est fourni, placez-le dans l'ouverture inférieure gauche pour la sécurité de transport.

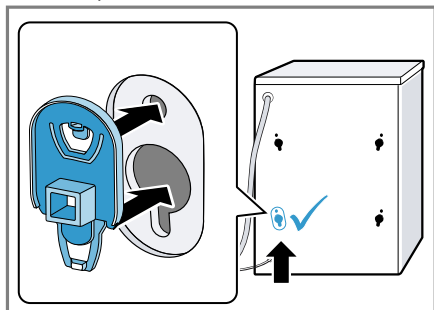

Remarque : Pour installer les cales de transport dans l'appareil pour le transport, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse.

4.5 Outils pour le montage

Les outils suivants vous seront nécessaires pour le montage :


- Niveau à bulle
- Clés à vis de calibre 13
- Clés à vis de calibre 17
- Foret à pointe de centrage Ø 35 mm

- Foret hélicoïdal Ø 2 mm
- Tournevis


4.6 Encastrer l'appareil

Préparer l'appareil

1. Pour faciliter l'insertion de l'appareil, vissez les pieds à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'appareil se trouve sur les patins.

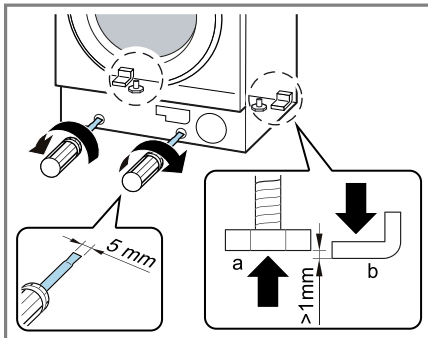


2. Mesurez la niche d'encastrement.

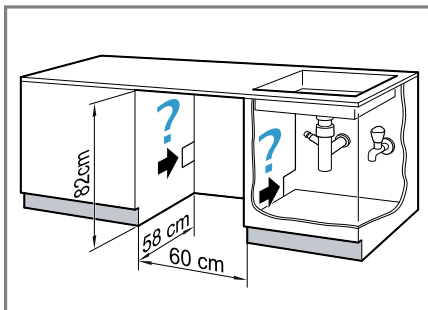

3. Posez le cordon d'alimentation secteur ainsi que le tuyau d'arrivée et d'évacuation d'eau.
4. Insérez l'appareil en le poussant et serrez en même temps le cordon


d'alimentation secteur et le tuyau d'arrivée et d'évacuation d'eau.

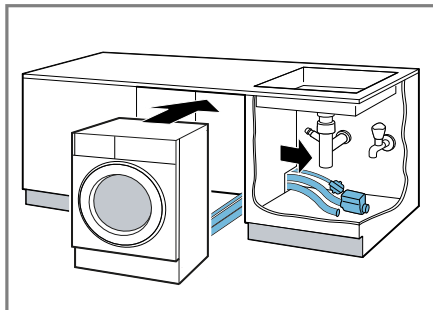


5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau.
→ Page 19

6. Raccordez le tuyau d'évacuation d'eau. → Page 20


7. Dévissez les pieds arrière de l'appareil.

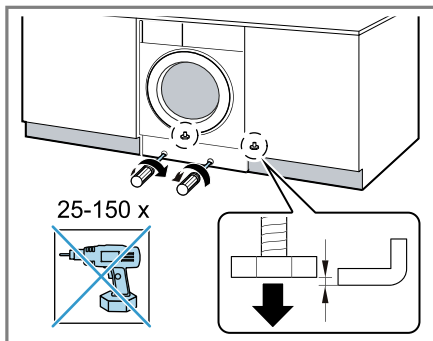

8. Alignez l'appareil à l'aide d'un niveau.

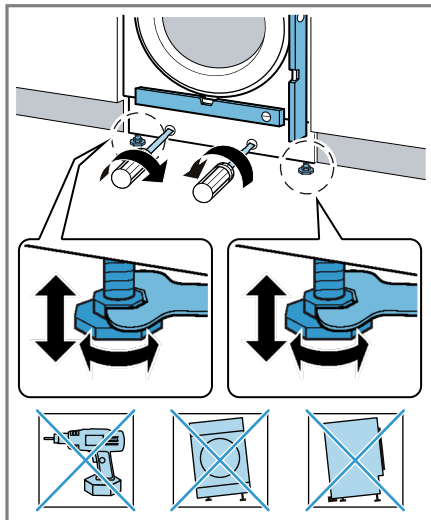

9. Serrez les contre-écrous des pieds avant de l'appareil contre le corps de l'appareil en vous servant d'une clé à vis de calibre 17.

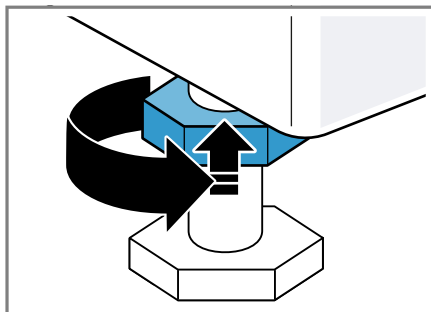


Tenez fermement le pied de l'appareil et ne réglez pas la hauteur.


Monter la porte du meuble

Remarque : Les éléments métalliques peuvent nuire au fonctionnement du bandeau de commande. N'utilisez aucune porte de meuble comportant des éléments métalliques à proximité du bandeau de commande.

1. Maintenez la porte du meuble contre l'appareil à la hauteur souhaitée et marquez le bord supérieur de l'appareil sur la face intérieure de la porte du meuble.

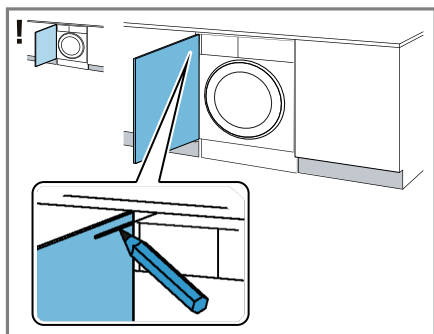


Repère du bord supérieur de l'appareil pour les charnières à gauche

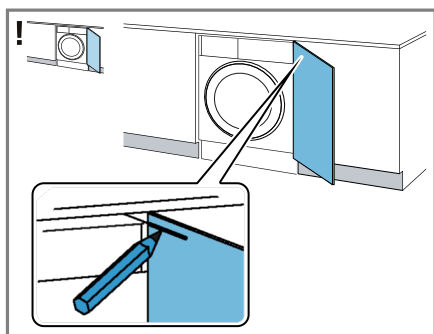


Repère du bord supérieur de l'appareil pour les charnières à droite

2. En vous basant sur le repère du bord supérieur de l'appareil sur la face intérieure de la porte, mar-

quez les trous de perçage comme suit.

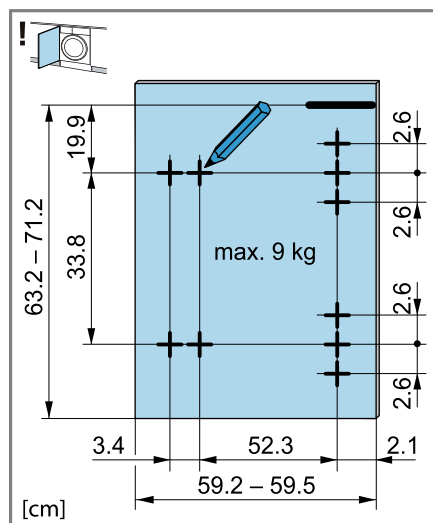


Repère du trou de perçage pour les charnières à gauche

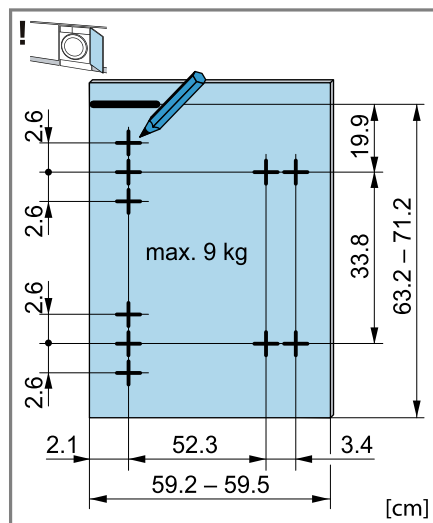


Repère du trou de perçage pour les charnières à droite

3. Percez des trous pour les charnières aux points précédemment marqués à l'aide d'un foret à pointe de centrage de $\varnothing 35$ mm. Percez des trous pour les vis aux

points précédemment marqués à l'aide d'un foret hélicoïdal de $\varnothing 2$ mm.

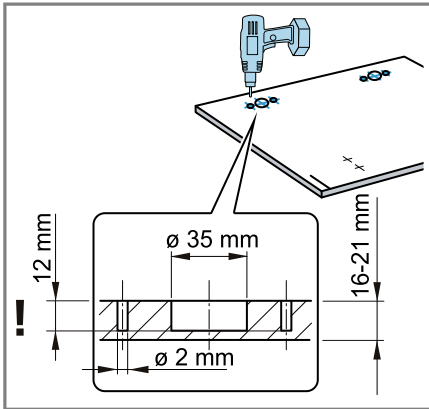


4. Insérez les charnières dans les orifices et vissez.

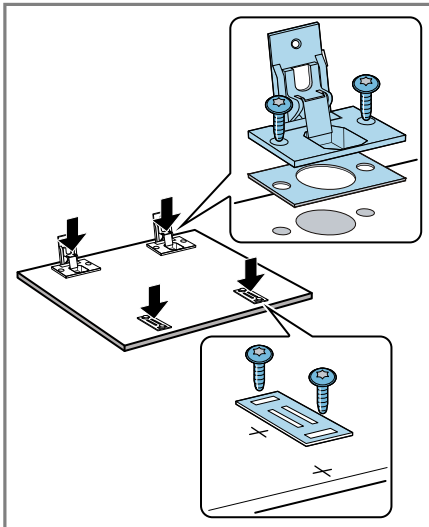


5. Vissez les contre-plaques du loqueteau magnétique.

6. Insérez les charnières dans l'appareil ① - ②.

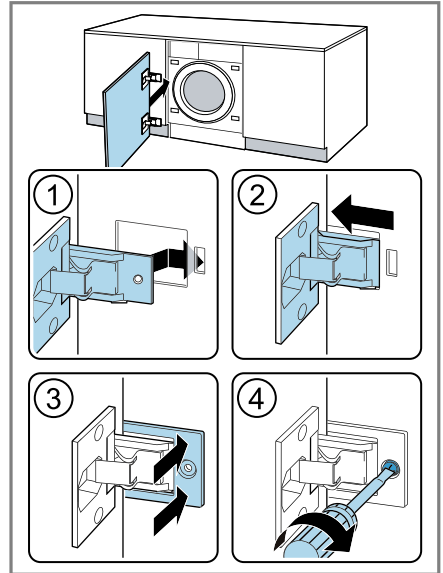


7. Faites glisser les rails de recouvrement ③ puis vissez ④.
8. Insérez les loqueteaux magnétiques sur l'appareil.

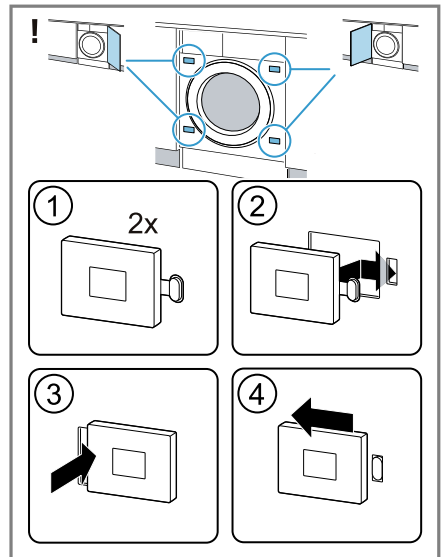


Aligner la porte de l'appareil

Aligner la porte de l'appareil verticalement

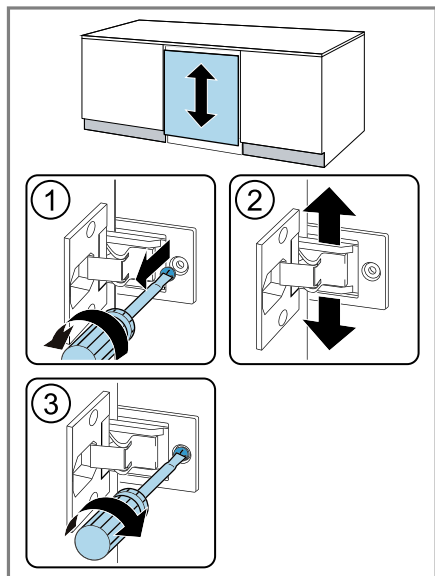


Aligner la porte de l'appareil horizontalement

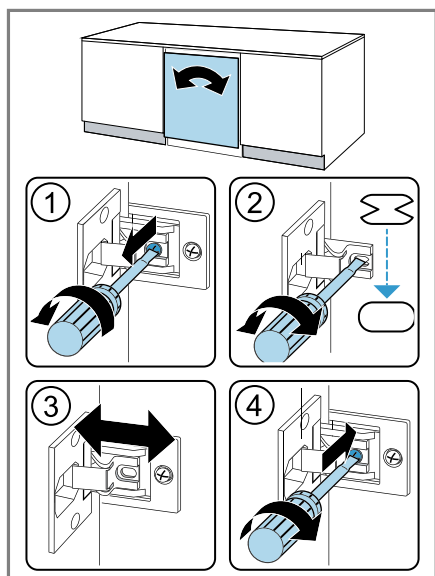


Installer le bandeau du socle


1. Posez la barre de distance du bandeau du socle.

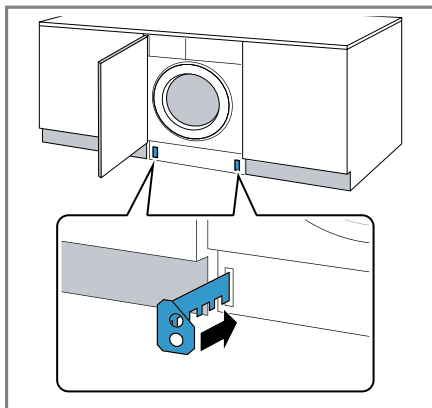


2. Mesurez la dimension Z et la dimension Y.

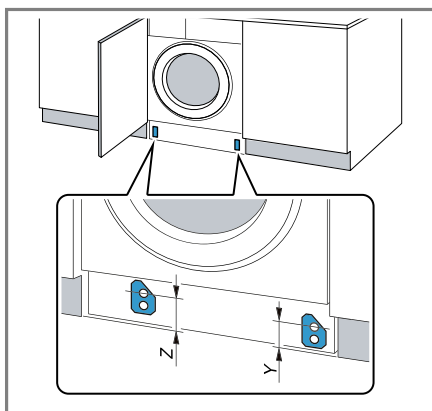

3. Vissez la barre de distance selon les dimensions.

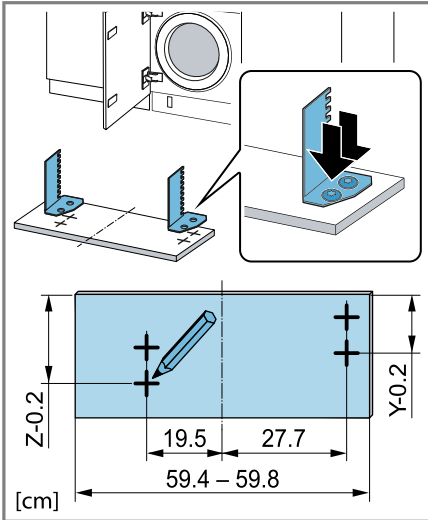


4. **Remarque :** Lors de la mise en place du bandeau du socle, veillez à ce que le Timelight ne soit pas visible lorsque le bandeau du socle est tiré vers l'avant ou lorsque l'habillage de porte meuble est à fleur du mur. Installez le bandeau du socle.

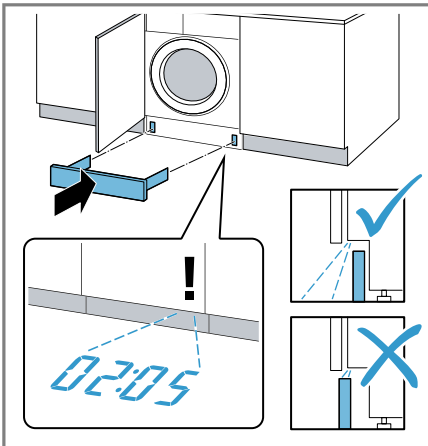

5. Raccordez l'appareil à l'alimentation électrique. .

→ "Raccordement électrique de l'appareil", Page 20

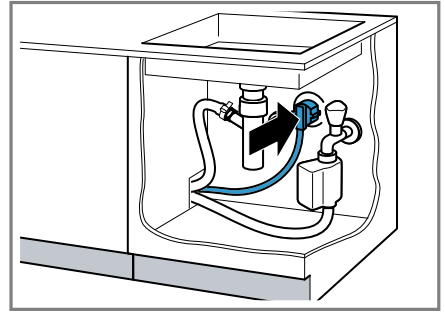

4.7 Branchement de l'appareil

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'appareil contient des pièces sous tension.

Toucher des pièces sous tension est dangereux.


- Ne plongez pas la vanne électrique Aquastop dans l'eau.

ATTENTION


Le branchement non conforme du tuyau d'arrivée d'eau peut entraîner des dommages matériels.

- Serrer les vis à la main sur l'arrivée d'eau.

1. Pour un robinet d'eau de 21 mm = 1/2", montez d'abord l'adaptateur avec la rondelle d'étanchéité.

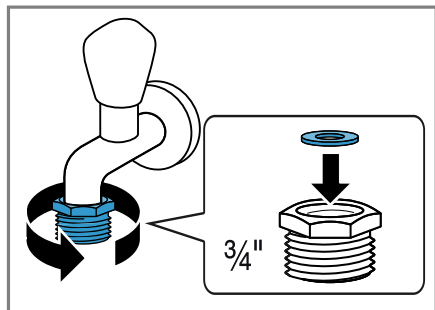

2. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau (26,4 mm = 3/4").

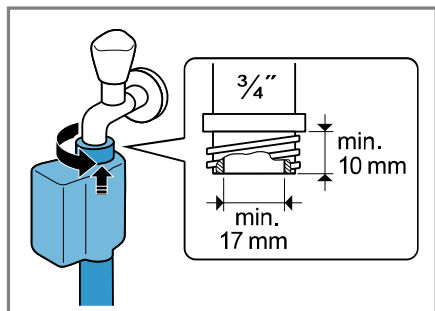

3. Ouvrez le robinet d'eau avec précaution et vérifiez que les raccords sont étanches.

Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous aident à raccorder cet appareil à l'évacuation de l'eau.

ATTENTION

Lors de la vidange, le tuyau d'évacuation d'eau est sous pression et peut se détacher du point de raccordement installé.

- Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau pour éviter tout desserrage involontaire.


En cas de sortie bouchée ou fermée, l'eau accumulée risque de s'écouler à nouveau dans l'appareil.

- Avant de faire fonctionner l'appareil, s'assurer que l'eau d'écoulement s'évacue rapidement et éliminer les bouchages.

Remarque : Respectez les hauteurs de pompage.


La hauteur de pompage maximale est de 100 cm.

Siphon

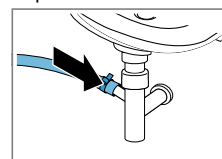


Fixez le point de raccordement avec un collier de serrage (24-40 mm).

Lavabo

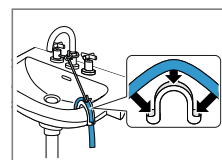

Fixez le tuyau d'évacuation d'eau à l'aide d'un coude et sécurisez-le.
→ "Accessoires", Page 31

Tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou avaloir d'égout

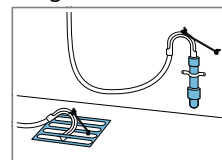

Fixez le tuyau d'évacuation d'eau à l'aide d'un coude et sécurisez-le.
→ "Accessoires", Page 31

Raccordement électrique de l'appareil

Remarque : Votre installation domestique électrique pour cet appareil doit être conforme à la législation et aux règles de sécurité locales et doit inclure un disjoncteur de courant résiduel.

1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.

Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques → *Page 50*.

2. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.


5 Avant la première utilisation

Préparez l'appareil pour l'utilisation.


5.1 Démarrage du cycle de lavage à vide

Votre appareil a été soumis à des tests approfondis avant de quitter l'usine. Pour éliminer l'eau résiduelle éventuellement présente, effectuez un premier lavage sans linge.

1. Réglez le sélecteur de programme sur **Drum Clean**.
2. Fermez la porte.
3. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
4. Versez environ 1 litre d'eau dans le compartiment II.

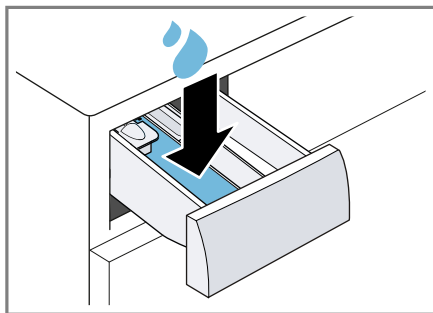

5. Verser la lessive en poudre toutes températures avec agent de blanchiment oxygéné dans le compartiment II.

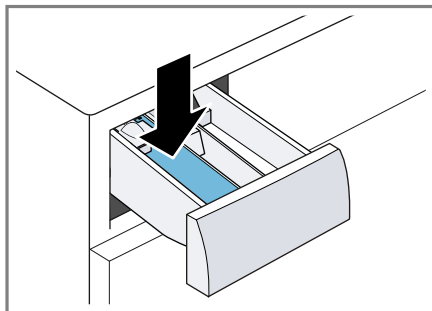


Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale. Ne pas utiliser de lessive pour lainages ni pour linge délicat.

6. Rentrez le bac à produits.
7. Démarrez le programme.
→ *Page 34*
8. Démarrez le premier cycle de lavage ou réglez le sélecteur de programme sur **Off** pour éteindre l'appareil.
→ *"Utilisation", Page 32*

6 Description de l'appareil

6.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

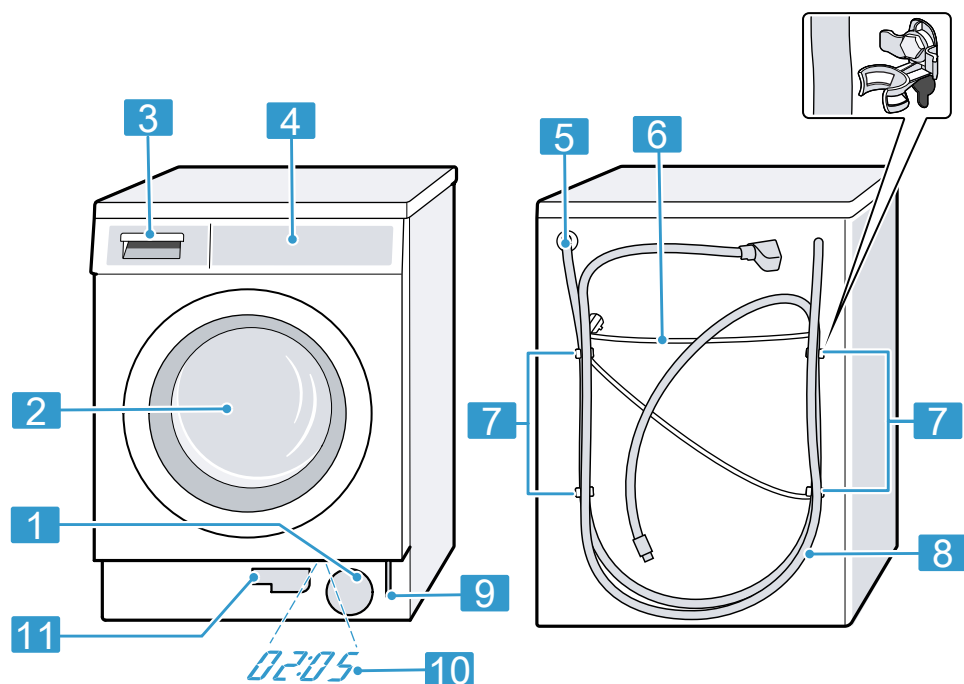

Selon le type d'appareil, les détails illustrés peuvent différer, par ex. couleur et forme.

1	Trappe d'entretien de la pompe d'évacuation → <i>Page 38</i>
2	Porte → <i>Page 32</i>
3	Bac à produits → <i>Page 22</i>
4	Bandeau de commande → <i>Page 23</i>
5	Tuyau d'évacuation d'eau → <i>Page 20</i>


6	Cordon d'alimentation secteur → <i>Page 20</i>
7	Cales de transport
8	Tuyau d'arrivée d'eau → <i>Page 19</i>
9	Déverrouillage de secours → <i>Page 46</i>
10	Timelight
11	Flexible de vidange → <i>Page 38</i>

6.2 Bac à produits

Remarque : Respectez les indications des fabricants concernant l'utili-

sation et le dosage de la lessive et des produits d'entretien, ainsi que les


indications dans les descriptions des programmes.

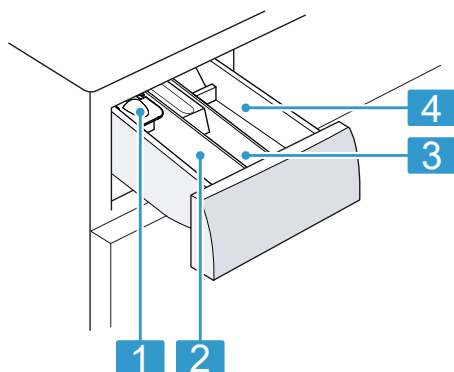

- | | |
|---|---|
| 1 | Système de dosage pour de la lessive liquide → <i>Page 33</i> |
| 2 | Compartment II : produit lessiviel pour le lavage principal |
| 3 | Compartment ⌘ : produit assouplissant |
| 4 | Compartment I : produit lessiviel pour le prélavage |

6.3 Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

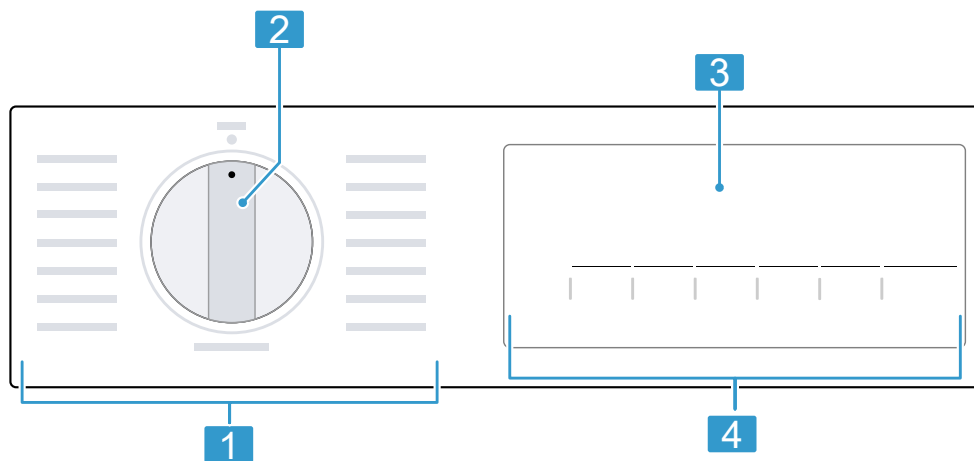


- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| 1 | Programmes → <i>Page 26</i> | 3 | Affichage → <i>Page 23</i> |
| 2 | Sélecteur de programme → <i>Page 32</i> | 4 | Touches → <i>Page 25</i> |

7 Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

Selon le statut du programme, l'écran affiche quelques conseils dans la zone 8:88, par exemple E nd.

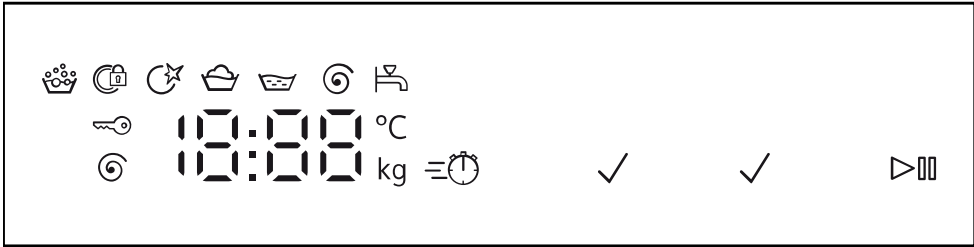

Exemples d'affichage

Affichage	Description
0:40 ¹	Durée prévisionnelle du programme ou temps restant du programme en heures et minutes.
10h ¹	Heure de fin du programme → "Touches", Page 25
8,0 ¹	Recommandation de quantité de charge maximale en kg pour le programme sélectionné.
- - - - 1400	Vitesse d'essorage réglée en tr/min. → Page 26 0 : sans essorage final, uniquement vidange - - - : cuve pleine, sans vidange
- - - 70	Température réglée en °C. → Page 26 - - (froid)
▷	Démarrer, annuler ou mettre en pause un programme ■ s'allume : le programme est en cours d'exécution et peut être interrompu ou mis en pause. ■ clignote : le programme peut être lancé ou poursuivi.
	Statut du programme : lavage
	Statut du programme : rinçage
	Statut du programme : essorage
-P-	Statut du programme : pause

¹ Exemple

Affichage	Description
— — —	Statut du programme : arrêt cuve pleine
End	Statut du programme : fin du programme
	■ s'allume : la sécurité enfants est activée. ■ clignote : la sécurité enfants est activée et l'appareil a été utilisé. → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 35
	La durée de programme raccourcie est activée. → "Touches", Page 25
	clignote: nettoyage du tambour nécessaire. Exécutez le programme  Drum Clean pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve. → "Nettoyer le tambour", Page 37
	L'appareil a détecté trop de mousse. → "  ou forte formation de mousse.", Page 43
	■ s'allume : la porte est verrouillée et ne peut pas être ouverte. ■ clignote : la porte n'est pas fermée. ■ éteint : la porte est déverrouillée et peut être ouverte.
	■ Aucune pression d'eau. ■ La pression d'eau au robinet est insuffisante.
E:35 ¹	Code défaut, affichage défaut, signal. → Page 41

8 Touches

Différents réglages de programme sont disponibles selon le programme réglé.

Touche	Sélection	en savoir plus
Start/Reload (Départ/Pause Rajout de linge)	■ démarrer ■ annuler ■ mettre en pause	Démarrez un programme, annulez-le ou mettez-le en pause.
vario Speed	■ activer ■ désactiver	Activer ou désactiver la durée de programme raccourcie. Remarque : La consommation d'énergie augmente. Cela n'affecte pas le résultat du lavage.
Finish in  (Fin dans)	jusqu'à 24 heures	Définissez l'heure de fin du programme.

¹ Exemple

Touche	Sélection	en savoir plus
		La durée du programme est déjà comprise dans le nombre d'heures réglé. Après le démarrage du programme, la durée du programme s'affiche.
Temp. °C (Température)	- - - 70	Adaptez la température. Température réglée en °C.
Spin  (Vitesse d'essorage)	- - - - 1400	Pour adapter la vitesse d'essorage ou activer - - - (arrêt cuve pleine). Vitesse d'essorage réglée en tr/min. Si vous sélectionnez - - - , l'eau n'est pas vidangée à la fin du cycle de lavage et l'essorage est désactivé. Le linge reste dans l'eau de rinçage.
 3 sec. (Sécurité enfants 3 sec.)	■ activer ■ désactiver	→ "Sécurité enfants", Page 35
Start/Reload (Départ/Pause Rajout de linge)	Sélection multiple	→ "Réglages de base", Page 35
Prewash  (Prélavage)	■ activer ■ désactiver	Activer ou désactiver le prélavage, par exemple pour laver du linge très sale. Remarque : Versez la lessive pour le prélavage dans le compartiment I et la lessive pour le lavage principal dans le compartiment II du bac à produits. → "Bac à produits", Page 22
Extra Rinse  (Rinçage Plus)	■ activer ■ désactiver	Activer ou désactiver le lavage avec plus d'eau et un rinçage supplémentaire. Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles ou dans les régions où l'eau est très douce.

9 Programmes

Remarques

- Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.
→ "Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien", Page 31
- Le réglage de température du programme permet de s'assurer de ne pas dépasser la température recommandée sur l'étiquette. La température atteinte par l'appareil peut diverger de la température réglée. Cela permet

d'obtenir le meilleur résultat de lavage possible avec une efficacité énergétique optimale.

Programme	Description	charge max. kg
Cottons  (Coton)	Pour laver des textiles résistants en coton et en lin. Convient également comme programme court pour le linge normalement sale si vous activez vario Speed . Réglage du programme : ■ max. 70 °C ■ max. 1400 tr/min	8,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Laver des textiles en coton et en lin. Remarque : Les textiles qui sont lavables de 40 °C  à 60 °C  selon leur symbole d'entretien peuvent être lavés ensemble. L'efficacité de lavage correspond à la meilleure classe d'efficacité de lavage possible selon les exigences légales. Pour ce programme, la température de lavage est automatiquement adaptée selon la quantité de charge afin d'obtenir une efficacité énergétique optimale avec la meilleure efficacité de lavage possible. La température de lavage ne peut pas être modifiée. La vitesse d'essorage maximale est de 1400 tr/min.	8,0
Easy Care  (Synthétiques)	Laver des textiles synthétiques. Réglage du programme : ■ max. 60 °C ■ max. 1200 tr/min	4,0
Mixed Fabrics  (Rapide/Mix)	Laver des textiles en coton, en lin et synthétiques. Adapté au lavage de linge légèrement sale. Réglage du programme : ■ max. 60 °C ■ max. 1400 tr/min	4,0
 Night Wash Mix (Mix Silence)	Laver des textiles en coton, en lin et synthétiques. Adapté à un lavage silencieux pendant la nuit. Le signal à la fin du programme est désactivé et une vitesse d'essorage final réduite est pré-réglée.	4,0

¹ **vario Speed** activé

Programme	Description	charge max. kg
	Réglage du programme : ■ max. 60 °C ■ max. 1400 tr/min	
Delicates/Silk  (Délicat/Soie)	Pour laver des textiles délicats mais lavables en soie, en viscose ou en fibres synthétiques. Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie. Remarque : Lavez les textiles particulièrement fragiles ou les textiles comportant des crochets, des oeillets ou des attaches dans le filet à linge. Conseil : Un nettoyage en douceur du linge permet de limiter l'abrasion des fibres textiles et des micro-fibres plastiques. Réglage du programme : ■ max. 40 °C ■ max. 800 tr/min	2,0
 Wool  (Laine)	Pour laver des textiles en laine lavables à la main ou en machine, ou des textiles à fort pourcentage en laine. Afin d'éviter que le linge ne rétrécisse, le tambour déplace les textiles tout en douceur avec de longues pauses. Utilisez une lessive pour laine. Réglage du programme : ■ max. 40 °C ■ max. 800 tr/min	2,0
Rinse  (Rinçage)	Effectuez un rinçage suivi d'un essorage et vidangez l'eau. Réglage du programme : max. 1400 tr/min	–
Spin/Drain   (Essorage/Vidange)	Pour essorer et vidanger l'eau. Si vous souhaitez uniquement vidanger l'eau, activez 0 . Le linge n'est pas essoré. Réglage du programme : max. 1400 tr/min	–
 Shirts Business (Chemises/Blouses)	Laver des chemises et chemisiers sans repassage en coton, en lin ou synthétiques. Remarque : Lavez les chemises et les chemisiers en soie ou les textiles délicats avec le programme Delicates/Silk .	2,0

Programme	Description	charge max. kg
	Réglage du programme : ■ max. 60 °C ■ max. 800 tr/min	
⌘ Outdoor/Waterproofing (Outdoor/Imperméabiliser)	Pour laver des textiles tous temps et de plein air avec technologie à membrane et protection hydrophobe. Adapté à un lavage suivi d'une imperméabilisation. Utilisez une lessive pour textiles de plein air. Utilisez un produit imperméabilisant adapté au lavage en machine. N'utilisez aucun produit assouplissant. Versez la lessive pour les textiles de plein air dans le compartiment II du bac à produits et le produit imperméabilisant dans le compartiment ⌘. → "Bac à produits", Page 22 Traitez ensuite le linge conformément aux instructions du fabricant. Réglage du programme : ■ max. 40 °C ■ max. 800 tr/min	1,0
☒ Duvet (Couette/Couvertures)	Pour laver les oreillers, les couettes ou les garnitures en duvet remplis de fibres synthétiques. Lavez les grandes pièces individuellement. Utilisez une lessive pour duvets ou pour linge délicat. Dosez parcimonieusement la lessive. N'utilisez aucun produit assouplissant. Remarque : Pour éviter une formation excessive de mousse, enroulez les pièces de linge avant de les laver afin d'en évacuer l'air. Réglage du programme : ■ max. 60 °C ■ max. 1200 tr/min	2,0
👕 Dark Wash (Couleurs sombres)	Pour laver des textiles foncés et colorés en coton et des textiles synthétiques, par ex. des jeans. Lavez toujours votre linge sur l'envers. Utilisez une lessive liquide. Réglage du programme : ■ max. 40 °C ■ max. 1200 tr/min	4,0

Programme	Description	charge max. kg
🌀 Drum Clean (Nettoyage tambour)	Pour nettoyer et entretenir le tambour. → <i>Page 37</i> Utilisez le programme dans les cas suivants : ■ avant la première utilisation ■ en cas de lavage fréquent à une température de lavage de 40 °C et moins ■ après une longue absence Utilisez une lessive en poudre toutes températures avec un agent de blanchiment oxygéné. Verser la lessive en poudre toutes températures contenant un agent de blanchiment oxygéné dans le compartiment II pour le lavage principal. → <i>Page 22</i> Utilisez la moitié de quantité de lessive pour diminuer la formation de mousse. N'utilisez aucun produit assouplissant. N'utilisez pas de lessive pour lainages, textiles délicats ni de lessive liquide. Remarque : Lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou à des températures plus élevées depuis longtemps, l'afficheur pour le nettoyage du tambour clignote pour rappel.	– ¹
⌚ Super 15'/30' (Express 15/30 min)	Laver des textiles en coton et synthétiques. Programme bref pour petits lots de linge peu sales. La durée du programme est d'env. 30 minutes. Si vous souhaitez raccourcir la durée du programme à 15 minutes, activez vario Speed . La quantité de charge maximale diminue à 2,0 kg. Réglage du programme : ■ max. 40 °C ■ max. 1200 tr/min	4,0 2,0²

10 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

¹ Lavage impossible

² **vario Speed** activé

	Utilisation	Référence
Extension pour tuyau d'arrivée d'eau	Pour prolonger le tuyau d'arrivée d'eau froide ou le tuyau d'arrivée AquaStop (2,50 m).	WZ10131
Rallongement du tuyau d'évacuation d'eau	Rallonger le tuyau d'évacuation d'eau (2,20 m).	11057910
Pattes de retenue	Améliorer la stabilité de l'appareil.	WX975600
Coude	Pour fixer le tuyau d'évacuation d'eau.	00655300
Insert pour lessive liquide	Pour doser la lessive liquide.	00605740
Tôles coulissantes	Pour faciliter l'insertion de l'appareil dans la niche d'encastrement.	00661827
Jeu de surélévation	Jeu de surélévation pour un encastrement ou un montage sous un plan de travail haut.	WZ30400

11 Linge

11.1 Préparation du linge

ATTENTION

Les objets restés dans le linge risquent d'endommager le tambour et le linge.

- ▶ Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.

Remarque

En préparant votre linge, vous ménagez l'appareil et les textiles.

- À l'aide d'une brosse, retirez le sable et la terre
- Triez le linge par couleur et par textile en respectant les symboles d'entretien
- fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œilletons
- Attachez les ceintures en tissu, les lanières de tissu et les cordons
- Retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb

- Lavez les petites pièces de linge ou les pièces délicates dans un filet à linge
- lavez ensemble les petites et les grandes pièces de linge
- Lavez immédiatement le linge venant d'être taché
- Prétraitez le linge avec des taches séchées et lavez-le plusieurs fois
- Introduisez le linge déplié dans le tambour
- Rincer plusieurs fois le linge pré-traité au chlore avant de le charger dans le tambour

11.2 Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Symbole d'entretien Lavage

Symbole	Programme recommandé
  	Coton (normal)
	
  	Entretien facile (délicat)

Symbole	Programme recommandé
	Délicat/soie pour le lavage à la main (particulièrement délicat)
	Laine (lavage à la main)
	(non lavable en machine)

12 Lessive et produit d'entretien

En choisissant et utilisant les bonnes lessives et les bons produits d'entretien, vous protégerez votre appareil et votre linge.

Les informations du fabricant sur l'utilisation et le dosage se trouvent sur l'emballage.

Remarques

- En cas d'utilisation de lessives liquides, utilisez uniquement des lessives liquides à écoulement automatique
- ne mélangez pas différentes lessives liquides
- ne mélangez pas la lessive avec l'adoucissant
- n'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épaissis
- N'utilisez pas de produits contenant des solvants, corrosifs ou dégageant des gaz
- ne pas utiliser de chlore
- Utilisez le colorant avec parcimonie, car le sel de fixation peut attaquer l'acier inoxydable

- n'utilisez aucun agent de décoloration dans l'appareil

13 Utilisation

13.1 Mise sous tension de l'appareil

Condition : L'appareil est installé et raccordé correctement. → *Page 11*

- Réglez le sélecteur sur un programme.


Remarque : L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement.

13.2 Réglage d'un programme


1. Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité.
→ *"Programmes", Page 26*
2. Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.
→ *"Touches", Page 25*
Les réglages du programme ne sont pas enregistrés de façon permanente pour le programme.

13.3 Ouvrir la porte


1. Passez la main sous la poignée du hublot et tirez sur le hublot.

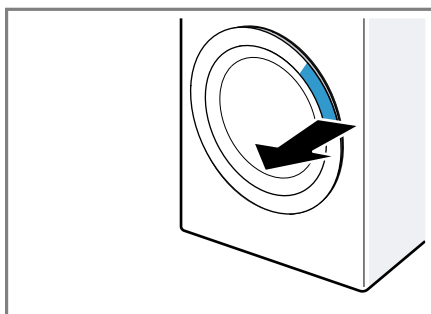

2. Ouvrez la porte.

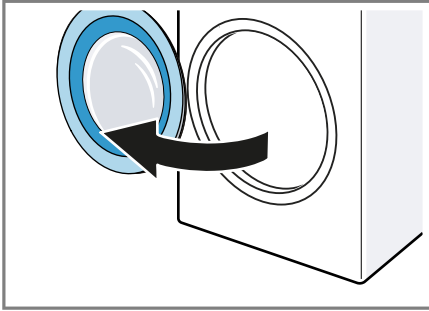

3. Insérez le doseur.

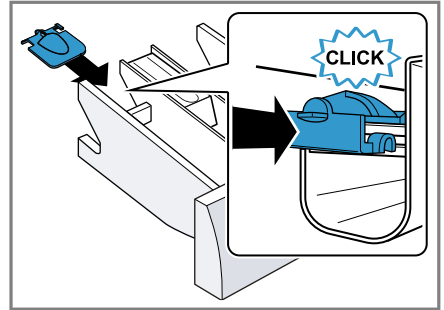

13.4 Introduction du linge

Remarque : Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme.

→ *"Programmes", Page 26*


Conditions

- Le linge est préparé et trié.
→ *"Linge", Page 31*
- Le tambour est vide.

1. Ouvrez la porte. → *Page 32*
2. Introduisez le linge dans le tambour.
3. Fermez la porte.
Assurez-vous qu'aucune pièce de linge n'est coincée dans le hublot.

13.5 Insérer le doseur

1. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

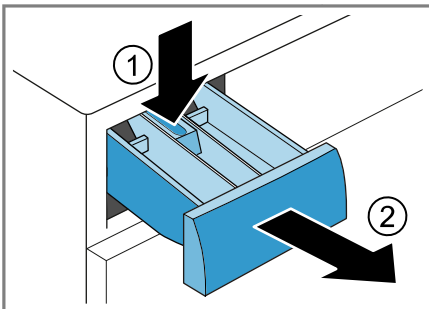


13.6 Utiliser le doseur

Pour doser plus facilement la lessive liquide, utilisez un doseur dans le bac à produits.


Remarque : N'utilisez pas de doseur pour les lessives épaisses, les lessives en poudre, ou bien lorsque le prélavage ou le temps de fin de programme est activé.

Conditions

- Le bac à produits → *Page 22* est extrait.
 - Le doseur est en place.
→ *Page 33*
1. Poussez le doseur vers l'avant.

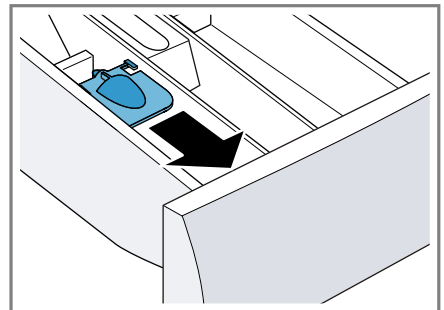

2. Rabattez le doseur vers l'arrière, puis encliquez-le.

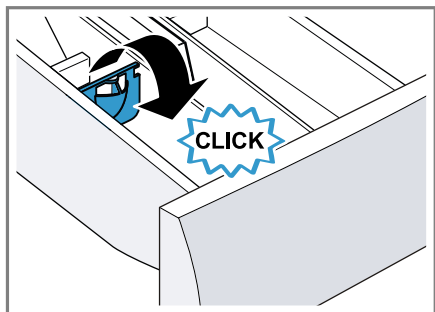

13.7 Ajout de la lessive et du produit d'entretien

Remarque : Respectez les instructions relatives aux lessives et produits d'entretien → *Page 32*.

1. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Si vous le souhaitez, utilisez le doseur. → *Page 33*
3. Versez la lessive.
→ *"Bac à produits", Page 22*
4. Si vous le souhaitez, versez du produit d'entretien.
5. Rentrez le bac à produits.

13.8 Départ du programme

Conditions

- Un programme est réglé.
→ *Page 32*
- La porte est fermée.
- Appuyez sur **Start/Reload**.
- ✓ Le tambour tourne et la charge est détectée (cela peut prendre jusqu'à 2 minutes), puis l'eau s'écoule.
- ✓ L'affichage indique la durée du programme ou l'heure de fin du programme.
- ✓ Une fois le programme terminé, l'affichage indique : "End" .

13.9 Trempage

Remarque : Aucune lessive supplémentaire n'est nécessaire pour le trempage. L'appareil utilise la lessive que vous avez versée pour le trempage et le lavage.

Conditions

- Le linge est inséré. → *Page 33*
 - Le programme est démarré.
→ *Page 34*
1. Appuyez sur **Start/Reload** pendant environ 10 minutes après le démarrage du programme.
Le programme se met en pause et le linge peut tremper.
 2. Appuyez sur **Start/Reload** après le temps de trempage souhaité.

13.10 Rajout de linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez retirer et ajouter du linge en fonction de l'état du programme.

1. Appuyez sur **Start/Reload**.
L'appareil se met en pause.
Remarque : Si vous souhaitez rajouter du linge, respectez les conseils affichés.
→ *"Affichage", Page 25*
2. Ouvrez la porte. → *Page 32*
3. Rajoutez ou retirez du linge.
4. Fermez la porte.
5. Démarrez le programme.
→ *Page 34*

13.11 Annulation d'un programme

1. Appuyez sur **Start/Reload**.
2. Ouvrez la porte. → *Page 32*
En cas de niveau d'eau et de température élevés, le hublot reste

verrouillé pour des raisons de sécurité.

- En cas de température élevée, démarrez le programme **Rinse** .
- En cas de niveau d'eau élevé, démarrez le programme **Spin**  ou réglez un programme adapté pour la vidange.

→ "Programmes", Page 26

3. Retirez le linge. → Page 35

13.12 Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine

Conditions

- La fonction arrêt cuve pleine est activée.
→ "Touches", Page 26
 - Le dernier cycle de rinçage du programme réglé est terminé et le linge baigne dans l'eau de rinçage.
1. Réglez le programme **Spin**  ou un programme de vidange.
→ Page 26
 2. Appuyez sur **Start/Reload**.

13.13 Retirer le linge

1. Ouvrez la porte. → Page 32
2. Retirez le linge du tambour.

13.14 Extinction de l'appareil

1. Réglez le sélecteur de programme sur **Off**.
2. Nettoyer le joint en caoutchouc.
→ Page 40

Remarque : Laissez la porte de l'appareil et le bac à produits ouverts pour les faire sécher.

14 Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

14.1 Activation de la sécurité enfants

- ▶ Appuyez sur les deux touches  **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
- ✓ L'affichage indique .
- ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
- ✓ La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil et en cas de panne.

14.2 Désactivation de la sécurité enfants


Condition : Pour désactiver la sécurité enfants, l'appareil doit être allumé.

- ▶ Appuyez sur les deux touches  **3 sec.** pendant environ 3 secondes.
Pour ne pas annuler le programme en cours, le sélecteur de programme doit être réglé sur le programme initial.
- ✓  s'éteint sur l'affichage.

15 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

15.1 Vue d'ensemble des réglages de base

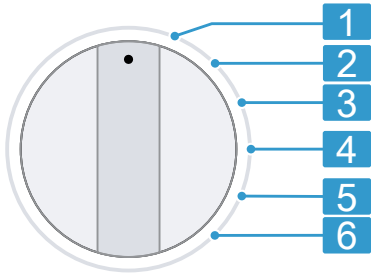

Sélecteur de programme avec positions des programmes

1	Aucun réglage de base.
2	Régler le volume sonore du signal à la fin du programme : 0 (arrêt) à 4 (très fort) Réglage usine : 3
3	Régler le volume sonore du signal lors de la sélection des touches : 0 (arrêt) à 4 (très fort) Réglage usine : 3
4	Activer (On) ou désactiver (OFF) le rappel pour le nettoyage du tambour. Réglage usine : On
5	Activer (On) ou désactiver (OFF) la fonction TimeLight (affichage visuel des informations de programme sur le sol).
6	Affichez le nombre de programmes terminés.

15.2 Modification des réglages de base

1. Réglez le sélecteur de programme sur la position 1. → *Page 36*
2. Appuyez sur la touche **Start/Reload** et réglez en même temps le sélecteur de programme sur la position 2.
✓ L'affichage indique la valeur actuelle.
3. Sélectionnez le réglage de base souhaité à l'aide du sélecteur de programme. → *Page 36*
4. Pour modifier la valeur, appuyez sur **Finish in** ☹.
5. Pour enregistrer la modification, éteignez l'appareil.

16 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

16.1 Entretenir l'appareil

Actions	Condition/intervalle
Nettoyer le tambour → <i>Page 37</i>	■ ☞ clignote. ■ Vous avez réalisé 20 cycles de lavage à une température de 40° C ou moins. ■ Vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une période prolongée.
Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau ¹	■ L'écran affiche le code d'erreur E:30 -10 / 🚰.

¹ Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation numérique en scannant le code QR figurant dans la table des matières ou sur siemens-home.bsh-group.com.

Actions	Condition/intervalle
Nettoyer la pompe d'évacuation → Page 38	■ Vous entendez des cliquetis. ■ L'écran affiche le code d'erreur E:36 -25 -26.
Nettoyer le bac à produits → Page 37	■ Tous les deux mois.
Nettoyer le joint en caoutchouc → Page 40	■ Après chaque lavage.
Détartrer l'appareil	■ Vous constatez des taches de calcaire à l'intérieur de la porte ou sur le joint en caoutchouc.

16.2 Nettoyer le tambour

Nettoyez le tambour après avoir effectué 20 cycles de lavage à une température de 40 °C ou moins, si ☼ clignote ou si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, mais au moins une fois par an.

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure !

Le lavage en continu à basse température et le manque de ventilation de l'appareil peuvent endommager le tambour et provoquer des blessures.

- ▶ Lavez régulièrement à des températures d'au moins 60 °C ou exécutez un programme de nettoyage du tambour.
- ▶ Laissez l'appareil sécher après chaque fonctionnement en laissant ouverts le hublot et le bac à produits.

Conseil : Vous trouverez nos produits d'entretien et de nettoyage de machines testés et homologués sur Internet à l'adresse <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> ou auprès de notre service après-vente.


- ▶ Lancez le programme 🌀 **Drum Clean** sans linge avec une lessive en poudre toutes températures contenant un agent de blanchiment oxygéné ou un produit de nettoyage pour l'entretien de l'intérieur de l'appareil.

16.3 Nettoyage du bac à produits


Remarque : Scannez le QR code pour regarder une animation expliquant le processus.




1. Extrayez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

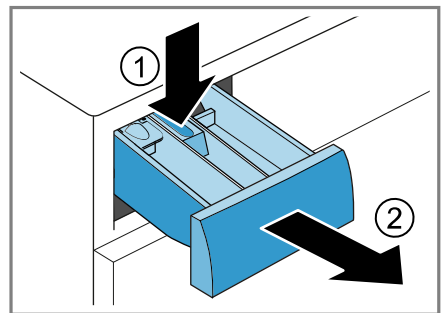


3. Retirez l'insert de bas en haut.

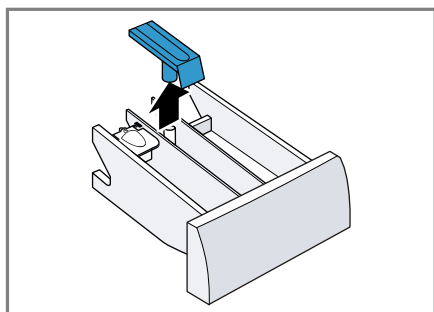


4. Nettoyez et séchez le bac à produits et l'insert avec de l'eau et une brosse.

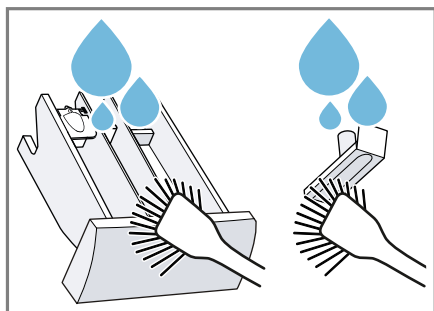

5. Insérez l'insert et encliquetez-le.

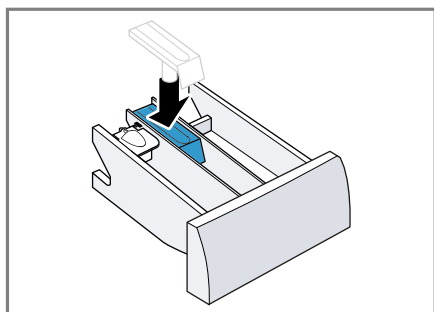

6. Nettoyez l'ouverture pour le bac à produits.

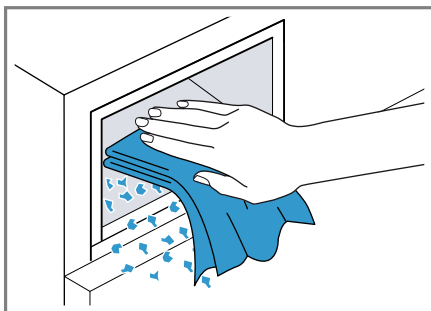

7. Rentrez le bac à produits.

16.4 Nettoyage de la pompe d'évacuation

Nettoyez la pompe de vidange régulièrement, au moins une fois par an, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement, par exemple en cas d'obstruction ou de bruits de cliquetis.

Remarque : Scannez le QR code pour regarder une animation expliquant le processus.


Avant de démarrer l'animation, respectez les consignes de sécurité suivantes.




Vider la pompe d'évacuation

1. Fermer le robinet d'eau.
2. Éteignez l'appareil.
3. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.
4. Retirez le bandeau du socle.

5. Placez un récipient adapté sous l'ouverture pour évacuer la lessive.

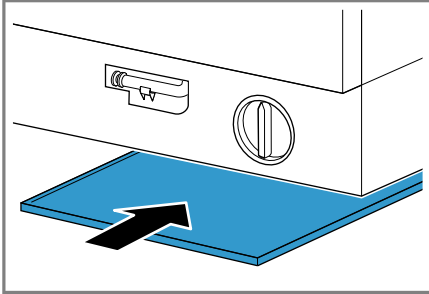

6. Sortez le tuyau de vidange de son support.

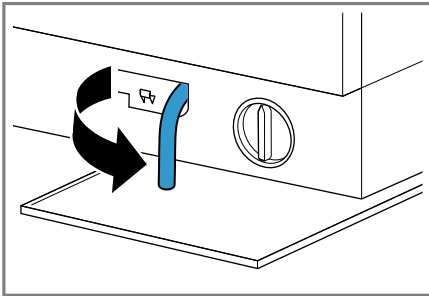


7. **⚠ PRUDENCE – Risque d'échauffures !**


Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.


Pour vidanger le liquide de lavage dans le récipient, retirez le bouchon de fermeture.

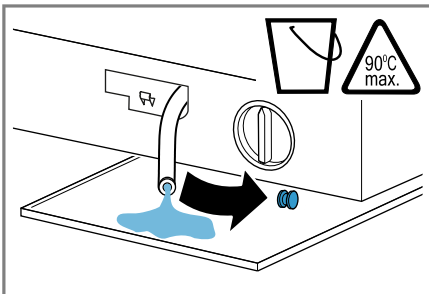

8. Après la vidange, appuyez sur le bouchon de fermeture.

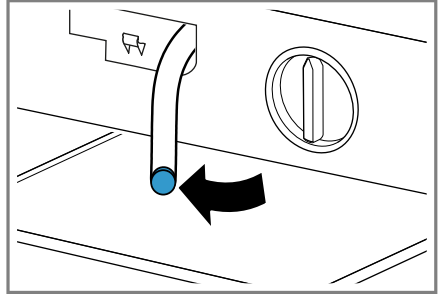

9. Mettez le tuyau de vidange en place dans le support.

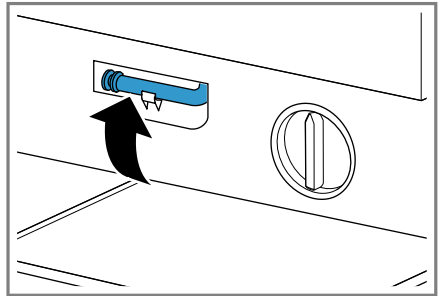


Nettoyage de la pompe d'évacuation


Condition : La pompe d'évacuation est vide.

1. Sachant que la pompe d'évacuation peut encore contenir de l'eau résiduelle, dévissez soigneusement le couvercle de la pompe.
 - Les grosses salissures peuvent entraîner le colmatage de l'élément filtrant dans le carter de


pompe. Retirez les salissures et retirez le filtre.

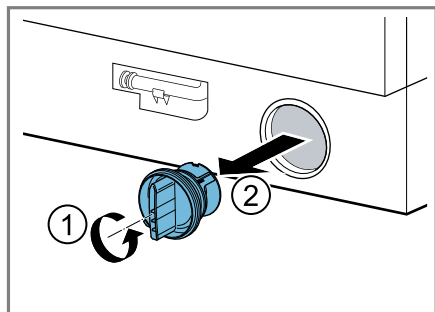

2. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de la pompe et le carter de pompe.

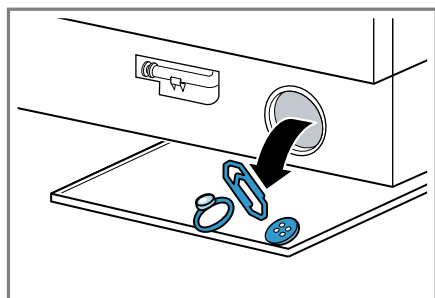


3. Veillez à ce que la roue de battant de la pompe d'évacuation puisse tourner.
4. Insérez le couvercle de la pompe et fermez-le jusqu'en butée.

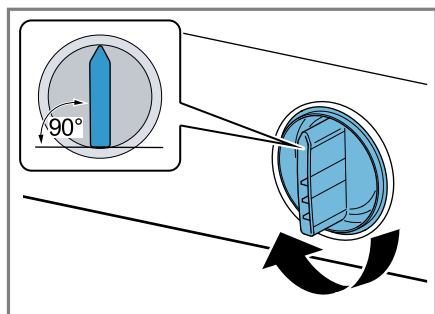

La poignée du couvercle de la pompe doit se trouver à la verticale.

5. **Remarque :** Lors de la mise en place du bandeau du socle, veillez à ce que le Timelight ne soit pas visible lorsque le bandeau du socle est tiré vers l'avant ou lorsque l'habillage de porte meuble est à fleur du mur. Installez le bandeau du socle.

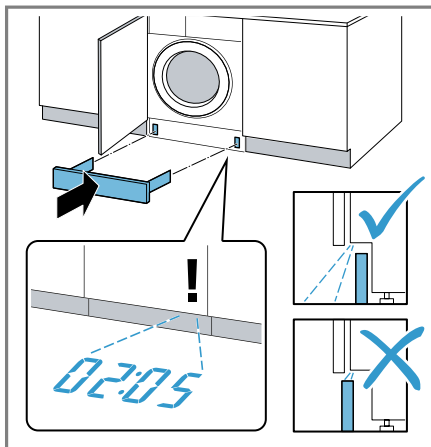

Avant le prochain lavage

Pour éviter que la lessive ne s'écoule inutilement dans la vidange lors du prochain lavage, exécutez un programme de vidange approprié après avoir vidé la pompe d'évacuation.


1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Branchez la fiche dans la prise de courant.
3. Allumez l'appareil.
4. Versez un litre d'eau dans le compartiment II.
5. Sélectionnez un programme adapté pour la vidange.
→ "Programmes", Page 26

16.5 Nettoyer le joint en caoutchouc

Nettoyez régulièrement le joint en caoutchouc.

1. Ouvrez la porte. → Page 32

2. Retirez les corps étrangers et les peluches présents sur le joint en caoutchouc.

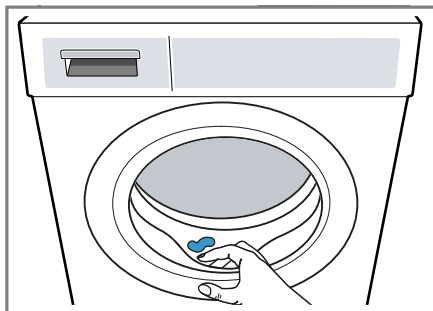

3. Nettoyez le joint en caoutchouc à l'extérieur et à l'intérieur avec un chiffon humide et essuyez-le.

17 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Ne modifiez jamais techniquement l'appareil ou les caractéristiques de l'appareil.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
L'écran s'éteint et Start/Reload clignote.	Le mode économie d'énergie est actif. ▶ Appuyez sur Start/Reload .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Le liquide de lavage n'est pas évacué.	Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut, plié, coincé ou sa longueur est inadmissible. ▶ Vérifiez le montage du tuyau d'évacuation d'eau. → <i>Page 19</i>
	Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché. ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.

Défaut	Cause et dépannage
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Le liquide de lavage n'est pas évacué.	La pompe à lessive est obstruée ou le bouchon de la pompe n'est pas correctement installé. ► Vérifiez si le bouchon de la pompe est correctement en place. → <i>Page 38</i> ► Nettoyez la pompe d'évacuation. → <i>Page 38</i> Le dosage de la lessive est trop important. ► Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge. — — — est activé. ► Démarrez le programme Spin ⑥ ou un programme adapté pour la vidange. → <i>Page 26</i>
E:36 -25 -26	La pompe d'évacuation est obstruée. ► Nettoyez la pompe d'évacuation. → <i>Page 38</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	L'appareil a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour. ► Répartissez à nouveau le linge dans le tambour.
E:30 -10 / 𐀀	Le robinet d'eau est fermé. ► Ouvrez le robinet d'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé. ► Vérifiez le montage du tuyau d'arrivée d'eau. → <i>Page 19</i> Le filtre d'arrivée d'eau est bouché. ► Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau. Scannez le QR code pour regarder une animation expliquant le processus.  La pression d'eau est faible. ► Vérifiez que le robinet dispose d'une pression d'eau suffisante. Le système de mesure du niveau d'eau est défectueux. Avec ce message d'erreur, l'appareil lance un processus de vidange. 1. Patientez environ 5 minutes jusqu'à ce que le processus de vidange soit terminé. 2. Redémarrez l'appareil. Si nécessaire, le processus de vidange redémarre. 3. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente. → <i>Page 48</i>

Défaut	Cause et dépannage
E:35 -10 / E:23	L'appareil n'est pas étanche. 1. Fermez le robinet d'eau. 2. Appelez le service après-vente. → <i>Page 48</i>
E:30 -20	Dysfonctionnement critique. ► Fermez le robinet d'eau. Avec ce message d'erreur, l'appareil lance un processus de vidange. 1. Patientez environ 5 minutes jusqu'à ce que le processus de vidange soit terminé. 2. Redémarrez l'appareil. Si nécessaire, le processus de vidange redémarre. 3. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente. → <i>Page 48</i> Le dosage de la lessive est trop important. ► Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge. De l'eau a été rajoutée. ► Ne versez pas d'eau supplémentaire dans l'appareil pendant qu'il fonctionne.
Tous les autres codes de défaut.	Dysfonctionnement 1. Redémarrez l'appareil. 2. Si le dysfonctionnement se reproduit, débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 30 secondes. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. 3. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente. → <i>Page 48</i> Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. Si possible, documentez la panne avec des photos et des vidéos.
 ou forte formation de mousse.	Le dosage de la lessive est trop important. ► Mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 litre d'eau, puis versez le tout dans le compartiment II (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ► Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.
 clignote.	Le hublot n'est pas complètement fermé. 1. Assurez-vous qu'aucune pièce de linge n'est coincée dans le hublot. 2. Fermez le hublot.

Défaut	Cause et dépannage
	Nettoyage du tambour nécessaire. ► Nettoyez le tambour. → <i>Page 37</i>
Le programme ne démarre pas.	La sécurité enfants est active. ► Désactivez la sécurité enfants. → <i>Page 35</i> Finish in  est activé. ► Vérifiez si Finish in  est activé. → <i>Page 25</i>
Le Timelight ne s'allume pas.	Timelight est désactivé. ► Activez la fonction Timelight. → <i>Page 35</i> Le mode économie d'énergie est actif. ► Appuyez sur Start/Reload .
Le programme est en pause ou interrompu, mais le hublot ne s'ouvre pas.	La température est trop élevée. ► Démarrez le programme Rinse  ou attendez que la température ait baissée. Le niveau d'eau est trop élevé. ► Démarrez le programme Spin  ou un programme adapté pour vidanger. → <i>Page 26</i>
Le hublot ne s'ouvre pas en cas de panne de courant.	Le hublot est verrouillé. ► Ouvrez le hublot à l'aide du déverrouillage de secours. → <i>Page 46</i>
Le tambour fait des à-coups après le début du programme.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Un test moteur interne est démarré. Aucune action nécessaire.
Le tambour tourne, l'eau n'y entre pas.	Il ne s'agit pas d'un défaut. La détection de charge est active pendant maximum 2 minutes. Aucune action nécessaire.
L'eau n'est pas visible dans le tambour.	Il ne s'agit pas d'un défaut. De l'eau se trouve en dessous de la zone visible. Aucune action nécessaire.
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	Il ne s'agit pas d'un défaut. L'appareil compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. Aucune action nécessaire.
Vibrations, déplacement et bruits forts de l'appareil pendant l'essorage.	L'appareil n'est pas correctement aligné. ► Alignez l'appareil. Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés. ► Fixez les pieds de l'appareil. Les cales de transport ne sont pas retirées. ► Retirez les sécurités de transport.
La vitesse d'essorage élevée n'est pas atteinte.	L'appareil compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage. Aucune action nécessaire.

Défaut	Cause et dépannage
Le temps restant est modifié en cours de lavage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Le déroulement du programme est optimisé électroniquement ou un cycle de lavage supplémentaire est enclenché en raison d'une forte formation de mousse ou le balourd est compensé. Aucune action nécessaire.
Bruits bruyants, sifflants ou d'aspiration.	Il ne s'agit pas d'un défaut. L'eau est ajoutée ou la lessive est vidangée. Aucune action nécessaire.
Bruits de cliquetis, cliquetis dans la pompe d'évacuation.	Un corps étranger se trouve dans la pompe d'évacuation. ► Nettoyez la pompe d'évacuation. → <i>Page 38</i>
Présence de résidus de lessive sur le linge.	Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge. ► Démarrez le programme Rinse  ou brossez le linge après le séchage.
Le linge est trop mouillé après l'essorage.	La vitesse d'essorage réglée est trop faible. ► Démarrez le programme Spin  . ► Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée. L'appareil compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage. 1. Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. 2. Démarrez le programme Spin  .
Froissage.	Le programme sélectionné ne convient pas pour le type de textile. ► Réglez un programme adapté. → <i>Page 26</i> Une vitesse d'essorage élevée est réglée. ► Au prochain lavage, réglez une plus faible vitesse d'essorage. La charge n'est pas adaptée. ► Tenez compte de la quantité de charge maximale du programme. → <i>Page 26</i> ► Préparez le linge. → <i>Page 31</i>
De l'eau fuit par le tuyau d'arrivée d'eau.	Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas correctement raccordé ou est endommagé. ► Vérifiez le montage du tuyau d'arrivée d'eau. → <i>Page 11</i> En cas d'endommagement, appelez le service après-vente. → <i>Page 48</i>

Défaut	Cause et dépannage
L'eau s'écoule du tuyau d'évacuation d'eau.	Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement ou est endommagé. ► Vérifiez le montage du tuyau d'évacuation d'eau. → <i>Page 11</i> - En cas d'endommagement, remplacez le tuyau d'évacuation d'eau.
De l'eau s'écoule en dessous de la porte.	L'encrassement de la porte ou de la manchette provoque des fuites. ► Nettoyez la porte et la manchette.
La lessive ou l'assouplissant goutte au niveau du joint extérieur et s'accumule sur le hublot ou dans le pli du joint.	Le bac à produits contient trop de lessive ou d'assouplissant. ► Lors du dosage, tenez compte du repère dans le bac à produits. → <i>Page 34</i>
Il reste de l'eau dans le compartiment ☼.	L'insert du compartiment ☼ est bouché. ► Nettoyez le bac à produits. → <i>Page 37</i>
Il reste de l'assouplissant dans le bac à produits.	L'adoucissement n'est pas prévu pour le programme sélectionné. ► Vérifiez si un assouplissant est prévu pour le programme sélectionné. → <i>Page 26</i>
Des odeurs se forment dans l'appareil.	L'humidité et les résidus de lessive peuvent favoriser la formation de bactéries. ► Nettoyez le tambour. → <i>Page 37</i> ► Si vous n'utilisez pas l'appareil, laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

17.1 Déverrouillage de secours


Déverrouiller le hublot

Condition : La pompe d'évacuation est vide.

1. ATTENTION – Les fuites d'eau peuvent entraîner des dégâts matériels.

- N'ouvrez pas le hublot lorsque de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

À l'aide d'un outil, tirez le dispositif de déverrouillage de secours vers le bas puis relâchez-le.

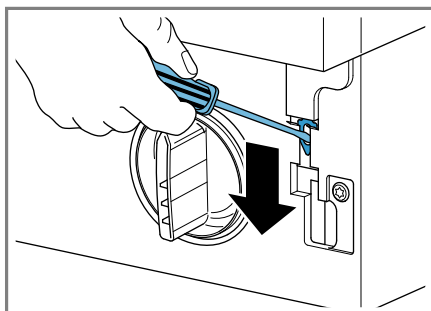

- ✓ La fermeture de la porte est déverrouillée.

2. Insérez la trappe d'entretien et verrouillez-la en place.
3. Fermez la trappe d'entretien.

17.2 Réinitialiser la carte électronique


1. Redémarrez l'appareil.
2. Si le dysfonctionnement se reproduit, débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 30 secondes.

Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles.

3. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente.
→ *Page 48*

Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. Si possible, documentez la panne avec des photos et des vidéos.

1. Retirez le chapeau de protection¹ à l'aide d'un tournevis.

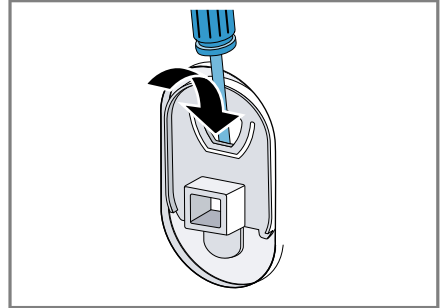

Conservez les chapeaux de protection dans un endroit sûr.

2. Insérez les 4 sécurités de transport.

18.3 Remise en service de l'appareil

- Pour plus d'informations, voir Installation et raccordement
→ *Page 11* et Démarrer le cycle de lavage à vide → *Page 21*.

18 Transport, stockage et élimination

18.1 Démontage de l'appareil

1. Fermer le robinet d'eau.
2. Videz le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Éteignez l'appareil. → *Page 35*
4. Débranchez la fiche de l'appareil du secteur.
5. Vidangez le bain lessiviel.
→ *"Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 38*
6. Démontez les flexibles.

18.2 Insertion des cales de transport

Pour éviter tout dommage dû au transport, sécurisez l'appareil avant le transport avec les cales de transport.

18.4 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure

¹ Le nombre de chapeaux de protection varie en fonction du modèle.

de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

19 Service après-vente

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Remarque : Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- sur le côté intérieur du hublot.
- sur le côté intérieur de la trappe d'entretien.
- au dos de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

19.2 Garantie AQUA-STOP

En plus des droits de garantie à l'encontre du revendeur établis dans le contrat de vente et de notre garantie du fabricant, nous assurons un dé-

dommagement aux conditions suivantes.

- Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés. Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, il faut que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
- Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
- Pour que la garantie soit valide, l'appareil doit être équipé d'un l'Aqua-Stop installé et raccordé professionnellement ; cette condition inclut aussi le montage professionnel d'une rallonge pour Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'alimentation ou la robinetterie défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.
- Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger. Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines, par ex. pour des vacances, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

20 Valeurs de consommation

Les informations suivantes sont fournies conformément au règlement de l'UE sur l'écoconception. Les valeurs données pour les programmes autres que **Eco 40-60** sont approximatives et ont été déterminées conformément à la norme EN60456 en vigueur.

Programme	Charge (kg)	Durée du programme (h:min) ¹	Consommation énergétique (kWh/cycle) ¹	Consommation d'eau (l/cycle) ¹	Température maximale (°C) 5 min ¹	Vitesse d'essorage (tr/min) ¹	Humidité résiduelle (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:26	1,090	55,0	48	1400	50,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,560	45,0	38	1390	50,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:25	0,170	33	25	1400	54,00
Cottons  20 °C	8,0	3:20	0,320	88,0	23	1400	52,00

¹ Les valeurs réelles peuvent varier de celles indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté et de la température d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, ainsi que de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de l'alimentation électrique et des options choisies.

² Programme de contrôle selon le règlement de l'UE sur l'éco-conception et le règlement de l'UE sur le label énergétique avec de l'eau froide (15°C).

Programme	Charge (kg)	Durée du programme (h:min) ¹	Consommation énergétique (kWh/cycle) ¹	Consommation d'eau (l/cycle) ¹	Température maximale (°C) 5 min ¹	Vitesse d'essorage (tr/min) ¹	Humidité résiduelle (%) ¹
Cottons  40 °C	8,0	3:20	1,030	88,0	45	1400	52,00
Cottons  60 °C	8,0	3:20	1,350	88,0	53	1400	52,00
Cottons  40 °C + Pre-wash 	8,0	4:00	1,200	92,0	45	1400	52,00
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	64,0	44	1200	30,00
Mixed Fabrics  40 °C	4,0	1:05	0,610	45,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,220	42,0	24	800	27,00

21 Données techniques

Hauteur de l'appareil	81,8 cm
Largeur de l'appareil	59,6 cm
Profondeur de l'appareil	54,4 cm
Profondeur de l'appareil avec la porte fermée	57,4 cm
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte	95,6 cm
Poids	71,9 kg

Charge de linge maximale	8,0 kg
Tension secteur	220-240 V, 50 Hz
 Protection minimale de l'installation	10 A
Puissance nominale	2300 W
Puissance absorbée	■ Mode arrêt : 0,12 W ■ Mode laissé sur marche : 0,50 W
Pression de l'eau	■ Minimum : 100 kPa (1 bar)

¹ Les valeurs réelles peuvent varier de celles indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté et de la température d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, ainsi que de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de l'alimentation électrique et des options choisies.

- Maximum :
1 000 kPa
(10 bars)

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	220 cm
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau	220 cm
Longueur du cordon d'alimentation secteur	210 cm

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique F. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié. Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1105188>¹. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL.

¹ Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen

FR Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH sous la licence de marque de Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001715193 (050522)
fr