


U hebt net een product aangeschaft van het merk Siméo. Het werd met zorg ontworpen en heeft diepgaande controletesten ondergaan.

Wij danken u voor het getoonde vertrouwen in ons merk en hopen dat dit toestel u volledig kan bekoren.

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig om later te raadplegen indien nodig.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

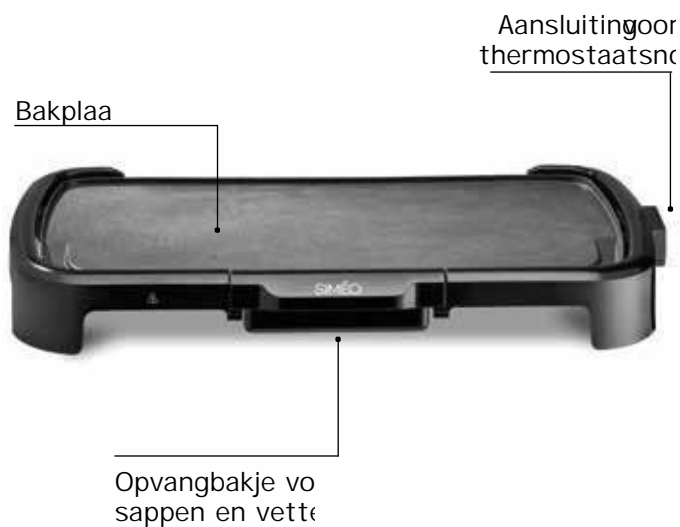

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Houd u aan de veiligheids-, gebruiks- en reinigingsvoorschriften van deze gebruiksaanwijzing. Bij niet naleven hiervan vervalt de garantie.
- Dit toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Het is niet bestemd voor gebruik in volgende gevallen, die niet door de garantie gedekt zijn:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en anderewerkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed & breakfastomgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze instructies hebben ontvangen aangaande het veilig gebruik van het toestel en dat ze de betreffende gevaren begrijpen. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar;
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen.
- Het toestel kan niet worden gebruikt met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan.
- Het toestel en de verwijderbare thermostaatblok mogen niet ondergedompeld worden in water of eender welke andere vloeistof.
- Vind de volledige aanwijzingen om het toestel in alle veiligheid te reinigen in het onderdeel "Reiniging en onderhoud" van deze gebruiksaanwijzing.
- Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet als de stekker, het elektriciteits snoer of het toestel beschadigd zijn. Indien dit het geval is, moet het toestel onmiddellijk naar een vakman van een Erkend Service Center van Siméo worden gebracht ter controle en herstelling of vervanging van de beschadigde onderdelen.
- Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet als de stekker, het elektriciteits snoer of het toestel beschadigd zijn. Indien dit het geval is, moet het toestel onmiddellijk naar een vakman van een Erkend Service Center van Siméo worden gebracht ter controle en herstelling of vervanging van de beschadigde onderdelen.
- Bij defect of slechte werking moet het toestel hersteld worden door een vakman van een Erkend Service Center van Siméo.

- U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen Erkend Service Center van Siméo op: www.simeo.tm.fr.
- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact in volgende gevallen
 - Na gebruik
 - Indien het zonder toezicht wordtgelaten
 - Voor het monteren en demonteren
 - Bij storing
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische veiligheid. Indien een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met ingebouwde aarding met een nominale intensiteit voldoende groot om de voeding van het toestel aan te kunnen.
- De plancha wordt bij gebruik heel warm en blijft ook warm een tijdje na gebruik. Zorg dat er niets rond staat. Gebruik ovenwanten om het toestel te hanteren.
- Verplaats het toestel niet als het nog warm is.
- De plaat, de thermostaat blok en de thermostaat knop moeten volledig droog zijn voor gebruik.
- Om alle risico op brand te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendig oppervlak (vermijden: glazen plaat, geverniste tafel, plastic tafellaken, enz.) en houd
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen andere toestellen aan op hetzelfde circuit.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer of aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Zorg dat het toestel niet op de rand van de tafel of het keukentablet staat om te vermijden dat het zou omvallen.
- Zorg dat het elektriciteits snoer en eventuele verlengsnoeren niet in doorgangen worden geplaatst om omvallen te vermijden.
- Verplaats het toestel nooit als het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buitenhuis.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van een waterbron.

- Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteitsnoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel moet beschermd worden tegen vorst. Laat het nooit in een auto in de winter, of op een andere plaats aan vorst blootgesteld.
- Bescherm de glazen tafels: een thermische of mechanische schok zou het glas kunnen doen breken waardoor het warme toestel zou kunnen vallen op de gasten.
- Laat het toestel niet leeg werken, behalve tijdens het opwarmen.
- Zorg dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Vermijd bruuske bewegingen in de nabijheid van het toestel tijdens gebruik die de stabiliteit in gevaar zou kunnen brengen.
- Gebruik nooit metalen keukengerei aangezien deze de antikleeflaag van de plaat zouden kunnen beschadigen.
- Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement.
- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, zorg dat de thermostaatknop op "0" staat.
- Laat de plancha plaat en basis van het toestel afkoelenvoordat u het gaat reinigen en opbergen.
- Reinig het toestel niet met agressieve chemische producten.
- Breng geen plastic keukengerei (of andere hittegevoelige materialen) in contact met de bakplaat.



- De plancha-grill plaat wordt erg warm tijdens gebruik en blijft nog warm een tijdje na gebruik. Zorg dat er niets rond staat. Gebruik ovenwanten om het toestel te hanteren.
- Wees voorzichtig met opspattend vet.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit
- Verwijder alle plastic zakken, kartonnen en papieren die de verschillende delen van de plancha beschermen.
- Reinig de verschillende onderdelen van het toestel met lauw zeepsop, spoel grondig.
- Wrijf de basis van het toestel met een zachte vochtige doek.
- Zorg dat de onderdelen droog zijn voor gebruik.

INGEBRUIKNAME

- Plaats uw plancha op uw werkblad of in het midden van uw tafel.
- Zorg dat het toestel stabiel staat en dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt met een water- of warmtebron.

GEBRUIK

- Steek de thermostaat in de aansluiting, zorg dat de stekker niet in het stopcontact steekt.
- Plaats de thermostaat knop naar boven.
- Plaats het vetopvangbakje op de daarvoor voorziene plaats.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Draai de thermostaat knop op de gewenste stand. Het controlelampje gaat branden.
- Als het controlelampje uitgaat, heeft de bakplaat de gewenste temperatuur bereikt.



OPMERKINGEN

Als u de temperatuurinstelling tijdens het gebruik wijzigt, zal het controlelampje gaan branden om aan te geven dat de temperatuur stijgt of daalt om de gewenste instelling te bereiken.

- Plaats dan de te bakken ingrediënten op de bakplaat en smullen maar!



OPMERKING

Gebruik steeds houten keukengerei om de ingrediënten te verplaatsen tijdens het bakken. Het gebruik van metalen keukengerei wordt afgeraden.

REINING EN ONDERHOUD

- Reinig steeds zonder dat de stekker in het stopcontact steekt.
- Verwijder de thermostaat van de aansluiting en laat uw toestel wat afkoelen voor het reinigen.
- Gebruik een spatel om de restjes te verwijderen.
- Reinig de bakplaat en de basis van het toestel met een warm zeepsopje. Gebruik nooit een schuurspons aangezien dit het bakoppervlak zou kunnen beschadigen.
- Reinig het vetopvangbakje met de hand.
- De thermostaat mag nooit in water of enig andere vloeistof gedompeld worden. Hetzelfde geldt voor het elektriciteits snoer en de stekker. Reinig de thermostaat met een zachte vochtige doek.

TECHNISCHE KENMERKEN

Maximaal vermogen:	2000 W
Bedrijfsspanning:	200-240 ~ 50/60 Hz

OPMERKING :

De garantie staat op bijgevoegde garantieblad. De garantie dekt normale slijtage niet. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke schade door verkeerdelijk, oneigen, foutief, onredelijk, niet conform de gebruiksaanwijzing gebruik of montage of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.

Toestel enkel voor huishoudelijk gebruik

VERNIETIGING VAN HET TOESTEL

Gelieve onderstaande aanwijzingen te respecteren:



1/ Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur niet weg samen met het normale huisvuil.

2/ De gemeente heeft een selectief verzamelsysteem voor dit type product, contacteer de gemeente voor informatie.

Immers, elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke substanties die schadelijk zijn voor het milieu of voor de gezondheid van de mens en die moeten gerecycleerd worden.



LOKAAL VARIABELE SETPOINT > WWW.CONSIGNESETREL.FR

Dit document en deze afbeeldingen zijn niet contractueel – Kenmerken kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.

De afbeeldingen van het product in deze handleiding kunnen lichtjes variëren van het feitelijke toestel.