

SINCE 1908

Solis

FLEXI TEMP KETTLE

Type 5519

Manuel utilisateur



SOMMAIRE

UTILISATION PRÉVUE	3
CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS	3
SOMMAIRE	7
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	7
INSTALLATION	9
AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE	10
BOUILLIR DE L'EAU	10
UTILISATION DES PRÉRÉGLAGES DE THÉ	11
ACTIVER LE MODE SILENCIEUX	12
DÉSACTIVATION DU MODE VEILLE	12
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	13
RANGEMENT	13
ÉLIMINATION DU TARTRE	13
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	14
DEPANNAGE	14
ELIMINATION	15
GARANTIE DE 2 ANS	15
SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE	15

▲ UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil est destiné à chauffer et à faire bouillir de l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique ou similaire comme par exemple:
 - coin cuisine pour le personnel de magasins, bureaux ou autres environnement professionnel;
 - fermes;
 - par les clients d'hôtels, motels ou autres types de résidences de vacances;
 - environnements de type chambres d'hôtes et non à usage commercial.
- Cet appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont été instruits dans l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques inhérents. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil sans les surveiller.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures, endommager l'appareil et annuler la garantie.
- Ce produit n'est pas calibré pour un usage commercial ou scientifique. Les températures peuvent varier. Toutefois, elles se situent dans la plage permettant un chauffage optimal de l'eau pour tous les types de thé et de café.

▲ CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

Consignes générales de sécurité

▲ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce manuel de l'utilisateur avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service ou un personnel de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Ne débranchez pas l'appareil du secteur en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche d'alimentation, puis tirez.

Consignes de sécurité concernant l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas laisser tomber l'appareil et éviter de le cogner.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur et à l'humidité.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la base d'alimentation fournie.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque du modèle de votre appareil corresponde à la tension du secteur. N'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur multiprises.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur les bords de la table afin d'éviter que l'appareil ne soit tiré vers le bas ou renversé. Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon ou la fiche d'alimentation n'entrent en contact avec des surfaces chaudes, telles que des plaques chauffantes ou un radiateur, ou bien avec l'appareil lui-même.
- Ne jamais attraper un appareil qui est tombé dans l'eau ou dans d'autres liquides :
 - Toujours porter des gants en caoutchouc secs pour débrancher l'appareil avant de le sortir de l'eau.

- Ne pas recommencer à utiliser l'appareil avant d'avoir fait vérifier son fonctionnement et sa sécurité par Solis ou un centre de service agréé par Solis.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer.

Consignes de sécurité concernant l'utilisation

▲ AVERTISSEMENT

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Remplissez toujours la bouilloire avec un minimum de 0,5 litre et un maximum de 1,8 litre d'eau. Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsqu'il est vide ou lorsque la bouilloire est remplie en dessous le minimum. Cela peut endommager l'appareil.
- Ne pas remplir l'appareil avec plus de 1,8 litre d'eau. L'eau bouillante peut déborder de l'appareil lorsque celui-ci est trop plein.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'eau de la bouilloire bout.
- Soyez prudent lorsque vous déplacez la bouilloire avec de l'eau chaude. Évitez tout déversement.
- Évitez tout renversement sur le connecteur d'alimentation.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez le couvercle, de la vapeur chaude peut s'échapper.
- Ne pas déplacer l'appareil complet lorsque :
 - il contient de l'eau chaude. Ne déplacez que la bouilloire.
 - lorsque l'eau est encore bouillante.

- Soyez prudent lorsque vous versez de l'eau chaude. N'inclinez pas la bouilloire trop rapidement.
- Lorsque la bouilloire n'est pas refroidie, touchez uniquement la poignée.
- Ne touchez pas le couvercle de l'élément chauffant pendant ou juste après l'utilisation. L'élément chauffant peut être soumis à une chaleur résiduelle.
- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide et fraîche, sans aucun autre liquide ni additif.

Consignes de sécurité concernant la maintenance

▲ AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez l'appareil avant de procéder à la maintenance et au nettoyage.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Il doit être entretenu par Solis ou par un agent de service agréé par Solis.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques abrasifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage de l'appareil. Cela peut endommager l'appareil.

▲ SOMMAIRE


Veillez vérifier le contenu de l'emballage :

1x FLEXI TEMP KETTLE

1x Base d'alimentation


▲ DESCRIPTION DE L'APPAREIL

La FLEXI TEMP KETTLE est une bouilloire qui chauffe l'eau à la température souhaitée. L'appareil dispose également d'un mode thé pour sélectionner facilement la température d'eau idéale pour votre thé. Lorsqu'elle est sélectionnée, la fonction de maintien au chaud maintient la température réglée jusqu'à 30 minutes après la fin du processus d'ébullition.

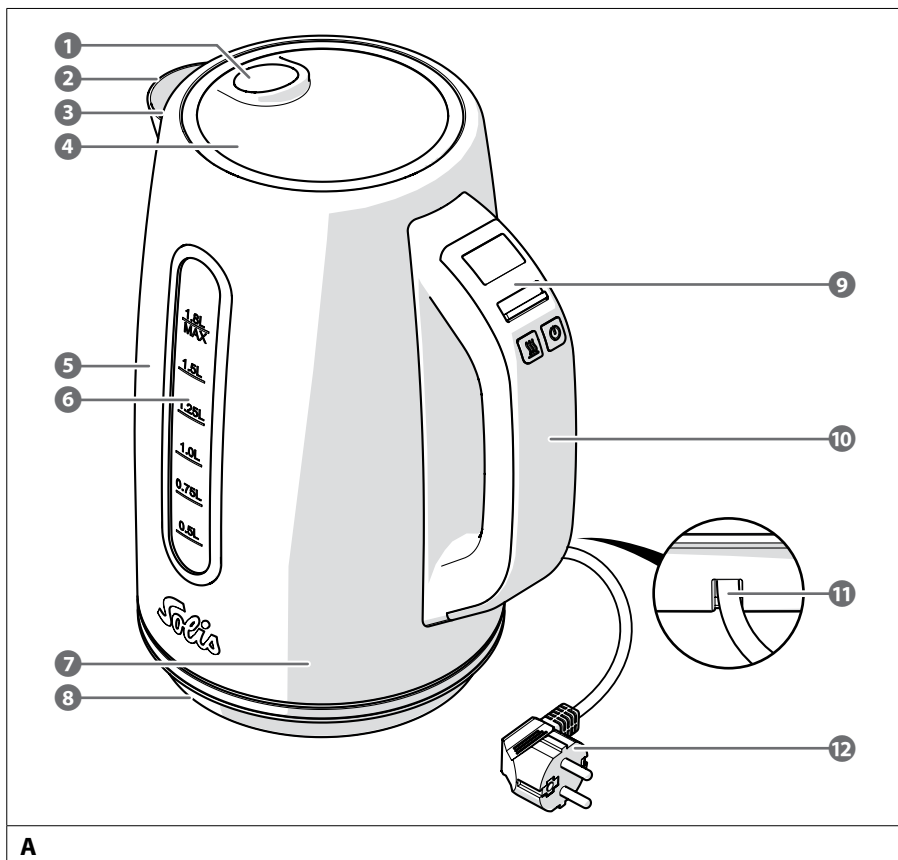

A

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Bouton d'ouverture 2 Bec 3 Filtre antitartre 4 Couvercle 5 Bouilloire 6 Indicateur de niveau d'eau 7 Élément chauffant couvert | <ul style="list-style-type: none"> 8 Base d'alimentation 9 Éléments de commande avec affichage 10 Poignée 11 Passage du câble d'alimentation 12 Câble d'alimentation et fiche |
|--|--|

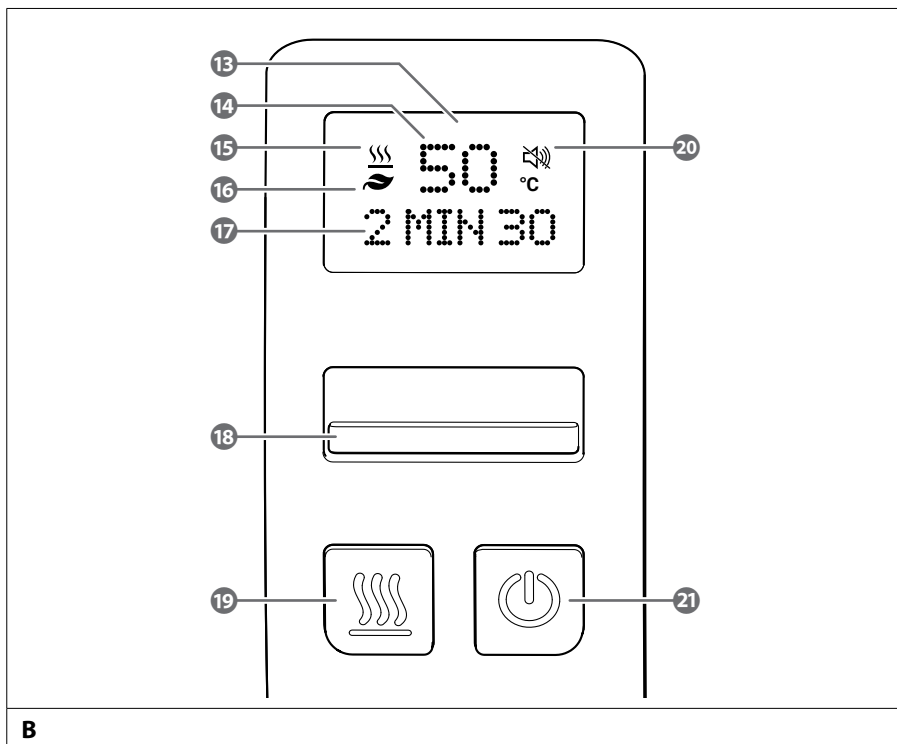

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------|
| 13 | Affichage | 18 | Bouton de sélection |
| 14 | Indicateur de température | 19 | Bouton de maintien au chaud |
| 15 | Indicateur de maintien au chaud | 20 | Indicateur de mode silencieux |
| 16 | Indicateur de mode thé | 21 | Bouton d'alimentation |
| 17 | Affichage du texte | | |

▲ INSTALLATION

Installation de l'appareil :

- Déroulez le **câble d'alimentation** 12.
- Placez la **base d'alimentation** 8 sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur et à l'humidité. Assurez-vous que le **câble d'alimentation** 12 passe à travers le **renforcement du câble d'alimentation** 11.
- Branchez la **fiche d'alimentation** 12 dans une prise de courant.
- Placez la **bouilloire** 5 remplie d'eau sur la **base d'alimentation** 8. L'appareil émet un bip pendant 2 secondes et l'**affichage** 13 s'allume.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

▲ AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE

Nettoyez l'appareil avant la première utilisation :

1. Faites bouillir deux bouilloires pleines d'eau (chapitre *Bouillir de l'eau*).
2. Jetez l'eau bouillie.

▲ BOUILLIR DE L'EAU

⚠ Évitez tout déversement sur la prise d'alimentation et la base d'alimentation.

Pour bouillir de l'eau :

1. Appuyez sur le **bouton d'ouverture** ① pour ouvrir le **couvercle** ④.
2. Remplissez la **bouilloire** ⑤ avec 0,5 à 1,8 litre d'eau.
3. Fermez le **couvercle** ④.
4. Placez la **bouilloire** ⑤ sur la **base d'alimentation** ⑧. L'appareil émet un bip pendant 2 secondes et l'**affichage** ⑬ s'allume.
5. Poussez le **bouton de sélection** ⑱ vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la température souhaitée. L'**indicateur de température** ⑭ affiche la température souhaitée.

① Si aucune touche n'est actionnée dans les 6 secondes, l'écran affiche la température actuelle de l'eau.
6. Appuyez sur le **bouton d'alimentation** ⑳ pour commencer à chauffer le lait. Le **bouton d'alimentation** ⑳ s'allume et l'**indicateur de température** ⑭ indique la température actuelle de l'eau.

① Si la température actuelle de l'eau est supérieure à la température souhaitée, le processus de chauffage ne démarre pas.
7. Si vous le souhaitez, appuyez sur le **bouton de maintien au chaud** ⑲ après le démarrage du processus de chauffage pour activer la fonction de maintien au chaud. Le **bouton de maintien au chaud** ⑲ et l'**indicateur de maintien au chaud** ⑮ sur l'écran s'allument.

① Pour annuler le processus de chauffage, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation. Le voyant du bouton d'alimentation s'éteint.

① Pour annuler le mode de maintien au chaud, appuyez de nouveau sur le bouton de maintien au chaud. Le voyant du bouton de maintien au chaud et l'indicateur de maintien au chaud s'éteint.

L'appareil émet 3 bips une fois le processus terminé. Le voyant du bouton d'alimentation s'éteint. Lorsque la fonction de maintien au chaud est activée, le voyant du bouton d'alimentation commence à clignoter. La fonction de maintien au chaud se met automatiquement hors tension au bout de 30 minutes.

▲ UTILISATION DES PRÉRÉGLAGES DE THÉ

Pour utiliser les préréglages de thé :

1. Suivez les étapes 1 à 4 du chapitre *Faire bouillir de l'eau*.
2. Appuyez et maintenez le **bouton de maintien au chaud** 19 pendant 2 secondes pour activer le mode thé. L'**indicateur de mode thé** 16 s'allume sur l'**affichage** 13.
3. Poussez le **bouton de sélection** 18 vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le préréglage de thé souhaité. L'**indicateur de température** 14 affiche la température souhaitée et la variété de thé est indiquée sur l'**affichage du texte** 17.

i Si aucune touche n'est actionnée dans les 6 secondes, l'écran affiche la température actuelle de l'eau.

Variété de thé	Température de l'eau	Temps d'infusion recommandé
GYOKURO	50 °C	2 minutes 30 secondes
SHINCHA	55 °C	2 minutes
SENCHA	60 °C	2 minutes
BANCHA	65 °C	2 minutes
WHITE	70 °C	9 minutes
GREEN	75 °C	3 minutes
MATCHA	80 °C	1 minute
BLACK	85 °C	4 minutes
HERBAL	90 °C	5 minutes
OOLONG	95 °C	6 minutes

4. Suivez les étapes 6 à 7 du chapitre *Faire bouillir de l'eau*.

i Une fois le processus de chauffage terminé, l'affichage de texte indique, au lieu de la variété de thé, le temps d'infusion recommandé pour le type de thé sélectionné. Il s'agit uniquement d'informations et non d'une fonction de minuterie.

5. Appuyez et maintenez le **bouton de maintien au chaud** 19 pendant 2 secondes pour désactiver le mode thé. L'**indicateur de mode thé** 16 s'éteint.

i Ne mettez pas de sachets de thé ou de feuilles de thé dans la bouilloire. L'appareil est uniquement conçu pour chauffer l'eau.

▲ ACTIVER LE MODE SILENCIEUX

Pour activer le mode silencieux :

1. Appuyez et maintenez le **bouton de maintien au chaud** 19 pendant 4 secondes pour activer le mode silencieux. L'**indicateur de mode silencieux** 20 sur l'**affichage** 13 s'allume et les sons sont coupés.

i Pendant un appui prolongé, l'appareil va d'abord essayer d'activer le mode thé. Ne relâchez pas le bouton de maintien au chaud. Le mode silencieux est activé.

2. Appuyez et maintenez le **bouton de maintien au chaud** 19 pendant 4 secondes pour désactiver le mode silencieux. L'**indicateur de mode silencieux** 20 sur l'**affichage** 13 s'éteint et les sons s'activent.

▲ DÉSACTIVATION DU MODE VEILLE

i Pour économiser de l'énergie, l'appareil passe en mode veille après 10 minutes d'inactivité. L'affichage s'éteint.

Pour désactiver le mode veille :

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre l'appareil sous tension. L'**affichage** 13 s'allume.

▲ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

▲ Ne mettez pas l'appareil ni ses pièces au lave-vaisselle.

Nous recommandons de nettoyer l'appareil chaque semaine. Nettoyage de l'appareil :

1. Débranchez l'appareil.
2. Laissez l'appareil refroidir.
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
4. Rincez l'intérieur de la **bouilloire 5**.

▲ RANGEMENT

Rangez l'appareil dans un espace sec et clos.

▲ ÉLIMINATION DU TARTRE

Nous vous recommandons d'éliminer régulièrement le calcaire. La fréquence de détartrage dépend de la teneur en calcaire de votre eau. Pour enlever le calcaire :

1. Remplissez la **bouilloire 5** aux 2/3 (1,2 litre) avec de l'eau claire et faites-la bouillir à 100 °C. Suivez les étapes 4 à 6 du chapitre *Faire bouillir de l'eau*.
2. Une fois l'ébullition terminée, ajoutez 1/3 (0,6 litre) de vinaigre blanc.
3. Gardez le **couvercle 4** ouvert et laissez la solution tremper pendant 30 minutes.
4. Videz la **bouilloire 5**.
5. Faites bouillir deux bouilloires pleines d'eau pour retirer le vinaigre restant de la bouilloire (chapitre *Bouillir de l'eau*).
6. Jetez l'eau bouillie.

▲ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

No. de modèle	Type 5519
Tension / fréquence	220–240 V~ / 50/60 Hz
Puissance	2000 - 2400 W
Dimensions (L × P × H)	22 × 16 × 24,5 cm
Poids	1,18 kg
Capacité maximale	1,8 L
Plage de température	40 – 100 °C
Sauts de température	5 °C

Sous réserve de modifications techniques.

▲ DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation électrique ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le câble d'alimentation soit branché sur une source d'alimentation en état de marche.
	L'appareil n'est pas sous tension.	Appuyez sur le bouton d'alimentation.
	L'appareil est endommagé.	Appuyez sur le bouton d'alimentation. L'appareil est endommagé s'il ne se met pas sous tension. Contactez Solis ou un centre de service agréé Solis.
L'appareil s'est mis hors tension alors que le processus d'ébullition n'était pas terminé. -H- clignote sur l'affichage.	La protection contre l'ébullition à sec a arrêté l'appareil car il fonctionnait sans eau.	Laissez l'appareil refroidir avant la prochaine utilisation.

▲ ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers partout en UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé publique, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci veillera à assurer un recyclage respectueux de l'environnement.

▲ GARANTIE DE 2 ANS

i Uniquement valable avec un ticket de caisse.

Nous fournissons une garantie pour cet appareil, si le défaut est manifestement apparu à la suite de défauts de matériau ou de construction, et qu'il est survenu malgré une manipulation et des soins appropriés. Le bris de verre n'est pas couvert par la garantie. La garantie commence à partir de la date de vente, telle qu'indiquée sur la facture, qui doit être jointe à l'appareil. Pour un usage commercial, la garantie dure 12 mois. Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur www.solis.com.

▲ SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE



Avant de nous retourner un produit, pensez à nous consulter par téléphone, puisque les dysfonctionnements peuvent être éliminés souvent par l'une des astuces indiquées par nos spécialistes. Pour obtenir les coordonnées correspondant à votre pays, scannez le code QR, cliquez sur le lien hypertexte ou appelez-nous.

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland

www.solis.ch • www.solis.com

Rendez-nous visite sur

www.solis.com