

SINCE 1908

Solis

MULTI JUICERMATIC

Type 8455

Manuel utilisateur



SOMMAIRE

UTILISATION PRÉVUE	3
CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS	3
SOMMAIRE	6
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	7
AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE	8
INSTALLATION	8
UTILISATION DE L'APPAREIL	9
EXPLICATION DU VOYANT LUMINEUX	10
EXTRACTION DE JUS DE DIFFÉRENTS TYPES DE FRUITS	11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	11
RANGEMENT	12
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	12
DEPANNAGE	13
ELIMINATION	14
GARANTIE DE 2 ANS	14
SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE	14

▲ UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil est destiné à presser des fruits.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique ou similaire comme par exemple:
 - coin cuisine pour le personnel de magasins, bureaux ou autres environnement professionnel;
 - fermes;
 - par les clients d'hôtels, motels ou autres types de résidences de vacances;
 - environnements de type chambres d'hôtes et non à usage commercial.
- Cet appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont été instruits dans l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques inhérents. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil sans les surveiller.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures, endommager l'appareil et annuler la garantie.

▲ CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

Consignes générales de sécurité

▲ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce manuel de l'utilisateur avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service ou un personnel de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Ne débranchez pas l'appareil du secteur en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche d'alimentation, puis tirez.

Consignes de sécurité concernant l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

- Gardez l'emballage d'origine pour un transport ou une expédition éventuellement nécessaire du produit.
- Ne pas laisser tomber l'appareil et éviter de le cogner.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à l'humidité.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette de votre appareil corresponde à la tension du secteur. N'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur multiprises.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande.
- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table afin que l'appareil ne risque pas de tomber. Prenez soin que ni le cordon ni la prise n'entrent en contact avec des surfaces chaudes comme p.ex. une plaque de cuisson ou un radiateur ou avec l'appareil lui-même.
- Ne placez jamais l'appareil là où il risque de tomber dans de l'eau ou d'entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides (p.ex. dans ou à côté d'un évier).

- Ne jamais attraper un appareil qui est tombé dans l'eau ou dans d'autres liquides :
 - Toujours porter des gants en caoutchouc secs pour débrancher l'appareil avant de le sortir de l'eau.
 - Ne pas recommencer à utiliser l'appareil avant d'avoir fait vérifier son fonctionnement et sa sécurité par Solis ou un centre de service agréé par Solis.
- Ne pas placer l'appareil directement sous une prise secteur.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le déplacer.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation avant utilisation.

Consignes de sécurité concernant l'utilisation

▲ AVERTISSEMENT

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Utilisez uniquement l'appareil avec les accessoires fournis ou les accessoires recommandés par Solis. Des accessoires inappropriés ou une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de l'alimentation avant de changer d'accessoires ou avant d'approcher de pièces en mouvement pendant l'utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est utilisé.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Consignes de sécurité concernant la maintenance

AVERTISSEMENT

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de l'entretenir ou de le nettoyer, ainsi que lors du remplacement de pièces.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques abrasifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage de l'appareil. Cela peut endommager l'appareil.

SOMMAIRE

Veuillez vérifier le contenu de l'emballage :

1x	MULTI JUICERMATIC
-----------	-------------------

1x	Bloc moteur
-----------	-------------

1x	Bol à jus
-----------	-----------

1x	Couvercle
-----------	-----------


1x	Cône de presse-agrumes gris
-----------	-----------------------------

1x	Cône de presse-agrumes noir
-----------	-----------------------------

1x	Brosse de nettoyage
-----------	---------------------

▲ DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Cet appareil est un presse-agrumes qui sert à extraire le jus des fruits. Le presse-agrumes est livré avec deux cônes de presse-agrumes pour différents types de fruits. Grâce à sa conception conviviale, l'appareil garantit une extraction rapide et efficace du jus avec un minimum de désordre.

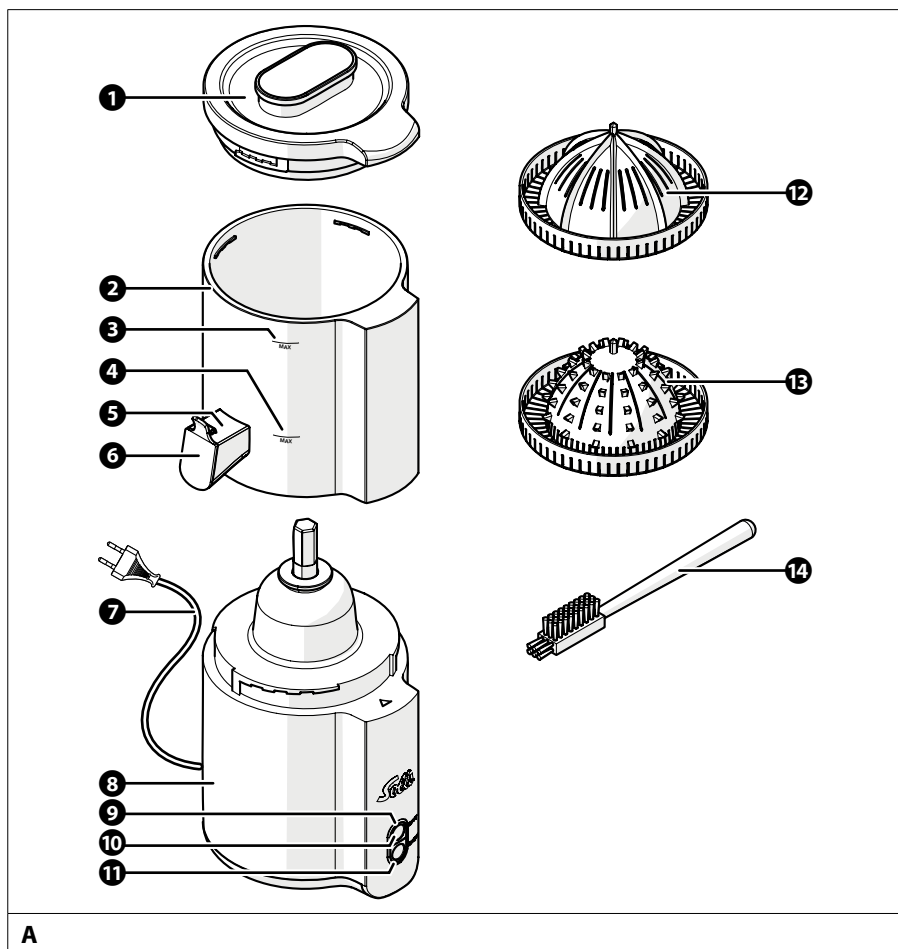


- | | | | |
|---|--------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Couvercle | 8 | Bloc moteur |
| 2 | Bol à jus | 9 | Voyant lumineux |
| 3 | Repère MAX pour le fruit | 10 | Bouton START |
| 4 | Repère MAX pour le jus | 11 | Bouton ON/OFF |
| 5 | Bec | 12 | Cône de presse-agrumes gris |
| 6 | Couvercle à bec verseur | 13 | Cône de presse-agrumes noir |
| 7 | Câble d'alimentation | 14 | Brosse de nettoyage |

▲ AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE

Pour préparer l'appareil avant la première utilisation :

1. Retirez tous les emballages, autocollants et étiquettes.
2. Rincez les éléments suivants à l'eau chaude et au produit vaisselle :
 - Couvercle ①
 - Récipient à jus ②
 - Cône de presse-agrumes gris ⑫
 - Cône de presse-agrumes noir ⑬
3. Séchez soigneusement toutes les pièces;

▲ INSTALLATION

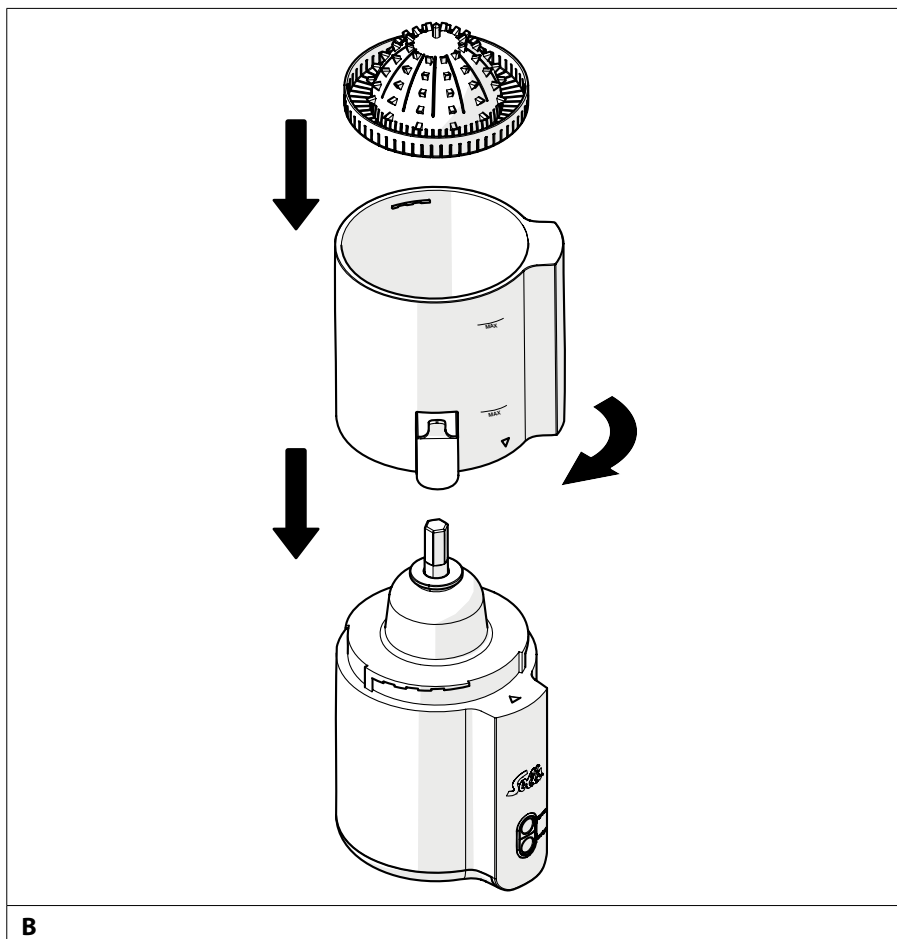

Installation de l'appareil :

1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Mettez le **bol à jus** 2 sur le **bloc moteur** 8 (voir image B). Assurez-vous d'aligner le marquage triangulaire du **bol à jus** 2 et le **bloc moteur** 8.
3. Faites pivoter le **bol à jus** 2 dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Mettez le **cône de presse-agrumes** 12/13 dans le **bol à jus** 2. N'utilisez qu'un seul cône de presse-agrumes 12/13 lors de l'extraction du jus de fruits.

i Utilisez le **cône de presse-agrumes** 12/13 conformément au chapitre *Extraction de jus de différents types de fruits*.

5. Branchez le **câble d'alimentation** 7 dans une prise de courant.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

▲ UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Appuyez et maintenez le **bouton Marche/Arrêt** 11 pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension.
 2. Coupez un fruit de votre choix en deux ou en quatre.
- i Certains fruits petits ou mous n'ont pas besoin d'être coupés.
3. Placez les fruits sur le dessus du **cône de presse-agrumes** 12 ou 13 avec le côté coupé vers le bas. Assurez-vous que le contenu ne dépasse pas le **repère pour le fruit MAX** 3.
 4. Mettez le **couvercle** 1 dans le **bol à jus** 2. Assurez-vous d'aligner la marque triangulaire du **couvercle** 1 et le **bol à jus** 2.
 5. Placez une tasse sous le **bec verseur** 5.
 6. Appuyez sur le **bouton START** 10.
 7. Ouvrez le **couvercle à bec verseur** 6 lorsque la quantité de jus souhaitée est atteinte ou que le jus a atteint le **repère pour le jus MAX** 4.

Le **cône de presse-agrumes** 12 ou 13 tourne de haut en bas pour presser les fruits. L'appareil s'arrête automatiquement une fois le fruit pressé.

- i L'appareil peut s'arrêter pendant un court instant pendant le processus d'extraction du jus afin d'éviter tout surrégime du moteur. Le **voyant lumineux** 9 clignote brièvement en blanc.
- i Si le moteur se bloque, le **voyant lumineux** 9 s'allume en rouge pendant environ 11 secondes. Évitez de surcharger l'appareil avec des fruits.

8. Tournez le **couvercle ①** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le **couvercle ①**.
9. Enlevez la peau du fruit.
10. Si nécessaire, nettoyez le **cône de presse-agrumes ⑫** ou **⑬** avant l'utilisation suivante.
11. Répétez les étapes 3. à 9. pour presser le reste des fruits. Assurez-vous que le jus ne dépasse pas le **repère pour le jus MAX ④**.
12. Appuyez et maintenez le **bouton Marche/Arrêt ⑪** pendant 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

L'appareil s'arrête automatiquement 5 minutes après la dernière utilisation.

N'utilisez pas l'appareil en continu plus de 3 minutes. Après 3 minutes d'utilisation continue, laissez l'appareil refroidir pendant au moins 5 minutes afin d'éviter toute surchauffe du moteur. Après avoir utilisé l'appareil trois fois, laissez-le refroidir pendant 30 minutes.

▲ EXPLICATION DU VOYANT LUMINEUX

Statut	Indication
Sous tension	Le voyant lumineux ⑨ s'allume en blanc.
Moteur bloqué	Le voyant lumineux ⑨ clignote en rouge pendant 11 secondes. Après 11 secondes, le voyant lumineux ⑨ s'allume en blanc.
Hors tension	Le voyant lumineux ⑨ est éteint.
En pause	Le voyant lumineux ⑨ clignote en blanc.

▲ EXTRACTION DE JUS DE DIFFÉRENTS TYPES DE FRUITS

Les cônes de presse-agrumes conviennent à différents types de fruits.

Cône de presse-agrumes	Types de fruits
Cône de presse-agrumes gris 12	Oranges Citrons Pamplemousses Pommes Poires Kiwis Autre fruit rond et juteux
Cône de presse-agrumes noir 13	Pastèque, pelée et coupée en petits morceaux Fraises Myrtilles Framboises Tomates Raisins Autres baies pour faire de la confiture

▲ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer l'appareil après utilisation. Nettoyage de l'appareil :

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Rincez les éléments suivants à l'eau chaude et au produit vaisselle :
 - Couvercle 1
 - Récipient à jus 2
 - Cône de presse-agrumes gris 12
 - Cône de presse-agrumes noir 13
3. Nettoyez le **groupe moteur** 8 avec un chiffon humide.
4. Séchez soigneusement toutes les pièces;

RANGEMENT

Rangez l'appareil dans un espace sec et clos.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

No. de modèle	Type 8455
Tension	220 V
Sortie	100 W
Consommation électrique en mode arrêt	0,22 W
Dimensions (L × P × H)	15,8 × 15 × 29 cm
Poids	1,5 kg

Sous réserve de modifications techniques.

▲ DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation électrique ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le câble d'alimentation soit branché sur une source d'alimentation en état de marche.
	L'appareil n'est pas sous tension.	Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt 11 pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension.
	L'appareil est endommagé.	Contactez Solis ou un centre de service agréé Solis.
L'appareil se met soudainement hors tension.	Excès de fruits dans l'appareil.	Retirez tout excès de fruits.
	L'appareil est en surchauffe.	Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 20 minutes.
L'appareil émet des bruits étranges.	Le moteur interne ou les réducteurs de la machine sont endommagés.	Contactez Solis ou un centre de service agréé Solis.
Du jus se déverse pendant l'utilisation.	Le bol à jus 2 est rempli au-dessus du repère MAX.	Ouvrez le couvercle à bec verseur 6 .
Le cône de presse-agrumes 12 13 descend trop tôt.	Le cône de presse-agrumes 12 13 est bloqué.	Retirez les fruits qui ne conviennent pas à l'appareil.
L'appareil vibre et émet un clic.	Des graines des fruits pressés bloquent certaines parties de l'appareil.	Retirez les graines.

▲ ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers partout en UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé publique, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci veillera à assurer un recyclage respectueux de l'environnement.

▲ GARANTIE DE 2 ANS

 Uniquement valable avec un ticket de caisse.

Nous fournissons une garantie pour cet appareil, si le défaut est manifestement apparu à la suite de défauts de matériau ou de construction, et qu'il est survenu malgré une manipulation et des soins appropriés. Le bris de verre n'est pas couvert par la garantie. La garantie commence à partir de la date de vente, telle qu'indiquée sur la facture, qui doit être jointe à l'appareil. Pour un usage commercial, la garantie dure 12 mois. Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur www.solis.com.

▲ SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE



Avant de nous retourner un produit, pensez à nous consulter par téléphone, puisque les dysfonctionnements peuvent être éliminés souvent par l'une des astuces indiquées par nos spécialistes. Pour obtenir les coordonnées correspondant à votre pays, scannez le code QR, cliquez sur le lien hypertexte ou appelez-nous.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Rendez-nous visite sur

www.solis.com

Version 03/2025