SINCE 1908

Solis

# VAC STICK

Type 5707

**Handleiding**



## INHOUD


| | |
|---|---|
| BEDOELD GEBRUIK | 3 |
| BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN | 3 |
| INHOUD | 6 |
| APPARAATBESCHRIJVING | 6 |
| HET APPARAAT OPLADEN | 8 |
| ZAKKEN VACUMEREN | 8 |
| VACUMEREN VAN WIJNFLESSEN | 11 |
| REINIGING EN ONDERHOUD | 12 |
| OPBERGEN | 12 |
| TECHNISCHE GEGEVENS | 12 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN | 13 |
| VERWIJDERING | 15 |
| 2 JAAR GARANTIE | 15 |
| SOLIS KLANTENSERVICE | 15 |

## ▲ BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld voor het vacuümverpakken van verschillende soorten voedsel in zakken en verschillende soorten containers. Hierdoor blijft het voedsel langer houdbaar.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

## ▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

### Algemene veiligheidsinstructies

**⚠ WAARSCHUWING**

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Laad het apparaat alleen op met een goedwerkende en onbeschadigde USB-C-oplaadkabel.

**Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie**

**⚠ WAARSCHUWING**

- Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor eventueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onderdelen of apparaten.
- Houd een minimale veiligheidsafstand van 10 cm tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en objecten en zorg ervoor dat de lucht rondom het apparaat vrij kan circuleren.
- Controleer, voordat u het apparaat oplaadt, of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van de stroombron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Laad het apparaat alleen op met een stroombron met de volgende specificaties: 5 VDC, 2 A.
- Laad het apparaat nooit langer dan 24 uur op.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat de laadkabel niet over de rand van de tafel hangen. Hiermee voorkomt u dat het apparaat van tafel getrokken wordt. Zorg ervoor dat het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals

kookplaten of een radiator, of dat ze in contact komen met het apparaat zelf.

- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
  - Draag altijd droge rubberen handschoenen om het apparaat uit het stopcontact te halen voordat u het uit het water haalt.
  - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.

**Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik**

**⚠ WAARSCHUWING**

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar benzine, verf of soortgelijke brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

**Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud**

**⚠ WAARSCHUWING**

- Trek bij onderhoud of het vervangen van onderdelen altijd

eerst de stekker uit het stopcontact.

- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zet het nooit in een vaatwasser.
- Probeer het apparaat nooit zelf te openen of te repareren. Het moet door een bevoegde reparateur worden onderhouden.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

## ▲ INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.


| | |
|---|---|
| **1×** | VAC STICK |
| **1×** | USB-C-oplaadkabel |
| **3×** | Grote vacumeerzak |
| **3×** | Kleine vacumeerzak |
| **1×** | Afdichtingsgereedschap voor vacumeerzakken |
| **1×** | Vacumeerslang* |
| **1×** | Wijnstopper* |
| **1×** | Kleine glazen container* |
| **1×** | Middelgrote glazen container* |
| **1×** | Grote glazen container* |

*Alleen inbegrepen in de Starter set.

## ▲ APPARAATBESCHRIJVING

Dit apparaat wordt gebruikt voor het vacumeren van verschillende soorten voedsel in zakken en andere containers. Het apparaat wordt geleverd met een USB-C-oplaadkabel,

hersluitbare zakken en een afdichtingsgereedschap voor de zakken. De starterset bevat ook een wijnstopper en een aantal glazen containers.

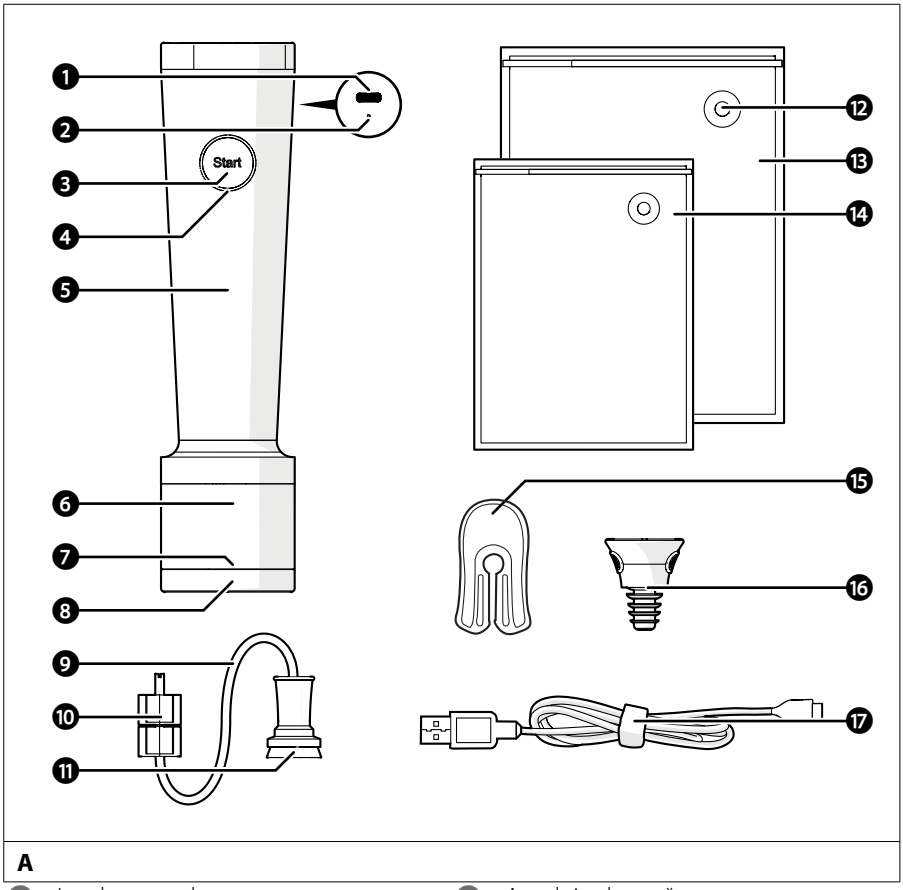


**A**

1. Laadcontactdoos
2. Oplaadindicator
3. *START*-knop
4. LED-ring
5. VAC STICK
6. Vloeistofscheider
7. Afdichting
8. Deksel
9. Vacumeerslang*
10. Aansluitadapter*
11. Rubberen knop*
12. Ventiel
13. Grote vacumeerzak
14. Kleine vacumeerzak
15. Sluitgereedschap
16. Wijnstopper*
17. USB-C-oplaadkabel

*Alleen inbegrepen in de Starter set.

## HET APPARAAT OPLADEN

Als het apparaat is ingeschakeld, knippert het **laadlampje** 2 snel om aan te geven dat de accu (bijna) leeg is.

Het apparaat opladen:

1. Steek de lader (niet meegeleverd) in een stopcontact.
2. Plaats de **VAC STICK** 5 op een stabiele ondergrond en zorg ervoor dat die er niet af kan rollen.
3. Steek de **USB-C-oplaadkabel** 17 in de USB-aansluiting van de oplader (niet meegeleverd) of in een USB-aansluiting van een andere stroombron.
4. Sluit de **USB-C-oplaadkabel** 17 aan op de **laadcontactdoos** 1.

Het wordt afgeraden om de zuigfunctie te gebruiken wanneer het apparaat aan het opladen is.

Het apparaat laadt op en het **laadlampje** 2 knippert langzaam.

Zodra de accu volledig is opgeladen gaat het **laadlampje** 2 permanent branden.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.


## ZAKKEN VACUMEREN

Om zakken te vacumeren:

1. Verwijder het **deksel** 8 [ van de **vacumeeradapter** 7.
2. Open de **zak** 13 14.
3. Vul de **zak** 13 14 met uw voedsel.

Laat minimaal 2 centimeter vrije ruimte onder het **ventielgedeelte** 12.

4. Sluit de **zak** 13 14. Zorg ervoor dat de **zak** 13 14 luchtdicht is afgesloten. De zak is snel en gemakkelijk te sluiten met het meegeleverde **sluitgereedschap** 15 . Hiervoor plaatst u het **sluitgereedschap** 15 op het ene uiteinde van de sluiting en beweegt u het langs de sluiting naar het andere uiteinde.

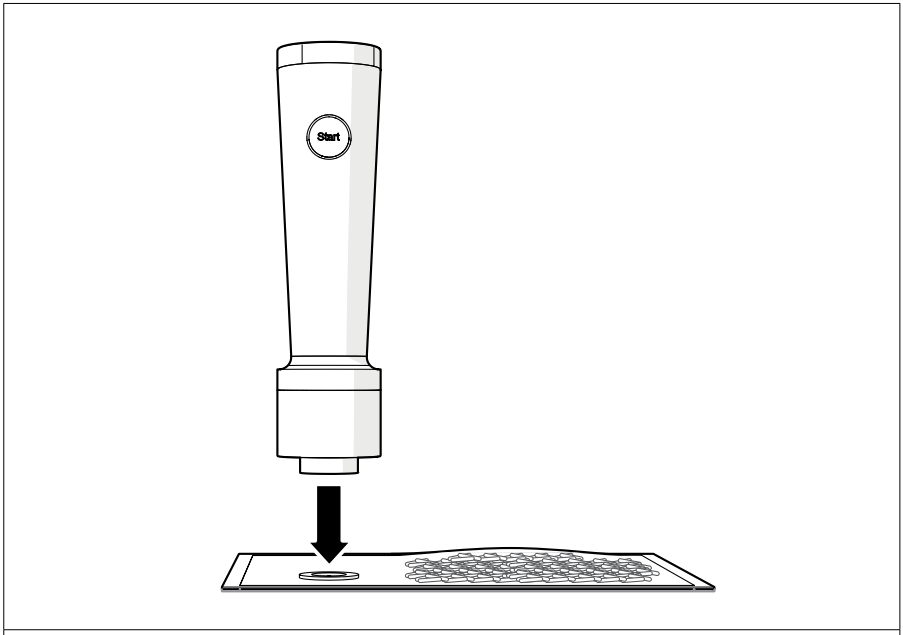


**B**

5. Plaats de **afdichting** 7 van de **VAC STICK** 5 op het **ventiel** 12 van de **zak** 13 14 (zie afbeelding B).
6. Druk op de ***START*-knop** 3.

De **VAC STICK** 5 wordt ingeschakeld en de **LED-ring** 4 gaat branden.

7. Druk op de ***START*-knop** 3.

De **VAC STICK** 5 begint de **zak** 13 14 te vacumeren en de **LED-ring** 4 knippert.

De **VAC STICK** 5 stopt automatisch wanneer de **zak** 13 14 gevacumeerd is. De **LED-ring** 4 gaat permanent branden.

8. Verwijder de **VAC STICK** 5 van het **ventiel** 12.
9. Houd de ***START*-knop** 3 2 seconden lang ingedrukt om de **VAC STICK** 5 uit te schakelen.

Het apparaat schakelt 3 minuten na het laatste gebruik automatisch uit.

10. Als er vocht in het apparaat terechtkomt, draai dan de **vloeistofscheider** 6 tegen de klok in om alle vloeistof in het apparaat te verwijderen en de **vloeistofscheider** 6 te reinigen. Plaats de **vloeistofscheider** 6 weer op de **VAC STICK** 5 en draai de **vloeistofscheider** 6 met de klok mee om hem vast te draaien.


Om de **vacuümzakken** 13 14 te openen, trekt u eenvoudig de zijkanten van de zakken bij de sluiting uit elkaar.

ⓘ Extra herbruikbare vacuümzakken in verschillende maten zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij SOLIS of in de speciaalzaak.

ⓘ De VAC STICK is ook te gebruiken om alle SOLIS vacuümcontainers vacuüm te verpakken door de VAC STICK gewoon op de container te plaatsen of door de VAC STICK met behulp van een vacumeerslang op de container aan te sluiten. De eventueel benodigde vacumeerslang wordt bij de SOLIS-containers geleverd. De VAC STICK is ook compatibel met vacuümcontainers van sommige andere merken.

## VACUMEREN VAN WIJNFLESSEN

Om wijnflessen vacuüm af te dichten:

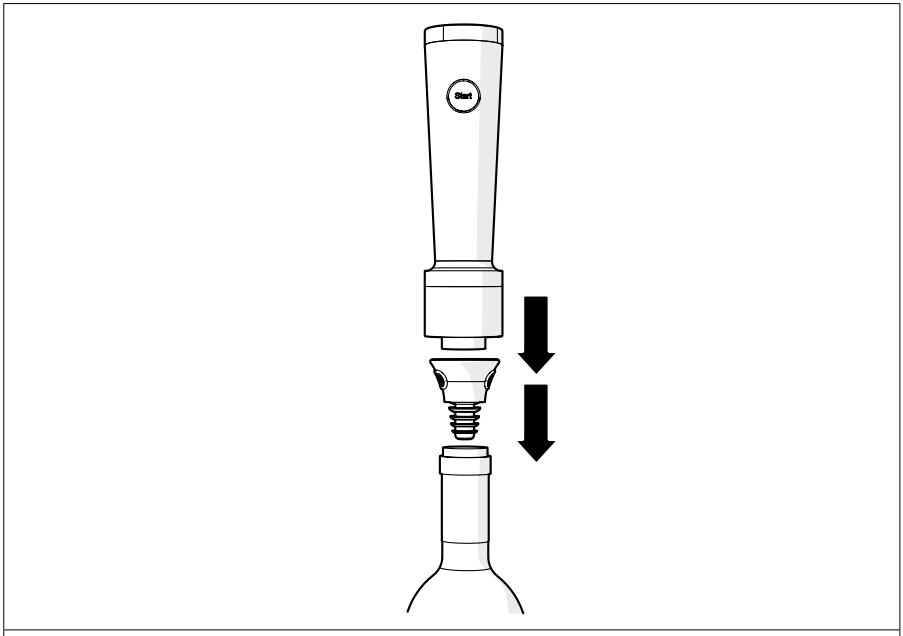


**C**

1. Druk de **wijnstopper** 16 zo ver mogelijk in de wijnfles (zie afbeelding C).
2. Plaats de **VAC STICK** 5 bovenop de **wijnstopper** 16.
3. Druk op de ***START*-knop** 3.

De **VAC STICK** 5 wordt ingeschakeld en de **LED-ring** 4 gaat branden.

4. Druk op de ***START*-knop** 3.

De **VAC STICK** 5 begint de wijnfles te vacumeren en de **LED-ring** 4 knippert.

De **VAC STICK** 5 stopt automatisch wanneer de wijnfles gevacumeerd is. De **LED-ring** 4 gaat permanent branden.

5. Verwijder de **VAC STICK** 5 van de **wijnstopper** 16.
6. Houd de ***START*-knop** 3 2 seconden lang ingedrukt om de **VAC STICK** 5 uit te schakelen.

Het apparaat schakelt 3 minuten na het laatste gebruik automatisch uit.

Om de wijnfles weer te openen, drukt u vanaf twee zijden op de grijze knop bovenop de **wijnstopper** 16 zodat er lucht instroomt en het vacuüm wordt opgeheven.

## REINIGING EN ONDERHOUD

We raden aan om het apparaat na elk gebruik te reinigen. Hoe u het apparaat reinigt:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Spoel de volgende onderdelen met warm water en afwasmiddel:
   - Vloeistofscheider 6
   - Afdichting 7. Eerst van het apparaat verwijderen voordat u gaat spoelen.
   - Deksel 8
   - Vacumeerslang 9
   - Aansluitadapter 10
   - Rubberen knop 11
   - Ventiel 12 van de vacuümzakken
   - Grote zak 13
   - Kleine zak 14
   - Wijnstopper 16
3. Droog alle onderdelen grondig af.

## OPBERGEN

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| **Modelnr.** | Type 5707 |
| **Voltage** | 5,0 VDC |
| **Vermogen** | 13 W |
| **Accu** | Li-Ion (1500 mAh) |
| **Oplaadtijd** | Ongeveer 2 uur |
| **Afmetingen (Ø × h)** | 5 × 20 cm |
| **Gewicht** | 0,52 kg |

Technische wijzigingen voorbehouden.

## ▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Problemen oplossen |
|---|---|---|
| Het apparaat werkt niet. | Het batterijniveau is te laag. | Laad de accu op. |
| | De **afdichting** 7 is los. | Druk de **afdichting** 7 stevig in het apparaat. |
| | Het apparaat is beschadigd. | Druk op de ***START*** **-knop** 3. Als het apparaat niet inschakelt, dan is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum. |
| Het apparaat laadt niet op. | De **USB-C-oplaadkabel** 17 is niet op een stroombron aangesloten. | Sluit de **USB-C-oplaadkabel** 17 aan op een stroombron. |
| | De stroomaansluiting werkt niet. | Zorg ervoor dat de **USB-C-oplaadkabel** 17 op een werkende stroombron is aangesloten. |
| De **zak** 13 14 is niet volledig gevacumeerd. | Er zit vuil in het **ventiel** 12 . | Reinig het **ventiel** 12. |
| | De **afdichting** 7 is verkeerd op het **ventiel** 12 geplaatst. | Plaats de **afdichting** 7 op de juiste wijze op het **ventiel** 12. |
| | De **zak** 13 14 is niet volledig gesloten. | Sluit de **zak** 13 14. |
| | De **zak** 13 14 is te vol. | Verwijder overtollig voedsel uit de **zak** 13 14. |
| | De **zak** 13 14 is beschadigd. | Verwissel de **zak** 13 14. |
| | De **VAC STICK** 5 is te vroeg verwijderd. | Vacumeer langer. |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Problemen oplossen |
|---|---|---|
| De wijnfles is niet volledig gevacumeerd. | De opening van de wijnfles is niet schoon. | Reinig de opening van de wijnfles. |
| | De **VAC STICK** 5 is verkeerd op de **wijnstopper** 16 geplaatst. | Plaats de **VAC STICK** 5 op de **wijnstopper** 16. |
| | De **wijnstopper** 16 is verkeerd in de wijnfles geplaatst. | Druk de **wijnstopper** 16 stevig in de wijnfles. |
| | De **VAC STICK** 5 is te vroeg verwijderd. | Vacumeer langer. |

## VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

## 2 JAAR GARANTIE

Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

## SOLIS KLANTENSERVICE




Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

**Solis of Switzerland Ltd**
Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

**www.solis.com**

Version 12/2025