

Solis

Type 7953

INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	7
APPARAATBESCHRIJVING	7
BEDIENINGSKNOPPEN	9
VOOR INGEBRUIKNAME	10
VERVANGEN VAN DE GRILLPLATEN	10
APPARAAT 180° OPENEN	11
DE HANDMATIGE MODUS GEBRUIKEN	11
DE AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S GEBRUIKEN	12
WAFELS MAKEN	14
HET APPARAAT UITSCHAKELEN	15
REINIGING EN ONDERHOUD	16
DE GRILPLATEN REINIGEN	16
OPBERGEN	17
TECHNISCHE GEGEVENS	17
BESCHIKBARE ACCESSOIRES	17
PROBLEMEN OPLOSSEN	18
VERWIJDERING	19
2 JAAR GARANTIE	19
SOLIS KLANTENSERVICE	19

BEDOELD GEBRUIK

- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld om verschillende soorten voedsel te bereiden door ze te grillen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.

- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

⚠ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag of omver kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.

- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires.
- Sommige onderdelen van het apparaat kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak tijdens het gebruik van het apparaat uitsluitend het bedieningspaneel en het handvat aan.

- Gebruik nooit scherp, puntig of metalen keukenmateriaal om beschadiging van de antiaanbakcoating van de grillplaten te vermijden. Gebruik alleen keukenmateriaal in hittebestendig plastic of hout.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Snijd voedsel nooit rechtstreeks op de grillplaten.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Raak de platen in het apparaat niet aan tijdens gebruik. Laat het apparaat en de grillplaten altijd volledig afkoelen voordat je ze aanraakt. De platen in dit apparaat worden heet. Contact met de platen kan brandwonden veroorzaken (zie afbeelding A).



Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

- Haal vóór het plegen van onderhoud, reiniging en het vervangen van onderdelen de stekker uit het stopcontact.
- Probeer het apparaat niet te openen of te repareren. Het moet worden onderhouden door Solis of door een door Solis erkend servicepunt.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en plaats het nooit in de vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

▲ INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x	CONTACT GRILL PRO
-----------	-------------------


2x	Geribbelde grillplaten
-----------	------------------------

2x	Wafelplaten (als accessoire verkrijgbaar, afhankelijk van het type grill)
-----------	---

Vlakke grillplaten zijn als accessoire verkrijgbaar

▲ APPARAATBESCHRIJVING


Dit apparaat is een grill die gebruikt wordt om verschillende soorten voedsel te grillen. De grill kan ingeklapt gebruikt worden om voedsel aan beide kanten te grillen, maar de grill kan ook als tafelgrill gebruikt worden. Met behulp van de 180°-knop kan de grill volledig worden geopend om samen een avondje te grillen. Als je daarna behoefte hebt aan iets zoets, kun je het apparaat gebruiken als wafelijzer met de wafelplaten. Ontdek de vele mogelijkheden van de CONTACT GRILL PRO.

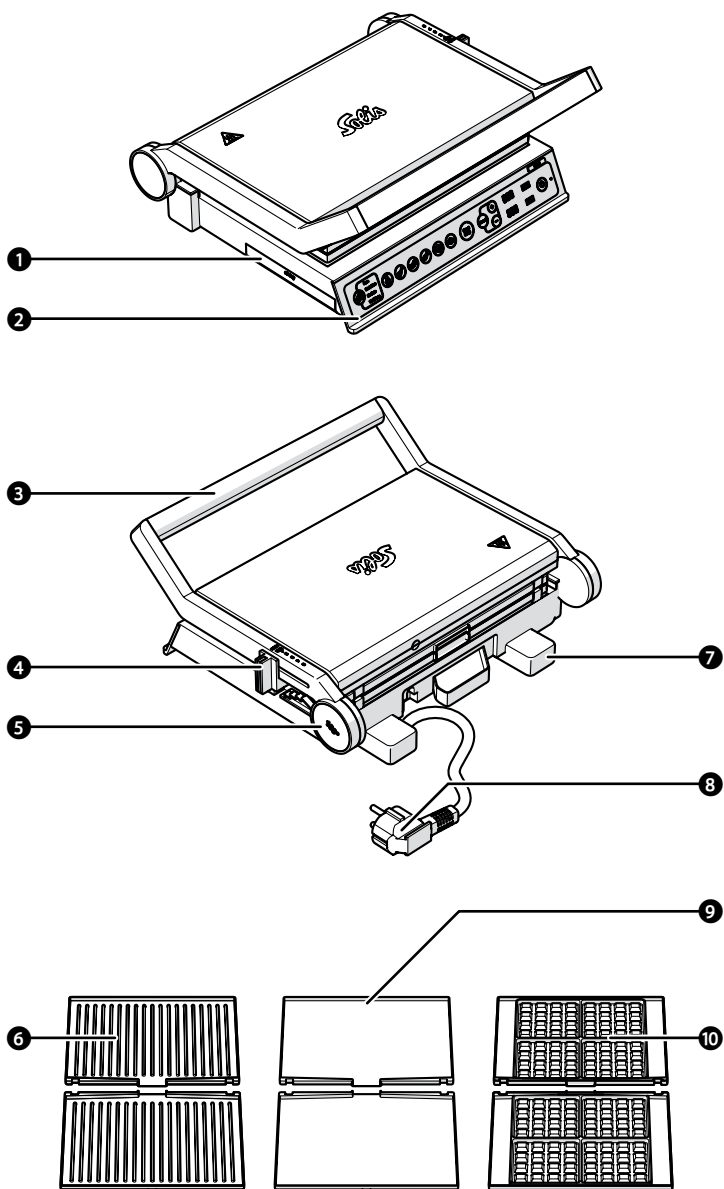

B

- | | |
|---|--|
| 1 Lekbak | 7 Pootjes |
| 2 Bedieningsknoppen | 8 Stroomkabel |
| 3 Handgreep | 9 Vlakke grillplaten (als accessoire verkrijgbaar) |
| 4 Schuiver voor het aanpassen van de hoogte | 10 Wafelplaten (als accessoire verkrijgbaar, afhankelijk van het type grill) |
| 5 180°-knop | |
| 6 Geribbelde grillplaten | |

▲ **BEDIENINGSKNOPPEN**

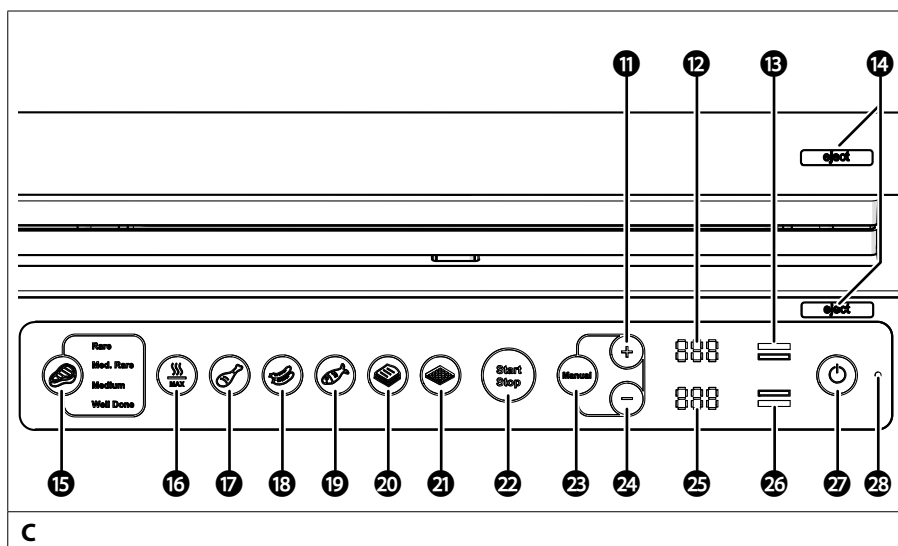

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 11 Verhogen-toets | 20 Programmaknop tosti |
| 12 Display bovenste plaat | 21 Programmaknop wafel |
| 13 Knop bovenste plaat | 22 <i>START/STOP</i> knop |
| 14 <i>EJECT</i> -knoppen | 23 <i>MANUAL</i> knop |
| 15 Programmaknop biefstuk | 24 Verlagen-toets |
| 16 <i>MAX</i> -knop | 25 Display onderste plaat |
| 17 Programmaknop kippenbout | 26 Knop onderste plaat |
| 18 Programmaknop worst | 27 Aan/uit-knop |
| 19 Programmaknop vis | 28 Power LED |

▲ VOOR INGEBRUIKNAME


Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
2. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels (behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een adequate afvalverwerking.
3. Zet de **schuiver voor het aanpassen van de hoogte** 4 op *OPEN* en open de grill.
4. veeg de **grillplaten** 6 9 10 af met een vochtige doek. Droog de **grillplaten** 6 9 10.
5. Zorg ervoor dat de **grillplaten** 6 9 10 correct in de grill zijn vergrendeld.
6. Sluit de grill weer.
7. Steek de **stroomkabel** 8 in een stopcontact. De **aan/uit-knop** 27 begint te knipperen.
8. Druk op de **aan/uit-knop** 27. De **aan/uit-knop** 27 gaat wit branden, de **aan/uit-LED** 28 gaat groen branden, de **programmaknoppen** 2 gaan achtereenvolgens branden.
9. Druk op de **MAX-knop** 16. De **MAX-knop** 16 gaat wit branden en de **START/STOP-knop** 22 begint te knipperen.
10. Druk op de **START/STOP-knop** 22. De **START/STOP-knop** 22 gaat wit branden en de display bovenste plaat begint te knipperen.
11. Laat de grill 5 minuten opwarmen.
12. Druk op de **START/STOP-knop** 22 om het *MAX*-programma te stoppen.
13. Druk op de **aan/ui- knop** 27.
14. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
15. Laat het apparaat en de grillplaten afkoelen.
16. Veeg de **grillplaten** 6 9 10 af met een vochtige doek.
17. Droog de **grillplaten** 6 9 10 af met een droge doek.

▲ VERVANGEN VAN DE GRILLPLATEN

De grillplaten vervangen:

1. zorg ervoor dat de **grillplaten** 6 9 10 zijn afgekoeld.
2. Zet de grill open op 105 graden.
3. Druk op de **EJECT-knoppen** 14 en verwijder de **grillplaten** 6 9 10.
4. Schuif de gewenste grillplaat onder de haken in het apparaat.
5. Druk de grillplaat naar het apparaat toe totdat deze vastklikt.

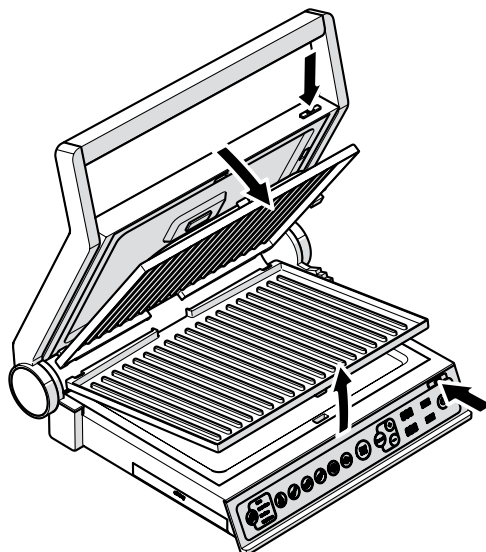

D

▲ APPARAAT 180° OPENEN

Het apparaat 180° openen:

1. Open de grill 105 graden met het **handvat 3**.
2. Houd de **180°-knop 5** ingedrukt terwijl je het apparaat opent.
3. Plaats het **handvat 3** op een vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond.

▲ DE HANDMATIGE MODUS GEBRUIKEN

Met de handmatige modus kan de temperatuur van de grillplaten handmatig worden geselecteerd. De handmatige modus kan worden gebruikt wanneer het apparaat gesloten is, 105 graden geopend is of 180 graden geopend is.

- Gesloten: de temperatuur van beide platen is gelijk, er kan maar één temperatuur worden ingesteld.
- Op 105 graden: alleen de temperatuur van de onderste plaat kan worden ingesteld, de bovenste plaat is uitgeschakeld.
- Op 180 graden: de temperatuur van beide platen kan afzonderlijk worden ingesteld of uitgeschakeld.

De handmatige modus gebruiken:

1. druk op de **aan/uit-knop** 27. De **aan/uit-knop** 27 gaat wit branden, de **aan/uit-LED** 28 gaat groen branden.
2. Druk op de **MANUAL-knop** 23. De **MANUAL-knop** 23 gaat wit branden, de **START / STOP-knop** 22 begint te knipperen en de **plaatdisplay(s)** 12 25 begint/beginnen te knipperen.
3. Alleen bij 180 graden: druk op de **knop van de bovenste of onderste plaat** 13 26 om de plaat waarvan de temperatuur moet worden aangepast te selecteren. De temperatuur op het **plaatdisplay** 12 25 van de geselecteerde plaat knippert.
4. Gebruik de **verhogen-toets en verlagen-toets** 11 24 om de temperatuur in te stellen.

 De ingestelde temperatuur wordt weergegeven in °C.

5. Druk op de **START / STOP-knop** 22 om het verwarmen van de platen starten. De **plaatdisplays** 12 25 beginnen te knipperen.

 Als het geselecteerde programma niet binnen 5 seconden wordt gestart, wordt het programma gedeselecteerd en begint de **MANUAL-knop** 23 weer te knipperen.

Het apparaat geeft twee keer een pieptoon wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. De plaatdisplays stoppen met knipperen.

DE AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S GEBRUIKEN

De automatische programma's kunnen alleen worden gebruikt als het apparaat in de gesloten stand staat.

De automatische programma's gebruiken:

1. druk op de **aan/uit-knop** 27. De **aan/uit-knop** 27 gaat wit branden, de **aan/uit-LED** 28 gaat groen branden.
2. Druk op een van de knipperende **bedieningsknoppen** 2 behalve de **MANUAL-knop** 23 en de **wafelprogramma-knop** 21 om een van de automatische programma's te selecteren:

Programmeren		Temperatuur van de platen ongeveer	Grilltijd voedseldikte ≤ 3 cm ca.	Grilltijd voedseldikte > 3 cm ca.
Programmaknop biefstuk 15	<i>RARE</i>	240 °C ± 15 °C (gemeten in het midden van de platen)	2:00 minuten	3:00 minuten
	<i>MED. RARE</i>		3:00 minuten	4:00 minuten
	<i>MEDIUM</i>		4:30 minuten	7:00 minuten
	<i>WELL DONE</i>		7:00 minuten	10:00 minuten
MAX knop 16		245 °C ± 15 °C	2 + 10 minuten (voorverwarmen + max. vermogen)	
Programmaknop kippenbout 17		210 °C ± 15 °C	9:30 minuten	13:30 minuten
Programmaknop worst 18		230 °C ± 15 °C	8:00 minuten	12:00 minuten
Programmaknop vis 19		210 °C ± 15 °C	6:30 minuten	10:30 minuten
Programmaknop tosti 20		210 °C ± 15 °C	4:00 minuten	7:00 minuten

- Druk op de **START/STOP-knop 22** om het geselecteerde programma te stoppen. De geselecteerde programmaknop gaat wit branden. De **bovenste plaat display 12** begint te knipperen.
- i** Als het geselecteerde programma niet binnen 5 seconden wordt gestart, wordt het programma gedeselecteerd en begint het apparaat opnieuw te knipperen.
 - i** Het apparaat detecteert de dikte van het voedsel en past automatisch de grilltijd aan.
- Wacht tot het apparaat een pieptoon geeft en **RUN** wordt weergegeven op de **bovenste plaat display 12**. Het apparaat is opgewarmd.
 - Open het apparaat en leg het voedsel op de onderste grillplaat.
 - Sluit de bovenste grillplaat.
- i** Pas de hoogte van de bovenste grillplaat aan met de schuiver. Stel, voor drukgevoelig voedsel, de hoogte van de bovenste grillplaat zodanig in dat de bovenste grill niet op het voedsel geplaatst wordt.
 - i** De timer start automatisch wanneer de grill wordt gesloten. Er verandert niets op het bedieningspaneel.

Als het programma klaar is, geeft het apparaat twee keer een pieptoon, stopt het apparaat met verwarmen en gaan de programmaknoppen weer achter elkaar knipperen om op de volgende programmakeuze te wachten.

7. Wanneer het voedsel gegrild is, open dan de bovenste grillplaat met het **handvat 3**.
8. Neem het voedsel van de grillplaat.

▲ WAFELS MAKEN

Wafels kunnen alleen worden gemaakt als de **wafelplaten 10** zijn geplaatst en het apparaat in de gesloten stand wordt gebruikt.

Wafels maken:

1. plaats de **wafelplaten 10** en zorg ervoor dat de wafelplaat met de aanduiding *WAFFLE LOW* in het apparaat is geplaatst en de wafelplaat met de aanduiding *WAFFLE TOP* in het deksel is geplaatst.
2. Sluit het apparaat met het **handvat 3**.
3. druk op de **aan/uit-knop 27**. De **aan/uit-knop 27** gaat wit branden, de **aan/uit-LED 28** gaat groen branden.
4. Druk op de **wafelprogramma-knop 21**. De **wafelprogramma-knop 21** gaat wit branden, de **START/STOP-knop 22** begint te knipperen en de **onderste plaatdisplay 25** begint te knipperen.
5. Gebruik de **verhogen-toets en verlagen-toets 11 24** om de timer naar wens in te stellen. De standaardinstelling is 100 seconden.

i De ingestelde tijd wordt weergegeven in seconden.

i Als het geselecteerde programma niet binnen 5 seconden wordt gestart, wordt het programma gedeselecteerd en begint de **wafelprogramma-knop 21** weer te knipperen.

6. Druk op de **START/STOP-knop 22** om het apparaat voor te verwarmen. De **plaatdisplays 12 25** knipperen.
7. Wacht tot het apparaat een pieptoon geeft en RUN wordt getoond op de bovenste plaatdisplay. Het apparaat is opgewarmd. De timer loopt direct nadat het apparaat is opgewarmd.
8. Open de bovenste grillplaat met het **handvat 3** en giet het wafelbeslag op de onderste grillplaat. De timer stopt.
9. Sluit het apparaat met het **handvat 3**.
10. Wacht tot de timer is afgelopen en het apparaat een pieptoon geeft. De timer begint te tellen. Je kunt nu het deksel openen en controleren of de wafels bruin genoeg zijn. Als de wafel nog niet bruin genoeg is, sluit het deksel weer en kijk

na een paar seconden of de wafels bruin genoeg zijn. Zodra de gewenste kleur bruin is bereikt, kun je de seconden aflezen op het display en aan de oorspronkelijk geprogrammeerde tijd voor de volgende cyclus toevoegen.

11. Druk op de **START/STOP-knop** 22 om de timer te stoppen.
12. Druk op de **wafelprogramma-knop** 21. De **wafelprogramma-knop** 21 gaat wit branden, de **START/STOP-knop** 22 begint te knipperen en de **onderste plaatdisplay** 25 begint te knipperen en toont de timer.
13. Gebruik de **verhogen-toets en verlagen-toets** 11 24 om de timer naar wens in te stellen.
14. Druk op de **START/STOP-knop** 22 om de timer te starten.
15. Wacht tot de timer is afgelopen en het apparaat een pieptoon geeft. De timer begint te tellen
16. Druk op de **START/STOP-knop** 22. Om meer wafels te maken, begin weer bij stap 12.
17. Open de bovenste grillplaat met het **handvat** 3.
18. Neem de wafels van de grillplaat.

 Wanneer de wafelplaten zijn geplaatst, kan het deksel niet worden vergrendeld.

HET APPARAAT UITSCHAKELLEN

Het apparaat uitschakelen:


1. druk op de **START/STOP-knop** 22. Het geselecteerde programma stopt. De bedieningsknoppen beginnen achtereenvolgens te knipperen. De **power LED** 28 gaat groen branden.
2. Druk op de **aan/uit-knop** 27. Alle lampjes gaan uit en de aan/uit-knop knippert.

 Laat het apparaat afkoelen.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

We raden aan om het apparaat elke week te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtig doek en een mild afwasmiddel.
4. Verwijder de **lekbak** ① van het apparaat (zie afbeelding E).

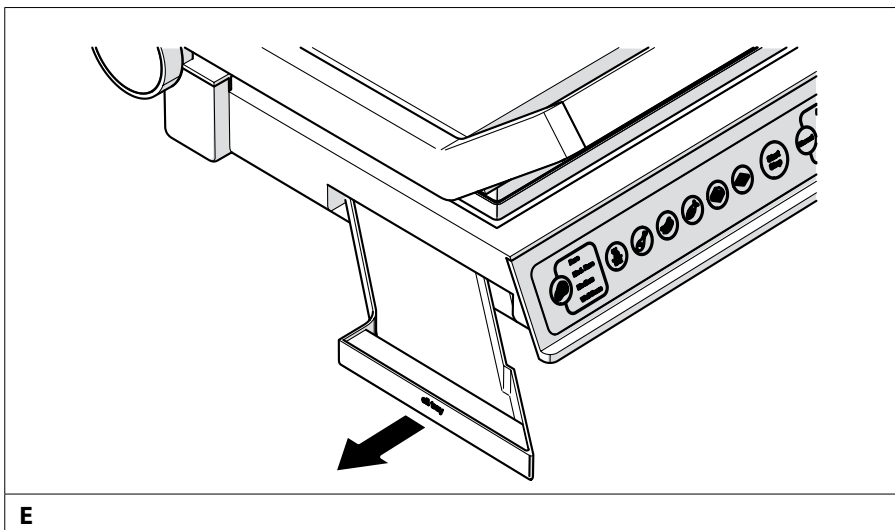

5. Reinig de **lekbak** ① in warm water. Gebruik een zachte, niet schurende spons en een mild afwasmiddel.
6. Droog de **lekbak** ①.
7. Plaats de **lekbak** ① opnieuw in het apparaat.

▲ Reinig de lekbak niet in een vaatwasser.

8. Veeg grove etensresten van de **grillplaten** ⑥ ⑨ ⑩.
9. Veeg de **grillplaten** ⑥ ⑨ ⑩ af met een vochtige doek.

❗ Als de grillplaten erg vuil zijn, volg dan de stappen in het hoofdstuk *De grillplaten reinigen*.

▲ DE GRILPLATEN REINIGEN

1. Zorg ervoor dat de **grillplaten** ⑥ ⑨ ⑩ zijn afgekoeld.
2. Zet de grill open op 105 graden.
3. Druk op de **EJECT-knoppen** ⑭ en verwijder de **grillplaten** ⑥ ⑨ ⑩.

⚠ Gebruik nooit metalen of scherpe voorwerpen om de grillplaten te reinigen.

4. Reinig de **grillplaten 6 9 10** in heet water. Gebruik een nylon afwasborstel of een zachte, niet-schurende spons.
5. Reinig de **grillplaten 6 9 10** met schoon water.
6. Droog de **grillplaten 6 9 10**.
7. Droog de **grillplaten 6 9 10**.

i De grillplaten kunnen ook in een vaatwasser gereinigd worden.

▲ OPBERGEN

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 7953
Spanning/frequentie	220 – 240 V~/50 – 60 Hz
Vermogen (grillstand)	2000 W
Vermogen (wafelstand)	1600 W
Stand-by stroomverbruik	≤ 0.5 W
Afmetingen (b × d × h)	37 × 37 × 17 cm
Gewicht (zonder grillplaten)	4,1 kg
Timerbereik (in wafelstand)	10 - 300 seconden

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ BESCHIKBARE ACCESSOIRES

Artikelnr.	Artikel
720.20	Geribbelde grillplaat (1 stuk)
720.21	Vlakke geribbelde grillplaat (1 stuk)
720.22	Wafelplaten (boven / onder)

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar ingedrukt wordt.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op een willekeurige knop. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Op het bovenste en onderste plaatje staat ER1, alle lampjes knipperen en de zoemer geeft een waarschuwingsgeluid.	De temperatuursensor is kortgesloten.	Haal de stroomkabel uit het stopcontact. Wacht tot de stekker van het apparaat minstens 3 seconden uit het stopcontact is. Apparaat herstelt de fout.
Op het bovenste en onderste plaatje staat ER2, alle lampjes knipperen en de zoemer geeft een waarschuwingsgeluid.	De temperatuur van een grillplaat is niet binnen een veilige tijd bereikt.	
Op het bovenste en onderste plaatje staat ER3, alle lampjes knipperen en de zoemer geeft een waarschuwingsgeluid.	Het apparaat blijft een grillplaat na een veilige tijd opwarmen.	

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

i Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 06/2024