

SINCE 1908

Solis

EGG BOILER & MORE

Type 8272

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	6
APPARAATBESCHRIJVING	6
VOOR INGEBRUIKNAME	8
INSTALLATIE	8
EIEREN KOKEN	8
GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT	11
REINIGING EN ONDERHOUD	12
OPBERGEN	12
KALK VERWIJDEREN	12
TECHNISCHE GEGEVENS	13
PROBLEMEN OPLOSSEN	14
VERWIJDERING	15
2 JAAR GARANTIE	15
SOLIS KLANTENSERVICE	15
RECEPTEN	16

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om eieren te koken of te pochieren, eiergerechten te bereiden en groenten te stomen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Als het netsnoer of het apparaat beschadigd is, retourneer dan het apparaat in zijn geheel naar Solis of naar een door Solis geautoriseerde onderhoudsmonteur voor reparatie.

- Voorkom verwondingen door de eierprikker.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE

▲ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Plaats het apparaat nooit op een plaats waar het in water of andere vloeistoffen kan vallen (bijvoorbeeld in of bij een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.

- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

VEILIGHEIDSISTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat en de stroomkabel altijd uit de buurt van kinderen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Schakel het apparaat niet in als er geen water in zit.
- Het product tijdens gebruik of als het water bevat niet verplaatsen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.
- Raak de handgrepen en bedieningsknoppen alleen aan als het apparaat ingeschakeld is. Delen van het apparaat kunnen tijdens het gebruik heet worden.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van het deksel. Er kan hete stoom ontsnappen.
- Doe tijdens het koken altijd het deksel erop.

- Raak het waterreservoir niet aan. Het verwarmingselement van het apparaat blijft na gebruik nog enige tijd heet.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET ONDERHOUD

▲ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en plaats het nooit in de vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.

▲ INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x EGG BOILER & MORE

1x Deksel


1x Eierbakje

1x Kookplaat

1x Maatbeker met prikker

▲ APPARAATBESCHRIJVING

Dit apparaat is een eierkoker. Met de knop kunt u traploos instellen hoe lang de eieren gekookt worden. De extra kookplaat geeft u nog meer mogelijkheden. Pocheer en kook eieren of stoom groenten en meer met uw EGG BOILER & MORE!

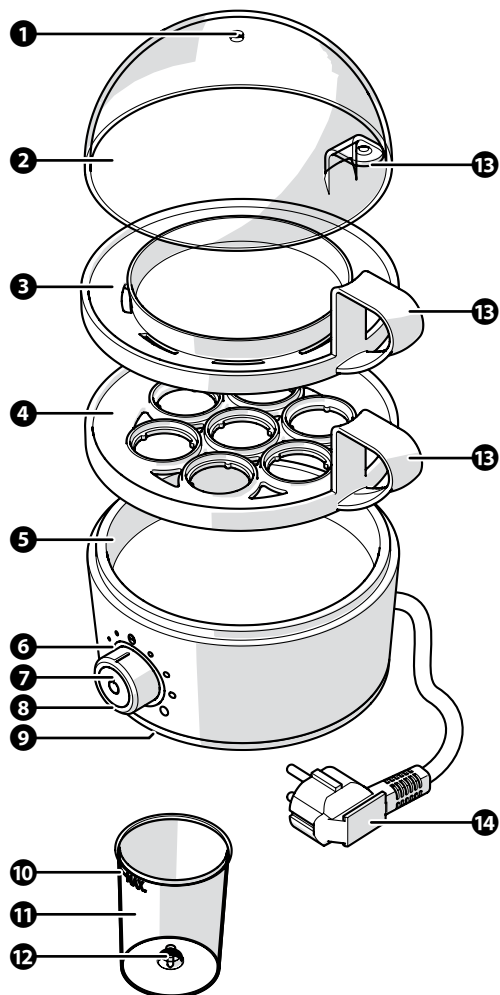

A

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 Stoomuitlaat | 9 Opslagcompartiment voor stroomkabel |
| 2 Deksel | 10 MAX-indicator |
| 3 Kookplaat | 11 Maatbeker |
| 4 Eierbakje | 12 Eierprikker |
| 5 Waterbakje | 13 Handgreep |
| 6 Aan/Uit-LED | 14 Stroomkabel |
| 7 Aan/uit-knop | |
| 8 Kooktijddraaiknop | |

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Verwijder de verpakking van het apparaat.
2. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
3. Spoel de volgende onderdelen af met heet water:
 - Eierbakje ④
 - Kookplaat ③
 - Deksel ②
 - Maatbeker ⑪

▲ INSTALLATIE

- ⓘ We raden het installeren van een verliesstroomschakelaar aan, voor aanvullende bescherming bij het gebruiken van elektrische apparaten. Het wordt aanbevolen om een stroomonderbreker met een nominale verliesstroom van 30 mA te gebruiken. Uw lokale elektricien kan u raad geven.

Om het apparaat te installeren:

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
2. Steek de stekker van de **stroomkabel** ⑭ in een stopcontact.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.


▲ EIEREN KOKEN

⚠ Voorkom verwondingen door de eierprikker op de bodem van de maatbeker.

⚠ Voorkom het morsen van water op de netstekker.


Eieren koken:

1. Vul de **maatbeker** ⑪ met water tot aan de **MAX**-indicator.
2. Giet het water uit de **maatbeker** ⑪ in het **waterreservoir** ③.
- ⚠ Gebruik niet meer water dan één maatbeker gevuld tot aan de **MAX**-indicator.
3. Plaats het **eierbakje** ④ bovenop het **waterreservoir** ⑤.

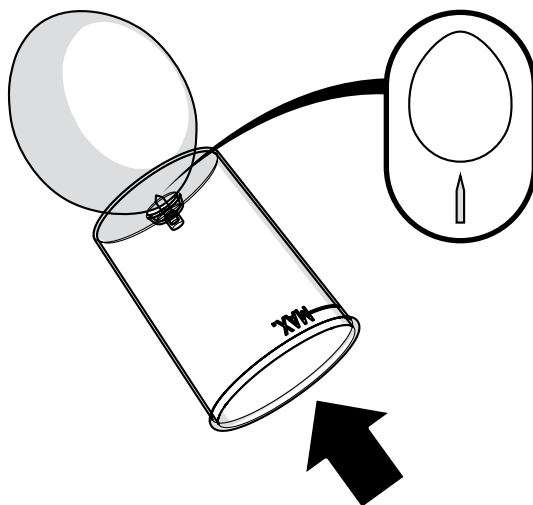

B

4. Prik de onderkant van het ei voorzichtig met de **eierprikker 12** (zie afbeelding B). Breek de eieren niet.

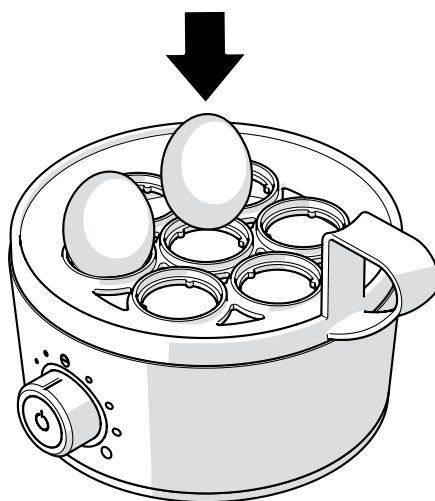

C

5. Plaats de geprikte eieren in het **eierbakje 4** (zie afbeelding C).

6. Leg het **deksel** ② op het **eierbakje** ④.
7. Draai aan het **kooktijdswiel** ⑧ om de gewenste hardheid van de gekookte eieren te kiezen.

Pictogram	Omschrijving
	Zachtgekookt (ongeveer 5 minuten)
	Medium-gekookt (ongeveer 10 minuten)
	Hardgekookt (ongeveer 15 minuten)

i De kooktijd is traploos instelbaar. De draaiknop kan dus op elke willekeurige stand tussen deze markeringen worden ingesteld.

8. Druk op de **aan/uit-knop** ⑦ om het koken te starten. De **power LED** ⑥ gaat branden.

Als het koken klaar is klinkt er een signaal en schakelt het apparaat uit.

⚠ Wees voorzichtig bij het verwijderen van het deksel, er kan hete stoom ontsnappen.

9. Pak het **handvat** ⑬ om het **deksel** ② te verwijderen.
10. Verwijder het **eierbakje** ④ met de eieren met het **handvat** ⑬.
11. Koel de eieren af in koud water.
12. Trek het **netsnoer** ⑭ uit het stopcontact en rol het op.

GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT

 Voorkom verwondingen door de eierprikker op de bodem van de maatbeker.

 Voorkom het morsen van water op de netstekker.

De kookplaat gebruiken:

1. Vul de **maatbeker**  met water tot aan de *MAX*-indicator.
 2. Giet het water uit de **maatbeker**  in het **waterreservoir** .
-  Gebruik niet meer water dan één maatbeker gevuld tot aan de *MAX*-indicator.
3. Plaats de **kookplaat**  bovenop het **waterreservoir** .
 4. Plaats het voedsel op de **kookplaat** .
 5. Zet het **deksel**  op het **eierbakje** .
 6. Draai aan de **kooktijddraaiknop**  om de gewenste kooktijd te kiezen.
 7. Druk op de **aan/uit-knop**  om het koken te starten. De **power LED**  gaat branden.

Als het koken klaar is klinkt er een signaal en schakelt het apparaat uit.

 Wees voorzichtig bij het verwijderen van het deksel, er kan hete stoom ontsnappen.

8. Pak het **handvat**  om het **deksel**  te verwijderen.
9. Verwijder de **kookplaat**  met het **handvat** .
10. Trek het **netsnoer**  uit het stopcontact en rol het op.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

- ⚠ Zet het apparaat of de onderdelen ervan niet in de vaatwasser.

We raden aan om het apparaat na elk gebruik te reinigen. Hoe u het apparaat reinigt:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Spoel de volgende onderdelen af met heet water:
 - Eierbakje 4
 - Kookplaat 3
 - Deksel 2
 - Maatbeker 11
4. Droog alle onderdelen grondig af.
5. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.

▲ OPBERGEN

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

▲ KALK VERWIJDEREN

- i Volg altijd de doseeraanwijzingen op de fles van het ontkalkingsmiddel voor de mengverhoudingen.

1. Vul het **waterreservoir** 5 met de ontkalkingsoplossing.
2. Laat de oplossing 10 minuten in het **waterbakje** 5 staan.
3. Leeg het **waterreservoir** 5.

- ⚠ Voorkom verwondingen door de eierprikker op de bodem van de maatbeker.

- i Het **waterbakje** 5 moet altijd vrij van kalk worden gehouden, omdat dit het kookresultaat negatief beïnvloedt.

4. Vul de **maatbeker** 11 met water tot aan de MAX-indicator.
5. Giet het water uit de **maatbeker** 11 in het **waterreservoir** 5.
6. Draai de **kooktijddraaiknop** 8 naar de maximale stand.
7. Druk op de **aan/uit-knop** 7 om het koken te starten. De **power LED** 6 gaat branden.

Als het koken klaar is klinkt er een signaal en schakelt het apparaat uit.

8. Gooi het gekookte water weg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 8272
Spanning/frequentie	220-240 V~/50/60 Hz
Vermogen	400 W
Afmetingen (Ø × h)	17 × 16 cm
Gewicht	900 gr
Maximaal aantal eieren	7
Kooktijd	5 - 15 minuten (traploos instelbaar)

Technische wijzigingen voorbehouden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de aan/uit-knop.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op de aan/uit-knop. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Eieren te zacht/voedsel niet lang genoeg gekookt.	Er zit kalkaanslag in de waterbak.	Ontkalk de waterbak.
	De gekozen kooktijd is te kort.	Kies een langere kooktijd.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

 Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

RECEPTEN

GEPOCHEERDE EIEREN

1. Giet max. 1 **maatbeker** 11 met koud water in het **waterbakje** 5 (niet op de kookplaat).
2. Breek voorzichtig max. 2 eieren voor op de **kookplaat** 3. Gebruik een lepel om het eiwit gelijkmatig rond het eigeel te verdelen, zodat het volledig wordt ingesloten.
3. Zet het **deksel** 2 op het **eierbakje** 3.
4. Kies de laagste kookstand en begin met het koken.

KONINKLIJKE VLA

1. Giet max. 1 **maatbeker** 11 met koud water in het **waterbakje** 5 (niet op de kookplaat).
2. Breek 1 ei in een kom en meng met 1 **maatbeker** 11 water. Voeg zout, instant bouillon, groene uien, champignons, gebakken vlees/garnalen, sojasaus, sesamzaadolie enz. naar wens toe.
3. Giet op de **kookplaat** 3 en doe het **deksel** 2 erop.
4. Kies de medium kookstand en begin met het koken.

GROENTEN STOMEN

1. Giet max. 1 **maatbeker** 11 met koud water in het **waterbakje** 5 (niet op de kookplaat).
2. Was de groenten (broccoli, wortelen, aardappelen enz.) goed en snijd ze in stukken. Leg ze op de **kookplaat** 3 en verdeel ze gelijkmatig.
3. Zet het **deksel** 2 op het **eierbakje** 3.
4. Selecteer de gewenste kookstand ('al dente' tot doorbakken) en begin met het koken.

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

SINCE 1908

Solis

Bezoek ons op

www.solis.com